

# Gigaset

## C530

### Čestitamo

Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dodatne informacije potražite na internet adresi  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Pregled mobilne slušalice

---



- 1 Zaslon u stanju mirovanja
- 2 Statusna traka (→ str. 47)  
Simboli pokazuju aktualne postavke i radno stanje telefona
- 3 Zaslonske tipke (→ str. 15, → str. 27)
- 4 Tipka poruka (→ str. 16)  
Pristup listama poziva i listama poruka; treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 Tipka za završetak, tipka za uklj./isključivanje  
Završetak razgovora; prekid funkcije; natrag na višu razinu izbornika (kratko pritiskanje); natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje); uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 Ljestve-tipka  
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja); mijenjanje pisanja velikih/malih slova i brojki; unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 7 Mikrofon
- 8 R-tipka  
Povratni upit (Flash) (dugo pritiskanje)
- 9 Zvijezda-tipka  
u stanju mirovanja: isključivanje tona zvona (dugo pritiskanje); prilikom postojeće veze: prebacivanje impulsno biranje/tonsko biranje (kratko pritiskanje); prilikom unosa teksta: otvaranje tablice posebnih znakova
- 10 Prikључna utičnica za naglavnu slušalicu (→ str. 11)
- 11 Tipka 1  
Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)
- 12 Tipka za poziv/tipka zvučnika  
biranje prikazanog broja; prihvatanje poziva (razgovora); prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika; otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje); pokretanje biranja (dugo pritiskanje)
- 13 Upravljačka tipka/tipka izbornika (→ str. 14)

## Pregled baze

---



### Tipka za prijavljivanje/paging

- ◆ Traženje mobilnih slušalica („Paging“) (**kratko** pritiskanje) → str. 33.
- ◆ Prijavljuvanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja (**dugo** pritiskanje) → str. 32.

# Sadržaj

---

Pregled mobilne slušalice .....	1
Pregled baze .....	2
Sigurnosni napuci .....	4
Stavljanje u rad .....	5
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje .....	13
Upoznavanje telefona .....	14
Telefoniranje .....	18
Podešavanje telefona .....	23
Rad repetitora .....	28
Mijenjanje PIN-a sustava .....	29
Resetiranje telefona u tvornički postav .....	29
ECO DECT .....	30
Mrežna telefonska sekretarica .....	31
Više mobilnih slušalica .....	32
Telefonski imenik (Adresar) .....	35
Lista poziva .....	38
Dostupnost .....	39
Kalendar .....	40
Budilica .....	42
Bebafon .....	43
Rad telefona na router-u/telefonskoj centrali .....	45
Zaslonski simboli .....	47
Pregled izbornika .....	49
Služba za korisnike .....	51
Okoliš .....	55
Prilog .....	56
Pribor .....	60
Kazalo .....	63

## Sigurnosni napuci

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.



Uredaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.



Ne koristite uredaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uredajima.



Umetnите samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja slухa.

Telefon može u analognim slušnim aparativima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparatе.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparatе (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparatа. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparatи otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

# Stavljanje u rad

## Provjera sadržaja kutije

- ◆ jedna **baza**,
- ◆ jedan strujni mrežni adapter za bazu,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ jedna **mobilna slušalica**,
- ◆ jedan poklopac baterija (zadnji poklopac mobilne slušalice),
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ jedna kopča za pojas,
- ◆ jedne upute za rukovanje.

Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, u kutiji se nalaze za svaku dodatnu mobilnu slušalicu dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca baterija, jedna kopča za pojas te jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

## Postavljanje baze i punjača (ukoliko je sadržan u isporuci)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na jednoj ravnoj, nesklizavoj podlozi ili pričvrstite bazu na zid (→ str. 6).

U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, ipak nije moguće isključiti, da na plohi postavljanja ne bude prouzrokovale tragove.

### Napomene

- ◆ Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja te drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštićujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- ◆ Pripazite na domet baze. On iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m. Domet se smanjuje, ukoliko je isključeno **Maksimalni domet** (→ str. 30).

## Spajanje baze sa telefonskom i strujnom mrežom

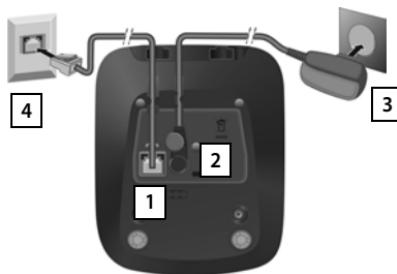


- ▶ Telefonski kabel utaknite u priključnu utičnicu **[1]** na poleđini baze, dok on ne uskoči i utisnite ga ispod osigurača kabela.
- ▶ Strujni kabel strujnog mrežnog adaptora utaknite u priključnu utičnicu **[2]** na poleđini baze i zakrenite kutni utikač ispod osigurača kabela.
- ▶ Priklučite strujni mrežni adapter **[3]**.
- ▶ Priklučite telefonski utikač **[4]**.


### Napomene

- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcionira bez napajanja sa strujom.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može se razlikovati (Ožičenje utikača, → str. 58).

## Zidna montaža baze (opcionalno)

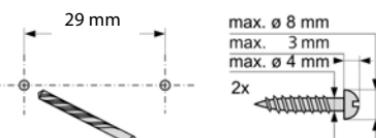

## Priklučivanje punjača (ukoliko je sadržan u opsegu isporuke)

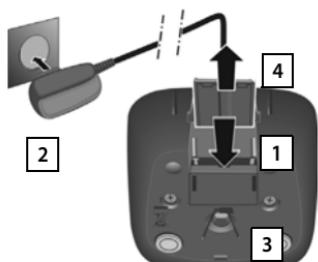

- ▶ Priklučite plosnati utikač mrežnog adaptera **[1]**.
  - ▶ Mrežni adapter utaknite u utičnicu za struju **[2]**.
- Ukoliko morate ponovno odvojiti utikač od punjača:
- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
  - ▶ Pritisnite tipku za deblokadu **[3]** i izvucite utikač **[4]**.

## Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. Molimo, svucite foliju!

### Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

#### Pozor

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene, punjive baterije (→ str. 57), budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je da npr. omotač baterija bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.




- ▶ Umetnите punjive baterije ispravno orijentiranih polova (smjer umetanja +/- vidi sliku).
  - ▶ Poklopac baterija postavite odozgo **[1]**.
  - ▶ Zatim potisnite poklopac, dok ne uskoči **[2]**.
- Ukoliko morate **ponovno otvoriti poklopac baterija**, da biste zamjenili baterije:
- ▶ Zahvatite užlijeb gore na poklopac **[3]** i potisnite ga prema dolje **[4]**.

## Kopča za pojaz

Bočno na mobilnoj slušalici postoje udubljenja za montažu kopče za pojaz.

- ◆ **Za postavljanje** pritisnite kopču za pojaz tako na stražnjoj strani mobilne slušalice, da trnovi kopče za pojaz uskoče u udubljenja.
- ◆ **Za skidanje** pritisnite sa desnim palcem snažno u sredini kopče za pojaz , utisnite nokat palca druge ruke bočno gore između kopče i kućišta te skinite kopču.

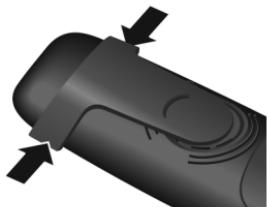

## Punjjenje baterija

Baterije su isporučene djelomice napunjene. Molimo, potpuno ih napunite prije korištenja. (Baterije su potpuno napunjene, kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.)

- Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od **8,5 sati** u bazu.

Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od



### Napomene


- ◆ Mobilnu slušalicu dopušteno je stavljati samo u pripadajuću bazu odnosno punjač.
- ◆ Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterije smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.
- ◆ Mobilne slušalice sadržane u kutiji su već prijavljene na bazu. Ukoliko ipak neka mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (Prikaz „**Registrirajte slušalicu**“ ili „**Stavite slušalicu na postolje baze**“), molimo vas da ju prijavite manualno (→ str. 32).

## Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonski jezik možete promijeniti putem izbornika

OK ► Jezik ► OK ► Izaberite jezik ► Odaberi

ili, ako je podešen neki za vas nerazumljiv jezik, promijenite kako slijedi:

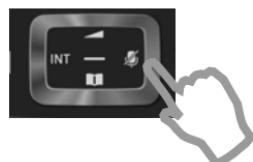

**6 MNO**    **5 JKL**

- ▶ Pritisnite desni rub upravljačke tipke.

- ▶ Tipke **6 MNO** i **5 JKL** pritisnite **polagano** jednu za drugom.

### Primjer



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika.  
Podešeni jezik (npr. Engleski) je izabran.



- ▶ Pritisnite na donji rub upravljačke tipke **OK**  
...

### Primjer



... dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. Francuski.

- ▶ Pritisnite **desnu** tipku direktno ispod zaslona, kako biste izabrali jezik.

### Primjer



Izbor je prikazan sa **◎**.


- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak **OK**, kako biste se vratili u stanje mirovanja.

## Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme te kako biste mogli koristiti budilicu.




- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.  
(Ako ste već unijeli datum i vrijeme, otvorite polje za unos putem izbornika:  
[ ] ▶ [ ] ▶ OK ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ OK)

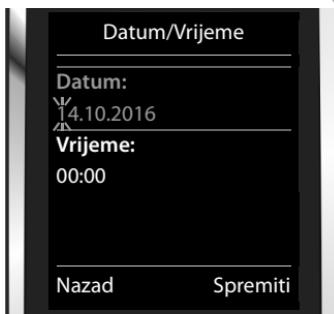

Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/Vrijeme**.

- ▶ Aktivna pozicija unosa treperi.  
Unesite dan, mjesec i godinu  
8-znamenkasto putem tipkovnice,  
npr. [1] [0] [4] [1] [0] [0] [2] [0] [1] [0] [6]  
za 14.10.2016.

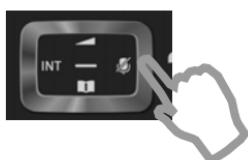

Želite li promjeniti poziciju unosa, kako biste npr. ispravili jedan unos, pritisnite **desno** ili **lijevo** na upravljačkoj tipki.



- ▶ Pritisnite **dolje** na upravljačkoj tipki, kako biste preskočili u polje za unos vremena na satu.
- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem tipkovnice, npr. [0] [0] [7] [0] [1] [0] [5] [0] za 07:15 sati.  
Po potrebi promjenite s upravljačkom tipkom poziciju unosa.
- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Spremiti**, kako biste pohranili unose.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrđni ton.



Automatski se vraćate u stanje mirovanja.

**Vaš je telefon sada spremam za rad!**

## Priklučivanje naglavne slušalice



Naglavnu slušalicu možete priključiti sa 2,5 mm utikačem.  
Preporuke o naglavnoj slušalici naći ćete na pripadajućim stranicama proizvoda pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon uspješnog stavljanja u rad možete odmah telefonirati, prilagoditi svoj Gigaset svojim osobnim potrebama ili se dobro upoznati s upravljanjem telefonom.

---

### Podešavanje tonova zvona

Pridružite vlastite melodije internim, eksternim pozivima, pozivu podsjećanja (→ str. 25), pozivu buđenja (→ str. 42) i određenim pozivateljima (→ str. 35).

---

### Zaštitite se od neželjenih poziva

Podesite svoj telefon tako, da ne zvoni prilikom anonimnih poziva ili koristite vremensko upravljanje (→ str. 26).

---

### Prijavljivanje raspoloživih Gigaset mobilnih slušalica i preuzimanje telefonskog imenika

Koristite postojeće mobilne slušalice i dalje za telefoniranje na svojoj novoj bazi. Prenesite unose telefonskog imenika tih mobilnih slušalica na svoju novu mobilnu slušalicu (→ str. 32, → str. 36).

---

### Poduzimanje ECO DECT-postavki

Smanjite snagu emitiranja (zračenja) svog telefona (→ str. 30).

---

**Pojave li se pitanja prilikom korištenja vašeg telefona, pročitajte sugestije za otklanjanje grešaka (→ str. 52) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 51).**


# Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje

---

Tipke vaše Gigaset mobilne slušalice prikazane su u uputama za rukovanje kako slijedi:



Tipka za poziv / Tipka izbornika / Tipka za završetak



Tipke brojki/slova



Zvijezda tipka/ Ljestve tipka



Tipka poruaka/ R-tipka

Pregled zaslonskih simbola (→ str. 47).

## Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prikaz u uputama za rukovanje:

📞 ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promjeni (☒ = uklj.)

Ovo morate učiniti:

- ▶ ☎: U stanju mirovanja pritisnite **desno** na upravljačkoj tipki, otvara se glavni izbornik.
- ▶ ⚙: S upravljačkom tipkom ☎ navigirajte do simbola ⚙.
- ▶ OK: Pritisnите zaslonsku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke ☎, otvara se podizbornik **Postavke**.
- ▶ ☎ **Telefonija**: S upravljačkom tipkom ☎ prelistajte do unosa **Telefonija**.
- ▶ OK: Pritisnите zaslonsku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke ☎, otvara se podizbornik **Telefonija**.
- ▶ **Autom. odgovor**: Izabrana je funkcija za uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva.
- ▶ **Promjeni** (☒ = uklj.): Pritisnите zaslonsku tipku **Promjeni** ili u sredinu upravljačke tipke ☎, funkcija bude naizmjence uključena i isključena (☒ = uključeno, ☐ = isključeno).

## Upoznavanje telefona

### Uklj./isključivanje mobilne slušalice

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak/uklj./isključivanje  , kako biste uklj. ili isključili mobilnu slušalicu.

### Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom. Pritisnete li neku tipku dok je uključena blokada, bit će prikazana odgovarajuća obavijest.

- ▶ Dugo pritisnite tipku  , kako biste uključili odnosno isključili blokadu.

Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, blokada tipki se automatski isključuje. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.

### Upravljačka tipka

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju morate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr.  za „**pritisnuti desno upravljačku tipku**“.

Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:



#### U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  ili  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 20) mobilne slišalice.

#### Tijekom eksternog razgovora

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenjanje glasnoće govora za mōd razgovora putem slušalice i za handsfree mōd (razgovor putem zvučnika).

#### Funkcije prilikom kratkog pritiskanja sredine upravljačke tipke

Ovisno o situaciji upravljanja tipka ima različite funkcije.

- ◆ **U stanju mirovanja** otvara se glavni izbornik.
- ◆ **U podizbornicima, u poljima za izbor i unos** tipka preuzima funkciju zaslonske tipke **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Odaberi** ili **Promjeni**.

#### Napomena


U ovim uputama prikazano je otvaranje glavnog izbornika sa desnim pritiskanjem upravljačke tipke te potvrđivanje funkcija sa pritiskanjem odgovarajuće zaslonske tipke.

## Zaslonske tipke

Zaslonske tipke su u stanju mirovanja predzauzete su sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 27).

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji rukovanja telefonom.

Primjer

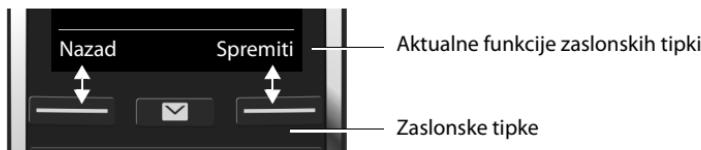

Neke važne zaslonske tipke jesu:

**Opcije**      Otvaranje izbornika, ovisnog o situaciji.

**OK**           Potvrđivanje izbora.

**Nazad**       Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.

**Spremiti**      Pohranjivanje unosa.

Pregled simbola na zaslonskim tipkama (→ str. 48).

## Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 49.

### Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno** kako biste u stanju mirovanja mobilne slušalice otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu pomoću simbola. Simbol izabrane funkcije označen je bojom, a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeće razine izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom do željene funkcije i pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Za povratak u stanje mirovanja: **kratko** pritisnite zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Primjer



## Upoznavanje telefona

### Podizbornici


Funkcije podizborika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- S upravljačkom tipkom  prelistajte do funkcije i pritisnite OK.

Natrag na prethodnu razinu izbornika: kratko pritisnite zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Primjer

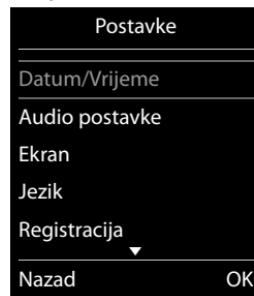

### Natrag u stanje mirovanja

Iz jednog proizvoljnog izbornika:

- Dugo pritisnite tipku za završetak .
- Ili:
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku: Nakon otprilike 2 minute zaslon **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

### Liste poruka


Primiti li poruke, one će biti pohranjene u listama poruka. Čim jedan **novi unos** pristigne u jednu od lista, oglašava se signalni ton. Dodatno treperi i tipka poruka (ukoliko je aktivirano, → str. 24). Simboli za vrstu poruke te broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju.

Postoje nove poruke:

- ◆  na mrežnoj telefonskoj sekretarici (→ str. 31)
- ◆  u listi propuštenih poziva
- ◆  u listi propuštenih termina (→ str. 41)

Liste poruka pozivate pritiskanjem tipke poruka .

Primjer

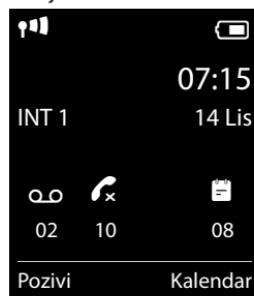

- ◆ **Pretinac:** Mrežna telefonska sekretarica, ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i pozivni je broj mrežne telefonske sekretarice pohranjen u vašem telefonu
- ◆ **Propuš. pozivi:** Lista propuštenih poziva (vidi „Lista poziva“ → str. 38)
- ◆ **Propuš. alarmi:** Lista propuštenih termina

Simbol mrežne telefonske sekretarice uvijek je prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Ostale liste prikazane su samo, ako one sadrže poruke.

**Otvaranje liste:**  Izaberite željenu listu. ► OK

**Iznimka:** Izaberete li **mrežnu telefonsku sekretaricu**, bit će biran broj mrežne telefonske sekretarice (→ str. 31). Na zaslonu se ne otvara nikakva lista.

## Unos brojeva i teksta

Bude li prikazano više brojačnih i/ili tekstualnih polja (npr. Ime i Prezime jednog unosa telefonskog imenika), bit će automatski aktivirano prvo polje. Sljedeća polja morate aktivirati putem navigiranja s upravljačkom tipkom . Polje je aktivirano, kada je u njemu prikazan trepereći cursor.

### Ispravak pogrešnih unosa

- ◆ Brisanje znaka ispred cursora: pritisnite kratko zaslonsku tipku .
- ◆ Brisanje riječi ispred cursora: pritisnite dugoo zaslonsku tipku .

Novi unos	
Ime:	
Prezime:	
Telefon (kućni):	
▼	
C	Spremiti

### Unos teksta

- ◆ **Slova/znakovi:** Svakoj tipki između i pridruženo je više slova i znakova. Nakon pritiskanja tipke znakovi budu prikazani u izbornom retku, lijevo dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut. Pritisnite tipku višeput kratko, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.
- ◆ **Premještanje cursora:** Slova/znakovi se uvrštavaju na mjestu cursora. Cursor možete premještati, tako da pritisnete upravljačku tipku , u višerедnim poljima također i na .
- ◆ **Pisanje malih/velikih slova i brojki:** Pritisnite ljestve-tipku , kako biste za sljedeće slovo prebacivali između malih/velikih slova i brojki. Prilikom editiranja unosa telefonskog imenika prvo slovo se automatski ispisuje veliko i svako slovo iza znaka praznog mjesta.
- ◆ **Posebni znakovi:** Pritisnite zvijezda tipku , kako biste otvorili tablicu sa posebnim znakovima. Navigirajte s upravljačkom tipkom do željenog znaka i pritisnite zaslonsku tipku **Umetnuti**, kako bi znak bio uvršten.
- ◆ **Posebna slova:** Preglase ili druge označene/diakritičke znakove unosite tako, da dotičnu slovnu tipku pritisnete višeput, vidi tablice seta znakova → str. 58.

# Telefoniranje

---

## Eksterno nazivanje

- ▶ Unesite broj, **kratko** pritisnite tipku za poziv .

Ili:

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za poziv , unesite broj.

Sa tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

## Biranje sa listom ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja стоји 20 zadnje biranih brojeva na тој мобилној слушалици. С њом можете управљати слично као код листе порука (→ str. 16).

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku за pozive , како бисте отворили листу понављања бирања.

- ▶  Izaberite unos. ▶ Pritisnite tipku за poziv  Broj је биран.

Приликом приказивања имена дјавите приказати припадајући број: Pritisnite заслонску тику **Prikazati**.

### Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja:

- ▶ Otvorite листу понављања бирања. ▶  Izaberite unos. ▶ **Opcije**

Следеће функције можете изабрати:

- ◆ **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK**

Preuzimanje унosa у телефонски именик (→ str. 35).

- ◆ **Prikazati broj** ▶ **OK**

Preuzmite број на заслон и измените или надопуните га, затим бирајте са  или пограните са  у телефонски именик као нови унос.

- ◆ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje изабраног унosa.

- ◆ **Brisati sve** ▶ **OK**

Brisanje свих уноса.

## Biranje iz liste poziva

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Izaberite листу. ▶ **OK**

- ▶  Izaberite унос. ▶  ▶ Broj је биран.

### Napomene

- ◆ Liste poziva можете позвати također putem заслонске тијке **Pozivi**. За то morate odgovarajući zauzeti jednu заслонску тијку (→ str. 27).
- ◆ Listu **Propušteni pozivi** можете отворити također putem тијке .

### Beispiel

Svi pozivi	
 □	James Foster Danas, 18:30
 01712233445566 11.06.16, 18:30	
 0168123477945 10.06.16, 17:16	
Prikazati	Opcije

## Biranje sa telefonskim imenikom

► Izaberite unos. ►

- Ukoliko je uneseno više brojeva: Sa izaberite broj i pritisnite tipku za poziv ili OK.
- Broj je biran.

## Direktni poziv

Svoj telefon možete tako podešiti, da prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke bude biran jedan određeni broj. Na taj način mogu npr. djeca, koja još ne znaju svjesno unijeti brojeve, nazvati određeni broj.

► ► OK ► Poziv jedn. dodirom ► OK

- Aktiviranje: Uklj. / Isklj.
- Poziv na: Unesite broj ili izmjenite broj, koji treba biti nazvan.
- Spremiti

Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv. Prilikom pritiskanja proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli biranje.

### Okončanje moda direktnog poziva:

- Pritisnite tipku **Isključen.** ► Pritisnite **dugo** tipku .
- Ili:
- Pritisnite **dugo** tipku .

## Prihvaćanje poziva

Imate sljedeće mogućnosti:

- Pritisnite .
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor** (→ str. 24), uzmite mobilnu slušalicu iz punjača.

**Prihvaćanje razgovora na handsfree-Clip Gigaset L410** (→ str. 61): Pritisnite tipku za poziv. Kako biste mogli koristiti svoj L410, morate ga prijaviti na svojoj bazi. Postupite, kako je opisano u uputama za rukovanje za Gigaset L410.

## Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom eksternog razgovora jedan poziv, čut ćete ton "kucanja". Prenosi li se pozivni broj, vidjet ćete na zaslonu broj ili ime nazivatelja.

- Odbijanje poziva: ► **Opcije** ► **Odbiti poz. na čeka.** ► OK
- Prihvaćanje poziva: ► Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati**. Razgovorate sa novim nazivateljem. Dotad vođeni razgovor ostaje zadržan.
- Vraćanje zadržanom razgovoru:** Kako biste okončali aktualni razgovor i ponovno prihvatali zadržani, pritisnite .

## Prikaz pozivnog broja

### Prilikom priopćavanja pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, dodatno su prikazani vrsta broja i ime.

### Nema priopćavanja pozivnih brojeva

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni:** Ne prenosi se nikakav broj.
- ◆ **Broj prikiven:** Nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnih brojeva.
- ◆ **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio (zatražio) priopćavanje pozivnih brojeva.

### Napomene uz prikaz pozivnog broja CLIP

U tvorničkom postavu je vaš telefon tako podešen, da je prikazan pozivni broj nazivatelja,  
→ str. 53 ili ► [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Handsfree

Dopuštate li nekome paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Tijekom razgovora i prilikom uspostave veze uklj./isključivanje handsfree:

- Pritisnite .

Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom jednog razgovora:

- Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutu tipku  te još daljnje 2 sekunde.

## Mijenjanje glasnoće razgovora

- ◆ Podešavanje putem izbornika:

 ►  ► OK ►  Audio postavke ► OK ► Glasnoća slušalice ► OK

► **Slušni uložak:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva za slušalicu i naglavnu slušalicu.

► **Zvučnik:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva.

► Spremiti

- ◆ Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni mód (handsfree (razgovor putem zvučnika), slušalica, naglavna slušalica):

► Pritisnite upravljačku tipku  ► .

► Postavka je automatski pohranjena nakon približno 2 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku Spremiti. Zaslon prelazi ponovno u prethodni prikaz.

## Uklj./isključivanje mikrofona

Isključite li mikrofon tijekom jednog razgovora, vaš sugovornik vas više ne može čuti.

- Za uklj./isključivanje mikrofona pritisnite .

## Korištenje funkcija specifičnih za pružatelja usluga (mrežne usluge)

Mrežne usluge su ovisne o vašem mrežnom pružatelju usluga i moraju kod njega biti zatražene (eventualno nastaju dodatni troškovi). Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- ◆ Mrežne usluge, koje se aktiviraju izvan jednog razgovora za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno (bez priopćavanja pozivnih brojeva) nazivanje“). Ove mrežne usluge možete komforntno aktivirati/deaktivirati putem izbornika .
- ◆ Mrežne usluge, koje budu aktivirane tijekom eksternog razgovora npr. „povratni upit“, „zamjenjivanje dvaju sugovornika“, „formiranje konferencije“. Ove mrežne usluge stavljene su vam na raspolaganje tijekom jednog razgovora u opciskoj traci (npr. **Pov.upit**, **Konfer.**).

Opis usluga nači će općenito na internetskim stranicama ili u poslovnicama svog mrežnog pružatelja usluga.

### Napomene

- ◆ Za ukl./isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje sljedećih usluga, općenito se u telefonsku mreži odašilje jedan kôd.
  - ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže, pritisnite .
- ◆ Sve funkcije, koje mogu biti aktivirane pod točkom izbornika  su usluge, koje stavlja na raspolaganje vaš mrežni pružatelj usluga. U slučaju problema обратите se svom mrežnom pružatelju usluga.
- ◆ Reprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

## Podešavanje mrežnih usluga

### Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora

Ako je funkcija uključena, tijekom **eksternog razgovora** će "kucanjem" i jednom obavijesti na zaslonu biti signalizirano, da jedan daljnji eksterni sudionik naziva.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju:

     **Poziv na čekanju**   **Status:**  **Uklj. / Isklj.**  **Slati**

### Mrežne usluge tijekom eksternog razgovora

#### Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora

Ako je funkcija aktivirana ( str. 21), tijekom **eksternog razgovora** će sa tonom "kucanja" biti signalizirano, da jedan daljnji eksterni sudionik naziva. Prenosi li se pozivni broj, na zaslonu ćete vidjeti broj ili ime nazivatelja.

### Povratni upit

Tijekom jednog eksternog razgovora nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je zadržan.

- ▶ Pov.upit ▶ Unesite broj drugog sudionika.

Dosadašnji razgovor je zadržan. Biran je drugi sudionik.

- ▶ Birani sudionik se ne javlja: Pritisnite zaslonsku tipku **Kraj**.

Ili:

- ▶ Birani sudionik se javlja: Vi razgovarate s njim.

**Okončanje povratnog upita:**

- ▶ Opcije ▶ ☎ Završ. aktivni poziv ▶ OK

Ponovno ste spojeni sa prvim sugovornikom.

Ili:

Pritisnite ☎. Dobivate ponovni poziv od prvog sugovornika.

Konzultacije	
Poziv na:	121
Na čekanje:	025167435
Kraj	Opcije

### Konferencija

Istodobni razgovor sa dva sudionika.

**Pretpostavka:** Vodite jedan eksterni razgovor i nazvali ste drugog sudionika (povratni upit).

- ▶ Pritisnite na **Konfer.**. Vi i oba sugovornika možete se istodobno čuti i razgovarati.

- ▶ Okončanje razgovora s oba sudionika: Pritisnite ☎.

Razgovor sa sudionikom, sa kojim ste započeli konferenciju, je završen. Vi vodite dalje razgovor sa drugim sugovornikom.

Svaki od vaših sugovornika može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak odnosno spusti slušalicu.

# Podešavanje telefona

Mobilne slušalice su predpodešene. Postavke možete individualno izmijeniti.

Podešavanje postavki možete poduzeti tijekom jednog razgovora ili u stanju mirovanja putem izbornika Postavke.

## Mijenjanje zaslonskog jezika

▶ ▶ ▶ Jezik ▶ OK ▶ Izaberite jezik ▶ Odaberi ( = izabrano)

## Podešavanje vlastitog predbroja zemlje i mjesta

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) potrebno je, da su vaši predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) pohranjeni u telefonu. Neki od tih brojeva su već predpodeseni. Pripazite na podjelu na prefiks i ostali predbroj.

▶ ▶ ▶ Telefonija ▶ OK  
 ▶ Pozivni brojevi ▶ OK ▶ Navigirajte do polja za unos, odnosno brišite brojke sa ▶ Unesite brojke  
 ▶ Spremiti

### Primjer

Pozivni brojevi
Međunar. poz. broj:
00 - 49
Lokalni poziv. broj: 0 - [8  ]

&lt; C

Spremiti

## Podešavanje zaslona mobilne slušalice

### Podešavanje čuvara zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja možete definirati čuvara zaslona. Na izbor stoe analogni sat/digitalni sat/slika.

Kako biste ponovno prikazali zaslon u mirovanju, pritisnite kratko .

▶ ▶ ▶ Ekran ▶ OK  
 ▶ Čuvar zaslona (✓ = uključeno) ▶ Uredi  
 ▶ Aktiviranje: Uklj. / Isklj.  
 ▶ Odabir:  
 Digitalni sat / Analogni sat / [Slike]  
 Ili:  
 ▶ Prikazati (pregled čuvara zaslona)  
 ▶ Izaberite čuvara zaslona ▶ OK  
 ▶ Spremiti

### Primjer

Čuvar zaslona
Aktiviranje
<Uklj.  >
Odabir: Analogni sat

Nazad

Spremiti

## Podešavanje sheme boja

Zaslon si možete dati prikazati sa crnom ili svijetlotom pozadinom.

- ► OK ► Ekran ► OK ► Kombinacije boja ► OK  
► Kombinac. boja 1 / Kombinac. boja 2 ► Odaberi ( = izabrano)

## Podešavanje osvjetljenja zaslona

Osvjetljenje zaslona uvijek se uključuje, čim mobilna slušalica bude uzeta iz baze/punjača ili bude pritisnuta neka tipka. Pri tome pritisnute **brojčane tipke** bude preuzete na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Međutim imate također mogućnost ciljano uključiti ili isključiti osvjetljenje u stanju mirovanja:

- ► OK ► Ekran ► OK ► Pozadinsko svjetlo ► OK

U punjaču: Uklj. / Isklj.

Izvan punjača: Uklj. / Isklj.

- Spremiti

### Napomena

Pri uključenom zaslonskom osvjetljenju se vrijeme aktivnog čekanja znatno može umanjiti.

## Uključivanje/isključivanje treperenja tipke poruka

Odredite, da li pristizanje novih poruka treba biti pokazano treperenjem LED-svjetla za poruke na mobilnoj slušalici.

- U stanju mirovanja: ►   
Na zaslonu se pojavljuje brojka 9.
- Pritisnite sljedeće tipke, kako biste izabrali vrstu poruka:  
 za poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici  
 za propuštene pozive  
Vidite brojku 9 kojoj slijedi vaš unos (npr. 975), u polju za unos treperi aktualna postavka (npr. 0).  
► Pritisnite tipku ili , kako biste podesili ponašanje prilikom novih poruka:  
 Tipka poruka treperi  
(gasi se nakon pritiskanja tipke)  
 Tipka poruka ne treperi
- Potvrdite s OK ili se sa Nazad vratite bez promjena na zaslon u mirovanju.



## Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Pri automatskom prihvaćanju poziva mobilna slušalica prihvata dolazni poziv, čim uzmete mobilnu slušalicu iz punjača.

- ► OK ► Telefonija ► OK ► Autom. odgovor ► Promjeni ( = uklj.)

Neovisno od postavke **Autom. odgovor** veza će biti okončana, čim stavite mobilnu slušalicu u punjač. Iznimka: Držite pritisnutu tipku prilikom stavljanja u punjač i još daljne 2 sekunde.

## Podešavanje profila slušalice

Podesiti možete različite profile za **slušalicu**, kako biste svoj telefon optimalno prilagodili na svoju situaciju u okruženju. Provjerite sami, koji vam je najugodniji.

▶ ▶ ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Profili slušalice ▶ OK ▶ Izaberite profil ▶ Odabereti (● = izabрано)

Profili slušalice: Visoki i Niski. Predpodešen jest Niski.


## Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice

### Podešavanje glasnoće tona zvona

▶ ▶ ▶ Audio postavke ▶ OK  
▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Glasnoća ▶ OK

- ▶ Za interne pozive i alarme:  
 Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za interne pozive i obljetnice.
- ▶ Vanjski pozivi:  
 Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za eksterne pozive.
- ▶ Spremiti

### Primjer

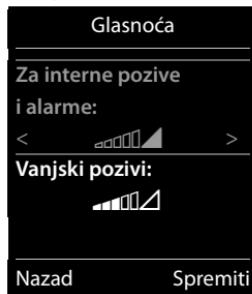

### Podešavanje melodije zvona

▶ ▶ ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Melodije ▶ OK

- ▶ Interni pozivi: Podesite ton zvona/melodiju za interne pozive i obljetnice.
- ▶ Vanjski pozivi: Podesite ton zvona/melodiju za eksterne pozive.
- ▶ Spremiti

### Uklj./isključivanje tona zvona

Trajno uklj./isključivanje tona zvona: Pritisnite zvijezda tipku **dugo**.

Kada je ton zvona isključen, u statusnom retku se pojavljuje simbol .

Isključivanje tona zvona za **aktualni poziv**: Pritisnite Tiho ili .

### Uklj./isključivanje tona pažnje (Beep)

Umjesto tona zvona možete uključiti ton pažnje (Beep).

Pritisnite zvijezda-tipku **dugo** te **unutar 3 sekunde** ▶ Bip.

Kada je uključen ton pažnje, u statusnom retku se pojavljuje simbol .

Dugim pritiskanjem zvijezda-tipke ponovno isključite ton pažnje.

## Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica signalizira akustički o različitim aktivnostima i stanju. Ove signalne tone možete uklj./isključiti neovisno jedan od drugog.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Tonovi upozor. ► OK

► **Ton tipki:** Uklj. / Isklj.

Ton prilikom pritiskanja tipke.

► **Potvrda:** Uklj. / Isklj.

Potvrđni ton/ton pogreške nakon unosa, signalni ton prilikom primitka nove poruke.

► **Baterija:** Uklj. / Isklj.

Ton upozorenja baterije prilikom preostalog vremena razgovora manjeg od 10 minuta (svakih 60 sekundi). Kada je uključen Bebafon, ne javlja se ton upozorenja baterije.

► **Spremiti**

## Uklj./isključivanje melodije čekanja

Melodiju čekanja za eksterne nazivatelje, prilikom internog povratnog upita i kod proslijedivanja, možete uklj./isključiti.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Melod na čekanju

► **Promjeni** ( = uklj.)

## Zaštita od neželjenih poziva

### Vremensko upravljanje eksternim pozivima

Možete unijeti vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Kontrola vremena ► OK

► **Za vanjske pozive:** Uklj. / Isklj.

Ako je uključeno:

► **Isključi zvono od:** Unesite početak vremenskog razdoblja.

► **Isključi zvono do:** Unesite kraj vremenskog razdoblja.

► **Spremiti**

### Primjer

Kontrola vremena

Za vanjske pozive:

Uklj.

Isključi zvono od:

22:00

Isključi zvono do:

07:00

Nazad

Spremiti

### Napomena

Kod nazivatelja, kojima ste u telefonskom imeniku dodijelili jednu VIP-melodiju, vaš telefon zvoni također i u tom vremenskom razdoblju.

## Zaštita od anonimnih poziva

Možete podesiti, da vaš telefon prilikom anonimnih poziva ne zvoni (→ str. 20, nazivatelj je suspregnuo priopćavanje pozivnih brojeva). Poziv je signaliziran samo na zaslonu. Postavka važi samo za mobilnu slušalicu, na kojoj ste poduzeli postavku.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Odbij. anon poziv ► **Promjeni** ( = funkcija uključena)

## Brzi pristup brojevima i funkcijama

**Brojčane tipke**  do  možete zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.

Ljeva i desna **zaslonska tipka** predzauzeta je sa jednom **funkcijom**. Zauzeće možete izmjeniti (→ str. 27).

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijediće tada sa jednim pritiskanjem tipke.

### Zauzimanje brojčanih tipki

**Pretpostavka:** Brojčana tipka nije još zauzeta sa nekim brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**.
- Ili:
- Pritisnite brojčanu tipku **kratko**.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**
- ▶ Otvara se telefonski imenik.
- ▶  Izaberite unos.
- ▶ **OK**

Unos je pohranjen na odgovarajućoj tipki.

#### Napomena

Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u telefonskom imeniku, te promjene nemaju utjecaja na zauzeće brojčane tipke.

### Biranje broja/mijenjanje zauzeća

**Pretpostavka:** Brojčana tipka je zauzeta sa jednim brojem.

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**: Broj je odmah biran.
- Ili:
- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko**: Pritisnite lijevu zaslonsku tipku sa brojem/imenom (eventualno skraćeno), kako biste birali broj.
- Ili:
- Pritisnite zaslonsku tipku **Promjeni**, kako biste drugačije zauzeli brojčanu tipku ili pritisnite zaslonsku tipku **Brisanje**, kako biste brisali zauzeće.

### Zauzimanje zaslonske tipke

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku.
- ▶ Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.
- ▶  Izaberite unos
- ▶ **OK**

Izaberite iz sljedećih funkcija:

<b>Bebifon</b>	Podešavanje Bebefona i uključivanje (→ str. 43).
<b>Budilica</b>	Podešavanje budilice i uključivanje (→ str. 42).
<b>Kalendar</b>	Pozivanje kalendara (→ str. 40).
<b>Poziv jedn. dodirom</b>	Podešavanje direktnog poziva (→ str. 19).
<b>Ponovno biranje</b>	Prikaz liste ponavljanja biranja (→ str. 18).
<b>Više funkcija...</b>	Možete izabrati i daljnje funkcije:
<b>Popis poziva</b>	Prikaz pozivnih lista (→ str. 38).
<b>Poziv preusmjeren</b>	Kreiranje proslijedivanja poziva (→ str. 39).

## Rad repetitora

---

Sa Gigaset repetitorom možete povećati domet svoje Gigaset mobilne slušalice.

Funkcija i postavka vašeg repetitora ovisi o korištenoj verziji. Verzija repetitora je prepoznatljiva po broju artikla na naljepnici uređaja:

Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repetitor 2.0 S30853-S602-...

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje repetitorom na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0)

Prepostavke:

- ◆ ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena.
- ◆ ECO DECT-funkcija **Nema zračenja** je isključena.
- ◆ Šifriranje je deaktivirano:

► ► OK ► Sustav ► OK ► Šifriranje ► Promijeni ( = deaktivirano)

Mijenjanje ECO DECT-funkcija → str. 30.

Prijavljivanje repetitora:

► Repetitor spojite na strujnu mrežu. ► Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze (C530 → str. 2) pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ► Repetitor je automatski prijavljen.

Prijaviti možete do 6 Gigaset repetitora.

### Gigaset Repetitor 2.0

Prijavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

► Repetitor spojite na strujnu mrežu. ► Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze (C530 → str. 2) pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ► Repetitor je automatski prijavljen.

Maksimalno možete prijaviti 2 Gigaset repetitora verzije 2.0.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** se uključuje, a **Nema zračenja** isključuje. Postavke nije moguće mijenjati tako dugo, dok je prijavljen repetitor.

Odjavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

► ► OK ► Sustav ► OK ► Repetitor ► OK ► Izaberite repetitora.

► Deregist.

## Mijenjanje PIN-a sustava

---

► ► Sustav ► OK ► PIN sustava ► OK

► Ukoliko je aktualni PIN različit od 0000: unesite aktualni PIN ► OK

► Unesite novi PIN sustava (4 brojke; 0 - 9) ► Spremiti

### Resetiranje PIN-a sustava

Dogodi li se, da ste zaboravili PIN sustava, možete ga resetirati na **0000**. Pri tome budu resetirane **sve postavke baze te odjavljene sve mobilne slušalice!**

- Odvojite strujni kabel od baze.
- Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (C530 → str. 2) držite pritisnuto i istodobno priključite strujni kabel na bazu.
- Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnuto najmanje 5 sekundi.

## Resetiranje telefona u tvornički postav

---

Individualne izmjene postavki na bazi i mobilnim slušalicama možete odvojeno resetirati jedne od drugih.

Od resetiranja **nisu** pogodjeni:

- ◆ datum i vrijeme,
- ◆ prijave mobilnih slušalica na bazu kao i aktualni izbor baze,
- ◆ PIN sustava,
- ◆ unosi u kalendar i telefonski imenik,
- ◆ lista ponavljanja biranja.

Prilikom resetiranja mobilne slušalice (**Reset slušalice**) brisane su audio- i zaslonske postavke.

Prilikom resetiranja baze (**Resetiraj bazu**) resetirane su postavke ECO DECT-, sistemske postavke te interno ime mobilnih slušalica kao i brisane liste poziva.

### Resetiranje mobilne slušalice/baze

► ► Sustav ► OK ► Reset slušalice / Resetiraj bazu ► Prilikom

**Resetiraj bazu:** Unesite PIN sustava ► OK ► Na sigurnosnu provjeru odgovorite sa **Da**

ECO DECT stoji za smanjenu potrošnju struje i smanjenu jačinu emitiranja.

## Smanjenje jačine emitiranja (zračenja)

### Normalni rad (tvornički postav):

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tome je garantirano optimalno upravljanje emitiranjem. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira (ona je bez zračenja). Samo baza osigurava uspostavu kontakta putem kratkih radiosignalima sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora se jačina emitiranja automatski prilagođava razmaku između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manja jačina emitiranja.

Jačinu emitiranja možete i dalje smanjiti:

### 1) Smanjenje dometa i time jačine emitiranja do 80 %

U mnogim stanovima, poslovnim prostorima, kancelarijama ili sl. maksimalni domet je nepotreban. Ako isključite postavku **Maksimalni domet**, jačina emitiranja tijekom razgovora se smanji do 80 % uz očuvanje pola dometa.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► **Maksimalni domet** ► Promijeni ( = uklj.)

Zaslonski simbol za smanjeni domet → str. 47.

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 28).

### 2) Isključivanje DECT-radio modula u stanju mirovanja (Eco-môd+)

Sa postavkom **Nema zračenja** možete kompletno isključiti radio signale baze u stanju mirovanja.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Nema zračenja ► Promijeni ( = uklj.)

Pri isključenom radio modulu na zaslonu u mirovanju je umjesto simbola prijemne snage prikazan simbol .

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 28).

#### Napomene

- ◆ Kako bi bilo moguće koristiti prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati tu funkcionalnost.
- ◆ Ako je postavka **Nema zračenja** aktivirana i na bazi je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava tu funkcionalnost, automatski se deaktivira **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica bude opet odjavljena, automatski se ponovno aktivira **Nema zračenja**.
- ◆ Radio veza se uspostavlja automatski samo kod dolaznih ili odlaznih poziva. Uspostava veze usporava se time za ca. 2 sekunde.
- ◆ Kako bi mobilna slušalica prilikom dolaznog poziva uprkos tome mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće provjeriti bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i smanjuje time vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.
- ◆ Ako je aktiviran **Nema zračenja**, nema prikaza dometa/nema alarma za domet na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravajte, tako da zauzmete liniju: Tipku za poziv  pritisnite dugo. Čujete znak slobodne linije.

## Mrežna telefonska sekretarica

---

Mrežnu telefonsku sekretaricu možete koristiti ako ste uslugu **ugovorili** sa svojim mrežnim pružateljem te pohranili broj mrežne telefonske sekretarice u svom telefonu.

▶ ▶ ▶ OK ▶ Mrežni pretinac ▶ OK ▶ Mrežni pretinac: Unesite pozivni broj mrežne telefonske sekretarice ▶ OK

### Preslušavanje obavijesti mrežne telefonske sekretarice

▶ Pritisnite tipku **dugo**.

Ili:

▶ Reproduciranje poruka putem liste poruka:  
Tipka poruka ▶ Mrežni pretinac: ▶ OK

Ili:

▶ Reproduciranje poruka putem izbornika:  
 ▶ ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Vaša će mrežna sekretarica biti direktno nazvana. Poruku možete preslušati.

## Više mobilnih slušalica

### Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svojoj bazi možete prijaviti ukupno do šest mobilnih slušalica. Prijavljivanje mobilne slušalice morate pokrenuti **kako na bazi tako i na mobilnoj slušalici**. Oboje se mora dogoditi **unutar 60 sekundi**.

- ▶ **Na bazi:** Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging (C530 → str. 2) **dugo** (min. 3 sekunde).
- ▶ **Na mobilnoj slušalici C530** (ostale mobilne slušalice vidi „Napomene“):

- Ukoliko mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednoj bazi: Pritisnite zaslonsku tipku **Registrir.**

- Ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na nekoj bazi:

⌚ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📱 **Registracija** ▶ OK ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ OK

⌚ Izaberite bazu. ▶ OK

Uspostavlja se veza sa bazom, što može potrajati neko vrijeme.

▶ Po potrebi unesite PIN sustava (Tvornički postav: 0000). ▶ OK

Uspješno prijavljivanje pokazano je na zaslonu.

#### Napomene

- ◆ Ako je na bazi već prijavljeno šest mobilnih slušalica (svi su interni brojevi zauzeti), mobilna slušalica s internim brojem 6 zamjenjuje se sa novom. Ne uspije li to, jer npr. ta mobilna slušalica vodi razgovor, bit će prikazana obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. U tom slučaju odjavite jednu drugu, nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak prijavljivanja.
- ◆ Kod **drugih Gigaset mobilnih slušalica** i mobilnih slušalica drugih GAP-sposobnih uređaja pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu sa pripadajućim uputama za rukovanje.

### Korištenje mobilne slušalice na više baza

Vaša mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.

Aktivna baza je ona baza, na kojoj je mobilna slušalica bila zadnje prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

Pridruživanje bazi možete u **svako doba manualno izmijeniti**.

Alternativno možete mobilnu slušalicu tako podešiti, da ona izabere bazu sa najboljim prijemom (**Najbolja baza**), čim ona izgubi vezu s aktualnom bazom.

⌚ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📱 **Registracija** ▶ OK ▶ **Izbor baze** ▶ OK ▶ 📱 Izaberite bazu ili **Najbolja baza**. ▶ Odaberi (◉ = izabrano)

#### Mijenjanje imena baze

⌚ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📱 **Registracija** ▶ OK ▶ **Izbor baze** ▶ OK ▶ 📱 Izaberite bazu. ▶ **Odaberi (◉ = izabrano)** ▶ **Ime** ▶ Izmjenite ime. ▶ **Spremiti**

## Odjavljivanje mobilnih slušalica

► OK ► Registracija ► OK ► Odjavi slušalicu ► OK

► Izabrana je korištena slušalica. ► Po potrebi izaberite drugu mobilnu slušalicu. ► OK

► Ako je sistemski PIN <> 0000: Unesite sistemski PIN. ► OK ► Odjavljivanje potvrdite sa Da.

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona se prebacuje na bazu sa najboljim prijemom (Najbolja baza → str. 32).

## Traženje mobilne slušalice („Paging“)

► Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging na bazi (C530 → str. 2) **kratko**.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kad su tonovi zvona isključeni (Iznimka: Mobilne slušalice na kojima je aktiviran Bebafon).

### Okončanje traženja

► **Na bazi:** Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging ponovo **kratko**, ili

► **Na mobilnoj slušalici:** Pritisnite ili ili pritisnite **Tiho**, ili

► **Bez akcije:** Nakon ca. 3 minute **automatski** je okončan poziv traženja.

## Mijenjanje imena mobilne slušalice i internog broja

Prilikom prijavljivanja nekoliko mobilnih slušalica automatski im se pridružuju imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodan broj (1-6).

Za mijenjanje:

► Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa < .

► Po potrebi izaberite drugu mobilnu slušalicu. ► Opcije

► Promjeni ime ► OK ► Unesite ime. ► OK

Ili:

► Uredi br. slušalice ► OK ► Izaberite broj. ► OK

► Spremiti

## Interno nazivanje

Interni razgovori sa drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

(pritisnite kratko) ► Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa <. ► Po potrebi izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** (zbirni poziv) iz liste.

►

Dugo pritiskanje odmah pokreće poziv **svim** prijavljenim mobilnim slušalicama.

## Interni povratni upit / Interno proslijedivanje

Telefonirate sa jednim **eksternim** sudionikom i želite proslijediti razgovor jednom **internom** sudioniku ili s njim održati konzultaciju (povratni upit).

► Otvara se lista mobilnih slušalica. ► Ukoliko je na bazi prijavljeno više od dvije mobilne slušalice, izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve**. ► ili OK

**Održavanje konzultacije (povratni upit):** Razgovarate s internim sudionikom i vraćate se natrag svom eksternom razgovoru: ► Opcije ► Završ. aktivni poziv ► OK

**Prosljeđivanje eksternog razgovora:** Imate dvije mogućnosti za proslijedivanje razgovora:

## Više mobilnih slušalica

- ▶ Čekate dok se nazvani sudionik javi i zatim spustite slušalicu:  
Pritisnite tipku za završetak ☎.

Ili:

- ▶ Spustite slušalicu, prije nego li se sudionik javi: Pritisnite tipku za završetak ☎.  
Ako se nazvani sudionik ne bi javio ili nije preuzeo poziv, okončajte povratni upit sa **Kraj**.

## Zamjenjivanje sugovornika / formiranje konferencije

Vodite razgovor, jedan daljnji poziv je zadržan na čekanju. Oba sugovornika su prikazana na zaslonu.

- ▶ **Zamjenjivanje sugovornika:** Sa ☎ možete mijenjati između sudionika.
- ▶ **Formiranje 3-ne konferencije:** Pritisnite **Konfer.**.  
**Okončanje konferencije:** Pritisnite **KrajKnf.** Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.  
Opet možete sa ☎ mijenjati između oba sudionika.

SVAKI sugovornik može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak ☎.

## Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom jednog internog razgovora jedan eksterni poziv, čujete ton "kucanja". Priopćava li se pozivni broj, na zaslonu vidite broj ili ime nazivatelja.

- ▶ **Odbijanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Odbiti**.
- ▶ **Prihvatanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati**. Razgovarate sa novim nazivateljem.  
Do tada vođeni razgovor je zadržan.
- ▶ **Prekid trenutnog razgovora i povratak k pozivu na čekanju:**  
▶ **Opcije** ▶ ☎ **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**.

## Priklučivanje eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se priključiti tom razgovoru (konferencija).

**Prepostavka:** Funkcija **Uklj. u razgovor** jest aktivirana.

## Uklj./isključivanje internog priključivanja

⌚ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ **Telefonija** ▶ OK ▶ ☎ **Uklj. u razgovor** ▶ **Promjeni** ( = uklj.)

## Interni priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Vi se možete priključiti tom postojećem eksternom razgovoru.

- ▶ Pritisnite ↲ dugo. Svi sudionici čuju signalni ton. Pozivi na čekanju se ne prikazuju.

## Okončanje priključivanja

- ▶ Pritisnite ☎. Svi sudionici čuju signalni ton.

# Telefonski imenik (Adresar)

U jednom unosu **telefonskog imenika** pohranjujete ime i prezime, do tri broja, obljetnice sa signaliziranjem i melodiju nazivatelja.

Telefonski imenik (sa do 200 unosa) individualno sastavljate za svaku od svojih mobilnih slušalica. Liste/unose možete međutim slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 36).

## Duljina unosa

3 broja:	po maks. 32 brojke
Ime i prezime	po maks. 16 znakova

## Upravljanje unosima telefonskog imenika

### Otvaranje telefonskog imenika

U stanju mirovanja pritisnite tipku  ili ovisno o situaciji zaslonsku tipku .

### Kreiranje novog unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  <Novi unos> ▶ OK
- ▶ Mijenjajte između polja za unos sa  te unesite odgovarajuće komponente unosa. (ime, brojeve, obljetnicu, ton zvona).  
Navigirajte po potrebi prema dolje, kako biste pokazali daljnje komponente.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kako biste kreirali jedan unos, morate unijeti najmanje jedan pozivni broj. Ako ste nazivatelju dodijelili jednu melodiju, tada će unos u telefonskom imeniku biti nadopunjen sa simbolom .

### Primjer

<b>Novi unos</b>	
Ime:	Robert
Prezime:	Y
Telefon (kućni):	Abc
▼	
< C	Spremiti

### Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos.
- ▶ **Prikazati** ▶ Prikaz svih komponenti. ▶ **Uredi**  
Ili:
- ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

### Brisanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK
- Brisanje **svih** unosa telefonskog imenika:
- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶  **Brisati popis** ▶ OK

## Određivanje redoslijeda unosa telefonskog imenika

Možete odrediti da li unosi trebaju biti poredani prema imenima ili prezimenima.

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶ Pritisnite na **Sortirati po prezim.** ili **Sortirati po imenu prezimenu.**

Ako nije uneseno nikakvo ime, preuzet je standardni broj u polje prezimena. Ovi se unosi postavljaju na početak liste, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mesta | Brojke (0–9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

## Prikaz broja slobodnih unosa u telefonskom imeniku

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

## Izbor unosa telefonskog imenika, traženje u telefonskom imeniku

- ▶ Otvorite telefonski imenik.
  - ▶ Prelistajte do traženog imena s pomoću . **Dugo** pritiskanje na kontinuirano prelistava prema gore ili prema dolje kroz telefonski imenik.
- Ili:
- ▶ Unesite početna slova (maks. 8 slova) pomoću tipkovnice. Prikaz preskače na prvo ime, koje počinje sa tim slovom. Po potrebi prelistavajte dalje do željenog unosa pomoću .

## Prijenos unosa/telefonskog imenika drugoj mobilnoj slušalici

### Prepostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

Možete prenijeti cjelokupni telefonski imenik, pojedinačni unos ili više pojedinačnih unosa.

### Napomene

- ◆ Eksterni poziv prekida prijenos.
- ◆ Slike nazivatelja i zvukovi se ne prenose. Od obljetnice prenešen je samo datum.
- ◆ Prilikom prijenosa jednog unosa između dvije vCard-mobilne slušalice:
  - Ukoliko kod primatelja još ne postoji nikakav unos s imenom, kreiran je novi unos.
  - Postoji li već jedan unos s imenom, taj unos će bit nadopunjjen novim brojevima.
  - Obuhvaća li unos više brojeva nego li primatelj dopušta, bit će kreiran jedan daljnji unos s istim imenom.
- ◆ Ako primatelj nije vCard-mobilna slušalica: Za svaki broj bit će kreiran i poslan zaseban unos.
- ◆ Vaša mobilna slušalica prima unose od jedne ne-vCard-mobilne slušalice: Unosi sa već pohranjenim brojevima se odbacuju, u protivnom bude kreiran novi unos.

## Prijenos pojedinačnih unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶ Kopirati unos ▶ **OK** ▶ na internu slušalicu ▶ **OK** ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ **OK**

Nakon uspješnog transfera:

- ▶ Pritisnite **Da**, ako treba biti odaslan još jedan daljnji unos. Inače pritisnite **Ne**.

## Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶ Kopirati popis ▶ **OK** ▶ na internu slušalicu ▶ **OK** ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ **OK**

## Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u nekoj listi, npr. listi poziva, listi ponavljanja biranja, kao i brojeve, koje ste upravo birali odnosno unijeli za biranje.

- ▶ Broj je prikazan ili je označen.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ili **Opcije** ▶ Kopir. broj u imenik. ▶ **OK**
  - ▶ <Novi unos> ▶ **OK** ▶ Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
  - ▶ Nadopunite unos. ▶ **OK**
- Ili:
  - ▶ Izaberite unos. ▶ **OK** ▶ Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
    - ▶ Broj će biti unesen ili će biti upisan preko postojećeg broja (na provjeru odgovorite sa **Da/Ne**).
- ▶ Spremiti

## Preuzimanje broja iz telefonskog imenika

U nekim situacijama korištenja možete broj preuzeti iz telefonskog imenika, npr. prilikom biranja (također nakon unosa prefiksa).

- ▶ Ovisno o situaciji otvorite telefonski imenik sa ili .
- ▶ Izaberite unos telefonskog imenika. ▶ **OK**
- ▶ Ukoliko je uneseno više od jednog broja: Izaberite broj. ▶ **OK**

## Lista poziva

Vaš telefon pohraniće pozive u različitim listama. Otvorite liste:

- ◆ **Lista propuštenih poziva:** Tipka poruka ► Propušt. pozivi: ► OK
- ◆ **Izbor lista:** ► OK ► Izaberite listu. ► OK

U listi poziva prikazano je uvijek zadnjih 20 unosa.

### Unos u liste

Sljedeće informacije su prikazane u unosu liste:

- ◆ vrsta liste (u zagлавnom retku)
- ◆ simbol za vrstu unosa:
  - (Propušteni pozivi), (Prihvaćeni pozivi),  
 (Odlazni pozivi)
- ◆ Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, tada je umjesto njega prikazano pohranjeno ime i vrsta broja ( Telefon (kućni), Telefon (ured), Telefon (mobilni)). Kod propuštenih poziva dodatno u uglatim zagradama stoji broj primljenih poziva s tog broja.
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)
- Izaberite unos. ► **Opcije**

► **Prikazati:** Prikazane su sve raspoložive informacije, npr. prilikom prikaza imena pripadajući broj.

► **Opcije:** Unos možete brisati ili preuzeti broj u telefonski imenik (→ str. 37).

**Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva:**

► Izaberite unos. ► Pritisnite tipku za poziv .

Primjer

Svi pozivi	
	James Foster Danas, 18:35
	01712233445566 11.06.16, 18:30
	0168123477945 10.06.16, 17:16
Prikazati	Opcije

# Dostupnost

## Preusmjeravanje poziva

Pozive možete proslijediti nekom drugom broju. Još nije postavljeno proslijđivanje poziva ili želite izmijeniti aktualnu postavku:

► ► ► OK ► **Poziv preusmjeren** ► OK

► **Status:** Uklj. / Isklj.

Prilikom pozivanja izbornika, uvijek je prikazano **Nepoznat**.

► **Na broj telefona:** Unesite broj, na koji treba biti proslijeđen poziv.

► **Kada:**

- **Odmah:** Pozivi su odmah proslijeđeni. Na vašem telefonu se više ne prikazuju nikakvi pozivi.
- **Bez odgovora:** Pozivi budu proslijeđeni, kada kod vas nakon višestrukog zvonjenja nitko ne podigne slušalicu.
- **Ako zauzet:** Pozivi budu proslijeđeni, kada je kod vas zauzeto. Poziv je proslijeđen bez tona "kucanja".

► **Slati** ► Poziva se vaš pružatelj usluga i odaslan je odgovarajući kôd. Bude li proslijđivanje promijenjeno, putem telefonske linije čujete potvrdu. ►

### Molimo, pripazite

Prilikom proslijđivanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog pružatelja usluga.

# Kalendar

---

Možete se dati podsjetiti na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, na danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora jednog dana, isti je obrubljen u boji.

## Pohranjivanje termina u kalendaru

**Prepostavka:** Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 10).

▶ ► OK ► Kalendar ► OK

► Izaberite željeni dan. ► OK

◆ Prikazani su već pohranjeni termini.

Sa <Novi unos> ► OK otvarate prozor za unos jednog sljedećeg termina.

◆ Ako još nisu uneseni nikakvi termini, odmah se otvara prozor za unos podataka novog termina.

**Aktivacija:** Uklj. / Isklj.

Mogući su sljedeći podaci:

◆ **Datum:** Izabrani dan je predpodešen. Za mijenjanje unesite novi datum.

◆ **Vrijeme:** Vremenski trenutak (sati i minute) termina.

◆ **Sastanak:** Ime termina (npr. večera, sastanak).

◆ **Signal:** Izaberite melodiju signala podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje.

► Spremiti

## Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskog imenika i prikazane su kao termin. Termin/obljetnica prikazan je u stanju mirovanja i signaliziran u trajanju od 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

**Poziv podsjećanja možete isključiti:**

► Pritisnite na **Isključen**, kako biste potvrdili poziv podsjećanja i okončali ga.

**Dok vi telefonirate**, poziv podsjećanja bit će signaliziran **jednokratnim** signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Svibanj 2016						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
01	02	03	04	05		
06	07	08	09	<b>10</b>	11	12
13	<b>14</b>	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

---

Nazad	OK
-------	----

## Prikaz nepotvrđenih termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni su u listi **Propušteni alarmi**:

- ◆ Poziv za termin/-obljetnicu nije bio potvrđen.
- ◆ Termin/obljetnica bio(/-la) je signaliziran(a) tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnica.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol te broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

**Otvaranje liste:** ▶ Tipka poruka ▶ Propušteni alarmi ▶ OK  
Ili putem izbornika: ▶ ▶ OK ▶ Propušteni alarmi ▶ OK

▶ po potrebi prelistajte u listi

Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Možete:

▶ Brisati termin/obljetnicu: **Brisati**

## Prikaz/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶ ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK ▶ Izaberite željeni dan. ▶ OK ▶ Prikazana je lista termina. ▶ Izaberite željeni termin.

▶ **Prikazati:** Prikazivanje postavki termina, eventualno mijenjanje sa **Uredi**.

Ili:

▶ **Opcije:** Mijenjanje postavki ili brisanje termina.

- **Urediti unos** ▶ OK
- **Brisati unos** ▶ OK
- **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK
- **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Provjeru potvrdite sa **Da**.  
Svi termini izabranog dana su brisani.

## Budilica

**Prepostavka:** Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 10).

Budilicu možete uklj./isključiti kako slijedi te podesiti:

► ► OK ► Aktivacija: Uklj./Isklj.

► Mijenjanje postavki:

- **Vrijeme:** Podesite sate i minute vremena buđenja (Podešavanje vremena → str. 10).
- **Razdoblje:** Dnevno/Ponedj. - Petak
- **Glasnoća:** Glasnoću podesite u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća).
- **Melodija:** Izaberite melodiju zvona za poziv buđenja.

► Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kada je budilica aktivirana, na zaslонu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslонu i s izabranom melodijom zvona u trajanju od maks. 60 sekundi. Tijekom jednog poziva, poziv buđenja je signaliziran sa jednim kratkim tonom.

**Primjer**

Budilica	
<hr/>	
Aktiviranje:	<Uklj.  >
Vrijeme:	12:00
Razdoblje:	Ponedj. - Petak
Nazad	Spremiti

### Isključivanje budilice/ ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)

**Prepostavka:** Oglasa se poziv buđenja.

► **Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja:** Pritisnite **Isključen**.

Ili:

► **Môd drijemanja:**

Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Ili:

Ne pritičite ništa. Poziv buđenja je isključen na 60 sekundi i ponovljen nakon 5 minuta.

Nakon četvrtog ponavljanja budilica je isključena na 24 sata.

# Bebafon

Ako je uključen Bebefon, nazvan je pohranjeni (interni ili eksterni) ciljni pozivni broj, čim u okolini mobilne slušalice bude prekoračena definirana razina buke. Bebefon alarm prema jednom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.

U Bebefon-môdu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslонu (**bez tona zvona**). Osjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke uz iznimku zaslonskih tipki i sredine upravljačke tipke su blokirane.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na Bebefon alarm. Putem te funkcije uklj. ili isključujete zvučnik mobilne slušalice.

Prihvatilete li dolazni poziv, Bebefon-môd će bit prekinut za vrijeme trajanja razgovora, funkcija **ostaje uključena**. Bebefon-môd nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.

## Pozor

Pripazite na sljedeće točke:

- ◆ Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Uključena funkcija smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stoga po potrebi stavite mobilnu slušalicu u punjač.
- ◆ Bebefon je aktiviran tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Nakon uključivanja obavezno provjerite funkcionalnost:

- ◆ Testirajte osjetljivost.
- ◆ Provjerite uspostavu veze, kada Bebefon alarm usmjeravate na jedan eksterni broj.
- ◆ Provjerite, da li je na ciljnog broju isključena telefonska sekretarica.

### Uklj./isključivanje i podešavanje Bebafona

□ ► ★ ► OK ► □ Bebafon ► OK

► Aktivacija: □ Uklj./Isklj.


► Podešavanje Bebafona:

- Alarm za: □ Interni (prijavljene su najmanje 2 mobilne slušalice)/ Eksterni  
Ako je izabrano Interni:
  - Slušalica: Pritisnite zaslonsku tipku Promjeni.
  - □ Izaberite mobilnu slušalicu. ► OKAko je izabrano Eksterni:
  - Broj telefona: Unesite direktno broj ili ga izaberite iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku □).
- Dvosmj. razgovor: □ Uklj./Isklj.
- Osjetljivost: □ Visoka/Niska

► Spremiti

Kada je aktiviran Bebafon alarm na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj. Sa zaslonskom tipkom Isključen isključujete bebafon.

Bebafon aktiviran

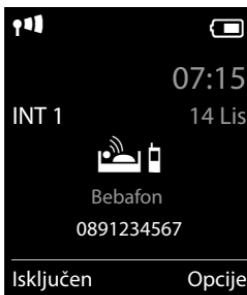

### Prekid Bebafon alarma

Prekid tijekom Bebafon alarma: Pritisnite ☎.

### Daljinsko deaktiviranje Bebafona

Prepostavke: Bebafon alarm ide na jedan eksterni pozivni broj. Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

► Prihvati poziv Bebafon alarma i pritisnite tipke [9] [#].

Poziv je okončan. Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja.

# Rad telefona na router-u/telefonskoj centrali

---

## Rad na router-u

Prilikom rada na analognom priključku jednog router-a, eventualno pojavljujuće jeke moguće je smanjiti uključivanjem XES-môda<sup>\*</sup>. Ako XES-môd 1 nedovoljno suspreže pojavu jeke, možete aktivirati XES-môd 2.

Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran normalni-môd (tvornički postav).

► # -> 5 # -> 7 0

► ► OK (za normalni-môd)

► ► OK (za XES-môd 1)

► ► OK (za XES-môd 2)

## Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na vašoj telefonskoj centrali, saznajte iz uputa za rukovanje telefonskom centralom.

### Način biranja i flash-vrijeme

#### Mijenjanje načina biranja

► ► OK ► Telefonija ► OK ► Način biranja ► OK ► Izaberite: Tonsko biranje / Impulsno biranje ► Odaberi (● = izabrano)

#### Podešavanje flash-vremena

► ► OK ► Telefonija ► OK ► Flash-vremena ► OK ► Izaberite flash-vrijeme ► Odaberi (● = izabrano)

### Pohranjivanje predbrojke (karakteristična brojka vanjske linije)

Ako na svojoj telefonskoj centrali prije svakog eksternog broja morate unijeti predbrojku biranja, npr. „0“:

► ► OK ► Telefonija ► OK ► Predbroj ► OK ► Pristup eksternoj liniji sa:

Unesite predbrojku biranja (maks. 3-znamenkasto)

► Za:

Isklj.: Deaktiviranje predbrojke biranja.

Ili:

Popis poziva: Prefiks treba biti postavljen ispred broja samo kod biranja iz jedne od sljedećih lista: lista propuštenih poziva, lista primljenih poziva.

Ili:

Svi pozivi: Predbrojka treba biti postavljena ispred svakog broja.

► Spremiti

\* XES stoji za „eXtended Echo Suppression“.

## Podešavanje vremena pauzi

Tipka izbornika ► **\* □ # □ 0 □ 5 □ # □** ► Zatim unesite jedan od sljedećih, za funkciju specifičnih kôdova:

◆ Pauza nakon zauzimanja linije:

**[1 □] [6 □]** ► **[1 □]** ► OK (za 1 sekundu)  
**[1 □] [6 □]** ► **[2 □]** ► OK (za 3 sekunde)  
**[1 □] [6 □]** ► **[3 □]** ► OK (za 7 sekundi)

◆ Pauza nakon R-tipke:

**[1 □] [2 □]** ► **[1 □]** ► OK (za 800 ms)  
**[1 □] [2 □]** ► **[2 □]** ► OK (za 1600 ms)  
**[1 □] [2 □]** ► **[3 □]** ► OK (za 3200 ms)

◆ Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke biranja):

**[1 □] [1 □]** ► **[1 □]** ► OK (za 1 sekundu)  
**[1 □] [1 □]** ► **[2 □]** ► OK (za 2 sekunde)  
**[1 □] [1 □]** ► **[3 □]** ► OK (za 3 sekunde)  
**[1 □] [1 □]** ► **[4 □]** ► OK (za 6 sekundi)

**Uvrštavanje pauze prilikom biranja:**

Pritisnite R-tipku **# □** dugoo. Na zaslonu se pojavljuje jedan P.

## Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon biranja eksternog broja odnosno uspostave veze:

► Pritisnite zvijezda tipku **\* □** kratko.

Ili:

► Opcije ► Tonsko biranje ► OK

# Zaslonski simboli

## Simboli statusne trake:

Sljedeći simboli prikazani su u statusnoj traci ovisno o postavki i o radnom stanju vašeg telefona:

Simbol	Značenje
	Jačina prijema ( <b>Nema zračenja isklj.</b> )
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	crveno: nema veze sa bazom
	<b>Nema zračenja uključeno:</b> bijelo, kada je <b>Maksimalni domet uključen</b> ; zeleno, kada je <b>Maksimalni domet</b> isključen
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ je uključen
	Blokada tipki

Simbol	Značenje
	Napunjeno baterije: bijelo: napunjeno preko 66 %
	bijelo: napunjeno između 34 % i 66 %
	bijelo: napunjeno između 11 % i 33 %
	crveno: napunjeno ispod 11 %
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još ca. 5 minuta vremena razgovora)
	Baterija se puni (aktualna napunjenošć):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

## Simboli izbornika

	Budilica
	Popis poziva
	Govorna pošta

	Odaberite usluge
	Dodatne funkcije
	Postavke

## Zaslonski simboli

### Simboli zaslonskih tipki

Sljedeći simboli prikazuju ovisno o situaciji u upravljanju aktualnu funkciju zaslonskih tipki:

Simbol	Akcija
	Ponavljanje biranja
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika

Simbol	Akcija
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

### Zaslonski simboli prilikom signaliziranja

	Uspostave veze (odlazni poziv)		Veza uspostavljena		Nije moguća uspostava veze/veza prekinuta
	Eksterni poziv		Interni poziv		Poziv podsjećanja / objetnica
	Poziv podsjećanja / termin		Poziv buđenja		

### Daljnji zaslonski simboli

	Informacija		(Sigurnosna) Provjera		Molimo, čekajte ...
	Akcija provedena (zeleno)		Akcija nije uspjela (crveno)		

# Pregled izbornika

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .

## Napomena

Sve, u ovim uputama za rukovanje, opisane funkcije nisu raspoložive u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.



## Budilica

→ str. 42



## Popis poziva

Svi pozivi	→ str. 38
Odlazni pozivi	→ str. 38
Prihvaćeni pozivi	→ str. 38
Propušteni pozivi	→ str. 38



## Govorna pošta



## Odaberij usluge

Poziv preusmjerjen	→ str. 39
Poziv na čekanju	→ str. 21



## Dodatne funkcije

Kalendar	→ str. 40
Bebafon	→ str. 43
Poziv jedn. dodirom	→ str. 19
Propušteni alarmi	→ str. 41



## Postavke

Datum/Vrijeme	→ str. 10	
Audio postavke	Glasnoća slušalice Profili slušalice Tonovi upozor. Zvuk zvona (Sluš) Melod na čekanju	→ str. 20 → str. 25 → str. 26 → str. 25 → str. 26
Ekran	Čuvar zaslona Kombinacije boja Pozadinsko svjetlo	→ str. 23 → str. 24 → str. 24
Jezik	→ str. 23	
Registracija	Registriraj slušalicu Odjavi slušalicu Izbor baze	→ str. 32 → str. 33 → str. 32
Telefonija	Autom. odgovor Pozivni brojevi Uklj. u razgovor Predbroj Način biranja Flash-vremena	→ str. 24 → str. 23 → str. 34 → str. 45 → str. 45 → str. 45
Sustav	Resetiraj, slušalice Resetiraj bazu Šifriranje PIN sustava	→ str. 29 → str. 29 → str. 28 → str. 29
ECO DECT	Maksimalni domet Nema zračenja	→ str. 30 → str. 30

## Služba za korisnike

---

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Posjetite naše stranice korisničke službe:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Ovdje ćete naći između ostalog:

- ◆ Pitanja i odgovore
- ◆ Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- ◆ Provjere kompatibilnosti



### Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... putem E-Mail-a: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... putem telefona:

**Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555**

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom. Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

## Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, naći ćete prijedloge rješenja na internetu pod

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Osim toga su u sljedećim tablicama izlistani koraci za otklanjanje greški.

### Zaslon ne pokazuje ništa.

1. Mobilna slušalica nije uključena.  
▶ Pritisnite  dugo.
2. Baterija je prazna.  
▶ Punite bateriju odnosno zamijenite ju (→ str. 7).
3. Postavljena je blokada tipki/zaslona.  
▶ Pritisnite ljestve-tipku  dugo.

### Na zaslonu treperi „Nema baze“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.  
▶ Smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
2. Baza nije uključena.  
▶ Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze.
3. Domet baze se smanjio, zato što je isključeno **Maksimalni domet**.  
▶ Uključite **Maksimalni domet** (→ str. 30) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.

### Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“ ili „Stavite slušalicu na postolje baze“.

Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno bila je odjavljena prijavljivanjem jedne daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava).

- ▶ Ponovno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 32).

### Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvana je isključen.  
▶ Uključite ton zvana (→ str. 25).
2. Podešeno je preusmjerenje poziva.  
▶ Isključite preusmjerenje poziva (→ str. 39).
3. Telefon ne zvoni, ako nazivatelj prikriva pozivni broj.  
▶ Uključite ton zvana za anonimne pozive (→ str. 26).
4. Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.  
▶ Preispitajte vremensko upravljanje za eksterne pozive (→ str. 26).

### Ne čujete ton zvana/ton biranja iz fiksne mreže.

Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno on je zamijenjen sa novim kabelom koji ima pogrešno označenje utikača.

- ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupnje u specijaliziranoj trgovini pripazite na ispravno označenje utikača (→ str. 58).

### Veza se uvijek prekida nakon otprilike 30 sekundi.

Repetitor je aktiviran ili deaktiviran (prije verzije 2.0) (→ str. 28).

- ▶ Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (→ str. 14).

### Ton pogreške nakon provjere PIN-a sustava.

Od vas uneseni PIN sustava je pogrešan.

- ▶ Ponovite postupak, po potrebi resetirajte PIN na 0000 (→ str. 29).

### Zaboravili ste PIN sustava.

- ▶ Resetirajte PIN na 0000 (→ str. 29).

**Vaš sugovornik vas ne čuje.**

Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- ▶ Ponovno uključite mikrofon (→ str. 20).

**Broj nazivatelja nije prikazan.**

1. Priopćavanje pozivnih brojeva (CLI) kod nazivatelja nije uključeno (ugovoreno).
  - ▶ Nazivatelj bi trebao kod mrežnog pružatelja usluga ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI).
2. Prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP) nije podržano od mrežnog pružatelja usluga.
  - ▶ Dajte od mrežnog pružatelja usluga uključiti prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP).
3. Vaš telefon je priključen putem telefonske centrale/routera s integriranim telefonskom centralom (Gateway), koja/koji ne proslijeđuje sve informacije.
  - ▶ Resetirajte centralu: Kratko izvucite mrežni utikač. Ponovno utaknite utikač i čekajte, dok uređaj ne bude ponovno pokrenut.
  - ▶ Provjerite postavke na telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Za to potražite u uputama za rukovanje pojmove kao CLIP, priopćavanje pozivnih brojeva, prijenos pozivnih brojeva, prikaz poziva, ... ili priupitajte kod proizvođača centrale.

**Prilikom unosa čujete ton pogreške.**

Akcija nije uspjela/unos sadrži greške.

- ▶ Ponovite postupak.
- ▶ Pripazite na prikaz na zaslonu i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.

**Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu**

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

## Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset C530 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

## Jamstvo

Gigaset



### Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**  
**(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

## Isključivanje odgovornosti

Zaslon vaše mobilne slušalice ima razlučivost od piksela (točaka slike). Svaka točka sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).

Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjerjen ili pokazuje odstupanje u boji. **To je normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.**

Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni slučaj.

Opis	maks. broj dopuštenih Piksel-greški
U boji svijetleći Sub-Piksel	1
Tamni Sub-Piksel	1
Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela	1



Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.

## Okoliš

### Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naše postupanje služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj našeg djelovanja širom svijeta jest trajno osiguravanje životnih temelja ljudima. Mi priznajemo odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cijelokupni životni vijek proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa ocijenjena su djelovanja proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.

Informirajte se također na Internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.

### Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (okoliš):** certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvaliteta):** certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

## Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.

Ako se na uređaju nalazi simbol prekrivenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.



Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

## Prilog

---

### Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovakljana.

**Nikada** ne koristite suhu krupu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

### Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite uređaj od struje.
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

## Tehnički podaci

### Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 800 mAh

### Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i ponašanju korisnika.  
(Svi navodi vremena su maksimalni.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati) *	320 * 170 **
Vrijeme razgovora (sati)	14
Radno vrijeme prilikom 1,5 sati razgovora po danu (sati) *	130 * 100 **
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	8,5
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	7,5

\*Nema zračenja isključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

\*\*Nema zračenja uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

### Potrošnja baze

U stanju aktivnog čekanja

- mobilna slušalica u punjaču ca. 1,0 W

- mobilna slušalica izvan punjača ca. 0,5 W


Tijekom razgovora ca. 0,65 W

## Opći tehnički podaci

### DECT

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvenčijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 µs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kôdiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW puls snaga
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	tonsko biranje/impulsno biranje

### Ožičenje telefonskog utikača

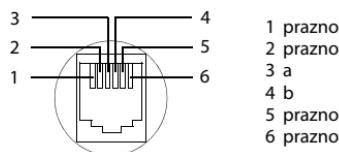

## Tablica seta znakova

### Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ☺]	1									
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[6 MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	â
[0 ø]	„	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) znak praznog mesta

2) novi redak

**Srednja Europa**  
Odgovaraajuću tipku  
pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1	1											
[2	a	b	c	2	q	ă	ä	á	â	ć	ç	č
[3	d	e	f	3	đ	d'	ë	ë	é	ě		
[4	g	h	i	4	í	î						
[5	j	k	l	5	ł	í	ł'					
[6	m	n	o	6	ń	ń	ó	ö	ő	ô		
[7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
[8	t	u	v	8	t'	ť	ü	ü	ú	ů		
[9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
[0	[1]	.	,	?	!	[2)	0					

1) znak praznog mjesta

2) novi redak

## Pribor

---

Svoj Gigaset proširite u bežičnu telefonsku centralu:

### Gigaset mobilna slušalica C620H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Telefonski imenik za 250 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 26 h/530 h, standardne punjive baterije
- ◆ Komforni handsfree sa 4 podesiva handsfree-profila
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mód sa vremenski upravljenim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Lista blokada za 15 neželjenih pozivnih brojeva
- ◆ Bebefon, direktni poziv

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



### Gigaset mobilna slušalica E630H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ Bočne tipke za jednostavnu regulaciju glasnoće
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Zaštićen od prskajuće vode
- ◆ Jednostavno prihvaćanje poziva sa svakom tipkom
- ◆ Telefonski imenika za 200 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 20 h/250 h, standardne punjive baterije
- ◆ Funkcija džepne lampe
- ◆ Prikaz poziva sa Spot-LED svjetлом
- ◆ Profil-tipka za brzo prilagođavanje na okolinu
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mód sa vremenski upravljenim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebefon, direktni poziv

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset mobilna slušalica C430H-C530H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Telefonski imenik za 200 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 20 h/250 h, standardne punjive baterije
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mōd sa vremenski upravljenim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebefon, direktni poziv

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## L410 handsfree-clip za bežične telefone

- ◆ Apsolutna sloboda gibanja prilikom telefoniranja
- ◆ Praktično clip-pričvršćenje
- ◆ Handsfree u perfektnoj kvaliteti zvuka
- ◆ Jednostavno preuzimanje razgovora od mobilne slušalice
- ◆ Masa ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Reguliranje glasnoće u 5 stupnjeva
- ◆ Prikaz statusa putem LED svjetla
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 5 h/120 h
- ◆ Domet u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX300 naglavna slušalica

- ◆ Perfektna kvaliteta govora
- ◆ Optimalni komfor nošenja
- ◆ Masa ca. 12 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX400 naglavna slušalica

- ◆ Perfektna kvaliteta govora
- ◆ Optimalni komfor nošenja
- ◆ Masa ca. 75 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Sa Gigaset repetitorom možete povećati domet prijema svoje Gigaset mobilne slušalice u odnosu na bazu.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Kompatibilnost

Više informacija vezano za funkcije mobilnih slušalica u ovisnosti o pojedinačnim Gigaset baznim stanicama naći ćete pod:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Sve komponente pribora i punjive baterije možete naručiti putem specijaliziranih trgovina.



Koristite samo originalni pribor. Tako ćete izbjegići moguće štete zdravlju i oštećenja predmeta te osigurati, da budu poštivane sve relavantne odrednice.

# Kazalo

---

## A

Adresar v. Telefonski imenik	
Anonimno .....	20
Automatsko prihvaćanje poziva .....	24
<b>B</b>	
Baterija	
napunjenošt .....	47
punjenje.....	8
umetanje .....	7
Baza	
mijenjanje .....	32
mijenjanje imena.....	32
mijenjanje PIN-a sustava.....	29
mijenjanje postavki.....	23
postavljanje .....	5
priključivanje na router .....	45
priključivanje na telefonsku centralu .....	45
resetiranje u tvornički postav .....	29
spajanje sa strujnom/telefonskom mrežom.....	6
zidna montaža.....	6
Bebafon .....	43
Beep (ton pažnje). ....	25
Biranje	
sa brzim biranjem .....	27
sa listom ponavljanja biranja .....	18
sa listom poziva.....	18
sa telefonskim imenikom .....	19
Broj	
nazivatelja, prikazivanje (CLIP) .....	20
pohranjivanje u telefonski imenik .....	35
preuzimanje u telefonski imenik .....	37
unos .....	17
unos sa telefonskim imenikom.....	37
Brojka vanjske linije (telefonska centrala) .....	45
Brzo biranje .....	27
Budilica.....	42

## C/Č

CLIP .....	20
Čuvan zaslona .....	23

## D

Datum, podešavanje.....	10
Direktni poziv .....	19
Domet .....	5
smanjivanje.....	30
Dostupnost .....	39

## E

ECO DECT .....	30
Eco-mod+ (Isključivanje radio modula)....	30

## Eksterni pozivi

vremensko upravljanje tonovima zvona .....	26
---	----

## Eksterni razgovor

interno proslijđivanje (predaja) .....	33
kučanje .....	21
poziv na čekanju.....	21

## Eksterno.....

.....	20
-------	----

## F

Flash-vrijeme.....	45
--------------------	----

## G

### Glasnoća

slušalice .....	20
zvučnika (handsfree) .....	20
zvučnika/slušalice mobilne slušalice .....	20

## H

Handsfree .....	20
-----------------	----

## I

Impulsno biranje .....	45
Interni povratni upit .....	33
Interni razgovor.....	33
poziv na čekanju.....	19

## Interno

priključivanje.....	34
telefoniranje .....	33

## Kazalo

Interni proslijedivanje eksternog razgovora.....	33
Isključivanje	
Bebafon .....	44
blokade tipki .....	14
internog priključivanja .....	34
mikrofona mobilne slušalice.....	20
odgovornosti.....	55
radiomodula .....	30
Ispravak pogrešnih unosa .....	17
Izbor unosa iz telefonskog imenika .....	36
Izbornik	
otvaranje .....	14
pregled.....	49
<b>J</b>	
Jamstvo .....	54
Jeka.....	45
Jezik, zaslon .....	9
<b>K</b>	
Kalendar.....	40
Konferencija	
dva eksterna razgovora.....	22
okončanje .....	34
Kontakt s tekućinom .....	56
Kucanje	
eksterni razgovor.....	21
<b>L</b>	
LED-svetlo poruka, uklj./isključivanje .....	24
Lista	
izlazni pozivi .....	38
lista ponavljanja biranja .....	18
liste poziva .....	38
mobilnih slušalica .....	14
prihvaćenih poziva .....	38
propuštenih poziva .....	38
Lista poziva .....	38
brisanje unosa.....	38
Liste poruka .....	16
otvaranje .....	16
Liste poziva	
brisanje unosa.....	38
Ljestve-tipka .....	1
<b>M</b>	
Medicinski aparati .....	4
Melodija čekanja .....	26
Mijenjanje	
imena mobilne slušalice.....	33
PIN-a .....	29
postavki.....	23
telefonskih postavki .....	23
Mikrofon .....	1
Mikrofon (mobilna slušalica)	
uklj./isključivanje .....	20
Mobilna slušalica	
čuvan zaslona .....	23
glasnoča zvučnika (handsfree).....	20
glasnoča slušalice .....	20
isključivanje mikrofona .....	20
korištenje kao Bebefon.....	43
korištenje više komada.....	32
lista .....	14
mijenjanje imena .....	33
mijenjanje na najbolji prijem.....	32
mijenjanje na neku drugu bazu.....	32
mijenjanje postavki .....	23
odjavljivanje .....	33
osvjetljenje zaslona .....	24
paging .....	33
podešavanje .....	23
prijavljivanje .....	32
prijavljivanje drugog Gigaseta.....	32
prijavljivanje na daljnje baze .....	32
priključivanje punjača .....	6
prosljeđivanje razgovora .....	33
resetiranje u tvornički postav.....	29
shema boja .....	24
signalni tonovi .....	26
stanje mirovanja .....	16
stavljanje u rad .....	7
traženje .....	33
uklj./isključivanje .....	14
zaslonski jezik .....	9, 23
Mogućnosti podešavanja	
telefon .....	23
Mrežna telefonska sekretarica .....	31
Mrežne usluge	
podešavanje .....	21
specifične za pružatelja usluga .....	21
tijekom eksternog razgovora.....	21
Môd drijemanja (budilica) .....	42

<b>N</b>	
Način biranja .....	45
Najbolja baza .....	32
Napunjenost baterija.....	47
Nazivanje	
eksterno.....	18
interno .....	33
Nepotvrđeni termini/obljetnice .....	41
Nepoznat .....	20
<b>O</b>	
Obljetnica.....	35
pričak neprihvaćene .....	41
Odjavljivanje (mobilne slušalice) .....	33
Odlaganje.....	56
Odobrenje .....	53
Održavanje.....	56
Okoliš .....	55
Osvjetljenje, zaslon .....	24
Otklanjanje greški	
općenito.....	52
Ožičenje utikača.....	58
<b>P</b>	
Paging .....	33
Pauza	
nakon predbrojke .....	46
nakon R-tipke.....	46
nakon zauzimanja linije .....	46
Pauza u biranju .....	46
PIN sustava	
mijenjanje .....	29
resetiranje .....	29
Pisanje malih/velikih slova .....	17
Pisanje velikih/malih slova .....	17
Pitanja i odgovori.....	52
Podešavanje datuma.....	50
Podešavanje vremena.....	50
Podešavanje zaslonskog jezika.....	23
Pokazivanje napunjenosti .....	1
Pomoć .....	52
Potrošnja .....	57
Povratni upit	
eksterno.....	22
interno .....	33
okončanje .....	22
Poziv	
automatsko prihvaćanje .....	24
interno proslijedivanje (predaja).....	33
prihvaćanje .....	19
Poziv na čekanje	
eksterni razgovor .....	21
eksterno tijekom internog razgovora ..	19
interno tijekom eksternog razgovora ..	19
Poziv u nuždi	
nije moguć .....	4
Pozivni tonovi .....	25
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja.....	23
Predbrojka .....	45
Predbrojka (telefonska centrala) .....	45
Preusmjeravanje v. Proslijedivanje poziva	
Pribor .....	60
Prijavljivanje (mobilna slušalica) .....	32
Prijavljivanje drugih Gigaset mobilnih slušalica.....	32
Prijava	
neprihvaćeni termini/obljetnice .....	41
Prijemno pojačalo v. Repetitor	
Prijenos pozivnog broja .....	20
Prikaz	
novih poruka uklj./isključivanje .....	24
obavijesti mrežne telefonske sekretarice .....	16, 31
Prikaz pozivnog broja, napomene .....	20
Prikazivanje	
broja (CLI/CLIP) .....	20
Priklučivanje eksternom razgovoru .....	34
Priklučivanje naglavne slušalice .....	11
Profili slušalice.....	25
Promjena	
zaslonskog jezika .....	9
Propušteni pozivi .....	38
Puknuti zaslon.....	4
Punač (mobilna slušalica)	
postavljanje.....	5
priklučivanje.....	6
<b>R</b>	
Radno vrijeme mobilne slušalice .....	57
Razgovor	
eksterni .....	18
interni .....	33
interno proslijedivanje (predaja) .....	33
priklučivanje sudionika .....	34
proslijedivanje (predaja) .....	33
Redoslijed u telefonskom imeniku.....	36
Repetitor .....	28
Resetiranje na tvorničke postave .....	29
Resetiranje na tvorničke postavke .....	29

## Kazalo

Rođendan v. Obljetnica	
Router	
priključivanje baze	45
R-tipka	1, 46
<b>S/Š</b>	
Sadržaj kutije	5
Shema boja	24
Signalni tonovi	26
Sigurnosni napuci	4
Simbol	
budilica	42
Simboli	
na zaslonskim tipkama	48
priček novih poruka	16
statusna traka	47
Slanje	
cjelokupnog telefonskog imenika	
mobilnoj slušalici	36
unosa telefonskog imenika mobilnoj	
slušalici	36
Slušni aparati	4
Služba za korisnike	51
Smanjivanje snage emitiranja	30
Smanjivanje zračenja	30
Sound v. Ton zvona	
Spajanje sa bazom	32
Stanje mirovanja	
povratak u	16
Statusna traka	1
simboli	47
Stavljanje u rad, mobilne slušalice	7
Strujni mrežni adapter	4
<b>T</b>	
Tablice seta znakova	58
Tehnički podaci	57
Tekućina	56
Telefon	
podešavanje	23
resetiranje u tvornički postav	29
rukovanje	14
Telefoniranje	
eksterno	18
interno	33
prihvaćanje poziva	19
Telefonska centrala	
podešavanje flash-vremena	45
podešavanje načina biranja	45
pohranjivanje predbrojke	45
prebacivanje na tonsko biranje	46
priključivanje baze	45
vremena pauzi	46
Telefonski imenik	
korištenje prilikom unosa broja	37
otvaranje	14
pohranjivanje unosa	35
preuzimanje broja iz teksta	37
redoslijed unosa	36
slanje mobilnoj slušalici	36
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	36
Telefonski utikač, označenje utikača	58
Termin	
podešavanje	40
priček neprihvaćenog	41
Tipka	
zauzimanje sa funkcijom ili brojem	27
Tipka poruka	1
Tipke	
ljestve-tipka	1
R-tipka	1
tipka poruka	1
tipka za uklj./isključivanje	1
tipka za završetak	1, 18
upravljačka tipka	14
zaslonske tipke	1, 15
zvijezda-tipka	1
Ton pažnje (Beep)	25
Ton upozorenja v. Signalni ton	
Ton zvona	
isključivanje za anonimne pozive	26
mijenjanje	25
vremensko upravljanje za eksterne pozive	26
Tonsko biranje	45, 46
Traženje	
mobilne slušalice	33
u telefonskom imeniku	36
3-na konferencijska	
dva eksterna razgovora	22
okončanje	34

Tvorničke postavke .....	29	Zaslonske tipke .....	1, 15
Tvornički postav.....	29	simboli.....	48
<b>U</b>		zauzeće .....	27
Uključivanje		Zaslonski prikaz	
blokade tipki .....	14	broj (CLI/CLIP) .....	20
Unos posebnih znakova .....	17	Zaslonski simboli.....	47
Unos preglosa .....	17	Zaštita od anonimnih poziva .....	26
Unos teksta .....	17	Zaštita od neželjenih poziva.....	26
Unos u listi .....	38	Zaštita od poziva.....	26
Upravljačka tipka.....	14	Zauzimanje brojčanih tipki.....	27
Utičnica naglavne slušalice .....	11	Zidna montaža baze .....	6
Uvid u obavijest mrežne telefonske		Zvijezda-tipka .....	1
sekretarice .....	16, 31	Zvučnik .....	20
<b>V</b>			
VIP-tona zvona.....	35		
Vremensko upravljanje			
ton zvona za eksterne pozive .....	26		
Vrijeme punjenja mobilne slušalice .....	57		
Vrijeme, podešavanje .....	10		
<b>X</b>			
XES-môd.....	45		
<b>Z/Ž</b>			
Zaslon			
čuvanje zaslona .....	23		
mijenjanje zaslonskog jezika .....	9		
osvjetljenje .....	24		
podešavanje .....	23		
Puknut .....	4		
shema boja .....	24		
uključivanje osvjetljenja .....	24		

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)