

Gigaset

C530H

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Popis sluchátka



- 1 **Displej v klidovém stavu**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 33)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 14, → str. 23)
- 4 **Tlačítko zpráv** (→ str. 15)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (**krátce** stisknout), návrat do klidového stavu (**dlouze** stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu **dlouze** stisknout)
- 6 **Tlačítko „mřížka“**
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu **dlouze** stisknout); přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic; zadání pauzy ve volbě (**dlouze** stisknout)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) (**dlouze** stisknout)
- 9 **Tlačítko „hvězdička“**
V klidovém stavu: zapnutí / vypnutí vyzvánění (**dlouze** stisknout);
během spojení: přepínání mezi impulsní a tónovou volbou (**krátce** stisknout);
při zadávání textu: zobrazení tabulky zvláštních znaků
- 10 **Zdířka pro náhlavní soupravu** (→ str. 10)
- 11 **Tlačítko 1**
Volba Memoboxu (**dlouze** stisknout)
- 12 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování**
Vytočit zobrazené číslo;
přijetí hovoru a přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování;
otevření seznamu opakování volby (**krátce** stisknout); zahájení volby telefonního čísla (**dlouze** stisknout);
- 13 **Ovládací tlačítko / Tlačítko menu**
(→ str. 13)

Obsah

| | |
|--|----|
| Popis sluchátka | 1 |
| Bezpečnostní pokyny | 3 |
| Uvedení do provozu | 4 |
| Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití | 12 |
| Seznámení s telefonem | 13 |
| Telefonování | 17 |
| Nastavení telefonu | 19 |
| Obnovení továrního nastavení telefonu | 24 |
| ECO DECT | 24 |
| Několik sluchátek | 25 |
| Telefonní seznam (adresář) | 26 |
| Seznam hovorů | 28 |
| Kalendář | 29 |
| Budík | 31 |
| Dětská chůva Babyphone | 31 |
| Symbole na displeji | 33 |
| Přehled menu | 35 |
| Zákaznický servis a podpora | 36 |
| Ochrana životního prostředí | 41 |
| Příloha | 42 |
| Rejstřík | 45 |

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním zařízení.

| | |
|---|---|
|  | Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. |
|  | Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelné poškozené baterie se musí vyměnit. |
|  | Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“). |
|  | Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybnou spolupráci se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly. |
|  | Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy. |
|  | Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách. |
|  | Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze. |
|  | Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby. |

Upozorněn

- ◆ Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
- ◆ Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze** volit ani čísla tísňového volání.

Uvedení do provozu

Kontrola obsahu balení

- ◆ jedno sluchátko,
- ◆ nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- ◆ jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- ◆ dva akumulátory,
- ◆ jedna spona na opasek
- ◆ návod k použití.

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.


▶ Nabíječku postavte na rovný, neklouzavý povrch.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Upozornění

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Dbejte na dosah základny. Dosah činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Dosah se sníží, pokud je vypnut **Maximální dosah**.

Připojení základny

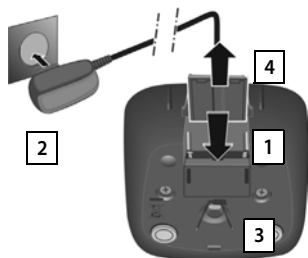

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
 - ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
 - ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku vytáhněte **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložte baterii a zavřete přihrádku

Upozornění


Používejte pouze akumulátory (→ str. 43) doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vkládejte se správnou polaritou (směr vkládání viz. obrázek).



- ▶ Kryt nasadte nahoře **1**.
- ▶ Poté kryt zasuňte, až zaklapne **2**.

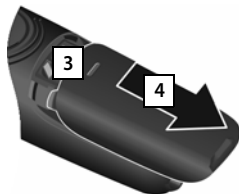


Pokud budete muset kryt přihrádky na baterie opět otevřít za účelem výměny baterií:

- ▶ Uchopte kryt zpoza rýhy na jeho horním okraji **3** a táhněte kryt dolů **4**.

Opasková spona

Na sluchátku jsou otvory k nasazení spony na opasek.

- ◆ **Za účelem nasazení** opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- ◆ **Sundání** - sponu sundáte silným zatlačením pravým palcem na střed spony, zasunutím nehtu ukazováku levé ruky vlevo nahoru mezi sponu a těleso a vytažením spony směrem nahoru.

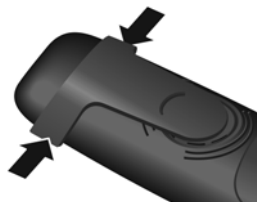

Nabíjení akumulátorů

Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. Před použitím je zcela nabijte. (Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡).

- ▶ Vložte sluchátko do nabíječky a ponechte je tam **7,5 hodiny**.



Upozornění


- ◆ Sluchátko se smí umístit pouze do základny popř. nabíječky k tomu určené.
- ◆ Akumulátor se při dobíjení může zahřívat. Je to běžný jev, který není nijak nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji


Jazyk na displeji můžete změnit přes menu

► ► OK ► Jazyk ► OK ► Vybrat jazyk ► **Vybrat**

Nebo, pokud je pro vás nastavená řeč nesrozumitelná, následovně:

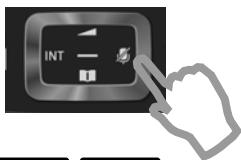

- Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.



- **Pomalou** postupně stiskněte tlačítka **6 MNO** a **5 JKL**.

Příklad




Zobrazí se displej nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (např. angličtina).



- Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ...

Příklad

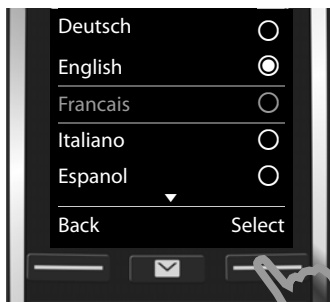

...až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- Stisknutím **pravého** dialogového tlačítka zvolte požadovaný jazyk.

Příklad



Volba je označena symbolem .

- Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení . Tím telefon přepnete do klidového stavu.

Přihlášení sluchátka

Přihlašovací procedura závisí na základně.

◆ **Automatické přihlášení sluchátka k základně Gigaset C530:**

- ▶ Vložte sluchátko do základny.

Jestliže automatické přihlášení nefunguje, je třeba sluchátko přihlásit ručně.

◆ **Ruční přihlášení sluchátka:**

Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** také na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s**.

- ▶ **Na základně:** přihlašovací/pagingové tlačítko stiskněte **dlouze** (minimálně 3 s).
- ▶ **Na sluchátku stiskněte** dialogové tlačítko **Přihlásit**.

Nebo:

 ▶  ▶ OK ▶  Přihlášení ▶ OK ▶ Přihlásit přen.část ▶ OK


Na displeji se zobrazí hlášení **Probíhá hledání základny pracující v rež. přihlášení**. Proběhne navazování spojení se základnou, může to trvat nějakou dobu.

- ▶ Popř. zadejte systémový PIN (Stav při dodání: 0000). ▶ OK

Zobrazení na displeji během přihlašování: **Probíhá přihlaš. přenosné části**.


Zobrazení na displeji po úspěšném přihlášení: **Přenosná část byla přihlášena**.

Vaše sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Pro informace, jak vaše sluchátko používat na několika základnách a jak ho z nich odhlásit, si prosím přečtete návod k použití vaší základny.

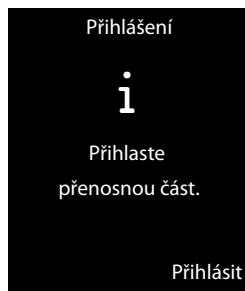


Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.

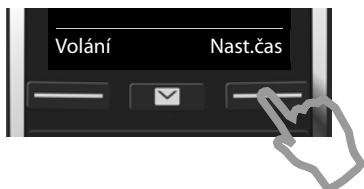

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko pod zobrazením **Nast.čas** na displeji a otevře se zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z menu:


▶ ▶ OK ▶ Datum/čas ▶ OK)

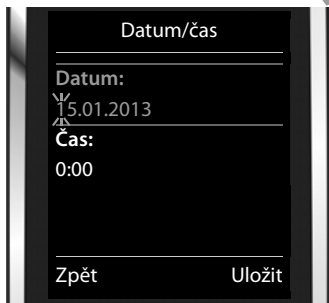

Na displeji se zobrazí podmenu **Datum/čas**.

- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte klávesnicí v osmimístném formátu měsíc a rok, např.

jako datum 14.10.2013.

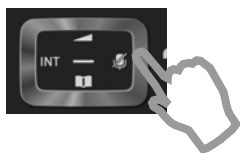

Chcete-li pozici upravit, např. pro provedení opravy, stiskněte ovládací tlačítko **vpravo** nebo **vlevo**.




- ▶ Stisknutím ovládacího tlačítka **dolů** přejdete do pole k zadání přesného času.

- ▶ Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve 4-místném formátu, např. pro čas 07:15 hod. Pomocí ovládacího tlačítka případně změňte pozici, kterou zadáváte.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** pod displejem zadání uložíte.



Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Zazní potvrzovací tón.

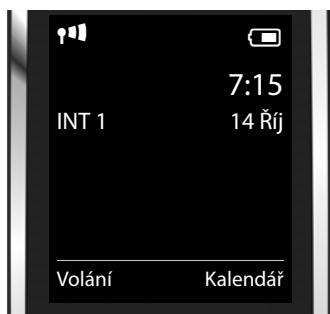

Automaticky se vrátíte do klidového stavu.

Nyní je telefon připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy (headsetu)



Ke sluchátku je možné připojit náhlavní soupravu s konektorem typu jack 2,5 mm. Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktů na adrese www.gigaset.com

Jak chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení do provozu můžete okamžitě telefonovat, přizpůsobit Gigaset vašim osobním potřebám, nebo se nejprve seznámit s obsluhou.

Nastavení vyzvánění

Přiřaďte interním, externím hovorům, připomínkám (→ str. 21), buzení (→ str. 31) a určitým volajícím (→ str. 26) vlastní melodie.

Chraňte se před nevyžádaným voláním

Nastavte si telefon tak, aby při anonymních voláních nezvonil, nebo použijte časové řízení (→ str. 22).

Přihlášení stávajících sluchátek Gigaset k základně a přenos telefonního seznamu

Používejte stávající sluchátka nadále k telefonování na vaší nové základně. Přeneste záznamy z telefonního seznamu těchto sluchátek do vašeho nového sluchátka (→ str. 27).










Provedení nastavení ECO DECT

Snižte radiační výkon (záření) svého telefonu (→ str. 24).

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 37) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 36).

Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití

Tlačítka vašeho sluchátka Gigaset jsou uvedena v tomto návodu k obsluze následovně:

| | |
|---|---|
|  /  /  | Tlačítko přijmutí / tlačítko menu / tlačítko zavěšení |
|  až  | Tlačítka číslic / písmen |
|  /  | Tlačítko „hvězdička“ / tlačítko „mřížka“ |
|  /  | Tlačítko zpráv / Tlačítko R |










Přehled symbolů displeje (→ str. 33).

Příklad: automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze

 ►  ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Aut.přijem vol.** ► **Změnit** (☑ = zapnuto)

Musíte provést následující:

- : hlavní menu otevřete stisknutím ovládací tlačítka **vpravo** v klidovém stavu.
- : nastavte se pomocí ovládacího tlačítka  na symbol .
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, otevře se podnabídka **Nastavení**.
-  **Telefonie**: nalistujte pomocí ovládacího tlačítka  položku **Telefonie**.
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, otevře se podnabídka **Telefonie**.
- **Aut.přijem vol.:** funkce vypnutí / zapnutí automatického přijímání hovorů je zvolena.
- **Změnit** (☑ = zapnuto): stiskněte dialogové tlačítko **Změnit** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, funkce se bude střídavě zapínat a vypínat (☑ = zapnuto, ☐ = vypnuto).

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ Chcete-li sluchátko vypnout, stiskněte **dlouze** v klidovém stavu tlačítko zavěšení .


Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud stisknete nějaké tlačítko, zobrazí se příslušné hlášení.

- ▶ Funkci blokování zapnete, popř. vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Můžete volání přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.






Ovládací tlačítko

Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).






Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:

V klidovém stavu sluchátka

-  Otevře telefonní seznam.
-  nebo  Otevře hlavní menu.
-  Otevře seznam sluchátek.
-  Vvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 18) ve sluchátku.

Během externího hovoru

-  Otevře telefonní seznam.
-  Zadá interní zpětný dotaz.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka

Tlačítko může mít v závislosti na situaci různé funkce.

- ♦ **V klidovém stavu** se jeho stisknutím otevře hlavní nabídka.
- ♦ **V podnabídkách a v polích k výběru a zadání dat** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat** nebo **Změnit**.

Upozornění


V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka vpravo a potvrzení funkcí stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem můžete stisknout ovládací tlačítko vprostřed.

Dialogová tlačítka

Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Přiřazení můžete změnit (→ str. 23).

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad

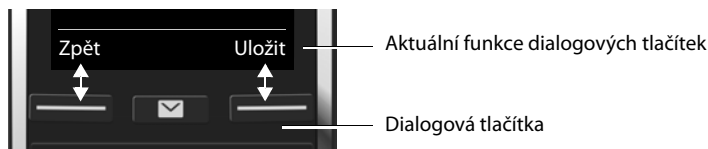

Nejdůležitější dialogová tlačítka:

Možnosti Otevřít nabídku pro aktuální situaci.

OK Potvrdit volbu.

Zpět Návrat o jednu úroveň nabídky výše nebo zrušit probíhající akci.

Uložit Uložit zadání.

Přehled symbolů na dialogových tlačítkách (→ str. 34).

Procházení menu


Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled menu → str. 35.

Hlavní menu (první úroveň menu)

► K otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **vpravo** .

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví displeje.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úrovně nabídky):

► Přejděte pomocí ovládacího tlačítka  do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Zpět do klidového stavu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko

Zpět nebo tlačítko zavěšení .

Příklad



Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem (☰) nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Zpět na předchozí úroveň menu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko zavěšení (☎).

Návrat do klidového stavu

Z libovolného menu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (☎).

Nebo:

- ▶ Nestisknete-li žádné tlačítko: Po asi 2 minutách se displej přepne **automaticky** do klidového stavu.

Seznamy zpráv

Dostanete-li zprávy, pak budou uloženy do seznamů zpráv. Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv. Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Máte-li nové zprávy:

- ◆ **☎** na hlasovém záznamníku (závisí na základně)/ Memoboxu
- ◆ **☎x** v seznamu zmeškaných hovorů,
- ◆ **📅** v seznamu zmeškaných termínů

Seznam zpráv vyvoláte pomocí stisknutí tlačítka zpráv (☎).

Máte přístup k následujícím seznamům zpráv:


- ◆ **Záznamník:** seznam záznamníku (závisí na základně)
- ◆ **Memobox:** Memobox, pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě a ve vašem telefonu je uloženo telefonní Memoboxu
- ◆ **Zmešk. volání:** seznam zmeškaných volání (viz. „Seznam hovorů“ → str. 28)
- ◆ **Zmešk. budíky:** seznam zmeškaných termínů

Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Otevření seznamu: (☎) vyberte požadovaný seznam. ▶ **OK**

Výjimka: vyberete-li **Memobox**, vytočí se číslo Memoboxu. Na displeji se neotevře žádný seznam.

Příklad

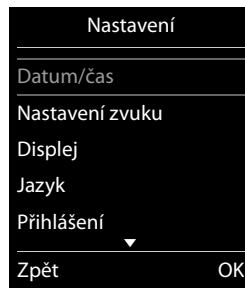


Příklad

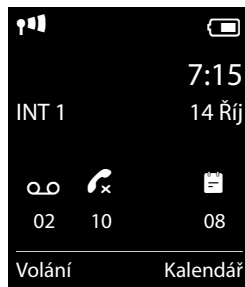

Zadání čísel a textu

Zobrazí-li se více polí s čísly a/nebo textem (např. **Křestní jméno** a **Příjmení** záznamu v telefonním seznamu), aktivuje se automaticky první pole. Následující pole musíte aktivovat pomocí navigace ovládacím tlačítkem (↶). Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.

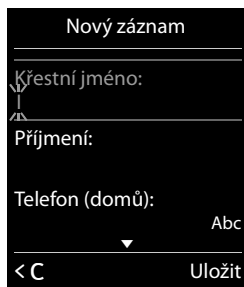

Oprava chybného zadání

- ◆ **Smazat znaky** před kurzorem: **krátce** stiskněte dialogové tlačítko **<C**.
- ◆ **Smazat slova** před kurzorem: **dlouze** stiskněte dialogové tlačítko **<C**.

Zadávání textu

- ◆ **Písmena/znaky**: každému tlačítku mezi **[0-9]** a **[9-mnoz]** je přiřazeno několik písmen a znaků. Tyto znaky jsou zobrazeny po stisknutí tlačítka v řádku výběru vlevo dole na displeji. Vybraný znak je zvýrazněn. Na požadované písmeno /znak přejdete tak, že tlačítko opakovaně krátce stisknete.
- ◆ **Přemístění kurzoru**: písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru. Kurzor můžete přemístit tak, že stlačíte ovládací tlačítko (↶), v polích s více řádky poslouží také tlačítko (↷).
- ◆ **Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic**: stiskněte tlačítko „mřížka“ **[#-v0]** za účelem střídání psaní mezi malými a velkými písmeny pro **následující písmeno**, popř. psaní čísel.
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- ◆ **Zvláštní znaky**: stiskněte tlačítko „hvězdička“ **[*-0]** a otevře se tabulka se zvláštními znaky. Pomocí ovládacího tlačítka přejděte k požadovanému znaku a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**, čímž se znak vloží.
- ◆ **Zvláštní znaky**: přehlásky nebo jiné akcentované/diakritické znaky vložíte tak, že příslušné tlačítko znaku stisknete několikrát po sobě, viz. tabulky znaků → str. 44.

Telefonování

Externí volání

- ▶ Zadejte číslo, **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru .




Nebo:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a poté zadejte číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  je možné volbu čísla přerušit.

Volba se seznamem opakování volby

V seznamu opakování volby se nachází dvacet čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv telefonu (→ str. 15).



- ▶ **Krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru  za účelem otevření seznamu opakování volby.
- ▶  Zvolte záznam. ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru . Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména ukázat i příslušné číslo: Stiskněte dialogové tlačítko **Zobrazit**.






Správa záznamů seznamu opakování volby:

- ▶ Otevřete seznam opakování volby. ▶  Zvolte záznam. ▶ **Možnosti**


Můžete volit z následujících funkcí:

- ◆ **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**
Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 26).
- ◆ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**
Použití čísla do volby na displeji s možností změny a doplnění, poté vytočit pomocí  nebo uložit jako nový záznam do tel. seznamu pomocí .
- ◆ **Smazat záznam** ▶ **OK**
Smazání zvoleného záznamu.
- ◆ **Smazat vše** ▶ **OK**
Smazání všech záznamů.





Výběr čísla ze seznamu volání

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Vybrat seznam. ▶ **OK**
- ▶  Zvolte záznam. ▶ 
- ▶ Telefonní číslo se vytočí.

Upozornění

- ◆ Seznam volání můžete otevřít také pomocí dialogového tlačítka **Volání**. K tomu musíte vytvořit příslušné přiřazení dialogového tlačítka (→ str. 23).
- ◆ Seznam **Zmeškaná volání** můžete otevřít také přes tlačítko zpráv .

Příklad

| Všechna volání | |
|--|-----------------|
|   James Foster | Dnes, 18:30 |
|  01712233445566 | 11.06.13, 18:30 |
|  0168123477945 | 10.06.13, 17:13 |
| Zobrazit | Možnosti |

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

-  ▶  Zvolte záznam. ▶ 
- ▶ Pokud zde ještě nejsou žádná čísla: vyberte číslo pomocí  a stiskněte tlačítko přijetí

Telefonování


hovoru  nebo OK.

▶ Telefonní číslo se vytočí.

Přímé volání


Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jakéhokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat např. děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

 ▶  ▶ OK ▶  Přímé ▶ OK


▶ **Aktivace:**  Zapnuto / Vypnuto

▶ **Volat na:** zadejte nebo změňte číslo, které se má vytáčet.

▶ **Uložit**

Za klidového stavu displeje se zobrazí aktivované přímé volání. Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Chcete-li vytáčení přerušit, stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání:


▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**. ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko .

Nebo:

▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko .

Přijetí hovoru

K dispozici jsou následující možnosti:

▶ Stiskněte tlačítko .

▶ Je-li **Aut.příjem vol.** zapnuto (→ str. 20), vyjměte sluchátko z nabíječky.

Hlasité telefonování

Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

▶ Stiskněte tlačítko .


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:


▶ Tlačítko  při vkládání a další 2 sekundy přidržte stisknuté.

Změna hlasitosti hovoru

◆ Nastavení **přes menu:**



 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK

▶ **Sluchátko:**  hlasitost pro sluchátko a náhlavní soupravu nastavujte v 5 stupních.

▶ **Reproduktor:**  hlasitost nastavujte v 5 stupních.

▶ **Uložit**


◆ Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko, náhlavní souprava):

▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ .

▶ Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, nebo po stisknutí dialogového tlačítka **Uložit**. Display se vrátí zpět k předchozímu zobrazení.

Zapínání/vypínání mikrofonu (ztlumení zvuku)

Jestliže během hovoru mikrofon vypnete, nebudou vás vaši partneři slyšet.

▶ Chcete-li zapnout/vypnout mikrofon, stiskněte .

Nastavení telefonu

Sluchátko a základna jsou nastaveny předem. Můžete nastavení individuálně měnit.

Nastavení můžete provést buď během hovoru, nebo v klidovém stavu přes menu **Nastavení**.

Změna jazyka na displeji

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Jazyk ▶ OK ▶ 🗣 vybrat jazyk ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Nastavení vlastní mezinárodní a místní předvolby

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě navštívenek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba). Některá z těchto čísel jsou již přednastavena. Dbejte na správné oddělení prefixu od dalších předvoleb.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telefonie ▶ OK
 ▶ 📞 Místní předvolby ▶ OK ▶ 📞 nalistovat pole zadávání dat, popř. pomocí **<C** smazat číslice ▶ zadat číslice
 ▶ **Uložit**

Příklad

| Místní předvolby | |
|--------------------------|----------|
| Mezin. předvolba: | 00 - 49 |
| Místní předvolba: | 0 - [8] |
| < C | Uložit |

Nastavení displeje sluchátka

Nastavení spořiče displeje

Pro zobrazení v klidovém stavu můžete určit spořič displeje.

Pro výběr jsou k dispozici analogové hodiny / digitální hodiny / obrázek.

Displej v klidovém stavu opět zobrazíte **krátkým** stisknutím tlačítka 📞.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Displej ▶ OK
 ▶ **Spořič displeje** (✓ = zapnuto) ▶ **Upravit**
 ▶ **Aktivace:** 📞 Zapnuto / Vypnuto
 ▶ **Výběr:**
 📞 **Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / [Obrázky]**
 nebo:
 ▶ **Zobrazit** (náhled šetřiče)
 ▶ 📞 **Vybrat šetřič displeje.** ▶ OK
 ▶ **Uložit**

Příklad

| Spořič displeje | |
|-----------------|------------------|
| Aktivace | < Zapnuto > |
| Výběr: | Ručičkové hodiny |
| Zpět | Uložit |

Nastavení barevného schématu

Pro displej je možné zvolit tmavé nebo světlé pozadí.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Displej ▶ OK ▶ 📞 **Barev. schémata** ▶ OK
 ▶ 📞 **Barev. schéma 1 / Barev. schéma 2** ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Nastavení podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **tlačítka číslic** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Máte také možnost podsvícení displeje pro klidový stav záměrně zapnout nebo vypnout:

 ▶  ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Podsvícení ▶ OK

V nabíječce:  Zapnuto / Vypnuto

Mimo nabíječku:  Zapnuto / Vypnuto

▶ Uložit


Upozornění

Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání


Při automatickém přijetí volání přijme sluchátko přicházející hovor, jakmile ho odeberete z nabíječky.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Aut.přijem vol. ▶ Změnit = zapnuto

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: držíte tlačítko  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Nastavení profilu sluchátka

Můžete nastavit různé profily pro **sluchátko** za účelem optimálního přizpůsobení telefonu situaci v daném prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil se vám nejvíce hodí.

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Profily sluchátek ▶ OK ▶  vybrat profil ▶ Vybrat  = vybráno

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost a Nízká hlasitost. Předem je nastaveno **Nízká hlasitost**.

Nastavení vyzvánění sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění

▶ ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK
▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Hlasitost ▶ OK

▶ Pro interní volání a budíky:

Pro interní hovory a výročí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

▶ Externí volání:

Pro externí hovory nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

▶ Uložit

Příklad



Nastavení melodie vyzvánění

▶ ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK
▶ Melodie ▶ OK

▶ **Interní volání:** nastavení hlasitosti/melodie pro interní hovory a pro výročí.

▶ **Externí volání:** nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.

▶ Uložit

Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu

Trvalé zapnutí a vypnutí vyzváněcího tónu: tlačítko „hvězdička“ **dlouze** stiskněte. Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého vyzváněcího tónu .

Vypnutí vyzváněcího tónu pro **aktuální volání**: **VyzvVyp.** nebo stisknout

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí) hovoru

Namísto vyzváněcího tónu lze zapnout upozorňovací tón hovoru.

Tlačítko „hvězdička“ **dlouze** stiskněte a **během 3 vteřin** ▶ **Pípnutí**.

Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého upozorňovacího tónu .

Pomocí **dlouhého** stisknutí tlačítka „hvězdička“ upozorňovací tón hovoru opět vypnete.

Zapínání a vypínání upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

▶ ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Upozorňující tóny ▶ OK

▶ **Tóny tlačítek:** **Zapnuto / Vypnuto**

Tón při stisku tlačítka.

▶ **Potvrz.tón:** **Zapnuto / Vypnuto**

Potvrzovací tón/tón chyby po zadání, upozorňující tón při příchodu nové zprávy.

▶ **Baterie:** **Zapnuto / Vypnuto**

Výstražný tón při délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund). Při zapnutí chůvičce Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

▶ Uložit

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání


Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy telefon nemá vyzvánět.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Nastavení zvuku ▶ OK
- ▶ 📞 ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ 📞 ▶ Nastavení času ▶ OK
- ▶ Pro externí volání: 📞 ▶ Zapnuto / Vypnuto

V zapnutém stavu:

- ▶ **Zakázat vyzv. od:** nastavte počátek časového úseku.
- ▶ **Zakázat vyzv. do:** nastavte konec časového úseku.
- ▶ **Uložit**

Příklad

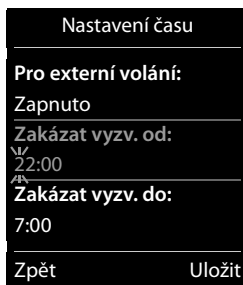

Upozornění

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit i v zadaném časové úseku.

Klid od anonymních volajících

Můžete nastavit, aby na vašem telefonu anonymní hovory (volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla) nevyzváněly. Volání je tak signalizováno pouze na displeji. Nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém nastavení provedete.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ 📞 ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK
- ▶ 📞 ▶ Vyp.vyzv.an.vol. ▶ Změnit = Funkce je zapnuta

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Každé z **číselných tlačítek** [2^{abc}] až [9^{mnpq}] je možné obsadit jedním číslem z **telefonního seznamu**.

Levé a pravé **dialogové tlačítko** je již obsazeno **funkcí**. Přiřazení můžete změnit (→ str. 23).

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Obsazování číselných tlačítek

Předpoklad: číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ Stiskněte **dlouze** požadované číselné tlačítko.
Nebo:
Tlačítko **krátce** stiskněte. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

- ▶ Otevře se telefonní seznam. ▶  Zvolte záznam. ▶ **OK**

Záznam je přiřazen k příslušnému číselnému tlačítku.

Upozornění

Pokud záznam v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, tato změna nijak neovlivní obsazení číselného tlačítka.

Výběr čísel/změna obsazení

Předpoklad: číselnému tlačítku je přiřazeno číslo.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ Číselné tlačítko **dlouze** stiskněte: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.


Nebo:

- ▶ Číselné tlačítko **krátce** stiskněte: stisknutím levého dialogového tlačítka s číslem/jménem (může být zkráceno) zahajete vytáčení čísla.

Nebo:

Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**, chcete-li číselné tlačítko přiřadit jinak, nebo stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** zrušte přiřazení tlačítka.

Přiřazení dialogových tlačítek

- ▶ Stiskněte v klidovém stavu **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko. ▶ Otevře se seznam možných přiřazení tlačítek. ▶  Zvolte záznam ▶ **OK**

Vyberte si z následujících funkcí:

| | |
|------------------------|---|
| Sledování zvuku | Nastavit a zapnout dětskou chůvu Babyphone (→ str. 31). |
| Budík | Nastavit a zapnout budík (→ str. 31). |
| Kalendář | Otevřít kalendář (→ str. 29). |
| Přímé | Nastavení přímého volání (→ str. 18). |
| Opakování volby | Zobrazit seznam opakování volby (→ str. 17). |
| Další funkce... | Můžete vybrat další funkce: |
| Seznamy volání | Zobrazit seznam hovorů (→ str. 28). |

Obnovení továrního nastavení telefonu

Individuální změny ve sluchátku lze vynulovat na původní nastavení.

Obnovením nejsou ovlivněny:

- ◆ Datum a čas,
- ◆ Přihlášení sluchátek na základně, rovněž i aktuální výběr základny,
- ◆ Záznamy v kalendáři a telefonním seznamu,
- ◆ Seznam opakování volby.

Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Obn.nast.přen.č.**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

 ▶  ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ Odpovědět bezpečnostní dotaz **Ano**

ECO DECT



ECO DECT znamená minimální spotřebu proudu a snížený zářivý výkon.

Snížení intenzity záření (závisí na základně)

Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje i vaše základna.

Zářivý výkon telefonu se **automaticky** sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.

Vyzařování sluchátka a základny dále snížíte tak, že funkce




- ◆ **Maximální dosah** vypnete,
- ◆ **Žádný signál** zapnete.

Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití základny.

Několik sluchátek

Interní volání

Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

 (krátce stisknout) ▶ Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <. ▶  Případně vyberte ze seznamu sluchátko nebo **Volat všem** (kolektivní hovor). ▶ 


Dlouhý stisk tlačítka  započne okamžité volání na **všechna** přihlášená sluchátka.

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

 ▶ Otevře se seznam sluchátek. ▶ Pokud je na základně přihlášeno více než dvě sluchátka, vyberte jedno sluchátko nebo **Volat všem**. ▶  nebo **OK**

Přidrzení zpětného hovoru: hovoříte s interním účastníkem a vrátíte se k externímu hovoru:

▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru: pro předání hovoru máte dvě možnosti:

▶ Počkáte, až se volaný účastník ozve, a poté položíte.

Stisknete tlačítko zavěšení .


Nebo:

▶ Položíte předtím, než se tento účastník ozve: stisknete tlačítko zavěšení .

Pokud by se jiný účastník již nepřihlásil, nebo hovor nepřevzal, ukončíte tento zpětný dotaz pomocí **Ukončit**.

Přepínání / Vytvoření konference

Hovoříte a další hovor je přidržen. Oba účastníci hovoru jsou zobrazeni na displeji.

▶ **Přepínání:** mezi oběma účastníky se můžete přepínat pomocí .

▶ **Vytvoření konference tří účastníků:** stiskněte **Konfer**.

Ukončení konference: stiskněte **Uk. konf**. Budete znovu spojeni s externím účastníkem.

Mezi oběma účastníky se opět můžete přepínat pomocí .

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka k zavěšení .

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu interního hovoru zavolá externí účastník, ozve se tón upozorňující na druhý hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

▶ **Odmítnutí volání:** ▶ stisknete dialogové tlačítko **Odmítn**.

▶ **Přijetí volání:** ▶ stisknete dialogové tlačítko **Přijmout**. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.

Ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidrženému hovoru:

▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Telefonní seznam (adresář)

Do položky **telefonního seznamu** ukládejte křestní jméno a příjmení, až 3 telefonní čísla, výročí se signalizací a vyzváněcí melodii.

Telefonní seznam (s až 200 záznamy) vytvoříte individuálně pro každé ze svých sluchátek. Seznamy/záznamy však můžete zaslat na ostatní sluchátka (→ str. 27).

Délka záznamů



3 čísla: každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků


Správa záznamů v telefonním seznamu

Otevřít tel. seznam


V klidovém stavu stiskněte tlačítko  nebo podle situace dialogové tlačítko .

Vytvoření nového záznamu

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  <Nový záznam>
 - ▶ OK
- ▶ Mezi poli na zadávání údajů se pohybujte pomocí  a zadejte vždy odpovídající část položky (jména, čísla, výročí, vyzváněcí tón).
Posouvejte se příp. dolů, aby se zobrazily další části položky.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.



Pro vytvoření záznamu musíte zadat minimálně jedno telefonní číslo. Pokud jste přiřadili melodii pro volajícího, bude záznam v tel. seznamu doplněn o symbol .

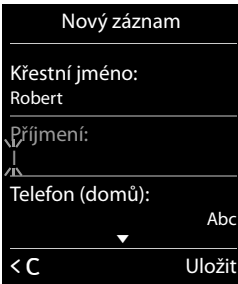Příklad





| Nový záznam | |
|-----------------|--------|
| Křestní jméno: | Robert |
| Příjmení: | |
| Telefon (domů): | Abc |
| < C | Uložit |

Zobrazení/vyhledání položky

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  Vyberte požadovanou položku.
 - ▶ **Zobrazit** ▶ Zobrazit všechny části položky. ▶ **Upravit**
- Nebo:
- ▶ **Možnosti** ▶  Upravit záznam ▶ OK

Smazat záznam

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
- ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu:

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Můžete stanovit, zda záznamy mají být řazeny podle jména nebo příjmení.

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶ **Možnosti** ▶ Stisknout **Seřadit podle příjm.** nebo **Seřadit podle jména.**

Pokud není zadáno jméno, do pole pro příjmení se uloží standardní telefonní číslo. Záznamy tohoto typu jsou řazeny na začátek seznamu bez ohledu na to, jaký způsob řazení záznamů zvolíte.



Pořadí řazení je následující:

Mezera | číslice (0–9) | písmena (v abecedním pořadí) | ostatní znaky


Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznamu ▶ **Možnosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Výběr záznamu v telefonním seznamu, vyhledávání v tel. seznamu

- ▶ Otevření telefonního seznamu.
- ▶ Listujte pomocí  až na hledané jméno. **Dlouhým** stisknutím na  se průběžně nalistujete až na začátek nebo konec telefonního seznamu.

nebo:

- ▶ Zadejte na klávesnici počáteční písmena (max. 8 písmen). Náhled přeskočí na první jméno, které začíná na tato písmena. Příp. lze k požadované položce listovat pomocí .

Přenos záznamu/telefonního seznamu do jiného sluchátka

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.




Přenést lze celý telefonní seznam, jednotlivý záznam, nebo několik jednotlivých záznamů.

Upozornění





- ◆ Externí hovor přeruší přenos.
- ◆ Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.
- ◆ Při přenosu záznamu mezi dvěma sluchátky s vCard:
Pokud u příjemce neexistuje s tímto jménem ještě žádný záznam, vytvoří se nový záznam.
Pokud již záznam s tímto jménem existuje, tak se tento záznam rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.
- ◆ Nemá-li příjemce sluchátko s vCard: pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.
- ◆ Sluchátko přijímá záznamy ze sluchátka, které není sluchátkem s vCard: záznamy s již uloženými čísly se zahodí, nebo se vytvoří nový záznam.

Seznam hovorů




Přenos jednotlivých záznamů

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
- ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶  Vybrat sluchátko příjemce. ▶ OK



Přenos celého telefonního seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
- ▶  Kopírovat seznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶  Vybrat sluchátko příjemce. ▶ OK

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu






- ▶ Číslo je zobrazeno nebo označeno.
- ▶ Stisknete dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  Kopírovat do tel. s. ▶ OK
 - ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶  Vyberte druh čísla. ▶ OK
 - ▶ Dokončete záznam. ▶ OK

Nebo:

- ▶  Zvolte záznam. ▶ OK ▶  Vyberte druh čísla. ▶ OK
 - ▶ Číslo bude vloženo nebo se přepíše stávající číslo (dotaz potvrdte pomocí **Ano/Ne**).
- ▶ **Uložit**

Seznam hovorů








Váš telefon ukládá informace o hovorech do různých seznamů. Otevření seznamu:

- ◆ **Seznam zmeškaných hovorů**; stisknete tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání** ▶ OK
- ◆ **Volba seznamu**:  ▶  ▶ OK ▶  Vybrat seznam. ▶ OK



V seznamu hovorů je pokaždé zobrazeno posledních 20 záznamů.

Záznam v seznamu





V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- ◆ Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- ◆ Symbol druhu záznamu:
 -  (Zmeškaná volání),  (Přijatá volání),
 -  (Odchozí volání)
- ◆ Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( Telefon (domů),  Telefon (kancelář),  Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)
- ▶  Zvolte záznam. ▶ **Možnosti**
- ▶ **Zobrazit**: zobrazí se všechny dostupné informace, např. u zobrazení jména jemu příslušející telefonní čísla.
- ▶ **Možnosti**: záznam můžete vymazat, nebo převzít číslo záznamu do telefonního seznamu (→ str. 28).

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání:

- ▶  Zvolte záznam. ▶ Stisknete tlačítko přijetí hovoru .

Příklad

| Všechna volání | |
|--|----------|
|   James Foster | |
| Dnes, 18:35 | |
|  01712233445566 | |
| 11.06.13, 18:30 | |
|  0168123477945 | |
| 10.06.13, 17:13 | |
| Zobrazit | Možnosti |

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.


| Květen 2013 | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|-------|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Zpět OK

Uložení termínu do kalendáře

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 9).


 ▶  ▶ OK ▶ Kalendář ▶ OK

▶  Vybrat požadovaný den. ▶ OK

- ◆ Zobrazí se již uložené termíny.
Pomocí <Nový záznam> ▶ OK otevřete okno pro zadání dalšího termínu.
- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevře se ihned okno zadání dat pro nový termín.

Aktivace:  Zapnuto / Vypnuto

Rozlišují se tyto stavy:

- ◆ **Datum:** vybraný den je přednastaven. Změnu provedete zadáním nového data.
- ◆ **Čas:** časový údaj (hodina a minuta) termínu.
- ◆ **Text:** název termínu (např. večeře, schůzka).
- ◆ **Signál:**  vybrat melodii signálu připomínky nebo deaktivovat akustickou signalizaci.
- ▶ **Uložit**

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Připomínku můžete vypnout:


- ▶ Stisknutím **Vypnout** potvrdíte a ukončíte připomínku.



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- ◆ Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- ◆ Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.
- ◆ Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu: ▶ stisknete tlačítko zpráv  ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK






Nebo přes menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

▶  popř. listovat v seznamu

Zobrazí se informace o termínu/výročí. K dispozici jsou tyto možnosti:

▶ Smazat termín/výročí: **Smazat**

Zobrazení/změna/vymazání uložených termínů

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶  Vybrat požadovaný den. ▶ OK ▶ Zobrazí se seznam termínů. ▶  Vybrat požadovaný termín.

▶ **Zobrazit:** zobrazit nastavení termínu, pomocí **Upravit** případně změnit.

nebo:

▶ **Možnosti:** změnit nastavení nebo smazat termíny.

- **Upravit záznam** ▶ OK
- **Smazat záznam** ▶ OK
- **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- **Smaz. všech. term.** ▶ OK ▶ Dotaz potvrdit pomocí **Ano**.
Všechny termíny **vybraného dne** budou smazány.




Budík

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 9).

Budík můžete zapnout/vypnout a nastavit následovně:

 ▶  ▶ OK ▶ Aktivace:  Zapnuto/Vypnuto

▶ Změna nastavení:

- **Čas:** nastavení hodin na minut buzení (Nastavení času → str. 9).
- **Opakovat:**  Denně/Pondělí, Pátek
- **Hlasitost:**  hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
- **Melodie:**  zvolte melodii vyzvánění pro buzení telefonem.


▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Je-li budík zapnutý, je v klidovém displeji zobrazen symbol  a čas buzení.

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií max. 60 sekund.

V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.

Příklad

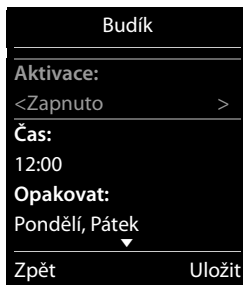

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: zazní buzení telefonem.

▶ **Vypnout až do dalšího buzení telefonem:** stiskněte **Vypnout**.

nebo:

▶ **Režim Podřimování:**

Stiskněte **Pozast.** nebo libovolné jiné tlačítko. Buzení telefonem se vypne a po 5 minutách se znovu opakuje.

Nebo:

Nemačkejte nic. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po čtvrtém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.

Dětská chůva Babyphone

Při zapnutí dětské chůvě Babyphone je voláno na uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Funkce dětská chůva na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

V režimu dětské chůvy Babyphone jsou signalizována přicházející volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvětlení displeje se zredukuje na 50%. Přípomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku vprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete reagovat na alarm od dětské chůvy (Babyalarm). Přes tuto funkci lze reproduktor sluchátka zapnout nebo vypnout.

Když přijmete příchozí hovor, režim dětské chůvy Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim dětské chůvy Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.

Upozornění



Dodržujte následující podmínky:

- ◆ Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- ◆ Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.
- ◆ Dětská chůva Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Po zapnutí bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost.






- ◆ Vyzkoušejte citlivost.
- ◆ Zkontrolujte navázání spojení při přesměrování alarmu dětské chůvy (Babyalarm) na externí číslo.
- ◆ Ujistěte se, že je na cílovém volaném čísle vypnut záznamník.

Zapnutí, vypnutí a nastavení dětské chůvy Babyphone

 ▶  ▶ OK ▶  Sledování zvuku ▶ OK

▶ **Aktivace:**  Zapnuto/Vypnuto


▶ Nastavení Babyphone:

- **Alarm pro:**  **Interní** (jsou přihlášena alespoň 2 sluchátka)/**Externí**
Je-li vybráno **Interní**:
 - ▶ **Přenosná část:** stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**.
 - ▶  **Ybete sluchátko.** ▶ OK
- Je-li vybráno **Externí**:
 - ▶ **Číslo:** zadejte přímo tel. číslo nebo jej vyberte z tel. seznamu (stiskněte dialogové tlačítko ).
- **Rozhovor:**  Zapnuto/Vypnuto
- **Citlivost:**  **Vysoká/Nízká**

▶ **Uložit**

Při aktivovaném alarmu dětské chůvy (Babyalarmu) je na klidovém displeji zobrazeno cílové tel. číslo. Dialogovým tlačítkem **Vypnout** vypnete funkci dětské chůvy Babyphone.

Deaktivace funkce dětské chůvy Babyphone

Přerušení během alarmu dětské chůvy (Babyalarmu): stiskněte .


Externí vypnutí dětské chůvy Babyphone

Předpoklady: funkce dětské chůvy je směřována na externí cílové číslo. Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

▶ Přijmout volání z dětské chůvy Babyalarmu a stisknout tlačítka  .

Volání se ukončí. Funkce dětské chůvy Babyphone je deaktivována a sluchátko se nachází v klidovém stavu.

Babyphone aktivován

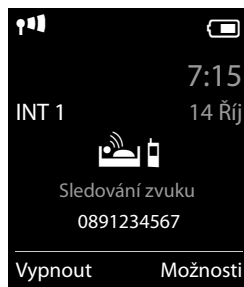

Symbyly na displeji

Symbyly stavové lišty

Podle nastavení a provozního režimu telefonu se ve stavovém řádku zobrazují následující symbyly:

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý) |
| | 76% - 100% |
| | 51% - 75% |
| | 26% - 50% |
| | 1% - 25% |
| | červená: žádné spojení se základnou |
| | Žádný signál zapnuto: bílá, Maximální dosah zap.; zelená, je-li Maximální dosah vyp. |
| | Vypnutí vyzvánění |
| | Vyzvánění „Beep“ zapnuto |
| | Blokování tlačítek |

| Symbol | Význam |
|--------|--|
| | Stav nabití akumulátorů: |
| | bílá: stav nabití více než 66% |
| | bílá: stav nabití mezi 34% a 66% |
| | bílá: stav nabití mezi 11% a 33% |
| | červená: stav nabití méně než 11% |
| | bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru) |
| | Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití): |
| | 0% - 10% |
| | 11% - 33% |
| | 34% - 66% |
| | 67% - 100% |

Symbyly menu




| | |
|--|----------------|
| | Budík |
| | Seznamy volání |
| | Záznamník |


| | |
|--|--------------|
| | Výběr služeb |
| | Další funkce |
| | Nastavení |

Symbole na displeji

Symbole dialogových tlačítek

Následující symboly označují podle situace aktuální funkci dialogových tlačítek:

| Symbol | Akce |
|--|------------------------------|
|  | Opakování volby |
|  | Smazat text |
|  | Otevření telefonního seznamu |

| Symbol | Akce |
|---|--------------------------------------|
|  | Uložení čísla do telefonního seznamu |

Symbole na displeji při signalizaci



Vytvoření spojení
(odchozí hovor)



Spojení navázáno



Není možné vytvořit
spojení/ spojení
přerušeno



Externí hovor



Interní hovor



Připomínka výročí



Připomínka termínu



Alarm budíku

Další symboly na displeji



Informace



(Bezpečnostní) dotaz



Čekejte prosím ...




Akce se provádí
(zelená)



Akce se nezdařila
(červená)

Přehled menu

Otevření hlavní nabídky: v klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .

Upozornění

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.

-  **Budík** → str. 31
-  **Seznamy volání** (závisí na základně)
-  **Záznamník** (závisí na základně)
-  **Výběr služeb** (závisí na základně)
-  **Další funkce**

| | |
|-----------------|-----------|
| Kalendář | → str. 29 |
| Sledování zvuku | → str. 31 |
| Přímé | → str. 18 |
| Zmeškané budíky | → str. 30 |

Nastavení

| | | |
|---|---|-----------|
| Datum/čas | → str. 9 | |
| Nastavení zvuku | Hlasitost přen. č. | → str. 18 |
| | Profily sluchátek | → str. 20 |
| | Upozorňující tóny | → str. 21 |
| | Vyzvánění (přen.č.) | → str. 21 |
| | (další podnabídky závisí na použité základně) | |
| Displej | Spořič displeje | → str. 19 |
| | Barev. schémata | → str. 19 |
| | Podsvícení | → str. 20 |
| Jazyk | → str. 19 | |
| Přihlášení | Přihlásit přen.část | → str. 8 |
| | (další podnabídky závisí na použité základně) | |
| Telefonie | Aut.přijem vol. | → str. 20 |
| | Místní předvolby | → str. 19 |
| | (další podnabídky závisí na použité základně) | |
| Systém | Reset. přenos. část | → str. 24 |
| (další podnabídky závisí na použité základně) | | |

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service



Zaregistrujte svůj telefon Gigaset ihned po zakoupení na:

www.gigaset.com/register

Váš osobní zákaznický účet vám umožní rychlý kontakt s našimi konzultanty, přístup na online diskusní fórum a mnohé další výhody.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu:

www.gigaset.com/service

Zde kromě jiného naleznete:

- ◆ Otázky & odpovědi
- ◆ Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- ◆ zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu:

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“? Jsme vám rádi k dispozici ...

... na e-mailu: www.gigaset.com/contact

... na telefonu:

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika **233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.



Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Vyskytnou-li se při používání vašeho telefonu dotazy, naleznete návrhy řešení na internetu pod www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.

| |
|--|
| <p>Displej je prázdný.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluchátko není zapnuté. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte tlačítko  dlouze. 2. Akumulátor je vybitý. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory (→ str. 5). 3. Blokování tlačítek/displeje je spuštěno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tlačítko „křížek“  dlouze stiskněte. |
| <p>Na displeji bliká zpráva „Žádná základna“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte sluchátko blíže k základně. 2. Základnová stanice není zapnutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny. 3. Dosah základny se snížil, protože je vypnut Maximální dosah. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapněte Maximální dosah (→ str. 24) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou. |
| <p>Na displeji bliká „Přihlaste přenosnou část.“ nebo „Umístěte přenosnou část do základny.“</p> <p>Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Přihlaste znovu sluchátko (→ str. 8). |
| <p>Sluchátko nezvoní.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyzvánění je vypnuté. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 21). 2. Nastaveno přesměrování hovorů. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypněte přesměrování hovorů. 3. Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz. (→ str. 22). 4. Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 22) . |
| <p>Partner na druhé lince neslyší můj hlas.</p> <p>Na sluchátku je vypnutý zvuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapněte znovu mikrofon (→ str. 18). |
| <p>Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přenos telefonního čísla (CLI) nebyl volajícím schválen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volající by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI). 2. Zobrazení telefonního čísla (CLIP) není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zobrazení telefonního čísla (CLIP) si nechejte poskytovatelem sítě aktivovat. 3. Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vynulování zařízení: vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí. ▶ Nastavení v telefonní ústředně zkontrolujte a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmu jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru, ... nebo se obraťte na výrobce zařízení. |

Při zadávání se ozývá chybový tón.

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.

- ▶ Opakujte postup.
- ▶ Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z hlasového záznamníku sítě.

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruka

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhčím, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zamenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žitkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej vašeho sluchátka má rozlišení 128x160 pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. **To je běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.**

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.

| Popis | Max. počet povolených pixelových chyb |
|---|---------------------------------------|
| Barevně svítící subpixel | 1 |
| Tmavé subpixely | 1 |
| Celkový počet barevných a tmavých subpixelů | 1 |

Upozornění

Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Příloha

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technická specifikace: 2 x AAA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 800 mAh

Doba provozu / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

| | |
|--|-----------------|
| Pohotovostní doba (hodin)* | 320 * 170 ** |
| Doba hovoru (hodin) | 14 |
| Doba provozu při 1,5hodinovém hovoru denně (hodin) * | 130 * 100 ** |
| Doba nabíjení v základně (hodin) | 8,5 |
| Doba nabíjení (hodin) v nabíječce | 7,5 |

* **Žádný signál** je vypnut, **bez** podsvícení displeje v klidovém stavu

** **Žádný signál** je zapnut, **bez** podsvícení displeje v klidovém stavu

Všeobecné technické údaje

Rozhraní DECT

| | |
|--|---|
| Standard DECT | Podporován |
| Standard GAP | Podporován |
| Počet kanálů | 60 duplexních kanálů |
| Frekvenční pásmo | 1880-1,900 MHz |
| Duplexní provoz | Časový multiplex, délka rámce 10 ms |
| Opakovací frekvence vysílaného impulzu | 100 Hz |
| Délka vysílaného impulzu | 370 μs |
| Kanálový rastr | 1 728 kHz |
| Přenosová rychlost | 1 152 kbit/s |
| Modulace | GFSK |
| Kódování řeči | 32 kbit/s |
| Vysílací výkon | 10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon |
| Dosah | Až do 50 m v budovách, až do 300 m venku |
| Podmínky prostředí za provozu | +5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu |

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----------------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 <small>na</small> | 1 | | | | | | | | | |
| 2 <small>abc</small> | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 <small>def</small> | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 <small>ghi</small> | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 <small>kl</small> | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 <small>mno</small> | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 <small>pors</small> | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 <small>tuv</small> | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 <small>wxyz</small> | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 <small>š</small> | ← ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
|-----------------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 <small>na</small> | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 <small>abc</small> | a | b | c | 2 | q | ä | ä | á | â | ć | ç | č |
| 3 <small>def</small> | d | e | f | 3 | đ | đ | ę | ë | é | ě | | |
| 4 <small>ghi</small> | g | h | i | 4 | í | î | | | | | | |
| 5 <small>kl</small> | j | k | l | 5 | ł | í | ł | | | | | |
| 6 <small>mno</small> | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ö | õ | ô | | |
| 7 <small>pors</small> | p | q | r | s | 7 | ř | ř | ß | ś | š | ş | |
| 8 <small>tuv</small> | t | u | v | 8 | t' | ț | ü | û | ú | ű | | |
| 9 <small>wxyz</small> | w | x | y | z | 9 | ý | ž | ž | ž | | | |
| 0 <small>š</small> | ← ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | | | |

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Rejstřík

| | |
|--|--------|
| A | |
| Adresář, viz. telefonní seznam | |
| Akumulátory | |
| dobítí | 6 |
| stav nabití | 33 |
| symbol | 1 |
| vložení | 5 |
| zobrazení | 1 |
| Anonymní volání vypnuta | 22 |
| Automatický příjem volání | 20 |
| B | |
| Barevné schéma | 19 |
| Bezpečnostní pokyny | 3 |
| Budík | 31 |
| Č | |
| Časové ovládání | |
| vyzváněcí tón pro externí volání | 22 |
| Čekající hovor | |
| externí během interního hovoru | 25 |
| interní během externího hovoru | 25 |
| Číslo | |
| uložit do telefonního seznamu | 26, 28 |
| zadáání | 16 |
| D | |
| Dialogová tlačítka | 1, 14 |
| přiřazení | 23 |
| symboly | 34 |
| Display | |
| barevné schéma | 19 |
| nastavit | 19 |
| podsvícení | 20 |
| šestič displeje | 19 |
| zapnutí podsvícení | 20 |
| změna jazyka na displeji | 7 |
| Doba nabíjení sluchátka | 43 |
| Dosah | 4 |
| snížit | 24 |
| E | |
| ECO DECT | 24 |
| Externí volání | |
| časové ovládání vyzváněcího tónu | 22 |
| přesměrování interní (přepojení) | 25 |
| H | |
| Hlasité telefonování | 18 |
| Hlasitost | |
| hlasitost hlasitého (hands-free) telefonování | 18 |
| hlasitost sluchátka | 18 |
| Hovor | |
| přijetí | 18 |
| Ch | |
| Chůvička Babyphone | 31 |
| I | |
| Intenzita signálu | 33 |
| Interní | |
| telefonování | 25 |
| Interní volání | 25 |
| čekající hovor | 25 |
| Interní zpětný dotaz | 25 |
| J | |
| Jazyk na displeji | 7 |
| K | |
| Kalendář | 29 |
| Kapacita paměti | |
| v telefonním seznamu | 27 |
| Kapalina | 42 |
| Klid od volání | 22 |
| Klidový stav | |
| návrat | 15 |
| Konference | |
| ukončení | 25 |
| Konference tří účastníků | |
| ukončení | 25 |
| Kontakt s kapalinou | 42 |
| L | |
| Lékařské přístroje | 3 |
| Likvidace | 42 |

M

| | |
|--|----|
| Melodie | |
| vyzváněcí tón pro interní/externí volání | 21 |
| Melodie vyzvánění | |
| časové ovládní pro externí volání | 22 |
| melodie pro interní/externí hovory | 21 |
| úprava | 21 |
| vypnout u anonymních volání | 22 |
| Menu | |
| menu | 13 |
| přehled | 35 |
| Mikrofon | 1 |
| Možnosti nastavení telefonní | 19 |

N

| | |
|--|-------|
| Nabíječka (sluchátko) | |
| instalovat | 4 |
| připojení | 4 |
| Nahlédnout do zobrazení hlášení Memoboxu | 15 |
| Náповěda | 37 |
| Narozeniny, viz Výročí | |
| Naslouchadla | 3 |
| Nastavení času | 9, 35 |
| Nastavení data | 9, 35 |
| Nastavení jazyka displeje | 19 |
| Nastavení od výrobce | 24 |

O

| | |
|--|-------|
| Obnovení na tovární nastavení | 24 |
| Obnovení továrního nastavení | 24 |
| Obsah balení | 4 |
| Ochrana volání | 22 |
| Ochrana životního prostředí | 41 |
| Odeslání celého telefonního seznamu | |
| do sluchátka | 27 |
| záznamu telefonního seznamu do sluchátka | 27 |
| Odstraňování chyb | |
| obecné | 37 |
| Opakování volby | 17 |
| Oprava chybných zadání | 16 |
| Opravit chybná zadání | 16 |
| Otázky a odpovědi | 37 |
| Ovládací tlačítko | 1, 13 |
| Označené znaky | 16 |

P

| | |
|---|----|
| Péče o přístroj | 42 |
| Pípnutí (upozorňovací tón) | 21 |
| Podsycení displeje | 20 |
| Pořadí v telefonním seznamu | 27 |
| Profily sluchátka | 20 |
| Prohlášení o shodě | 38 |
| Provozní doba sluchátka | 43 |
| Předvolba nastavení vlastní předvolby | 19 |
| Přesměrování externího hovoru interně | 25 |
| Přihlášení (sluchátko) | 8 |
| Přímé volání | 18 |
| Připojení náhlavní soupravy | 10 |
| Přiřazení číselného tlačítka | 23 |
| Psaní malých/velkých písmen | 16 |

R

| | |
|-------------------------------------|----|
| Reproduktor | 18 |
| Režim Podřimování (budík) | 31 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| S | |
| Seznam | |
| hlasový záznamník | 15 |
| odchozí volání | 28 |
| přijatá volání | 28 |
| seznamy volání | 28 |
| sluchátko | 13 |
| zmeškaná volání | 28 |
| Seznamy volání | 28 |
| smazat záznam | 28 |
| Seznamy zpráv | 15 |
| menu | 15 |
| Signální tón viz Upozorňovací tóny | |
| Síťový zdroj | 3 |
| Sluchátko | |
| barevné schéma | 19 |
| hlasitost hlasitého (hands-free) | |
| telefonování | 18 |
| hlasitost sluchátka | 18 |
| jazyk na displeji | 7, 19 |
| klidový stav | 15 |
| nastavit | 19 |
| obnovení továrního nastavení | 24 |
| podsvícení displeje | 20 |
| použití několika sluchátek | 25 |
| přesměrování hovoru | 25 |
| přihlásit | 8 |
| připojení nabíječky | 4 |
| se použije jako chůvička | |
| Babyphone | 31 |
| seznam | 13 |
| šetříč displeje | 19 |
| upozorňovací tóny | 21 |
| uvedení do provozu | 5 |
| zapnutí a vypnutí | 13 |
| změna nastavení | 19 |
| ztlumení zvuku | 18 |
| Snížené záření | 24 |
| Snížený rádiový výkon | 24 |
| Stav nabití akumulátorů | 33 |
| Stavový řádek | 1 |
| symboly | 33 |
| Symboly | |
| budík | 31 |
| na dialogových tlačítkách | 34 |
| stavový řádek | 33 |
| zobrazení nových zpráv | 15 |
| Symboly na displeji | 33 |
| Š | |
| Šetříč displeje | 19 |
| T | |
| Tabulky sady znaků | 44 |
| Technické údaje | 43 |
| Telefonní | |
| nastavit | 19 |
| obnovení továrního nastavení | 24 |
| obsluhovat | 13 |
| Telefonní seznam | 26 |
| menu | 13 |
| odeslání záznamu /seznamu | |
| do sluchátka | 27 |
| odeslat do sluchátka | 27 |
| pořadí záznamů | 27 |
| uložení čísla z textu | 28 |
| uložit záznam | 26 |
| Telefonování | |
| externí | 17 |
| interní | 25 |
| přijetí hovoru | 18 |
| Termín | |
| nastavit | 29 |
| zobrazení nepřijatých | 30 |
| tíšňové volání | |
| nelze | 3 |
| Tlačítka | |
| dialogová tlačítka | 1, 14 |
| ovládací tlačítko | 1, 13 |
| tlačítko „hvězdička“ | 1 |
| tlačítko „křížek“ | 1 |
| tlačítko 1 (rychlá volba) | 1 |
| tlačítko přijetí volání | 1 |
| tlačítko R | 1 |
| tlačítko zapínání a vypínání | 1 |
| tlačítko zavěšení | 1 |
| tlačítko zavěšení / ukončení hovoru | 17 |
| tlačítko zpráv | 1 |
| Tlačítko | |
| obsazení funkcí nebo číslem | 23 |
| Tovární nastavení | 24 |

| | |
|---|----|
| U | |
| Ukazatel stavu nabití akumulátoru | 1 |
| Upozorňovací tón (pípnutí) | 21 |
| Upozorňovací tóny | 21 |
| Uvedení do provozu | 4 |
| Uvedení do provozu, sluchátko | 5 |
| V | |
| Velká/malá písmena | 16 |
| Výročí | 26 |
| zobrazení nepřijatých | 30 |
| Výstražný tón viz Upozorňovací tóny | |
| Volání | |
| externí | 17 |
| interní | 25 |
| přesměrování (přepojení) | 25 |
| přesměrování interní (přepojení) | 25 |
| Vyhledání | |
| v telefonním seznamu | 27 |
| Vyloučení záruky | 41 |
| Vypínání | |
| sledování zvuků | 32 |
| Vytočit | |
| pomocí seznamu opakování volby | 17 |
| pomocí seznamu volání | 17 |
| pomocí telefonního seznamu | 17 |
| zkrácenou volbou | 23 |
| Vyzváněcí tón VIP | 26 |
| Vyzvánění | 21 |
| Z | |
| Zabezpečení proti voláním | 22 |
| Zadání textu | 16 |
| Zadávání přehlásek | 16 |
| Zadávání zvláštních písmen | 16 |
| Zadávání zvláštních znaků | 16 |
| Zákaznický servis a podpora | 36 |
| Základnu | |
| instalovat | 4 |
| změna nastavení | 19 |
| Zapnutí/vypnutí | |
| blokování tlačítek | 13 |
| mikrofonu (sluchátka) | 18 |
| Záruka | 39 |
| Záznam v seznamu | 28 |
| Záznamník | |
| automaticky přijmout | 20 |
| přesměrování interní (přepojení) | 25 |
| Zdíčka pro připojení náhlavní | |
| soupravy | 10 |
| Zkrácená volba | 23 |
| Změna nastavení | 19 |
| Změna nastavení telefonu | 19 |
| Změnit | |
| jazyk na displeji | 7 |
| Zmeškané hovory. Termíny/výročí | 30 |
| Zmeškaný hovor | 28 |
| Zobrazení | |
| hlášení Memoboxu | 15 |
| kapacita paměti telefonního | |
| seznamu | 27 |
| nepřijatých termínů/výročí | 30 |
| Zpětný dotaz | |
| interní | 25 |
| Ztlumení zvuku sluchátka | 18 |
| Zvolení záznamu z telefonního | |
| seznamu | 27 |
| Zvuk viz Vyzváněcí tón | |

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.