

Gigaset

C530H

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Pregled mobilne slušalice



- 1 **Zaslou** u stanju mirovanja
- 2 **Statusna traka** (→ str. 35)
Simboli pokazuju aktualne postavke i radno stanje telefona
- 3 **Zaslonske tipke** (→ str. 14, → str. 23)
- 4 **Tipka poruka** (→ str. 15)
Pristup listama poziva i listama poruka; **treperi**: nova poruka ili novi poziv
- 5 **Tipka za završetak, tipka za uklj./isključivanje**
Završetak razgovora; prekid funkcije; natrag na višu razinu izbornika (**kratko** pritiskanje); natrag u stanje mirovanja (**dugo** pritiskanje); uklj./isključivanje mobilne slušalice (**dugo** pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 **Ljestve-tipka**
Uklj./isključivanje blokade tipki (**dugo** pritiskanje u stanju mirovanja); mijenjanje pisanja velikih/malih slova i brojki; unos pauze u biranju (**dugo** pritiskanje)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tipka**
Povratni upit (Flash) (**dugo** pritiskanje)
- 9 **Zvijezda-tipka**
u stanju mirovanja: isključivanje tona zvona (**dugo** pritiskanje);
prilikom postojeće veze: prebacivanje impulsno biranje/tonsko biranje (**kratko** pritiskanje);
prilikom unosa teksta: otvaranje tablice posebnih znakova
- 10 **Priključna utičnica za naglavnu slušalicu** (→ str. 10)
- 11 **Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske sekretarice (**dugo** pritiskanje)
- 12 **Tipka za poziv/tipka zvučnika**
biranje prikazanog broja; prihvaćanje poziva (razgovora); prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika; otvaranje liste ponavljanja biranja (**kratko** pritiskanje); pokretanje biranja (**dugo** pritiskanje)
- 13 **Upravljačka tipla/tipka izbornika** (→ str. 13)

Sadržaj

Pregled mobilne slušalice	1
Sigurnosni napuci	3
Stavljanje u rad	4
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje	12
Upoznavanje telefona	13
Telefoniranje	17
Podešavanje telefona	19
Resetiranje telefona u tvornički postav	24
ECO DECT	24
Više mobilnih slušalica	25
Telefonski imenik (Adresar)	26
Lista poziva	29
Kalendar	30
Budilica	32
Bebafon	33
Zaslonski simboli	35
Pregled izbornika	37
Služba za korisnike	38
Okoliš	43
Prilog	44
Kazalo	47

Sigurnosni napuci

Pozor

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
Svoj djeci objasnite njihov sadržaj te upozorite djecu na opasnosti prilikom korištenja telefona.

	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Umetnite samo punjive baterije , koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“), budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Vaš Gigaset se podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu. Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom ipak nije moguće jamčiti. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
	Uređaji nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.
	Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputom za rukovanje.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.

Napomene

- ◆ Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.
- ◆ Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. **Molimo, svucite foliju!**

Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

Pozor


Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene, punjive baterije (→ str. 45), budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je da npr. omotač baterija bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



- ▶ Umetnite punjive baterije ispravno orijentiranih polova (smjer umetanja +/- vidi sliku).



- ▶ Poklopac baterija postavite odozgo **1**.
- ▶ Zatim potisnite poklopac, dok ne uskoči **2**.

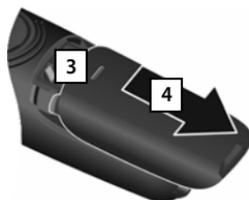


- Ukoliko morate **ponovno otvoriti poklopac baterija**, da biste zamijenili baterije:
- ▶ Zahvatite u žljeb gore na poklopcu **3** i potisnite ga prema dolje **4**.

Kopča za pojas

Bočno na mobilnoj slušalici postoje udubljenja za montažu kopče za pojas.

- ◆ Za **postavljanje** pritisnite kopču za pojas tako na stražnjoj strani mobilne slušalice, da trnovi kopče za pojas uskoče u udubljenja.
- ◆ Za **skidanje** pritisnite sa desnim palcem snažno u sredini kopče za pojas, utisnite nokat palca druge ruke bočno gore između kopče i kućišta te skinite kopču.

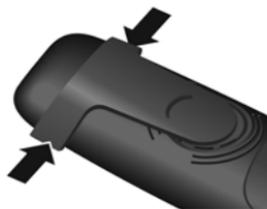

Punjenje baterija

Baterije su isporučene djelomice napunjene. Molimo, potpuno ih napunite prije korištenja. (Baterije su potpuno napunjene, kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.)

- ▶ 7,5 sati u punjač.



Napomene


- ◆ Mobilnu slušalicu dopušteno je stavljati samo u pripadajuću bazu odnosno punjač.
- ◆ Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterije smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonski jezik možete promijeniti putem izbornika

► ► OK ► **Jezik** ► OK ► Izaberite jezik ► **Odaberi**

ili, ako je podešen neki za vas nerazumljiv jezik, promijenite kako slijedi:

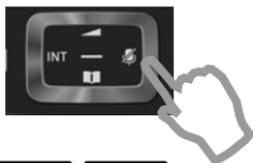

- Pritisnite desni rub upravljačke tipke.
- Tipke **6**^{MNO} i **5**^{JKL} pritisnite **polagano** jednu za drugom.

Primjer



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika. Podešeni jezik (npr. Engleski) je izabran.



- Pritišćite na donji rub upravljačke tipke
- ...

Primjer



... dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. Francuski.

- Pritisnite **desnu** tipku direktno ispod zaslona, kako biste izabrali jezik.

Primjer



Izbor je prikazan sa .

- Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Postupak prijavljivanja ovisi o bazi.

- ◆ **Automatsko prijavljivanje mobilne slušalice na bazu Gigaset C530:**
 - ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu.Ukoliko automatsko prijavljivanje ne funkcionira, ručno prijavite mobilnu slušalicu.
- ◆ **Ručno prijavljivanje mobilne slušalice:**

Prijavljivanje morate provesti **kako** na bazi **tako također** na mobilnoj slušalici. Oboje se mora dogoditi **unutar 60 sekundi**.

 - ▶ **Na bazi:** Tipku za prijavljivanje/paging pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde).
 - ▶ **Na mobilnoj slušalici** pritisnite zaslonsku tipku **Registrir.**

Ili:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK**



Na zaslonu je prikazano **Traženje bazne stanice koja je u stanju registracije**. Uspostavlja se veza sa bazom, što može potrajati neko vrijeme.

- ▶ Eventualno unesite PIN sustava (Tvornički postav: **0000**). ▶ **OK**

Prikaz na zaslonu tijekom prijavljivanja: **Slušalica se registrira**

Prikaz na zaslonu nakon uspješnog prijavljivanja: **Slušalica je registrirana**

Vaša mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Kako ćete svoju mobilnu slušalicu koristiti na više baza i kako ćete odjaviti svoju mobilnu slušalicu, molimo pročitajte u uputama svoje baze.

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme te kako biste mogli koristiti budilicu.



- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos. (Ako ste već unijeli datum i vrijeme, otvorite polje za unos putem izbornika:

▶ ▶ OK ▶ Datum/Vrijeme ▶ OK)



Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/Vrijeme**.

- ▶ Aktivna pozicija unosa treperi. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto putem tipkovnice, npr.

1	so
---	----

4	ok
---	----

1	so
---	----

0	Δ
---	---


2	abc
---	-----

0	Δ
---	---

1	so
---	----

3	ok
---	----

 za 14.10.2013.

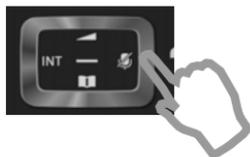

Želite li promijeniti poziciju unosa, kako biste npr. ispravili jedan unos, pritisnite **desno** ili **lijevo** na upravljačkoj tipki.



- ▶ Pritisnite **dolje** na upravljačkoj tipki, kako biste preskočili u polje za unos vremena na satu.
- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem tipkovnice, npr.

0	Δ
---	---

7	ok
---	----


1	so
---	----

5	ok
---	----

 za 07:15 sati. Po potrebi promijenite s upravljačkom tipkom poziciju unosa.
- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Spremiti**, kako biste pohranili unose.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrdni ton.

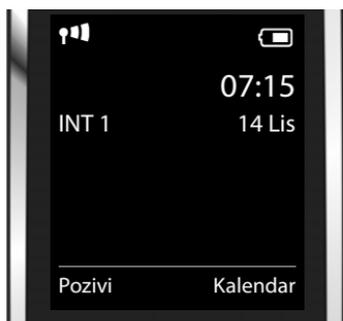

Automatski se vraćate u stanje mirovanja.

Vaš je telefon sada spreman za rad!

Priključivanje naglavne slušalice



Naglavnu slušalicu možete priključiti sa 2,5 mm utikačem. Preporuke o naglavnoj slušalici naći ćete na pripadajućim stranicama proizvođača pod www.gigaset.com

Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon uspješnog stavljanja u rad možete odmah telefonirati, prilagoditi svoj Gigaset svojim osobnim potrebama ili se dobro upoznati s upravljanjem telefonom.

Podешavanje tonova zvona

Pridružite vlastite melodije internim, eksternim pozivima, pozivu podsjećanja (→ str. 20), pozivu buđenja (→ str. 32) i određenim pozivateljima (→ str. 26).

Zaštite se od neželjenih poziva

Podesite svoj telefon tako, da ne zvoni prilikom anonimnih poziva ili koristite vremensko upravljanje (→ str. 22).

Prijavljanje raspoloživih Gigaset mobilnih slušalica i preuzimanje telefonskog imenika

Koristite postojeće mobilne slušalice i dalje za telefoniranje na svojoj novoj bazi. Prenesite unose telefonskog imenika tih mobilnih slušalica na svoju novu mobilnu slušalicu (→ str. 27).


Poduzimanje ECO DECT-postavki

Smanjite snagu emitiranja (zračenja) svog telefona (→ str. 24).

Pojave li se pitanja prilikom korištenja vašeg telefona, pročitajte sugestije za otklanjanje grešaka (→ str. 39) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 38).

Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje

Tipke vaše Gigaset mobilne slušalice prikazane su u uputama za rukovanje kako slijedi:

	Tipka za poziv / Tipka izbornika / Tipka za završetak
 do 	Tipke brojki/slova
 / 	Zvijezda tipka/ Ljestve tipka
 / 	Tipka poruka/ R-tipka

Pregled zaslonkih simbola (→ str. 35).

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva

Prikaz u uputama za rukovanje:

 ►  ► **OK** ►  **Telefonija** ► **OK** ► **Autom. odgovor** ► **Promijeni** (☑ = uklj.)

Ovo morate učiniti:

- ▶ : U stanju mirovanja pritisnite **desno** na upravljačkoj tipki, otvara se glavni izbornik.
- ▶ : S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola .
- ▶ **OK**: Pritisnite zaslonku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke , otvara se podizbornik **Postavke**.
- ▶  **Telefonija**: S upravljačkom tipkom  prelistajte do unosa **Telefonija**.
- ▶ **OK**: Pritisnite zaslonku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke , otvara se podizbornik **Telefonija**.
- ▶ **Autom. odgovor**: Izabrana je funkcija za uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva.
- ▶ **Promijeni** (☑ = uklj.): Pritisnite zaslonku tipku **Promijeni** ili u sredinu upravljačke tipke , funkcija bude naizmjenice uključena i isključena (☑ = uključeno, ☐ = isključeno).

Upoznavanje telefona

Uklj./isključivanje mobilne slušalice

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak/uklj./isključivanje , kako biste uklj. ili isključili mobilnu slušalicu.

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom. Pritisnete li neku tipku dok je uključena blokada, bit će prikazana odgovarajuća obavijest.

- ▶ Dugo pritisnite tipku , kako biste uključili odnosno isključili blokadu.

Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, blokada tipki se automatski isključuje. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.

Upravljačka tipka

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju morate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr.  za „pritisnuti desno upravljačku tipku“.



Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  ili  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 18) mobilne slušalice.

Tijekom eksternog razgovora

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenjanje glasnoće govora za môd razgovora putem slušalice i za handsfree môd (razgovor putem zvučnika).

Funkcije prilikom kratkog pritiskanja sredine upravljačke tipke

Ovisno o situaciji upravljanja tipka ima različite funkcije.

- ♦ U stanju mirovanja otvara se glavni izbornik.
- ♦ U podizbornicima, u poljima za izbor i unos tipka preuzima funkciju zaslonske tipke **OK, Da, Spremiti, Odaberi ili Promijeni**.

Napomena


U ovim uputama prikazano je otvaranje glavnog izbornika sa desnim pritiskanjem upravljačke tipke te potvrđivanje funkcija sa pritiskanjem odgovarajuće zaslonske tipke.

Zaslonske tipke

Zaslonske tipke su u stanju mirovanja predzauzete su sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 23).

Funkcije zaslonkih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji rukovanja telefonom.

Primjer

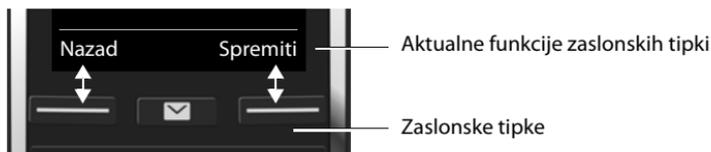

Neke važne zaslonke tipke jesu:

Opcije Otvaranje izbornika, ovisnog o situaciji.

OK Potvrđivanje izbora.

Nazad Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.

Spremiti Pohranjivanje unosa.

Pregled simbola na zaslonkim tipkama (→ str. 36).

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 37.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno**  kako biste u stanju mirovanja mobilne slušalice otvorili glavni izbornik.


Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu pomoću simbola. Simbol izabrane funkcije označen je bojom, a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeće razine izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom  do željene funkcije i pritisnite zaslonku tipku **OK**.

Za povratak u stanje mirovanja: **kratko** pritisnite zaslonku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Primjer

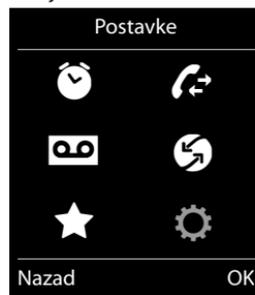

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ S upravljačkom tipkom  prelistajte do funkcije i pritisnite **OK**.

Natrag na prethodnu razinu izbornika: **kratko** pritisnite zaslonku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Natrag u stanje mirovanja

Iz jednog proizvoljnog izbornika:

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak .

Ili:

- ▶ Ako ne pritisnete niti jednu tipku: Nakon otprilike 2 minute zaslon **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Liste poruka

Primite li poruke, one će biti pohranjene u listama poruka. Čim jedan **novi unos** pristigne u jednu od lista, oglašava se signalni ton. Dodatno treperi i tipka poruka. Simboli za vrstu poruke te broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju.

Postoje nove poruke:

- ◆  na telefonskoj sekretarici (ovisno o bazi)/mrežnoj telefonskoj sekretarici
- ◆  u listi propuštenih poziva
- ◆  u listi propuštenih termina

Liste poruka pozivate pritiskanjem tipke poruka . Pristupiti možete sljedećim listama poruka:


- ◆ **Sekretarica:** Lista telefonske sekretarice (ovisno o bazi)
- ◆ **Pretnac:** Mrežna telefonska sekretarica, ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i pozivni je broj mrežne telefonske sekretarice pohranjen u vašem telefonu
- ◆ **Propuš. pozivi:** Lista propuštenih poziva (vidi „Lista poziva“ → str. 29)
- ◆ **Propuš. alarmi:** Lista propuštenih termina

Simbol mrežne telefonske sekretarice uvijek je prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Ostale liste prikazane su samo, ako one sadrže poruke.


Otvaranje liste:  Izaberite željenu listu. ▶ **OK**

Iznimka: Izaberete li **mrežnu telefonsku sekretaricu**, bit će biran broj mrežne telefonske sekretarice. Na zaslonu se ne otvara nikakva lista.

Primjer

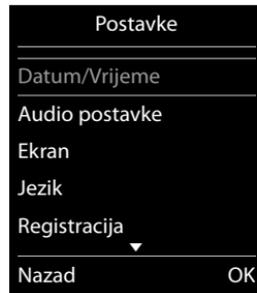

Primjer

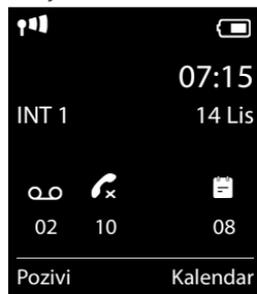

Unos brojeva i teksta

Bude li prikazano više brojčanih i/ili tekstualnih polja (npr. **Ime** i **Prezime** jednog unosa telefonskog imenika), bit će automatski aktivirano prvo polje. Sljedeća polja morate aktivirati putem navigiranja s upravljačkom tipkom . Polje je aktivirano, kada je u njemu prikazan trepereći kursor.

Ispravak pogrešnih unosa

- ◆ Brisanje **znaka** ispred kursora: pritisnite **kratko** zaslonku tipku .
- ◆ Brisanje **riječi** ispred kursora: pritisnite **dugo** zaslonku tipku .



Unos teksta

- ◆ **Slova/znakovi:** Svakoj tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova. Nakon pritiskanja tipke znakovi budu prikazani u izbornom retku, lijevo dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut. Pritisnite tipku višeput kratko, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.
- ◆ **Premještanje kursora:** Slova/znakovi se uvrštavaju na mjestu kursora. Kursor možete premještati, tako da pritisnete upravljačku tipku , u višerednim poljima također i na .
- ◆ **Pisanje malih/velikih slova i brojki:** Pritisnite ljestve-tipku , kako biste za **sljedeće slovo** prebacivali između malih/velikih slova i brojki. Prilikom editiranja unosa telefonskog imenika prvo slovo se automatski ispisuje veliko i svako slovo iza znaka praznog mjesta.
- ◆ **Posebni znakovi:** Pritisnite zvijezda tipku , kako biste otvorili tablicu sa posebnim znakovima. Navigirajte s upravljačkom tipkom do željenog znaka i pritisnite zaslonku tipku **Umetnuti**, kako bi znak bio uvršten.
- ◆ **Posebna slova:** Preglase ili druge označene/diakritičke znakove unosite tako, da dotičnu slovnu tipku pritisnete višeput, vidi tablice seta znakova → str. 46.

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

- ▶ Unesite broj, **kratko** pritisnite tipku za poziv .

Ili:

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za poziv , unesite broj.

Sa tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Biranje sa listom ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 20 zadnje biranih brojeva na toj mobilnoj slušalici. S njom možete upravljati slično kao kod liste poruka (→ str. 15).

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za pozive , kako biste otvorili listu ponavljanja biranja.
- ▶  Izaberite unos. ▶ Pritisnite tipku za poziv . Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena dajte prikazati pripadajući broj: Pritisnite zaslonsku tipku **Prikazati**.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja:

- ▶ Otvorite listu ponavljanja biranja. ▶  Izaberite unos. ▶ **Opcije**

Sljedeće funkcije možete izabrati:

- ◆ **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK**
Preuzimanje unosa u telefonski imenik (→ str. 26).
- ◆ **Prikazati broj** ▶ **OK**
Preuzmite broj na zaslone i izmijenite ili nadopunite ga, zatim birajte sa  ili pohranite sa  u telefonski imenik kao novi unos.
- ◆ **Brisati unos** ▶ **OK**
Brisanje izabranog unosa.
- ◆ **Brisati sve** ▶ **OK**
Brisanje svih unosa.

Biranje iz liste poziva

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Izaberite listu. ▶ **OK**
- ▶  Izaberite unos. ▶  ▶ Broj je biran.

Napomene

- ◆ Liste poziva možete pozvati također putem zaslonske tipke **Pozivi**. Za to morate odgovarajući zauzeti jednu zaslonsku tipku (→ str. 23).
- ◆ Listu **Propušteni pozivi** možete otvoriti također putem tipke poruka .

Beispiel

Svi pozivi

  James Foster
Danas, 18:30

 01712233445566
11.06.13, 18:30

 0168123477945
10.06.13, 17:13

Prikazati
Opcije

Biranje sa telefonskim imenikom

-  ▶  Izaberite unos. ▶ 
- ▶ Ukoliko je uneseno više brojeva: Sa  izaberite broj i pritisnite tipku za poziv  ili **OK**.
- ▶ Broj je biran.

Direktni poziv

Svoj telefon možete tako podesiti, da prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke bude biran jedan određeni broj. Na taj način mogu npr. djeca, koja još ne znaju svjesno unijeti brojeve, nazvati određeni broj.

 ►  ► **OK** ►  **Poziv jedn. dodirom** ► **OK**

► **Aktiviranje:**  **Uklj. / Isklj.**

► **Poziv na:** Unesite broj ili izmijenite broj, koji treba biti nazvan.

► **Spremiti**

Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv. Prilikom pritiskanja proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli biranje.

Okončanje môda direktnog poziva:

► Pritisnite tipku **Isključen**. ► Pritisnite **dugo** tipku .

Ili:

► Pritisnite **dugo** tipku .

Prihvatanje poziva

Imate sljedeće mogućnosti:

► Pritisnite .

► Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor** (→ str. 20), uzmite mobilnu slušalicu iz punjača.

Handsfree

Dopuštate li nekome paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

► Pritisnite .

Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom jednog razgovora:

► Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutu tipku  te još daljnje 2 sekunde.

Mijenjanje glasnoće razgovora

◆ Podešavanje putem izbornika:

 ►  ► **OK** ►  **Audio postavke** ► **OK** ► **Glasnoća slušalice** ► **OK**

► **Slušni uložak:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva za slušalicu i naglavnu slušalicu.

► **Zvučnik:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva.

► **Spremiti**

◆ Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni môd (handsfree (razgovor putem zvučnika), slušalica, naglavna slušalica):

► Pritisnite upravljačku tipku  ► .

► Postavka je automatski pohranjena nakon približno 2 sekunde ili pritisnete zaslonsku tipku **Spremiti**. Zaslون prelazi ponovno u prethodni prikaz.

Uklj./isključivanje mikrofona

Isključite li mikrofون tijekom jednog razgovora, vaš sugovornik vas više ne može čuti.

► Za uklj./isključivanje mikrofona pritisnite .

Podešavanje telefona

Mobilne slušalice su predpodešene. Postavke možete individualno izmijeniti.

Podešavanje postavki možete poduzeti tijekom jednog razgovora ili u stanju mirovanja putem izbornika **Postavke**.

Mijenjanje zaslonskog jezika


☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Jezik ▶ OK ▶ 🗣 Izaberite jezik ▶ **Odaberi** (👤 = izabrano)

Podešavanje vlastitog predbroja zemlje i mjesta

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) potrebno je, da su vaši predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) pohranjeni u telefonu. Neki od tih brojeva su već predpodešeni. Pripazite na podjelu na prefiks i ostali predbroj.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telefonija ▶ OK
 ▶ 📞 **Pozivni brojevi** ▶ OK ▶ 🗣 Navigirajte do polja za unos, odnosno brišite brojeke sa **<C** ▶ Unesite brojeke
 ▶ **Spremiti**

Primjer

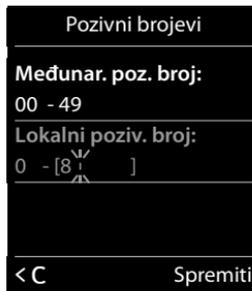

Podešavanje zaslona mobilne slušalice


Podešavanje čuvara zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja možete definirati čuvara zaslona. Na izbor stoje analogni sat/digitalni sat/slika.

Kako biste ponovno prikazali zaslon u mirovanju, pritisnite kratko 🗣.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📺 Ekran ▶ OK
 ▶ **Čuvar zaslona** (✓ = uključeno) ▶ **Uredi**
 ▶ **Aktiviranje:** 🗣 Uklj. / Isklj.
 ▶ **Odabir:**
 🗣 Digitalni sat / Analogni sat / [Slike]
 Ili:
 ▶ **Prikazati** (pregled čuvara zaslona)
 ▶ 🗣 Izaberite čuvara zaslona ▶ OK
 ▶ **Spremiti**

Primjer

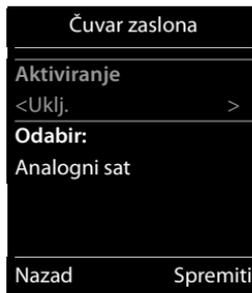

Podešavanje sheme boja

Zaslon si možete dati prikazati sa crnom ili svijetlom pozadinom.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📺 Ekran ▶ OK ▶ 🗣 **Kombinacije boja** ▶ OK
 ▶ 🗣 **Kombinac. boja 1 / Kombinac. boja 2** ▶ **Odaberi** (👤 = izabrano)

Podešavanje osvjtljenja zaslona

Osvjetljenje zaslona uvijek se uključuje, čim mobilna slušalica bude uzeta iz baze/punjača ili bude pritisnuta neka tipka. Pri tome pritisnute **brojčane tipke** bude preuzete na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Međutim imate također mogućnost ciljano uključiti ili isključiti osvjtljenje u stanju mirovanja:

▶ ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Pozadinsko svjetlo ▶ OK

U punjaču: Uklj. / Isklj.

Izvan punjača: Uklj. / Isklj.

▶ Spremiti

Napomena

Pri uključenom zaslonom osvjtljenju se vrijeme aktivnog čekanja znatno može umanjiti.

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Pri automatskom prihvaćanju poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim uzmete mobilnu slušalicu iz punjača.

▶ ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni = uklj.)

Neovisno od postavke **Autom. odgovor** veza će biti okončana, čim stavite mobilnu slušalicu u punjač. Iznimka: Držite pritisnutu tipku prilikom stavljanja u punjač i još daljne 2 sekunde.

Podešavanje profila slušalice

Podesiti možete različite profile za **slušalicu**, kako biste svoj telefon optimalno prilagodili na svoju situaciju u okruženju. Provjerite sami, koji vam je najugodniji.

▶ ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Profili slušalice ▶ OK ▶ Izaberite profil ▶ Odaberi = izabrano)

Profili slušalice: Visoki i Niski. Predpodešen jest Niski.

Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice

Podešavanje glasnoće tona zvona

▶ ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK
▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Glasnoća ▶ OK

▶ **Za interne pozive i alarme:**


Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za interne pozive i obljetnice.

▶ **Vanjski pozivi:**

Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za eksterne pozive.

▶ Spremiti

Primjer

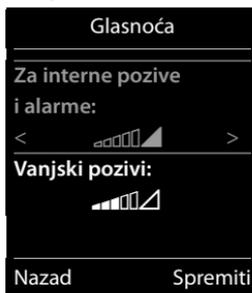

Podešavanje melodije zvona

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶  Melodije ▶ OK

- ▶ **Interni pozivi:**  Podesite ton zvona/melodiju za interne pozive i obljetnice.
- ▶ **Vanjski pozivi:**  Podesite ton zvona/melodiju za eksterne pozive.
- ▶ **Spremiti**

Uklj./isključivanje tona zvona

Trajno uklj./isključivanje tona zvona: Pritisnite zvijezda tipku  **dugo**.

Kada je ton zvona isključen, u statusnom retku se pojavljuje simbol .

Isključivanje tona zvona za **aktualni poziv:** Pritisnite **Tiho** ili .

Uklj./isključivanje tona pažnje (Beep)

Umjesto tona zvona možete uključiti ton pažnje (Beep).

Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** te **unutar 3 sekunde** ▶ **Bip**.

Kada je uključen ton pažnje, u statusnom retku se pojavljuje simbol .

Dugim pritiskanjem zvijezda-tipke  ponovno isključite ton pažnje.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica signalizira akustički o različitim aktivnostima i stanju. Ove signalne tonove možete uklj./isključiti neovisno jedan od drugog.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Tonovi upozor. ▶ OK

- ▶ **Ton tipki:**  **Uklj. / Isklj.**
Ton prilikom pritiskanja tipke.
- ▶ **Potvrda:**  **Uklj. / Isklj.**
Potvrdni ton/ton pogreške nakon unosa, signalni ton prilikom primitka nove poruke.
- ▶ **Baterija:**  **Uklj. / Isklj.**
Ton upozorenja baterije prilikom preostalog vremena razgovora manjeg od 10 minuta (svakih 60 sekundi). Kada je uključen Bebaфон, ne javlja se ton upozorenja baterije.
- ▶ **Spremiti**

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima

Možete unijeti vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶  Kontrola vremena ▶ OK

▶ Za vanjske pozive:  Uklj. / Isklj.

Ako je uključeno:

▶ **Isključi zvono od:** Unesite početak vremenskog razdoblja.

▶ **Isključi zvono do:** Unesite kraj vremenskog razdoblja.

▶ **Spremiti**

Primjer



Napomena

Kod nazivatelja, kojima ste u telefonskom imeniku dodijelili jednu VIP-melodiju, vaš telefon zvoni također i u tom vremenskom razdoblju.

Zaštita od anonimnih poziva

Možete podesiti, da vaš telefon prilikom anonimnih poziva ne zvoni (nazivatelj je suspregnuo priopćavanje pozivnih brojeva). Poziv je signaliziran samo na zaslonu. Postavka važi samo za mobilnu slušalicu, na kojoj ste poduzeli postavku.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶  Odbij. anon poziv ▶ Promijeni = funkcija uključena

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojčane tipke  do  možete zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.

Lijeva i desna zaslonska tipka predzauzeta je sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 23).

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijeduje tada sa jednim pritiskanjem tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki

Pretpostavka: Brojčana tipka nije još zauzeta sa nekim brojem.

▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**.

ili:

Pritisnite brojčanu tipku **kratko**. ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**

▶ Otvara se telefonski imenik. ▶  Izaberite unos. ▶ OK

Unos je pohranjen na odgovarajućoj tipki.

Napomena

Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u telefonskom imeniku, te promjene nemaju utjecaja na zauzeće brojčane tipke.

Biranje broja/mijenjanje zauzeća

Pretpostavka: Brojčana tipka je zauzeta sa jednim brojem.

U stanju mirovanja mobilne slušalice

▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**: Broj je odmah biran.

Ili:

▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko**: Pritisnite lijevu zaslonsku tipku sa brojem/imenom (eventualno skraćeno), kako biste birali broj.

Ili:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promijeni**, kako biste drugačije zauzeli brojčanu tipku ili pritisnite zaslonsku tipku **Brisanje**, kako biste brisali zauzeće.

Zauzimanje zaslonske tipke

▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonski tipku. ▶ Otvara se lista mogućih zauzeća tipki. ▶  Izaberite unos ▶ **OK**

Izaberite iz sljedećih funkcija:

Bebifon	Podešavanje Bebafona i uključivanje(→ str. 33).
Budilica	Podešavanje budilice i uključivanje (→ str. 32).
Kalendar	Pozivanje kalendara(→ str. 30).
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva (→ str. 18).
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja (→ str. 17).
Više funkcija...	Možete izabrati i daljnje funkcije:
Popis poziva	Prikaz pozivnih lista (→ str. 29).

Resetiranje telefona u tvornički postav

Individualne izmjene postavki mobilne slušalice možete resetirati.

Od resetiranja **nisu** pogođeni:

- ◆ datum i vrijeme,
- ◆ prijave mobilnih slušalica na bazu kao i aktualni izbor baze,
- ◆ unosi u kalendar i telefonski imenik,
- ◆ lista ponavljanja biranja.

Prilikom resetiranja mobilne slušalice (**Reset slušalice**) brisane su audio- i zaslonske postavke.

Resetiranje mobilne slušalice

 ▶  ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Reset slušalice ▶ OK ▶ Na sigurnosnu provjeru odgovorite sa Da

ECO DECT



ECO DECT stoji za smanjenu potrošnju struje i smanjenu jačinu emitiranja.

Smanjenje zračenja (ovisno o bazi)

Smanjenje zračenja moguće je samo, ako i vaša baza podržava ovu funkciju.

Jačina emitiranja vašeg telefona **automatski** je smanjena ovisno o udaljenosti mobilne slušalice od baze.

Zračenje mobilne slušalice i baze možete i dodatno smanjiti, tako da funkcije

- ◆ **Maksimalni domet** isključite,
- ◆ **Nema zračenja** uključite.

O daljnjim pojedinostima molimo pročitajte upute svoje baze.

Više mobilnih slušalica

Interno nazivanje

Interni razgovori sa drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

 (pritisnite **kratko**) ▶ Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa <. ▶  Po potrebi izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** (zbirni poziv) iz liste.
▶ 

Dugo pritiskanje  odmah pokreće poziv **svim** prijavljenim mobilnim slušalicama.

Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje

Telefonirate sa jednim **eksternim** sudionikom i želite prosljediti razgovor jednom **internom** sudioniku ili s njim održati konzultaciju (povratni upit).

 ▶ Otvara se lista mobilnih slušalica. ▶ Ukoliko je na bazi prijavljeno više od dvije mobilne slušalice, izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve**. ▶  ili **OK**

Održavanje konzultacije (povratni upit): Razgovarate s internim sudionikom i vraćate se natrag svom eksternom razgovoru: ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog razgovora: Imate dvije mogućnosti za prosljeđivanje razgovora:

▶ Čekate dok se nazvani sudionik javi i zatim spustite slušalicu:
Pritisnite tipku za završetak .

Ili:

▶ Spustite slušalicu, prije nego li se sudionik javi: Pritisnite tipku za završetak .

Ako se nazvani sudionik ne bi javio ili nije preuzeo poziv, okončajte povratni upit sa **Kraj**.

Zamjenjivanje sugovornika / formiranje konferencije

Vodite razgovor, jedan daljnji poziv je zadržan na čekanju. Oba sugovornika su prikazana na zaslonu.

▶ **Zamjenjivanje sugovornika:** Sa  možete mijenjati između sudionika.

▶ **Formiranje 3-ne konferencije:** Pritisnite **Konfer.** .

Okončanje konferencije: Pritisnite **KrajKnf**. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom. Opet možete sa  mijenjati između oba sudionika.

Svaki sugovornik može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak .

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom jednog internog razgovora jedan eksterni poziv, čujete ton "kucanja". Priopćava li se pozivni broj, na zaslonu vidite broj ili ime nazivatelja.

▶ **Odbijanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Odbiti**.

▶ **Prihvatanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati**. Razgovarate sa novim nazivateljem. Do tada vođeni razgovor je zadržan.

Prekid trenutnog razgovora i povratak k pozivu na čekanju:

▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**.

Telefonski imenik (Adresar)

U jednom unosu **telefonskog imenika** pohranjujete ime i prezime, do tri broja, obljetnice sa signaliziranjem i melodiju nazivatelja.

Telefonski imenik (sa do 200 unosa) individualno sastavljate za svaku od svojih mobilnih slušalica. Liste/unose možete međutim slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 27).

Duljina unosa

3 broja: po maks. 32 brojke
Ime i prezime po maks. 16 znakova

Upravljanje unosima telefonskog imenika

Otvaranje telefonskog imenika


U stanju mirovanja pritisnite tipku  ili ovisno o situaciji zaslonsku tipku .

Kreiranje novog unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  <Novi unos> ▶ OK
- ▶ Mijenjajte između polja za unos sa  te unesite odgovarajuće komponente unosa. (ime, brojeve, obljetnicu, ton zvona).
Navigirajte po potrebi prema dolje, kako biste pokazali daljnje komponente.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kako biste kreirali jedan unos, morate unijeti najmanje jedan pozivni broj. Ako ste nazivatelju dodijelili jednu melodiju, tada će unos u telefonskom imeniku biti nadopunjen sa simbolom .

Primjer

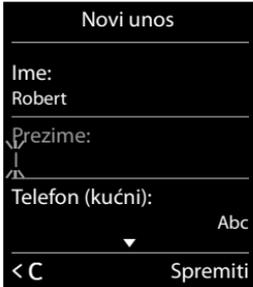

Novi unos

Ime:
Robert

Prezime:

Telefon (kućni):

Abc

< C Spremiti

Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos.
- ▶ **Prikazati** ▶ Prikaz svih komponenti. ▶ **Uredi**
- lli:
- ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

Brisanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK
- Brisanje **svih** unosa telefonskog imenika:
- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶  **Brisati popis** ▶ OK

Određivanje redoslijeda unosa telefonskog imenika

Možete odrediti da li unosi trebaju biti poredani prema imenima ili prezimenima.

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶ Pritisnite na **Sortirati po prezim.** ili **Sortirati po imenu prezimenu.**

Ako nije uneseno nikakvo ime, preuzet je standardni broj u polje prezimena. Ovi se unosi postavljaju na početak liste, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0–9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikaz broja slobodnih unosa u telefonskom imeniku

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶  **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Izbor unosa telefonskog imenika, traženje u telefonskom imeniku

- ▶ Otvorite telefonski imenik.

- ▶ Prelistajte do traženog imena s pomoću . **Dugo** pritiskanje na  kontinuirano prelistava prema gore ili prema dolje kroz telefonski imenik.

Ili:

- ▶ Unesite početna slova (maks. 8 slova) pomoću tipkovnice. Prikaz preskače na prvo ime, koje počinje sa tim slovom. Po potrebi prelistavajte dalje do željenog unosa pomoću .

Prijenos unosa/telefonskog imenika drugoj mobilnoj slušalici

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

Možete prenijeti cjelokupni telefonski imenik, pojedinačni unos ili više pojedinačnih unosa.

Napomene

- ◆ Eksterni poziv prekida prijenos.
- ◆ Slike nazivatelja i zvukovi se ne prenose. Od obljelnice prenešen je samo datum.
- ◆ Prilikom prijena jednog unosa između dvije vCard-mobilne slušalice:
Ukoliko kod primatelja još ne postoji nikakav unos s imenom, kreiran je novi unos. Postoji li već jedan unos s imenom, taj unos će bit nadopunjen novim brojevima. Obuhvaća li unos više brojeva nego li primatelj dopušta, bit će kreiran jedan daljnji unos s istim imenom.
- ◆ Ako primatelj nije vCard-mobilna slušalica: Za svaki broj bit će kreiran i poslan zaseban unos.
- ◆ Vaša mobilna slušalica prima unose od jedne ne-vCard-mobilne slušalice: Unosi sa već pohranjenim brojevima se odbacuju, u protivnom bude kreiran novi unos.

Prijenos pojedinačnih unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶  **Kopirati unos** ▶ **OK** ▶  **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶  Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ **OK**

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶  Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶  **Kopirati popis** ▶ **OK** ▶  **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶  Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ **OK**

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

- ▶ Broj je prikazan ili je označen.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ▶  **Kopir. broj u imenik.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Novi unos>** ▶ **OK** ▶  Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
 - ▶ Nadopunite unos. ▶ **OK**
 - Ili:
 - ▶  Izaberite unos. ▶ **OK** ▶  Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
 - ▶ Broj će biti unesen ili će biti upisan preko postojećeg broja (na provjeru odgovorite sa **Da/Ne**).
- ▶ **Spremiti**

Lista poziva

Vaš telefon pohranjuje pozive u različitim listama. Otvorite liste:

- ◆ **Lista propuštenih poziva:** Tipka poruka  ▶  **Propušt. pozivi:** ▶ **OK**
- ◆ **Izbor lista:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Izaberite listu. ▶ **OK**

U listi poziva prikazano je uvijek zadnjih 20 unosa.

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosu liste:

- ◆ vrsta liste (u zaglavnom retku)
- ◆ simbol za vrstu unosa:
 -  (Propušteni pozivi),  (Prihvaćeni pozivi),
 -  (Odlazni pozivi)
- ◆ Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, tada je umjesto njega prikazano pohranjeno ime i vrsta broja ( Telefon (kućni),  Telefon (ured),  Telefon (mobilni)). Kod propuštenih poziva dodatno u uglatim zagradama stoji broj primljenih poziva s tog broja.
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

▶  Izaberite unos. ▶ **Opcije**

▶ **Prikazati:** Prikazane su sve raspoložive informacije, npr. prilikom prikaza imena pripadajući broj.

▶ **Opcije:** Unos možete brisati ili preuzeti broj u telefonski imenik (→ str. 28).

Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva:

▶  Izaberite unos. ▶ Pritisnite tipku za poziv .

Primjer

Svi pozivi	
  James Foster	Danas, 18:35
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.13, 17:13
Prikazati	Opcije

Kalendar

Možete se dati podsjetiti na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, na danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora jednog dana, isti je obrubljen u boji.

Svibanj 2013						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Nazad						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 9).

 ▶  ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK

▶  Izaberite željeni dan. ▶ OK

- ◆ Prikazani su već pohranjeni termini.
Sa <Novi unos> ▶ OK otvarate prozor za unos jednog sljedećeg termina.
- ◆ Ako još nisu uneseni nikakvi termini, odmah se otvara prozor za unos podataka novog termina.

Aktivacija:  Uklj. / Isklj.

Mogući su sljedeći podaci:

- ◆ **Datum:** Izabrani dan je predpodešen. Za mijenjanje unesite novi datum.
- ◆ **Vrijeme:** Vremenski trenutak (sati i minute) termina.
- ◆ **Sastanak:** Ime termina (npr. večera, sastanak).
- ◆ **Signal:**  Izaberite melodiju signala podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje.
- ▶ Spremiti

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskog imenika i prikazane su kao termin. Termin/obljetnica prikazan je u stanju mirovanja i signaliziran u trajanju od 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Poziv podsjećanja možete isključiti:

- ▶ Pritisnite na **Isključen**, kako biste potvrdili poziv podsjećanja i okončali ga.

Dok vi telefonirate, poziv podsjećanja bit će signaliziran **jednokratnim** signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz nepotvrđenih termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni su u listi **Propušteni alarmi**:

- ◆ Poziv za termin-/obljetnicu nije bio potvrđen.
- ◆ Termin/obljetnica bio(/-la) je signaliziran(a) tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnica.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol  te broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste: ▶ Tipka poruka  ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

Ili putem izbornika:  ▶  ▶ OK ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

▶  po potrebi prelistajte u listi

Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Možete:

- ▶ Brisati termin/obljetnicu: **Brisati**

Prikaz/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶  Izaberite željeni dan. ▶ OK ▶ Prikazana je lista termina. ▶  Izaberite željeni termin.

- ▶ **Prikazati:** Prikazivanje postavki termina, eventualno mijenjanje sa **Uredi**.

Ili:

- ▶ **Opcije:** Mijenjanje postavki ili brisanje termina.

- **Urediti unos** ▶ OK
- **Brisati unos** ▶ OK
- **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK
- **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Provjeru potvrdite sa **Da**.
Svi termini **izabranog dana** su brisani.

Budilica

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 9).

Budilicu možete uklj./isključiti kako slijedi te podesite:

▶ ▶ OK ▶ Aktivacija: Uklj./Isklj.

▶ Mijenjanje postavki:

- **Vrijeme:** Podesite sate i minute vremena buđenja (Podešavanje vremena → str. 9).
- **Razdoblje:** Dnevno/Ponedj. - Petak
- **Glasnoća:** Glasnoću podesite u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća).
- **Melodija:** Izaberite melodiju zvona za poziv buđenja.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kada je budilica aktivirana, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu i s izabranom melodijom zvona u trajanju od maks. 60 sekundi. Tijekom jednog poziva, poziv buđenja je signaliziran sa jednim kratkim tonom.

Isključivanje budilice/ ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

▶ **Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja:** Pritisnite **Isključen**.

Ili:

▶ **Môd drijemanja:**


Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Ili:

Ne pritišćite ništa. Poziv buđenja je isključen na 60 sekundi i ponovljen nakon 5 minuta.

Nakon četvrtog ponavljanja budilica je isključena na 24 sata.

Primjer

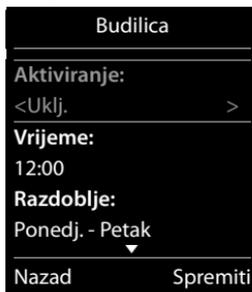

Bebafon

Ako je uključen Bebafon, nazvan je pohranjeni (interni ili eksterni) ciljni pozivni broj, čim u okolini mobilne slušalice bude prekoračena definirana razina buke. Bebafon alarm prema jednom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.

U Bebafon-môdu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke uz iznimku zaslonskih tipki i sredine upravljačke tipke su blokirane.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na Bebafon alarm. Putem te funkcije uklj. ili isključujete zvučnik mobilne slušalice.

Prihvatite li dolazni poziv, Bebafon-môd će bit prekinut za vrijeme trajanja razgovora, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-môd nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.

Pozor

Pripazite na sljedeće točke:

- ◆ Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Uključena funkcija smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stoga po potrebi stavite mobilnu slušalicu u punjač.
- ◆ Bebafon je aktiviran tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Nakon uključivanja obavezno provjerite funkcionalnost:

- ◆ Testirajte osjetljivost.
- ◆ Provjerite uspostavu veze, kada Bebafon alarm usmjeravate na jedan eksterni broj.
- ◆ Provjerite, da li je na ciljnom broju isključena telefonska sekretarica.

Uklj./isključivanje i podešavanje Bebafona

 ▶  ▶ OK ▶  Bebafon ▶ OK

▶ **Aktivacija:**  Uklj./Isklj.

▶ **Podešavanje Bebafona:**

- **Alarm za:**  **Interni** (prijavljene su najmanje 2 mobilne slušalice)/ **Eksterni**

Ako je izabrano **Interni**:

▶ **Slušalica:** Pritisnite zaslonsku tipku **Promijeni**.

▶  Izaberite mobilnu slušalicu. ▶ OK

Ako je izabrano **Eksterni**:

▶ **Broj telefona:** Unesite direktno broj ili ga izaberite iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku ).

- **Dvosmj. razgovor:**  Uklj./Isklj.
- **Osjetljivost:**  Visoka/Niska

▶ **Spremiti**

Kada je aktiviran Bebafon alarm na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj. Sa zaslonskom tipkom **Isključen** isključujete bebafon.

Prekid Bebafon alarma

Prekid tijekom Bebafon alarma: Pritisnite .


Daljinsko deaktiviranje Bebafona

Pretpostavke: Bebafon alarm ide na jedan eksterni pozivni broj. Telefon-primatelj podržava ton-sko biranje.

▶ Priprijetite poziv Bebafon alarma i pritisnite tipke  .

Poziv je okončan. Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja.

Bebafon aktiviran

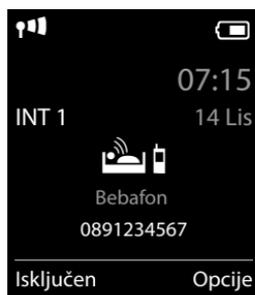

Zaslonski simboli

Simboli statusne trake:

Sljedeći simboli prikazani su u statusnoj traci ovisno o postavki i o radnom stanju vašeg telefona:

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	crveno: nema veze sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, kada je Maksimalni domet uključen; zeleno, kada je Maksimalni domet isključen
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ je uključen
	Blokada tipki

Simbol	Značenje
	Napunjenost baterije:
	bijelo: napunjenost preko 66 %
	bijelo: napunjenost između 34 % i 66 %
	bijelo: napunjenost između 11 % i 33 %
	crveno: napunjenost ispod 11 %
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još ca. 5 minuta vremena razgovora)
	Baterija se puni (aktualna napunjenost):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Simboli izbornika

	Budilica
	Popis poziva
	Govorna pošta

	Odaberi usluge
	Dodatne funkcije
	Postavke

Zaslonski simboli

Simboli zaslonskih tipki

Sljedeći simboli prikazuju ovisno o situaciji u upravljanju aktualnu funkciju zaslonskih tipki:


Simbol	Akcija
	Ponavlanje biranja
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika

Simbol	Akcija
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Zaslonski simboli prilikom signaliziranja



Uspostave veze
(odlazni poziv)



Veza uspostavljena



Nije moguća uspostava
veze/veza prekinuta



Eksterni poziv



Interni poziv



Poziv podsjećanja /
obljetnica



Poziv podsjećanja /
termin



Poziv buđenja

Daljnji zaslonски simboli



Informacija



(Sigurnosna)
Provjera



Molimo, čekajte ...



Akcija provedena
(zeleno)



Akcija nije uspjela
(crveno)

Pregled izbornika

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .

Napomena

Sve, u ovim uputama za rukovanje, opisane funkcije nisu raspoložive u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.

-  **Budilica** → str. 32
-  **Popis poziva** (ovisno o bazi)
-  **Govorna pošta** (ovisno o bazi)
-  **Odaberi usluge** (ovisno o bazi)
-  **Dodatne funkcije**

Kalendar	→ str. 30
Bebafon	→ str. 33
Poziv jedn. dodirom	→ str. 18
Propušteni alarmi	→ str. 31

Postavke

Datum/Vrijeme	→ str. 9										
Audio postavke	<table border="1"> <tr> <td>Glasnoća slušalice</td> <td>→ str. 18</td> </tr> <tr> <td>Profili slušalice</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Tonovi upozor.</td> <td>→ str. 21</td> </tr> <tr> <td>Zvuk zvona (Sluš)</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(daljnji podizbornici ovisno o bazi)</td> </tr> </table>	Glasnoća slušalice	→ str. 18	Profili slušalice	→ str. 20	Tonovi upozor.	→ str. 21	Zvuk zvona (Sluš)	→ str. 20	(daljnji podizbornici ovisno o bazi)	
Glasnoća slušalice	→ str. 18										
Profili slušalice	→ str. 20										
Tonovi upozor.	→ str. 21										
Zvuk zvona (Sluš)	→ str. 20										
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)											
Ekran	<table border="1"> <tr> <td>Čuvar zaslona</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td>Kombinacije boja</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td>Pozadinsko svjetlo</td> <td>→ str. 20</td> </tr> </table>	Čuvar zaslona	→ str. 19	Kombinacije boja	→ str. 19	Pozadinsko svjetlo	→ str. 20				
Čuvar zaslona	→ str. 19										
Kombinacije boja	→ str. 19										
Pozadinsko svjetlo	→ str. 20										
Jezik	→ str. 19										
Registracija	<table border="1"> <tr> <td>Registriraj slušalicu</td> <td>→ str. 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(daljnji podizbornici ovisno o bazi)</td> </tr> </table>	Registriraj slušalicu	→ str. 8	(daljnji podizbornici ovisno o bazi)							
Registriraj slušalicu	→ str. 8										
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)											
Telefonija	<table border="1"> <tr> <td>Autom. odgovor</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Pozivni brojevi</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(daljnji podizbornici ovisno o bazi)</td> </tr> </table>	Autom. odgovor	→ str. 20	Pozivni brojevi	→ str. 19	(daljnji podizbornici ovisno o bazi)					
Autom. odgovor	→ str. 20										
Pozivni brojevi	→ str. 19										
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)											
Sustav	<table border="1"> <tr> <td>Resetir. slušalice</td> <td>→ str. 24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(daljnji podizbornici ovisno o bazi)</td> </tr> </table>	Resetir. slušalice	→ str. 24	(daljnji podizbornici ovisno o bazi)							
Resetir. slušalice	→ str. 24										
(daljnji podizbornici ovisno o bazi)											

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service



Registrirajte svoj Gigaset telefon odmah nakon kupnje:

www.gigaset.com/register

Vaš osobni korisnički račun vam omogućuje brzi kontakt sa našim savjetnicima za kupce, pristup online forumima i mnogo više.



Posjetite naše stranice korisničke službe:

www.gigaset.com/service

Ovdje ćete naći između ostalog:

- ◆ Pitanja & odgovore
- ◆ Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- ◆ Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... putem E-Mail-a: www.gigaset.com/contact

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjeno, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, naći ćete prijedloge rješenja na internetu pod

www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Osim toga su u sljedećim tablicama izlistani koraci za otklanjanje greški.

<p>Zaslon ne pokazuje ništa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite  dugo. Baterija je prazna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Punitite bateriju odnosno zamijenite ju (→ str. 5). Postavljena je blokada tipki/zaslona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ljestve-tipku  dugo.
<p>Na zaslonu treperi „Nema baze“.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica je izvan dometa baze. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Smanjite razmak mobilna slušalica/baza. Baza nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze. Dometa baze se smanjio, zato što je isključeno Maksimalni dometa. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite Maksimalni dometa (→ str. 24) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
<p>Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“ ili „Stavite slušalicu na postolje baze“.</p> <p>Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno bila je objavljena prijavljivanjem jedne daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 8).
<p>Mobilna slušalica ne zvoni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ton zvana je isključen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite ton zvana (→ str. 21). Podušeno je preusmjerenje poziva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite preusmjerenje poziva . Telefon ne zvoni, ako nazivatelj prikriva pozivni broj. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite ton zvana za anonimne pozive (→ str. 22). Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preispitajte vremensko upravljanje za eksterne pozive (→ str. 22) .
<p>Vaš sugovornik vas ne čuje.</p> <p>Isključen je mikروفon mobilne slušalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno uključite mikروفon (→ str. 18).
<p>Broj nazivatelja nije prikazan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Priopćavanje pozivnih brojeva (CLI) kod nazivatelja nije uključeno (ugovoreno). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazivatelj bi trebao kod mrežnog pružatelja usluga ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI). Prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP) nije podržano od mrežnog pružatelja usluga. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dajte od mrežnog pružatelja usluga uključiti prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP). Vaš telefon je priključen putem telefonske centrale/routera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/koji ne prosjeđuje sve informacije. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetirajte centralu: Kratko izvucite mrežni utikač. Ponovno utaknite utikač i čekajte, dok uređaj ne bude ponovno pokrenut. ▶ Provjerite postavke na telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Za to potražite u uputama za rukovanje pojmove kao CLIP, priopćavanje pozivnih brojeva, prijenos pozivnih brojeva, prikaz poziva, ... ili priupitajte kod proizvođača centrale.

Prilikom unosa čujete ton pogreške.

Akcija nije uspjela/unos sadrži greške.

- ▶ Ponovite postupak.
- ▶ Pripazite na prikaz na zaslonu i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Odobrenje

Uređaj je predviđen za rad unutar Europske ekonomske zajednice i Švicarske. Ukoliko se koristi u drugim zemljama, prvo mora dobiti nacionalni atest dotične zemlje.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Primjerak Izjave o sukladnosti (Declaration of Conformity) dostupan je na internet adresi:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

- Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
- Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
- Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
- Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
- Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
- MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
- Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljene u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
- Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
- Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
- Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vaše mobilne slušalice ima razlučivost od 128x160 piksela (točaka slike). Svaka točka sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).

Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjeren ili pokazuje odstupanje u boji. **To je normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.**

Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni slučaj.

Opis	maks. broj dopuštenih Piksel-greški
U boji svijetleći Sub-Piksel	1
Tamni Sub-Piksel	1
Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela	1

Napomena

Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naše postupanje služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj našeg djelovanja širom svijeta jest trajno osiguravanje životnih temelja ljudima. Mi priznajemo odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cjelokupni životni vijek proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa ocijenjena su djelovanja proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.

Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite uređaj od struje.
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pečnica, pečnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 800 mAh

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati) *	320 * 170 **
Vrijeme razgovora (sati)	14
Radno vrijeme prilikom 1,5 sati razgovora po danu (sati) *	130 * 100 **
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	8,5
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	7,5

* **Nema zračenja** isključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

** **Nema zračenja** uključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Opći tehnički podaci

DECT

DECT-standard	podrжан
GAP-standard	podrжан
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 μs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kôdiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW puls snaga
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Uvjeti okoline u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Tablica seta znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 _{sa}	1									
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 _{ghi}	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 _{klm}	j	k	l	5						
6 _{nno}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 _{pqrs}	p	q	r	s	7	ß				
8 _{tuv}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 &	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) znak praznog mjesta
- 2) novi redak

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 _{sa}	1											
2 _{abc}	a	b	c	2	q	ä	ä	á	â	ć	ç	č
3 _{def}	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě		
4 _{ghi}	g	h	i	4	í	î						
5 _{klm}	j	k	l	5	ł	í	ł					
6 _{nno}	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7 _{pqrs}	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8 _{tuv}	t	u	v	8	t'	ț	ű	ű	ú	ű		
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 &	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) znak praznog mjesta
- 2) novi redak

Kazalo

A	
Adresar v. Telefonski imenik	
Automatsko prihvaćanje poziva	20
B	
Baterija	
napunjenost	35
punjenje	6
umetanje	5
Baza	
mijenjanje postavki	19
Bebafon	33
Beep (ton pažnje)	21
Biranje	
sa brzim biranjem	22
sa listom ponavljanja biranja	17
sa listom poziva	17
sa telefonskim imenikom	17
Broj	
pohranjivanje u telefonski imenik	26
preuzimanje u telefonski imenik	28
unos	16
Brzo biranje	22
Budilica	32
C/Č	
Čuvar zaslona	19
D	
Datum, podešavanje	9
Direktni poziv	18
Domet	4
smanjivanje	24
E	
ECO DECT	24
Eksterni pozivi	
vremensko upravljanje tonovima	
zvona	22
Eksterni razgovor	
interno prosljeđivanje (predaja)	25
G	
Glasnoća	
slušalice	18
zvučnika (handsfree)	18
zvučnika/slušalice mobilne slušalice	18
H	
Handsfree	18
I	
Interni povratni upit	25
Interni razgovor	25
Interno	
telefoniranje	25
Interno prosljeđivanje eksternog	
razgovora	25
Isključivanje	
Bebafon	34
blokade tipki	13
mikrofona mobilne slušalice	18
odgovornosti	42
Ispravak pogrešnih unosa	16
Izbor unosa iz telefonskog imenika	27
Izbornik	
otvaranje	13
pregled	37
J	
Jamstvo	41
Jezik, zaslon	7
K	
Kalendar	30
Konferencija	
okončanje	25
Kontakt s tekućinom	44
L	
Lista	
izlazni pozivi	29
lista ponavljanja biranja	17
liste poziva	29
mobilnih slušalice	13
prihvaćenih poziva	29
popuštenih poziva	29
telefonske sekretarice	15
Lista poziva	29
brisanje unosa	29
Liste poruka	15
otvaranje	15
Liste poziva	
brisanje unosa	29
Ljestve-tipka	1

M	
Medicinski aparati	3
Mijenjanje	
postavki	19
telefonskih postavki	19
Mikrofon	1
Mikrofon (mobilna slušalica)	
uklj./isključivanje	18
Mobilna slušalica	
čuvar zaslona	19
glasnoća zvučnika (handsfree)	18
glasnoća slušalice	18
isključivanje mikrofona	18
korištenje kao Bebafon	33
korištenje više komada	25
lista	13
mijenjanje postavki	19
osvjetljenje zaslona	20
podešavanje	19
prijavlivanje	8
priključivanje punjača	4
prosljeđivanje razgovora	25
resetiranje u tvornički postav	24
shema boja	19
signalni tonovi	21
stanje mirovanja	15
stavljanje u rad	5
uklj./isključivanje	13
zaslonski jezik	7, 19
Mogućnosti podešavanja	
telefon	19
Môd drijemanja (budilica)	32
N	
Napunjenost baterija	35
Nazivanje	
eksterno	17
interno	25
Nepotvrđeni termini/obljetnice	31
O	
Obljetnica	26
prikaz neprihvaćene	31
Odlaganje	43
Odobrenje	40
Održavanje	44
Okoliš	43
Osvjetljenje, zaslon	20
Otklanjanje greški	
općenito	39
P	
Pisanje malih/velikih slova	16
Pisanje velikih/malih slova	16
Pitanja i odgovori	39
Podešavanje datuma	37
Podešavanje vremena	37
Podešavanje zaslonskog jezika	19
Pokazivanje napunjenosti	1
Pomoć	39
Povratni upit	
interno	25
Poziv	
automatsko prihvaćanje	20
interno prosljeđivanje (predaja)	25
prihvaćanje	18
Poziv u nuždi	
nije mogući	3
Pozivni tonovi	20
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja	19
Prijavlivanje (mobilna slušalica)	8
Prijaz	
neprihvaćeni termini/obljetnice	31
Prikaz	
obavijesti mrežne telefonske	
sekretarice	15
Priključivanje naglavne slušalice	10
Profili slušalice	20
Promjena	
zaslonskog jezika	7
Propušteni pozivi	29
Punjač (mobilna slušalica)	
postavljanje	4
priključivanje	4

R	
Radno vrijeme mobilne slušalice	45
Razgovor	
eksterni	17
interni	25
interno prosljeđivanje (predaja)	25
prosljeđivanje (predaja)	25
Redoslijed u telefonskom imeniku	27
Resetiranje na tvorničke postavke	24
Resetiranje na tvorničke postavke	24
Rodendan v. Obljetnica	
R-tipka	1
S/Š	
Sadržaj kutije	4
Shema boja	19
Signalni tonovi	21
Sigurnosni napuci	3
Simbol	
budilica	32
Simboli	
na zaslonskim tipkama	36
prikaz novih poruka	15
statusna traka	35
Slanje	
cjelokupnog telefonskog imenika	
mobilnoj slušalici	27
unosa telefonskog imenika mobilnoj	
slušalici	27
Slušni aparati	3
Služba za korisnike	38
Smanjivanje snage emitiranja	24
Smanjivanje zračenja	24
Sound v. Ton zvona	
Stanje mirovanja	
povratak u	15
Statusna traka	1
simboli	35
Stavljanje u rad, mobilne slušalice	5
Strujni mrežni adapter	3
T	
Tablice seta znakova	46
Tehnički podaci	45
Tekućina	44
Telefon	
podešavanje	19
resetiranje u tvornički postav	24
rukovanje	13
Telefoniranje	
eksterno	17
interno	25
prihvaćanje poziva	18
Telefonski imenik	26
otvaranje	13
pohranjivanje unosa	26
preuzimanje broja iz teksta	28
redoslijed unosa	27
slanje mobilnoj slušalici	27
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	27
Termin	
podešavanje	30
prikaz neprihvaćenog	31
Tipka	
zauzimanje sa funkcijom ili brojem	22
Tipka poruka	1
Tipke	
ljestve-tipka	1
R-tipka	1
tipka poruka	1
tipka za uklj./isključivanje	1
tipka za završetak	1, 17
upravljačka tipka	13
zaslonske tipke	1, 14
zvijezda-tipka	1
Ton pažnje (Beep)	21
Ton upozorenja v. Signalni ton	
Ton zvona	
isključivanje za anonimne pozive	22
mijenjanje	20
vremensko upravljanje za eksterne	
pozive	22
Traženje	
u telefonskom imeniku	27
3-na konferencija	
oknoćanje	25
Tvorničke postavke	24
Tvornički postav	24

U		Z/Ž	
Uključivanje		Zaslon	
blokada tipki	13	čuvar zaslona	19
Unos posebnih znakova	16	mijenjanje zaslonskog jezika	7
Unos preglasa	16	osvjetljenje	20
Unos teksta	16	podešavanje	19
Unos u listi	29	shema boja	19
Upravljačka tipka	13	uključivanje osvjetljenja	20
Utičnica naglavne slušalice	10	Zaslonske tipke	1, 14
Uvid u obavijest mrežne telefonske sekretarice	15	simboli	36
		zauzeće	22
V		Zaslonski simboli	35
VIP-tona zvona	26	Zaštita od anonimnih poziva	22
Vremensko upravljanje		Zaštita od neželjenih poziva	22
ton zvona za eksterne pozive	22	Zaštita od poziva	22
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	45	Zauzimanje brojčanih tipki	22
Vrijeme, podešavanje	9	Zvijezda-tipka	1
		Zvučnik	18

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.