

Gigaset

C620 - C620 A

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

A mobilegység áttekintése



- 1 A kijelző készenléti állapotban
- 2 **Állapotsáv** (→ 61. oldal)
Az ikonok a telefonkészülék aktuális beállításait és üzemeltetési állapotát jelölik
- 3 **Kijelzőgombok** (→ 16. oldal, → 31. oldal)
- 4 **Befejezés gomb, Be/ki gomb**
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsztinttel vissza (**röviden nyomva**), vissza készenléti állapotba (**hosszan nyomva**), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban **hosszan nyomva**)
- 5 **Bébiór gomb** (→ 53. oldal)
- 6 **Üzenetek gomb** (→ 17. oldal)
A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 7 **Kettős kereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban **hosszan megnyomva**);
Váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között;
Tárcsázási szünet beszúrása (**hosszan megnyomva**)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Visszahívás gomb**
Megbeszélés (flash) (**hosszan nyomomva**)
- 10 **Csillag gomb**
Készenléti állapotban: csengőhang be/ki (**hosszan megnyomva**);
Létrejövő kapcsolat esetén: váltás impulzus/tonne üzemmód között (**röviden megnyomva**);
Szöveg beírásakor: egyéb karakterek táblázatának megnyitása
- 11 **Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz** (→ 12. oldal)
- 12 **1-es gomb**
Válassza az üzenetrögzítő (csak C620A)/hálózati hangpostafiók lehetőségét (**hosszan nyomva**)
- 13 **Hívásvédelem gomb** (→ 29. oldal)
- 14 **Hívásfogadás gomb/Kihangosító gomb**
Tárcsázott szám megjelenítés;
Hívás fogadása;váltás fülhallgatóról kihangosítás módba;
Megnyitja a visszahívás listát (nyomja meg **röviden**);
Tárcsázás indítása (nyomja meg és tartsa **lenyomva**);
SMS írásakor: SMS küldése
- 15 **Vezérlőgomb / Menü gomb** (→ 15. oldal)

A bázisállomás áttekintése

Gigaset C620A bázisállomás



1 Megjelenítés

Felvillan: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Megjelenik a mentett üzenetek száma.

00 villog: az üzenetrögzítő egy új üzenet vesz fel.

Lassan villog: új üzenetek érkeztek. Megjelenik az új üzenetek száma.

99 gyorsan villog: az üzenetrögzítő megtelt.

2 On/Off/Playback/Stop gombok

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása (nyomja meg **hosszan**);

Új üzenetek lejátszása, ha elérhető, vagy régi üzenetek lejátszása/lejátszás megszakítása (nyomja meg **röviden**).

Lejátszás közben:

3 Előre gomb

A következő üzenetre ugrik.

4 Vissza gomb

Nyomja le **röviden**:

Ugrás az előző üzenetre időbélyegzős lejátszás alatt;

Ugrás az aktuális üzenet elejére az üzenet lejátszása alatt (< 5 mp.); Visszaugrás 5 másodperccel (> 5 mp) az üzenet lejátszása során.

Hosszan **megnyomva**:

Ugrás az üzenet elejére.

5 Hangerő beállítása

Beállítja a hangerőt az üzenet lejátszása közben:

- = halkabb; **+** = hangosabb.

Amikor külső hívás látható: a csengés hangerejének módosítása.

6 Törlés gomb

Törli az aktuális üzenetet.

7 Bejelentkezés/keresés gomb

Kézbeszélők helyzetmeghatározása („Lapozás”)

(nyomja meg **röviden**) → 42. oldal.

Mobilegységek és DECT bejelentkeztetése (hosszan **megnyomva**) → 41. oldal.

Megjegyzés

Az üzenetrögzítőt nem lehet a bázisállomásról kezelni, ha egy mobilegységről kezeli azt, vagy ha éppen üzenetet rögzít (00 villog).

Gigaset C620 bázisállomás













Bejelentkezés/keresés gomb

- ◆ Kézi beszélők helyzetmeghatározása („Lapozás”) (nyomja meg **röviden**) → 42. oldal.
- ◆ Mobilegységek és DECT bejelentkeztetése (**hosszan** megnyomva) → 41. oldal.

Tartalomjegyzék

A mobilegység áttekintése	1
A bázisállomás áttekintése	2
Biztonsági előírások	5
Bevezetés	6
A használati útmutató jelölései, és a használat lépései	14
A telefonkészülék megismerése	15
Hívások kezdeményezése	19
A telefon beállítása	25
A jelerősítő működtetése	32
A rendszerszintű PIN-kód módosítása	33
A telefonkészülék alapbeállításainak visszaállítása	33
ECO DECT	34
Üzenetrögzítő (Gigaset C620A)	36
Hálózati hangpostafiók	40
Több kézibeszélő használata	41
Telefonkönyv (Címjegyzék)	45
Híváslista	48
Hozzáférhetőség	49
Naptár	50
Ébresztőóra	52
Bébiőr	53
SMS (rövid szöveges üzenetek)	55
A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/ PABX-on keresztül	59
Szimbólumok a kijelzőn	61
Menüfa	63
Márkaszerviz és műszaki segítség	66
Környezetvédelem	72
Függelék	73
Tartozékok	76
Tárgymutató	79

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párák környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p>
	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p>
	<p>A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p>
	<p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

Bevezetés

A csomag tartalmának ellenőrzése

- ◆ Egy bázisállomás,
- ◆ Egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz,
- ◆ Egy telefonkábel,
- ◆ Egy **kézibeszélő**,
- ◆ Egy akkumulátorfedél (mobilegység hátsó fedele),
- ◆ Két akkumulátor,
- ◆ Egy övcsipesz,
- ◆ Egy felhasználói kézikönyv.

Ha több mobilegységet tartalmazó típust vásárolt, akkor a csomagnak minden további mobilegységhez tartalmaznia kell két akkumulátort, egy akkumulátorfedeleket, egy övcsipeszt és egy töltőállomást hálózati tápegységgel.

A bázisállomás és töltőegység beállítása (ha van ilyen)

A bázist és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.


- ▶ A bázisállomást egyenes, csúszásmentes felületen helyezze el a ház vagy épület közép-pontjában, vagy szerelje fel (csak C620) a falra (→ 7. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Megjegyzés

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Védje meg Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.
- ◆ Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez épületen belül 50 métertől 300 méterig terjedhet akadálymentes kültéren. A térerő csökken, amikor a Max.hatótávolság (→ 34. oldal) ki van kapcsolva.

A bázisállomás csatlakoztatása a telefonhálózathoz és az elektromos hálózathoz

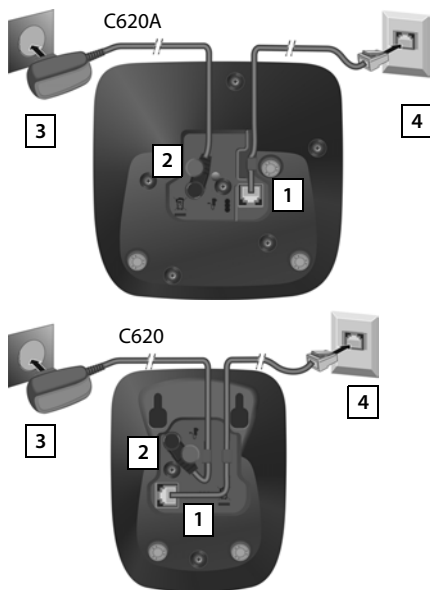



- ▶ Dugja a telefonkábel a csatlakozóaljzatba **1** a bázisállomás hátulján, amíg a helyére nem kattann, majd vezesse el biztonságosan a kábeleket.
- ▶ Helyezze be a hálózati tápegység tápkábelét a csatlakozóaljzatba **2** a bázisállomás hátulján és addig forgassa a kábelt, amíg biztonságosan el nem vezethető.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet **3**.
- ▶ Csatlakoztassa a telefoncsatlakozót **4**.

Megjegyzés


- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása változhat (az érintkezőkiosztást lásd: → 75. oldal).

A C620 bázisállomás felszerelése a falra (opcionális)

kb.
2 mm

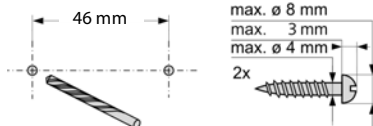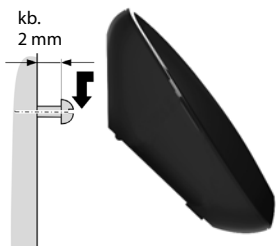

A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)

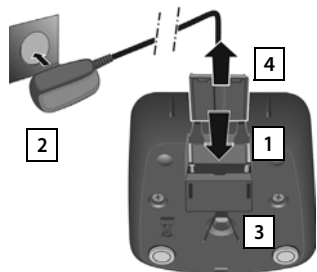

- ▶ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a töltőegységhez **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha később ki kell húznia a csatlakozót a töltőből:

- ▶ Húzza ki a hálózati tápegységet az elektromos hálózati aljzathoz.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot, **3** és válassza le a csatlakozót **4**.

A kézi beszélő üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem


Kizárólag a Gigaset Communications GmbH (→ 73. oldal) által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodást és személyi sérülést okozhat. Például megsérülhet az akkumulátorok külső borítása, vagy akár fel is robbanhatnak az akkumulátorok. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.



- ▶ Az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be. (a megfelelő +/- irányok a(z) ábrán láthatók).



- ▶ Először az akkumulátorfedél tetejét illesse a helyére **1**.
- ▶ Ezután nyomja le a fedelet **2** amíg a helyére nem pattan.

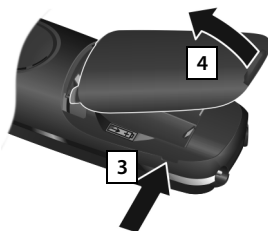


Az akkumulátorfedélnek például az akkumulátor kicserélése érdekében való felnyitásához:

- ▶ Fogja meg a hornyokat a fedél oldalán **3** és húzza felfelé az akkumulátor burkolatát **4**.

Övcsipesz

A mobilégység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.

- ◆ **Rögzítés** — Nyomja az övcsipeszt a mobilégység hátoldala-ra úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ◆ **Eltávolítás** — Nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, a bal mutatóujjának körmét nyomja be a csipesz és a tok közé, majd húzza felfelé a csipeszt.

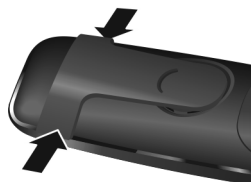

Az akkumulátor feltöltése

A tartozék akkumulátorok töltöttsége nem teljes. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. (Az akkumulátorok teljes mértékben feltöltődtek, amikor a villám jel ⚡ eltűnik a kijelzőről.)

- ▶ A feltöltéshez hagyja a mobilégységet a bázisállomáson **8 órán keresztül**.



Megjegyzések


- ◆ A készülék kizárólag a hozzá tartozó töltőállomásba/bázisállomásba helyezhető.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor kapacitása idővel csökken.
- ◆ A csomagban lévő mobilégységek már be lettek jelentkeztetve a bázisállomásra. Ha egy kézibeszélő még nincs bejelentkeztetve („**Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt Tegye a kézibeszélőt a bázisra**” üzenet jelenik meg), jelentkeztesse be kézzel (→ 41. oldal).

A kijelző nyelvének módosítása

Ezen kívül módosíthatja a mobilegység megjelenítési nyelvét is:

 ►  ► OK ►  Nyelv ► OK ►  Nyelv kiválasztása ► **Kiválaszt**

Vagy, ha nem érti az aktuálisan kiválasztott nyelvet, ugorjon ide:

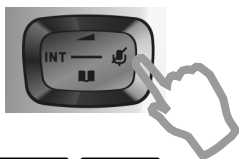

► Nyomja meg a vezérlógomb jobb oldalát.




► Nyomja meg egymás után a **9 WXYZ** és **5 JKL** gombokat **lassan**.

Például



Megjelenik a nyelvválasztás képernyő.
Az aktuális nyelv (pl. angol) van kijelölve.

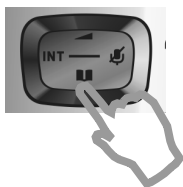

► Nyomja meg a lefelé mutató nyilat ...

Például





... amíg a használni kívánt nyelv, pl. francia meg nem jelenik.

► Ennek a nyelvnek a kiválasztásához nyomja meg közvetlenül a kijelző alatt található **jobb oldali gombot**.

Például




A választást  jelöli.

► Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás vége gombot () ha vissza szeretne térni a készenléti állapothoz.


A dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

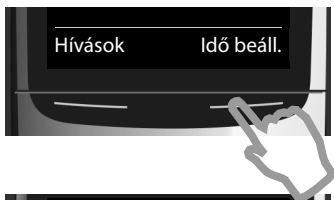

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő beáll.** felirat alatti gombot a beviteli mező megnyitásához. (Ha már beállította a dátumot és a pontos időt, akkor a menün keresztül nyithatja meg a beviteli mezőt:


▶ ▶ OK ▶ Dátum/Idő ▶ OK)

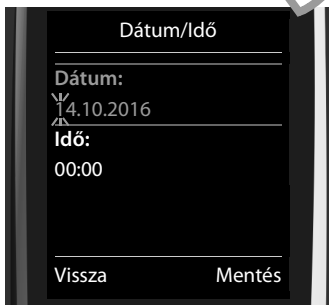

A(z) **Dátum/Idő** almenü megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Az aktív beviteli pozíció villog. Írja be a napot, a hónapot és az évszámot egy nyolcjegyű számként a billentyűzet segítségével, például a

14/10/2016.

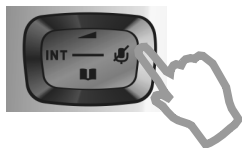

Nyomja meg a **jobb** vagy **bal** vezérlógombot a beviteli pozíció módosításához és az esetleges javításhoz.




- ▶ Nyomja meg a **le** vezérlógombot, hogy átváltson a pontos idő megadására szolgáló mezőre.

- ▶ Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel a billentyűzeten, például a 07:15 öt jelent. Szükség esetén a vezérlógombbal módosíthatja a beviteli pozíciót.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Mentés** felirat alatti gombot a bejegyzés mentéséhez.



A képernyő képe: **Mentve**. Egy megerősítő hangjelzést fog hallani.

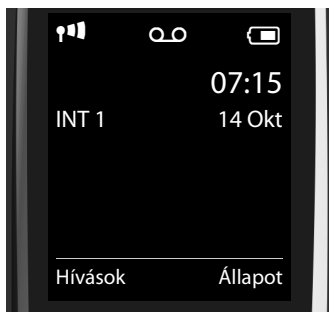

Automatikusan készenléti állapotba kapcsol a készülék.

Telefonja most már üzemképes!

A fehallgató csatlakoztatása



A kézibeszélő a 2.5 mm jack csatlakozón keresztül köthető fülhallgatóhoz. A javasolt fülhallgatók listáját az adott termék oldalán tekintheti meg a www.gigaset.com.

Mit kíván most tenni?

A telefon sikeres beállítását követően azonnal telefonálhat, személyre szabhatja Gigaset készülékét vagy mindenekelőtt megismerkedhet a készülék működtetéséhez használt funkciókkal.

Csengőhangok beállítása

Rendeljen különleges dallamokat a belső és külső hívásokhoz, emlékeztetőkhöz (→ 27. oldal), ébresztőkhöz (→ 52. oldal) és bizonyos hívó felekhez (→ 45. oldal).

Védelem a nem kívánatos hívások ellen

Úgy is beállítható a telefonkészülék, hogy rejtett számok esetében ne csöngjön ki, vagy használható időkorlát is (→ 29. oldal). A Kérem, ne zavarjanak listával blokkolhatók a kéretlen telefonhívások (→ 30. oldal).

Az üzenetrögzítő beállítása

Vegye fel saját üzenetét és állítsa be a rögzítési paramétereket (→ 36. oldal).

Meglévő Gigaset kézibeszélő regisztrálása és hozzáadása a telefonkönyvhöz

Használja ezeket a kézibeszélőket, és telefonáljon továbbra is az új bázisállomásáról. Küldje át a névjegybejegyzéseket ezekről a kézibeszélőkről új kézibeszélőjére (→ 41. oldal/→ 46. oldal).











ECO DECT beállítások konfigurálása

Csökkentse telefonja sugárzási teljesítményét (kibocsátást) (→ 34. oldal).

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 67. oldal) vagy forduljon szervízszolgálatunkhoz (→ 66. oldal).

A használati útmutató jelölései, és a használat lépései

A Gigaset kézibeszélő gombjait ebben a használati utasításban az alábbiak szerint használjuk:

 /  / 	Hívásfogadás gomb/Menü gomb/Hívás befejezése gomb
	Számjegyek/betűk
 / 	Csillag gomb/kettőskereszt gomb
 /  /  / 	Üzenet gomb / visszahívás gomb / Hívásvédelem gomb / Bébiőr gomb










A kijelző ikonok áttekintése (→ 61. oldal).

Példa: automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

A használati útmutató jelölései:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** = aktiválva)

Kövesse az alábbi eljárást:

- ▶ : készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát a főmenü megnyitásához.
- ▶ : navigáljon az  ikonra a vezérlőgombokkal .
- ▶ **OK**: nyomja meg a képernyőgombot (**OK**) vagy a vezérlőgomb közepét () és nyissa meg az almenüt **Beállítások**.
- ▶  **Telefónia**: görgessen a(z) **Telefónia** bejegyzéshez a vezérlőgombbal (.
- ▶ **OK**: nyomja meg a képernyőgombot (**OK**) vagy a vezérlőgomb közepét () és nyissa meg az almenüt **Telefónia**.
- ▶ **Autom. válaszol**: ki van választva az automatikus válasz funkció aktiválása/deaktiválása.
- ▶ **Módosít** = aktiválva): nyomja meg a kijelző gombot (**Módosít**) vagy a vezérlőgomb közepét () az aktiválás és deaktiválás közötti váltogatáshoz = aktivált, = deaktivált).

A telefonkészülék megismerése

A mobilegység be-/kikapcsolása

- ▶ A mobilegység kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése  gombot készenléti állapotban.


A billentyűzet zárolása/kioldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon gombjainak véletlen megnyomását. Ha zárolt kijelző mellett megnyom egy gombot, egy üzenet jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a billentyűzet zárolásához vagy kioldásához.

Ha a kézibeszélő hívást jelez, a billentyűzár automatikusan kioldódik és Ön fogadhatja a hívást. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.






Vezérlőgomb

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (fel, le, jobbra, balra), amelyet az adott művelet elvégzéséhez meg kell nyomnia. A  szimbólum jelentése például „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát”.






A vezérlőgombbal a menük és beviteli mezők között léptethet. Készenléti módban vagy külső hívás közben az alábbi funkciókkal bír:

A hordozható készülék készenléti állapotában

-  A telefonkönyv megnyitása.
-  vagy  A főmenü megnyitása.
-  A mobilegységek listájának megnyitása.
-  A kézibeszélő hangerejének beállítására szolgáló menü megnyitása (→ 21. oldal).

Külső hívás közben

-  A telefonkönyv megnyitása.
-  Belső megbeszélés kezdeményezése.
-  A fülhallgató és a kihangosítás hangerejének beállítása.

A vezérlőgomb közepének lenyomásával elérhető funkciók

Helyzettől függően a gomb különböző funkciókkal bír.

- ◆ **Készenléti állapotban** a gomb megnyitja a főmenüt.
- ◆ **Az almenükben, választásnál és beviteli mezőknél** a gomb az **OK**, **Igen**, **Mentés**, **Kiválaszt** vagy **Módosít** kijelzőgombok funkcióját veszi át.

Megjegyzés


Ezek az utasítások a vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával megnyitott főmenüre, valamint a megfelelő kijelzőgombbal bekapcsolt és megerősített funkciókra vonatkoznak. Ha azonban szeretné, akkor a fent leírt módon is használhatja a vezérlőgombot.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói alapértelmezett módban a gyári beállításokat követik, de a gombokhoz új funkció is rendelhető (→ 31. oldal).

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak.

Például

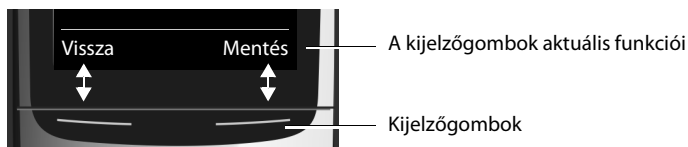

A legfontosabb kijelzőgombok:

Opciók Menü megnyitása további funkciókhoz.

OK Választás megerősítése

Vissza Visszalépés egy szinttel a menüben vagy a művelet megszakítása.


Mentés Bejegyzés mentése

A kijelzőgomb ikonok áttekintése (→ 62. oldal).

Menüvezérlés


A telefon által kínált funkciók egy többszintű menürendszerben állnak rendelkezésre. A menük áttekintése → 63. oldal.


Főmenü (első menüsint)

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát  a főmenü megnyitásához.


A főmenü funkciói szimbólumokkal jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció szimbóluma ki van emelve, a kijelző legfelső sorában pedig a funkció neve olvasható.

Egy funkció elérése, azaz a hozzátartozó almenü (következő menüsint) megnyitása:

- ▶ Válassza ki a kívánt funkciót a  vezérlőgomb segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés készenléti állapotba: **röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a hívás befejezése gombot .


Például

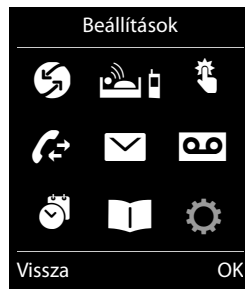


Almenük

Az almenükben található funkciók lista formájában jelennek meg.


Egy funkció elérése:

- ▶ A  vezérlőgomb segítségével lapozzon a funkcióhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés az előző menüsintre: **röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a hívás befejezése gombot .

Visszatérés készenléti állapotba


Bármelyik menüből:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás vége gombot .

Vagy:

- ▶ Ha nem nyom meg egy gombot sem, 2 perc után a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.



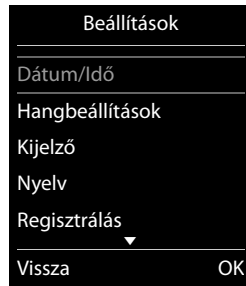

Például




Üzenetlisták


A fogadott üzeneteket az üzenet-listában menti el a készülék. Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán. Ugyanakkor az üzenetek gomb villogni kezd (ha aktiválta, → 26. oldal). Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma a készenléti kijelzőn olvashatók.

Új üzenet érkezett:

- ◆  Az üzenetrögzítőn (csak C620A)/hálózati postafiókon (→ 37. oldal, → 40. oldal)
- ◆  A nem fogadott hívások listáján
- ◆  Az SMS-ek listájában (→ 56. oldal)
- ◆  Az elmulasztott figyelmeztetések listájában (→ 51. oldal)


Például

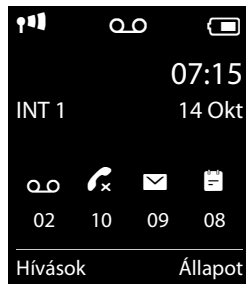

A lista megnyitása az Üzenet gomb megnyomásával . A következő üzenetlistákhoz férhet hozzá:


- ◆ **Üzenetrögzítő:** üzenetrögzítő lista (csak C620A)
- ◆ **Postafiók:** hálózati hangpostafiók (ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és tárolta a hálózati hangpostafiók számát.)
- ◆ **SMS:** beérkezett üzenetek listája
- ◆ **Elmul. hívások:** nem fogadott hívások listája (lásd „Híváslista” → 48. oldal)
- ◆ **Elmul. riasztás:** elmulasztott találkozók listája

A hálózati hangpostafiók szimbóluma mindig megjelenik, feltéve, hogy a számot tárolta a készüléken. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz legalább egy üzenetet.

Lista megnyitása:  válassza ki a szükséges listát. ▶ **OK**


Kivétel: ha a **hálózati postafiókot** választja, a hálózati postafiók számát választja ki a rendszer (→ 40. oldal). Nem nyílik meg lista a kijelzőn.

Számok és szöveg beírása







Ha több szám és/vagy szövegmező is megjelenik (pl. **Keresztnév** és **Vezetéknév** egy telefonkönyv bejegyzésben), a mezőt automatikusan aktiválja a készülék. Az alábbi mezőket a  vezérlőgomb segítségével kell aktiválni. Egy mező akkor válik aktiválttá, ha a kurzor benne villog.

Hibásan beírt adatok javítása

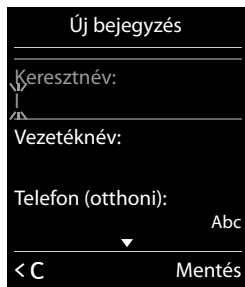- ◆ A kurzor előtti **karakterek** törlése: nyomja meg az **<C** kijelzőgombot **röviden**.
- ◆ A kurzor előtti **szavak** törlése: nyomja meg és tartsa **lenyomva** az **<C** kijelzőgombot.



Szöveg beírása

- ◆ **Betűk/karakterek:** több betű és karakter tartozik a numerikus gombokhoz  és  között. A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kijelölt karakter kiemelve jelenik meg. A kívánt betű/karakter kiválasztásához röviden nyomja meg egymás után többször a gombot.
- ◆ **A kurzor elhelyezése:** a beírt betű/karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg. A kurzor az , vagy  vezérlőgombok lenyomásával jeleníthetők meg a mezőkben, ha több karakter is tartozik a gombhoz.
- ◆ **Kisbetű, nagybetű és szám gépelése:** nyomja meg a  gombot a kisbetű, nagybetű és szám közötti ugráshoz az alábbi **betűknél**.
Névjegybejegyzés szerkesztésekor a legelső karakter, valamint a szóközöket követő első karakterek automatikusan nagybetűként jelennek meg.
- ◆ **Különleges karakterek:** nyomja meg a csillag gombot  a különleges karaktereket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez. Navigáljon a kívánt karakterre a csillag gombbal, és nyomja meg a **Beszúrás** kijelzőgombot a kiválasztáshoz.
- ◆ **Különleges karakterek:** az ékezetek és egyéb jelöltspeciális karakterek az adott betű többszöri megnyomásával érhetők el. Lásd a karakertáblázatot → 75. oldal.

Hívások kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése

▶ Adja meg a számot, **röviden** nyomja meg a Hívás fogadása gombot (☎).

Vagy:

▶ Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a Hívás fogadása gombot (☎); írja be a számot.

A Hívás vége gomb (☎) megnyomásával megszakíthatja a tárcsázást.

Tárcsázás az újrahívási listával

Az újrahívási lista az ezzel a kézibeszélővel legutoljára tárcsázott hűsz hívószámot tartalmazza. Ezt a telefon üzenetlistáihoz hasonlóan kezelheti (→ 17. oldal).

- ▶ Az újratárcsázás lista megnyitásához nyomja meg **röviden** a ☎ Hívás fogadása gombot.
- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás (☎) gombot. A készülék tárcsázza a számot.

Amikor egy név és egy hozzá tartozó szám jelenik meg: nyomja meg a kijelzőgombot **Megnéz**.

Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése:

▶ Nyissa meg az újratárcsázás listát. ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **Opciók**

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK**
Másoljon át egy bejegyzést a telefonkönyvbe (→ 45. oldal).
- ◆ **Szám megjelenítés** ▶ **OK**
Másoljon át egy számot a kijelzőre és szerkessze vagy egésszítse ki, majd a ☎ gombbal válassza ki, vagy mentse el új bejegyzésként az gombbal.
- ◆ **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
Törölheti a kiválasztott bejegyzést.
- ◆ **Összes törlése** ▶ **OK**
Az összes bejegyzés törlése.

Tárcsázás a híváslistából

- ▶ ▶ **OK** ▶ Lista kiválasztása. ▶ **OK**
- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ ▶ ▶ **OK**
- ▶ A készülék tárcsázza a számot.

Megjegyzés



- ◆ A **Hívások** kijelzőgombbal felhozhat egy híváslistát, de ehhez is hozzá kell rendelnie egy kijelzőgombot (→ 31. oldal).
- ◆ Meg is nyithatja a listát **Nem fogadott hívás** az Üzenet gombbal .



Például

Minden hívás	
James Foster Ma, 18:30	
01712233445566 11/06/2016, 18:30	
0168123477945 10/06/2016, 17:16	
Megnéz	Opciók

Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

 vagy  ►  ► OK

►  Válasszon ki egy bejegyzést. ► 


► ha több számot adott meg: válassza ki a számot az  gombbal és nyomja meg a Hívás fogadása gombot () vagy OK.

► A készülék tárcsázza a számot.

Egygombos hívás


Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy egy adott telefonszámot hívjon fel, amikor megnyom **egy tetszőleges gombot**. Ez lehetővé teszi például a gyermekek számára, akik nem képesek számokat beírni, hogy egy adott telefonszámot felhívjanak.

 ►  ► OK


► **Aktiválás:**  Be / Ki

► **Hívás:** adja meg vagy módosítsa azt a számot, amelyet tárcsázni szeretne.

► **Mentés**

Az aktivált Egygombos hívás megjelenik a készenléti módú kijelzőn. Ezt a mentett számot bármely gomb megnyomásával tárcsázhatja. A tárcsázás megszakításához nyomja meg a Hívás vége gombot ()

Kilépés a közvetlen tárcsázás módból:


Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**. ► Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a  gombot.

Vagy:


► Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a  gombot.

Hívás fogadása

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

► Nyomja meg a  gombot.

► Ha az **Autom. válaszol** be van kapcsolva (→ 27. oldal), akkor vegye ki a kézibeszélőt a töltőből.

► Gigaset C620A: nyomja meg az  kijelzőgombot, ha a hívást az üzenetrögzítő gombra szeretné továbbítani (→ 38. oldal).

Hívás fogadása a Gigaset L410 kihangosító csaton (→ 77. oldal): nyomja meg a Hívásfogadás gombot.


Használat előtt regisztrálnia kell az L410 készülékét. A Gigaset L410 használati utasításában szereplő utasításokat tartsa be.

Hívásvárakoztatás fogadása/elutasítása

Ha külső hívás közben hívása érkezik, várakozó hívás hangot hall. Ha a szám továbbítva lett, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

► Hívás visszautasítása: ► **Opciók** ►  **Várakozó hív.elutasí** ► OK

► Hívás fogadása: ► Nyomja meg a kijelzőgombot **Felvesz**. Ezután beszélhet az új hívó féllel. Az előző hívást közben a készülék tartja.

Hívás visszaadása tartásra: ha be szeretné fejezni az aktuális hívást, és visszatérne a tartott híváshoz, érintse meg a(z)  ikont a kijelzőn.

Hívó kijelzése

Hívószám-azonosítás

A készülék kijelzi a hívó fél telefonszámát. Ha a hívó fél telefonszáma szerepelt a telefonkönyvben, megjelenik a szám típusa és a hívó fél neve.

Hívószám azonosítás hiányában

A név és a telefonszám helyett a következők jelennek meg:

- ◆ **Külső:** nincs továbbítva telefonszám.
- ◆ **Ismeretlen:** a hívó fél letiltotta a hívószám kijelzést (→ 22. oldal).
- ◆ **Nem elérhető:** a hívó fél nem rendelte meg a hívószám-azonosítást.


Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)

Alapértelmezett módban a hívó fél száma megjelenik a kézibeszélőn, → 68. oldal vagy


▶ www.gigaset.com/service

Kihangosítás

Ha másoknak is engedélyezi a hívásba történő belehallgatást, akkor ezt közölje a másik féllel is. Kihangosítás aktiválása vagy deaktiválása hívás közben, amikor kapcsolatot létesít vagy amikor lehallgatja az üzenetregisztrátort (csak C620A):

▶ Nyomja meg a  gombot.

A kézibeszélő töltőbe helyezése hívás közben:


▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot további 2 másodpercig, miközben visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe.

A hangszóró hangerejének beállítása

◆ Belépés a beállításokba a **menün keresztül:**

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶ Készülék hangereje ▶ OK

▶ **Fülhallgató:**  a fülhallgató hangereje 5 szinten állítható.

▶ **Hangszóró:**  állítsa be a hangerőt az 5 szinten.

▶ **Mentés**


◆ Belépés a beállításokba **hívás közben** az aktuálisan használt módban (kihangosító, fülhallgató):

▶ a vezérlőgombokat  ▶ .

▶ A beállítást a készülék 2 másodperc múlva automatikusan menti, vagy amikor megnyomja a kijelzőgombot **Mentés**. A képernyő visszavált az előző kijelzőre.


A mikrofon kikapcsolása/bekapcsolása (elnémítás)

Ha hívás közben kikapcsolja a mikrofont, akkor a hívó fél nem fogja hallani.

▶ A mikrofon ki/be kapcsolásához nyomja meg a  gombot.



Szolgáltatótól függő funkciók használata (hálózati szolgáltatások)

A hálózati szolgáltatások a szolgáltatótól függenek, és vele kell egyeztetni azokat (egyes szolgáltatások felárak lehetnek). A hálózati szolgáltatások két jól elkülönülő csoportba esnek

- ◆ A következő hívásra vagy minden következő hívásra aktivált hálózati szolgáltatások, amikor nincs hívás (pl. rejtett számról történő hívás (hívásazonosító nélkül)). A  menüben könnyen aktiválhatjuk vagy deaktiválhatjuk ezeket a hálózati szolgáltatásokat.
- ◆ Külső hívás közben aktivált hálózati szolgáltatások, pl. „konferenciahívás”, „váltás két hívó fél között”, „konferenciahívások létrehozása”. Ezek a szolgáltatások a külső hívás közben az opciós sávon rendelkezésére állnak (pl. **Külső hív**, **Konfer.**).

Az elemek leírását a hálózati szolgáltató weboldalán vagy valamelyik képviselőjén érheti el.

Megjegyzés





- ◆ A következő szolgáltatások bekapcsolásához/kikapcsolásához általában egy kód küldésére kerül sor a telefonhálózatba.
 - ▶ A telefonhálózatból érkező megerősítő hangjelzés után nyomja meg a  gombot.
- ◆ A  menüelem alatt aktiválható minden funkció olyan szolgáltatás, amelyet a szolgáltató tett elérhetővé. Ha segítségre van szüksége, forduljon hálózati szolgáltatójához.
- ◆ A hálózati szolgáltatásokat nem lehet újraprogramozni.

Hálózati szolgáltatások beállítása

Telefonszám-azonosítás letiltása (CLIR)

Ha nem szeretné, hogy a másik fél lássa telefonszámát, letilthatja a számot (CLIR). A hívószámki-jelzés letiltása mindaddig érvényben marad, amíg ki nem kapcsolja ezt a funkciót.

A hívószámkielzés letiltása/bekapcsolása:

 ▶  ▶ OK ▶  **Össz. hívás névt.** ▶ **Módosít**  = aktiválva

Csak a következő hívásnál kapcsolja ki a hívószámkielzést:

 ▶  ▶ OK ▶  **Köv. hívás névtelen** ▶ OK ▶ **Tárcsázza a számot** ▶ **Hívás**

Hívásvárakoztatás külső hívás közben

Ha a funkció aktiválva van, egy hívásvárakoztatás hangjelzés és a kijelzőn egy üzenet figyelmeztet **külső** hívás közben, hogy egy másik külső hívás várakozik.

Hívásvárakoztatás be-/kikapcsolása:


 ▶  ▶ OK ▶  **Hívásvárakoztatás** ▶ OK ▶ **Állapot:**  **Be / Ki** ▶ **Küldés**

Hálózati szolgáltatások külső hívás közben

Hívásvárakoztatás külső hívás közben

Ha a funkció aktiválva van (→ 22. oldal), egy hívásvárakoztatás hangjelzés és a kijelzőn egy üzenet figyelmeztet **külső** hívás közben, hogy egy másik külső hívás várakozik. Ha a szám továbbítva lett, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Opciók** ▶  **Várakozó hív.elutasi** ▶ **OK**
A várakozó hívó foglalt jelzést hall.

Vagy:

- ▶ **Felvesz**
Miután fogadta a beérkező hívást, átkapcsolhat a két hívó fél között („**Hívásváltás**” → 24. oldal), vagy akár mindkettőjükkel egyszerre is beszélhet („**Konferenciahívás**” → 24. oldal).



Konferenciahívás létesítése

Másik külső hívás létesítése külső hívás közben. Az első hívást közben a készülék tartja.

- ▶ **Külső hív** ▶ Adja meg a második fél telefonszámát.


Az előző hívást közben a készülék tartja. A készülék felhívja a második résztvevőt.

- ▶ Ha a második fél nem válaszol: Nyomja meg a kijelzőgombot **Vége**.


Vagy:


- ▶ Ha a második fél válaszol: ezután beszélhet a hívott féllel.

Megbeszélés befejezése:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**
Újból létrejön a kapcsolat az első féllel.

Vagy:


Nyomja meg az  gombot. Visszahívást fog kapni az első féltől.

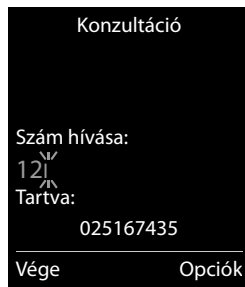




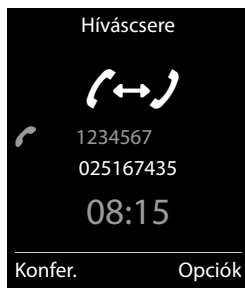
Hívásváltás

Váltás két hívás között. A beszélgetés tartás állapotba kerül.

Előfeltétel: külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (konferenciahívás), vagy fogadott egy beérkező hívást.

Mindkét fél telefonszáma vagy neve látható a kijelzőn. Azt a résztvevőt jelöli  ikonnal és kiemeléssel a készülék, akihez éppen beszél.


- ▶ A hívások között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A beszélgetés tartás állapotba kerül.
- ▶ Az aktuális hívás befejezése:
 - ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**Újból létrejön a kapcsolat az első, tartásra rakott féllal.
Vagy:
Nyomja meg az  gombot. Visszahívást fog kapni a tartáson lévő féltől.



Konferenciahívás

Ezután mindkét résztvevővel egyszerre beszélhet.

Előfeltétel: külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (konferenciahívás), vagy fogadott egy beérkező hívást.

- ▶ Nyomja meg a **Konfer.** gombot. Ön és a két másik fél egyszerre hallják egymást, és beszélhetnek is egymással.
- ▶ Beszélgetés befejezése mindkét résztvevővel: Nyomja meg az  gombot.

Vagy:

- ▶ Visszatérés a hívásváltáshoz: nyomja meg a(z) **KonfVége** gombot.

Befejezi a beszélgetést azzal a féllal, akivel a konferenciát indította. Folytathatja a beszélgetést a másik féllal.

Bármelyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Hívás vége gombot, és bontja a hívást.

A telefon beállítása

A mobilitás és a bázisállomás előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

A beállítások a menün keresztül módosíthatók **Beállítások** hívás közben vagy készenléti állapotban.

A kijelző nyelvének módosítása

 ►  ► OK ►  Nyelv ► OK ►  Nyelv kiválasztása ► Kiválaszt (● = kiválasztva)

Az ország és helyi előhívószám beállítása

Az előhívószámot (nemzetközi vagy helyi) el kell menteni a készüléken a telefonszámok továbbítása előtt (pl. vCard névjegyek). Ezek közül a számok közül néhány már előre be van állítva. Kérjük, ellenőrizze, hogy az előhívószám elválasztása megfelelő a helyi előhívószámtól.

 ►  ► OK ►  Telefónia ► OK
 ►  Körzetszámok ► OK ►  Navigáljon a beviteli mezőre, törölje a számot az **←C** gombbal, ha szükséges
 ► Adja meg a számot
 ► **Mentés**


Például







Körzetszámok	
Országihívószám:	00 - 49
Helyi körzetszám:	0 - [8]
< C	Mentés

A kézibeszélő kijelző beállításainak módosítása

Képernyővédő beállítása

A kijelző készenléti állapotához egy képernyővédőt rendelhet. Analóg órát, digitális órát vagy képet használhat képernyővédőként.

A készenléti állapotú kijelző megjelenítéséhez nyomja meg **röviden** az  gombot.

 ►  ► OK ►  Kijelző ► OK
 ► **Képernyővédő** (✓ = aktiválva) ► Szerk.
 ► **Aktiválás:**  Be / Ki
 ► **Kiválasztás:**
 **Digitális óra / Analóg óra / [Képek]**
 Vagy:
 ► **Megnéz** (Képernyővédő megtekintése)
 ►  Képernyővédő kiválasztása ► OK
 ► **Mentés**

Például

Képernyővédő	
Aktiválás	<Be >
Kiválasztás:	Analóg óra
Vissza	Mentés

Színminta beállítása

Beállíthatja, hogy a kijelző háttere sötét vagy világos legyen.

▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Színsémák ▶ OK
▶ .színséma1 / .színséma2 ▶ Kiválaszt = kiválasztva

A kijelző megvilágításának beállítása

A kijelző háttérvilágítása mindig ég, ha a kézibeszélő nincs a bázisállomásban/töltőegységben, vagy megnyomott egy gombot. Ha megnyom egy **szám gombot** előtárcsázásként megjelenik a képernyőn.

Készenléti módban is aktiválhatja/deaktiválhatja a kijelző háttérvilágítását:

▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Háttérvilágítás ▶ OK

Töltés alatt: Be / Ki

Töltés nélkül: Be / Ki

▶ Mentés

Megjegyzés

A mobilegység készenléti ideje jelentősen csökkenhet a kijelző-megvilágítás bekapcsolásával.

Az üzenet gomb villogásának aktiválása/deaktiválása

Adja meg, hogy az új üzenetek vételét kijelje-e a kézibeszélő az üzenet LED-del.

▶ Készenléti állapotban: ▶ * 0 3 # +0 0 3 5 # +0

A kijelzőn a 9-es látható.

▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombokat:

7 PORS 4 GR

a hálózati postafiókban lévő üzenetekhez

7 PORS 5 JEL

a nem fogadott hívásokhoz

7 PORS 6 MNC

új SMS esetén

7 PORS 7 PORS

az üzenetrögzítő üzeneteinek megjelenítéséhez (csak Gigaset C620A)

A 9-es számot követi a bejegyzés (pl. 975) az aktuális beállítás villog a beviteli mezőben (pl. 0).

▶ Nyomja meg a gombot 0 3 vagy 1 00 az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás meghatározásához:

0 3

Az üzenetek gomb villog (ha megnyomja a gombot, a villogás leáll)

1 00

Az üzenetek gomb nem villog

▶ Erősítse meg a(z) OK megnyomásával vagy lépjen vissza készenléti kijelzőre mentés nélkül a(z) **Vissza** megnyomásával.



Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

Automatikus hívásfogadásnál a kézibeszélő egyből fogadja a bejövő hívást, amint azt kiveszi a töltőből.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefónia ▶ OK ▶ Autom. válaszol ▶ Módosít (☑ = aktiválva)

A beállítástól függetlenül **Autom. válaszol**, a csatlakozás megszűnik, amint visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe. Kivétel: nyomja meg és tartsa lenyomva a ☎ gombot további 2 másodpercig, miközben visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe.

Fülhallgató és kihangosító profilok beállítása

Különböző kihangosító és fülhallgató profilokat **állíthat** be, hogy telefonját optimálisan a környezetéhez igazítsa. Ellenőrizze melyik a legkényelmesebb Ön számára.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Hangbeállítások ▶ OK ▶ ☎ Fülhallgató-profilok/Kihangosító profilok ▶ OK ▶ ☎ Profil kiválasztása ▶ Kiválaszt (⦿ = kiválasztva)

Kihangosító profilok: . profil 1 profil 4. Az alapértelmezett . profil 1.

Fülhallgató-profilok: Magas és Alacsony. Az alapértelmezett beállítás Alacsony.

A kézibeszélő csengőhang beállítása

A csengőhang hangerejének beállítása

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Hangbeállítások ▶ OK ▶ ☎ Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Hangerő ▶ OK

▶ Belső hívások és riasztások:


☎ 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a bejövő hívásoknál és évfordulóknál.

▶ Külső hívások:

☎ 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a kimenő hívásoknál.

▶ Mentés

Például

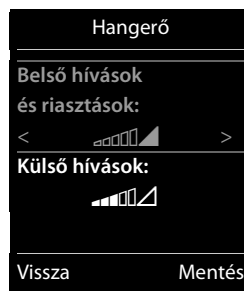

A csengődallam beállítása

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Hangbeállítások ▶ OK ▶ ☎ Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ ☎ Dallamok ▶ OK

▶ **Belső hívások:** ☎ állítsa be a hangerőt/dallamot a belső hívásokhoz és évfordulókhöz.

▶ **Külső hívások:** ☎ állítsa be a hangerőt/dallamot a külső hívásokhoz.

▶ Mentés

Csengőhang be-/kikapcsolása


Csengőhang be-/kikapcsolása **állandó:** nyomja meg **hosszan** a csillag gombot (*).

Amikor a csengőhangot kikapcsolta, ☎ jelenik meg az állapotsávon.

Csengőhang kikapcsolása az **aktuális híváshoz:** nyomja meg az **Csendes** vagy ☎ gombot.


Figyelmeztető hang (sípolás) be- és kikapcsolása

A csengőhang helyett figyelmeztető hangot (sípolás) is bekapcsolhat.

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot  és **három másodpercen belül**:

▶ **Sípolás.**


Amikor a figyelmeztető hangot bekapcsolja, a  jelenik meg az állapotzávon.

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot  a figyelmeztető hang deaktiválásához.

A bázisállomás csengőhang beállítása (csak Gigaset C620A)

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (bázis) ▶ OK

▶ **Hangerő:**

 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a kimenő hívásoknál, a hangerő ki is kapcsolható (0 szint).

▶ **Dallam:**  a csengőhang/dallam beállítása.

▶ **Mentés**

A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet a különböző műveletekre és állapotokra. Ezeket a figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatja.

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Figyelmeztető hangok ▶ OK

▶ **Billentyű hang:**  Be / Ki

Tone üzemmód, ha megnyomják a gombot.

▶ **Megerősítés:**  Be / Ki

Megerősítő hang bejegyzések megadásakor, figyelmeztető hang új üzenet érkezésekor, a hibajelző hang.

▶ **Akkumulátor:**  Be / Ki


Figyelmeztető hang, ha kevesebb mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként). Ha a bébiőr aktív, nincs akkumulátor lemerülés figyelmeztetés.

▶ **Mentés**


A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Konferenciahívás és hívástovábbítás alatt is aktiválható/deaktiválható a várakozás közbeni zene.

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Tartás dallama

▶ **Módosít**  = aktivált)

Kéretlen hívásokkal szembeni védelem

Hívja fel a menüt a(z) Hívásvédelem gombbal  (→ 1. oldal).

Idővezérlés beállítása a külső hívásokhoz

Megadhat egy olyan időszakot, amikor azt szeretné, hogy a telefon halkan vagy egyáltalán ne csengjen.


 ▶ **Idővezérlés** ▶ Szerk.

▶ **Aktiválás** (✓ = funkció aktiválva) ▶ Szerk.

▶ **Aktiválás:**

 **Ki:** idővezérlés deaktiválva.


vagy

 **Hívás némitás:**

▶ Adja meg az időt **Kezdés / Vége** amikor nem szeretné, hogy a telefon csörögjön. A bejövő hívások csak láthatók a kijelzőn.

vagy

 **Csendes hívás:**


▶ **Csend.hív.hangerő** Beállítás az  gombbal és adja meg az időt **Kezdés / Vége** amikortól szeretné, hogy a telefon a megadott hangerőn csöngjön.

▶ **Mentés**

Létrehozhat egy legfeljebb 15 kontaktból álló kontaktlistát a telefonkönyvből, akiknek a készülék kicseng normál hangerőn akkor is, amikor le van halkítva:


 ▶ **Idővezérlés** ▶ Szerk. ▶ **VIP hívók** ▶ OK ▶ Lista megjelenik

◆ **Bejegyzés hozzáadása:** Nyomja meg a **Új**. ▶  kijelzőgombot. Válasszon egy bejegyzést a telefonkönyvből. ▶ **OK**


◆ **Bejegyzés törlése:**  válasszon bejegyzést ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot: **Töröl**.

"Kérem, ne zavarjanak" rejtett számokhoz


Beállíthatja úgy a készüléket, hogy rejtett számokhoz ne csengjen ki (→ 21. oldal, olyan hívók, akik nem adják meg telefonszámukat) vagy csak a kijelzőn jelenjenek meg. Ez a beállítás a bázisállomásra és minden bejelentkezett kézibeszélőre érvényes.

 ▶  **Névtelen hívások** (✓ = funkció aktiválva) ▶ **OK**

▶ **Védelmi mód:**

 **Nincs védel.:** a rejtett hívások kezelése ugyanúgy történik, mint a nem rejtett számok kezelése.

vagy

 **Hívás némit.:** a telefonkészülék nem cseng ki, és a bejövő hívás csak a kijelzőn jelenik meg.


vagy

 **Hívás tiltás:** a telefonkészülék nem cseng ki, és a bejövő hívás nem jelenik meg a kijelzőn.

A hívó ekkor foglalt jelzést hall.

▶ **Mentés**

Például

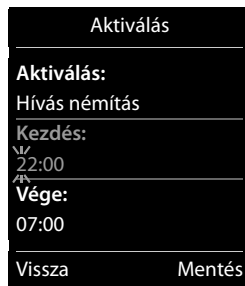

Feketelista

Amikor aktiválva van a Feketelista funkció, a listán lévő számokat nem jelzi a készülék, vagy csak a kijelzőn jelennek meg.

Ez a beállítás a bázisállomásra és minden bejelentkezett kézibeszélőre érvényes.

A Feketelista lista törlése

 ▶  **Feketelista** (✓ = funkció aktiválva) ▶ **Módosít** ▶ **Letiltott számok**

▶ **Új** ▶ Adja meg a hívószámot. ▶ **OK**


Vagy

▶ **Töröl**: bejegyzés törlése.


A Feketelista funkció aktiválása/deaktiválása

 ▶  **Feketelista** (✓ = funkció aktiválva) ▶ **Módosít** ▶  **Védelmi mód** ▶ **OK**


▶ **Védelmi mód**:

▶  **Nincs védel.**: a Feketelista funkció számait ugyanúgy jelzi a készülék, mint a többi hívást.

vagy


▶  **Hívás némit.**: a telefonkészülék nem cseng ki, és a bejövő hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

vagy

▶  **Hívás tiltás**: a telefonkészülék nem cseng ki, és a bejövő hívás nem jelenik meg a kijelzőn. A hívó ekkor foglalt jelzést hall.

▶ **Mentés**

Számok átvétele egy híváslistából ide: Feketelista

▶ Nyissa meg a híváslistát. ▶  Válassza ki a bejegyzést (elmulasztott, vagy fogadott hívás).

▶ **Opciók** ▶  **Feketelistára másol** ▶ **OK**

Hívószámok és funkciók gyors elérése

A **szám gombok** [2-9] egészen [9-9999] -ig hozzárendelhető a **telefonkönyv számaihoz**.

A bal és jobb **kijelzőgombok funkciói** alapértelmezetten be vannak állítva, de a gombok újra hozzárendelhetők (→ 31. oldal).

Ezután egyszerűen, a gomb megnyomásával felhívhatja a számot.

Gomb hozzárendelése

Előfeltétel: hívószámot kell rendelni a számjegygombhoz.

▶ Tartsa **lenyomva** a számgombot.

Vagy:

Röviden nyomja meg a számjegygombot. ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshív.**

▶ A telefonkönyv megnyílik. ▶  Válasszon bejegyzést. ▶ **OK**

A bejegyzést ezzel hozzárendeli a megfelelő számjegygombhoz.

Megjegyzés

Amennyiben később törli vagy módosítja a telefonkönyv bejegyzését, ez nem módosítja a számjegygombokhoz való hozzárendelést.

Számok kiválasztása/hozzárendelés módosítása

Előfeltétel: hívószámot kell rendelni a számjegygombhoz.

A hordozható készülék készenléti állapotában

▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot: a készülék azonnal tárcsázza a hívószámot.

Vagy:

▶ **Röviden** nyomja meg a számjegygombot: Nyomja meg a hívószámot/nevet (szükség esetén rövidítve) mutató kijelzőgombot a hívószám tárcsázásához.

Vagy:

Nyomja meg a **Módosít** kijelzőgombot és módosítsa a gomb hozzárendelést, vagy nyomja meg a **Törlés** kijelzőgombot a hozzárendelés törléséhez.

Kijelzőgombok hozzárendelése

▶ Készenléti módban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb oldali kijelzőgombot. ▶ Megnyílik a szabad hozzárendelések listája. ▶  Válasszon bejegyzést ▶ **OK**

Válasszon az alábbi funkciók közül:

Állapot	Lépjen be az állapotközpontba (aktiválás/deaktiválás: ébresztőóra, Max.hatótávolság, Nincs sugárzás, üzenetrögzítő).
Bébiőr	Állítsa be és aktiválja a bébiört (→ 53. oldal).
Ébresztőóra	Állítsa be és aktiválja az ébresztőórát (→ 52. oldal).
Naptár	Naptár megnyitása (→ 50. oldal).
Egygombos hívás	Egygombos hívás beállítása (→ 20. oldal).
Újratárcsázás	Újrahívási lista megjelenítése (→ 19. oldal).
További funkciók...	További funkciók közül is választhat:
Híváslisták	Híváslista megjelenítése (→ 48. oldal).
Szám letiltása	Letiltja a hívószámkijelzést a következő hívásra (→ 22. oldal).
Hívástírányítás	Hívástovábbítás beállítása (→ 49. oldal).
SMS	Az SMS menü megnyitása (→ 55. oldal).

A jelerősítő működtetése

A Gigaset jelerősítővel növelheti a Gigaset kézibeszélő hatótávolságát.

A jelerősítő funkciója és beállítása a használt verziótól függ. A jelerősítő verziója a termék címkéjén található elemszámmal azonosítható:

Gigaset jelerősítő (a 2.0. verziónál régebbi) S30853-S601-...





Gigaset jelerősítő 2.0 S30853-S602-...

Bővebben lásd a jelerősítő használati utasítását weboldalunkon:

www.gigaset.com

Gigaset jelerősítő (2.0. verziónál régebbi)

Előfeltételek:

- ◆ Az ECO DECT funkciót **Max.hatótávolság** aktiválni kell.
- ◆ Az ECO DECT funkciót **Nincs sugárzás** deaktiválni kell.
- ◆ A titkosítást deaktiválni kell:
 ►  ► OK ►  **Rendszer** ► OK ►  **Titkosítás** ► **Módosít** (☐ = deaktiválva)

Az ECO DECT funkciók módosítása → 34. oldal.

Jelerősítő regisztrálása:

► Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ► Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C620A → 2. oldal, C620 → 3. oldal). ► A készülék automatikusan bejelentkezteti a jelerősítőt.

Maximum 6 jelerősítőt lehet bejelentkeztetni.

Gigaset Jelerősítő 2.0

A Gigaset Jelerősítő 2.0 regisztrálása:

► Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ► Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C620A → 2. oldal, C620 → 3. oldal). ► A készülék automatikusan bejelentkezteti a jelerősítőt.

Legfeljebb 2 Gigaset jelerősítőt regisztrálhat.

Az ECO DECT funkció **Max.hatótávolság** aktiválva és a **Nincs sugárzás** deaktiválva. A beállítás nem módosítható a jelerősítő regisztrálása közben.

A Gigaset Jelerősítő 2.0 regisztrálás törlése:

-  ►  ► OK ►  **Rendszer** ► OK ►  **Jelerősítő** ► OK ►  **Válasza ki a jelerősítőt.**
► **Reg. törl.**

A rendszerszintű PIN-kód módosítása

 ►  ► OK ►  Rendszer ► OK ►  Rendszer PIN ► OK

- Ha az aktuális rendszer PIN nem 0000: adja meg az aktuális PIN kódot ► OK
- Írja be az új rendszerszintű PIN kódot (4 jegy; 0 - 9) ► **Mentés**

A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása

Ha elfelejtette a rendszerszintű PIN-kódját, visszaállíthatja a **0000**értékre. Ha ezt teszi, azzal a **bázisállomás minden beállítását is visszaállítja, és kijelentkezteti az összes mobilegységet!**

- Húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a Regisztráció/lapozó gombot (C620A → 2. oldal, C620 → 3. oldal) és ezzel egyidőben csatlakoztassa ismét a tápkábelt a bázisállomáshoz.
- Tartsa lenyomva a Regisztráció/lapozó gombot további 5 másodpercig.

A telefonkészülék alapbeállításainak visszaállítása

Az egyéni módosításokat a bázis és a mobilegység esetén külön állíthatja vissza.

Az alábbiakat **nem** befolyásolja a visszaállítás:

- ◆ Dátum és pontos idő
- ◆ A kézibeszélők bázisállomásra való bejelentkeztetése és az aktuálisan kiválasztott bázisállomás
- ◆ Rendszerszintű PIN
- ◆ A naptár és telefonkönyv bejegyzései
- ◆ Újratárcsázási lista

A kézibeszélő visszaállításakor (**Kézib. visszaáll.**), az audio és a kijelző beállításai törlésre kerülnek.

Amikor visszaállítja a bázisállomást (**Bázis visszaállít.**), az ECO DECT, SMS, üzenetrögzítő, rendszer beállítások és belső kézibeszélő nevek, híváslisták/üzenetrögzítő listák, is visszaállításra kerülnek

A kézibeszélő/bázis visszaállítása

 ►  ► OK ►  Rendszer ► OK ►  Kézib. visszaáll. / Bázis visszaállít. ► Ehhez

Bázis visszaállít.: adja meg a rendszerszintű PIN kódot ► **OK** ► Erősítse meg a biztonsági kérdést ezzel: **Igen**

Az ECO DECT alacsony energiafogyasztást és alacsonyab sugárzási teljesítményt jelent

Csökkentett sugárzási teljesítmény (sugárzás)

Normál üzemmódban (gyári beállítás):

Az eszköz tartománya maximumra van beállítva gyárilag. Ez garantálja a vezeték nélküli funkció optimális kezelését. Készenléti állapotban a kézibeszélő nem működik (mivel nem ad). Csak a bázis tart fent kapcsolatot a kézibeszélővel alacsony vezeték nélküli jelen keresztül. Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan beáll a bázisállomás és a kézibeszélő közötti távolságnak megfelelő értékre. Ha a távolság kicsi, a sugárzási teljesítmény is alacsony.

Tovább csökkentheti a sugárzási teljesítményt a következőképpen:

1) Csökkenti a hatótávolságot, így akár 80%-kal is csökkenti a sugárzási teljesítményt

A legtöbb felhasználási területen, például otthonokban és irodákban a maximális távolságra nincs szükség. Ha deaktiválja a **Max.hatótávolság** beállítást, akár 80%-al is csökkentheti a sugárzási teljesítményt hívás közben, a távolság felére történő csökkentésével.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Max.hatótávolság** ▶ **Módosít** (☑ = aktiválva)


Kijelzőikon a csökkentett hatótávolsághoz → 61. oldal.

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 32. oldal).

2) Kikapcsolja a DECT vezeték nélküli modult készenléti állapotban (Eco mód+)


A **Nincs sugárzás** beállítással teljesen deaktiválhatja a bázisállomás sugárzási teljesítményét készenléti állapotban.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Nincs sugárzás** ▶ **Módosít** (☑ = aktivált)


Amikor a vezeték nélküli modellt deaktiválja, az  ikon készenléti módban jelenik meg a jelerősség ikon helyett.

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 32. oldal).

Megjegyzés

- ◆ A **Nincs sugárzás** beállítás előnyeinek kihasználásához minden támogatott kézibeszélőnek támogatnia kell ezt a jellemzőt.
- ◆ Amikor a **Nincs sugárzás** beállítás aktiválva van és egy kézibeszélőt olyan bázisállomáshoz regisztrálja, amely nem támogatja ezt a funkciót, a(z) **Nincs sugárzás** automatikusan deaktiválásra kerül. Amint a kézibeszélő kijelentkezik, a **Nincs sugárzás** automatikusan újra aktiválódik.
- ◆ A vezeték nélküli csatlakozás csak a bejövő és kimenő hívások esetében él majd, és a csatlakozás körülbelül 2 másodperccel késleltetve lesz.
- ◆ Tehát a kézibeszélő gyorsabban képes vezeték nélküli csatlakozás létesítésére a bázisállomással bejövő hívás esetén, gyakrabban kell a bázisállomásra „hallgatnia”, azaz pártáznai a környezetét. Ez növeli a felhasznált teljesítményt és csökkenti a kézibeszélő készenléti és beszélgetési idejét.
- ◆ Amikor a(z) **Nincs sugárzás** aktiválva van, nem jelenik meg a hatótávolság/hatótávolság figyelmeztetés a kézibeszélőn. A hozzáférhetőség vonal hozzárendelésével tesztelhető: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasz  gombot. A készülék csengőhangja hallható.

Ha bal oldali vagy jobb oldali kijelző gomb van hozzárendelve a(z) **Állapot** funkcióhoz (gyári beállítás, Kijelző gombok hozzárendelése → 31. oldal), az ECO DECT funkciók gyorsan aktiválhatók vagy deaktiválhatók:

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot: **Állapot**. ▶  **Max.hatótávolság / Nincs sugárzás**
- ▶ **Módosít** (☑ = aktiválva)

Üzenetrögzítő (Gigaset C620A)

Az üzenetrögzítő a bázisállomás (→ 2. oldal) vagy a kézibeszélő gombjaival működtethető.

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

► ► Aktiválás (✓ = aktivált) ► Módosít

► **Aktiválás:** Be / Ki

Ha be van kapcsolva:

► **Mód:**

Válasz & Felvétel / Csak válasz / Váltakozó


- **Válasz & Felvétel:** a hívó fél üzenetet hagyhat;
- **Csak válasz:** a hívó fél csak az üdvözlő üzenetet hallja, és nem hagyhat üzenetet;
- **Váltakozó:**

Ha be van kapcsolva **Felvétel innen:** / **Felvétel eddig:** adja meg a rögzített üzenetek hosszát.

► **Mentés**

Ha bal oldali vagy jobb oldali kijelző gomb van hozzárendelve a(z) **Állapot** funkcióhoz (gyári beállítás, Kijelző gombok hozzárendelése → 31. oldal), az üzenetrögzítő gyorsan aktiválható vagy deaktiválható:

► Nyomja meg a(z) **Állapot**. ► **Üzenetrögzítő** ► **Módosít** kijelző gombot (☑ = be)

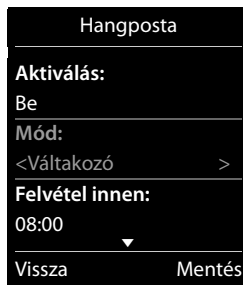

Az üzenetrögzítő beállítása

Saját üdvözlő/tájékoztató üzenet rögzítése

► ► **Üdvözlések** ► **OK** ► **Üdvözlés felvétele / Közlemény felvétele** ► **OK** ► **Felvétel indítása az "OK"-kal. A hang után beszéljen.** ► **OK** ► Rögzítse az üzenetet a „kész” hangjelzés után (min. 3 mp, max. 180 mp). ► **Vége** (Fejezze be és mentse a felvételt.)

A felvétel törlése: röviden nyomja meg az Answer/End call gombot vagy **Vissza** a felvétel alatt.

A felvétel befejezése után a készülék lejátsza az üdvözlőüzenetet, így ellenőrizheti azt.

Felvétel megismétléséhez: nyomja meg a(z) **Új** lejátszás alatt.

Megjegyzés

- ◆ A felvétel befejeződik, ha a szünet 3 másodpercnél hosszabb.
- ◆ Ha megszakítja a felvételt, a készülék az alapértelmezett üdvözlő üzenetet fogja használni.
- ◆ Ha megtelt az üzenetrögzítő memóriája, akkor az átkapcsol **Csak válasz** üzemmódba. A régi üzenetek törlése után a készülék visszakapcsol **Válasz & Felvétel** módba.

Bejelentkező/tájékoztató üzenet visszajátszása

▶ ▶ OK ▶ Üdvözlések ▶ OK ▶ Üdvözlés lejátszása / Közlemény lejátsz.
▶ OK

Ha nem vett fel személyes üdvözlőüzenetet, a készülék a gyári üdvözlőüzenetet játssza le.
Saját üdvözlőüzenet rögzítése nyomja meg a(z) **Új** lejátszás alatt.

Üdvözlő/tájékoztató üzenetek törlése

▶ ▶ OK ▶ Üdvözlések ▶ OK ▶ Üdvözlés törlése / Közlemény törlése
▶ OK ▶ Igen (megerősítés a rákérdező üzenetnél)

További beállítási lehetőségek

◆ Rögzítési paraméterek beállítása:

▶ ▶ OK ▶ Felvételek ▶ OK

- Hosszúság: 1 perc / 2 perc / 3 perc / maximum.
- Minőség: LP / Kiváló.
- Kicsöngéskésleltés: Azonnal / 10 mp. / 18 mp. / 30 mp. / automatikus (10 másodperc, ha van új üzenet, ellenkező esetben 18 másodperc).

▶ Mentés

◆ Hívásvázírás aktiválása/deaktiválása a kézibeszélőn / bázisállomáson:

▶ ▶ OK ▶ Belehallgatás / Bázis ▶ Módosít = be)

A hívásvázírás kikapcsolása a mobilkészüléken az aktuális felvételnél: nyomja meg a „Csendes” gombot.

Üzenetek lejátszása

Az üzenetek a bázisállomás (→ 2. oldal) vagy a kézibeszélő gombjaival hallgathatók le.

▶ Nyomja meg **és tartsa lenyomva** az -es gombot.

Előfeltétel: Az 1-es gomb hozzá van rendelve az üzenetrögzítőhöz.

▶ ▶ OK ▶ Beáll. az 1. gombra ▶ OK ▶ Üzenetrögzítő

▶ Kiválaszt = kiválasztva)

Vagy:

▶ Üzenet lejátszása az üzenetlistán keresztül:
Üzenet gomb ▶ Üzenetrögzítő: ▶ OK

Vagy:

▶ Üzenet lejátszása a menüben:

▶ ▶ OK ▶ Üzenetek lejátszása ▶ OK

Ha van beállítva hálózati postafiók (→ 40. oldal): ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK

Az üzenetrögzítő azonnal az üzenetek lejátszásával kezd. Az új üzeneteket játssza le először.

Lejátszás közben a következő lehetőségek közül **választhat**:

◆ Lejátszás leállítása:










nyomja meg újra a -es gombot a folytatáshoz.

Vagy:


Nyomja meg a(z) „Opciók” gombot. A lejátszás leáll, a folytatáshoz: ▶ Folytat ▶ OK

◆ A következő üzenetre ugrik: nyomja meg az vagy gombot.


Üzenetrögzítő (Gigaset C620A)



- ◆ Visszaugrás 5 másodperccel (> 5 másodpercet) az üzenet lejátszása közben: nyomja meg a  -es gombot.
- ◆ Ugrás az előző üzenetre:
Nyomja meg a  vagy  gombot az időbélyegzős lejátszás alatt.
- ◆ Ugrás az aktuális üzenet elejére:
Nyomja meg a  vagy  -es gombot az időbélyegzős lejátszás alatt.
- ◆ Törli az aktuális üzenetet: **Töröl**
- ◆ Az összes régi üzenet törlése:
Opciók ▶  **Régi lista törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen** (Rákérdező üzenet megerősítése)
- ◆ Hívó fél visszahívása: **Opciók** ▶  **Hívás** ▶ **OK**
- ◆ Hívószám másolása a telefonkönyvbbe: **Opciók** ▶  **Tel.könyvbbe másol** ▶ **OK**
- ◆ Üzenet megjelölése „újként”: **Opciók** ▶  **Megjelölés újként** ▶ **OK**

Az üzenetrögzítő további funkciói



- ◆ **Hívás fogadása miközben az üzenetrögzítő felvételt készít:**
Nyomja meg az Answer call (hívásfogadás)  vagy **Felvesz** gombot.

Megjegyzés

Amennyiben a hívásszűrés a kézbeszélőn van be kapcsolva és a hívás hallatszik a kézbeszélőn, a hívást fogadó gomb  megnyomása csak be-, ill. kikapcsolja a „Szabadkéz” üzemmódot.

- ◆ **Hívás átirányítása az üzenetrögzítőre:**
Feltéve, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és a kézbeszélő külső hívást jelez:  az üzenetrögzítő azonnal **Válasz & Felvétel** üzemmódban indul el.
- ◆ **Külső hívás kétirányú rögzítése: Opciók** ▶  **Kétirányú felvétel** ▶ **OK**
Kétirányú rögzítés befejezése: **Vége**
Másik fél tájékoztatása arról, hogy rögzíti a hívást.
- ◆ Az üzenetrögzítőre érkező új üzenetekről SMS értesítést kaphat (→ 49. oldal).

Az üzenetek és gyári közlemények nyelvének módosítása

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶  **Nyelv kiválasztása** (Lengyel / Magyar / Angol)
▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

Kezelés útközben (távvezérlés)

Bármilyen másik telefonról (például szállodából, mobiltelefonról) ellenőrizze vagy kapcsolja be az üzenetrögzítőt.

Előfeltételek: az aktuális rendszerszintű PIN-kód eltér a 0000 értéktől (→ 33. oldal) és a másik telefon hangfrekvenciás tárcsázású (DTMF). Másik megoldásként kódtovábbbítót is használhat (ezt külön kell megvásárolni).

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

Előfeltétel: az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.

- ▶ Hívja saját telefonszámát, és hagyja kicsengeni, amíg készüléke a PIN-kód megadását nem kéri.
- ▶ Írja be a rendszerszintű PIN-kódot 10 másodpercen belül.

Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása

Előfeltétel: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

- ▶ Hívja saját telefonszámát, és az üdvözlőüzenet meghallásakor nyomja meg a(z) **9** gombot.
 - ▶ Írja be készülékének rendszerszintű PIN-kódját.

Ezután az üzenetrögzítőt a billentyűzet segítségével kezelheti.

A következő gombokat használhatja:

- | | |
|----------|---|
| 1 | Az időjelzés lejátszása közben:
ugrás az előző üzenetre.
Üzenet lejátszása közben:
Visszaugrás az aktuális üzenet elejére. |
| 2 | A lejátszás leállítása. Nyomja meg újra a folytatáshoz.
Körülbelül 60 másodpercnyi szünet után a kapcsolat megszakad. |
| 3 | Ugrás a következő üzenetre. |
| 4 | 5 másodperces visszalépés az aktuális üzenetben. |
| 0 | Az aktuális üzenet törlése. |
| * | Előzőleg lejátszott üzenet visszaállítása „új” állapotúra. |

A távoli kezelés megszakítása

- ▶ Nyomja meg a hívásbefejező gombot, vagy tegye vissza a kézibeszélőt.


Megjegyzés

Az üzenetrögzítő a következő esetekben megszakítja a kapcsolatot:

- ◆ Ha helytelen rendszerszintű PIN-kódot ad meg.
- ◆ Ha nincs üzenet az üzenetrögzítőn.
- ◆ A fennmaradó memória mennyiségének közlése után.

Hálózati hangpostafiók



A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától, és a hálózati hangpostafiók számát mentette a készüléken.

 ▶  ▶ OK ▶  Hálózati postafiók ▶ OK ▶ Hálózati postafiók: adja meg a hálózati postafiók telefonszámát ▶ OK

A hálózati hangpostafiók üzeneteinek lejátszása



- ▶ Nyomja meg **és tartsa lenyomva** az -es gombot.

Előfeltétel: az 1.-es gomb hozzárendelése a hálózati postafiókhoz (Gigaset C620A).

 ▶  ▶ OK ▶  Beáll. az 1. gombra ▶ OK ▶  Hálózati postaf.

▶ Kiválaszt (☉ = kiválasztva)

Vagy:

- ▶ Üzenet lejátszása az üzenetlistán keresztül:
Üzenet gomb  ▶  Hálózati pf.: ▶ OK

Vagy:

- ▶ Üzenetek lejátszása a menüben:

 ▶  ▶ OK ▶ Üzenetek lejátszása ▶ OK ▶ (Gigaset C620A): Hálózati postafiók ▶ OK

A készülék közvetlenül hívja a hálózati hangpostafiókat. Meghallgathatja az üzeneteket.

Több kézibeszélő használata

Mobilegységek bejelentkeztetése

A bázisra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be. A kézibeszélő bejelentkeztetését a kézibeszélőn és a bázisállomáson kell megkezdenie. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

- ▶ **A bázisállomáson: és tartsa lenyomva** (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C620A → 2. oldal, C620 → 3. oldal).
- ▶ **A kézibeszélőn C620** (a többi kézibeszélőn lásd „Megjegyzések”):
 - A kézibeszélőt már bejelentkeztette egy bázisállomásra: nyomja meg a kijelzőgombot **Regisztr.**
 - Ha a kézibeszélőt már bejelentkeztette egy bázisállomásra:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ **OK**
 - ▶ Ha a kézibeszélő már be van jelentkeztetve négy bázisállomáson: ☰ **válasszon bázisállomást.** ▶ **OK**

A bázisállomással való kapcsolat létesítése rövid ideig tarthat.

- ▶ Adja meg a rendszer PIN kódját, ha szükséges (gyári beállítás: **0000**). ▶ **OK**

A sikeres bejelentkeztetést a kijelzőn látja.

Megjegyzések

- ◆ Ha egy bázisállomásra hat kézibeszélőt jelentkeztetett be (minden belső szám hozzá van rendelve), cserélje ki a 6. azonosítójú kézibeszélőt egy újra. Ha ez nem lehetséges, mert például éppen beszélgetést folytat, a(z) **Nincs szabad belső szám** üzenet olvasható. Ebben az esetben jelentkeztessen ki egy másik, szükségtelen mobilegységet, és ismétlje meg a bejelentkeztetési műveletet.
- ◆ Más **Gigaset kézibeszélők**, illetve más, GAP funkcióval rendelkező kézibeszélők esetén a használati útmutatóban szereplő utasítások alapján kezdje meg a kézibeszélő regisztrálását.

A mobilegység használata több bázison

A mobilegység legfeljebb négy bázisállomásra jelentkeztethető be.

Az aktív bázisállomás az a bázisállomás, amelyikre utoljára regisztrált. A többi bázist a készülék a rendelkezésre álló bázisok listájában tárolja.

A bázishoz való rendelést bármikor módosíthatja **sajátkezüleg**.

Vagy beállíthatja úgy a kézibeszélőt, hogy az a legjobb vételt biztosító bázisállomást válassza (**Legjobb bázis**), amikor elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázissal.


- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Bázisválasztás** ▶ **OK** ▶ ☰ **Bázisállomás kiválasztása** vagy **Legjobb bázis.** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

A bázisállomás nevének módosítása

- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Bázisválasztás** ▶ **OK** ▶ ☰ **Bázisállomás kiválasztása.** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva) ▶ **Név** ▶ **Név módosítása.** ▶ **Mentés**

Mobilegységek kijelentkezése

 ▶  ▶ OK ▶  Regisztrálás ▶ OK ▶  Kézibesz. kijelentk. ▶ OK

▶ A használt kézibeszélő van kiválasztva. ▶  Válasszon másik kézibeszélőt, ha szükséges.
▶ OK ▶ Ha a rendszer PIN <> 0000: adja meg a rendszer PIN-kódot. ▶ OK ▶ Erősítse meg a regisztrációt ezzel: **Igen**.

Ha a kézibeszélő más bázisállomásokon is be van jelentkeztetve, átkapcsol a legjobb vételt biztosító bázisállomásra (Legjobb bázis; → 41. oldal).



Hordozható készülék keresése („megcsörgetés”)

▶ Nyomja meg **röviden** a Regisztráció/lapozó gombot a bázisállomáson (C620A → 2. oldal, C620 → 3. oldal).

Minden kézibeszélő egyszerre cseng („megcsörgetés”) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

(**Kivétel:** az a kézibeszélő, amelyen a bébiőr funkció aktív).

Keresés befejezése


- ▶ **A bázisállomáson:** nyomja meg a Regisztráció/lapozó gombot ismét **röviden**, vagy
- ▶ **A mobilegységen:** nyomja meg a  vagy  gombot, vagy nyomja meg a(z) **Csendes**, vagy
- ▶ **Nincs művelet:** körülbelül 3 perc után a keresési hívás **automatikusan** véget ér.

A kézibeszélő nevének és belső számának módosítása

Ha több kézibeszélőt regisztrál, automatikusan az alábbi nevek kerülnek hozzárendelésre „INT 1”, „INT 2” stb. Minden kézibeszélőhöz automatikusan a legalacsonyabb hozzá nem rendelt szám kerül (1-6).

Módosításhoz:

 ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. A saját kézibeszélőt a < jelöli

▶  Ha szükséges, válasszon másik kézibeszélőt. ▶ **Opciók**

▶  **Átnevezés** ▶ OK ▶ Adja meg a neveket. ▶ OK




Vagy:


▶  **Kézib.szám szerk.** ▶ OK ▶  Válasszon ki egy számot. ▶ OK

▶ **Mentés**

Belső hívás kezdeményezése



A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett mobilegységek közötti díjmentes hívások.

-  (nyomja meg **röviden**) ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. A saját kézibeszélő jelölése: .
- ▶  Válassza ki a kézibeszélőt vagy **Mindent hív** (csoportos hívás) a listából, ha szükséges.
- ▶ 

Ha **nyomva tartja az**  gombot, automatikusan hívást indít a készülék **minden** regisztrált kézibeszélőn.

Belső megbeszélés/belső átadás


Hívást fogad egy **külső** résztvevőtől, és szeretné továbbítani a hívást egy **belső** félhez vagy szeretne beszélni vele.

-  ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. ▶ Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva egy bázisállomásra, válasszon ki egy kézibeszélőt vagy **Mindent hív**. ▶  vagy **OK**


Konferenciahívás tartása: belső résztvevővel beszél és visszatér a külső híváshoz:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**

Külső hívás átadása Kétféleképpen adhatja át a külső hívást:

- ▶ Várákodik amíg a hívott fél válaszol, majd lerakja:
Megnyomja az End Call (hívás vége) gombot: .



Vagy:


- ▶ Még azelőtt lerakja, hogy a beszélgetőtárs hívja Önt: nyomja meg az End Call (hívás vége) gombot: .

Ha a telefonáló nem válaszol vagy nem adja át a hívást, zárja le a konferenciát: **Vége**

Konferenciahívás/hívásváltás megvalósítása

Hívást fogad miközben egy másik hívás tartáson van. Mindkét hívás megjelenik a kijelzőn.

- ▶ **Hívásváltás:** két hívás között váltogathat a  gomb segítségével.
- ▶ **Három résztvevős konferencia létesítése:** nyomja meg: **Konfer**.
Konferenciahívás befejezése nyomja meg a(z): **KonfVége** gombot. Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső telefonáló között. Két hívás között váltogathat a  gomb segítségével.


Bármelyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja az End Call (hívás vége)  gombot, és visszahelyezi a mobilegységet.

Hívásvárakoztatás fogadása/elutasítása

Ha belső hívás közben külső hívása érkezik, várakozó hívás hangot (rövid hangjelzés) hall. Ha a szám átadásra került, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

- ▶ Hívás visszautasítása: ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **Elutasít**.
- ▶ Hívás fogadása: ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **Felvesz**. Beszélhet az új hívó féllel. Az előző hívást közben a készülék tartja.

Az aktuális hívás befejezése és visszatérés a tartott híváshoz:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**.

Behallgatás külső hívásba

Ön külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó behallgathat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).


Előfeltétel: a funkció **Behallgatás** bekapcsolódik.

Belső behallgatás be-/kikapcsolása

 ▶  ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶  Behallgatás ▶ Módosít = be)

Belső behallgatás

A vonal foglalt egy külső hívás miatt. A képernyőn megjelenik az ennek megfelelő üzenet. Behallgathat a külső hívásba.

- ▶ **Nyomja le a**  gombot. Minden felhasználó hangjelzést hall. A hívásvárakoztatás nem látható.

Behallgatás befejezése

- ▶ Nyomja meg az  gombot. Minden felhasználó hangjelzést hall.

Telefonkönyv (Címjegyzék)

Egy **telefonkönyv bejegyzésben**, kereszt és vezetéknévket tárolhat, három telefonszámot rendelhet hozzájuk, illetve találkoztó rögzíthet egy emlékeztetővel, egyedi csengőhangot választhat és e-mail címetek tárolhat.





A névjegyek jegyzékét (akár 250 bejegyzéssel) minden kézibeszélő egységhez külön-külön létrehozhatja. A listákat/bejegyzéseket másik mobilegységekre is átküldheti (→ 46. oldal).

A bejegyzések hosszúsága



3 hívószám: egyenként legfeljebb 32 számjegy
Vezetéknév és utónév: egyenként legfeljebb 16 karakter

A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése

A telefonkönyv megnyitása

Nyomja meg az  vagy  vagy  OK gombot készenléti állapotban, vagy a helyzettől függően az  kijelzőgombot.

Új bejegyzés létrehozása

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  <Új bejegyzés> ▶ OK
- ▶ Kapcsolgasson a beviteli mezők között a  gombbal és adja meg a szükséges információkat (név, telefonszám, évforduló, csengőhang, e-mail).
További elemeket lefelé navigálva jeleníthet meg.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Mentés**.

A bejegyzés létrehozásához legalább egy hívószámot meg kell adni.

Például

Új bejegyzés

Keresztnév:
Robert



Vezetéknév:
|

Telefon (otthoni):
|



Abc

< C Mentés

Bejegyzések megjelenítése/módosítása

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - ▶ **Megnéz** ▶ Jelenítse meg a bejegyzés összes adatát.
 - ▶ **Szerk.**
- Vagy:
- ▶ **Opciók** ▶  Szerkesztés ▶ OK

Bejegyzés törlése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Minden **bejegyzés** törlése a könyvtárban:

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ OK

A névjegybejegyzések sorrendjének meghatározása

Meghatározhatja, hogy a készülék a bejegyzéseket vezetéknév vagy keresztnév szerint rendezze.

Telefonkönyv (Címjegyzék)

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶ Nyomja meg a **Vezetéknév szerint** vagy **Kereszt-név szerint** lehetőséget.

Ha nem adott meg nevet, az alapértelmezett hívószám jelenik meg a vezetéknév mezőben. Az ilyen bejegyzések, a rendezési szemponttól függetlenül, mindig a lista elején jelennek meg.



A sorrend a következő:

szóköz | számjegyek (0–9) | betűk (betűrendben) | egyéb karakterek.


A telefonkönyvben rendelkezésre álló bejegyzések számának megjelenítése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶  Szabad memória ▶ **OK**

Telefonkönyv bejegyzés kijelölése, mozgás a névjegyek között

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet.
- ▶ Görgessen amíg meg nem találja a keresett nevet a  gombbal. **Ha nyomva tartja a**  gombot, folyamatosan lefelé vagy felfelé görgethet a telefonkönyvben.

Vagy:

- ▶ Adja meg az első néhány betűt (max. 8) a billentyűzet segítségével. A kijelző az adott betűvel kezdődő legelső névre ugrik. Ha szükséges, akkor léptessen a kívánt bejegyzésre a  gombbal.

Bejegyzés/telefonkönyv átvitele másik kézibeszélő egységre

Előfeltételek:





- ◆ A küldő és a fogadó mobilegység azonos bázisállomásra legyen bejelentkeztetve.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és fogadni.

Átvihet teljes telefonkönyvet, önálló bejegyzést vagy több önálló bejegyzést.

Megjegyzés

- ◆ A külső hívások megszakítják az átvitelt.
- ◆ Az átadás során a hívóképek és hangok nem kerülnek átmásolásra. Egy évfordulónál csak a dátumot visz át a készülék.
- ◆ Két névjegykártyás mobilegység közötti átvitelnél:
Ha a fogadó még nem rendelkezik ilyen nevű bejegyzéssel, új bejegyzés jön létre.
Ha már van ilyen nevű bejegyzés, ez az új hívószámokkal bővül. Ha a bejegyzés több számot is tartalmaz annál, mint amit a fogadó fél megenged, egy újabb bejegyzést hoz létre a készülék ugyanazzal a névvel.
- ◆ Ha a fogadó nem névjegykártyás mobilegység: egy bejegyzés jön létre és kerül elküldésre minden egyes hívószámhoz.
- ◆ Mobilegységére nem névjegykártyás mobilegységről érkeznek bejegyzések: a már mentett hívószámmal rendelkező bejegyzéseket elutasítja, egyébként új bejegyzés jön létre.

Egyes bejegyzések átvitele





- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó kézibeszélőt.
- ▶ **OK**

A telefonkönyv bejegyzések vCard formátumban küldhetők SMS-ben: **vCard SMS-ben**.

Sikeres átvitel után:




- ▶ Nyomja meg a(z) **Igen** gombot, ha másik bejegyzést is szeretne elküldeni. Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** gombot.

Egész telefonkönyv átvitele



- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Lista másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó kézibeszélőt. ▶ **OK**

A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe

A listákon, például a híváslistán, újrarahívási listán, üzenetrögzítő listáján vagy SMS-ben megjelenő számokat, illetve az imént tárcsázott vagy tárcsázáshoz beütött számokat a telefonkönyvbe másolhatja.

- ▶ A szám megjelenik vagy kiemelésre kerül.
- ▶ Nyomja meg az  vagy **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** kijelző gombot. ▶ **OK**
 - ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a szám típusát. ▶ **OK**
 - ▶ Zárja le a bejegyzést. ▶ **OK**





Vagy:

- ▶  Válasszon bejegyzést. ▶ **OK** ▶  Válasszon számtípust. ▶ **OK**
 - ▶ A szám bevétele megtörténik, vagy a meglévő számot felülírja az új számmal (válaszoljon a felugró kérdésre: **Igen/Nem**).

- ▶ **Mentés**






Hívószám átvitele a telefonkönyvből

Egyes helyzetekben előfordulhat, hogy egy telefonszámot másol át a telefonkönyvből, például SMS-ben küldi vagy tárcsázza (az előhívószámmal vagy anélkül).

- ▶ Az adott helyzettől függően nyissa meg a telefonkönyvet a  vagy  gombokkal.
- ▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **OK**
- ▶ Ha több mint egy számot adott meg:  válasszon egy számot. ▶ **OK**

Híváslista











A telefon a hívásokat különböző listákban tárolja. Lista megnyitása:

- ◆ **Nem fogadott hívások listája:** üzenet gomb  ▶  **Elmul. hívások:** ▶ **OK**
- ◆ **Listaválasztás:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Lista kiválasztása. ▶ **OK**

A híváslistában az utolsó 20 bejegyzés látható.

Listabejegyzés

A listabejegyzéseknél a következő adatok láthatók:

- ◆ A lista típusa (a legfelső sorban)
 - ◆ A bejegyzés típusát jelző szimbólum:
 -  (Nem fogadott hívás),  (Fogadott hívások),
 -  (Kimenő hívások),  (Hívás az üzenetrögzítőn, csak C620A)
 - ◆ A hívó fél száma. Ha a telefonszámot a telefonkönyvben tárolja, a név és a szám típusa jelenik meg ( Telefon (otthoni),  Telefon (irodai),  Telefon (mobil)). A nem fogadott hívásoknál az adott számról érkezett hívások száma is látható szögletes zárójelben.
 - ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva).
- ▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶ **Megnéz:** minden rendelkezésre álló információ megjelenik, például a névhez tartozó telefonszám.
- ▶ **Opciók:** törölheti a bejegyzést vagy átmásolhatja a számot a telefonkönyvbe (→ 47. oldal).
- Hívó fél visszahívása a híváslistából:**
- ▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ Nyomja meg a Hívás fogadása gombot .

Például



Hozzáférhetőség

Hívásátirányítás

A hívásokat másik telefonszámra továbbíthatja. Még nem aktiválta a hívásátirányítást vagy módosítani szeretné az aktuális beállítást:




 ►  ► OK ►  Hívásátirányítás ► OK

► **Állapot:**  Be / Ki

Ismeretlen mindig látszik, ha felhívja a menüt.

► **Telefonszám:** adja meg azt a számot, amelyre a hívást át szeretné irányítani.

► **Mikor:**

-  **Minden hívás:** a hívások azonnal továbbításra kerülnek. A telefon nem jelez további hívásokat.
-  **Ha nincs válasz:** a hívások akkor kerülnek átirányításra, ha adott számú csengetés alatt senki sem fogadja azokat.
-  **Ha foglalt a vonal:** a hívásokat akkor irányítja át a készülék, ha a vonal foglalt. A hívások hívásvárakoztatás nélkül kerülnek átirányításra.

► **Küldés** ► A szolgáltatót hívják és a megfelelő kód kerül elküldésre. Ha a hívástovábbítást módosította, megerősítő jelzést hall a vonalon. ► 

Megjegyzés:

A hívások telefonszámaira való átirányítás **többletköltséggel járhat**. Erről érdeklődjön a szolgáltatónál.

SMS értesítés

Beállítható, hogy értesítést kapjon a **nem fogadott hívásokról** és/vagy **új üzenetekről az üzenetrögzítőn (Gigaset C620A)** SMS-ben.

Még nem aktiválta az SMS értesítést vagy módosítani szeretné az aktuális beállítást:

 ►  ► OK ►  Beállítások ► OK ►  Értesítés ► Szerk.

► **Ide** : adja meg azt a telefonszámot, amelyre az SMS-t szeretné elküldeni.

► **Nem fog. hívásnál:**  Be / Ki

► **Üz.rögzítő hívásnál:**  Be / Ki (Gigaset C620A)

► **Mentés**

Megjegyzés:

- ◆ Ne saját vezetékes hívószámát adja meg az elmulasztott hívásokkal kapcsolatos értesítésekhez. Ezzel egy végtelen kört hozhat létre, ami megnöveli a költségeit.
- ◆ Az **SMS értesítés** esetleg **többletköltséggel járhat**. Erről érdeklődjön a szolgáltatónál.







Naptár


Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap körvonala fehér; ha az adott naphoz találkozó is tartozik, a számok pirossal jelennek meg. Ha kiválaszt egy napot, kiemeli a készülék.

Találkozók mentése a naptárba


Előfeltétel: dátum és idő beállítása (→ 11. oldal).

  **OK**  **Naptár**  **OK**  Válassza ki a kívánt napot.  **OK**

- ◆ A már tárolt találkozókat jeleníti meg a kijelzőn.
<Új bejegyzés>  **OK** megnyitja azt az ablakot, amelyben további találkozót adhat hozzá.
- ◆ Ha még nem adott meg találkozókat, akkor a találkozó megadásához azonnal megnyílik az adatbeviteli ablak.

Aktiválás:  **Be / Ki**

Az alábbi információk hozzáadására van lehetőség:

- ◆ **Dátum:** a kiválasztott nap az előzetesen beállított. Adjon meg új, módosítandó adatot.
- ◆ **Idő:** a találkozó időpontja (óra/perc).
- ◆ **Szöveg:** a találkozó megnevezése (pl. vacsora, megbeszélés).
- ◆ **Jelzés:**  válassza ki az emlékeztető hangjelzését vagy deaktiválja az akusztikus hangjelzést.

 **Mentés**

Az emlékeztetők és évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a készülék és találkozóként jeleníti meg. A beállított találkozók és évfordulók készenléti állapotban megjelennek és 60 másodpercig emlékeztetik a felhasználót a megadott csengőhanggal.

Deaktiválhatja az emlékeztető hívást és SMS üzenetben válaszolhat:

- ▶ Érintse meg a(z) **Ki** szimbólumot a tudomásulvételhez és az emlékeztető hívás befejezéséhez.

Vagy:

- ▶ Nyomja meg a(z) „SMS” gombot. Megjelenik az SMS-menü.


Ha éppen telefonál, akkor az emlékeztetőhívást csak **egyetlen** figyelmeztető hangjelzés jelzi a mobilteljesítményen.



Május 2016						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
				01	02	03 04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Vissza						OK

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

Az alábbi esetekben a készülék a találkozót és születésnapokat elmenti a(z) **Elmul. riasztások** listába:

- ◆ A találkozó/születésnap emlékeztetőjét nem nyugtázták.
- ◆ A megbeszélés/évforduló jelzésére hívás közben került sor.
- ◆ A mobilegység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.

Az utolsó 10 bejegyzés tárolódik. Az  ikon és az új bejegyzések száma megjelenik a kijelzőn. A legújabb bejegyzés jelenik meg a lista tetején.

A lista megnyitása: ▶ üzenet gomb  ▶  **Elmul. riasztások** ▶ **OK**

Vagy a menü keresztül:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Elmul. riasztások** ▶ **OK**

▶  görgetés a listában, ha szükséges





A kijelzőn megjelennek az emlékeztetővel/évfordulóval kapcsolatos információk. Ezt teheti:

▶ Találkozó/évforduló törlése: **Töröl**

Vagy a listát a menü használatával nyitotta meg:

▶ Írjon egy SMS-t: **SMS**

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Naptár** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a kívánt napot. ▶ **OK** ▶ A találkozó lista jelenik meg. ▶  Kiválasztja a kívánt találkozót.

▶ **Megnéz:** találkozó beállítások megjelenítése és módosítása, ha szükséges ezzel: **Szerk.**

Vagy:

▶ **Opciók:** beállítás módosítása vagy találkozó törlése.

- Szerkesztés ▶ **OK**
- Bejegyzést töröl ▶ **OK**
- Aktivál/Deaktivál ▶ **OK**
- **Össz.találkozó törl.** ▶ **OK** ▶ Rákérdezés megerősítése ezzel: **Igen.**
Minden találkozó törlődik a **kiválasztott napon.**




Ébresztőóra

Előfeltétel: dátum és idő beállítása (→ 11. oldal).


A következőképpen kapcsolhatja be/ki és állíthatja be az ébresztőt:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Ébresztőóra** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás:**  **Be/Ki**

▶ Beállítások módosítása:

- **Idő:** állítsa be az ébresztés időpontját (óra és perc) (idő beállítása → 11. oldal).
- **Ismétlődés:**  **Naponta / Hétfő-Péntek**
- **Hangerő:**  a hangerő 5 erősségre állítható, vagy emelkedő hangerő is beállítható (crescendo).
- **Dallam:**  válassza ki az ébresztőhívás csengőhangját.

▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Mentés**.

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon  és az ébresztés ideje megjelenik a készülék inaktív állapotában.

Az ébresztőhívás megjelenik a kijelzőn, illetve a mobilegység 60 másodpercen át lejátssza a kiválasztott csengőhangot. Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Ha bal oldali vagy jobb oldali kijelző gomb van hozzárendelve a(z) **Állapot** funkcióhoz (gyári beállítás, Kijelző gombok hozzárendelése → 31. oldal), az ébresztőóra gyorsan bekapcsolható vagy kikapcsolható:

▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Állapot**. ▶ **Riasztás** ▶ **Módosít** (☑ = be)

Az ébresztőhívás kikapcsolása/szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)

Előfeltétel: egy ébresztőhang hallható.

▶ **Deaktiválás a következő ébresztőhívásig:** nyomja meg a(z) „**Ki**” gombot.

Vagy:


▶ **Szundi üzemmód:**

Nyomja meg a(z) **Szundi** vagy bármelyik gombot. Az ébresztőhívás átmenetileg kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal.

Vagy:

Ne nyomjon meg semmit. Az ébresztőhívás 60 másodperc után kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. A negyedik ismétlés után az ébresztőhívás 24 órára kikapcsol.

Például

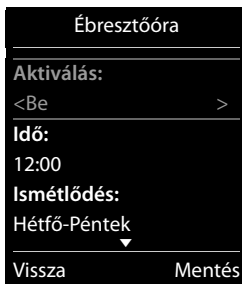

Bébiőr

A bébiőr mód bekapcsolását követően a mobilegység automatikusan tárcsázza a beállított (belső vagy külső) telefonszámot, ha a mobilegység közelében érzékelt zajszint meghaladja az előre beállított értéket. A szobai egység külső számra irányuló hívása körülbelül 90 másodperc után megszakad.

Bébiőr módban a bejövő hívások csak a kijelzőn jelennek meg (**kicsengés nélkül**). A kijelző háttervilágítása 50%-ra csökken. A figyelmeztető hangokat a készülék kikapcsolja. Minden gomb zárolásra kerül a Bébiőr gomb kivételével [☐], a kijelzőgombok és a középső vezérlógomb megnyomásán kívül.

A(z) **Kétirányú beszéd** funkcióval megválaszolható a bébiőr riasztásának hívása. A funkcióval a mobilegység mikrofonja aktiválható/deaktiválható.

Ha fogadja a bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára felfüggesztésre kerül a bébiőr funkció, de a funkció **bekapcsolva** marad. A beállított bébiőr funkció nem deaktiválódik a mobilegység kikapcsolása és ismételt bekapcsolása esetén.

Figyelem

Ellenőrizze az alábbi pontokat:

- ◆ A mobilegység és a baba közötti távolság optimális esetben 1–2 méter. A mikrofont a baba felé kell fordítani.
- ◆ A funkció bekapcsolásával csökken a mobilegység üzemideje Szükség esetén helyezze a mobilegységet a töltőbe.
- ◆ A bébiőr funkció a bekapcsolás után 20 másodperccel aktiválódik.

Kérjük, hogy bekapcsoláskor mindig ellenőrizze a funkció működését:

- ◆ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ◆ Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a bébiőr figyelmeztető hívását külső számra irányítja át.
- ◆ Ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő aktiválva van-e a cél-telefonszámon.

A bébiőr aktiválása/deaktiválása és beállítása


Nyomja meg a Bébiőr gombot .

Vagy:

 ►  ►  ► OK


► **Aktiválás:**  Be/Ki

► A bébiőr beállítása:


- **Riasztás ide:**  **Belső** (legalább 2 mobilegység van regisztrálva)/**Külső**



Ha **Belső** van kiválasztva:

► **Kézibeszélő:** nyomja meg a **Módosít** kijelzőgombot.

►  Válassza ki a mobilegységet. ► **OK**

Ha **Külső** van kiválasztva:


► **Szám:** adja meg közvetlenül a számot vagy válasszon a telefonkönyvből (nyomja meg a(z)  kijelzőgombot).

- **Kétirányú beszéd:**  Be/Ki
- **Érzékenység:**  Magas/Alacsony

► **Mentés**



Ha a bébiőr aktiválva van, a cél telefonszám a készülék használaton kívüli állapotában is megjelenik a kijelzőn. A bébiőr a **Ki** kijelzőgombbal kapcsolható ki.

A bébiőr riasztásának kikapcsolása

Funkció törlése a bébiőr riasztása közben: nyomja meg az  gombot.


A bébiőr riasztásának kikapcsolása távolról

Előfeltételek: a bébiőr riasztása külső célhívószámra van továbbítva. A fogadó fél telefonja támogatja a tone üzemmódú tárcsázást.

► Fogadja a bébiőr hívását, majd nyomja meg a   gombokat.

A hívást bontja a készülék. A bébiőr kikapcsol és a mobilegység készenléti állapotba kerül.

Aktivált bébiőr

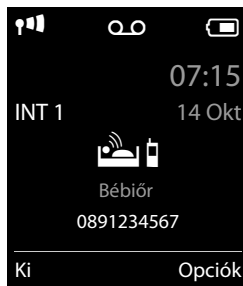

SMS (rövid szöveges üzenetek)

A következő előfeltételeknek kell teljesülni, ha használni akarja az SMS funkciót.



Előfeltételek:

- ◆ Engedélyezve van a hívószámkieljesítés.
- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja az SMS funkciót a vezetékös hálózaton.
- ◆ Legalább egy SMS központ számát meg kell adni (→ 57. oldal).
- ◆ SMS üzenetek fogadásához regisztrálnia kell készülékét a hálózati szolgáltatónál. Ez általában automatikusan megtörténik az első szöveges üzenet küldésekor.



SMS írása és küldése

A rendszer egy üzenetben képes elküldeni **láncolt** (legfeljebb négy önálló SMS üzenetből álló) SMS üzeneteket. A láncolás automatikusan történik.

 ▶  ▶ OK ▶ Új SMS ▶ OK

- ▶ Az SMS szöveg megadása (szöveg és speciális karakterek beírása, → 18. oldal).
- ▶ Nyomja meg a Hívás fogadása gombot  vagy ▶ Opciók ▶  Küldés ▶ OK
- ▶ **SMS küldése ide:** válasszon ki egy hívószámot előhívószámmal (még akkor is, ha Ön is ugyanabban a körzetben van) a telefonkönyvből, vagy közvetlenül írja be azt. ▶ Küldés

Megjegyzés:

- ◆ Ha az SMS szöveg nem jeleníthető meg teljesen a  gombbal navigálhat a szövegben.
- ◆ A kurzor a  gomb megnyomásával helyezhető el a szövegben.
- ◆ Külső hívás esetén, vagy ha 2 percnél hosszabb ideig megszakítja az írást, a készülék automatikusan menti a szöveget a vázlatlistába. Ha megtelt a memória, az SMS törlődik.
- ◆ **Az SMS üzenetek küldése** esetleges **többletköltséggel** járhat. Erről érdeklődjön a szolgáltatónál.

SMS ideiglenes tárolása (piszkozat lista)

Az SMS üzenetek ideiglenesen tárolhatók és később szerkeszthetők.

▶ Írja be a szöveget. ▶ Opciók ▶  Mentés ▶ OK

SMS megnyitása a vázlatlistából

 ▶  ▶ OK ▶  Vázlat ▶ OK ▶  Bejegyzés kiválasztása. ▶ OK

Ezáltal:

▶ **Olvasás:** olvasás, majd módosítás vagy SMS küldése

Vagy:

▶ **Opciók:** küldés, módosítás, az SMS törlése vagy a teljes piszkozatlista törlése.

SMS fogadása

Minden bejövő SMS a beérkezett üzenetek listájában kerül mentésre, és a láncolt SMS üzenetek általában **egy** SMS üzenetként jelennek meg.

Az első csengés némításának be-/kikapcsolása

A készülék minden beérkező SMS-t egyszeri csengetéssel jelez. Ha fogadja ezt a „hívást”, az SMS elvész. Ennek elkerüléséhez állítsa be az első csengés elnyomását minden külső hívásra. Készletléti állapotban:



Az aktuális beállítást a beviteli mezőben láthatja (pl. 1).

Ha a beállítást módosítani kell:



▶ Az első csengetés némítása: ▶ **1.00** ▶ **OK**

Vagy:



▶ **Ne** némítsa le az első csengést: ▶ **0.0** ▶ **OK**

Beérkezett SMS üzenetek listája

A beérkezett üzenetek listája tartalmazza az összes beérkezett SMS üzenetet, valamint azokat, amelyeket hiba miatt nem lehetett elküldeni.

Az új SMS-eket minden Gigaset kézibeszélő kijelzőjén az  ikon, az üzenetek gomb  villogása és egy figyelmeztető hang jelzi.


◆ A Beérkezett üzenetek listájának megnyitása az Üzenet gombbal:

▶  ▶  **SMS:** ▶ **OK**


◆ Beérkezett üzenetek lista megnyitása az SMS-menüből:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Bejövő** ▶ **OK**


Beérkezett SMS üzenetek listája (Példa)

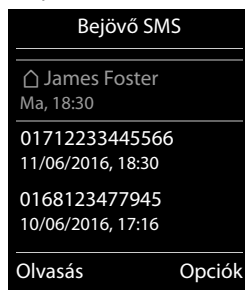

SMS üzenetek olvasása és kezelése

▶  Válasszon ki SMS bejegyzést.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

▶ A  gomb megnyomása: az SMS feladójának felhívása.

Vagy

▶ **Olvasás:** az SMS elolvasása és a következő használata

Opciók

▶ **Válasz:** SMS írása és küldése a küldőnek.

▶ **Szerkesztés:** az SMS szöveg módosítása és küldése egy másik fogadó félnek.

▶ **Továbbítás:** SMS továbbítása egy másik fogadó félnek.

▶ **Karakterkészlet:** a szöveg a választott karakterkészlettel jelenik meg.

Vagy

▶ **Opciók**

▶ **Bejegyzést töröl:** az aktuális bejegyzés törlése.

▶ **Tel.könyvbe másol:** szám mentése a telefonkönyvbe.


▶ **Lista törlése:** minden bejegyzés törlése a bejövő SMS üzenetek listában.

Számok mentése SMS szövegből a telefonkönyvbe


Ha a telefonszámot az SMS szövegében felismeri a készülék, automatikusan kiemelésre kerül.

▶ Szám tárolása a telefonkönyvben az  gomb használatával.

Vagy:

▶ A szám kiválasztásához nyomja meg a Hívásfogadás () gombot.

SMS névjegyel

A névjegykártya a hagyományos névjegy elektronikus megfelelője. Az SMS szövegben az  ikon jelöli. A vCard formátum nevet, otthoni telefonszámot, munkahelyi telefonszámot, mobilszámot és születésnapot jelölhet. A névjegykártya bejegyzései egyenként is menthetők a telefonkönyvbe egymás után.





▶ Olvassa el a névjegykártyát tartalmazó SMS-t. ▶ **Megnéz** ▶ **Mentés**

A telefonkönyv automatikusan megnyílik. A készülék bemásolja a hívószámot és a nevet. Ha a névjegykártyán szerepel a születésnap, ez a dátum évfordulóként kerül be a telefonkönyvbe.

▶ Szükség esetén szerkessze a bejegyzést a telefonkönyvben, majd mentse azt. Ekkor automatikusan visszakerül a névjegykártyához.

SMS-központ

SMS küldéséhez legalább egy SMS szolgáltatóközpont számát be kell állítania a készüléken.

A küldési központ ellenőrzése:  ▶  ▶ OK ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Üzenetközpontok** ▶ OK ▶ (✓ = aktuális küldési központ)

Az SMS központ számát általában a szolgáltató adja meg.

A készülék **minden** beírt SMS-központból fogadja az SMS üzeneteket, feltéve, hogy azok regisztrálva vannak a szolgáltatónál. Az SMS-ek küldése az aktív küldőközpontként megadott SMS szolgáltatóközponton keresztül történik.

SMS-központ megadása/módosítása, küldési központ beállítása

 ▶  ▶ OK ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Üzenetközpontok** ▶ OK

▶  SMS központ kiválasztása (✓ = aktuális küldőközpont). ▶ **Szerk.**

▶ **Aktív küldés:**

Válassza ki **Igen** ha ezen az SMS központon keresztül szeretne üzenetet küldeni. Csak **egy** SMS központ állítható be küldőközpontként. A 2–4. SMS-központ esetében a beállítás csak a következő SMS üzenetre érvényes.

▶ **SMS központ száma:** adja meg az SMS-szolgáltatás számát.

▶ **Mentés/OK**

Megjegyzés

Fix díjas vonalas szolgáltatás esetén a szolgáltatók a 0900 hívóköddel kezdődő fizetős számokat gyakran blokkolják. Ebben az esetben, ha 0900-zal kezdődő számot ad meg SMS szolgáltatóközpontnak, akkor nem tud majd szöveges üzeneteket küldeni telefonjáról.

SMS PABX központnak

- ◆ A hívószám kijelzést továbbítani kell az alközpont mellékére (CLIP).
- ◆ Ha szükséges, az előhívószámot az SMS-központ telefonszáma elé kell írni (alközponttól függően).
Teszt: küldjön SMS üzenetet saját telefonszámára előhívószámmal és előhívószám nélkül.
- ◆ Ha az SMS a mellékvonal hívószáma nélkül lett elküldve, a címzett nem fog tudni közvetlenül válaszolni.

ISDN-alközpontok esetében csak a bázisállomáshoz rendelt MSN-számmal lehet SMS üzeneteket küldeni és fogadni.

Az SMS funkcióval kapcsolatos hibák elhárítása

EO	A hívószám kijelzés tartósan ki van kapcsolva (CLIR) vagy nincs engedélyezve.
FE	Hiba történt az SMS átvitele során.
FD	Nem sikerült kapcsolatot létesíteni az SMS-központtal, lásd az egyéni hibaelhárítást.

Egyéni hibaelhárítás hibaüzeneteknél

Nem tud üzeneteket küldeni. <ol style="list-style-type: none">1. A hívószám kijelzés (CLIP) nincs megrendelve.<ul style="list-style-type: none">▶ Rendelje meg a funkciót a hálózati szolgáltatónál.2. Az SMS küldése megszakadt (például hívás miatt).<ul style="list-style-type: none">▶ Küldje el újra a szöveges üzenetet.3. Hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót.4. Nincs megadva hívószám a küldési központhoz, vagy az helytelen.<ul style="list-style-type: none">▶ Írja be a számot (→ 57. oldal).
Hiányos szövegű SMS érkezik. <ol style="list-style-type: none">1. Megtelt a telefon memóriája.<ul style="list-style-type: none">▶ Törölje a régi SMS üzeneteket.2. A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.
Egy ideje nem kap SMS üzeneteket. <p>Hívásátírányítás aktiválva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hívásátírányítás beállításának módosítása (→ 49. oldal).
A készülék lejtássa az SMS-t. <ol style="list-style-type: none">1. Nincs bekapcsolva a „hívószám kijelzés”.<ul style="list-style-type: none">▶ Rendelje meg a funkciót a hálózati szolgáltatónál (külön díj ellenében).2. Mobilszolgáltatója és az SMS szolgáltató nem működik együtt.<ul style="list-style-type: none">▶ Érdeklődjön SMS szolgáltatójánál.3. A telefon nincs regisztrálva az SMS szolgáltatónál.<ul style="list-style-type: none">▶ Küldjön egy SMS üzenetet a telefon regisztrálásához SMS üzenetek fogadására.

A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/ PABX-on keresztül

Működtetés útválasztóval

Amikor egy útválasztó analóg csatlakozásával működteti a készüléket, előfordulhat **visszhang**, amely az **XES mód 1*** bekapcsolásával csökkenthető. Ha az **XES mód 1** nem kell mértékben szűri ki a visszhangot, aktiválhatja az **XES mód 2**-t is.

Ha a visszhangokkal probléma merül fel, a normál módot (gyári beállítás) kell aktiválni.

►

► ► OK (normál módhoz)

► ► OK (XES mód 1-hez)

► ► OK (XES mód 2-hez)

Használat alközponton keresztül

Az alközpontozhoz szükséges beállításokat az alközpont használati útmutatójában nézheti meg.

Azokon az alközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószámjelzést, nem lehetséges SMS küldése vagy fogadása.

Tárcsázási módok és flash-idő

A tárcsázási mód megváltoztatása

► ► OK ► Telefónia ► OK ► Hívás mód ► OK ► Tone üzemmódú tárcsázás kiválasztása (Tone (DTMF))/ pulse tárcsázás (Pulse) ► Kiválaszt (● = kiválasztva)

Flash-idő beállítása

► ► OK ► Telefónia ► OK ► Visszahívás ► OK ► Flash-idő kiválasztása ► Kiválaszt (● = kiválasztva)

Előhívószám mentése (külső vonal kódja)

Ha az alközpontnál a külső számok elé előhívószámot, például „0”-t kell megadni:

► ► OK ► Telefónia ► OK ► Hozzáférési kód ► OK ► Külső vonal elérése: adja meg a hozzáférési kódot (max. 3 karakter).

► Ezeknél:

Ki: hozzáférési kód kikapcsolása.

Vagy:

Híváslisták: a hozzáférési kód előhívószámmal csak akkor használható, amikor a következő listák valamelyikét válasszuk: SMS lista, elmulasztott hívások listája, fogadott hívások listája, az üzenetrögzítő listája (Gigaset C620A).

Vagy:

Minden hívás: a hozzáférési kódot minden telefonszám előtt használni kell.

► Mentés







* Az XES jelentése: „eXtended Echo Suppression” (kibővített visszhangelnyomás).







Szünetek beállítása

Menü gomb  ▶    0  5   ▶ Ezután adja meg valamelyik funkció-specifikus kódot:

◆ Szünet vonalfoglalás után:

  6   ▶   ▶ OK (1 másodpercig)

  6   2   ▶ OK (3 másodpercig)

  6   3   ▶ OK (7 másodpercig)







◆ Szünet a visszahívás gomb után:

  2    ▶ OK (800 ms-n át)









  2   2   ▶ OK (1600 ms-n át)









  2   3   ▶ OK (3200 ms-n át)

◆ Tárcsázási szünet (Előhívószám utáni szünet):

    ▶   ▶ OK (1 másodpercig)

     2   ▶ OK (2 másodpercig)

     3    ▶ OK (3 másodpercig.)



     4    ▶ OK (6 másodpercig.)

Tárcsázási szünet megadása tárcsázáskor:

Tartsa lenyomva a Recall gombot  . Megjelenik egy P betű a kijelzőn.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (Tone (DTMF))

Külső szám tárcsázása után vagy a kapcsolat létrejötte után:

▶ Nyomja meg a   gombot röviden.

Vagy:

▶ Opciók ▶  DTMF tárcsázás ▶ OK

Szimbólumok a kijelzőn

Szimbólumok az állapotsávban

A telefon beállításaitól és üzemi állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg az állapotsávban:

Szimbólum	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás kikapcsolva) 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25% Fehér, ha Max.hatótávolság be van kapcsolva; Zöld, ha Max.hatótávolság ki van kapcsolva Piros: nem csatlakozik a bázisállomáshoz
	Nincs sugárzás bekapcsolva: fehér, ha Max.hatótávolság be van kapcsolva; zöld, ha Max.hatótávolság ki van kapcsolva
	Üzenetrögzítő aktiválva (csak C620A) villog: az üzenetrögzítő üzenetet rögzít vagy más, belső fél működteti
	Csengőhang kikapcsolva
	Sípoló csengőhang bekapcsolva
	Billentyűzár

Szimbólum	Jelentés
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: Fehér: 66% feletti töltöttség Fehér: 34% és 66% közötti töltöttség Fehér: 11% és 33% közötti töltöttség Piros: 11% alatti töltöttség Pirosan villog: majdnem teljesen lemerült akkumulátor (Kb. 5 perc beszélgetési idő van hátra)
	Az akkumulátor töltése folyamatban (aktuális töltési állapot): 0% - 10% 11% - 33% 34% - 66% 67% - 100%

Menü ikonok




	Válasszon szolg.-t
	Bébiőr
	Egygombos hívás
	Híváslisták
	SMS



	Hangposta
	Szervező
	Telefonkönyv
	Beállítások

Szimbólumok a kijelzőn

Kijelzőgomb ikonok

Az alábbi ikonok jelölik a kijelzőgombok aktuális funkcióját az üzemmódnak megfelelően:






Szimbólum	Művelet
	Az utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése
	A telefonkönyv megnyitása

Szimbólum	Művelet
	Szám átmásolása a telefonkönyvbe
	Hívás továbbítása az üzenetrögzítőre (csak C620A)


Ikonok megjelenítése

	Hívás létesítése (kimenő hívás)		Kapcsolat létesítése		Nincs csatlakozás létrehozva/csatlakozás felfüggesztve
	Külső hívás		Belső hívás		Évfordulóra emlékeztető hívás
	Megbeszélésre emlékeztető hívás		Ébresztőhívás		Üzenetrögzítő rögzít (csak C620A)

A kijelzőn megjelenő további ikonok

	Információ		(Biztonsági) kérdés		Kérjük, várjon...
	Művelet befejezve (zöld)		Sikertelen művelet (vörös)		

Menüfa

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  gombot, amikor a bázisállomás készenléti állapotban van.

Megjegyzés

A jelen használati útmutatóban leírt funkciók némelyike nem érhető el minden országban, illetve minden szolgáltatónál.



Válasszon szolg.-t

Köv. hívás névtelen	→ 22. oldal
Hívásátirányítás	→ 49. oldal
Hívásvárakoztatás	→ 23. oldal
Össz. hívás névt.	→ 22. oldal



Bébiőr → 53. oldal



Egygombos hívás → 20. oldal



Híváslisták

Minden hívás	→ 48. oldal
Kimenő hívások	→ 48. oldal
Fogadott hívások	→ 48. oldal
Nem fogadott hívás	→ 48. oldal



SMS

Új SMS	→ 55. oldal
Bejövő	→ 56. oldal
Vázlat	→ 55. oldal
Beállítások	Üzenetközpontok → 57. oldal
	Értesítés → 49. oldal

**Hangposta**

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók **	→ 40. oldal
	Üzenetrögzítő **	→ 37. oldal
Aktiválás *		→ 36. oldal
Üdvözlések *	Üdvözlés felvétele *	→ 36. oldal
	Üdvözlés lejátszása *	→ 37. oldal
	Üdvözlés törlése *	→ 37. oldal
	Közlemény felvétele *	→ 36. oldal
	Közlemény lejatsz. *	→ 37. oldal
	Közlemény törlése *	→ 37. oldal
Felvételek *		→ 37. oldal
Belehallgatás *		→ 37. oldal
Hálózati postafiók		→ 40. oldal
Beáll. az 1. gombra *	Hálózati postaf.	→ 40. oldal
	Üzenetrögzítő	→ 37. oldal
Nyelv *		→ 38. oldal

* Csak üzenetrögzítővel rendelkező bázisállomás esetében

** Üzenetrögzítővel felszerelt bázisállomás és hálózati postafiók száma van megadva

**Szervező**

Naptár	→ 50. oldal
Ébresztőóra	→ 52. oldal
Elmul. riasztások	→ 51. oldal



Telefonkönyv

→ 45. oldal



Beállítások

Dátum/Idő	→ 11. oldal	
Hangbeállítások	Készülék hangereje	→ 21. oldal
	Fülhallgató-profilok	→ 27. oldal
	Kihangosító profilok	→ 27. oldal
	Figyelm. hangok	→ 28. oldal
	Csengőhang (kézib.)	→ 27. oldal
	Csengőhang (bázis), (csak C620A)	→ 28. oldal
	Tartás dallama	→ 28. oldal
Kijelző	Képernyővédő	→ 25. oldal
	Színsémák	→ 26. oldal
	Háttérvilágítás	→ 26. oldal
Nyelv	→ 25. oldal	
Regisztrálás	Kézipesz. regisztr.	→ 41. oldal
	Kézipesz. kijelentk.	→ 42. oldal
	Bázisválasztás	→ 41. oldal
Telefónia	Autom. válaszol	→ 27. oldal
	Körzetszámok	→ 25. oldal
	Belehallgatás	→ 44. oldal
	Hozzáférési kód	→ 59. oldal
	Hívás mód	→ 59. oldal
	Visszahívás	→ 59. oldal
Rendszer	Kézipesz. visszaállít	→ 33. oldal
	Bázis visszaállít.	→ 33. oldal
	Titkosítás	→ 32. oldal
	Rendszer PIN	→ 33. oldal
ECO DECT	Max.hatótávolság	→ 34. oldal
	Nincs sugárzás	→ 34. oldal

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon:

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset C620/C620A rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
www.gigaset.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.



Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, a javasolt megoldásokat megtalálja az interneten itt

www.gigaset.com/service ▶ GYIK ▶ A hibaelhárítás első lépései.

A következő táblázat a hibaelhárítási lépéseket írja le.

<p>Semmi sem látható a kijelzőn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja meg hosszan . 2. Az akkumulátor lemerült. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort (→ 8. oldal). 3. A billentyűzár és a kijelzőzár be van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ tartsa lenyomva a kettőskereszt  gombot.
<p>„Nincs bázis” felirat villog a képernyőn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot. 2. A bázisállomás nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét. 3. A bázis hatótávolsága csökkent, mert a Max.hatótávolság ki van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a Max.hatótávolság (→ 34. oldal) vagy csökkentse a kézibeszélő és a bázisállomás közötti távolságot.
<p>„Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt” vagy „Tegye a kézibeszélőt a bázisra” felirat villog a képernyőn.</p> <p>A mobilegység még nem lett bejelentkeztetve, vagy ki lett jelentkeztetve egy további mobilegység bejelentkeztesével (hatnál több DECT bejelentkezteset).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jelentkeztesse be újra a mobilegységet (→ 41. oldal).
<p>A mobilegység nem cseng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A csengőhang ki van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja a csengőhangot (→ 27. oldal). 2. Hívásátírányítás beállítva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A hívásátírányítás kikapcsolása (→ 49. oldal). 3. A telefon nem cseng, ha a hívó letiltotta a számát. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a csengőhangot az ismeretlen számokhoz (→ 29. oldal). 4. A telefon egy meghatározott ideig vagy bizonyos számok esetén nem cseng ki. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a bejövő hívások idő beállításait (→ 29. oldal) és a feketelistát (→ 30. oldal).
<p>Nem hallható csengőhang és tárcsázási hang a rögzített vonali hálózat felől.</p> <p>Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve a kábelt nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy megfelelőérintkezőkiosztású kábelt vásároljon (→ 75. oldal).
<p>A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.</p> <p>Egy jelelőcsíkt (2.0. verziónál régebbi) aktiváltak vagy deaktiváltak (→ 32. oldal).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki, majd újból be a mobilegységet (→ 15. oldal).
<p>Hibajelzés hallható a rendszer PIN-kód megadásakor.</p> <p>Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ismétlje meg a folyamatot. Ha szükséges állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot a 0000 értékre (→ 33. oldal).
<p>Elfelejtett rendszerszintű PIN-kód.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot a 0000 értékre (→ 33. oldal).

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

„Elnémította” a mobilegységet.

- ▶ Kapcsolja be a mikrofont (→ 21. oldal).

A hívó számát nem jelzi ki.

1. A **hívószám-azonosítás** (CLI) nincs engedélyezve a hívó félhez.
 - ▶ **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószámkijelzést (CLI) a hálózati szolgáltatótól.
2. A hálózati szolgáltató nem támogatja a **hívószámkijelzést** (CLIP), vagy nem kapcsolta be Önnel.
 - ▶ A hálózati szolgáltató engedélyezte a hívószámkijelzést (CLIP).
3. Telefonja olyan alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem továbbítja az összes adatot.
 - ▶ Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: rövid időre húzza ki tápcsatlakozót. Helyezze vissza a tápcsatlakozót, és várja meg a készülék újraindítását.
 - ▶ Ellenőrizze az alközpont PABX beállításait, és szükség szerint kapcsolja be a telefonszámok megjelenítését. Ehhez a rendszer használati útmutatójában keresse meg a CLIP, hívószámkijelzés, hívószám átvitele, hívóazonosító vagy hasonló kifejezést, vagy érdeklődjön a rendszer gyártójánál.

Bevitelkor hibajelző hang hallható.

A művelet sikertelen vagy a bevitel érvénytelen.

- ▶ Ismétlje meg a műveletet.
- ▶ Olvassa le a kijelzőt, és szükség esetén nézze meg a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont PABX impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át az alközpontot PABX hangfrekvenciás tárcsázásra.

Csak Gigaset C620A:

A híváslista egyik üzenetének nincs rögzítve az időpontja.

Nincs beállítva a dátum és a pontos idő.

- ▶ Állítsa be a dátumot és a pontos időt (→ 11. oldal).

Az üzenetrögzítő azt jelzi a távoli kezelés során, hogy helytelen a PIN-kód.

1. Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.
 - ▶ Ismétlje meg a rendszerszintű PIN-kód beírását.
2. A rendszerszintű PIN-kód még mindig 0000.
 - ▶ Állítson be a 0000 értéktől eltérő PIN-kódot (→ 33. oldal).

Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket, vagy átváltott csak válasz üzemmódra.

A memória megtelt.

- ▶ Törölje a régi üzeneteket.
- ▶ Játssza le az új üzeneteket, majd törölje azokat.

Felelősség kizárása

A kézibeszélő kijelzőjének felbontása pixel. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).

Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat. **Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.**

Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.

Leírás	Megengedett legnagyobb pixelhibaszám
Színes (bekapcsolt állapotú) alpixelek	1
Sötét (kikapcsolt állapotú) alpixelek	1
Színes és sötét pixelek száma összesen	1



A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítás, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törülköendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törülköendőt.

Soha ne használjon száraz törülköendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1** Válassza le az áramellátást.
- 2** Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
- 3** Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4** Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5** Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6** **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Technikai adatok

Akkumulátorok

Technológia: 2 x AA NiMH

Feszültség: 1,2 V

Kapacitás: 1300 mAh

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Gigaset készülékének üzemideje az akkumulátor kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Minden idő a maximálisan lehetséges időt jelenti.)

Készenléti idő (óra) *	530 * 260 **
Beszélgetési idő (óra)	26
Üzemidő napi 1,5 óra használatnál (óra) *	210 * 160 **
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	8
Töltési idő, töltőállomáson (óra)	11.5

* **Nincs sugárzás** kikapcsolva, a kijelző háttér-kivilágítása **nélkül** készenléti állapotban

** **Nincs sugárzás** bekapcsolva, a kijelző háttér-kivilágítása **nélkül** készenléti állapotban

A bázisállomás teljesítményfelvétele


	C620	C620A
Készenléti állapotban		
– Mobilegység a töltőállomáson	kb. 0.9 W	kb. 0.9 W
– Mobilegység a töltőállomáson kívül	kb. 0.6 W	kb. 0.65 W
Hívás közben	kb. 0.7 W	kb. 0.75 W

Általános műszaki adatok

DECT

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1,880-1,900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	Max. 50 m épületen belül, max. 300 m épületen kívül
Bázisállomás tápellátása	230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

A telefoncsatlakozó érintkezőkiosztása

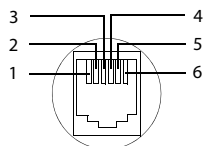

- 1 szabad
2 szabad
3 a
4 b
5 szabad
6 szabad

Karaktertáblázat

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sor	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	ý	æ	ø	ã
0 B.	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Szóköz
2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 sor	1											
2 ABC	a	b	c	2	ą	ã	ä	á	â	ć	ç	č
3 DEF	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4 GHI	g	h	i	4	í	î						
5 JKL	j	k	l	5	ł	í	l'					
6 MNO	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7 PQRS	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 TUV	t	u	v	8	t'	ť	ú	ü	ú	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	ž		
0 B.	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Szóköz
2) Sortörés

Tartozékok

Bővítsé Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttá:

Gigaset C620H mobilegység

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Telefonkönyv 250 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 26 óra beszélgetési idő, max. 530 óra készenléti idő
- ◆ Kiváló hangminőség kihangosítás üzemmódban:
4 állítható kihangosítási profil
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Feketelista akár 15kéretlen számhoz
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás
- ◆ SMS 612 karakterrel

www.gigaset.com



Gigaset Handset E630H

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Hangerőszabályzó gombok a készülék oldalán
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Cseppálló
- ◆ Egyszerű automatikus hívásfogadás bármely gombbal
- ◆ Telefonkönyv 200 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 20 óra beszélgetési idő, max. 250 óra készenléti idő
- ◆ Zseblámpa funkció
- ◆ LED világítású hívásmegjelenítés
- ◆ Profílgombokkal állítható a készülék a környezethez
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás
- ◆ SMS 612 karakterrel

www.gigaset.com



Gigaset Handset C430H-C530H

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Telefonkönyv 200 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 20 óra beszélgetési idő, max. 250 óra készenléti idő
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás
- ◆ SMS 612 karakterrel

www.gigaset.com



L410 kihangosító csat vezeték nélküli telefonokhoz

- ◆ Teljes mozgásszabadság telefonálás közben
- ◆ Praktikus, felcsíptethető rögzítés
- ◆ Tökéletes hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Egyszerű hívásfogadás a mobilegységről
- ◆ Súly: kb. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 hangerő-beállítás
- ◆ Állapotkijelző LED
- ◆ Max. 5 óra beszélgetési idő, max. 120 óra készenléti idő
- ◆ Hatótávolság épületen belül 50 m-ig, épületen kívül 300 m-ig

www.gigaset.com



ZX300 Fülhallgató

- ◆ Tökéletes hangminőség
- ◆ Optimális viselési kényelem
- ◆ Súly: kb. 12 g

www.gigaset.com



ZX400 Fülhallgató

- ◆ Tökéletes hangminőség
- ◆ Optimális viselési kényelem
- ◆ Súly: kb. 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Jelerősítő/Gigaset Jelerősítő 2.0

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilégység és a bázisállomás közötti hatótávolságot.

www.gigaset.com



Kompatibilitás

A hordozható készülék szolgáltatásairól és a Gigaset bázisállomásokról további információt olvashat a következő webcímen:

www.gigaset.com/compatibility

Minden tartozékot és akkumulátort beszerezhet a szakkereskedőtől.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodás és a személyi sérülések kockázatát, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.

Tárgymutató

A	
A bázisállomás csatlakoztatása	
PABX-ra	59
útválasztóra	59
A bázisállomás felszerelése a falra	7
A billentyűzet zárolása/kioldása	15
A csomag tartalma	6
A fejhallgató csatlakoztatása	12
A készülék ápolása	73
A kézibeszélő bejelentkeztetése	41
A kézibeszélő elnémítása	21
A mobilegység kijelentkeztetése	42
Akkumulátor	
behelyezés	8
kijelző	1
szimbólum	1
töltés	9
töltési állapot	61
Akkumulátorok töltöttségi szintje	61
Alapértelmezett beállítás	33
Alapértelmezett beállítások	
visszaállítása	33
Alközpont PABX	
bázisállomás csatlakoztatása	59
előhívószám mentése	59
flash-idő beállítása	59
SMS	58
tárcsázási mód beállítása	59
tárcsázási szünetek	60
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra	60
Állapotközpont	31
Állapotsáv	1
szimbólumok	61
Anonim	21
Átirányítás (üzenetrögzítő)	38
Átirányítás, lásd: hívástovábbítás	
Aut. fogad.	27
Az üzenetrögzítő beállítása	36
B	
Bázis	
alapértelmezett beállítások	
visszaállítása	33
csatlakoztatás az elektromos	
hálózathoz/telefonhálózathoz	7
falra szerelés	7
módosítás	41
név módosítása	41
rendszerszintű PIN-kód	
megváltoztatása	33
üzembe helyezése	6
Bázisállomás	
a csengőhang beállítása	28
beállítások módosítása	25
Be/ki gomb	1
Beállítási opciók	
kikapcsolása	36
telefon	25
Bébiőr	53
Bébiőr gomb	1
Beérkezett SMS üzenetek listája	17
Beérkezett üzenetek listája (SMS)	17, 56
Bejegyzés kiválasztása	
bejegyzés mentése	45
Bejegyzés kiválasztása a telefonkönyvből	46
Bejelentkeztetés (mobilegység)	41
Behallgatás	
behallgatás	44
hívások kezdeményezése	43
Behallgatás külső hívásba	44
Belső	
anonim	22
hívás	19, 43
Belső behallgatás	
bébiőr	54
bekapcsolása (távvezérléssel)	39
csengőhang némítása	56
kétirányú rögzítés	38
kikapcsolása	36, 44
üzenetjelző LED	26
vezeték nélküli modul	34
Belső hívás	43
várakozó hívás	20, 43
Belső megbeszélés	43
Bevezetés	6
Biztonsági előírások	5
C	
CF, lásd: hívástovábbítás	
Címjegyzék, lásd Telefonkönyv	
CLIP	21
CLIR	22
Cs	
Csatlakozás a bázisállomással	41

Tárgymutató

Csengetés késleltetése	37
Csengőhang	
belső/külső hívás dallama	27
elnémítás	56
először némitás	56
hangerő beállítása	28
idővezérlés külső hívásokhoz	29
módosítás	27, 28
némitás névtelen hívások esetén	29
Csengőhangok	27
Csillag gomb	1
D	
Dallam	
belső/külső hívás csengőhangja	27
Dátum beállítása	11, 65
Dokkoló egység (kézibeszélő)	
bázisállomást	8
üzembe helyezése	6
DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)	59, 60
E	
Ébresztőóra	52
ECO DECT	34
Eco mód + (vezeték nélküli modul kikapcsolása)	34
Egyéb Gigaset mobilegységek	
bejelentkeztetése	41
Egygombos hívás	20
Elmulasztott emlékeztetők/évfordulók	51
Első csengetés némitása	56
Előhívószám (alközpont)	59
E-mail tárolása a telefonkönyvben	45
Érintkezőkiosztás	75
Évforduló	45
elmulasztott megjelenítése	51
F	
Fejhallgató-csatlakozó	12
Feketelista, kérem, ne zavarjanak	
Felelősség kizárása	71
Felvétel	
fogadóüzenet (üzenetrögzítő)	36
kétirányú rögzítés	38
Felvétel minősége (üzenetrögzítő)	37
Figyelmeztető hang (sípolás)	28
Figyelmeztető hangok	28
folyadék	73
Folyadékkal érintkezés	73
Fülhallgató profil	27

G

1-es gomb (gyorstárcsázás)	1
Gomb	
hozzárendelés funkcióhoz vagy számhoz	30
üzenetrögzítő	2

Gy

Gyári beállítások	33
Gyorshívó	
be/ki gomb	1
bébiőr gomb	1
csillag gomb	1
gyors elérés	1
hívás vége/vége gomb	19
hívásfogadás gomb	1
hívásvédelem gomb	1, 29
kettős kereszt gomb	1
kijelzőgombok	1, 16
letesz gomb	1
üzenetek gomb	1
vezérlőgomb	1, 15
visszahívás gomb	1
Gyorstárcsázás	30

H

Hallókészülékek	5
Hálózati hangpostafiók	40
Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	17, 40
Hálózati szolgáltatások	
beállítása	22
külső hívás közben	23
szolgáltatás-specifikus	22
Hálózati tápegység	5
Hang, lásd: Csengőhang	
Hangerő	
csengőhang	28
kézibeszélő kihangosítás/ fülhallgató hangerő	21
Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)	59, 60
Hangszóró	21
3 szereplős konferenciahívás	
két külső hívás	24
Három résztvevős konferencia	
befejezés	43
Hatótávolság	6
csökkentés	34
Hatótávolság növelése, lásd: jelerősítő	
Hibaelhárítás	
általános	67
SMS	58

Hibás bejegyzések javítása	18
Hibásan beírt adatok javítása	18
Hívás	
átadás (összekapcsolás)	43
átírányítás (üzenetrögzítő)	38
automatikus fogadás	27
az újrAhívási lista használata	19
belehallgatás, résztvevő	44
belső továbbítás (összekapcsolás)	43
fogadás az üzenetrögzítőről	38
fogadása	20
gyorstárCsázás használata	30
hívás	19, 43
kétirányú rögzítés	38
rejtett hívás	22
tárCsázás a híváslistából	19
telefonkönyv segítségével	20
továbbítás (üzenetrögzítő)	38
Hívás átírányítása	
üzenetrögzítőre	38
Hívás vége/vége gomb	19
Hívásátírányítás	49
Hívásátírányítás (CF)	49
Hívásfogadás gomb	1
Híváslisták	48
bejegyzés törlése	48
Hívások kezdeményezése	
hívás	19, 43
hívás fogadása	20
Hívásszűrés felvétel közben (üzenetrögzítő)	37
Hívásváltás	
két külső hívás	24
Hívásvárakoztatás	
belső, külső hívás közben	20, 43
külső hívás	22, 23
külső, belső hívás közben	20, 43
Hívásvédelem	29
Hívásvédelem gomb	1, 29
Hívószám mentése a telefonkönyvben	45
Hívószám-azonosítás	21
letiltás	22
Hozzáférhetőség	49
Hozzárendelés, számjegygomb	30

I	
Idő beállítás	11, 65
Időkorlát, VIP hívók	29
Idővezérlés	
csengőhang külső hívásokhoz	29
Idővezérlés (üzenetrögzítő)	36
Így állítsa vissza gyári állapotba	33
Így helyezze üzembe a mobilegység	8
Impulzusos tárCsázás	59
Ismeretlen	21
J	
Jelerősítő	32
Jelölt karakterek	18
Jelzőhang, lásd figyelmeztető hangok	
Jótállás	69
K	
"Kérem, ne zavarjanak" hívásokhoz	29
Karaktertáblázat	75
Képernyővédő	25
Kérdések és válaszok	67
Kérem, ne zavarjanak	30
Keresés	42
Keresés a a telefonkönyvben	46
mobilegység	42
Készenléti állapot, visszatérés	17
Kétirányú felvétel	38
Kétirányú felvétel (üzenetrögzítő)	38
Kettős kereszt gomb	1
Kezelés, naptár	50
Kihangosítás hangerő	21
Kihangosítás profil	27
Kihangosító	21
Kijelentkeztes (mobilegység)	42
Kijelző	
törött	5
Kijelző nyelvének beállítás	25
Kijelző tartalma	
elmulasztott megbeszélések/ évfordulók	51

Tárgymutató

Kijelzőgombok.....	1, 16	képernyővédő.....	25
hozzárendelés.....	30	megvilágítás.....	26
szimbólumok.....	62	színek.....	26
Kis- és nagybetűk.....	18	telefonkönyv memóriá.....	46
Konferenciahívás		új üzenetek aktiválása/kikapcsolása.....	26
két külső hívás.....	24	Megvilágítás, kijelző.....	26
Konferenciahívás befejezése.....	43	Memória a telefonkönyvben.....	46
Környezetvédelem.....	72	Menü	
Körzetszám		felépítése.....	63
saját körzetszám beállítása.....	25	megnyitás.....	15
Különleges betűk bevitel.....	18	Mezőerősség.....	61
Különleges karakterek bevitel.....	18	Mikrofon.....	1
Külső.....	21	Mikrofon (mobilegység) be-/	
Külső hívás		kikapcsolása.....	21
belső továbbítás (összekapcsolás).....	43	Mobilegység	
várakozó hívás.....	22, 23	a hordozható készülékre.....	43
Külső hívás belső átadása.....	43	a kijelző nyelve.....	10, 25
Külső hívások		a töltőállomás csatlakoztatása.....	8
idővezérlés csengőhanghoz.....	29	alapértelmezett beállítások	
Külső vonal kódja.....	59	visszaállítása.....	33
Külső vonal kódja (alközpont).....	59	be- és kikapcsolás.....	15
L		beállítása.....	25
Legjobb bázisállomás.....	41	beállítások módosítása.....	25
Lejátszás		elnémítás.....	21
fogadóüzenet (üzenetrögzítő).....	37	figyelmeztető hangok.....	28
üzenet (üzenetrögzítőn).....	37	hangszóró hangereje.....	21
Letész gomb.....	1	használat.....	41
Licensz.....	66	használat a bébiórként.....	53
Lista		képernyővédő.....	25
beérkezett SMS üzenetek listája.....	17, 56	keresés (paging).....	42
fogadott hívások.....	48	keresése.....	42
híváslisták.....	48	készenléti állapot.....	17
kikapcsolása.....	17	kijelző megvilágítása.....	26
kimenő hívások.....	48	lista.....	15
listája.....	15	másik bázisállomás regisztrálása.....	41
nem fogadott hívások.....	48	mobilegység hangereje.....	21
SMS-vázlatok listája.....	55	név módosítása.....	42
Listabejegyzés.....	48	színek.....	26
		üzembe helyezése.....	8
		váltás a legjobb vételt biztosító	
		bázisállomásra.....	41
		váltás másik bázisra.....	41
		Mobilegység hangereje.....	21
		Mobilegység üzemideje.....	74
M		N	
Márkaszerviz és műszaki segítség.....	66	Nagy- és kisbetűk.....	18
Megbeszélés		Nem fogadott hívás.....	48
befejezés.....	23	Névjegykártya (SMS).....	57
hívás.....	23, 43	Névtelen hívás.....	22
Megjelenítés		Névtelen hívások kikapcsolása.....	29
a háttérvilágítás beállítása.....	26		
a kijelző nyelvének módosítása.....	10		
beállítása.....	25		
hálózati hangpostafiók üzenete.....	17, 40		
hívószám (CLI/CLIP).....	21		

Ny

Nyelv	
kijelző	10

O/Ö

Orvostechnikai berendezések	5
Örző	
alapértelmezett beállítások	
visszaállítása	33
beállítása	25

P

PD (impulzusos tárcsázás)	59
---------------------------	----

R

Rendszer-PIN	
módosítás	33
visszaállítás	33
Riasztás, lásd: figyelmeztető hangok	

S

Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	5
Segélykérés	67
Selejtezés	72
Sípolás (figyelmeztető hang)	28
SMS	55
beérkezett üzenetek listája	17
bejövő lista	56
egyéni hibaelhárítás hibaüzeneteknél	58
fogadás	56
hibaelhárítás	58
ideiglenes tárolás	55
írás/küldés	55
küldő központ	57
névjegykártya (vCard)	57
PABX alközpontokba	58
vázlatlista	55
SMS értesítés	49
SMS írás	55
SMS-központ	
beállítása	57
szám módosítása	57
Sorrend a névjegyek között	45
Sugárzás csökkentése	34
Sugárzási teljesítmény csökkentése	34
Szám	
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	21
másolás a telefonkönyvbe	47

tárcsázás a telefonkönyv segítségével	47
Számok	
bevitel	18
Szimbólum	
ébresztőóra	52
új SMS	56
Szimbólumok	
állapotsáv	61
kijelzőgombokon	62
új üzenetek megjelenítése	17
Szimbólumok a kijelzőn	61
Színek	26
Szöveg beírása	18
Szöveges üzenet, lásd: SMS	
Születésnap, lásd: Évforduló	
Szundi üzemmód (ébresztés)	52
Szűnet	
előhívószám után	60
visszahívás gomb után	60
vonalfoglalás után	60

T

Találkozó	
elmulasztott megjelenítése	51
Találkozó beállítása	50
Tárcsázási szünet	60
Tartozékok	76
Távvezérlés	39
Technikai adatok	73
Telefon	
használat	15
Telefoncsatlakozó, érintkezők	75
Telefonkönyv	45
bejegyzés/lista átküldése	
a mobilegységre	46
bejegyzések sorrendje	45
használata hívószámok megadásához	47
küldés a mobilegységre	46
megnyitás	15
szám másolása szövegből	47
Telefonkönyv-bejegyzés	
küldése a kézibeszélőre	46
SMS	55
Telefonszám kijelzése, megjegyzések	21
Teljesítményfelvétel	74
Töltöttségi szint jelzője	1

Tárgymutató

Törlés		Vezérlőgomb	1, 15
üzenetrögzítő készülék		VIP csengőhang	45
üdvözlőüzenete	37	Visszahívás gomb	1, 60
Törött kijelző	5	Visszahívási időköz / Flash-idő	59
U		Visszalépés funkció (üzenetrögzítő)	39
Üdvözlő üzenet	36	Visszhang	59
Üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő)	36, 37	X	
Újratárcsázási lista	19	XES mód	59
Umlaut beírása	18		
Útválasztó			
bázisállomás csatlakoztatása	59		
Üzenet lejátszása (üzenetrögzítő)	2, 37		
Üzenetek gomb	1		
lista megnyitása	56		
Üzenethosszúság (üzenetrögzítő)	37		
Üzenetlisták	17		
megnyitás	17		
Üzenetrögzítő	36		
a rákérdező üzenet nyelvének			
kiválasztása	38		
be- és kikapcsolása	2, 36		
idővezérlés	36		
kétirányú rögzítés	38		
saját üdvözlő/tájékoztató			
üzenet rögzítése	36		
távvezérlés	39		
üzemmód	36		
üzenetek lejátszása	2, 37		
üzenetek törlése egyesével	2, 38		
üzenetrögzítő-lista	17		
visszalépés funkció	39		
V			
Váltás			
a kézibeszélő neve	42		
a kijelző nyelve	10		
a telefon beállításai	25		
beállítások	25		
csengőhang	28		
rendszerszintű PIN	33		
tárcsázási mód	59		
Várakoztató dallam	28		
Vázlatlista (SMS)	55		
Védekezés hívások ellen	29		

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com