

Gigaset

C620

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Luurin yleiskuva



- 1 **Näyttö** valmiustilassa
- 2 **Tilarivi** (→ s. 55)
Symbolit osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan.
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 15, → s. 29)
- 4 **Lopetus- ja virtinäppäin**
Puhelun lopettaminen, toiminnon keskeyttäminen, paluu edelliselle valikkotasolle (paina **lyhyesti**), paluu valmiustilaan (paina **pitkästi**), luurin kytkeminen päälle ja pois päältä (paina valmiustilassa **pitkästi**).
- 5 **Itkuhälytinnäppäin** (→ s. 46)
- 6 **Viestinäppäin** (→ s. 16)
Puhelutietojen ja viestiluettelojen käyttäminen.
Vilkkuu: uusi viesti tai puhelu.
- 7 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle/pois (paina valmiustilassa **pitkästi**), vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä. Valintatauon lisääminen (paina **pitkästi**).
- 8 **Mikrofoni**
- 9 **R-näppäin**
Välipuhelu (flash) (paina **pitkästi**).
- 10 **Tähtinäppäin**
Valmiustilassa: soittoäännet pois päältä (paina **pitkästi**), puhelun aikana: vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (paina **lyhyesti**), tekstin kirjoituksen yhteydessä: erikoismerkkitaulukon avaaminen.
- 11 **Liitäntä kuulokemikrofonille** (→ s. 11)
- 12 **Näppäin 1**
verkossa olevaan vastaajaan soittaminen (paina **pitkästi**).
- 13 **Puhelunestonäppäin** (→ s. 27)
- 14 **Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin**
Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puhelun vastaanottaminen, vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä, valinnantoistoluettelon avaaminen (paina **lyhyesti**), valinnan aloittaminen (paina **pitkästi**), tekstiviestin kirjoittamisen yhteydessä: tekstiviestin lähettäminen.
- 15 **Ohjainnäppäin/valikonäppäin** (→ s. 14)

Tukiaseman yleiskuva



Luurin haku / paging -näppäin

- ◆ Luurin haku, "paging" (paina **lyhyesti**) → s. 36.
- ◆ Luurien ja DECT-laitteiden rekisteröiminen (paina **pitkään**) → s. 35.

Sisällysluettelo

Luurin yleiskuva	1
Tukiaseman yleiskuva	2
Turvaohjeet	4
Käyttöönotto	5
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset	13
Puhelimen käyttäminen	14
Puhelut	18
Puhelimen asetukset	24
Repeaterin käyttäminen	30
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	31
Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen	31
ECO DECT	32
Verkossa oleva puhelinvastaaja	34
Usean luurin käyttö	35
Puhelinluettelo (osoitekirja)	38
Puhelutietojen luettelo	41
Tavoitettavuus	42
Herätys	45
Itkuhälytin	46
Tekstiviestit (SMS)	48
Puhelimen käyttäminen reitittimessä/puhelinvaihteessa	53
Näyttösymbolit	55
Valikkorakenne	57
Asiakaspalvelu & Neuvonta	59
Ympäristö	64
Liite	65
Lisävarusteet	67
Hakemisto	70

Turvaohjeet

	<p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumeroihankaan ei voida soittaa.</p>
	<p>Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.</p>
	<p>Laitteita ei ole roiskevesisuojaattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.</p>
	<p>Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.</p> <p>Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.</p>
	<p>Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määrittystä (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.</p>
	<p>Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä pidä puhelimen luria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.</p> <p>Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.</p>
	<p>Laitteet voivat aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p>

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- ◆ **Tukiasema**
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ **Luuri**
- ◆ Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Vyöpidike
- ◆ Käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin sijoittaminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

Laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.


- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle (→ s. 6).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Ohjeita

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun **Suurin kantama** on kytketty pois päältä (→ s. 32).

Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon ja verkkovirtaan


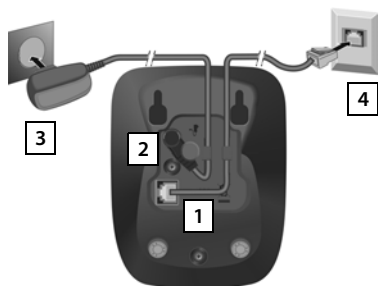


- ▶ Työnnä puhelinjohtoa tukiaseman takaosan liitäntään [1], kunnes se lukittuu, ja aseta se pohjassa olevaan johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaitteen virtajohto tukiaseman takaosan liitäntään [2] ja käännä kulmapistoke johtouraan.
- ▶ Liitä verkkolaite [3].
- ▶ Liitä puhelinpistoke [4].


Ohjeita

- ◆ Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (puhelinpistokkeen lankojen järjestys, → s. 66).

Tukiaseman asentaminen seinälle (valinnainen)

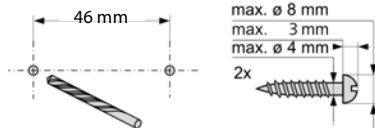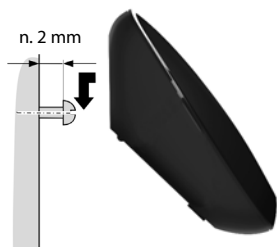

Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

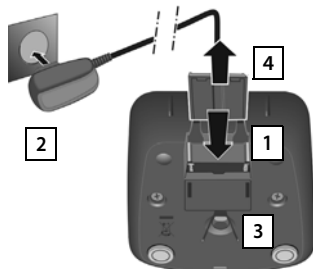

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke [1].
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan [2].

Jos pistoke on irrotettava laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia [3] ja vedä pistoke sitten irti [4].

Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**


Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää


Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 65), koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.



- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin (katso napojen +/- paikat kuvasta).

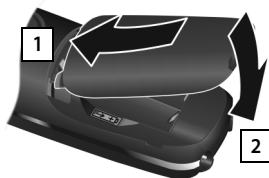

- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen **1**.
- ▶ Paina sitten kantta alaspäin **2**, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

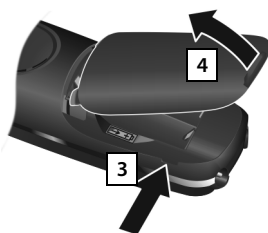


- Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen** akkujen vaihtamista varten:
- ▶ Ota kiinni kannen sivussa olevasta uurteesta **3** ja vedä kantta ylöspäin **4**.

Käyttöönotto

Vyöpidike

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ◆ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla se luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ◆ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.

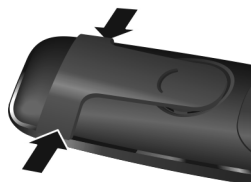

Akkujen lataaminen

Akut on ladattu osittain toimitettaessa. Lataa akut täyteen ennen käyttöä. (Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamasyntoli ⚡ sammuu.)

- ▶ Aseta luuri tukiasemaan **8 tunniksi**.



Ohjeita


- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan tai laturiin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
- ◆ Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy **”Rekisteröi luuri”** tai **”Aseta luuri tukiasemaan”**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 35).

Näytön kielen muuttaminen

Voit muuttaa näytön kielen valikon kautta seuraavasti:

 ►  ► OK ►  Kieli ► OK ►  Valitse kieli ► Valitse

Voit muuttaa näytön kielen seuraavasti, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:

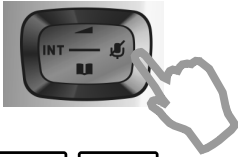

- Paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.





- Paina näppäimiä **9 WXYZ** ja **5 JKL** hitaasti peräkkäin.

Esimerkki



Näytölle avautuu valikko kielen asettamista varten. Asetettu kieli (esim. englanti) näkyy valittuna.

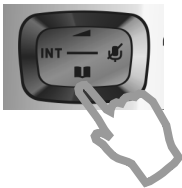

- Paina ohjausnäppäimen alareunaa ...


Esimerkki





...kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.

- Valitse kieli painamalla näytön alareunassa olevaa **oikeanpuoleista** näppäintä.

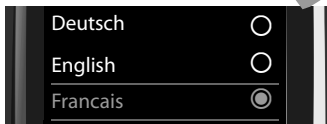Esimerkki




Valitun kielen kohdalla näkyy .

- Palaa valmiustilaan painamalla pitkään lopetusnäppäintä .


Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

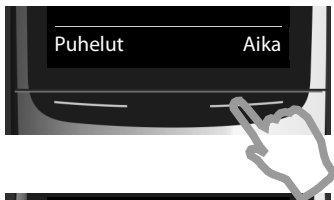

- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Aika**.
(Jos olet jo asettanut päivämäärän ja kellonajan, voit avata tietokentän valikon kautta seuraavasti:

▶ ▶ OK ▶ Päivämäärä ja kello ▶ OK)

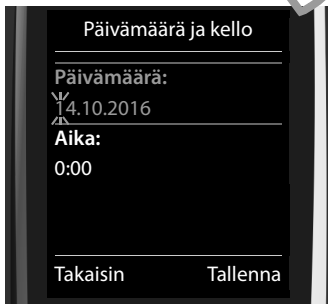


Näytölle avautuu alavalikko **Päivämäärä ja kello**.

- ▶ Kohdistimen paikka vilkkuu. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena näppäimistön kautta, esim.

1	4	1	0	2	0	1	6
kuu	kuu	vuosi	vuosi	kuu	kuu	vuosi	vuosi

 tarkoittaa 14.10.2016.

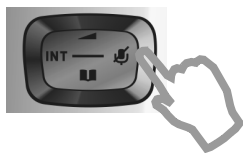

Jos haluat muuttaa kohdistimen paikkaa esim. korjataksesi näppäilemäsi merkin, paina ohjausnäppäintä **oikealta** tai **vasemmalta**.




- ▶ Siirry kellonajan tietokenttään painamalla ohjausnäppäintä **alareunasta**.
- ▶ Näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena näppäimistön kautta, esim.

0	7	1	5
min	min	min	min

 tarkoittaa klo 07:15. Siirrä kohdistimen paikkaa tarvittaessa ohjausnäppäimellä.
- ▶ Tallenna tiedot painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**.
Kuulet vahvistusäänen.

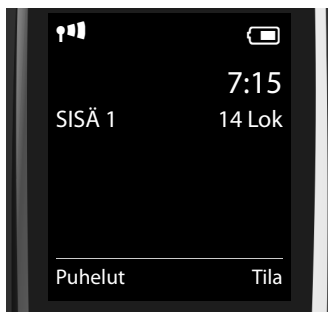

Palaatautomaattisesti takaisin valmiustilaan.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Kuulokemikrofonin liittäminen



Voit liittää puhelimeen kuulokemikrofonin, jossa on 2,5 mm jakkiliitin. Lisätietoja suosituista kuulokemikrofoneista on Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteen käyttöön, voit soittaa puheluita heti, muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi tai tutustua puhelimen käyttöön.

Soittoäänien asettaminen

Määritä omat soittoäänät sisä- ja ulkopuheluille, muistutuksille (→ s. 26), herätykselle (→ s. 45) ja tietyille soittajille (→ s. 38).

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Voit asettaa puhelimesi niin, ettei puhelin soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä tai että se käyttää puheluiden aikaohjausta (→ s. 27). Voit estää puhelut ei-toivotuista numeroista estoluettelon avulla (→ s. 28).

Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröinti ja puhelinluettelon kopioiminen

Voit käyttää olemassa olevia luureja edelleen puheluiden soittamiseen uudessa tukiasemassa. Voit kopioida näiden luurien puhelinluettelotietoja uuteen luuriin (→ s. 35, → s. 39).





ECO DECT -asetusten tekeminen

Voit vähentää puhelimen lähetystehoja (säteilyä) (→ s. 32).

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 60) tai käänny asiakaspalvelun (→ **S. 59**) puoleen.

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Gigaset-luurin näppäimet kuvataan käyttöohjeessa seuraavasti:

	Puhelunäppäin / valikonäppäin / lopetusnäppäin
	Numero- ja kirjainnäppäimet
	Tähtinäppäin / ruutunäppäin
	Viestinäppäin / R-näppäin / Puhelunestonäppäin / Itkuhälytinnäppäin










Näyttösymboleiden yleiskuva (→ s. 55).

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus:


 ►  ► OK ►  Puhelut ► OK ► Autom.vastaus ► Vaihda = päällä)

Tee näin:

- : Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ohjausnäppäintä **oikealta**.
- : Selaa ohjausnäppäimellä  -symbolin kohdalle.
- **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä  keskeltä. Näytölle avautuu **Asetukset**-alavalikko.
-  **Puhelut**: Selaa ohjausnäppäimellä  **Puhelut**-valikkokohtaan.
- **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä  keskeltä. Näytölle avautuu **Puhelut**-alavalikko.
- **Autom.vastaus**: Puhelun automaattisen vastauksen asettaminen päälle tai pois on nyt valittu.
- **Vaihda** = päällä): Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai ohjausnäppäintä  keskeltä = päällä, = pois).


Puhelimen käyttäminen

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Kytke luuri päälle ja pois päältä painamalla valmiustilassa **pitkään** lopetusnäppäintä .


Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön. Jos painat jotakin näppäintä näppäinlukituksen ollessa päällä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

- ▶ Avaa tai sulje lukitus painamalla näppäintä  pitkään.

Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puhelun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.






Ohjausnäppäin

Seuraavassa esimerkissä on merkityt mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen) tai keskiosa, jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta.




Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä. Valmiustilassa ja ulkopuhelun aikana näppäintä voidaan käyttää myös seuraaviin toimintoihin:



Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  tai  Päävalikon avaaminen.
-  Luurien luettelon avaaminen.
-  Valikko luurin äänenvoimakkuuden säätämistä (→ s. 20) varten.

Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  Sisäinen välipuhelu.
-  Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäintä keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

- ◆ Näppäimellä avataan **valmiustilassa** päävalikko.
- ◆ **Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä** näppäin toimii näyttönäppäimien **OK, Kyllä, Tallenna, Valitse** tai **Vaihda** tavoin.

Ohje


Tässä käyttöohjeessa päävalikon avaaminen tapahtuu painamalla ohjausnäppäintä oikealta ja toimintojen vahvistaminen painamalla vastaavaa näyttönäppäintä. Voit kuitenkin painaa myös ohjausnäppäintä keskeltä.

Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimiin on määritetty toiminnot valmiustilassa. Voit muuttaa näitä määriytyksiä (→ s. 29).

Näyttönäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

Esimerkki

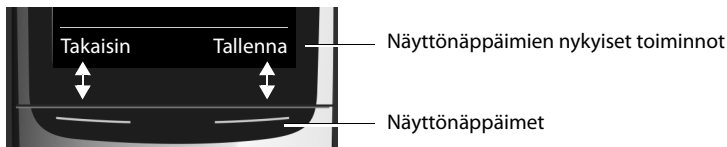

Tärkeitä näyttönäppäimiä:

Valinnat	Tilannekohtaisen valikon avaaminen.
OK	Valinnan vahvistaminen.
Takaisin	Palaaminen edelliselle valikkotasolla tai toiminnon keskeyttäminen.
Tallenna	Tiedon tallentaminen.

Näyttönäppäimien symbolien kuvaukset (→ s. 56).

Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja. Valikkorakenne → s. 57.

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valitun toiminnon symboli näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön yläreunassa.

Voit valita toiminnon eli avata vastaavan alavalikon (seuraavan valikkotason) seuraavasti:

- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina näyttönäppäintä **OK**.

Palaaminen valmiustilaan: Paina näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä **lyhyesti**.

Esimerkki



Puhelimen käyttäminen

Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen:

- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä (☞) toiminnon kohdalle ja paina OK.

Palaaminen edelliselle valikkotasolle: Paina näyttönäppäintä

Takaisin tai lopetusnäppäintä (☎) **lyhyesti**.

Paluu valmiustilaan

Mistä tahansa valikosta:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä (☎) **pitkään**.





Tai:

- ▶ Jos mitään näppäintä ei paineta: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin kahden minuutin kuluttua.

Viestiluettelot

Saapuvat viestit tallennetaan viestiluetteloihin. Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin (jos käytössä, → s. 25) vilkkuu. Viestityypin symboli ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilanäytöllä.

Uusia viestejä on saapunut:

- ◆  verkossa olevaan vastaajaan (→ s. 34)
- ◆  vastaamattomien puheluiden luetteloon
- ◆  tekstiviestiluetteloon (→ s. 49)
- ◆  kuittaamattomien muistutusten luetteloon (→ s. 44)

Voit avata viestiluettelot painamalla viestinäppäintä (☑). Käytettävissäsi ovat seuraavat viestiluettelot:


- ◆ **Postilaatikko:** Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee toimintoa ja verkossa olevan vastaajan numero on tallennettu puhelimeen
- ◆ **Tekstiviestit:** Saapuneiden tekstiviestien luettelo
- ◆ **Ei vast. puhel.:** Vastaamattomien puheluiden luettelo (katso ”Puhelutietojen luettelo” → s. 41)
- ◆ **Ohitetut muist:** Kuittaamattomien muistutusten luettelo

Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.


Luettelon avaaminen: (☞) Valitse haluamasi luettelo. ▶ OK

Poikkeus: Jos valitset **verkossa olevan vastaajan**, soitetaan verkossa olevan vastaajan numeroon (→ s. 34). Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.

Esimerkki

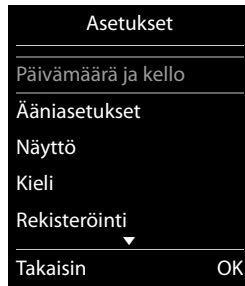


Esimerkki

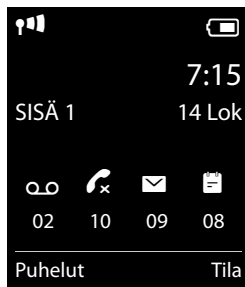

Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen

Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon **Etunimi** ja **Sukunimi**), ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön selaamalla ohjausnäppäimellä (↶). Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.

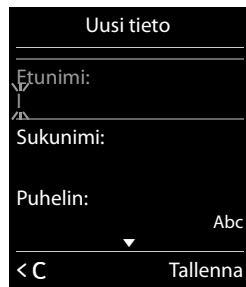

Virheiden korjaaminen


- ♦ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **merkin** painamalla **lyhyesti** näyttönäppäintä **<C>**.
- ♦ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **sanan** painamalla **pitkään** näyttönäppäintä **<C>**.

Tekstin kirjoittaminen

- ♦ **Kirjaimet/merkit:** Kullekin näppäimelle [0-9] on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Merkit näytetään valintarivillä näytön vasemmassa alakulmassa näppäimen painamisen jälkeen. Valittuna oleva merkki on korostettu. Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin lyhyesti.
- ♦ **Kohdistimen siirtäminen:** Kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle. Voit siirtää kohdistinta painamalla ohjausnäppäintä (↶) tai useampia rivejä sisältävissä kentissä painamalla (↶).
- ♦ **Isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoittaminen:** Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä **seuraavan kirjaimen kohdalla** painamalla ruutu-näppäintä [#↔]. Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- ♦ **Erikoismerkit:** Voit avata erikoismerkkitaulukon painamalla [*☐]. Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja lisää se painamalla näyttönäppäintä **Lisää**.
- ♦ **Erikoiskirjaimet:** Voit näppäillä ä:n, ö:n tai muut tarkkeet eli diakriittiset merkit painamalla vastaavan kirjaimen näppäintä useasti, katso merkkistötaulukko → s. 66.


Puhelut

Ulkopuhelut

► Näppäile numero, paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**.


Tai:



► Paina puhelunäppäintä  **pitkään**, näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta


Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita (→ s. 16).

► Avaa valinnantoistoluettelo painamalla **lyhyesti** puhelunäppäintä .

►  Valitse tieto. ► Paina puhelunäppäintä . Numeroon soitetaan.

Nimeen kuuluvan numeron näyttäminen: Paina näyttönäppäintä **Katso**.

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen:



► Avaa valinnantoistoluettelo. ►  Valitse tieto. ► **Valinnat**

Voit valita seuraavat toiminnot:

◆ **Kopioi luetteloon** ► **OK**

Kopioi tieto puhelinduettelo (→ s. 38).

◆ **Käytä numeroa** ► **OK**

Kopioi numero näyttölle ja muuta tai täydennä sitä, soita sitten numeroon painamalla  tai tallenna numero puhelinduetteloon uutena tietona painamalla .




◆ **Poista tieto** ► **OK**



Poista valittu tieto.

◆ **Poista kaikki** ► **OK**

Poista kaikki tiedot.


Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

 ►  ► **OK** ►  Valitse luettelo. ► **OK**

►  Valitse tieto. ► 



► Numeroon soitetaan.


Ohjeita

- ◆ Voit avata puhelutietojen luettelon myös näyttönäppäimellä **Puhelut**. Toiminto on määritettävä yhteen näyttönäppäimeen tätä varten (→ s. 29).
- ◆ Voit avata **Ei vastatut puhelut** -luettelon myös viestinäppäimellä .

Esimerkki

Kaikki puhelut

  James Foster
Tänään, 18:30



 01712233445566
11.06.2016, 18:30



 0168123477945
10.06.2016, 17:16

Katso **Valinnat**

Numeron valitseminen puhelinluettelosta

 tai  ▶  ▶ OK

▶  Valitse tieto. ▶ 


▶ Jos useita numeroita on määritetty: Valitse numero painamalla  ja paina puhelunäppäintä  tai OK.

▶ Numeroon soitetaan.

Suoravalinta


Voit asettaa puhelimesi niin, että tiettyyn puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

 ▶  ▶ OK

▶ **Aktivointi:**  Päällä / Pois

▶ **Soita numeroon:** Näppäile numero, johon haluat soittaa, tai muuta numeroa.

▶ **Tallenna**

Päällekytketty suoravalinta näkyy valmiustilanäytöllä. Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä valinta painamalla lopetusnäppäintä .

Suoravalintatilan sulkeminen:

▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**. ▶ Paina -näppäintä **pitkään**.

Tai:

▶ Paina -näppäintä **pitkään**.

Puheluun vastaaminen

Vaihtoehdot:

▶ Paina .

▶ Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle (→ s. 25), ota luuri laturista.


Puheluun vastaaminen Gigaset L410 -handsfree-laitteella (→ s. 68): Paina puhelunäppäintä. L410-laite on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä. Toimi Gigaset L410 -laitteen käyttö-ohjeessa olevien ohjeiden mukaan.

Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetaan ulkopuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

▶ Puhelun hylkääminen: ▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ OK

▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Aikaisempi puhelu asetetaan pitoon.

Pidossa olevaan puheluun palaaminen: Voit lopettaa nykyisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla .

Soittajan numeron näyttö

Puhelinumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös numerotyppi ja nimi.

Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkoinen:** Numeroa ei näytetä.
- ◆ **Tuntematon:** Soittaja ei halua numeronsa näkyvän.
- ◆ **Ei saatavilla:** Soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä CLIP

Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, → s. 61 tai

▶ www.gigaset.com/service


Kaiutintoiminto

Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana tai yhteyden muodostamisen aikana:

▶ Paina .


Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

▶ Paina -näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

◆ Säätäminen **valikon kautta:**

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK

▶ **Kuuloke:**  Voit säätää luurin ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.

▶ **Kaiutin:**  Voit säätää äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.

▶ **Tallenna**

◆ Säätäminen **puhelun aikana** sillä hetkellä käytössä olevalle tilalle (kaiutin, luuri, kuuloke-mikrofoni):

▶ ohjausnäppäintä  ▶ .

▶ Asetus tallennetaan automaattisesti noin kahden sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**. Näyttö palaa takaisin edelliseen tilaan.


Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekumppanisi ei kuule sinua enää.

▶ Kytke mikrofoni päälle ja pois painamalla .



Operaattorikohtaisten toimintojen (verkkopalveluiden) käyttäminen

Verkkopalvelut ovat operaattorikohtaisia toimintoja ja saat ne käyttöösi tilaamalla operaattoriltasi (palvelut voivat olla lisämaksullisia). Verkkopalveluita on kahdenlaisia:

- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön puhelun ulkopuolella seuraavaa puhelua tai kaikkia seuraavia puheluita varten (esim. tuntemattomana eli ilman numeronäyttöä soittaminen). Voit ottaa nämä verkkopalvelut helposti käyttöön tai pois käytöstä  -valikon kautta.
- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön ulkopuhelun aikana (esim. välipuhelu, vuorottelu kahden puhekumppanin kanssa, neuvottelupuhelu). Nämä verkkopalvelut on mahdollista valita ulkopuhelun aikana toimintorivin kautta (esim. **Ulkopuh.**, **Neuvott.**).

Toimintojen kuvaukset löydät operaattorisi Internet-sivuilta tai toimipisteestä.

Ohjeita

- ◆ Seuraavat toiminnot kytketään päälle ja pois päältä tai otetaan käyttöön ja pois käytöstä yleensä lähettämällä puhelinverkkoon koodi.
 - ▶ Kun kuulet puhelinverkosta vahvistusäänen, paina .
- ◆ Kaikki toiminnot, jotka voidaan ottaa käyttöön  -valikkokohdassa, ovat operaattorilta tilattavia palveluita. Ongelmatilanteissa saat lisätietoja operaattoriltasi.
- ◆ Verkkopalveluita ei voida ohjelmoida uudelleen.

Verkkopalveluiden asettaminen

Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön, kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden.

Koputuksen kytkeminen päälle ja pois päältä:


 ▶  ▶ OK ▶  Koputus ▶ OK ▶ Tila:  Päällä / Pois ▶ Lähetä

Verkkopalvelut ulkopuhelun aikana

Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön (→ s. 21), kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

Vaihtoehdot:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ OK
Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Tai:

- ▶ **Hyväksy**
Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekumppanien välillä ("**Vuorottelu**" → s. 22) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("**Neuvottelu**" → s. 23).



Puhelut

Takaisinsoitto

Olet soittanut ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen:

► **Valinnat** ►  **Takaisinsoit.** ► **OK** ► 

Kun puhekumppani lopettaa puhelun, sinun puhelimesi soi.

► Muodosta yhteys puhekumppaniin painamalla .

Takaisinsoitto pois päältä etukäteen:

 ►  ► **OK** ►  **Takaisinsoitto pois** ► **OK**

Välipuhelu

Soittaminen toiselle ulkopuoliselle taholle ulkopuhelun aikana. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

► **Ulkopuh.** ► Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.


Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Toiseen numeroon soitetaan.

► Valitusta numerosta ei vastata: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Tai:


► Valitusta numerosta vastataan: Voit puhua puhekumppanin kanssa.


Välipuhelun lopettaminen:

► **Valinnat** ►  **Lopeta puhelu** ► **OK**

Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Tai:


Paina . Saat ensimmäiseltä puhekumppaniltasi takaisinsoiton.

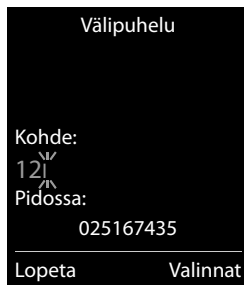


Vuorottelu

Vuorottelemisen kahden puhekumppanin välillä. Toinen puhelu asetetaan pitoon.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Näytöllä näkyvät molempien soittajien puhelinnumerot ja nimet. Nykyinen puhekumppanisi näkyy värillisenä ja hänen kohdallaan on -symboli.

► Vuorottele puhekumppaneiden välillä ohjausnäppäimellä . Toinen puhelu asetetaan pitoon.


► Nykyisen puhelun lopettaminen:

► **Valinnat** ►  **Lopeta puhelu** ► **OK**

Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Tai:


Paina . Saat odottavalta puhekumppaniltasi takaisinsoiton.

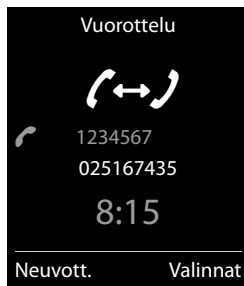

Neuvottelu

Puhuminen kahden puhekuppanin kanssa samanaikaisesti.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

- ▶ Paina **Neuvott.** Voit keskustella kahden henkilön kanssa samanaikaisesti.
- ▶ Kummankin puhelun lopetus: Paina .

Tai:

- ▶ Palaaminen takaisin vuorotteluun: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.

Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelimen asetukset






Luurissa ja tukiasemassa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa. Voit tehdä asetukset joko puhelun aikana tai valmiustilassa **Asetukset**-valikon kautta.

Näyttötekstien kielen muuttaminen

 ▶  ▶ OK ▶  Kieli ▶ OK ▶  Valitse kieli ▶ Valitse (● = valittu)

Oman maatunnuksen ja paikallisen suuntanumeron asettaminen

Puhelinnumeroiden lähettämistä varten (esim. vCard-käyntikorteissa) on puhelinnumerosi suuntanumerot (maatunnus ja paikallinen suuntanumero) tallennettava puhelimeen. Joitakin näistä numeroista on jo tallennettu valmiiksi. Huomaa suuntanumeroiden jako maatunnukseen ja muuhun suuntanumeroon.

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK
▶  Suuntanumerot ▶ OK ▶  Selaa tietokenttään, poista numeroita tarvittaessa painamalla **<C** ▶ Näppäile numerot ▶ Tallenna


Esimerkki







Suuntanumerot	
Ulkomaansuunta:	00 - 49
Paikall. suuntanro:	0 - [8 ^v / 9 ^A]]
< C	Tallenna

Luurin näytön asetukset

Näytönsäästäjän asettaminen

Voit asettaa valmiustilanäytölle näytönsäästäjän. Vaihtoehtoina ovat analoginen kello / digitaalinen kello / kuva.

Avaa valmiustilanäyttö painamalla **lyhyesti** .

 ▶  ▶ OK ▶  Näyttö ▶ OK
▶ **Näytönsäästäjä** (✓ = päällä) ▶ Muuta
▶ **Aktivointi:**  Päällä / Pois
▶ **Valinta:**
 Digitaalinen kello / Analoginen kello / [Kuvat]
Tai:
▶ **Katso** (Esikatsela näytönsäästäjä)
▶  Valitse näytönsäästäjä ▶ OK
▶ Tallenna

Esimerkki

Näytönsäästäjä	
Aktivointi	<Päällä >
Valinta:	Analoginen kello
Takaisin	Tallenna

Värien asettaminen

Voit asettaa näytölle vaalean tai tumman taustan.

 ▶  ▶ OK ▶  Näyttö ▶ OK ▶  Väriteemat ▶ OK
▶  Värit 1 / Värit 2 ▶ Valitse (● = valittu)

Näytön taustavalon asettaminen

Näytön taustavalo kytkeytyy päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Voit myös asettaa näytön taustavalon siten, että se kytkeytyy päälle tai on pois päältä valmiustilassa.

    Näyttö   Taustavalo 

Latauksessa:  Päällä / Pois

Ei latauksessa:  Päällä / Pois

▶ Tallenna

Ohje

Päällekytketty näytön taustavalo voi lyhentää luurin valmiusaikaa merkittävästi.

Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Määritä, ilmoitetaanko uusista viesteistä luurissa vilkkuvalla viestin merkkivalolla.

▶ Valmiustilassa:       
Näytöllä näkyy numero 9.

▶ Valitse viestityyppi painamalla seuraavia näppäimiä:

viestit, jotka ovat saapuneet verkossa olevaan vastaajaan

vastaamattomat puhelut

uusi tekstiviesti

Näytöllä näkyy numero 9 ja sen jäljessä syöttämäsi tiedot (esim. 957), nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 0).

▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä

  tai  

Viestinäppäin vilkkuu (sammuu näppäintä painamalla)

Viestinäppäin ei vilku

▶ Vahvista painamalla **OK** tai palaa valmiustilaan tallentamatta painamalla **Takaisin**.




Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan pois laturista.

    Puhelut  Autom.vastaus  = päällä)

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus** -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin.

Poikkeus: Painat  kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Kaiutin/Kuulokeprofiilin asettaminen

Kaiuttimelle ja Kuulokkeelle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle miellyttävien.

▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Kuulokeprofiilit/Handsfree-profiilit ▶ OK ▶ Valitse profiili ▶ Valitse (●) = valittu

Handsfree-profiilit: Profiili 1 ... Profiili 4. Esiasetuksena on Profiili 1.

Kuulokeprofiilit: Korkea ja Matala. Esiasetuksena on Matala.

Luurin soittoäänien asettaminen

Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK
▶ Luurin äänet ▶ OK ▶ Äänenvoimakkuus ▶ OK

▶ Sisäpuhelut ja muistutukset:

Säädä sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.

▶ Ulkopuhelut:

Säädä ulkopuheluiden äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.

▶ Tallenna

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pysyvästi Soittoäänien sävelen asettaminen


▶ ▶ OK ▶ Ääniasetukset ▶ OK ▶ Luurin äänet ▶ OK ▶ Soittoäänet ▶ OK

▶ **Sisäpuhelut:** Aseta sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen soittoääni/sävel.

▶ **Ulkopuhelut:** Aseta ulkopuheluiden soittoääni/sävel.

▶ Tallenna

Esimerkki

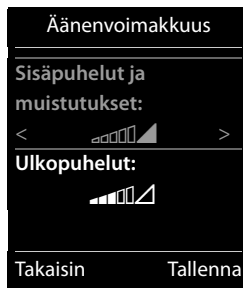

Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä **pysyvästi**: Paina tähtinäppäintä pitkästi. Kun soittoääni on pois päältä, tilarivillä näkyy .

Soittoäänien kytkeminen pois päältä **nykyisessä puhelussa**: Paina **Äänetön** tai .

Huomioäänien (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien (piippaus).

Paina tähtinäppäintä pitkästi ja **kolmen sekunnin sisällä** ▶ Piippaus.


Kun huomioääni on päällä, tilarivillä näkyy .

Voit kytkeä huomioäänien uudelleen pois päältä painamalla tähtinäppäintä pitkästi.

Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Merkkiäänit ▶ OK

▶ **Näppäinäännet:**  Päällä / Pois

Ääni näppäintä painettaessa.

▶ **Vahvistusäännet:**  Päällä / Pois

Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa.

▶ **Akun varoitusääni:**  Päällä / Pois

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein).

Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytyn on kytketty päälle.


▶ Tallenna

Odotusmelodian kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä odotusmelodian päälle ja pois päältä ulkopuheluissa sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen ajaksi.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Odotusmelodia ▶ Vaihda = päällä)

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Avaa valikko painamalla Puhelunestonäppäintä  (→ s. 1).


Aikaohjaus ulkopuheluille

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin soi hiljaa tai ei soi ollenkaan.

 ▶ Aikaohjaus ▶ Muuta

▶ **Aktivointi** (✓ = toiminto on päällä) ▶ Muuta

▶ **Aktivointi:**

 **Pois:** Aikaohjaus on pois päältä.


tai

 **Ääneton:**

▶ Näppäile ajankohta **Alkaen / Päättyen**, jolloin puhelin ei soi. Saapuvista puheluista ilmoitetaan vain näytöllä.

tai


 **Hiljainen:**


▶ **Äänenvoimakkuus Aseta**  -näppäimellä ja aseta ajankohta **Alkaen / Päättyen**, jolloin puhelin soi asetetulla äänenvoimakkuudella.

▶ Tallenna



Voit valita puhelinluettelosta enintään 15 soittajaa, joilta saapuvista puheluista ilmoitetaan myös tänä ajanjaksona normaalilla äänenvoimakkuudella:

 ▶ Aikaohjaus ▶ Muuta ▶ **VIP-soittajat** ▶ OK ▶ Luettelo näkyy näytöllä

◆ **Tiedon lisääminen:** Paina näyttönäppäintä **Uusi**. ▶  Valitse tieto puhelinluettelosta. ▶ OK



◆ **Tiedon poistaminen:**  Valitse tieto ▶ Paina näyttönäppäintä **Poista**.

Esimerkki


Aktivointi	
Aktivointi:	
Ääneton	
Alkaen:	
 22:00	
Päättyen:	
 7:00	
Takaisin	Tallenna

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys


Voit asettaa puhelimesi niin, että tuntemattomista numeroista (→ s. 20, soittajalla on käytössä numeronäytönesto) saapuvista puheluista ei ilmoiteta lainkaan tai niin, että ne vain näkyvät näytöllä. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille ja tukiasemalle.

 ▶  **Tuntematon nro** (✓ = toiminto on päällä) ▶ **OK**


▶ **Suojaustila:**

 **Ei estoa:** Tuntemattomista numeroista saapuvista puheluista ilmoitetaan samalla tavalla kuin puheluista, joiden puhelinnumerot välitetään.

tai

 **Äänetön:** Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

tai

 **Estä puhelu:** Puhelin ei soi eikä saapuvasta puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänän.



▶ **Tallenna**

Estoluettelo

Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita luettelossa olevista numeroista soitettavista puheluista tai puheluista ilmoitetaan vain näytöllä.

Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille ja tukiasemalle.

Estoluettelon muokkaaminen




 ▶  **Estoluettelo** (✓ = toiminto on päällä) ▶ **Vaihda** ▶ **Estetyt numerot**

▶ **Uusi** ▶ Näppäile numero. ▶ **OK**


Tai:

▶ **Poista:** Poista tieto.


Estoluettelon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

 ▶  **Estoluettelo** (✓ = toiminto on päällä) ▶ **Vaihda** ▶  **Suojaustila** ▶ **OK**


▶ **Suojaustila:**

▶  **Ei estoa:** Estoluetteloon tallennetuista puhelinnumeroista ilmoitetaan samalla tavalla kuin muista puheluista.

tai

▶  **Äänetön:** Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

tai

▶  **Estä puhelu:** Puhelin ei soi eikä saapuvasta puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänän.



▶ **Tallenna**

Numeroiden kopioiminen puhelutietojen luettelosta Estoluettelo -luetteloon

▶ Avaa puhelutietojen luettelo. ▶  Valitse tieto (vastaamaton tai vastattu puhelu).

▶ **Valinnat** ▶  **Estoluetteloon** ▶ **OK**

Numeroiden ja toimintojen pikavalinta

Voit määrittää numeronäppäimiin   kuhunkin yhden numeron puhelinluettelosta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi toiminto. Voit muuttaa näitä määrittämiä (→ s. 29).

Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.


Numeronäppäimien määrittäminen

Edellytys: Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**.

Tai:

Paina numeronäppäintä **lyhyesti**. ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval**.

- ▶ Puhelinluettelo avautuu näytölle. ▶  Valitse tieto. ▶ **OK**

Tieto tallennetaan vastaavaan numeronäppäimeen.

Ohje

Jos poistat tiedon puhelinluettelosta tai muutat sitä myöhemmin, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

Numeron valitseminen / määrittämisen muuttaminen

Edellytys: Numeronäppäimeen on määritetty puhelinnumero.

Luurin valmiustilassa

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**: Numeroon soitetään heti.


Tai:

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti**: Valitse numero painamalla vasemmanpuoleista näyttönäppäintä, jossa lukee numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty).

Tai:

Voit muuttaa numeronäppäimen määrittystä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai poistaa määrittämisen painamalla näyttönäppäintä **Poista**.

Näyttönäppäimien määrittäminen

- ▶ Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa **pitkään**. ▶ Näytölle avautuu mahdollisten näppäinmäärittysten luettelo. ▶  Valitse tieto ▶ **OK**

Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

Tila	Tilakeskuksen avaaminen (seuraavien toimintojen kytkeminen päälle ja pois päältä: Herätys, Suurin kantama, Ei säteilyä).
Itkuhälytin	Itkuhälyttimen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 46).
Herätys	Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 45).
Kalenteri	Kalenterin avaaminen (→ s. 42).
Suoravalinta	Suoravalinnan asettaminen (→ s. 19).
Uudelleenvalinta	Valinnantoistoluettelon avaaminen (→ s. 18).
Lisää toimintoja...	Voit valita myös muita toimintoja:
Puheluluettelo	Puhelutietojen luettelon avaaminen (→ s. 41).
Soitonsiirto	Soitonsiirron asettaminen (→ s. 42).
Tekstiviesti	Tekstiviestivalikon avaaminen (→ s. 48).

Repeaterin käyttäminen

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-alueita.

Repeaterin toiminnot ja asetukset riippuvat käytössä olevasta Repeater-versiosta.

Repeater-version voit tarkistaa laitteessa olevan kyltin tuotenumeroista:

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio) S30853-S601-...





Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Lisätietoja on Repeaterin käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa

www.gigaset.com.

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio)

Edellytykset:

- ♦ ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** on kytketty päälle.
- ♦ ECO DECT -toiminto **Ei säteilyä** on kytketty pois päältä.
- ♦ Salaus on kytketty pois päältä:
 ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Salaus ▶ Vaihda = pois päältä)

ECO DECT -toimintojen muuttaminen → s. 32.

Repeaterin rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C620 → s. 2) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kuusi Gigaset-Repeateria.

Gigaset Repeater 2.0

Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C620 → s. 2) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kaksi Gigaset Repeater 2.0 -laitetta.

ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** kytketään päälle ja **Ei säteilyä** pois päältä. Näitä asetuksia ei voida muuttaa niin kauan kuin Repeater on rekisteröitynä.

Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröinnin poistaminen:

-  ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶  Valitse Repeater.
▶ Rek. pois

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Järjest.-PIN ▶ OK
- ▶ Jos nykyinen PIN on muu kuin 0000: näppäile nykyinen PIN ▶ OK
- ▶ Näppäile uusi järjestelmä-PIN (4 numeroa, 0–9) ▶ Tallenna

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa sen alkuperäiseen koodiin **0000**. Tällöin **kaikki tukiaseman asetukset** palautuvat tehdasasetuksiin ja **kaikkien luurien** rekisteröinnit häviävät!

- ▶ Irrota tukiaseman virtajohto.
- ▶ Pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C620 → s. 2) painettuna ja liitä virtajohto takaisin tukiasemaan.
- ▶ Pidä luurin haku / paging -näppäintä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan.

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tukiaseman ja luurin yksilöllisiä asetuksia tehdasasetuksiksi toisistaan riippumatta.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Päivämäärä ja kellonaika
- ◆ Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
- ◆ Järjestelmä-PIN
- ◆ Kalenterin ja puhelinluettelon tiedot
- ◆ Valinnantoistoluetello

Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Luurin perustila**) poistetaan äänien ja näytön asetukset.

Tukiaseman tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Tukias. perustila**) palautetaan seuraavat asetukset: ECO DECT, tekstiviestit, järjestelmäasetukset ja luurien nimet. Myös puhe-lutietojen luettelon tiedot poistetaan.

Luurin/tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Luurin perustila / Tukias. perustila
- ▶ Valittaessa **Tukias. perustila**: Näppäile järjestelmä-PIN ▶ OK ▶ Vastaa varmistuskyselyyn painamalla **Kyllä**

ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoja.

Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoa seuraavasti:

1) Pienentämällä kantama-aluetta, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %

Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimistoissa ja vastaavissa. Kun **Suurin kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet enimmäisalueesta.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Suurin kantama ▶ Vaihda (☑ = päällä)

Piennetyn kantama-alueen näyttösymboli → s. 55.


Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 30).

2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)

Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa


Ei säteilyä -asetuksella.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Ei säteilyä ▶ Vaihda (☑ = päällä)

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, valmiustilanäytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 30).

Ohjeita

- ◆ **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- ◆ Yhteys muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-aluetta ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaäänen.

Jos vasemman- tai oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty **Tila**-toiminto (tehdasasetus, toimintojen määrittäminen näyttönäppäimiin → s. 29), voit kytkeä ECO DECT -toiminnot nopeasti päälle tai pois päältä seuraavasti:


- ▶ Paina näyttönäppäintä **Tila**. ▶  **Suurin kantama / Ei säteilyä** ▶ **Vaihda** = päällä)

Verkossa oleva puhelinvastaaja

Voit käyttää verkossa olevaa puhelinvastaajaa vasta sitten, kun olet **tilannut** palvelun operaattoriltasi ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi.

 ▶  ▶ OK ▶  **Verkkovastaaja** ▶ OK ▶ **Verkkopuhelinvast.:** Määritä verkossa olevan vastaajan numero ▶ OK



Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen

▶ Paina näppäintä  pitkään.

Tai:

▶ Kuuntele viestit viestiluettelon kautta:
Viestinäppäin  ▶  **Verkkop.vast.:** ▶ OK

Tai:

▶ Kuuntele viestien valikon kautta:
 ▶  ▶ OK ▶ **Kuuntele viestit** ▶ OK

Verkossa olevaan vastaajaan soitetaan suoraan. Voit kuunnella viestit.

Usean luurin käyttö

Luurien rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria. Kun luuri rekisteröidään, rekisteröinti-toimenpiteet on suoritettava **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin** sisällä.

- ▶ **Tukiasemassa:** Paina luurin haku / paging -näppäin (C620 → s. 2)**pitkään** (vähintään 3 s).
 - ▶ **Luurissa C620** (muut luurit, katso "Ohjeita"):
 - Jos luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan: Paina näyttönäppäintä **Rekister**.
 - Jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröi luuri** ▶ **OK**
 - ▶ Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan: ☑ ▶ Valitse tukiasema. ▶ **OK**
- Yhteys tukiasemaan muodostetaan, tämä saattaa kestää jonkin aikaa.
- ▶ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**). ▶ **OK**

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus.

Ohjeita

- ◆ Jos tukiasemaan on jo rekisteröity kuusi luuria (kaikki sisänumerot on käytetty), sisänumerolle 6 rekisteröity luuri korvataan uudella luurilla. Jos tämä ei onnistu, esim. jos luurissa on puhelu kesken, näytöllä näkyy ilmoitus **Ei vapaata sisännumeroa**. Poista tässä tapauksessa toisen (tarpeettoman) luurin rekisteröinti ja toista rekisteröinti-toimenpiteet.
- ◆ **Muiden Gigaset-luurien** ja muiden GAP-laitteiden luurien rekisteröinti aloitetaan kunkin laitteen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.

Luurin rekisteröinti useaan tukiasemaan

Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Käytössä oleva tukiasema on se tukiasema, johon luuri on viimeksi rekisteröity. Muut tukiasemat säilyvät käytettävissä olevien tukiasemien luettelossa.

Voit muuttaa tukiasemien järjestystä **milloin tahansa käsin**.

Voit myös asettaa luurin niin, että se vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**) silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶ ☑ ▶ Valitse tukiasema tai **Paras tukiasema**. ▶ **Valitse** (● = valittu)

Tukiaseman nimen muuttaminen

☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶ ☑ ▶ Valitse tukiasema. ▶ **Valitse** (● = valittu) ▶ **Nimi** ▶ Muuta nimeä. ▶ **Tallenna**

Luurien rekisteröinnin poistaminen

-  ▶  ▶ OK ▶  Rekisteröinti ▶ OK ▶  Poista rekisteröinti ▶ OK
▶ Käytössä oleva luuri on valittu. ▶  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ▶ OK
▶ Kun järjestelmä-PIN on <> 0000: Näppäile järjestelmä-PIN. ▶ OK ▶ Vahvista rekisteröinnin poistaminen painamalla **Kyllä**.



Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (Paras tukiasema → s. 35).

Luurin haku ("paging")

- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (C620 → s. 2)**lyhyesti**.




Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on valittu pois päältä (**poikkeus**: luurit, joissa itkuhälytintointo on päällä).

Haun lopettaminen

- ▶ **Tukiasemassa**: Paina luurin haku / paging -näppäintä uudelleen **lyhyesti** tai
▶ **Luurissa**: Paina  tai  tai paina **Äänetön** tai
▶ **Älä tee mitään**: Luurin haku päättyy **automaattisesti** kolmen minuutin kuluttua.

Luurin nimen ja sisänumeron muuttaminen

Rekisteröitäessä useampia luureja niille määritetään automaattisesti nimet "SISÄ 1", "SISÄ 2" jne. Luureille määritetään automaattisesti pienin vapaana oleva sisänumero (1–6). Voit muuttaa määrittystä seuraavasti:




-  ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
▶  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ▶ **Valinnat**
▶  **Nimeä uudelleen** ▶ OK ▶ Näppäile nimi. ▶ OK

Tai:

- ▶  **Muokkaa luurin nroa** ▶ OK ▶  Valitse numero. ▶ OK
▶ **Tallenna**

Sisäpuhelut



Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


-  (paina **lyhyesti**) ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
▶  Valitse luettelosta tarvittaessa luuri tai **Soita kaikille** (ryhmäkutsu). ▶ 

Kun painat **pitkään** , soitetaan heti **kaikkiin** rekisteröityihin luureihin.

Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin


Puhut **ulkopuhelua** ja haluat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.

-  ▶ Luurien luettelo avautuu näytölle. ▶ Jos tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin kaksi luuria, valitse luuri tai **Soita kaikille**. ▶  tai OK


Välipuhelu: Puhut sisäpuhelua ja palaat takaisin ulkopuheluun: ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ OK

Ulkopuhelun välitys: Voit välittää puhelun kahdella tavalla:

- ▶ Odota, kunnes puheluun vastataan ja lopeta sitten puhelu:

Paina lopetusnäppäintä .

Tai:

- ▶ Lopeta puhelu ennen kuin numerosta vastataan: Paina lopetusnäppäintä .


Jos numerosta ei vastata, lopeta välipuhelu painamalla **Lopeta**.


Vuorottelu/neuvottelu

Puhut puhelua, kolmas osapuoli asetetaan pitoon. Molemmat osapuolet näkyvät näytöllä.

- ▶ **Vuorottelu:** Voit vaihdella puhekumppanien välillä painamalla .

- ▶ **3 osallistujan neuvottelupuhelun soittaminen:** Paina **Neuvott.**

Neuvottelupuhelun lopettaminen: Paina **Lopeta**, jolloin palaat takaisin ulkopuheluun. Voit taas vaihdella puhekumppanien välillä painamalla .

Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä .

Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetaan ulkopuhelu sisäpuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron tai nimen.

- ▶ Puhelun hylkääminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hylkää**.
- ▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.

Nykyisen puhelun lopettaminen ja palaaminen pidossa olevaan puheluun:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**.

Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu).


Edellytys: Rinnankytkentä-toiminto on kytketty päälle.

Sisäinen rinnankytkentä päälle ja pois päältä


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Rinnankytkentä** ▶ **Vaihda** = päällä)

Sisäinen rinnankytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Voit osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina **pitkään** . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään. Soittajan tietoja ei näy.

Rinnankytkennän lopettaminen

- ▶ Paina . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

Puhelinluettelo (osoitekirja)

Voit tallentaa **puhelinluettelotietoon** etu- ja sukunimen, jopa kolme numeroa, merkkipäivän sekä muistutuksen, yksilöllisen soittoaänen ja sähköpostiosoitteet.

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo (johon mahtuu jopa 250 tietoa). Voit lähettää luettelot ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 39).

Tietojen pituus

3 puhelinnumeroa:

kussakin enintään 32 numeroa

Etu- ja sukunimi:



kussakin enintään 16 merkkiä

Puhelinluettelotietojen hallitseminen

Puhelinluettelon avaaminen


Paina valmiustilassa näppäintä  tai  ▶  ▶ **OK** tai tilanteesta riippuen näyttönäppäintä .

Uuden tiedon lisääminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  **<Uusi tieto>** ▶ **OK**
- ▶ Siirry kenttien välillä painamalla  ja näppäile tiedot kuhunkin kenttään (nimet (etu- ja sukunimi), numerot, merkkipäivä, soittoaäni, sähköposti).
Näet muut osat selaamalla alaspäin.
- ▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero.

Esimerkki

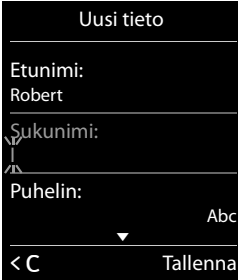



Tiedon näyttäminen/muuttaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto.
- ▶ **Katso** ▶ Näytä tiedon kaikki osat. ▶ **Muuta**

Tai:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Muuta tieto** ▶ **OK**

Tiedon poistaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ **OK**

Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen:

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista luettelo** ▶ **OK**

Puhelinluettelotietojen järjestys

Voit määrittää, järjestetäänkö tiedot etu- vai sukunimen mukaan.

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶ Paina **Sukunimen mukaan** tai **Etunimen mukaan**.

Jos nimeä ei ole määritetty, vakionumero näkyy sukunimikentässä. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit.

Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

► Avaa puhelinluettelo. ► Valinnat ► Muistia vapaana ► OK

Puhelinluettelotiedon valitseminen, puhelinluettelon selaaminen

- Avaa puhelinluettelo.
- Selaa haluamasi nimen kohdalle painamalla . Kun painat **pitkään** , puhelinluetteloa selataan yhtäjaksoisesti ylös- tai alaspäin.

Tai:

- Näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta). Näyttö siirtyy ensimmäisen näillä kirjaimilla alkavan nimen kohdalle. Jatka selaamista haluamasi tiedon kohdalle painamalla .

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

Voit kopioida koko puhelinluettelon, yksittäisen tiedon tai useita yksittäisiä tietoja.

Ohjeita

- ◆ Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
- ◆ Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.
- ◆ Kopioitaessa tieto kahden vCard-toimintoa tukevan luurin välillä:
Jos vastaanottavassa luurissa ei ole vastaavanimistä tietoa, luodaan uusi tieto.
Jos kyseiselle nimelle on jo olemassa tieto, uusi numero lisätään tietoon. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.
- ◆ Jos vastaanottava luuri ei tue vCard-toimintoa: Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.
- ◆ Luurisi vastaanottaa tietoja luurista, joka ei tue vCard-toimintoa: Tiedot, joille on jo tallennettu numeroita, hylätään. Muussa tapauksessa luodaan uusi tieto.

Yksittäisten tietojen kopioiminen

- Avaa puhelinluettelo. ► Valitse haluamasi tieto. ► Valinnat
- Kopioi tieto ► OK ► toiseen puhelimeen ► OK ► Valitse vastaanottava luuri.
- OK

vCard-viestillä-toiminnolla voit lähettää puhelinluettelotietoja vCard-muodossa tekstiviestissä.

Onnistuneen kopioinnin jälkeen:




- Paina **Kyllä**, jos haluat lähettää muita tietoja. Muutoin paina **Ei**.

Koko puhelinluettelon kopioiminen



- Avaa puhelinluettelo. ► Valitse haluamasi tieto. ► Valinnat
- Kopioi lista ► OK ► toiseen puhelimeen ► OK ► Valitse vastaanottava luuri.
- OK

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa tai tekstiviestissä olevia numeroita sekä numeroita, joihin olet juuri soittanut tai jotka olet näppäillyt soittamista varten.





- ▶ Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.
- ▶ Paina näyttönäppäintä  tai **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Uusi tieto>** ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
 - ▶ Täydennä tieto. ▶ **OK**

Tai:

- ▶  Valitse tieto. ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
 - ▶ Numero lisätään tai olemassa oleva numero korvataan (vastaa kyselyyn valitsemalla **Kyllä/Ei**).
- ▶ **Tallenna**






Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluettelosta

Joissakin tilanteissa voit avata puhelinluettelon ja kopioida sieltä numeron esim. tekstiviestin lähettämistä tai numeroon soittamista varten (myös esivalintanumeroiden näppäilemisen jälkeen).

- ▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan painamalla  tai .
- ▶  Valitse puhelinluettelotieto. ▶ **OK**
- ▶ Jos on määritetty enemmän kuin yksi numero:  Valitse numero. ▶ **OK**

Puhelutietojen luettelo








Puhelin tallentaa puheluita eri luetteloihin. Luettelon avaaminen:

- ◆ **Vastaamattomien puheluiden luettelo:** Viestinäppäin  ▶  **Ei vast. puhel.:** ▶ **OK**
- ◆ **Luettelon valitseminen:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Valitse luettelo. ▶ **OK**

Puhelutietojen luettelossa näkyvät viimeiset 20 tietoa.

Luettelotieto





Luettelotiedossa näkyvät seuraavat tiedot:

- ◆ Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tyypin symboli:
 -  (Ei vastatut puhelut),  (Vastatut puhelut),
 -  (Soitetut puhelut)
- ◆ Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi ( Puhelin,  Puhelin (työ),  Matkapuhelin). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).
- ▶  Valitse tieto. ▶ **Valinnat**
- ▶ **Katso:** Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä, esim. nimeen kuuluva numero.
- ▶ **Valinnat:** Voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon (→ s. 40).

Puhelutietojen luettelossa olevaan numeroon soittaminen:

- ▶  Valitse tieto. ▶ Paina puhelunäppäintä .

Esimerkki

Kaikki puhelut	
  James Foster	Tänään, 18:35
 0171223445566	11.06.2016, 18:30
 0168123477945	10.06.2016, 17:16
Katso	Valinnat

Tavoitettavuus

Soitonsiirto

Voit siirtää puheluita toiseen numeroon. Kun soitonsiirron asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:




 ▶  ▶ OK ▶  Soitonsiirto ▶ OK


▶ Tila:  Päällä / Pois

Valikkoa avattaessa näytöllä näkyy aina **Tuntematon**.

▶ **Puhelinnumero:** Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

▶ **Milloin:**

-  **Kaikki puhelut:** Puhelut siirretään heti. Puhelimesi ei enää ilmoita puheluista.
-  **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos numerosi ei vastaa usean hälytyksen jälkeen.
-  **Kun varattu:** Puhelut siirretään, jos numerosi on varattu. Puhelu siirretään ilman koputusääntä.

▶ **Lähetä** ▶ Operaattorillesi soitetaan ja vastaava koodi lähetetään. Kun soitonsiirron asetus on muutettu, kuulet vahvistuksen. ▶ 

Tärkeää

Soitonsiirrosta saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tiedotustekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lähettämään tiedotuksen tekstiviestitse **vastaamattomista puheluista**.

Tiedotustekstiviestin asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

 ▶  ▶ OK ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tiedote ▶ Muuta

▶ **Numeroon** : Näppäile numero, johon tekstiviesti lähetetään.

▶ **Ei vast. puhelusta:**  Päällä / Pois

▶ **Vastajaviestistä:**  Päällä / Pois

▶ Tallenna

Tärkeää

- ◆ Älä määritä vastaamattomien puheluiden tiedotusnumeroksi kiinteän puhelinverkon numeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.
- ◆ **Tiedotustekstiviestistä** saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Kalenteri

Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.


Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehykset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehykset.

Muistutuksen tallentaminen kalenteriin


Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 10).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalenteri** ▶ **OK** ▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ **OK**

- ◆ Tallennetut tapahtumat näkyvät näytöllä.
Avaa ikkuna uuden tapahtuman tallentamista varten painamalla **<Uusi tieto>** ▶ **OK**.
- ◆ Jos tapahtumia ei ole tallennettu, näytölle avautuu ikkuna uuden tapahtuman tietojen tallentamista varten.

Tila:  **Päällä / Pois**

Voit asettaa seuraavat tiedot:

- ◆ **Päivämäärä:** Valittu päivä on esiasetettu. Muuta näppäilemällä uusi päiväys.
- ◆ **Aika:** Tapahtuman ajankohta (tunnit ja minuutit).
- ◆ **Teksti:** Tapahtuman nimi (esim. illallinen, kokous).
- ◆ **Signaali:**  Valitse muistutussoiton sävel tai kytke merkkiäni pois päältä.
- ▶ **Tallenna**

Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan valmistilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä.

Voit kytkeä muistutuksen pois päältä ja kuitata tekstiviestillä:

- ▶ Kuittaa ja sulje muistutus painamalla **Pois**.

Tai:

- ▶ Paina **SMS**. Tekstiviestivalikko avautuu näytölle.


Puhelun aikana muistutuksesta ilmoitetaan luurissa **kerran** merkkiäänellä.



Toukokuu 2016						
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Takaisin						OK




Kuittaamattomien tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.**-luetteloon:

- ◆ Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- ◆ Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Näytöllä näytetään viimeiset 10 tietoa. Näytöllä näkyy -symboli ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.

Luettelon avaaminen: ▶ Viestinäppäin  ▶  **Ohitetut muist.** ▶ **OK**

Tai valikon kautta:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Ohitetut muist.** ▶ **OK**

▶  Selaa luetteloä tarvittaessa





Näytöllä näkyvät tapahtuman/merkkipäivän tiedot: Voit:

▶ Poistaa tapahtuman/merkkipäivän: **Poista**

Tai, jos olet avannut luettelon valikon kautta:

▶ Kirjoittaa tekstiviestin: **SMS**

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/ poistaminen

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalenteri** ▶ **OK** ▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ **OK** ▶ Tapahtumaluettelo avautuu näytölle. ▶  Valitse haluamasi päivä.

▶ **Katso:** Voit avata tapahtuman asetukset tai muuttaa niitä tarvittaessa painamalla **Muuta**.

Tai:

▶ **Valinnat:** Muuta asetuksia tai poista tapahtumia.

- **Muuta tieto** ▶ **OK**

- **Poista tieto** ▶ **OK**

- **Päällä/Pois** ▶ **OK**

- **Poista kaikki tapah.** ▶ **OK** ▶ Vahvista kysely painamalla **Kyllä**.

Valitun päivän kaikki tapahtumat poistetaan.




Herätys

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 10).

Voit asettaa herätyksen ja kytkeä sen päälle ja pois päältä seuraavasti:

 ▶  ▶ OK ▶ Herätys ▶ OK ▶ Tila:  Päällä/Pois

▶ Asetusten muuttaminen:

- **Aika:** Aseta herätysajan tunnit ja minuutit (ajan asetus → s. 10).
- **Toistuu:**  Päivittäin/Ma-Pe
- **Äänenvoimakkuus:**  Säädä äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.
- **Soittoääni:**  Valitse herätyssoitolle soittoääni.

▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Kun herätyssoitto on asetettu, valmiustilanäytöllä näkyy -symboli ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoäänenä enintään 60 sekunnin ajan.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Jos vasemman- tai oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty **Tila**-toiminto (tehdasasetus, toimintojen määrittäminen näyttönäppäimiin → s. 29) voit kytkeä herätyksen nopeasti päälle tai pois päältä:

▶ Paina näyttönäppäintä **Tila**. ▶ Herätys ▶ **Vaihda** = päällä)

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto soi.

▶ **Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka:** Paina **Pois**.

Tai:


▶ **Torkkutoiminto:**

Paina **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistuu viiden minuutin kuluttua.

Tai:


Älä paina mitään. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ja se toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi neljännen soittokerran jälkeen.

Esimerkki

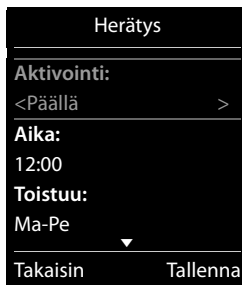

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintointo on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua.

Itkuhälytintilassa saapuvista puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä (**ilman soittoaäntä**). Näytön taustavalo vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta itkuhälytinnäppäintä , näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos **Kuuntele ja vastaa** -tila on kytketty päälle, voit vastata itkuhälytyssoittoon. Tämän toiminnon kautta voit kytkeä luurin kaiuttimen päälle tai pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintointo keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto on **edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää

Ota huomioon seuraavat asiat:

- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaika. Luuri kannattaa mahdollisesti säilyttää laturissa.
- ◆ Itkuhälytintointo otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Tarkista itkuhälytintoinnossa käytettävän luurin toiminta päällekytkemisen jälkeen:

- ◆ Testaa esim. äänenherkkyytaso.
- ◆ Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.
- ◆ Tarkista, että puhelinvastaaja on kytketty pois päältä kohdenumerossa.

Itkuhälytyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois päältä

Paina itkuhälytinnäppäintä .

Tai:


   **OK**

► Tila:  Päällä/Pois


► Itkuhälytyksen asettaminen:

- **Hälytyksen kohde:**  Sisä (vähintään kaksi luuria on rekisteröity)/ **Ulkoinen**

Kun **Sisä** on valittu:

► **Luuri:** Paina näyttönäppäintä **Vaihda**. ►  Valitse luuri. ► **OK**


Kun **Ulkoinen** on valittu:

► **Numero:** Näppäile numero suoraan tai valitse puhelinluettelosta (painamalla näyttönäppäintä ).

- **Kuuntele ja vastaa:**  Päällä/Pois
- **Herkkyyys:**  Korkea/Matala

► Tallenna

Itkuhälytin päällä

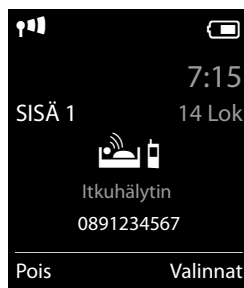



Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilanäytöllä näkyy kohdenumero. Voit kytkeä itkuhälyttimen pois päältä näyttönäppäimellä **Pois**.

Itkuhälytyssoiton keskeyttäminen

Keskeyttäminen itkuhälytyssoiton aikana: Paina .

Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä

Edellytykset: Itkuhälytyssoitto menee ulkoiseen kohdenumeroon. Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

► Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  .

Puhelu lopetetaan. Itkuhälytintoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa.

Tekstiviestit (SMS)

Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, on seuraavien edellytysten täyttyvä.

Edellytykset:



- ◆ Puhelinnumeron näyttö on otettu käyttöön.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä puhelinverkossa.
- ◆ Puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero (→ s. 50).
- ◆ Viestien vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu yleensä automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Puhelin pystyy lähettämään **ketjutetun** tekstiviestin (joka muodostuu enintään neljästä yksittäisestä tekstiviestistä) yhtenä viestinä. Viestin ketjutus tapahtuu automaattisesti.



 ►  ► OK ► **Uusi tekstiviesti** ► OK

► Näppäile viestin teksti (tekstin ja erikoismerkkien näppäileminen, → s. 17).

► Paina puhelunäppäintä  tai ► **Valinnat** ►  **Lähetä** ► OK

► **Lähetä numeroon:** Valitse numero (suuntanumeroineen) puhelinluettelosta tai näppäile suoraan. ► **Lähetä**

Huomaa

- ◆ Jos viestin tekstiä ei pystytä näyttämään kokonaan, voit selata viestiä painamalla .
- ◆ Kohdistin voidaan asettaa haluttuun kohtaan tekstin sisällä painamalla .
- ◆ Ulkopuhelun saapuessa tai kirjoituksen keskeytyessä yli kahden minuutiksi teksti tallentuu automaattisesti Luonnokset-luetteloon. Jos tallennustila on täynnä, tekstiviesti poistetaan.
- ◆ **Tekstiviestien lähetyksestä** voi aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstiviestin tallennus kesken kirjoituksen (Luonnokset-luettelo)

Voit tallentaa tekstiviestin kesken kirjoituksen, muokata sitä ja lähettää sen myöhemmin.

► Kirjoita teksti. ► **Valinnat** ►  **Tallenna** ► OK

Tekstiviestin avaaminen Luonnokset-luettelosta

 ►  ► OK ►  **Lähtevät** ► OK ►  Valitse tieto. ► OK

Voit toimia seuraavasti:

► **Lue:** Lue viesti, muuta sitä tai lähetä se.

Tai:

► **Valinnat:** Lähetä viesti, muuta sitä, poista se tai poista koko Luonnokset-luettelon sisältö.

Tekstiviestin vastaanottaminen

Saapuneet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät yleensä **yhtenä** viestinä.


Ensimmäisen soiton salliminen/esto

Jokaisesta saapuvasta tekstiviestistä ilmoitetaan yhdellä soitolla. Jos vastaat vahingossa tällaiseen ”puheluun”, tekstiviesti häviää. Jos haluat välttää tämän, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa. Valmiustilassa:


 ▶         

Nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 1).

Jos haluat muuttaa asetusta:



▶ Estä ensimmäinen soitto: ▶  ▶ OK






Tai:

▶ Älä estä ensimmäistä soittoa: ▶  ▶ OK

Saapuneiden tekstiviestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelo sisältää kaikki vastaanotetut tekstiviestit sekä tekstiviestit, joiden lähetyks epäonnistui virheen takia.


Uusista tekstiviesteistä ilmoitetaan kaikissa Gigaset-luureissa  -symbolilla näytöllä ja vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

- ◆ Saapuneiden viestien luettelon avaaminen viestinäppäimellä:
 - ▶  ▶  **Tekstiviestit:** ▶ OK
- ◆ Saapuvien viestien luettelon avaaminen tekstiviestivalikon kautta:
 - ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Saapuneet** ▶ OK



Saapuneet tekstiviestit (esimerkki)

SMS saapuneet	
James Foster	
Tänään, 18:30	
01712233445566	11.06.2016, 18:30
0168123477945	10.06.2016, 17:16
Lue	Valinnat

Tekstiviestien lukeminen ja hallitseminen

▶  Valitse tekstiviesti.

Vaihtoehdot:

▶  **Paina** : Voit soittaa tekstiviestin lähettäjälle.

Tai:

- ▶ **Lue:** Voit lukea tekstiviestin ja valita sitten **Valinnat**
 - ▶ **Vastaa:** Voit kirjoittaa uuden viestin ja lähettää sen lähettäjälle.
 - ▶ **Muokkaa:** Voit muuttaa viestin tekstiä ja lähettää sen haluamallasi vastaanottajalle.
 - ▶ **Lähetä:** Voit lähettää tekstiviestin edelleen haluamallasi vastaanottajalle.
 - ▶ **Merkistö:** Voit näyttää viestin haluamallasi merkistöllä.

Tai:


- ▶ **Valinnat**
 - ▶ **Poista tieto:** Voit poistaa nykyisen tiedon.
 - ▶ **Kopioi luetteloon:** Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon.
 - ▶ **Poista luettelo:** Voit poistaa saapuneiden tekstiviestien luettelon kaiken sisällön.

Numeron tallentaminen tekstiviestistä puhelinluetteloon


Jos tekstiviestistä tunnustetaan puhelinnumero, se merkitään automaattisesti.

▶ Tallenna numero puhelinluetteloon painamalla .

Tai:

▶ Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä .

Tekstiviesti vCardina

vCard on sähköinen käyntikortti. Se näkyy viestin tekstissä -symbolilla. vCard voi sisältää nimen, koti-, työ- ja matkapuhelinnumeron ja syntymäpäivän. vCardissa olevat tiedot voidaan tallentaa peräkkäin yksitellen puhelinluetteloon.

▶ Lue tekstiviesti, joka sisältää vCardin. ▶ **Katso** ▶ **Tallenna**

Puhelinluettelo avautuu automaattisesti. Numero ja nimi kopioidaan. Jos vCardiin on tallennettu syntymäpäivä, päivämäärä kopioidaan merkkipäiväksi puhelinluetteloon.

▶ Muokkaa tietoa tarvittaessa ja tallenna puhelinluetteloon. Palaat automaattisesti takaisin vCardiin.

Viestikeskus

Puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero tekstiviestien lähettämistä varten.

Lähetyskeskuksen tarkistaminen:  ▶  ▶ OK ▶  **Asetukset** ▶ OK


▶  **Viestikeskukset** ▶ OK ▶ (✓ = nykyinen lähetyskeskus)

Tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron saat operaattoriltasi.

Voit vastaanottaa tekstiviestejä **kaikista** määritetyistä viestikeskuksista, jos olet rekisteröitynyt operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on määritetty lähetyskeskukseksi.

Viestikeskuksen asettaminen/muuttaminen, lähetyskeskuksen asettaminen

 ▶  ▶ OK ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Viestikeskukset** ▶ OK

▶  Valitse tekstiviestikeskus (✓ = nykyinen lähetyskeskus). ▶ **Muuta**

▶ **Lähetyskeskus:**

Valitse **Kyllä**, jos haluat lähettää viestit tämän tekstiviestikeskuksen kautta. Vain **yksi** tekstiviestikeskus voidaan asettaa lähetyskeskukseksi.

▶ **Viestikeskuksen nro (SMS):** Näppäile tekstiviestipalvelun numero.

▶ **Tallenna/OK**

Ohje

Jos olet sopinut operaattorisi kanssa kiinteästä kuukausimaksusta, 0900-alkuiset maksulliset numerot on yleensä estetty. Jos viestikeskuksen numeroksi määritetään tässä tapauksessa 0900-alkuinen numero, tekstiviestejä ei voida lähettää puhelimestasi.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa

- ◆ **Puhelinnumeron näytön** on välityttävä puhelinvaihteen **alaliittymään (CLIP)**.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on tarvittaessa lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteesta).
Tarkistus: Lähetä tekstiviesti omaan numeroosi: kerran ulkolinjan tunnuksen kanssa ja toisen kerran ilman sitä.
- ◆ Kun tekstiviesti lähetetään ilman alaliittymän numeroa, vastaanottajalle ei ole mahdollista vastata suoraan.

ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetys ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määriteltujen MSN-numeroiden kautta.

Tekstiviestin tilaraportti

Kun toiminto on kytketty päälle, viestikeskus lähettää jokaisesta lähettämästäsi tekstiviestistä tilaraportin tekstiviestitse.

 ▶  ▶ OK ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tilaraportti ▶ Vaihda  = päällä)

Huomaa

Tilaraportin kyselystä voi aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstiviestien vianmääritys

E0	Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron välitystä ei ole valittu käyttöön.
FE	Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.
FD	Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso Toimenpiteet virhetapauksissa.

Toimenpiteet virhetapauksissa

<p>Lähetys ei onnistu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä.<ul style="list-style-type: none">▶ Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.2. Tekstiviestin lähetys keskeytyi (esim. puhelun takia).<ul style="list-style-type: none">▶ Lähetä tekstiviesti uudelleen.3. Operaattori ei tue palvelua.4. Lähetyskeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.<ul style="list-style-type: none">▶ Numeron määritys (→ s. 50).
<p>Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puhelimen muisti on täynnä.<ul style="list-style-type: none">▶ Poista vanhoja tekstiviestejä.2. Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.
<p>Et saa enää tekstiviestejä.</p> <p>Soitonsiirto on kytketty päälle.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Muuta soitonsiirron asetusta (→ s. 42).
<p>Viesti tulee puheena.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puhelinnumeron näyttötoimintoa ei ole valittu käyttöön.<ul style="list-style-type: none">▶ Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).2. Langattoman verkon operaattorilla ja tekstiviestioperaattorilla ei ole yhteistyösopimusta.<ul style="list-style-type: none">▶ Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.3. Puhelintasi ei ole rekisteröity tekstiviestioperaattorin tietokantaan.<ul style="list-style-type: none">▶ Rekisteröi puhelin vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä tekstiviesti.


Puhelimen käyttäminen reitittimessä/ puhelinvaihteessa

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **XES-tila 1**¹. Jos **XES-tila 1** ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle **XES-tila 2**.

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaalitila (tehdasasetus).

 ▶        

▶  ▶ **OK** (normaalitila)

▶  ▶ **OK** (XES-tila 1)

▶  ▶ **OK** (XES-tila 2)

Käyttö puhelinvaihteessa

Puhelinvaihteessa tehtävistä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Puhelinvaihte, jossa ei ole numeronäyttötoimintoa, ei voi lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

Valintatapa ja Flash-aika

Valintatavan muuttaminen

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Valintatapa** ▶ **OK** ▶  **Valitse äänivalinta**
(**Äänitajuus**) / impulssivalinta (**Impulssi**) ▶ **Valitse** (● = valittu)

Flash-ajan asettaminen


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Flash-ajat** ▶ **OK** ▶  **Valitse flash-aika**
▶ **Valitse** (● = valittu)

Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen


Jos puhelinvaihteessa on näppäilytävää ennen jokaisen ulkonumeron valintaa ulkolinjan tunnus, esim. 0:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Linjatunnus** ▶ **OK** ▶ **Yhdistä ulkoiseen linjaan:** Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen)

▶ Kohde:

 **Pois:** Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

 **Puheluluettelot:** Ulkolinjan tunnus lisätään vain seuraavista luetteloista valittaviin numeroihin: tekstiviestiluettelo, vastaamattomien puheluiden luettelo, vastattujen puheluiden luettelo.









Tai:

 **Kaikki puhelut:** Ulkolinjan tunnus lisätään kaikkiin numeroihin.







▶ Tallenna







¹ XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".







Taukoajkojen asettaminen

Valikkonäppäin         Näppäile sitten jokin seuraavista toimintokohtaisista koodeista:

◆ **Tauko linjan varauksen jälkeen:**

      OK (1 s)

      OK (3 s)

      OK (7 s)





◆ **Tauko R-näppäimen jälkeen:**







      OK (800 ms)

      OK (1600 ms)

      OK (3200 ms)

◆ **Valintatauko** (tauco ulkolinjan tunnuksen jälkeen):

    OK (1 s)

      OK (2 s)

      OK (3 s)



      OK (6 s)

Valintatauon lisääminen numeron valinnan yhteydessä:

Paina R-näppäintä   pitkään. Näytöllä näkyy P.

Vaihtaminen tilapäisesti äänitaajuusvalintaan (Äänitaajuus)

Ulkonumeron valinnan tai yhteyden muodostamisen jälkeen:

▶ Paina tähtinäppäintä   lyhyesti.










Tai:










▶ Valinnat  Äänitaajuusvalinta  OK

Näyttösymbolit






Tilarivin symbolit





Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:

Symboli	Selitys
	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) 76–100 % } valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; 51–75 % } vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä 26–50 % } 1–25 % } punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	
	
	
	
	Ei säteilyä on päällä: valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	Soittoääni pois päältä
	Soittoäänien asetuksena piippaus
	Näppäinlukitus

Symboli	Selitys
	Akun varaus: valkoinen: yli 66 % ladattu
	valkoinen: 34–66 % ladattu
	valkoinen: 11–33 % ladattu
	punainen: alle 11 % ladattu
	vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	Akkua ladataan (tämänhetkisen akun varaus): 0–10 %
	11–33 %
	34–66 %
	67–100 %

Valikkosymbolit




	Verkkopalvelut
	Itkuhälytyn
	Suoravalinta
	Puheluluettelot
	Tekstiviesti


	Puhelinvastaaja
	Päivyri
	Puhelinluettelo
	Asetukset

Näyttösymbolit

Näyttönäppäimien symbolit

Seuraavat symbolit osoittavat näyttönäppäimien toiminnot tilanteen mukaan:

Symboli	Toiminto
	Valinnantoisto
	Tekstin poistaminen
	Puhelinluettelon avaaminen

Symboli	Toiminto
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Symbolien selitykset



Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole



Ulkopuhelu



Sisäpuhelu



Muistutussoitto vuosipäivän ajankohtana



Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana



Herätys

Muita näyttösymboleita



Ohje



(Varmistus)kysely



Odota




Toiminto suoritettu (vihreä)



Toiminto epäonnistui (punainen)

Valikkorakenne

Päävalikon avaaminen: Kun puhelin on valmiustilassa, paina .

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.



Verkkopalvelut

Soitonsiirto	→ s. 42
Koputus	→ s. 21
Takaisinsoitto pois	→ s. 22



Itkuhälytyn

→ s. 46



Suoravalinta

→ s. 19



Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 41
Soitetut puhelut	→ s. 41
Vastatut puhelut	→ s. 41
Ei vastatut puhelut	→ s. 41



Tekstiviesti

Uusi tekstiviesti	→ s. 48						
Saapuneet	→ s. 49						
Lähtevät	→ s. 48						
Asetukset	<table border="1"> <tr> <td>Viestikeskukset</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Tilaraportti</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Tiedote</td> <td>→ s. 42</td> </tr> </table>	Viestikeskukset	→ s. 50	Tilaraportti	→ s. 51	Tiedote	→ s. 42
Viestikeskukset	→ s. 50						
Tilaraportti	→ s. 51						
Tiedote	→ s. 42						



Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	<table border="1"> <tr> <td>Verkkovastaaja</td> <td>→ s. 34</td> </tr> </table>	Verkkovastaaja	→ s. 34
Verkkovastaaja	→ s. 34		
Verkkovastaaja	→ s. 34		



Päivyri

Kalenteri	→ s. 42
Herätys	→ s. 45
Ohitetut muist.	→ s. 44



Puhelinluettelo

→ s. 38



Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 10	
Ääniasetukset	Äänenvoimakkuus	→ s. 20
	Kuulokeprofiilit	→ s. 26
	Handsfree-profiilit	→ s. 26
	Merkkiäänet	→ s. 27
	Luurin äänet	→ s. 26
	Odotusmelodia	→ s. 27
Näyttö	Näytönsäästäjä	→ s. 24
	Väriteemat	→ s. 24
	Taustavalo	→ s. 25
Kieli	→ s. 24	
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri	→ s. 35
	Poista rekisteröinti	→ s. 36
	Valitse tukiasema	→ s. 35
Puhelut	Autom.vastaus	→ s. 25
	Suuntanumerot	→ s. 24
	Rinnankytkentä	→ s. 37
	Linjatunnus	→ s. 53
	Valintatapa	→ s. 53
	Flash-ajat	→ s. 53
Järjestelmä	Luurin perustila	→ s. 31
	Tukias. perustila	→ s. 31
	Salaus	→ s. 30
	Järjest.-PIN	→ s. 31
ECO DECT	Suurin kantama	→ s. 32
	Ei säteilyä	→ s. 32

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?
 Ota yhteyttä

... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.



Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, löydät ratkaisuehdotuksia osoitteesta www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

<p>Näyttö on tyhjä.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luuria ei ole kytketty päälle.<ul style="list-style-type: none">▶ Paina pitkään .2. Akku on tyhjä.<ul style="list-style-type: none">▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 7).3. Näppäin-/näyttölukitus on päällä.<ul style="list-style-type: none">▶ Paina ruutunäppäintä  pitkään.
<p>Näytöllä vilkkuu ”Ei tukiasemaa”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella.<ul style="list-style-type: none">▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.2. Tukiasema ei ole päällä.<ul style="list-style-type: none">▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite.3. Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska Suurin kantama on kytketty pois päältä.<ul style="list-style-type: none">▶ Kytke Suurin kantama päälle (→ s. 32) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
<p>Näytöllä vilkkuu ”Rekisteröi luuri” tai ”Aseta luuri tukiasemaan”.</p> <p>Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin (enemmän kuin kuusi rekisteröityä DECT-luuria).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rekisteröi luuri uudelleen (→ s. 35).
<p>Luuri ei soi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Soittoääni on kytketty pois päältä.<ul style="list-style-type: none">▶ Kytke soittoääni päälle (→ s. 26).2. Soitonsiirto on kytketty päälle.<ul style="list-style-type: none">▶ Kytke soitonsiirto pois päältä (→ s. 42).3. Puhelin ei ilmoita soittoäänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön.<ul style="list-style-type: none">▶ Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluisa (→ s. 28).4. Puhelin ei soi tietynä aikana tai tietyistä numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä.<ul style="list-style-type: none">▶ Tarkista aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä (→ s. 27) ja estoluettelo (→ s. 28).
<p>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 66).
<p>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</p> <p>Repeater-laite (versiota 2.0 vanhempi versio) on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 30).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kytke luuri ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle (→ s. 14).
<p>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</p> <p>Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Toista toimenpide, palauta tarvittaessa järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 31).
<p>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 31).

Puhekumppanisi ei kuule sinua.

Luuri on mykistetty.

- ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 20).

Soittajan numero ei näy.

1. Soittaja ei ole tilannut **puhelinnumeron näyttöä** (CLI).
 - ▶ **Soittajan** on tilattava puhelinnumeron näyttötoiminto (CLI) operaattorilta.
2. Operaattori ei tue **puhelinnumeron näyttöä** (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön.
 - ▶ Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.
3. Puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.
 - ▶ Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopistoke irti. Liitä pistoke takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.
 - ▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön. Lisätietoja saat puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö tai soittajan numeron näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.

Kuulet näppäilyn aikana virheäänen.

Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.

- ▶ Toista toiminnot.
- ▶ Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyyppin Gigaset C620 radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltei osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Vastuuvapauslauseke

Luurin näytön resoluutio on pikseliä (kuvapistettä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Pikseli saattaa ohjautua väärin. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Tämä on normaalia eikä ole peruste takuutoimenpiteille.

Seuraavasta taulukosta näet sallittujen pikselivirheiden määrän, joka ei ole takuehtojen mukainen virhe.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheuttavia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenikäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityksiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksa kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelon avoimena ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka: 2 x AA NiMH

Jännite: 1,2 V

Kapasiteetti: 1300 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia) *	530 * 260 **
Puhe aika (tuntia)	26
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*	210 * 160 **
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	8
Latausaika laturissa (tuntia)	11,5

* Ei säteilyä on kytketty pois päältä, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

** Ei säteilyä on kytketty päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa

- Luuri laturissa

- Luuri ei ole laturissa

Puhelun aikana

noin 0,9 W

noin 0,6 W


noin 0,7 W

Yleiset tekniset tiedot

DECT

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Valintatapa	Äänivalinta/impulssivalinta

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

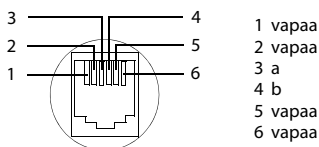

Merkistötaulukot

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>su</small>	1									
2 <small>alc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>sur</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>sh</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>ml</small>	j	k	l	5						
6 <small>mo</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pon</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>rv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>moj</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>B</small>	11	.	,	?	!	21	0			

1) Väilyönti

2) Rivinvaihto

Lisävarusteet

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset C620H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Puhelinluettelo 250 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 26 h/530 h, vakioakuilla
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
- ◆ Näytönsäätäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Estoluettelo 15 puhelinnumerolle
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



Gigaset E630H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Sivunäppäimet helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Roiskevesisuojattu
- ◆ Helppo puheluun vastaaminen millä tahansa näppäimellä
- ◆ Puhelinluettelo 200 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h/250 h, vakioakuilla
- ◆ Taskulampputoiminto
- ◆ Ilmoitus puheluista LED-merkkivalolla
- ◆ Profiilinäppäin nopeaa ympäristöön sovittamista varten
- ◆ Näytönsäätäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



Gigaset C430H-C530H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Puhelinluettelo 200 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h / 250 h, vakioakuilla
- ◆ Näytönsäätjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



L410-handsfree-laite langattomille puhelimille

- ◆ Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa
- ◆ Kätevä klipsikiinnitys
- ◆ Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu
- ◆ Helppo puheluiden siirto luurista
- ◆ Paino noin 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Äänenvoimakkuuden säätö viidelle eri tasolle
- ◆ Tilan ilmaisu LED-merkkivalolla
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 5 h / 120 h
- ◆ Kantama-alue sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m

www.gigaset.com



ZX300-kuulokemikrofoni

- ◆ Erinomainen puheen laatu
- ◆ Miellyttävä käyttöä
- ◆ Paino noin 12 g

www.gigaset.com



ZX400-kuulokemikrofoni

- ◆ Erinomainen puheen laatu
- ◆ Miellyttävä käyttöä
- ◆ Paino noin 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Repeater / Gigaset Repeater 2.0

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-alueita tukiasemaan nähden.

www.gigaset.com



Yhteensopivuus

Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:

www.gigaset.com/compatibility

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Hakemisto

A	
Aikaohjaus	
Ulkopuheluiden soittoaäni	27
Aikaohjaus, VIP-soittajat	27
Akku	
Asettaminen paikalleen	7
Lataaminen	8
Näyttö	1
Symboli	1
Varaus	55
Akkujen varaus	55
Akun varauksen näyttö	1
Asetusten muuttaminen	24
Asetusvaihtoehdot	
Puhelin	24
Asiakaspalvelu & Neuvonta	59
Automaattinen vastaus puheluun	25
C	
CLIP	20
Customer Care	59
E	
ECO DECT	32
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä)	32
Ensimmäisen soiton esto	49
Erikoismerkkien näppäileminen	17
Estoluettelo	28
F	
Flash-aika	53
H	
Herätys	45
Huomioääni (piippaus)	26
Hyväksyntä	61
Hätänumero	
Ei mahdollinen	4
I	
Impulssivalinta	53
Isot ja pienet kirjaimet	17
Itkuhälytyn	46
Itkuhälytinnäppäin	1
J	
Järjestelmä-PIN-koodi	
Muuttaminen	31
Tehdasasetuksen palauttaminen	31
K	
Kaiku	53
Kaiutin	20
Kaiutinprofiilit	26
Kaiutintoiminto	20
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	20
Kalenteri	42
Kantama-alue	5
Pienentäminen	32
Kantama-alueen laajentaminen ks. Repeater	
Kastuminen	65
Kellonajan asettaminen	10, 58
Kentän voimakkuus	55
Kirjoittaminen (tekstiviestit)	48
Kolmen osallistujan neuvottelupuhelu	
Lopettaminen	37
Kahden ulkopuhelun välillä	23
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin	39
Puhelinluettelotieto luuriin	39
Koputus	
Koputtava sisäpuhelu ulkopuhelun aikana	19, 37
Koputtava ulkopuhelu sisäpuhelun aikana	19, 37
Ulkopuhelu	21
Korjaaminen, virheet	17
Kuittaamattomat merkkipäivät/ tapahtumat	44
Kuulokemikrofonin liittäminen	11
Kuulokemikrofonin liitäntä	11
Kuulokeprofiilit	26
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	20
Kuulolaitteet	4
Kysymyksiä ja vastauksia	60
Kytkeminen pois päältä	
Itkuhälytyn	47
Sisäinen rinnankytkentä	37
Soittoaänen esto	49
Kytkeminen päälle	
Soittoaänen esto	49
Käyttöönotto	5
L	
Laitteen hävittäminen	64
Laitteen puhdistus	65
Lankojen järjestys	66
Laturi	
Liittäminen	6
Sijoittaminen	5
Lisävarusteet	67

Lopetusnäppäin	1, 18
Luettelot	
Luurit	14
Puhelutiedot	41
Saapuneiden tekstiviestien luettelo .	16, 49
Soitetut puhelut	41
Tekstiviestien Luonnokset-luettelo . . .	48
Vastaamattomat puhelut	41
Vastatut puhelut	41
Luettelotieto	41
Luonnokset (tekstiviestit)	48
Luuri	
Asetukset	24
Asetusten muuttaminen	24
Haku	36
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	20
Käyttö itkuhälyttimenä	46
Käyttöönotto	7
Laturin liittäminen	6
Luettelo	14
Merkkiäänet	27
Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti . .	35
Mykistäminen	20
Nimen muuttaminen	36
Näytön kieli	9, 24
Näytön taustavalo	25
Näytönsäästäjä	24
Puhelun välitys	36
Päälle ja pois päältä	14
Rekisteröinnin poistaminen	36
Rekisteröinti	35
Rekisteröinti muuhun tukiasemaan . . .	35
Tehdasasetusten palauttaminen	31
Usean luurin käyttö	35
Vaihto parhaaseen yhteyteen	35
Vaihto toiseen tukiasemaan	35
Valmiustila	16
Värit	24
Äänenvoimakkuus	20
Luurin haku (paging)	36
Luurin käyttöajat	65
Luurin käyttöönotto	7
Luurin latausaika	65
Luurin mykistäminen	20
Luurin nimen muuttaminen	36
Lähtettäminen	
Tekstiviestit	48
Lähetysteho pois päältä	32
Lähetystehon vähentäminen	32

M

Merkistötaulukot	66
Merkkipäivä	38
Kuittaamattomien näyttäminen	44
Merkkiäänet	27
Mikrofoni	1
Mikrofonin (luurin) kytkeminen päälle ja pois	20
Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti	35
Muuttaminen	
Näytön kieli	9

N

Nesteet	65
Neuvottelu	
Kahden ulkopuhelun välillä	23
Lopettaminen	37
Numero	
Kopioiminen puhelinluetteloon	40
Näppäileminen	17
Soittajan numeron näyttö (CLIP)	20
Tallentaminen puhelinluetteloon	38
Valitseminen puhelinluettelosta	40
Numeron valinta	
Pikavalinta	29
Numeron valitseminen	
Puhelinluettelosta	19
Puhelutietojen luettelon avulla	18
Valinnantoistoluetelosta	18
Numeronäppäimen määrittäminen	28
Näppäimet	
Itkuhälytinnäppäin	1
Lopetusnäppäin	1, 18
Näyttönäppäimet	1, 15
Ohjausnäppäin	1, 14
Pikavalinta	1
Puhelunestonäppäin	1, 27
Puhelunäppäin	1
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1
Toiminnon tai numeron määrittäminen . .	28
Tähtinäppäin	1
Viestinäppäin	1
Virtanäppäin	1
Näppäin 1 (pikavalinta)	1
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä	14
Näyttö	
Asetukset	24
Kuittaamattomat tapahtumat/ merkkipäivät	44

Hakemisto

Número (CLI/CLIP)	20	Taukoajat	54
Näytön kielen muuttaminen	9	Tekstiviestit	51
Näytönsäätäjä	24	Tukiaseman liittäminen	53
Rikkoutuminen	4	Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen	53
Taustavalo	25	Vaihtaminen äänitaajuusvalintaan	54
Taustavalon kytkeminen päälle	25	Valintatavan muuttaminen	53
Uusien viestien näyttö päälle ja pois päältä	25	Puheluiden estäminen	27
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus	16, 34	Puhelunesto	27
Värit	24	Puhelunestonäppäin	1, 27
Näyttönäppäimet	1, 15	Puhelunäppäin	1
Määrittäminen	28	Puhelut	
Symbolit	56	Sisäpuhelut	36
Näyttösymbolit	55	Soittajan lisääminen puheluun	37
Näyttökstien kielen asettaminen	24	Ulkopuhelut	18
Näytön kieli	9	Vastaaminen	19
Näytönsäätäjä	24	Vastaaminen automaattisesti	25
O		Välitys (yhdistäminen)	36
Ohjausnäppäin	1, 14	Välitys toiseen luuriin	36
Ohjeita	60	Puhelutietojen luettelo	41
Osoitekirja, ks. Puhelinluettelo		Tiedon poistaminen	41
Odotusmelodia	27	Puhelutietojen luettelot	41
P		Päivämäärän asettaminen	10, 58
Pakkaussisältö	5	R	
Palauttaminen, tehdasetukset	31	Reititin	
Paras tukiasema	35	Tukiaseman liittäminen	53
Piippaus (huomioääni)	26	Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	36
Pikavalinta	29	Rekisteröinti (luuri)	35
PIN-koodin muuttaminen	31	Repeater	30
Puhelimen asetusten muuttaminen	24	Rikkoutunut näyttö	4
Puhelin		R-näppäin	1, 54
Asetukset	24	Ruutunäppäin	1
Käyttäminen	14	S	
Tehdasetusten palauttaminen	31	Saapuneet tekstiviestit	16
Puhelinluettelo	38	Saapuneiden luettelo (tekstiviestit)	16, 49
Avaaminen	14	Sisäinen rinnankytkentä	37
Kopioiminen luuriin	39	Sisäinen välipuhelu	36
Numeron kopioiminen tekstistä	40	Sisäpuheluiden soittaminen	36
Numeron näppäileminen	40	Sisäpuhelut	36
Tietojen järjestys	38	Koputus	19, 37
Tiedon tallentaminen	38	SMS, ks. Tekstiviestit	
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin	39	Soitonsiirto	42
Puhelinluettelon tallennustila	39	Soittaminen	
Puhelinluettelotietojen järjestys	38	Puheluun vastaaminen	19
Puhelinnumeron näyttö	20	Soittoäännet	26
Puhelinnumeron näyttö, ohjeita	20	Muuttaminen	26
Puhelinpistoke, lankojen järjestys	66	Tuntemattomista numeroista saapuvien yhteydessä pois päältä	28
Puhelinvaihte		Soittoääni	
Flash-ajan asettaminen	53	Ensimmäisen soiton esto	49

Esto	49	Toimenpiteet virhetapauksissa	52
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel	26	Vastaanottaminen	49
Ulkopuheluiden aikaohjaus	27	vCard	50
Suoravalinta	19	Vianmääritys	52
Suuntanumero		Terveystuolissa käytettävät laitteet . . .	4
Oman suuntanumeron asettaminen . . .	24	Tiedon hakeminen	
Symboli		Puhelinluettelosta	39
Herätys	45	Tiedon valitseminen puhelinluettelosta .	39
Uusi tekstiviesti	49	Tiedotustekstiviesti	42
Symbolit		Tilakeskus	29
Näyttönäppäimet	56	Tilarivi	1
Tilarivi	55	Symbolit	55
Uusien viestien näyttö	16	Torkku (herätys)	45
Syntymäpäivä, ks. Merkkipäivä		Tukiasema	
Sähköpostiosoitteen tallentaminen		Asennus seinälle	6
puhelinluetteloon	38	Asetusten muuttaminen	24
Säteilyn vähentäminen	32	Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen .	31
Sävel		Liittäminen puhelinvaihteeseen	53
Ulko- ja sisäpuhelut	26	Liittäminen reitittimeen	53
T		Nimen muuttaminen	35
Takaisinsoitto	22	Sijoittaminen	5
Pois päältä etukäteen	22	Tehdasasetusten palauttaminen	31
Takuuehdot	62	Vaihtaminen	35
Tapahtuma		Yhdistäminen verkkovirtaan ja	
Asettaminen	42	puhelinverkkoon	6
Kuitaattomien näyttäminen	44	Tukiasemaan yhdistäminen	35
Tarkistaminen		Tukiaseman asennus seinälle	6
Puhelinluettelon tallennustila	39	Tuntematon numero	20
Tarkkeet eli diakriittiset merkit	17	Tuntemattomista numeroista saapuvien	
Tauko		puheluiden mykistys	28
Linjan varauksen jälkeen	54	Turvaohjeet	4
R-näppäimen jälkeen	54	Tähtinäppäin	1
Ulkoilinan tunnuksen jälkeen	54	U	
Taustavalo, näyttö	25	Ulkoilinan tunnus	53
Tavoitettavuus	42	Ulkoilinan tunnus (puhelinvaihte)	53
Tehontarve	66	Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin	36
Tehdasasetukset	31	Ulkopuhelut	18, 20
Tehdasasetusten palauttaminen	31	Koputus	21
Tekniset tiedot	65	Soittoäänen aikaohjaus	27
Tekstin kirjoittaminen	17	Välitys toiseen luuriin	36
Tekstiviestikeskus		Ulkopuheluun osallistuminen	37
Numeron muuttaminen	50	Umlautien (ä, ö) näppäileminen	17
Tekstiviestit	48	V	
Kirjoitus ja lähetys	48	Valikko	
Luonnokset	48	Avaaminen	14
Lähetyskeskus	50	Rakenne	57
Puhelinvaihteessa	51	Valinnantoistoluettelo	18
Saapuneiden luettelo	16, 49	Valintatapa	53
Tallentaminen kesken kirjoituksen	48	Valintatauko	54
Tilaraportti	51		

Hakemisto

Valmiustila		Viestinäppäin	1
Palaaminen	16	Luettelon avaaminen	49
Varoitusaänet ks. Merkkiäänet		VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoaäni	38
Vastaamaton puhelu	41	Virheiden korjaaminen	17
Vastuuvapauslauseke	63	Virtinäppäin	1
vCard (tekstiviesti)	50	Vuorottelu	
Verkkolaite	4	Kahden ulkopuhelun välillä	22
Verkkopalvelut		Välipuhelu	
Asettaminen	21	Lopettaminen	22
Operaattorikohtaiset	21	Sisäinen	36
Ulkopuhelun aikana	21	Ulkoinen	22
Verkossa oleva puhelinvastaaja	34	Värit	24
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen		X	
katsominen	16	XES-tila	53
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen		Y	
kuunteleminen	34	Ympäristö	64
Vianmääritys		Ä	
Tekstiviestit	52	Äänenvoimakkuus	
Yleisiä ohjeita	60	Luurin kaiutin ja luuri	20
Viestikeskus		Äänet, ks. Soittoäänet	
Määrittäminen	50	Äänivalinta	53, 54
Viestiluettelot	16		
Avaaminen	16		
Viestin merkkivalon kytkeminen päälle ja pois			
päältä	25		

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com