

# Gigaset

## C620

### Gratulerer

Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Oversikt håndsett



## Oversikt base

---



### Registrerings-/pagingtast










- ◆ Søke etter håndsett ("paging") (trykk **kort**) → s. 36.
- ◆ Registrering av håndsett og DECT-enheter (**langt** trykk) → s. 35.

# Innhold

---

Oversikt håndsett .....	1
Oversikt base .....	2
Sikkerhetsanvisninger .....	4
Ta i bruk .....	5
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen .....	13
Lære din telefon å kjenne .....	14
Telefonere .....	18
Stille inn telefonen .....	24
Bruke repeater .....	30
Endre system-PIN-kode .....	31
Tilbakestille telefonen til fabrikkoppsett .....	31
ECO DECT .....	32
Nettelefonsvarer .....	34
Flere håndsett .....	35
Telefonbok (adressebok) .....	38
Anropsliste .....	41
Tilgjengelighet .....	42
Vekkerklokke .....	45
Babyalarm .....	46
SMS (tekstmeldinger) .....	48
Bruke telefonen med en ruter/hussentral .....	53
Skjermymboler .....	55
Menyoversikt .....	57
Kundeservice og assistanse .....	59
Miljø .....	64
Rengjøring .....	65
Tilbehør .....	67
Register .....	70

## Sikkerhetsanvisninger

	<p>Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.</p> <p>Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødalarm.</p> <p>Når <b>taste-/skjermlåsen</b> er slått på, kan det heller <b>ikke</b> ringes til nødnummer.</p>
	<p>Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.</p>
	<p>Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.</p>
	<p>Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.</p> <p>I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.</p>
	<p>Du må kun bruke <b>oppladbare batterier</b> av riktig <b>type og kapasitet</b> (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.</p>
	<p>Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.</p>
	<p>Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.</p>
	<p>Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.</p> <p>Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse.</p> <p>Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.</p>
	<p>Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).</p> <p>Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).</p>

## Ta i bruk

### Kontroller innholdet i pakken

- ◆ en base,
- ◆ en strømadapter for basen,
- ◆ en telefonledning,
- ◆ ett håndsett,
- ◆ et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
- ◆ to batterier,
- ◆ et belteklips,
- ◆ en brukerveiledning.

Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett, inneholder pakken to batterier, ett batterideksel, ett belteklips og én lader med strømadapter for hvert ekstra håndsett.

### Plassere base og lader (dersom den følger med)

Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.


- ▶ Sett basen på et jevnt og sklisikkert underlag et sentralt sted i leiligheten eller huset, eller monter basen på veggen (→ s. 6).

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

#### Merknader

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.
- ◆ Vær oppmerksom på basens rekkevidde. Inne i bygninger utgjør den inntil 50 m, i friluft inntil 300 m. Rekkevidden reduseres når **Maks. rekkevidde** er koblet ut (→ s. 32).

### Koble basen til telefonnettet og strømmettet


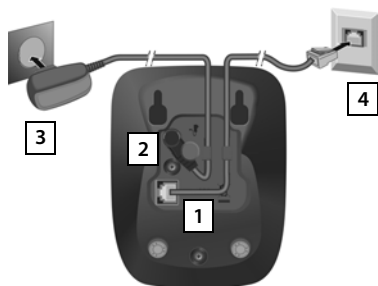


- ▶ Stikk telefonkabelen inn i kontakten **1** på baksiden av basen inntil den går i lås, og skyv så kabelen under kabelsikringen.
- ▶ Stikk strømkabelen fra strømadapteren inn i kontakten **2** på baksiden av basen, og vri den vinklede pluggen inn under kabelsikringen.
- ▶ Koble til strømadapteren **3**.
- ▶ Koble til telefonkontakten **4**.


### Merknader

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Pinneutlegget på telefonledninger kan variere (pinneutlegg, → s. 66).

### Veggmontering av basen (valgfritt)

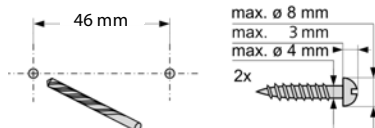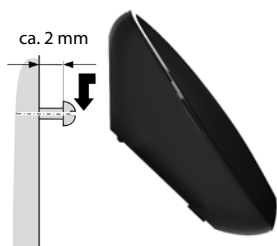

### Koble til lader (dersom den følger med)

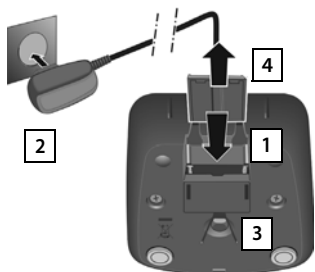

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen:

- ▶ Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3**, og trekk ut pluggen **4**.



## Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**


### Sett inn batteriet og lukk batteridekselet

#### Viktig


Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 65), ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.



- ▶ Sett inn batteriene med riktig polaritet (se bilde for retning +/-).

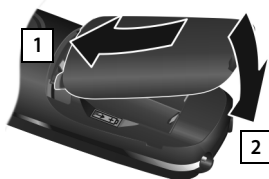

- ▶ Sett først inn øvre del av batteridekslet **1**.
- ▶ Deretter trykker du på dekslet **2** til det går i lås.

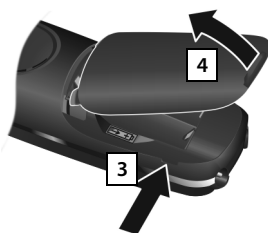


- Hvis du må **åpne batteridekselet igjen**, f.eks. for å bytte batterier:
- ▶ Grip i utsparingen på siden av dekslet **3**, og trekk dekslet oppover **4**.

### Belteklips

På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklips.

- ◆ **For å ta den på** trykker du belteklipsen mot baksiden av håndsettet, slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- ◆ **For å ta den av** trykker du kraftig med høyre tommel midt på belteklipsen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips og kapsling og tar klipsen av oppover.

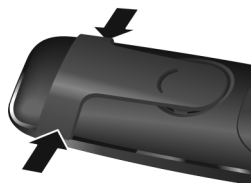

### Lade batterier

Batteriene er delvis ladet ved levering. Lad de helt opp før bruk. (Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet ⚡ lyser i displayet.)

- ▶ La håndsettet stå i basen i **8 timer**.



#### Merknader


- ◆ Håndsettet må kun settes i den originale basen eller laderen.
- ◆ Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.
- ◆ Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen. Dersom et håndsett ikke er registrert ("**Registrer håndsett**" eller "**Plasser håndsettet i basen**" vises), må det registreres manuelt (→ s. 35).

## Endre skjermSpråk

SkjermSpråket kan endres via menyen

 ▶  ▶ OK ▶  Språk ▶ OK ▶  Velg språk ▶ **Velg**

eller, hvis du ikke forstår det språket som er stilt inn, kan du gjøre som følger:

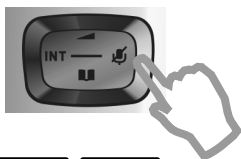



- ▶ Trykk på høyre kant av navigeringstasten.
- ▶ Trykk **langsomt** på tastene **9 WXYZ** og **5 JKL** etter hverandre.

### Eksempel



Nå vises skjermbildet for innstilling av språk. Språket som er i bruk (f.eks. engelsk) er valgt.

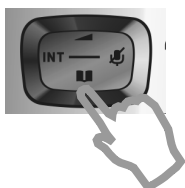

- ▶ Trykk på underkanten av navigeringstasten  ...

### Eksempel





... inntil det språket du ønsker, f.eks. norsk, er markert på skjermen.

- ▶ Trykk på tasten **til høyre** rett under skjermen for å velge dette språket.

### Eksempel




Valget vises med .

- ▶ Trykk **lengre** på avsluttastan  for å gå tilbake til standby.

## Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

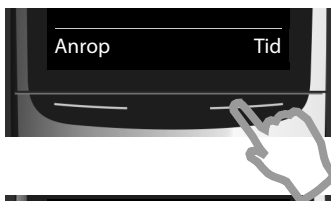

- ▶ Trykk på tasten under skjermen **Tid** for å åpne tastefeltet.

(Hvis du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpne tastefeltet via menyen:


▶ ▶ **OK** ▶ **Dato/Tid** ▶ **OK**)



På skjermen vises undermenyen **Dato/Tid**.

- ▶ Den aktive inntastingsposisjonen blinker. Angi dag, måned og år med 8-sifret tall via tastaturet, f.eks.


for 14.10.2016.

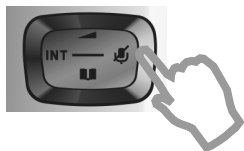


Hvis du vil endre inntastingsposisjonen, f.eks. for å korrigere en inntastning, trykker du **høyre** eller **venstre** på navigeringstasten.



- ▶ Trykk **nedover** på navigeringstasten for å gå til tastefeltet for klokkeslett.
- ▶ Angi timer og minutter som et 4-sifret tall via tastaturet, f.eks. for kl. 07:15. Du kan evt. flytte inntastingsposisjonen med navigeringstasten.
- ▶ Trykk på tasten under skjermen **Lagre** for å lagre det du har tastet inn.

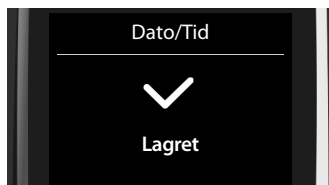

På skjermen vises **Lagret**. Du hører en bekræftelsestone.

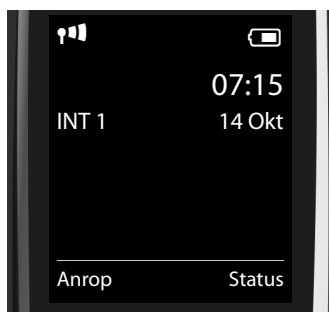

Du kommer automatisk tilbake til standby.

**Telefonen er nå klar til bruk!**

## Koble til hodetelefonsett



Du kan koble til et hodetelefonsett med 2,5 mm jackplugg. Du kan finne anbefalinger for hodetelefonsett på de respektive produksidene på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Hva vil du gjøre nå?

Etter en vellykket oppstart kan du nå telefonere med en gang, tilpasse din Gigaset til dine personlige behov eller gjøre deg kjent med betjeningen av den.

---

### Stille inn ringetoner

Du kan knytte egne melodier til interne og eksterne anrop, påminnelser (→ s. 26), vekking (→ s. 45) og anrop fra bestemte personer (→ s. 38).

---

### Beskytt deg mot uønskede anrop

Still inn telefonen slik at den ikke ringer ved anonyme anrop, eller bruk tidsstyringen (→ s. 27). Bruk sperrelisten for å unngå anrop fra uønskede numre (→ s. 28).

---

### Registrere andre Gigaset-håndsett og kopiere telefonboken

Du kan fortsatt bruke håndsett du har fra før til å telefonere med din nye base. Du kan kopiere telefonboken fra disse håndsettene til ditt nye håndsett (→ s. 35, → s. 39).

---

### Stille inn ECO DECT





Reduser radioeffekten (stråling) for din telefon (→ s. 32).

---

Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilretting, (→ s. 60) eller ta kontakt med vår kundeservice (→ s. 59).

## Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen

Tastene på ditt Gigaset-håndsett vises i denne brukerveiledningen på følgende måte:

	Svartast/Menytast/Avslutt-tast
	Siffer-/bokstavtaster
	Stjernetast/Firkanttast
	Meldingstast / R-tast / Anropssperre-tast / Babyalarm-tast










Oversikt over skjermssymboler (→ s. 55).

### Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på

Slik vises det i brukerveiledningen:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Auto. svar** ▶ **Endre** (☑ = på)


Det må du gjøre:

- ▶ : Trykk **til høyre** på navigeringstasten i standby, og hovedmenyen vil bli åpnet.
- ▶ : Flytt deg til symbolet  med navigeringstasten .
- ▶ **OK**: Trykk enten på displaytasten **OK** eller midt på navigeringstasten , og undermenyen **Innstillinger** åpnes.
- ▶  **Telefoni**: Bla deg frem til oppføringen **Telefoni** med navigeringstasten .
- ▶ **OK**: Trykk enten på displaytasten **OK** eller midt på navigeringstasten , og undermenyen **Telefoni** åpnes.
- ▶ **Auto. svar**: Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar er valgt.
- ▶ **Endre** (☑ = på): Trykk enten på displaytasten **Endre** eller midt på navigeringstasten , og funksjonen blir skiftesvis slått av og på (☑ = slått på, ☐ = slått av).

## Lære din telefon å kjenne


---

### Slå håndsettet på/av

- ▶ Når håndsettet er i standby, trykker du **lenge** på legg på-tasten  for å slå håndsettet av eller på.


### Slå av/på tastelås

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen. Dersom trykker en tast når låsen er koblet inn, vises det en tilsvarende melding.

- ▶ Trykk lenge på tasten  for å slå låsen av eller på.

Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.

### Navigeringstast






I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre, midten) som må trykkes i de respektive betjenings situasjoner markert med svart, f.eks.  for "trykk på høyre side av navigeringstasten".

Navigeringstasten brukes for å bevege seg innenfor menyer og tastefelt.




I standby og under en ekstern samtale har den dessuten disse funksjonene:



#### Når håndsettet er i standby

-  Åpne telefonboken.
-  eller  Åpne hovedmenyen.
-  Åpne listen over håndsett.
-  Åpne menyen for innstilling av samtalelydstyrke (→ s. 20) for håndsettet.

#### Under en ekstern samtale

-  Åpne telefonboken.
-  Start intern forespørsel.
-  Endre samtalelydstyrke for telefonrør eller håndfri.

#### Funksjoner ved klikk på midten av navigeringstasten

Tasten har forskjellige funksjoner, alt etter betjenings situasjon

- ♦ I **standby** blir hovedmenyen åpnet.
- ♦ I **undermenyer, valg- og tastefelt** overtar denne tasten funksjonen for displaytastene **OK, Ja, Lagre, Velg** eller **Endre**.

#### Merk

I denne veiledningen vises åpning av hovedmenyen ved høyretrykk på navigeringstasten, og bekreftelse av funksjoner vises ved trykk på den respektive displaytasten. I stedet for disse, kan du også trykke på midten av navigeringstasten.




## Displaytaster

Displaytastene er tilordnet en funksjon i standby. Du kan endre denne tilordningen (→ s. 29).

Funksjonene for displaytastene endrer seg etter betjeningsituasjonen.

Eksempel:

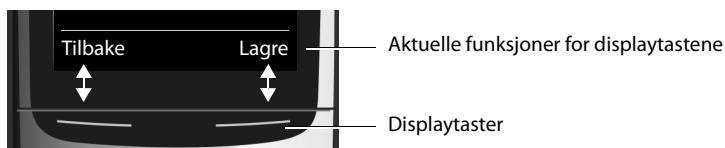

Dette er noen av de viktige displaytastene:


- Alt.** Åpne en situasjonsbetinget meny.
- OK** Bekreft valg.
- Tilbake** Gå ett nivå tilbake i menyen eller avbryt en prosedyre.
- Lagre** Lagre inntasting.

Oversikt over symboler for displaytastene (→ s. 56).

## Menybetjening

Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer. Menyoversikt → s. 57.

### Hovedmeny (første meny nivå)

- ▶ Du kan åpne hovedmenyen ved å trykke navigeringstasten  til **høyre** når håndsettet er i standby.

Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen på skjermen.

For å få tilgang til en funksjon åpner du den tilhørende undermenyen (neste meny nivå):

- ▶ Bruk navigeringstasten  til å navigere til den ønskede funksjon, og trykk så på displaytasten **OK**.

Tilbake til standby: Trykk **kort** på displaytasten **Tilbake** eller avsluttasten .

Eksempel



### Undermenyer

Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

For å få tilgang til en funksjon:

- ▶ Bla deg frem til funksjonen med navigeringstasten (↶), og trykk på **OK**.

Tilbake til forrige menynivå: Trykk **kort** på displaytasten

**Tilbake** eller avsluttasten (⏪).

### Tilbake til standby-modus

Fra en meny:

- ▶ Trykk **lenge** på avsluttasten (⏪).





Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på noen taster: Etter omtrent 2 minutter går skjermen **automatisk** i standbymodus.

### Meldingslister

Når du mottar meldinger, vil de bli lagret i meldingslistene. Så snart en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en varsel tone. Dessuten blinker meldingstasten (hvis den er aktivert, → s. 25). Symboler for meldingstypen og antall nye meldinger vises på skjermen i standby.

Det finnes nye meldinger:

- ◆  på nettelefonssvarer (→ s. 34)
- ◆  i listen over tapte anrop
- ◆  i SMS-listen (→ s. 49)
- ◆  i listen over tapte avtaler (→ s. 44)

Du kan hente frem meldingslistene ved å trykke på meldingstasten (☑). Du har tilgang til følgende meldingslister:

- ◆ **Postkas.:** Nettelefonssvarer, hvis din nettleverandør støtter denne funksjonen og telefonnummeret til nettelefonssvareren er lagret i telefonen
- ◆ **SMS:**SMS-innboks
- ◆ **Tapte anrop:** Liste over tapte anrop (se "Anropsliste" → s. 41)
- ◆ **Tapte alarmer:** Liste over tapte avtaler

Symbolet for nettelefonssvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.


**Åpne listen:** (☑) Velg ønsket liste. ▶ **OK**

**Unntak:** Hvis du velger **nettelefonssvareren**, blir nummeret til nettelefonssvareren ringt opp (→ s. 34). Ingen liste åpnes på skjermen.

#### Eksempel



#### Eksempel

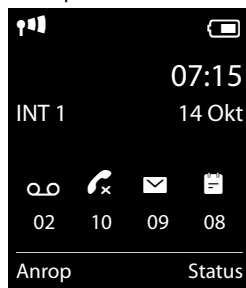

## Taste inn numre og tekst

Dersom det vises flere nummer- og/eller tekstfelt (f.eks. **Fornavn** og **Etternavn** for en telefonbokoppføring), blir det første feltet automatisk aktivert. Du må aktivere de etterfølgende feltene ved å gå til dem med navigeringstasten (↩). Et felt er aktivert når det vises en blinkende skrivemerkør i feltet.

### Korrigerer feil inntasting

- ◆ Slette **tegnet** før markøren: Trykk **kort** på displaytasten **<C**.
- ◆ Slette **ordet** før markøren: Trykk **lengre** på displaytasten **<C**.




### Inntasting av tekst


- ◆ **Bokstaver/tegn:** Hver av tastene fra **0-9** til **0-9** er tilordnet flere bokstaver og tegn. Når tasten trykkes, vises tegnene i en valglinje nederst til venstre på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet. Trykk flere ganger kort etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.
- ◆ **Flytte skrivemerkør:** Bokstaver/tegn settes inn ved markøren. Du kan flytte markøren ved å trykke på navigeringstasten (↩). Hvis det er flere linjer i feltet, kan du også trykke på (↩).
- ◆ **Velge mellom store og små bokstaver eller tall:** Trykk på firkanttasten **⇄** for å veksle mellom store og små bokstaver eller tall for **tegnene som følger**. Ved redigering av en telefonbokoppføring blir den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.
- ◆ **Spesialtegn:** Trykk på stjernetasten **\* 0** for å åpne tabellen med spesialtegn. Bruk navigeringstasten for å gå til det tegnet du ønsker, og trykk på displaytasten **Sett inn** for å sette det inn i teksten.
- ◆ **Spesialbokstaver:** Du kan taste inn markerte/diakritiske tegn og kombinasjoner ved å trykke flere ganger på den aktuelle bokstavtasten, se tegnsettetabler → s. 66.


# Telefonere

## Ring eksternt

▶ Tast inn nummeret, trykk **kort** på ringetasten .

Eller:



▶ Trykk **lenge** på ringetasten , tast inn nummeret.

Du kan avbryte oppringingen med avslutt-tasten .

## Ring opp fra repetisjonslisten

I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet. Du kan behandle den på samme måte som meldingslisten på telefonen din (→ s. 16).

▶ Trykk **kort** på ringetasten  for å åpne repetisjonslisten.

▶  Velg en oppføring. ▶ Trykk på ringetasten . Nummeret ringes opp.

For å vise tilhørende nummer når navnet vises: Trykk på displaytasten **Vis**.

## Administrere oppføringer i repetisjonslisten



▶ Åpne repetisjonslisten. ▶  Velg en oppføring. ▶ **Alt**.

Du kan velge følgende funksjoner:

◆ **Kopier til tlf.bok** ▶ **OK**

Kopiere oppføring til telefonboken (→ s. 38).

◆ **Vis nummer** ▶ **OK**

Kopier nummeret på skjermen, evt. endre eller legg til sifre. Ring opp med  eller lagre som ny oppføring i telefonboken med .

◆ **Slett oppføring** ▶ **OK**

Slette valgt oppføring.

◆ **Slett alle** ▶ **OK**

Slette alle oppføringer.


## Velg fra anropslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Velg liste. ▶ **OK**


▶  Velg oppføring. ▶ 

▶ Nummeret ringes opp.

### Merknader


- ◆ Du kan også åpne anropslisten via displaytasten **Anrop**. For å gjøre det må du tilordne funksjonen til en displaytast (→ s. 29).
- ◆ Listen **Tapte anrop** kan også åpnes via meldingstasten .



### Eksempel

Alle anrop	
  James Foster	
I dag, 18:30	
 01712233445566	11.06.16, 18:30
 0168123477945	10.06.16, 17:16
Vis	Alt.

## Ring med telefonboken

 eller  ▶  ▶ OK

▶  Velg oppføring. ▶ 


▶ Hvis oppføringen har flere numre: Velg nummeret med , og trykk ringetasten  eller OK.

▶ Nummeret ringes opp.

## Direkteanrop


Du kan stille inn telefonene din slik at et bestemt nummer blir oppringt ved trykk på en **hvilken som helst** tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

 ▶  ▶ OK

▶ **Aktivering:**  På / Av

▶ **Ring til:** Tast inn eller endre nummeret som skal ringes.


▶ **Lagre**

På standby-skjermen vises det at direktevalg er aktivert. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på legg på-tasten  for å avbryte oppringingen.

**Avslutte direktevalgmodus:**

▶ Trykk på displaytasten **Av**. ▶ Trykk **leng** på tasten .

Eller:

▶ Trykk **leng** på tasten .

## Besvare anrop

Du har følgende muligheter:

▶ Trykk på .

▶ Hvis **Auto. svarer** slått på (→ s. 25), ta håndsettet ut av laderen.

**samtale på håndfriklips Gigaset L410** (→ s. 68): Trykk på svartasten.


For at du skal kunne bruke L410, må den være registrert på basen din. Gjør dette slik som det er beskrevet i brukerveiledningen til Gigaset L410.

## Godta/avvise ventende samtale

Hvis du får et nytt anrop mens du er i en ekstern samtale, vil du høre en varsel tone. Dersom telefonnummeret blir overført, vil du se nummeret eller anroperens navn på skjermen.

▶ Avvise anrop: ▶ **Alt**. ▶  **Avvis samt.vent.** ▶ **OK**

▶ Besvare anrop: ▶ Trykk på displaytasten **Svar**. Du snakker med den nye oppringeren. Samtalen du var i settes på vent.

**Gå tilbake til den ventende samtalen:** For å avslutte den aktuelle samtalen og gå tilbake til samtalen som venter, trykk på .

## Anropsnummervisning

### Ved nummeroverføring

Telefonnummeret til anroperen vises på skjermen. Hvis anroperens nummer er lagret i telefonboken din, vises dessuten nummertype og navn.

### Ingen nummeroverføring

I stedet for navn og nummer vises følgende:

- ◆ **Ekstern:** Ingen nummer overføres.
- ◆ **Anon. anrop:** Anroperen undertrykker nummeroverføring.
- ◆ **Skjult anrop:** Anroperen har ikke abonnert på nummeroverføring.

### Merknader til nummervisning CLIP

Ved levering er telefonen din stilt inn slik at anroperens nummer vil bli vist, → s. 61 eller ▶ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)


## Håndfri

Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Slå av/på håndfri under en samtale eller når forbindelsen kobles opp:

- ▶ Trykk på .


Sette håndsettet i laderen under en samtale:


- ▶ Hold tasten  nede når du setter det inn, og hold den fortsatt nede i to sekunder.

## Endre lydstyrke for samtaler

- ◆ Innstilling via menyen:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydstyrke ▶ OK ▶ Volum håndsett ▶ OK

▶ **Øretelefon:**  Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer for telefonrør og hodetelefonsett.

▶ **Høyttaler:**  Still inn lydstyrken i fem nivåer.

▶ Lagre


- ◆ Innstilling under en samtale for den modus som er i bruk (håndfri, telefonrør, hodetelefonsett):

▶ navigeringstasten  ▶ .

▶ Innstillingen lagres automatisk etter ca. to sekunder, eller ved å trykke på displayknappen **Lagre**. Skjermen går tilbake til det forrige bildet.


## Slå mikrofon av/på (sperre lyd)

Hvis du slår av mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartner ikke lenger høre deg.

- ▶ For å slå mikrofonen av eller på, trykk på .



## Bruke operatørspesifikke funksjoner (nettjenester)

Nettjenester er avhengig av din operatør, og må bestilles fra denne (evt. tilleggskostnader). Det finnes to forskjellige typer nettjenester:

- ◆ Nettjenester som aktiveres når man ikke er i en samtale, og gjelder for det neste anropet eller for alle påfølgende anrop (f.eks. "Ring opp anonymt (uten nummeroverføring)"). Disse nettjenestene kan du enkelt aktivere/deaktivere via menyen .
- ◆ Nettjenester som blir aktivert under en ekstern samtale, f.eks. "Spørreanrop", "konferanse makeln med to samtalepartnere" eller "Etabler konferanse". Disse nettjenestene stilles til disposisjon for deg på alternativlinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Anrop, Konfer.**).

Du finner vanligvis en beskrivelse av disse tjenestene på nettstedet til din operatør.

### Merknader

- ◆ For å slå på/av eller aktivere/deaktivere følgende tjenester, sendes det som regel en kode til telefonnettet.
  - ▶ Etter en bekreftelsestone fra telefonnettet, trykk på .
- ◆ Alle funksjoner som kan aktiveres under menypunktet  er tjenester som stilles til disposisjon av din nettoperatør. Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren.
- ◆ Omprogrammering av nettjenestene er ikke mulig.

## Innstilling av nettjenester

### Varsel om ventende samtale under en ekstern samtale

Hvis denne funksjonen er slått på, vil det under en **ekstern** samtale høres en varselstone og en melding på skjermen varsler om at en annen abonnent anroper.

Slå av/på samtale venter:


 ▶  ▶ OK ▶  Samtale venter ▶ OK ▶ Status:  På / Av ▶ Send

### Nettjenester under en ekstern samtale

#### Varsel om ventende samtale under en ekstern samtale

Hvis denne funksjonen er aktivert (→ s. 21) og du er i en **ekstern** samtale, lyder en varselstone når en annen abonnent ringer opp til deg. Dersom telefonnummeret blir overført, vil du se nummeret eller anroperens navn på skjermen.

Du har følgende muligheter:

- ▶ **Alt.** ▶  **Avvis samt.vent.** ▶ OK
- Den som venter får opptattsignal.

Eller:

- ▶ **Svar**

Etter at du har besvart den ventende samtalen, kan du veksle mellom de to samtalepartnere ("**Veksle**" → s. 22) eller snakke med begge samtidig ("**Konferanse**" → s. 23).



## Telefonere

### Tilbakeringing




Du har ringt et eksternt nummer og hører opptattsignalet:

▶ **Alt.** ▶  **Tilbakeringing** ▶ **OK** ▶ 

Så snart den du har ringt til legger på, ringer telefonen din.

▶ Trykk på  for å opprette forbindelse til den andre abonnenten.

**Slå av tilbakeringing på forhånd:**

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Tilbakering av** ▶ **OK**

### Spørreanrop

Ringe opp en annen eksternt abonnent under en eksternt samtale. Den første samtalen blir satt på vent.

▶ **Anrop** ▶ Tast inn nummeret til den du vil ringe opp.


Den pågående samtalen blir satt på vent. Den andre abonnenten blir oppringt.

▶ Den oppringte abonnenten svarer ikke: Trykk på displaytasten **Avslutt**.

Eller:


▶ Den oppringte abonnenten svarer: Du snakker med vedkommende.

**Avslutte spørreanrop:**

▶ **Alt.** ▶  **Koble ned samt.** ▶ **OK**

Du er igjen koblet til den første samtalepartneren.

Eller:


Trykk på . Du blir ringt tilbake fra den første samtalepartneren.




### Veksle


Veksle frem og tilbake mellom to samtaler. Den andre samtalen vil til en hver tid bli satt på vent.

**Forutsetning:** Du fører en eksternt samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller du har besvart en ventende samtale.

På skjermen vises numrene og/eller navnene til begge samtalepartnerne. Samtalepartneren du snakker med i øyeblikket, er markert med symbolet  og en farge.


▶ Du kan skifte frem og tilbake mellom begge samtalene med navigeringstasten . Den andre samtalen vil til en hver tid bli satt på vent.


▶ Avslutte aktuell samtale:

▶ **Alt.** ▶  **Koble ned samt.** ▶ **OK**

Du er igjen koblet til den ventende samtalepartneren.

Eller:

Trykk på . Du blir ringt tilbake fra den ventende samtalepartneren.

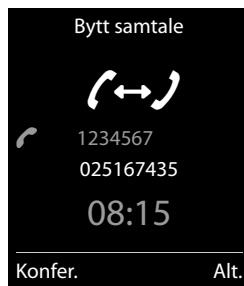




## Konferanse

Snakke med to samtalepartnere samtidig.

**Forutsetning:** Du fører en ekstern samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller du har besvart en ventende samtale.

- ▶ Trykk på **Konfer**. Du og de to samtalepartnere kan høre og snakke med hverandre samtidig.
- ▶ Avslutt samtalen med begge deltakerne: Trykk på .

Eller:

- ▶ For å gå tilbake til veksling mellom samtalene: Trykk på displaytasten **Avslutt**.

Du får igjen forbindelse med den samtalepartneren som du startet konferansen med.

Hver av dine samtalepartnere kan avslutte sin deltakelse i konferansen ved å trykke på avslutt-tasten eller legge på røret.

## Stille inn telefonen

Håndsettet og basen er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

Du kan endre innstillingene med menyen **Innstillinger**, enten under en samtale eller i standby.

### Endre skjermSpråk


☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Språk ▶ OK ▶ 🗣 Velg språk ▶ Velg (● = valgt)

### Stille inn eget lands- og retningsnummer

For overføring av telefonnumre (for eksempel i vCards) er det nødvendig at ditt prefiks (landskoden og retningsnummeret) er lagret i telefonen. Noen av disse numrene er allerede forhåndsinnstilt. Legg merke til skillet mellom prefikset og resten av retningsnummeret.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telefoni ▶ OK  
▶ 📞 Retningsnummer ▶ OK ▶ 🗣 Naviger til inntastingsfeltet, slett evt. sifre med **<C** ▶ Tast inn sifre  
▶ Lagre

#### Eksempel

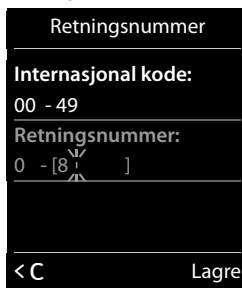

### Stille inn skjermen på håndsettet

#### Stille inn skjermsparer

Du kan definere en skjermsparer for visning i standby. Du kan velge mellom analogur, digitalur eller bilde.

For å vise standby-skjermen igjen, trykk kort på 📞.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📺 Display ▶ OK  
▶ Skjermsparer (✓ = slått på) ▶ Endre  
▶ Aktivering: 📺 På / Av  
▶ Utvalg:  
    📺 Digital klokke / Analog klokke / [bilder]  
    Eller:  
    ▶ Vis (Se på skjermsparer)  
    ▶ 🗣 Velg skjermsparer ▶ OK  
▶ Lagre

#### Eksempel



#### Stille inn fargevalg

Du kan la skjermen vises med svart eller lys bakgrunn.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📺 Display ▶ OK ▶ 🗣 Fargeskjema ▶ OK  
▶ 🗣 Fargeskjema 1 / Fargeskjema 2 ▶ Velg (● = valgt)

## Stille inn skjermbelysning

Skjermbelysningen slår seg på så snart håndsettet tas ut av basen/laderen eller det trykkes en tast. Hvis det trykkes på en **sifertast** blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummer for å ringe.

Du har også muligheten til spesifikt å slå av eller på bakgrunnsbelysningen for standbytilstand:

▶ ▶ **OK** ▶ ▶ **OK** ▶ ▶ **OK**

I lader: På / Av

Uten lader: På / Av

▶ **Lagre**

### Merk

Når skjermbelysningen er slått på, kan standbytiden bli vesentlig redusert.

## Inn-/utkobling av blinkende meldingstast

Bestem deg for om nye meldinger som ankommer skal vises ved blinking i meldings-LED på håndsettet.

▶ I standby-modus: ▶ ▶  
På skjermen vises tallet 9.

▶ Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:

	for meldinger på nettelefon svarer
	for tapte anrop
	for ny SMS-melding

Du ser tallet 9 etterfulgt av din inntasting (f.eks. 975).

I inntastingsfeltet blinker den aktuelle innstillingen (f.eks. 0).

▶ Trykk tast eller for å angi innstillingen du ønsker for nye beskjeder:

Meldingstasten blinker  
(slukkes ved å trykke på tasten)

Meldingstasten blinker ikke.

▶ Bekreft med **OK**, eller gå tilbake til standby uten endringer med **Tilbake**.



## Slå automatisk anropssvar av/på

Ved automatisk anropssvar tar håndsettet imot et innkommende anrop så snart du tar det ut av laderen.

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Auto. svar** ▶ **Endre** (☑ = på)

Uavhengig av innstillingen av **Auto. svar**, vil forbindelsen brytes så snart håndsettet settes i laderen. Unntak: Trykk når du setter det inn, og hold tasten nedtrykket i ytterligere to sekunder.

### Stille inn håndfri-/telefonrørprofil

Du kan sette opp forskjellige profiler for **håndfri** og **telefonrør**, for å tilpasse telefonen din optimalt til omgivelsene. Forsøk deg frem for å se hva som passer best for deg.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☑ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ ☑ Øretelefon-profiler/Håndsettprofiler ▶ OK ▶ ☑ Velg profil ▶ Velg (● = valgt)

Håndsettprofiler: Profil 1 ... Profil 4. Profil 1 er forhåndsinnstilt.

Øretelefon-profiler: Høy og Lav. Lav er forhåndsinnstilt.

### Stille inn håndsettets ringetoner

#### Stille inn lydstyrke for ringetone

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☑ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ ☑ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ Volum ▶ OK

##### ▶ For interne anrop og avtaler:

☑ Lydstyrken for interne anrop og årsdager kan stilles inn i fem nivåer, eller som Crescendo (økende lydstyrke).

##### ▶ For eksterne anrop:

☑ Lydstyrken for eksterne anrop kan stilles inn i fem nivåer, eller som Crescendo (økende lydstyrke).

##### ▶ Lagre

#### Eksempel



#### Stille inn ringemelodi

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☑ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ ☑ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ ☑ Melodier ▶ OK

▶ For int. anrop: ☑ Stille inn ringetone/melodi for interne anrop og årsdager.

▶ For eksterne anrop: ☑ Stille inn ringetone/melodi for eksterne anrop.

##### ▶ Lagre

### Slå på/av ringetone

Slå ringetonen av/på permanent: Trykk lenge på stjernetasten [\*].

Når ringetonen er slått av vises ✖ i statuslinjen.

Slå av ringetone for det aktuelle anropet: Stille eller trykk på ☑.

### Slå av/på oppmerksomhetstone (beep)

I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone (beep).

Trykk lenge på stjernetasten [\*] og i løpet av tre sekunder ▶ Pip.

Når oppmerksomhetstonen er slått på vises 📞 i statuslinjen.

Med et langt trykk på stjernetasten [\*] blir oppmerksomhetstonen koblet ut igjen.

## Slå varseltoner på/av

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Disse varseltonene kan du slå på og av uavhengig av hverandre.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydinnstillinger ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK

▶ **Tastetoner:**  På / Av

Lyd ved tastetrykk.

▶ **Bekreftelse:**  På / Av

Bekreftelses-/feiltone ved inntasting, varslingstone når ny melding ankommer.

▶ **Batteri:**  På / Av

Varslingstone når det er under ti minutters samtaleid igjen (hvert 60. sekund). Hvis babyalarm er slått på gis det ikke varsel ved lavt batterinivå.

▶ Lagre

## Slå på/av ventemelodi

Ventemelodien for eksterne anrop kan slås av/på ved veksling til interne spørreanrop og overføring av samtale til et annet internnummer.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydinnstillinger ▶ OK ▶  Ventemusikk ▶ Endre  = på

## Beskyttelse mot uønskede anrop

Du får tilgang til menyen med Anropssperre-tasten  (→ s. 1).

### Tidsstyring for eksterne anrop

Du kan angi et tidsrom når telefonen skal ringe lavt eller ikke i det hele tatt.

 ▶ Tidsstyring ▶ Endre

▶ **Aktivering** (✓ = Funksjon slått på) ▶ Endre

▶ **Aktivering:**

 Av: Tidsstyring deaktivert.


eller

 **Lydløst anrop:**

▶ Angi tidsrom **Fra / Til** når telefonen ikke skal ringe. Innkommende samtaler blir bare vist på skjermen.

eller


 **Lydløst anrop:**

▶ **Volum lydløst anrop** still inn med  og angi tidsrom **Fra / Til** når telefonen skal ringe med innstilt lydstyrke.

▶ Lagre

Du kan opprette en liste på inntil 15 anropere fra telefonboken, som vil få telefonen til å ringe med normal lydstyrke også i stille tidsrom:

 ▶ Tidsstyring ▶ Endre ▶ **VIP-anrop** ▶ OK ▶ Listen blir vist

◆ **Legg til en oppføring:** Trykk på displaytasten **Ny**. ▶  Velg en oppføring fra telefonboken. ▶ OK


◆ **Slette oppføring:**  Velg oppføring ▶ Trykk displaytasten **Slett**.

### Eksempel




### Stille ved anonyme anrop


Du kan stille inn telefonen din slik at anonyme anrop (→ s. 20, anroperen har undertrykket nummeroverføring) ikke blir varslet, eller bare varslet på skjermen. Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett og basen.

 ▶  **Anonyme anrop** (✓ = Funksjonen er slått på) ▶ **OK**


#### ▶ Sperremodus:

 **Ingen sperre:** Anonyme anrop blir varslet på samme måte som anrop med angitt telefonnummer.

eller

 **Lydløst anr.:** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.

eller

 **Blokker anr.:** Telefonen ringer ikke og anropet vises heller ikke på skjermen. Anroperen vil høre en opptattone.



#### ▶ Lagre

### Sperreliste

Når sperrelisten er aktivert, blir anrop fra numre som står i sperrelisten ikke varslet, eller bare varslet på skjermen.

Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett og basen.

### Redigere sperreliste




 ▶  **Avvisningsliste** (✓ = Funksjonen er slått på) ▶ **Endre** ▶ **Blokkerte nummer**

▶ **Ny** ▶ **Tast inn nummer.** ▶ **OK**


Eller:

▶ **Slett:** Slette oppføring.


### Aktivere/deaktivere sperrelisten

 ▶  **Avvisningsliste** (✓ = Funksjonen er slått på) ▶ **Endre** ▶  **Sperremodus** ▶ **OK**


#### ▶ Sperremodus:

▶  **Ingen sperre:** Anrop fra numre i sperrelisten blir varslet på samme måte som andre anrop.

eller



▶  **Lydløst anr.:** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.

eller

▶  **Blokker anr.:** Telefonen ringer ikke og anropet vises heller ikke på skjermen. Anroperen vil høre en opptattone.

#### ▶ Lagre

### Lagre et nummer fra anropslisten i Avvisningsliste

▶ **Åpne anropslisten** ▶  **Velg en oppføring** (besvart eller ubesvart anrop). ▶ **Alt.** ▶ 

**Kopier til avvisn.lis.** ▶ **OK**

## Hurtig tilgang til numre og funksjoner


Du kan tilordne et **nummer fra telefonboken** til hver av **nummertastene**  til .

Høyre og venstre **displaytast** er allerede tilordnet en **funksjon**. Du kan endre denne tilordningen (→ s. 29).

Med slik tilordning kan du ringe et nummer eller starte en funksjon med ett enkelt tastetrykk.

### Tilordne nummertaster

**Forutsetning:** Nummertasten er ikke tilordnet et nummer ennå.

- ▶ Trykk **lenge** på nummertasten.  
 Eller:  
 Trykk **kort** på nummertasten. ▶ Trykk på displaytasten **Kortnr.**
- ▶ Telefonboken åpnes. ▶  Velg en oppføring. ▶ **OK**

Oppføringen blir tilordnet til den aktuelle nummertasten.

#### Merk

Dersom du senere sletter eller endrer oppføringen i telefonboken, vil det ikke ha noen virkning på tilordningen til nummertasten.

### Ring nummeret / endre tilordningen

**Forutsetning:** Nummertasten er blitt tilordnet et nummer.


Når håndsettet er i standby

- ▶ Trykk **lenge** på nummertasten. Nummeret ringes straks opp.

Eller:

- ▶ Trykk **kort** på nummertasten. Trykk venstre displaytast med nummer/navn (evt. forkortet) for å ringe opp nummeret.  
 Eller:  
 Trykk displaytasten **Endre** for å endre tilordningen til nummertasten, eller  
 Trykk displaytasten **Slett** for å slette tilordningen til nummertasten.

### Tilordne displaytaster

- ▶ Trykk høyre eller venstre displaytast **lenge** i standby. ▶ Listen over mulige tilordninger av tastene blir åpnet. ▶  Velg en oppføring ▶ **OK**

Velg én av følgende funksjoner:

<b>Status</b>	Åpne statussenteret (slå av eller på: Vekking, Maks. rekkevidde, Ingen stråling).
<b>Babyalarm</b>	Stille inn og slå på babyalarm (→ s. 46).
<b>Vekkerklokke</b>	Stille inn og slå på vekking (→ s. 45).
<b>Kalender</b>	Åpne kalender (→ s. 42).
<b>Direkteanrop</b>	Stille inn direktevalg (→ s. 19).
<b>Repetisjon</b>	Vis repetisjonsliste (→ s. 18).
<b>Flere funksjoner...</b>	Du kan velge andre funksjoner:
<b>Anropsliste</b>	Vis anropsliste (→ s. 41).
<b>Viderekobling</b>	Slå på viderekobling (→ s. 42).
<b>Tekstmelding</b>	Åpne SMS-meny (→ s. 48).

## Bruke repeater

---

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

Funksjon og innstilling av repeateren din er avhengig av repeaterens versjon. Du kan finne repeaterens versjon ved å se på delenummeret på enhetens etikett:





Gigaset Repeater (før versjon 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen for repeateren, og på internett under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Gigaset Repeater (før versjon 2.0)

**Forutsetninger:**

- ◆ ECO DECT-funksjon **Maks. rekkevidde** er slått på.
- ◆ ECO DECT-funksjon **Ingen stråling** er slått av.
- ◆ Kryptering er deaktivert:  
 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kryptering ▶ Endre (☐ = deaktivert)

Endring av ECO DECT-funksjoner → s. 32.

**Registrere repeater:**

▶ Koble strøm til repeateren. ▶ Trykk registrerings-/paging-tasten på basen (C620 → s. 2) **lenge** (minst tre sekunder). ▶ Repeateren blir automatisk registrert.

Du kan registrere inntil seks Gigaset-repeatere.

### Gigaset Repeater 2.0

**Registrere Gigaset Repeater 2.0:**

▶ Koble strøm til repeateren. ▶ Trykk registrerings-/paging-tasten på basen (C620 → s. 2) **lenge** (minst tre sekunder). ▶ Repeateren blir automatisk registrert.

Du kan maksimalt registrere to Gigaset Repeater 2.0.

ECO DECT-funksjonen **Maks. rekkevidde** blir slått på, og **Ingen stråling** blir slått av. Disse innstillingene kan ikke endres så lenge repeateren er registrert.

**Avregistrere Gigaset Repeater 2.0:**

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶  Velg repeater. ▶ Avreg.



## Endre system-PIN-kode

---

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK

- ▶ Tast inn gjeldende PIN dersom den ikke er 0000 ▶ OK
- ▶ Tast inn den nye system-PIN-koden (4 sifre; 0 - 9) ▶ Lagre

### Tilbakestilling av system-PIN-kode

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbakestille til **0000**. Dermed blir også **alle innstillinger på basen** tilbakestilt, og **alle håndsett** blir avregistrert!

- ▶ Fjern strømledningen fra basen.
- ▶ Hold registrerings-/paging-tasten på basen (C620 → s. 2) trykket ned, samtidig som du plugger strømledningen tilbake i basen.
- ▶ Hold registrerings-/paging-tasten trykket ned i minst fem sekunder.

## Tilbakestille telefonen til fabrikkoppsett

---

Du kan tilbakestille de individuelle endringene av innstillingene separat for basen og for håndsettet.




Tilbakestilling vil **ikke** berøre:

- ◆ Dato og klokkeslett,
- ◆ registreringer av håndsett på basen, samt det aktuelle valg av base,
- ◆ system-PIN-kode,
- ◆ oppføringer i kalenderen og telefonboken,
- ◆ repetisjonsliste.

Ved tilbakestilling av håndsettet (**Tilb.stille hånds.**) slettes innstillingene for lyd og skjerm.

Ved tilbakestilling av basen (**Tilb.stille base**) blir innstillingene for ECO DECT, SMS og system samt interne navn på håndsettene tilbakestilt, i tillegg til at anrops-listen blir slettet.

### Tilbakestille base/håndsett

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Tilb.stille hånds. / Tilb.stille base ▶ Ved Tilb.stille base: Tast inn system-PIN-kode ▶ OK ▶ Besvar sikkerhetsspørsmålet med Ja

ECO DECT står for lavt strømforbruk og redusert radioeffekt.

## Redusere radioeffekt (stråling)

### I normal driftsmodus (ved levering):

Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal utnyttelse av radiodelen. I standby sender håndsettet ikke ut noen radiosignal (den er strålingsfri). Kun basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base, jo mindre er radioeffekten.

Slik kan du redusere radioeffekten ytterligere:

### 1) Redusere rekkevidden, og dermed senke radioeffekten med inntil 80 %

I mange boliger, forretninger, kontorer etc. er det ikke behov for den maksimale rekkevidden. Når du slår av innstillingen **Maks. rekkevidde**, reduseres radioeffekten i samtalen med opptil 80 % ved halvparten så stor rekkevidde.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Maks. rekkevidde** ▶ Endre  = på


Skjermsymbol for redusert rekkevidde → s. 55.

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk (→ s. 30).

### 2) Slå av DECT-radiomodul i standby (Eco-Modus+)


Med innstillingen **Ingen stråling** kan du slå basens radiosignaler helt av i standby-modus.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ Endre  = på


Når radiomodulen er koblet ut, vises symbolet  i stedet for signalstyrkesymbolet på standby-skjermen.

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk (→ s. 30).

## Merknader

- ◆ For at fordelene med denne innstillingen **Ingen stråling** skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett støtte denne funksjonen.
- ◆ Hvis innstillingen **Ingen stråling** er aktivert og det blir registrert et håndsett som ikke støtter denne funksjonen på basen, blir **Ingen stråling** deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir avregistrert, blir **Ingen stråling** automatisk aktivert igjen.
- ◆ Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtaler. Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.
- ◆ For at et håndsett likevel skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponible beredskaps- og samtaleid.
- ◆ Når **Ingen stråling** er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten til basen ved å prøve å få summetonen: Trykk lenge på svartasten . Du hører summetonen.

Hvis funksjonen **Status** er tilordnet til den venstre eller høyre displaytasten (leveringstilstand, tilordne displaytaster → s. 29), kan du raskt slå av eller på ECO DECT-funksjonene:

- ▶ Trykk på displaytasten **Status**. ▶  **Maks. rekkevidde / Ingen stråling** ▶ **Endre** (☑ = på)

## Nettelefon svarer

---

Du kan først bruke nettelefon svareren etter at du har **aktivert** den hos nettopperatøren og har lagret nummeret til nettelefon svareren i telefonen din.

 ▶  ▶ OK ▶  **Nettpostkasse** ▶ OK ▶ **Nettpostkasse**: Tast inn nummeret til nettelefon svareren ▶ OK



### Lytte til melding i nettelefon svareren

▶ Trykk **lenge** på tasten .

Eller:

▶ Meldingsavspilling fra meldingslisten:  
Meldingstast  ▶  **Nettpostkasse**: ▶ OK

Eller:

▶ Meldingsavspilling via menyen:  
 ▶  ▶ OK ▶ **Spill av meldinger** ▶ OK

Nettelefon svareren blir ringt opp umiddelbart. Du kan høre på meldingene.

## Flere håndsett

### Registrering av håndsett

Du kan registrere inntil seks håndsett på basen. Registrering av håndsettet må innledes **både** på basen **og** på håndsettet. Begge må utføres i **løpet av 60 sek.**

- ▶ **På basen:** Trykk registrerings-/paging-tasten (C620 → s. 2) **lenge** (minst 3 sek.).
- ▶ **På håndsettet C620** (for andre håndsett, se "Merknader"):
  - Dersom håndsettet ikke er registrert på noen base: Trykk på displaytasten **Reg.**
  - Dersom håndsettet allerede er registrert på en base:
    - ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Oppmelde håndsett** ▶ **OK**
    - ▶ Dersom håndsettet allerede er registrert på fire baser: 🔄 ▶ Velg base. ▶ **OK**

Forbindelsen til basen blir etablert, dette kan ta litt tid.

- ▶ Tast eventuelt inn system-PIN-koden (fabrikkinnstilling: **0000**). ▶ **OK**

En vellykket registrering vises på skjermen.

#### Merknader

- ◆ Hvis det allerede er registrert seks håndsett på basen (alle internnummer er opptatt), vil det håndsettet som har internnummer 6 bli erstattet av det nye. Hvis dette ikke lykkes, f.eks. fordi dette håndsettet er i en samtale, vil meldingen **Intet ledig internnummer** vises. Da kan du avregistrere et annet håndsett det ikke lenger er behov for, og gjenta registreringen av det nye håndsettet.
- ◆ Ved bruk av **andre Gigaset-håndsett** eller håndsett fra andre GAP-kompatible enheter, må du starte registreringen av håndsettet slik det er beskrevet i deres respektive bruksanvisninger.

### Bruke håndsettet på flere baser

Håndsettet kan være registrert på inntil fire baser.

Den aktive basen er den siste basen som håndsettet ble registrert på. De andre basene lagres i listen over tilgjengelige baser.

Du kan bytte tilordning til base **manuelt til en hver tid.**






Alternativt kan du stille inn håndsettet slik at det alltid vil velge basen med beste signal (**Beste base**) så snart det mister forbindelsen til gjeldende base.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Velg base** ▶ **OK** ▶ 🔄 ▶ Velg base eller **Beste base**. ▶ **Velg** (● =valgt)

#### Endre navn på en base





- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Velg base** ▶ **OK** ▶ 🔄 ▶ Velg base. ▶ **Velg** (● =valgt) ▶ **Navn** ▶ **Endre navn.** ▶ **Lagre**

## Avregistrere håndsett

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Registrering ▶ OK ▶  Avmelde håndsett ▶ OK
- ▶ Håndsettet som er i bruk er valgt. ▶  Velg eventuelt et annet håndsett. ▶ OK
- ▶ Hvis system-PIN-kode ikke er 0000: Angi system-PIN-kode. ▶ OK
- ▶ Bekreft avregistreringen med **Ja**.




Hvis håndsettet fortsatt er registrert på andre baser, vil det skifte til basen med best signalstyrke (Beste base → s. 35).


## Søke etter håndsett ("paging")

- ▶ Trykk kort på registrerings-/paging-tasten på basen (C620 → s. 2)  ▶ Listen over håndsett åpnes. Ditt eget håndsett er markert med <. ▶  Velg eventuelt et annet håndsett. ▶ Alt.
- ▶  Gi nytt navn ▶ OK ▶ Angi nytt navn. ▶ OK
- Eller:
  - ▶  Rediger håndsettnr. ▶ OK ▶ Velg et nummer. ▶ OK
- ▶ **Lagre**

## Internt anrop



Interne samtaler med andre håndsett som er registrert på samme base er gratis.


-  (trykk **kort**) ▶ Listen over håndsett åpnes. Ditt eget håndsett er markert med <. ▶  Velg eventuelt håndsett eller **Fellesanrop** fra listen. ▶ 

Et **langt** trykk på  starter straks et anrop til **alle** registrerte håndsett.


## Intern tilbakeringing / Intern overføring

Du er i samtale med en **ekstern** deltager, og vil gjerne overføre samtalen til en **intern** deltager eller konferere med denne.


-  ▶ Listen over håndsett åpnes. ▶ Dersom mer enn to håndsett er registrert på basen, velg et håndsett eller **Fellesanrop**. ▶  eller **OK**

**Konferere internt:** Du snakker med den interne deltageren, og vender så tilbake til din eksterne samtale: ▶ **Alt**. ▶  **Koble ned samt.** ▶ **OK**

**Overføre ekstern samtale:** Du har to muligheter for å overføre samtalen:

- ▶ Du venter til den oppringte deltakeren svarer, og så legger du på.  
Trykk på legg på-tasten .



Eller:


- ▶ Du legger på før deltageren svarer: Trykk på legg på-tasten .

Hvis den andre deltageren ikke svarer eller ikke overtar samtalen, kan du avslutte forespørselen med **Avslutt**.

## Veksle mellom samtaler / etablere konferanse


Du er i en samtale mens en annen samtale står på vent. Begge samtalepartnerne vises på skjermen.

- ▶ **Veksle mellom samtaler:** Du kan veksle mellom de to samtalepartnerne med .
- ▶ **Etablere konferanse med tre deltakere:** Trykk på **Konfer.**  
**Avslutte konferanse:** Trykk på **Avslutt**. Du blir koblet til den eksterne samtalepartneren igjen. Du kan fortsatt veksle mellom de to samtalepartnerne med .

Alle samtalepartnerne kan avslutte sin deltakelse i konferansen ved å trykke på legg-på-tasten .

## Godta/avvise ventende samtale

Hvis du får et nytt anrop mens du er i en samtale, vil du høre en varsel tone. Dersom telefonnummeret blir overført, vil du se nummeret eller anroperens navn på skjermen.





- ▶ Avvise anrop: ▶ Trykk på displaytasten **Avvis**.
- ▶ Besvare anrop: ▶ Trykk på displaytasten **Svar**. Du snakker med den nye oppringeren. Samtalen du var i blir satt på vent.  
**Avslutt nåværende samtale og gå tilbake til samtalen som er satt på vent:**
  - ▶ Alt. ▶  Koble ned samt. ▶ OK.

## Tilkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg til og delta i samtalen (konferanse).


**Forutsetning:** Funksjonen **Bryt inn** er aktivert.

### Slå intern tilkobling av/på

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Bryt inn ▶ Endre (☑ = på)

### Koble til internt

Linjen er opptatt med en ekstern samtale. Dette vises på skjermen. Du kan koble deg inn på den eksisterende eksterne samtalen.

- ▶ Trykk **lenge** på . Alle samtalepartnerne hører en signaltone. Samtale venter blir ikke vist.

### Avslutte tilkobling

- ▶ Trykk på . Alle samtalepartnerne hører en signaltone.

## Telefonbok (adressebok)

I en **telefonbokoppføring** kan du lagre for- og etternavn, inntil tre numre, årsdager med varsling, VIP-ringetone og e-postadresser.

Telefonboken (med inntil 250 oppføringer) oppretter du individuelt for hvert av dine håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (→ s. 39).

### Lengde på oppføringene



3 numre: maks. 32 sifre hver  
For- og etternavn: maks. 16 tegn hver

## Administrere oppføringer i telefonboken


### Åpne telefonboken

I standby, trykk tasten  eller  ▶  ▶ **OK** eller, avhengig av situasjonen, displaytasten .

### Opprette ny oppføring

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  <Ny oppføring> ▶ **OK**
- ▶ Du kan skifte mellom tastefeltene med , og taste inn de respektive komponenter i oppføringen (navn, numre, årsdag, ringetone, e-post).  
Gå eventuelt nedover for å se flere elementer
- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.

Eksempel

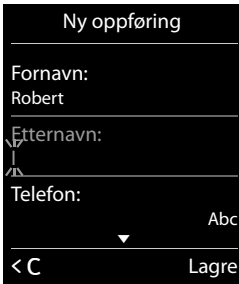

Ny oppføring

Fornavn:  
Robert



Etternavn:  
i

Telefon:  
Abc



< C Lagre

For at du skal kunne opprette en oppføring, må du minst taste inn ett telefonnummer.

### Vise/endre oppføring

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen.
- ▶ **Vis** ▶ Vis alle komponentene i oppføringen. ▶ **Endre**  
Eller:  
▶ **Alt.** ▶  **Endre oppføring** ▶ **OK**

### Slette oppføring

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen. ▶ **Alt.** ▶  **Slett oppføring**  
▶ **OK**

**Slette alle telefonbokoppføringer:**

- ▶ Åpne telefonboken. ▶ **Alt.** ▶  **Slett liste** ▶ **OK**

### Bestemme rekkefølge i telefonboken

Du kan bestemme om oppføringer skal sorteres etter for- eller etternavn.

- ▶ Åpne telefonboken. ▶ **Alt.** ▶ Trykk på **Sorter etter e.navn** eller **Sorter etter fornavn**.


Hvis ikke noe navn ble oppgitt, brukes standardnummeret i etternavnfeltet. Oppføringer stilles på begynnelsen av listen, uavhengig av typen sortering.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

Mellomrom | Sifre (0–9) | Bokstaver (alfabetisk) | Andre tegn.





## Vis antall ledige oppføringer i telefonboken.


▶ Åpne telefonboken. ▶ Alt. ▶  Ledig minne ▶ OK

## Velge oppføring, søke i telefonboken

▶ Åpne telefonboken.

▶ Bla til navnet du søker med . Et **langt** trykk på  vil bla kontinuerlig oppover eller nedover i telefonboken.

Eller:

▶ Tast inn de første bokstavene (inntil 8 bokstaver) med tastaturet. Det første navnet som begynner med disse bokstavene vil bli vist. Bla evt. videre til den ønskede oppføringen med .

## Overføre en oppføring eller hele telefonboken til et annet håndsett

### Forutsetninger:


- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

Du kan overføre hele telefonboken, én enkelt oppføring eller flere enkeltoppføringer.

### Merknader

- ◆ Et eksternt anrop avbryter overføringen.
- ◆ Anroperbilder og lyder blir ikke overført. Bare datoen overføres for årssdag.
- ◆ Ved overføring av en oppføring mellom to vCard-håndsett:  
Hvis det hos mottakeren ikke finnes noen oppføring med navnet ennå, opprettes en ny oppføring.  
Dersom det allerede finnes en oppføring med dette navnet, blir denne oppføringen utvidet med de nye numrene. Hvis det er flere numre i oppføringen enn mottakeren tillater, vil det bli opprettet en ny oppføring med det samme navnet.
- ◆ Hvis mottakeren ikke er et vCard-håndsett: For hvert nummer opprettes og sendes en egen oppføring.
- ◆ Håndsettet mottar oppføringer fra et annet håndsett enn et vCard-håndsett: Oppføringer med numre som allerede er lagret, vil forkastes, ellers opprettes en ny oppføring.

### Overføre enkelte oppføringer




▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen. ▶ Alt.  
▶  Kopier oppføring ▶ OK ▶  til Internt ▶ OK ▶  Velg mottakende håndsett. ▶ OK

Med vCard via SMS kan du sende telefonbokoppføringer i vCard-format via SMS.

Etter en vellykket overføring:

▶ Trykk på Ja hvis du vil sende flere oppføringer. Ellers trykker du på Nei.

### Overføre hele telefonboken



▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen. ▶ Alt.  
▶  Send liste ▶ OK ▶  til Internt ▶ OK ▶  Velg mottakende håndsett. ▶ OK

## Kopiere nummeret som vises til telefonboken

Numre som finnes i en liste, f.eks. anropslisten, repetisjonslisten eller i en SMS, kan overføres til telefonboken. Det samme gjelder numre du nettopp har ringt eller tastet inn for å ringe.





- ▶ Nummeret vises eller blir markert.
- ▶ Trykk på displaytasten  eller **Alt**. ▶  **Kopier til tf.bok**. ▶ **OK**
  - ▶ **<Ny oppføring>** ▶ **OK** ▶  Velg nummertype. ▶ **OK**
    - ▶ Fullfør oppføringen. ▶ **OK**

Eller:

- ▶  Velg oppføring. ▶ **OK** ▶  Velg nummertype. ▶ **OK**
  - ▶ Nummeret blir lagt inn eller overskriver tidligere nummer (Besvar spørsmål med **Ja/Nei**).
- ▶ **Lagre**

## Kopiere nummer fra telefonboken

I noen betjeningssituasjoner kan du bruke et nummer fra telefonboken, f.eks. ved sending av en SMS eller ved oppringing (også etter å ha oppgitt et prefiks).

- ▶ Alt etter betjeningssituasjon åpner du da telefonboken med  eller .
- ▶  Velg oppføring i telefonboken. ▶ **OK**
- ▶ Hvis det er lagt inn mer enn ett nummer:  Velg et nummer. ▶ **OK**

# Anropsliste





Anrop blir lagret i forskjellige lister i telefonen din. Åpne lister:

- ◆ **Liste over tapte anrop:** Meldingstast  ▶  **Tapte anrop:** ▶ OK
- ◆ **Valg av liste:**  ▶  ▶ OK ▶  **Velg liste.** ▶ OK

I anropslisten blir til en hver tid de siste 20 oppføringer vist.

## Listeoppføring



Følgende informasjon vises i listeoppføringene:

- ◆ Listetypen (i topplinjen)
- ◆ Symbol for type oppføring:
  -  (Tapte anrop),  (Mottatte anrop),  (Utgående anrop)
- ◆ Nummeret til anroperen. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, blir navn og nummertype (🏠 Telefon, 🏢 Telefon (Kontor), 📱 Telefon (Mobil)) vist i stedet. Ved tapte anrop står dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i parentes.
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)
- ▶  **Velg oppføring.** ▶ **Alt.**
- ▶ **Vis:** All tilgjengelig informasjon blir vist, f.eks. vises tilhørende nummer sammen med navnet.
- ▶ **Alt.:** Du kan slette oppføring, eller overføre nummeret fra oppføring til telefonboken (→ s. 40).

## Ringe tilbake til en anroper fra anropslisten:

- ▶  **Velg oppføring.** ▶ Trykk på ringetasten .

Eksempel

Alle anrop	
 🏠 James Foster	
I dag, 18:35	
 01712233445566	
11.06.2016, 18:30	
 0168123477945	
10.06.2016, 17:16	
Vis	Alt.

## Tilgjengelighet

---

### Viderekobling av anrop

Du kan viderekoble anrop til et annet nummer. Det er ikke satt opp noen viderekobling, eller du vil endre den aktuelle innstilling:




 ▶  ▶ OK ▶  Viderekobling ▶ OK


▶ **Status:**  På / Av

Når menyen åpnes, vises alltid **Ukjent**.

▶ **Tlf.nr.:** Tast inn nummeret du vil viderekoble til.

▶ **Når:**

-  **Alle anrop:** Anrop blir viderekoblet umiddelbart. Ingen anrop blir varslet på din telefon.
-  **V/ ikke sv.:** Anrop blir viderekoblet hvis du ikke svarer etter flere ringesignaler.
-  **V/ opptatt:** Anrop blir viderekoblet når linjen din er opptatt. Anropet blir viderekoblet uten opptattsignal.

▶ **Send** ▶ Din operatør blir ringt opp, og den tilsvarende koden blir sendt. Dersom innstillingen for viderekobling er blitt endret, vil du høre en bekreftelse gjennom telefonen. ▶ 

#### Merk

Ved **viderekobling av anrop** kan det påløpe **tilleggs kostnader**. Ta kontakt med operatøren for nærmere informasjon.

### SMS-varsling

Du kan få melding om **tapte anrop** pr. SMS.

Det er ikke satt opp noen SMS-varsling, eller du vil endre den aktuelle innstilling:

 ▶  ▶ OK ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Melding ▶ Endre

▶ **Til:** Tast inn nummeret som SMS skal sendes til.

▶ **Tapte anrop:**  På / Av

▶ **TS-beskj.:**  På / Av

▶ Lagre

#### Merk

- ◆ Du må ikke angi ditt eget fastnettnummer for varsling av tapte anrop. Dette kan føre til en endeløs sirkel som medfører store kostnader.
- ◆ Ved **SMS-varsling** kan det påløpe **ekstra kostnader**. Ta kontakt med operatøren for nærmere informasjon.

Kalender

Du kan bli minnet på inntil **30 avtaler**.

I kalenderen vises den aktuelle dag med hvit ramme. For dager med avtaler vises tallen med farge. Ved valg av en dag, vil den vises med farget ramme.

## Lagre avtale i kalenderen


**Forutsetning:** Dato og klokkeslett er stilt inn (→ s. 10).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶  Velg ønsket dag.  
▶ **OK**

- ◆ Lagrede avtaler blir vist.  
Med **<Ny oppføring>** ▶ **OK** åpnes et vindu for inntasting av en ny avtale.
- ◆ Hvis det ennå ikke er lagret noen avtaler, vil vinduet for inntasting av en ny avtale åpnes umiddelbart.

**Aktivering:**  **På / Av**

Følgende opplysninger kan legges inn:

- ◆ **Dato:** Den valgte dagen er forhåndsinnstilt. For å endre, angi en ny dato.
  - ◆ **Tid:** Klokkeslett (timer og minutter) for avtalen.
  - ◆ **Tekst:** Avtalenavn (f.eks. Middag, Møte).
  - ◆ **Signal:**  Velg melodi for påminningssignalet, eller deaktiver akustisk varsling.
- ▶ **Lagre**

Mai 2016						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tilbake						OK

## Varsling av avtaler/årsdager

Årsdager hentes fra telefonboken, og vises som avtaler. En avtale/årsdag vises i standby, og varsles i 60 sek. med den valgte ringemelodi.

**Du kan slå av påminnelsesanropet og reagere med en SMS:**

- ▶ Trykk på **Av** for å kvittere for påminnelsesanropet og avslutte.

Eller:


- ▶ Trykk på **SMS**. SMS-menyen åpnes.

Hvis du er i en samtale, blir et påminnelsesanrop varslet **én gang** med en varseltone på håndsettet.

### Vise avtaler/årsdager som ikke er kvittert

Følgende avtaler og årsdager blir lagret i listen **Tapte alarmer**:

- ◆ Avtalen/årsdagen ble ikke kvittert.
- ◆ Avtalen/årsdagen ble varslet i løpet av en samtale.
- ◆ Håndsettet var slått av på tidspunktet for en avtale/årsdag.

De siste 10 oppføringene lagres. I displayet vises symbolet  og antall nye oppføringer. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

**Åpne listen:** ▶ Meldingstast  ▶  **Tapte alarmer** ▶ **OK**

Eller via menyen:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Tapte alarmer** ▶ **OK**

▶  evt. bla i listen

Opplysningene om avtalen/årsdagen blir vist. Du kan:


▶ Slette avtale/årsdag: **Slett**

Eller, hvis du har åpnet listen over menyen:

▶ Skrive SMS: **SMS**

### Vise/endre/slette lagrede avtaler

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶  Velg ønsket dag. ▶ **OK** ▶ Avtalelisten blir vist.

▶  Velg den ønskede avtalen.

▶ **Vis:** Vis innstillingene for avtalen. De kan evt. endres med **Endre**.

Eller:

▶ **Alt.:** Endre innstillinger eller slette avtale.

- **Endre oppføring** ▶ **OK**

- **Slett oppføring** ▶ **OK**

- **Aktiver/Deaktiver** ▶ **OK**

- **Slett alle avtaler** ▶ **OK** ▶ Bekreft spørsmålet med **Ja**.



Alle avtaler på **den valgte dagen** blir slettet.


# Vekkerklokke

**Forutsetning:** Dato og klokkeslett er stilt inn (→ s. 10).

Slik kan du stille inn og slå av eller på vekkerklokken:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK** ▶ **Aktivering:**  **På/Av**

- ▶ Endre innstillingar:
  - **Tid:** Still inn time og minutt for vekketiden (Tidsinnstilling → s. 10).
  - **Periode:**  **Daglig/Man-Fre**
  - **Volum:**  Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller som Crescendo (økende lydstyrke).
  - **Melodi:** Velg ringemelodi for vekkingen.
- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.

Når vekkingen er aktivert vises symbolet  og vekketiden på skjermen i standby.

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien i inntil 60 sekunder. Under et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

Hvis funksjonen **Status** er tilordnet til den venstre eller høyre displaytasten (leveringstilstand, tilordne displaytaster → s. 29), kan du raskt slå av eller på vekkingen:

- ▶ Trykk på displaytasten **Status**. ▶ **Alarm** ▶ **Endre** (☑ = på)

## Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

**Forutsetning:** Vekking pågår.

- ▶ **Slå av inntil neste vekking:** Trykk på **Av**.

Eller:


- ▶ **Slumring:**  
Trykk på **Slumre** eller en hvilken som helst tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter.  
Eller:  
Ikke trykk på noe. Vekkingen blir avbrutt etter 60 sekunder, og gjentas etter 5 minutter. Etter fjerde gangs gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.

## Eksempel



# Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.

Hvis babyalarm er slått på, blir innkommende anrop bare varslet på skjermen (**uten ringetone**). Displaybelysningen reduseres til 50 %. Varseltonene er koblet ut. Alle tastene er sperret, med unntak av babyalarmtasten , displaytastene og trykk på midten av navigeringstasten.

Du kan svare på babyalarmen med funksjonen **Toveissamtale**. Med denne funksjonen kan du slå håndsettets høyttaler av eller på.

Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert. Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på igjen.

## Viktig

Legg merke til følgende punkter:

- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.
- ◆ Når funksjonen er slått på reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.
- ◆ Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Etter at den er slått på, bør du absolutt prøve at den fungerer:

- ◆ Test følsomheten.
- ◆ Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.
- ◆ Kontroller at nummeret til telefonsvarener er koblet ut.

## Stille inn og slå babyalarm av/på


Trykk på babyalarmtasten .

Eller:

 ▶  ▶ OK

▶ **Aktivering:**  På/Av

▶ Stille inn babyalarm:


- **Alarm på:**  Intern (minst to håndsett er registrert)/ Ekstern



Hvis Intern er valgt:

▶ **Håndsett:** Trykk på displaytasten **Endre**.

▶  Velg håndsett. ▶ OK

Hvis Ekstern er valgt:


▶ **Nummer:** Tast inn nummeret direkte, eller velg det fra telefonboken (trykk displaytast ).

- **Toveissamtale:**  På/Av
- **Alarmnivå:**  Høyt/Lavt

▶ Lagre

Når babyalarmen er aktivert, vil telefonnummeret som skal ringes opp vises på skjermen i standby. Du kan slå av babyalarmen med displaytasten **Av**.

## Babyalarm aktivert

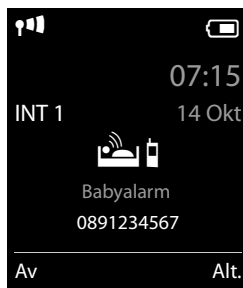



## Avbryte babyalarm

Avbryte mens en babyalarm pågår: Trykk på .

## Deaktivere babyalarm utenfra

**Forutsetninger:** Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Den oppringte telefonen støtter tonesignalering.

- ▶ Besvar babyalarmanropet og trykk tastene  .

Anropet avsluttes. Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby.

## SMS (tekstmeldinger)

---

Alle følgende forutsetninger må oppfylles for å kunne bruke SMS-funksjonen.

### Forutsetninger:



- ◆ Nummeroverføring er aktivert.
- ◆ Nettoperatøren din støtter SMS i fastnett.
- ◆ Nummeret til minst ett SMS-senter må være lagt inn (→ s. 50).
- ◆ For mottak må du ha registrert deg hos nettoperatøren din.  
Dette skjer vanligvis automatisk når du sender din første SMS.

## Skrive og sende SMS

Systemet kan sende en **sammenkjedet** SMS (med inntil fire enkelt-SMS) som én melding. Sammenkjedingen skjer automatisk.



 ►  ► OK ► Ny SMS ► OK

► Skriv SMS-teksten (tast inn tekst og spesialtegn, → s. 17).

► Trykk på svartasten  eller ► Alt. ►  Send ► OK

► **Send SMS til:** Velg nummer med retningsnummer (også lokalt) fra telefonboken, eller tast det inn direkte. ► Send

### Merk følgende

- ◆ Hvis hele SMS-teksten ikke kan vises på skjermen, kan du navigere i teksten med .
- ◆ Markøren kan plasseres i ønsket posisjon i teksten med .
- ◆ Ved et eksternt anrop eller en avbrytelse av skrivingen på mer enn 2 minutter, blir teksten automatisk lagret i kladdlisten. Hvis minnet er fullt, forkastes SMS-meldingen.
- ◆ Ved **sending av SMS** kan det oppstå **tilleggskostnader**. Ta kontakt med operatøren for nærmere informasjon.

## Mellomlagring av SMS (kladdliste)

Du kan mellomlagre SMS-meldinger, og senere kan du endre og sende dem.

► Skriv inn teksten. ► Alt. ►  Lagre ► OK

### Åpne en SMS fra kladdlisten

 ►  ► OK ►  Utgående ► OK ►  Velg oppføring. ► OK

Du kan

► **Les:** Lese SMS-meldingen, så endre eller sende

Eller:

► **Alt.:** Sende, endre eller slette SMS-meldingen, eller slette hele kladdlisten.

## Motta SMS

Innkommende SMS-meldinger lagres i innboksen, sammenkjedede SMS-meldinger vises vanligvis som én SMS-melding.

## Slå av/på undertrykking av den første ringetonen

Hver innkommende SMS-melding varsles med ett ring. Hvis du besvarer et slikt "anrop", går SMS-meldingen tapt. For å unngå dette, kan du undertrykke første ringetone for alle eksterne anrop. I standby-modus:



Den nåværende innstillingen (1) blinker i tastefeltet.

Hvis du vil endre innstillingen:

▶ undertrykke første ringetone: ▶ ▶ OK

Eller:

▶ første ringetone undertrykkes ikke: ▶ ▶ OK

## SMS-innboks

Innboksen inneholder alle mottatte SMS-meldinger og SMS-meldinger som ikke kunne sendes på grunn av en feil.

Nye SMS-meldinger varsles på alle Gigaset-håndsett med symbolet på skjermen, blinkende meldingstast og en varseltone.

◆ Åpne innboks med meldingstasten:

▶ ▶ SMS: ▶ OK

◆ Åpne innboks via SMS-menyen:

▶ ▶ OK ▶ Innkommende ▶ OK

SMS-innboks  
(Eksempel)

Innkommende SMS	
	James Foster
	I dag, 18:30
	01712233445566
	11.06.16, 18:30
	0168123477945
	10.06.16, 17:13
Les	Alt.

## Lese og administrere SMS

▶ Velg SMS-oppføring.

Du har følgende muligheter:

▶ Trykk på : Ringe avsenderen av SMS-meldingen.

Eller:

▶ **Les:** Lese SMS-meldingen og skrive og sende SMS tilbake til avsenderen med **Alt**.

▶ **Svar:** Skrive og sende SMS til avsender.

▶ **Rediger:** Endre SMS-teksten og sende den til en hvilken som helst mottaker.

▶ **Videresend:** Videre sende SMS-teksten til en hvilken som helst mottaker.

▶ **Tegnsett:** Skrive tekst med det valgte tegnsettet.

Eller:

▶ **Alt.**

▶ **Slett oppføring:** Slette aktuell oppføring.

▶ **Kopier til tlf.bok:** Lagre et telefonnummer i telefonboken.


▶ **Slett liste:** Slette alle oppføringer i SMS-innboksen.

### Lagre et nummer fra SMS-teksten i telefonboken

Hvis et telefonnummer blir gjenkjent i SMS-teksten, vil det automatisk bli markert.

- ▶ Lagre nummeret med  i telefonboken.
- Eller:
- ▶ Trykk ringetasten  for å ringe opp nummeret.

### SMS med vCard

vCard er et elektronisk visittkort. Det vises med symbolet  i SMS-teksten. Et vCard kan inneholde navn, privatnummer, kontonummer, mobilnummer og fødselsdag. Oppføringene i et vCard kan lagres enkeltvis etter hverandre i telefonboken.

- ▶ Lese en SMS som inneholder et vCard. ▶ **Vis** ▶ **Lagre**

Telefonboken åpnes automatisk. Nummer og navn blir kopiert. Hvis vCard inneholder en fødselsdag, vil datoen bli kopiert til telefonboken som en årsdag.

- ▶ Gjør evt. redigering i telefonboken og lagre. Du kommer automatisk tilbake til vCard.

### SMS-senter

Det må være lagret minst ett telefonnummer til et SMS-senter i apparatet for at du skal kunne sende SMS.




- Sjekk sendesenter:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Servicesentre** ▶ **OK**


▶ (✓ = nåværende sendesenter)

Nummeret til et SMS-senter kan fås hos operatøren.

SMS mottas fra **alle** oppførte SMS-sentre, såfremt du er registrert hos operatøren. Dine SMS-meldinger blir sendt ut via det SMS-senteret som er oppført som sendesenter.

### Opprette/endre SMS-senter, stille inn sendesenter

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Servicesentre** ▶ **OK**

▶  Velg SMS-senter (✓ = nåværende sendesenter). ▶ **Endre**

#### ▶ **SMS-senter:**

Ja velg om dette SMS-senteret skal brukes for sending. Bare **ett** SMS-senter kan stilles inn som sendesenter.

▶ **Nr. til SMS-servicesenter:** Tast inn nummeret til SMS-tjenesten

▶ **Lagre/OK**

#### **Merk**

Hvis du har en fasttelefonavtale med operatøren til fastpris, er numre som begynner med 0900 ofte sperret, fordi du må betale ekstra for dem. I så fall vil du ikke kunne sende en SMS fra telefonen hvis det oppgis et 0900-nummer for SMS-sendesenteret.

## SMS til hussentraler

- ◆ **Nummeroverføringen** må **videreføres (CLIP)** til internummeret for hussentralen.
- ◆ Nummeret til SMS-senteret må evt. ha et prefix foran nummeret (avhengig av hussentral).  
Test: Send en SMS til ditt eget nummer – en gang med prefiks, og en gang uten.
- ◆ Hvis SMS-meldingen sendes uten internummer, er det ikke mulig å få direkte svar fra mottakeren.

Sending og mottak av SMS-meldinger til **ISDN-sentraler** er bare mulig via MSN-nummer som er tildelt basen.

## SMS-statusrapport

Hvis funksjonen er slått på, får du en SMS med statusinformasjon fra ditt SMS-senter for hver SMS du sender ut.

 ▶  ▶ OK ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Statusrapport ▶ Endre (☑ = på)

### Merk følgende

Hvis statusrapporter er slått på, kan det medføre tilleggskostnader. Ta kontakt med operatøren for nærmere informasjon.

## SMS-feilretting

E0	Permanent innkoblet undertrykking av telefonnummer (CLIR), eller nummeroverføring er ikke tilgjengelig.
FE	Feil under overføring av SMS-melding.
FD	Feil ved oppkoblingsforsøk til SMS-sentral, se selvhjelp.

### Selvhjelp ved feil

<p>Sending er ikke mulig.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tjenesten "nummeroverføring" (CLIP) er ikke bestilt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivere funksjonen hos nettoperatøren.</li></ul></li><li>2. Overføringen av SMS ble avbrutt (f.eks. av et anrop)<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Send SMS-meldingen på nytt.</li></ul></li><li>3. Tjenesten støttes ikke av operatøren.</li><li>4. Det er ikke registrert noe nummer eller det er registrert et feil nummer til sendesenteret.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Legg inn nummeret ( → s. 50).</li></ul></li></ol>
<p>Du mottar en SMS med ufullstendig tekst.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonens lagringsplass er full.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Slett gamle SMS-meldinger.</li></ul></li><li>2. Operatøren har ennå ikke overført resten av SMS-meldingen.</li></ol>
<p>Du mottar ikke lenger SMS.</p> <p>En viderekoblingsfunksjon er aktivert</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Endre viderekobling av anrop ( → s. 42)</li></ul>
<p>SMS blir lest opp.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tjenesten "Nummervisning" er ikke aktivert.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktiver denne tjenesten hos nettoperatøren (tilleggs kostnader kan påløpe).</li></ul></li><li>2. Mobilnettoperatøren og SMS-operatøren har ikke avtalt noe samarbeid.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Forhør deg hos SMS-tilbyderen.</li></ul></li><li>3. Telefonen er ikke registrert hos SMS-operatøren.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Send en SMS for å registrere telefonen din for SMS-mottak.</li></ul></li></ol>

## Bruke telefonen med en ruter/hussentral

### Bruke med en ruter

Dersom det oppstår **ekko** i telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan disse reduseres ved å aktivere **XES-Modus 1**\*. Hvis **XES-Modus 1** ikke demper ekkoet tilstrekkelig, kan du aktivere **XES-Modus 2**.

Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være deaktivert (som ved levering).

▶

▶ ▶ OK (for normalmodus)

▶ ▶ OK (for XES-modus 1)

▶ ▶ OK (for XES-modus 2)

### Bruke telefonen med en hussentral

Hvilke innstillinger som er nødvendige på telefonanlegget, finner du i brukerveiledningen til telefonanlegget.

En hussentral som ikke støtter nummeroverføring, kan verken sende eller motta SMS-meldinger.

### Signaleringsmetode og Flash-tid

#### Endre signaleringsmetode

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Oppr.modus ▶ OK ▶ Velg tonesignalering (DTMF)/ pulssignalering (Pulsvalg) ▶ Velg (● = valgt)

#### Stille inn flash-tid

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Flash-tid ▶ OK ▶ Velg flash-tid ▶ Velg (● = valgt)

### Lagre retningsnummer

Hvis du må taste inn et siffer på hussentralen før hvert eksternt nummer, f.eks. "0":

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Bylinjekode ▶ OK ▶ Bylinje med: Tast inn prefikset (maks. tre tegn)

▶ For:

Av: Deaktivere prefiks.

Eller:

Anropsliste: Retningsnummeret skal bare benyttes ved valg fra en av følgende lister: SMS-liste, liste over tapte anrop, liste over mottatte anrop.






Eller:

Alle anrop: Prefikset skal settes foran alle numre.

▶ Lagre

\* XES står for "eXtended Echo Suppression".

### Stille inn pausetider

Menytast  ▶   # +0 0  5  # +0 ▶ Tast så inn en av de følgende funksjonsspesifikke kodene:

◆ **Pause etter linjebelegging:**

  MIND ▶   ▶ OK (for 1 sek.)

  MIND ▶  ABC ▶ OK (for 3 sek.)

  MIND ▶  DEF ▶ OK (for 7 sek.)

◆ **Pause etter R-tast**

  ABC ▶   ▶ OK (for 800 ms)

  ABC ▶  ABC ▶ OK (for 1600 ms)

  ABC ▶  DEF ▶ OK (for 3200 ms)

◆ **Signaleringspause** (pause etter prefiks):



   ▶   ▶ OK (for 1 sek.)

   ▶  ABC ▶ OK (for 2 sek.)

   ▶  DEF ▶ OK (for 3 sek.)


   ▶  GHI ▶ OK (for 6 sek.)

**Legge til signaleringspause ved oppringing:**

Trykk R-tasten   lenge. På displayet vises P.

### Skifte til tonesignalering (DTMF) under oppringing

Etter at et eksternt nummer er oppringt eller etter at forbindelsen er etablert:

▶ Trykk **kort** på stjernetasten .

Eller:










▶ Alt. ▶  DTMF ▶ OK












# Skjersymboler

## Symboler på statuslinjen





Følgende symboler vises i statuslinjen, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din:

Symbol	Betydning
	Signalstyrke ( <b>Ingen stråling av</b> )
	76 % – 100 %
	51 % – 75 %
	26 % – 50 %
	1 % – 25 %
	rød: ingen forbindelse til basen
	<b>Ingen stråling på:</b> hvit, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> på; grønn, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> av
	Utkoblet ringtone
	Ringtone "Beep" påslått
	Tastelås

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvit: over 66 % ladet
	hvit: mellom 34 % og 66 % ladet
	hvit: mellom 11 % og 33 % ladet
	rød: under 11 % ladet
	blinker rødt: Batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaletid igjen)
	Batteriet lades (aktuell ladetilstand):
	0 % - 10 %
	11 % – 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

## Menysymboler



	Velg tjenester
	Babyalarm
	Direkteanrop
	Anropsliste
	SMS



	Telefonvarer
	Organiserer
	Telefonbok
	Innstillinger

## Skjersymboler

### Symboler for displaytastene

Disse symbolene viser den aktuelle funksjonen for displaytastene, alt etter betjeningssituasjon:

Symbol	Handling
	Gjenta oppringing
	Slette tekst

Symbol	Handling
	Åpne telefonboken
	Kopier nummer til telefonboken

### Skjersymboler for indikering av



Etablering av forbindelse (utgående anrop)



Forbindelse opprettet



Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse avbrutt



Eksternt anrop



Internt anrop



Påminnelse årsdag



Påminnelse avtale



Vekking

### Andre skjersymboler



Informasjon



(Sikkerhets-) spørsmål



Vent litt...



Handling utført (grønn)



Handling mislyktes (rød)

# Menyoversikt

Åpne hovedmeny: Trykk  når telefonen er i standby.

## Merk

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle operatører.



## Velg tjenester

Viderekobling	→ s. 42
Samtale venter	→ s. 21
Tilbakering av	→ s. 22



## Babyalarm

→ s. 46



## Direkteanrop

→ s. 19



## Anropsliste

Alle anrop	→ s. 41
Utgående anrop	→ s. 41
Mottatte anrop	→ s. 41
Tapte anrop	→ s. 41



## SMS

Ny SMS	→ s. 48						
Innkommende	→ s. 49						
Utgående	→ s. 48						
Innstillinger	<table border="1"> <tr> <td>Servicesentre</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Statusrapport</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Melding</td> <td>→ s. 42</td> </tr> </table>	Servicesentre	→ s. 50	Statusrapport	→ s. 51	Melding	→ s. 42
Servicesentre	→ s. 50						
Statusrapport	→ s. 51						
Melding	→ s. 42						



## Telefonsvarer

Spill av meldinger	<table border="1"> <tr> <td>Nettpostkasse</td> <td>→ s. 34</td> </tr> </table>	Nettpostkasse	→ s. 34
Nettpostkasse	→ s. 34		
Nettpostkasse	→ s. 34		



## Organiserer

Kalender	→ s. 42
Vekkerklokke	→ s. 45
Tapte alarmer	→ s. 44



## Telefonbok

→ s. 38



## Innstillinger

Dato/Tid	→ s. 10	
Lyddinnstillinger		Volum håndsett → s. 20
		Øretelefon-profiler → s. 26
		Håndsettprofiler → s. 26
		Servicetoner → s. 27
		Ringetoner (h.set) → s. 26
		Ventemusikk → s. 27
Display		Skjermsparer → s. 24
		Fargeskjema → s. 24
		Bakgrunnsbelysning → s. 25
Språk	→ s. 24	
Registrering		Oppmelde håndsett → s. 35
		Avmelde håndsett → s. 36
		Velg base → s. 35
Telefoni		Auto. svar → s. 25
		Retningsnummer → s. 24
		Bryt inn → s. 37
		Bylinjekode → s. 53
		Oppr.modus → s. 53
		Flash-tid → s. 53
System		Nullstill håndsett → s. 31
		Tilb.stille base → s. 31
		Kryptering → s. 30
		System-PIN → s. 31
ECO DECT		Maks. rekkevidde → s. 32
		Ingen stråling → s. 32

# Kundeservice og assistanse

---

Skrutt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.l.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



## Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

**... online:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

**... på telefon:**

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

**Kundeservice Norge +47 2231 0845**

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.



Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

## Spørsmål og svar

Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av telefonen, kan du få forslag til løsninger her [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Dessuten er det oppført fremgangsmåter for feilsøking i tabellen nedenfor.

<p><b>Skjermen viser ingenting.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Håndsettet er ikke slått på.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Trykk <b>lenge</b> på .</li></ul></li><li>2. Batteriet er tomt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lad opp eller skift ut batteriet ( → s. 7).</li></ul></li><li>3. Taste-/skjermlås er på.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Trykk <b>lenge</b> på firkanttasten .</li></ul></li></ol>
<p><b>På skjermen blinker "Ingen base".</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.</li></ul></li><li>2. Basen er ikke slått på.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller basens strømadapter.</li></ul></li><li>3. Rekkevidden til basen er redusert fordi <b>Maks. rekkevidde</b> er koblet ut.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koble inn <b>Maks. rekkevidde</b> ( → s. 32) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.</li></ul></li></ol>
<p><b>På skjermen blinker "Registrer håndsett" eller "Plasser hånd- settet i basen".</b></p> <p>Håndsettet er ikke registrert ennå, eller det ble avregistrert da et annet håndsett (mer enn seks DECT-registreringer) ble registrert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Registrer håndsettet på nytt ( → s. 35).</li></ul>
<p><b>Håndsettet ringer ikke.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ringetonen er slått av.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Slå på ringetonen ( → s. 26).</li></ul></li><li>2. Viderekobling er slått på.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Slå av viderekobling ( → s. 42).</li></ul></li><li>3. Telefonen ringer ikke når anroper undertrykker sitt telefonnummer.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Slå på ringetoner for anonyme anrop ( → s. 28).</li></ul></li><li>4. Telefonen ringer ikke innenfor et bestemt tidsrom eller når bestemte numre ringer opp.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller tidsstyring for eksterne anrop ( → s. 27) og sperrelisten ( → s. 28).</li></ul></li></ol>
<p><b>Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.</b></p> <p>Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av annen telefonledning med feil kobling.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig type telefonledning ved kjøp hos forhandler ( → s. 66).</li></ul>
<p><b>Forbindelsen avbrytes alltid etter ca. 30 sekunder.</b></p> <p>En repeater (før versjon 2.0) ble aktivert eller deaktivert ( → s. 30).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Slå håndsettet av, og slå det på igjen ( → s. 14).</li></ul>
<p><b>Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode.</b></p> <p>Du har angitt feil system-PIN-kode.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gjenta prosedyren, og still eventuelt system-PIN-koden tilbake til 0000 ( → s. 31).</li></ul>
<p><b>Du har glemt system-PIN-kode.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Still system-PIN-koden tilbake til 0000 ( → s. 31)</li></ul>

**Samtalepartneren hører deg ikke.**

Mikrofonen på håndsettet er slått av.

- ▶ Koble inn mikrofonen igjen ( → s. 20).

**Nummeret til anroperen vises ikke.**

1. **Overføring av anropsnummer (CLI)** er ikke aktivert hos anroperen.
  - ▶ **Anroperen** må aktivere overføring av anropsnummer (CLI) hos sin nettoperatør.
2. **Visning av anropsnummer (CLIP)** støttes ikke av nettoperatøren, eller er ikke aktivert for deg.
  - ▶ Kontakt nettoperatøren og be om at overføring av anropsnummer (CLIP) blir aktivert.
3. Telefonen er tilkoblet via en hussentral/ruter med integrert hussentral (gateway) som ikke videregirer all informasjon.
  - ▶ **Tilbakestill anlegg:** Trekk kort ut støpselet. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.
  - ▶ Kontroller innstillingene i telefonanlegget og aktiver evt. nummervisningen. Søk i brukerveiledningen for anlegget etter begrep som CLIP, nummervisning, nummeroverføring, anropsvisning e.l., eller spør produsenten av anlegget.

**Du hører en feiltone ved inntasting.**

Handlingen mislyktes / feil ved inntasting.

- ▶ Gjenta prosedyren.
- Se på skjermen og les eventuelt brukerveiledningen.

**Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvaren).**

Hussentralen er innstilt med pulssignaler.

- ▶ Koble om hussentralen til tonesignaler.

## Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset C620 oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

## Garanti

### Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesiellserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller reparerer, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningene er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
  - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
  - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
  - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
  - Manipulering av programvaren
  - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
  - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
  - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.



## Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

### Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

## Ansvarsfraskrivelse

Skjermen på håndsettet ditt har en oppløsning på piksler (billedpunkter). Hver piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå).

Det kan forekomme at en piksel styres feil eller at det forekommer et fargeavvik.

**Dette er normalt og ingen grunn til en garantisak.**

Se i følgende tabell for antall pikselfeil som kan forekomme uten at det blir en garantisak.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpiksler	1
Mørke underpiksler	1
Totalt antall fargelysende og mørke underpiksler	1



Spor etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.

## Miljø

---

### Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi påtar oss et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert produksjon, drift, bruk, service og avfallsbehandling.

Du finner også info på Internett under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) om miljøvennlige produkter og teknikker.

### Miljøstyrinssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

# Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.

Bruk **aldri** en **tørr** klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

## Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 Kople strømforsyningen fra enheten.
- 2 Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.
- 3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 4 Tørk forsiktig av alle deler.
- 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.)**.
- 6 Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

## Tekniske data

### Batterier

Teknologi: 2 x AA NiMH  
 Spenning: 1,2 V  
 Kapasitet: 1300 mAh

### Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer) *	530 * 265 **
Samtaletid (timer)	26
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *	210 * 160 **
Ladetid i base (timer)	8
Ladetid i lader (timer)	11,5

\* Ingen stråling koblet ut, uten skjermbelysning i standby

\*\* Ingen stråling koblet inn, uten skjermbelysning i standby

## Rengjøring

### Basens strømforbruk

- I standby-tilstand
- Håndsett i lader
- Håndsett ikke i lader
- Under en samtale


ca. 0,9 W  
ca. 0,6 W  
ca. 0,7 W

### Generelle tekniske data

DECT

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Basens strømforsyning	230 V ~ / 50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	DTMF (tonesignalering)/DP (pulssignalering)

### Kontakttilordning i telefonpluggen

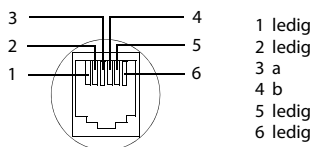

### Tegnsetttabeller

#### Standardskrift

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>sp</small>	1									
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>jkl</small>	j	k	l	5						
6 <small>mno</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqr</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>. , ? !</small>	<small>11</small> ↵	.	,	?	!	<small>21</small> ↵	0			

- 1) Mellomrom  
2) Linjeskift

## Tilbehør

Du kan utvide din Gigaset til en trådløs hussentral:

### Gigaset håndsett C620H

- ◆ Praktisk håndfrifunksjon av ypperste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Telefonbok for 250 oppføringer
- ◆ Taletid/standbytid opptil 26 t / 530 t standardbatterier
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon med fire justerbare håndfriprofiler
- ◆ Skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ DECT-sparemodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringetone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Sperreliste for 15 uønskede telefonnummer
- ◆ Babyalarm, direkte oppringing
- ◆ SMS med inntil 612 tegn

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



### Gigaset håndsett E630H

- ◆ Praktisk håndfrifunksjon av ypperste kvalitet
- ◆ Sidetaster for enkel justering av lydstyrke
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Tåler vannsprut
- ◆ Enkelt å motta samtaler med alle taster
- ◆ Telefonbok for 200 oppføringer
- ◆ Taletid/standbytid inntil 20 t / 250 t standardbatterier
- ◆ Lommelyktfunksjon
- ◆ Anropsvisning med spot-LED
- ◆ Profilknapper for rask tilpasning til omgivelsene
- ◆ Skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ DECT-sparemodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringetone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm, direkte oppringing
- ◆ SMS med inntil 612 tegn

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset håndsett C430H-C530H

- ◆ Praktisk håndfrifunksjon av ypperste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Telefonbok for 200 oppføringer
- ◆ Taletid/standbytid opptil 20 t / 250 t, standardbatterier
- ◆ Skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattdomus med tidsinnstilt deaktivering av ringetone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm, direkte oppringing
- ◆ SMS med inntil 612 tegn

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## L410 håndfriklips for trådløse telefoner

- ◆ Absolutt bevegelsesfrihet når du bruker telefonen
- ◆ Praktisk klipsfeste
- ◆ Håndfri med perfekt lyd kvalitet
- ◆ Enkel overføring av samtale fra håndsettet
- ◆ Vekt ca. 30 g
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Volumregulering i fem trinn
- ◆ Statusindikasjon via LED
- ◆ Taletid/standbytid opptil 5 t / 120 t
- ◆ Rekkevidder i bygninger inntil 50 m, i fritt lende inntil 300 m

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX300 hodetelefonsett

- ◆ Perfekt talekvalitet
- ◆ Optimal bærekraft
- ◆ Vekt ca. 12 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX400 hodetelefonsett

- ◆ Perfekt talekvalitet
- ◆ Optimal bærekomfort
- ◆ Vekt ca. 75 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset Repeater / Gigaset Repeater 2.0

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Kompatibilitet

Du finner nærmere informasjon om funksjonene til håndsettene i kombinasjon med de enkelte Gigaset-baser på:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandleren.



Bruk bare originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader, og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

# Register

---

<b>A</b>	
Adressebok se telefonbok	
Advarselstone se varseltoner	
Anonym	20
Anonyme anrop av	28
Anrop	
besvare.	19
Anropsbeskyttelse	27
Anropsliste	41
Anropsliste	41
slette oppføring.	41
Ansvarsfraskrivelse	63
Automatisk anropssvar	25
Av/på-tast.	1
Avregistrere	
håndsett.	36
Avregistrere (håndsett)	36
Avsluttast	1, 18
Avslutte	
spørreanrop.	22
<b>B</b>	
Babyalarm	46
Base	
endre innstillinger	24
endre system-PIN-kode.	31
koble til en hussentral.	53
koble til en ruter	53
sette opp	5
veggmontering	6
Batteri	
ladetilstand	55
sette inn	7
symbol	1
visning	1
Batterienes ladetilstand.	55
Batterier	
lade.	8
Beep (oppmerksomhetstone)	26
Belysning, skjerm	25
Beskyttelse mot anrop.	27
Beste base	35
Besvare	
anrop automatisk	25
Betjene	
telefonen	14
Blacklist se sperreliste	
Bruksområde	61
Bylinjeprefiks	53
Bylinjeprefiks (hussentral)	53
Bytte	
base	35
<b>C</b>	
CLIP	20
<b>D</b>	
Deponering	64
Direkteanrop	19
Displaytaster	1, 15
symboler	56
tilordne	29
DP (pulssignalering)	53
DTMF (tonesignalering)	53, 54
<b>E</b>	
ECO DECT	32
Eco-Modus+ (koble ut radiomodul)	32
Ekko	53
Ekstern samtale	
ventende samtale	21
Eksterne anrop	
tidsstyring av ringetone	27
Ekstern	20
Endre	
skjermsspråk.	9
system-PIN-kode.	31
Endre innstillinger.	24
Endre navn på	
base	35
Endre PIN-kode	31
Endre telefoninnstillinger	24
<b>F</b>	
Fabrikkinnstillinger	31
Fargevalg	24
Feilretting	
SMS	52
Firkanttast	1
Flash-tid	53
Forespørsel	
internt	36
Fødselsdag se årsdag	
<b>G</b>	
Garanti	62
Generell	
feilsøking.	60
Gå tilbake til	
standby-modus.	16



<b>H</b>	
Hjelp .....	60
Hussentral	
endre til tonesignalering .....	54
lagre prefikssiffer .....	53
pausetider .....	54
SMS .....	51
tilkobling av basen .....	53
Høreapparater .....	4
Høytaler .....	20
Håndfri .....	20
Håndfriprofil .....	26
Håndfrivolum .....	20
Håndsett	
bruke flere .....	35
bruke som babyalarm .....	46
bytte til beste signal .....	35
bytte til en annen base .....	35
endre innstillinger .....	24
fargevalg .....	24
håndfrivolum .....	20
koble til laderen .....	6
liste .....	14
menyspråk .....	24
overføring av samtale .....	36
paging .....	36
registrere et annet Gigaset .....	35
registrere på flere baser .....	35
skjermbelysning .....	25
skjermsparer .....	24
skjermsspråk .....	9
slå av mikrofon .....	20
slå på/av .....	14
standby-modus .....	16
stille inn .....	24
ta i bruk .....	7
telefonrørvolum .....	20
varseltoner .....	27
Håndsettets driftstid .....	65
<b>I</b>	
Innboks (SMS) .....	16, 49
Innholdet i pakken .....	5
Innstilling av klokkeslett .....	10, 58
Innstilling av menyspråk .....	24
Innstillingsmuligheter	
telefon .....	24
Inntasting av tekst .....	17
Intern	
koble til .....	37
telefonering .....	36
Intern forespørsel .....	36
Intern overføring av en ekstern samtale ..	36
Intern samtale .....	36
samtale venter .....	19
ventende samtale .....	37
<b>K</b>	
Kalender .....	42
Kladdliste (SMS) .....	48
Knust skjerm .....	4
Koble	
basen til telefonnettet og strømmnettet ..	5
Koble til en ekstern samtale .....	37
Koble til hodetelefonsett .....	11
Koble ut radiomodul .....	32
Konferanse	
avslutte .....	37
to eksterne samtaler .....	23
Trepartskonferanse	
to eksterne samtaler .....	23
Kontakt for hodetelefonsett .....	11
Kontakt med væske .....	65
Kontakttilordning .....	66
Kopiere	
nummer til telefonboken .....	40
Korrigere feil inntasting .....	17
Korrigerig av feilinntastinger .....	17
Kortvalg .....	29
Kundeservice og Assistanse .....	59
<b>L</b>	
Lader (håndsett)	
koble til .....	6
Lader for håndsett	
plassere .....	5
Ladetider for håndsettet .....	65
Lagre	
nummer i telefonboken .....	38
Lagre e-postadresse i telefonboken .....	38
Lagringsplass i telefonboken .....	39
Legg inn	
avtale .....	42
Liste	
anropsliste .....	41
håndsett .....	14
mottatte anrop .....	41
SMS-innboks .....	16, 49
SMS-kladdliste .....	48
tapte anrop .....	41
utgående anrop .....	41
Listeoppføring .....	41

## Register

Lyd, se ringetone

Lydstyrke  
håndfri/telefonrør håndsett ..... 20

## M

Markerte tegn ..... 17

Medisinsk utstyr ..... 4

Meldingslister ..... 16

  åpne ..... 16

Meldingstast ..... 1

  åpne liste ..... 49

Mellomlagre

  SMS ..... 48

Melodi

  ringetone for interne/eksterne anrop .. 26

Meny

  oversikt ..... 57

  åpne ..... 14

Mikrofon ..... 1

Miljø ..... 64

Motta

  SMS ..... 49

Mottaksforsterker se repeater

Mottaksstyrke ..... 55

## N

Navigeringstast ..... 1, 14

Netttelefonvarer ..... 34

Nettjenester

  opertørsesifikke ..... 21

  stille inn ..... 21

  under en eksternt samtale ..... 21

Nummer

  innlegging fra telefonboken ..... 40

  vise anropers nummer (CLIP) ..... 20

Nummeroverføring ..... 20

Nummervisning, merknader ..... 20

Nødsamtale

  ikke mulig ..... 4

## O

Omkobling se Viderekobling av anrop

Oppmerksomhetstone (beep) ..... 26

Opprette forbindelse med base ..... 35

Overføre anrop

  internt (sette over) ..... 36

Overføre eksternt samtale

  internt (sette over) ..... 36

Overføre samtale

  internt (sette over) ..... 36

## P

Paging ..... 36

Pause

  etter linjebelegging ..... 54

  etter prefiks ..... 54

  etter R-tast ..... 54

Prefikssiffer (hussentral) ..... 53

Pulssignalering ..... 53

## R

Redusere radioeffekt ..... 32

Redusere stråling ..... 32

Registrere

  håndsett ..... 35

Registrere andre Gigaset-håndsett ..... 35

Registrering (håndsett) ..... 35

Rekkefølge for oppføringene i

  telefonbok ..... 38

Rekkefølge i telefonboken ..... 38

Rekkevidde ..... 5

  redusere ..... 32

Rengjøring av apparatet ..... 65

Repeater ..... 30

Repetisjonsliste ..... 18

Retningsnummer

  innstilling av eget retningsnummer ... 24

Rette

  SMS-feil ..... 52

Ringe

  eksternt ..... 18

  internt ..... 36

  med anropslisten ..... 18

  med kortvalg ..... 29

  med repetisjonslisten ..... 18

  med telefonboken ..... 19

Ringeliste

  slette oppføring ..... 41

Ringetast ..... 1

Ringetone

  endre ..... 26

  melodi for interne/eksterne anrop ... 26

  tidsstyring for eksterne anrop ..... 27

Ringetoner ved anrop ..... 26

R-tast ..... 1, 54

Ruter

  tilkobling av basen ..... 53

## S

Samtale

  eksternt ..... 18

  internt ..... 36

koble til deltaker .....	37	endre nummer .....	50
overføre (sette over) .....	36	stille inn .....	50
Samtale venter		SMS-varsling .....	42
ekstern under intern samtale .....	19	Små/store bokstaver .....	17
intern under ekstern samtale .....	19	Sperreliste .....	28
Se på melding i nettlefonsvareren ..	16, 34	Språk, skjerm .....	9
Sende		Spørreanrop	
hele telefonboken til et håndsett .....	39	ekstert .....	22
SMS .....	48	Spørsmål og svar .....	60
telefonbokoppføring til et håndsett ..	39	Statuslinje .....	1
Signaleringsmetode .....	53	Statuslinjen	
Signaleringspause .....	54	symboler .....	55
Signaltone se varseltoner		Statussenteret .....	29
Sikkerhetsanvisninger .....	4	Stille inn dato .....	10, 58
Skjerm		Stille ved anrop .....	28
belysning .....	25	Stjernetast .....	1
endre skjermSpråk .....	9	Store/små bokstaver .....	17
fargevalg .....	24	Strømadapter .....	4
knust .....	4	Strømforbruk .....	66
skjermSparer .....	24	Symbol	
slå på belysning .....	25	ny SMS .....	49
stille inn .....	24	vekking .....	45
SkjermSparer .....	24	Symboler	
SkjermSymboler .....	55	på displaytaster .....	56
Skjermvisning		statuslinje .....	55
nummer (CLI/CLIP) .....	20	vise nye meldinger .....	16
Skrive SMS .....	48	Søke	
Skrive/sende		i telefonboken .....	39
SMS .....	48	Søke etter	
Slumring (vekkerklokke) .....	45	håndsett .....	36
Slå av		<b>T</b>	
babyalarm .....	47	Ta i bruk .....	5
intern tilkobling .....	37	Ta i bruk, håndsett .....	7
ringetone for anonyme anrop .....	28	Tapt anrop .....	41
undertrykking av ringetone .....	49	Tapte Årsdager/avtaler .....	44
Slå av mikrofonen i håndsettet .....	20	Tast	
Slå av/på LED for nye meldinger .....	25	tilordne med funksjon eller nummer ..	29
Slå av/på tastelås .....	14	Tast 1 (hurtigvalg) .....	1
Slå håndsettets mikrofon av/på .....	20	Taste inn	
Slå på		nummer .....	17
undertrykking av ringetone .....	49	Taste inn omlyder .....	17
SMS .....	48	Taste inn spesialbokstaver .....	17
innboks .....	16, 49	Taste inn spesialtegn .....	17
kladliste .....	48	Taster	
selvhjelp ved feil .....	52	anropsbeskyttelse .....	1, 27
sendesenter .....	50	av/på-tast .....	1
statusrapport .....	51	avslutt .....	1, 18
til hussentraler .....	51	babyalarm .....	1
vCard .....	50	displaytaster .....	1, 15
SMS-innboks .....	16	firkanttast .....	1
SMS-senter			

## Register

hurtigvalg .....	1
meldingstast .....	1
navigeringsstast .....	1, 14
ringetast.....	1
R-tast .....	1
stjernetast .....	1
Tegnsettabeler .....	66
Tekniske data .....	65
Tekstmelding se SMS-meldinger	
Telefon	
stille inn .....	24
Telefonbok .....	38
bruke for å hente telefonnummer .....	40
kopiere nummer fra tekst .....	40
lagre oppføring .....	38
sende oppføring/liste til håndsett .....	39
sende til et håndsett .....	39
åpne .....	14
Telefonere	
besvare anrop .....	19
ekstern .....	18
intern .....	36
Telefonrørprofil .....	26
Telefonrørvolum .....	20
Telefonsentral	
stille inn flash-tid .....	53
stille inn signaleringsmetode .....	53
Telefonstøpsel, kontaktbelegging .....	66
Tidsstyring	
ringetone for eksterne anrop .....	27
Tidsstyring, VIP-anroper .....	27
Tilbakeringing .....	22
slå av på forhånd .....	22
Tilbakestille	
base til fabrikkoppsett .....	31
håndsett til fabrikkoppsett .....	31
system-PIN-kode .....	31
telefon til fabrikkoppsett .....	31
Tilbakestille til fabrikkinnstilling .....	31
Tilbakestille til leveringstilstand .....	31
Tilbehør .....	67
Tilgjengelighet .....	42
Tilordne nummertaster .....	29
Tilstand ved levering .....	31
Tonesignalering (DTMF) .....	53, 54
Konferanse med tre parter	
avslutte .....	37

## U

Ukjent .....	20
Undertrykke	
ringetone .....	49
Undertrykke den første	
ringetonen .....	49
Undertrykke, første ringetone .....	49

## V

Varseltoner .....	27
vCard (SMS) .....	50
Veggmontering av basen .....	6
Vekkerklokke .....	45
Veksle	
to eksterne samtaler .....	22
Velge oppføring fra telefonboken .....	39
Ventemelodi .....	27
Ventende samtale	
ekstern samtale .....	21
ekstern under intern samtale .....	37
intern under ekstern samtale .....	37
Viderekobling .....	42
Viderekobling av anrop .....	42
VIP-ringetone .....	38
Vis	
lagringsplass i telefonbok .....	39
melding i nettelefon svareren .....	16, 34
Vis tapte	
avtaler .....	44
Vise	
nummer (CLI/CLIP) .....	20
Visning	
nye meldinger av/på .....	25
Visning av	
avtaler/årsdager som er tapt .....	44
Visning av ladetilstand .....	1
Væske .....	65
<b>X</b>	
XES-Modus .....	53
<b>Å</b>	
Åpne	
telefonboken .....	14
Årsdag .....	38
Årsdager	
vis tapte .....	44

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017  
Subject to availability.  
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)