

Gigaset

C620

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Popis sluchátka



- 1 Displej v klidovém stavu
- 2 Stavový řádek (→ str. 53)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 Dialogová tlačítka (→ str. 15, → str. 28)
- 4 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (**krátce** stisknout), návrat do klidového stavu (**dlouze** stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu **dlouze** stisknout)
- 5 Tlačítko Sledování zvuku (→ str. 45)
- 6 Tlačítko zpráv (→ str. 16)
Přístup k seznamům volajících a zpráv; **blíká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 Tlačítko „mřížka“
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu **dlouze** stisknout); přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic; zadání pauzy ve volbě (**dlouze** stisknout)
- 8 Mikrofon
- 9 Tlačítko R
Zpětný dotaz (flash) (**dlouze** stisknout)
- 10 Tlačítko „hvězdička“
V klidovém stavu: zapnutí / vypnutí vyzvánění (**dlouze** stisknout); během spojení: přepínání mezi impulsní a tónovou volbou (**krátce** stisknout); při zadávání textu: zobrazení tabulky zvláštních znaků
- 11 Zdířka pro náhlavní soupravu (→ str. 11)
- 12 Tlačítko 1
Volba Memoboxu (**dlouze** stisknout)
- 13 Tlačítko Ochrana volání (→ str. 26)
- 14 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování
Vytočit zobrazené číslo; Přijetí hovoru a přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování; otevření seznamu opakování volby (**krátce** stisknout); zahájení volby telefonního čísla (**dlouze** stisknout); při psaní SMS zprávy: odeslat SMS zprávu
- 15 Ovládací tlačítko / Tlačítko menu (→ str. 14)

Popis základny












Tlačítko přihlášení/paging

- ◆ Vyhledat sluchátka („Paging“) (**krátce** stisknout) → str. 35.
- ◆ Přihlásit sluchátka a DECT přístroje (**dlouze** stisknout) → str. 34.

Obsah

Popis sluchátka	1
Popis základny	2
Bezpečnostní pokyny	4
Uvedení do provozu	5
Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití	13
Seznámení s telefonem	14
Telefonování	18
Nastavení telefonu	23
Provoz opakovače (repeater)	29
Změna systémového kódu PIN	30
Obnovení továrního nastavení telefonu	30
ECO DECT	31
Memobox	33
Několik sluchátek	34
Telefonní seznam (adresář)	37
Seznam hovorů	40
Dosažitelnost	41
Kalendář	42
Budík	44
Dětská chůva Babyphone	45
Zprávy SMS (textové zprávy)	47
Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně	51
Symbole na displeji	53
Přehled menu	55
Zákaznický servis a podpora	57
Ochrana životního prostředí	62
Příloha	63
Príslušenství	66
Rejstřík	69

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p> <p>Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Kontrola obsahu balení

- ◆ jedna **základna**,
- ◆ jeden napájecí adaptér základny,
- ◆ jeden telefonní kabel,
- ◆ jedno **sluchátko**,
- ◆ jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- ◆ dva akumulátory,
- ◆ jedna spona na opasek
- ◆ návod k použití.

Pokud jste koupili variantu s více sluchátky, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, sponu na opasek a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (pokud je v obsahu dodávky)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.


- ▶ Základnu umístíte na centrálním místě v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku nebo ji namontujete na zed' (→ str. 6).

Podstavce přístroje obvykle nezaněchávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Upozornění

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Dbejte na dosah základny. Dosah činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Dosah se snižuje, pokud je vypnut **Maximální dosah** (→ str. 31).

Základnu připojte do telefonní a elektrické sítě

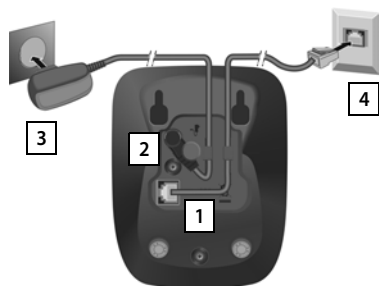


- ▶ Telefonní kabel zastrčte do přípojovací zdičky [1] na zadní straně základny, dokud nezaskočí, a zasuňte pod kabelovou pojistku.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zastrčte do zdičky [2] na zadní straně základny a zahnutou zástrčku otočte pod pojistku kabelu.
- ▶ Připojte napájecí adaptér [3].
- ▶ Propojte kabel do telefonní zdičky [4].


Upozornění

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez napájení telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **příložený** napájecí adaptér a telefonní kabel. Osazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (osazení konektoru, → str. 65).

Montáž základny na stěnu (volitelné)

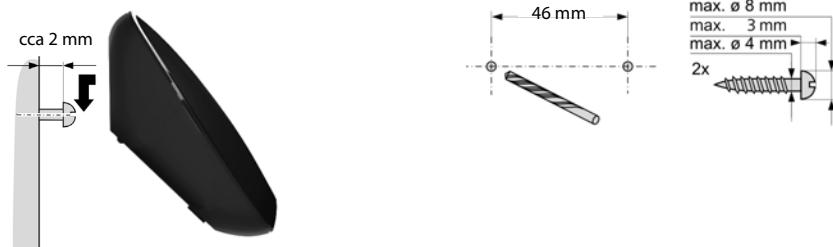

Připojení nabíječky (pokud je v obsahu dodávky)

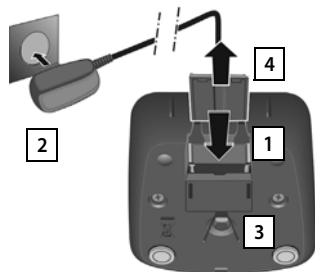

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
 - ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky [2].
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
 - ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3] a zástrčku vytáhněte [4].

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!


Vložte baterii a zavřete přihrádku

Upozornění


Používejte pouze akumulátory (→ str. 64) doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vkládejte se správnou polaritou (směr vkládání viz. obrázek).

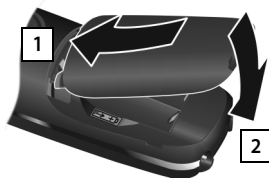

- ▶ Kryt nejprve nasadte nahoře **1**.
- ▶ Potom přitlačte kryt **2**, až zacvakne.

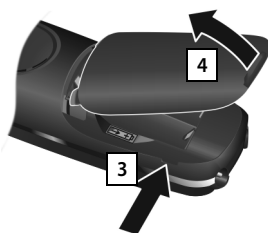


Pokud budete muset kryt přihrádky na baterie opět otevřít za účelem výměny baterií:

- ▶ Uchopte kryt v mezerách po jeho stranách **3** a táhněte kryt směrem nahoru **4**.

Opasková spona

Na sluchátku jsou otvory k nasazení spony na opasek.

- ◆ **Za účelem nasazení** opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- ◆ **Sundání** - sponu sundáte silným zatlačením pravým palcem na střed spony, zasunutím nehtu ukazováku levé ruky vlevo nahoru mezi sponu a těleso a vytažením spony směrem nahoru.

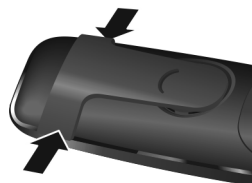

Nabíjení akumulátorů

Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. Před použitím je zcela nabijte. (Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡).

- ▶ Vložte sluchátko do základny a ponechejte je tam **8 hodin**.



Upozornění


- ◆ Sluchátko se smí umístit pouze do základny popř. nabíječky k tomu určené.
- ◆ Akumulátor se při dobíjení může zahřívat. Je to běžný jev, který není nijak nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.
- ◆ Sluchátka v balení jsou již přihlášena na základnu. Pokud by přece jen některé sluchátko nebylo přihlášeno (zobrazení „**Přihlaste přenosnou část.**“ nebo „**Umístěte přenosnou část do základny.**“), přihlaste ho ručně (→ str. 34).

Změna jazyka na displeji

Jazyk na displeji můžete změnit přes menu

► ► OK ► Jazyk ► OK ► Vybrat jazyk ► **Vybrat**

Nebo, pokud je pro vás nastavená řeč nesrozumitelná, následovně:

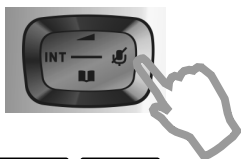

- Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.




- **Pomalou** postupně stiskněte tlačítka **9 WXYZ** a **5 JKL**.

Příklad



Zobrazí se displej nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (např. angličtina).

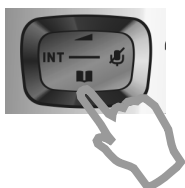

- Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ...


Příklad



...až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- Stisknutím **pravého** dialogového tlačítka zvolte požadovaný jazyk.

Příklad

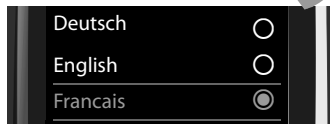


Volba je označena symbolem .

- Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení . Tím telefon přepnete do klidového stavu.


Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

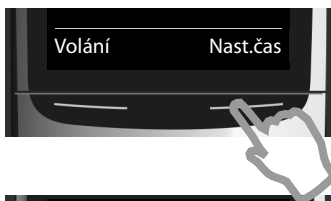









- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko pod zobrazením **Nast.čas** na displeji a otevře se zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z menu:

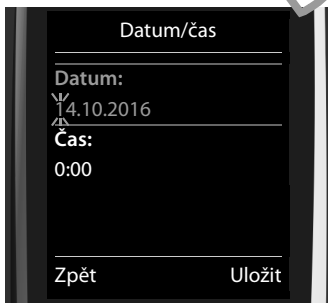 ▶  ▶ **OK** ▶ Datum/čas ▶ **OK**)




Na displeji se zobrazí podmenu **Datum/čas**.

- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte klávesnicí v osmimístném formátu měsíc a rok, např.







jako datum 14.10.2016.

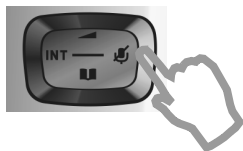

Chcete-li pozici upravit, např. pro provedení opravy, stiskněte ovládací tlačítko **vpravo** nebo **vlevo**.



- ▶ Stisknutím ovládacího tlačítka **dolů** přejdete do pole k zadání přesného času.

- ▶ Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve 4-místném formátu, např.       pro čas 07:15 hod. Pomocí ovládacího tlačítka případně změňte pozici, kterou zadáváte.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** pod displejem zadání uložíte.



Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Zazní potvrzovací tón.



Automaticky se vrátíte do klidového stavu.

Nyní je telefon připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy (headsetu)



Ke sluchátku je možné připojit náhlavní soupravu s konektorem typu jack 2,5 mm. Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktů na adrese www.gigaset.com

Jak chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení do provozu můžete okamžitě telefonovat, přizpůsobit Gigaset vašim osobním potřebám, nebo se nejprve seznámit s obsluhou.

Nastavení vyzvánění

Přiřadte interním, externím hovorům, připomínkám (→ str. 25), buzení (→ str. 44) a určitým volajícím (→ str. 37) vlastní melodie.

Chraňte se před nevyžádaným voláním

Nastavte si telefon tak, aby při anonymních voláních nezvonil, nebo použijte časové řízení (→ str. 26). Používejte seznam blokovanych čísel, abyste neobdrželi hovory od nevyžádaných čísel (→ str. 27).

Přihlášení stávajících sluchátek Gigaset k základně a přenos telefonního seznamu

Používejte stávající sluchátka nadále k telefonování na vaší nové základně. Přeneste záznamy z telefonního seznamu těchto sluchátek do vašeho nového sluchátka (→ str. 34, → str. 38).










Provedení nastavení ECO DECT

Snižte radiační výkon (zařízení) svého telefonu (→ str. 31).

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 58) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 57).

Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití

Tlačítka vašeho sluchátka Gigaset jsou uvedena v tomto návodu k obsluze následovně:

	Tlačítko přijetí / tlačítko menu / tlačítko zavěšení
 až 	Tlačítka číslic / písmen
 / 	Tlačítko „hvězdička“ / tlačítko „mřížka“
 /  /  / 	Tlačítko zpráv / Tlačítko R / Tlačítko Ochrana volání/ Tlačítko Sledování zvuku













Přehled symbolů displeje (→ str. 53).

Příklad: automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze

 ►  ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ► **Aut.přijem vol.** ► **Změnit**  = zapnuto)

Musíte provést následující:

- : hlavní menu otevřete stisknutím ovládací tlačítko **vpravo** v klidovém stavu.
- : nastavte se pomocí ovládacího tlačítka  na symbol .
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, otevře se podnabídka **Nastavení**.
-  **Telefonie**: nalistujte pomocí ovládacího tlačítka  položku **Telefonie**.
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, otevře se podnabídka **Telefonie**.
- **Aut.přijem vol.:** funkce vypnutí / zapnutí automatického přijímání hovorů je zvolena.
- **Změnit**  = zapnuto): stiskněte dialogové tlačítko **Změnit** nebo ovládací tlačítko  uprostřed, funkce se bude střídavě zapínat a vypínat  = zapnuto,  = vypnuto).

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ Chcete-li sluchátko vypnout, stiskněte **dlouze** v klidovém stavu tlačítko zavěšení .


Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud stisknete nějaké tlačítko, zobrazí se příslušné hlášení.

- ▶ Funkci blokování zapnete, popř. vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Můžete volání přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.






Ovládací tlačítko

Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).






Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:

V klidovém stavu sluchátka

-  Otevře telefonní seznam.
-  nebo  Otevře hlavní menu.
-  Otevře seznam sluchátek.
-  Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 20) ve sluchátku.

Během externího hovoru

-  Otevře telefonní seznam.
-  Zadá interní zpětný dotaz.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka

Tlačítko může mít v závislosti na situaci různé funkce.

- ♦ **V klidovém stavu** se jeho stisknutím otevře hlavní nabídka.
- ♦ **V podnabídkách a v polích k výběru a zadání dat** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat** nebo **Změnit**.

Upozornění


V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka vpravo a potvrzení funkcí stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem můžete stisknout ovládací tlačítko vprostřed.

Dialogová tlačítka

Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Přiřazení můžete změnit (→ str. 28).

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad

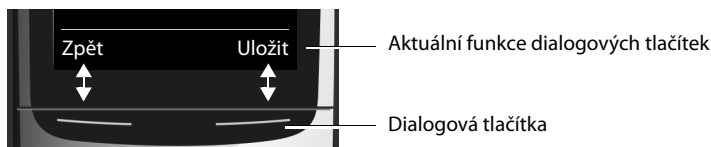

Nejdůležitější dialogová tlačítka:

Možnosti Otevřít nabídku pro aktuální situaci.

OK Potvrdit volbu.

Zpět Návrat o jednu úroveň nabídky výše nebo zrušit probíhající akci.

Uložit Uložit zadání.

Přehled symbolů na dialogových tlačítkách (→ str. 54).

Procházení menu


Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled menu → str. 55.

Hlavní menu (první úroveň menu)


► K otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **vpravo** .

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví displeje.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úrovně nabídky):

► Přejděte pomocí ovládacího tlačítka  do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Zpět do klidového stavu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko

Zpět nebo tlačítko zavěšení .

Příklad



Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem (☰) nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Zpět na předchozí úroveň menu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko zavěšení (☎).

Návrat do klidového stavu

Z libovolného menu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (☎).





Nebo:

- ▶ Nestisknete-li žádné tlačítko: Po asi 2 minutách se displej přepne **automaticky** do klidového stavu.

Seznamy zpráv

Dostanete-li zprávy, pak budou uloženy do seznamů zpráv. Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno, → str. 24). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Máte-li nové zprávy:

- ◆  na Memoboxu (→ str. 33)
- ◆  v seznamu zmeškaných hovorů,
- ◆  v seznamu SMS zpráv (→ str. 48)
- ◆  v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 43)

Seznam zpráv vyvoláte pomocí stisknutí tlačítka zprávy (✉).

Máte přístup k následujícím seznamům zpráv:


- ◆ **Memobox:** Memobox, pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě a ve vašem telefonu je uloženo telefonní Memoboxu
- ◆ **SMS:** seznam doručených zpráv SMS
- ◆ **Zmešk. volání:** seznam zmeškaných volání (viz. „Seznam hovorů“ → str. 40)
- ◆ **Zmešk. budíky:** seznam zmeškaných termínů

Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Otevření seznamu: (☰) vyberte požadovaný seznam. ▶ **OK**

Výjimka: vyberete-li **Memobox**, vytočí se číslo Memoboxu (→ str. 33). Na displeji ze neotevře žádný seznam.

Příklad

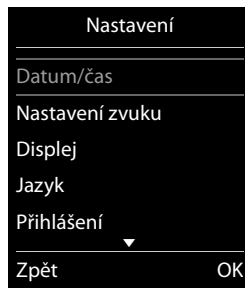

Příklad

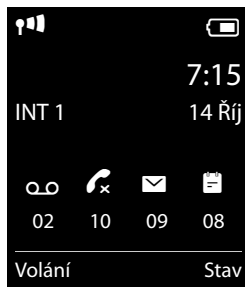


Zadání čísel a textu

Zobrazí-li se více polí s čísly a/nebo textem (např. **Křestní jméno** a **Příjmení** záznamu v telefonním seznamu), aktivuje se automaticky první pole. Následující pole musíte aktivovat pomocí navigace ovládacím tlačítkem (↩). Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.

Oprava chybného zadání

- ◆ **Smazat znaky** před kurzorem: **krátce** stiskněte dialogové tlačítko **⌫**.
- ◆ **Smazat slova** před kurzorem: **dlouze** stiskněte dialogové tlačítko **⌫**.

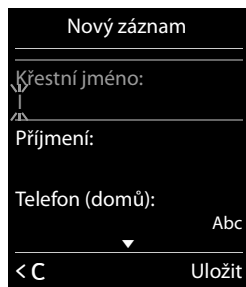

Zadávání textu

- ◆ **Písmena/znaky:** každému tlačítku mezi **[0-9]** a **[9-mno]** je přiřazeno několik písmen a znaků. Tyto znaky jsou zobrazeny po stisknutí tlačítka v řádku výběru vlevo dole na displeji. Vybraný znak je zvýrazněn. Na požadované písmeno /znak přejdete tak, že tlačítko opakovaně krátce stisknete.
- ◆ **Přemístění kurzoru:** písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru. Kurzor můžete přemístit tak, že stlačíte ovládací tlačítko (↩), v polích s více řádky poslouží také tlačítko (↩).
- ◆ **Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic:** stiskněte tlačítko „mřížka“ **[#*0]** za účelem střídání psaní mezi malými a velkými písmeny pro **následující písmeno**, popř. psaní čísel. Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- ◆ **Zvláštní znaky:** stiskněte tlačítko „hvězdička“ **[*0]** a otevře se tabulka se zvláštními znaky. Pomocí ovládacího tlačítka přejděte k požadovanému znaku a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**, čímž se znak vloží.
- ◆ **Zvláštní znaky:** přehlásky nebo jiné akcentované/diakritické znaky vložíte tak, že příslušné tlačítko znaku stisknete několikrát po sobě, viz. tabulky znaků → str. 65.

Telefonování

Externí volání

► Zadejte číslo, **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru .


Nebo:



► **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a poté zadejte číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  je možné volbu čísla přerušit.

Volba se seznamem opakování volby

V seznamu opakování volby se nachází dvacet čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv telefonu (→ str. 16).

► **Krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru  za účelem otevření seznamu opakování volby.

►  Zvolte záznam. ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru . Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména ukázat i příslušné číslo: Stiskněte dialogové tlačítko **Zobrazit**.

Správa záznamů seznamu opakování volby:



► Otevřete seznam opakování volby. ►  Zvolte záznam. ► **Možnosti**

Můžete volit z následujících funkcí:

◆ **Kopírovat do tel. s.** ► **OK**

Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 37).

◆ **Zobrazit číslo** ► **OK**

Použití čísla do volby na displeji s možností změny a doplnění, poté vytočit pomocí  nebo uložit jako nový záznam do tel. seznamu pomocí .

◆ **Smazat záznam** ► **OK**



Smazání zvoleného záznamu.

◆ **Smazat vše** ► **OK**

Smazání všech záznamů.


Výběr čísla ze seznamu volání

 ►  ► **OK** ►  Vybrat seznam. ► **OK**

►  Zvolte záznam. ► 



► Telefonní číslo se vytočí.


Upozornění


- ◆ Seznam volání můžete otevřít také pomocí dialogového tlačítka **Volání**. K tomu musíte vytvořit příslušné přiřazení dialogového tlačítka (→ str. 28).
- ◆ Seznam **Zmeškaná volání** můžete otevřít také přes tlačítko zpráv .

Příklad

Všechna volání

  James Foster
Dnes, 18:30

 01712233445566
11.6.16, 18:30

 0168123477945
10.6.16, 17:16

Zobrazit
Možnosti

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

- ☎ nebo ☎ ▶ ☎ ▶ OK
- ▶ ☎ Zvolte záznam. ▶ ☎
- ▶ Pokud zde ještě nejsou žádná čísla: vyberte číslo pomocí ☎ a stiskněte tlačítko přijetí hovoru ☎ nebo OK.
- ▶ Telefonní číslo se vytočí.

Přímé volání

Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jakéhokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat např. děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

- ☎ ▶ ☎ ▶ OK
- ▶ **Aktivace:** ☎ Zapnuto / Vypnuto
- ▶ **Volat na:** zadejte nebo změňte číslo, které se má vytočet.
- ▶ **Uložit**

Za klidového stavu displeje se zobrazí aktivované přímé volání. Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Chcete-li vytáčení přerušit, stiskněte tlačítko zavěšení ☎.

Ukončení režimu přímého volání:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**. ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko ☎.
- Nebo:
- ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko ☎.

Přijetí hovoru

K dispozici jsou následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko ☎.
- ▶ Je-li **Aut.příjem vol.** zapnuto (→ str. 24), vyjměte sluchátko z nabíječky.

Přijetí hovoru na hands-free sponě Gigaset L410 (→ str. 67): stiskněte tlačítko přijetí hovoru. Abyste mohli L410 používat, musíte ho přihlásit na vaši základně. Postupujte tak, jak je popsáno v návodu k obsluze Gigaset L410.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu externího hovoru někdo zavolá, ozve se tón upozorňující na druhý - čekající hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- ▶ Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶ ☎ **Odmítnout 2. volání** ▶ OK
- ▶ Přijetí volání: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Dopusud vedený hovor bude přidržen.
- Návrat k přidržnému hovoru:** pro ukončení aktuálního hovoru a opětovné přijetí přidržného hovoru stiskněte ☎.

Zobrazení čísla volajícího

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, zobrazí navíc typ čísla a jméno.

Nepřenášení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- ◆ **Externí:** žádný přenos čísla.
- ◆ **Anonymní:** volající potlačil přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nedostupné:** volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Upozornění k funkci zobrazení telefonních číselCLIP


Ve stavu při dodání je váš telefon nastaven tak, že číslo volajícího je zobrazováno, → str. 59 nebo
▶ www.gigaset.com/service

Hlasité telefonování

Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera. Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko .


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:


- ▶ Tlačítko  při vkládání a další 2 sekundy přidrže stisknuté.

Změna hlasitosti hovoru

- ◆ Nastavení přes menu:

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost přen. č. ▶ OK

▶ **Sluchátko:**  hlasitost pro sluchátko a náhlavní soupravu nastavujte v 5 stupních.

▶ **Reproduktor:**  hlasitost nastavujte v 5 stupních.

▶ **Uložit**


- ◆ Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko, náhlavní souprava):

▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ .

▶ Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, nebo po stisknutí dialogového tlačítka **Uložit**. Display se vrátí zpět k předchozímu zobrazení.


Zapínání/vypínání mikrofonu (ztlumení zvuku)

Jestliže během hovoru mikrofon vypnete, nebudou vás vaši partneři slyšet.

- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout mikrofon, stiskněte .



Využití funkcí specifických pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Služby sítě závisejí na provozovateli sítě a musí o ně být požádáno (mohou vznikat další finanční náklady). Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- ◆ Síťové služby, které se aktivují mimo hovor pro následující volání nebo všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně (bez přenosu telefonního čísla)“). Tyto síťové služby můžete pohodlně aktivovat/deaktivovat přes menu .
- ◆ Síťové služby, které jsou aktivovány během externího hovoru, např. „zpětný dotaz“, „přepínání mezi dvěma partnery hovoru“, „vytvoření konference“. Tyto síťové služby máte k dispozici během externího hovoru na liště s možnostmi (např. **Ext. vol.**, **Konfer.**).

Popis služeb obdržíte obecně na internetových stránkách nebo v pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Upozornění

- ◆ Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování následujících charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle celkem jeden kód.
 - ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .
- ◆ Všechny funkce, které lze aktivovat pod menu , jsou služby dané k dispozici vašim poskytovatelem sítě. Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.
- ◆ Nelze přeprogramovat síťové služby.

Nastavení síťových služeb

Čekající hovor při externím hovoru

Pokud je aktivována tato funkce, je během **externího** hovoru signalizováno prostřednictvím tónu čekajícího hovoru a hlášením na displeji, že volá další externí účastník.

Zapnutí a vypnutí upozornění na čekající hovor:

 ▶  ▶ OK ▶  Čekající volání ▶ OK ▶ Stav:  Zapnuto / Vypnuto ▶ Odeslat

Služby sítě během externího hovoru

Čekající hovor při externím hovoru

Pokud je aktivována tato funkce (→ str. 21), je signalizováno během **externího** hovoru prostřednictvím tónu čekajícího hovoru, že volá další externí účastník. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

Telefonování

Zpětný dotaz

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je zatím přidržen.

- ▶ **Ext. vol.** ▶ Zadejte číslo druhého účastníka.

Stávající hovor bude přidržen. Bude navolen druhý účastník.

- ▶ Navolený účastník se nehlásí: Stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit**.

Nebo:

- ▶ Navolený účastník se ohlásí: Nyní můžete hovořit s tímto účastníkem.


Ukončení zpětného dotazu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Budete znovu spojeni s prvním volajícím.

Nebo:


Stiskněte . Obdržíte opakované volání od prvního volajícího.

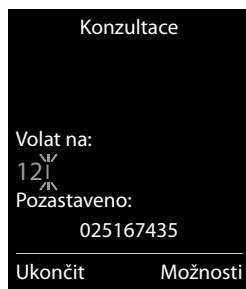

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně:

Předpoklad: vedete externí hovor a zavolali jste druhému účastníkovi (zpětný dotaz).

- ▶ Stiskněte **Konfer.** Vy a oba další volající se vzájemně slyšíte a můžete spolu hovořit.
- ▶ Ukončení hovoru s oběma účastníky: stiskněte .

nebo:

- ▶ Vraťte se k přepínání: stiskněte dialogové tlačítko **Uk. konf.**

Hovor s účastníkem, s nímž jste konferenci zahájili, skončil. Pokračujete v hovoru s druhým volajícím.

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení.

Nastavení telefonu

Sluchátko a základna jsou nastaveny předem. Můžete nastavení individuálně měnit.

Nastavení můžete provést buď během hovoru, nebo v klidovém stavu přes menu **Nastavení**.

Změna jazyka na displeji

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Jazyk ▶ OK ▶ 🗣 vybrat jazyk ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Nastavení vlastní mezinárodní a místní předvolby

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě navštívenek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba). Některá z těchto čísel jsou již přednastavena. Dbejte na správné oddělení prefixu od dalších předvoleb.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telefonie ▶ OK
▶ 📞 Místní předvolby ▶ OK ▶ 📞 nalistovat pole zadávání dat, popř. pomocí **<C** smazat číslice ▶ zadat číslice
▶ **Uložit**

Příklad

Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	00 - 49
Místní předvolba:	0 - [8]
<C	Uložit

Nastavení displeje sluchátka

Nastavení spořiče displeje

Pro zobrazení v klidovém stavu můžete určit spořič displeje.

Pro výběr jsou k dispozici analogové hodiny / digitální hodiny / obrázek.

Displej v klidovém stavu opět zobrazíte **krátkým** stisknutím tlačítka 📞.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Displej ▶ OK
▶ **Spořič displeje** (✓ = zapnuto) ▶ **Upravit**
▶ **Aktivace:** 📞 Zapnuto / Vypnuto
▶ **Výběr:**
📞 **Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / [Obrázky]**
nebo:
▶ **Zobrazit** (náhled šetřiče)
▶ 📞 **Vybrat šetřič displeje.** ▶ OK
▶ **Uložit**

Příklad

Spořič displeje	
Aktivace	<Zapnuto >
Výběr:	Ručičkové hodiny
Zpět	Uložit

Nastavení barevného schématu

Pro displej je možné zvolit tmavé nebo světlé pozadí.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Displej ▶ OK ▶ 📞 **Barev. schémata** ▶ OK
▶ 📞 **Barev. schéma 1 / Barev. schéma 2** ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Nastavení podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **tlačítka číslic** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Máte také možnost podsvícení displeje pro klidový stav záměrně zapnout nebo vypnout:

▶ ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Podsvícení ▶ OK

V nabíječce: Zapnuto / Vypnuto

Mimo nabíječku: Zapnuto / Vypnuto

▶ Uložit

Upozornění

Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Určete, zda se má přijetí nové zprávy na sluchátku zobrazovat blikáním LED zpráv.

▶ V klidovém stavu: ▶ 0 5 5 5

Na displeji se objeví číslice 9.

▶ Způsob zobrazení zpráv vyberete stisknutím následujících tlačítek:

4 OH

pro zprávy na Memoboxu

5 JKL

pro zmeškané hovory

6 MNO

pro nové zprávy SMS


Uvidíte číslici 9 a následně vaše zadání (např. 975), v poli zadávání bliká aktuální nastavení (např. 0).

▶ Stisknete tlačítko nebo pro nastavení postupu při nových zprávách:

Tlačítko zpráv bliká
(zhasne po stisknutí tlačítka)

Tlačítko zpráv nebliká

▶ Potvrďte pomocí OK nebo se beze změn vraťte do klidového stavu displeje přes Zpět.

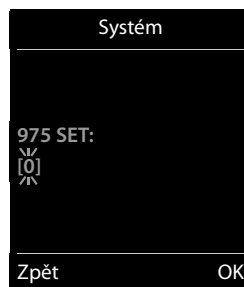

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Při automatickém přijetí volání přijme sluchátko přicházející hovor, jakmile ho odeberete z nabíječky.

▶ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Aut.přijem vol. ▶ Změnit = zapnuto

Nezávisle na nastavení Aut.přijem vol. se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: držíte tlačítko při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Nastavení profilu hlasitého (hands-free) telefonování/sluchátka

Můžete nastavit různé profily pro **hlasité (hands-free) telefonování** a **sluchátko** za účelem optimálního přizpůsobení telefonu situaci v daném prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil se vám nejvíce hodí.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Nastavení zvuku ▶ OK ▶ 📞 Profily sluchátek/Profily handsfree ▶ OK ▶ 📞 vybrat profil ▶ **Vybrat** (👉 = vybráno)

Profily handsfree: Profil 1 ... Profil 4. Přednastavena je hodnota **Profil 1**.

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost a Nízká hlasitost. Předem je nastaveno **Nízká hlasitost**.

Nastavení vyzvánění sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Nastavení zvuku ▶ OK ▶ 📞 Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Hlasitost ▶ OK

▶ Pro interní volání a budíky:


☑ Pro interní hovory a výročí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

▶ Externí volání:

☑ Pro externí hovory nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

▶ Uložit

Příklad

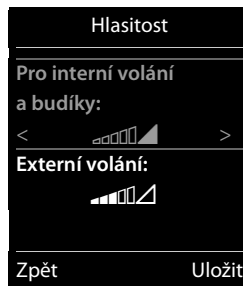

Nastavení melodie vyzvánění

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Nastavení zvuku ▶ OK ▶ 📞 Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ 📞 Melodie ▶ OK

▶ **Interní volání:** ☑ nastavení hlasitosti/melodie pro interní hovory a pro výročí.

▶ **Externí volání:** ☑ nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.

▶ Uložit

Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu

Trvale zapnutí a vypnutí vyzváněcího tónu: tlačítko „hvězdička“ *☐ **dlouze** stiskněte. Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého vyzváněcího tónu 📞.

Vypnutí vyzváněcího tónu pro **aktuální volání: VyzvVyp**, nebo stisknout 📞.

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí) hovoru

Namísto vyzváněcího tónu lze zapnout upozorňovací tón hovoru.

Tlačítko „hvězdička“ *☐ **dlouze** stiskněte a **během 3 vteřin** ▶ **Pípnutí**.

Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého upozorňovacího tónu 📞.

Pomocí **dlouhého** stisknutí tlačítka „hvězdička“ *☐ upozorňovací tón hovoru opět vypnete.

Zapínání a vypínání upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

▶ ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Upozorňující tóny ▶ OK

▶ **Tóny tlačítek:** Zapnuto / Vypnuto

Tón při stisku tlačítka.

▶ **Potvrz.tón:** Zapnuto / Vypnuto

Potvrzovací tón/tón chyby po zadání, upozorňující tón při příchodu nové zprávy.

▶ **Baterie:** Zapnuto / Vypnuto

Výstražný tón při délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund). Při zapnutí chvilkyce Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

▶ **Uložit**

Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Melodii při čekání pro externí volající lze při interním zpětném dotazu a přeměrování vypnout/zapnout.

▶ ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Melodie při ček.

▶ **Změnit** (☑ = zapnuto)

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Menu vyvoláte pomocí tlačítka Ochrana volání na (→ str. 1).

Časové řízení externích volání

Můžete zadat časový úsek, ve kterém má telefon zvonit potíchu nebo vůbec.

▶ **Nastavení času** ▶ **Upravit**

▶ **Režim aktivace** (✓ = Funkce je zapnutá) ▶ **Upravit**

▶ **Režim aktivace:**

Vypnuto: časové řízení je deaktivováno.
nebo

Tiché volání:

▶ Zadejte časový úsek **Od:** / **Do**, ve kterém nemá telefon vůbec zvonit. Příchozí hovory se zobrazí pouze na displeji.
nebo

Hlasit. tich. volání:

▶ **Hlasit. tich. volání:** nastavte pomocí a časový úsek **Od:** / **Do**, ve kterém má telefon zvonit s nastavenou hlasitostí.

▶ **Uložit**


Z telefonního seznamu můžete sestavit vlastní seznam až 15 volajících, u kterých bude váš telefon i v době tichého zvonění vyzvánět s normální hlasitostí:

▶ **Nastavení času** ▶ **Upravit** ▶ **Volající VIP** ▶ OK ▶ Zobrazí se seznam

◆ **Přidání záznamu:** stiskněte dialogové tlačítko **Nové**. ▶ Zvolte záznam z telefonního seznamu. ▶ OK



◆ **Smazání záznamu:** vyberte záznam ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**.

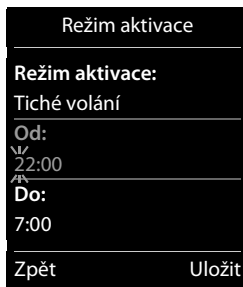Příklad




Klid od anonymních volajících


Můžete nastavit, aby na vašem telefonu nebyly anonymní hovory (→ str. 20, volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla) signalizovány vůbec, nebo jen ukázány na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu.

 ▶  **Anonymní hovory** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ **OK**

▶ **Režim ochrany:**

 **Bez ochrany:** anonymní volání budou signalizovány stejně jako volání s přeneseným tel. číslem.

nebo

 **Tiché volání:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

nebo

 **Blok. hovor:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se nezobrazí ani na displeji. Volající slyší obsazovací tón.



▶ **Uložit**

Seznam blokových čísel

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji.

Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu.

Zpracování seznamu blokových volání




 ▶  **Sezn. nevyž. vol.** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ **Změnit** ▶ **Blokovaná čísla**

▶ **Nové** ▶ **Zadejte číslo.** ▶ **OK**


nebo:

▶ **Smazat:** smažte záznam.

Aktivace/deaktivace seznamu blokových volání

 ▶  **Sezn. nevyž. vol.** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ **Změnit** ▶  **Režim ochrany** ▶ **OK**


▶ **Režim ochrany:**

▶  **Bez ochrany:** volání z blokových čísel budou signalizovány stejně jako ostatní volání.

nebo

▶  **Tiché volání:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.


nebo

▶  **Blok. hovor:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se nezobrazí ani na displeji. Volající slyší obsazovací tón.

▶ **Uložit**

Použití čísla ze seznamu volání do Sezn. nevyž. vol.

▶ Otevřete seznam volání. ▶  **Vyberte záznam (zmeškaný nebo přijatý hovor).** ▶ **Možnosti**

▶  **Kop. do sez. nevyž.** ▶ **OK**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Každé z číselných tlačítek [2_{acc}] až [9_{serv}] je možné obsadit jedním číslem z telefonního seznamu.


Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Přiřazení můžete změnit (→ str. 28).

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Obsazování číselných tlačítek

Předpoklad: číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ Stiskněte **dlouze** požadované číselné tlačítko.
Nebo:
Tlačítko **krátce** stiskněte. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

- ▶ Otevře se telefonní seznam. ▶  Zvolte záznam. ▶ **OK**

Záznam je přiřazen k příslušnému číselnému tlačítku.

Upozornění

Pokud záznam v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, tato změna nijak neovlivní obsazení číselného tlačítka.

Výběr čísel/změna obsazení

Předpoklad: číselnému tlačítku je přiřazeno číslo.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ Číselné tlačítko **dlouze** stiskněte: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.


Nebo:

- ▶ Číselné tlačítko **krátce** stiskněte: stisknutím levého dialogového tlačítka s číslem/jménem (může být zkráceno) zahajete vytáčení čísla.

Nebo:

Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**, chcete-li číselné tlačítko přiřadit jinak, nebo stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** zrušte přiřazení tlačítka.

Přiřazení dialogových tlačítek

- ▶ Stiskněte v klidovém stavu **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko. ▶ Otevře se seznam možných přiřazení tlačítek. ▶  Zvolte záznam ▶ **OK**

Vyberte si z následujících funkcí:

Stav	Otevřete stavové centrum (zapnout/vypnout: budík, Maximální dosah, Žádný signál).
Sledování zvuku	Nastavit a zapnout dětskou chůvu Babyphone (→ str. 45).
Budík	Nastavit a zapnout budík (→ str. 44).
Kalendář	Otevřít kalendář (→ str. 42).
Přímé	Nastavení přímého volání (→ str. 19).
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby (→ str. 18).
Další funkce...	Můžete vybrat další funkce:
Seznamy volání	Zobrazit seznam hovorů (→ str. 40).
Přesměrovat volání	Nastavení přesměrování hovorů (→ str. 41).
SMS	Otevření menu SMS zprávy (→ str. 47).

Provoz opakače (repeateru)

Pomocí opakače (zesilovače signálu) Gigaset lze zvětšit dosah vašeho sluchátka Gigaset.

Funkce a nastavení vašeho opakače závisí na verzi použitého opakače. Verzi opakače lze vyčíst z výrobního čísla na štítku přístroje:

Opakač Gigaset Repeater (před verzí 2.0) S30853-S601-...

Opakač Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Další informace naleznete v návodu k obsluze opakače a na internetu na

www.gigaset.com.

Opakač Gigaset Repeater (před verzí 2.0)

Předpoklady:

♦ Funkce ECO DECT **Maximální dosah** je zapnutá.

♦ Funkce ECO DECT **Žádný signál** je vypnutá.

♦ Šifrování je deaktivováno.

 ▶  ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Šifrování** ▶ **Změnit** = deaktivováno)

Změna ECO DECT funkcí → str. 31.

Přihlášení opakače:

▶ Zapojte opakač do elektrické sítě. ▶ Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2)

dlouze (min. 3 s) stisknout. ▶ Opakač se automaticky spustí.

Můžete přihlásit až 6 opakačů Gigaset.

Opakač Gigaset Repeater 2.0

Přihlášení opakače Gigaset Repeater 2.0:

▶ Zapojte opakač do elektrické sítě. ▶ Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2)

dlouze (min. 3 s) stisknout. ▶ Opakač se automaticky spustí.

Můžete přihlásit maximálně 2 opakače Gigaset Repeater 2.0.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakač přihlášen.

Odhlášení opakače Gigaset Repeater 2.0:

 ▶  ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Zesilovač** ▶ OK ▶  **Vybrat opakač.**

▶ **Odhlásit**

Změna systémového kódu PIN

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ ▶ **Systém** ▶ OK ▶ ☰ ▶ **PIN systému** ▶ OK
- ▶ Je-li aktuální kód PIN různý od 0000: zadejte aktuální kód PIN ▶ OK
- ▶ Zadejte nový systémový kód PIN (4 číslice; 0 - 9) ▶ **Uložit**

Obnova původního systémového kódu PIN

Pokud svůj systémový kód PIN zapomenete, můžete ho uvést do původního stavu na **0000**. Přitom jsou **všechna nastavení základny** uvedena do původního stavu a **všechna sluchátka** odhlášena!

- ▶ Odpojte napájecí kabel ze základny.
- ▶ Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) podržte stisknuté a zároveň znovu připojte elektrický kabel do základny.
- ▶ Tlačítko přihlášení/paging přidržte stisknuté minimálně 5 sekund.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Individuální změny v nastavení základny a sluchátek můžete uvést do původního stavu odděleně a nezávisle na sobě.

Obnovením **nejsou** ovlivněny:

- ◆ Datum a čas,
- ◆ Přihlášení sluchátek na základně, rovněž i aktuální výběr základny,
- ◆ Systémový kód PIN,
- ◆ Záznamy v kalendáři a telefonním seznamu,
- ◆ Seznam opakování volby.

Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Obn.nast.přen.č.**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.

Při obnovení továrního nastavení základny (**Obn. nast. zákl.**) budou smazána nastavení ECO DECT, SMS zpráv, systému a interní názvy sluchátek, rovněž budou smazány seznamy volání.

Vynulování sluchátka/základny

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ ▶ **Systém** ▶ OK ▶ ☰ ▶ **Obn.nast.přen.č. / Obn. nast. zákl.** ▶ U **Obn. nast. zákl.:** zadat systémový kód PIN ▶ OK ▶ Odpovědět bezpečnostní dotaz **Ano**

ECO DECT znamená minimální spotřebu proudu a snížený zářivý výkon.

Snížení zářivého výkonu (záření)

V běžném provozu (továrního nastavení):

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. Přitom je zaručena optimální správa rádiového spojení. V klidovém stavu sluchátko rádiově nevysílá (nevyzařuje). Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem: čím je menší vzdálenost od základny, tím je nižší rádiový výkon.

Zářivý výkon můžete dále snížit:

1) Snižte dosah a rádiový výkon se tím sníží až o 80 %

V mnoha bytech, podnikových prostorách, kancelářích aj. není maximální dosah nutný. Pokud vypnete nastavení **Maximální dosah**, sníží se rádiový výkon při hovoru až o 80 % při polovičním dosahu.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit (☑ = zapnuto)


Symbol na displeji pro snížený dosah → str. 53.

Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakovače (→ str. 29).

2) DECT rádiový modul v klidovém stavu vypnout (Eco režim+)


Pomocí nastavení **Žádný signál** můžete za klidového stavu kompletně vypnout rádiové signály základny.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Žádný signál ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Při vypnutém rádiovém modulu se na displeji v klidovém stavu zobrazí místo symbolu intenzity signálu symbol .

Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakovače (→ str. 29).

Upozornění




- ◆ Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.
- ◆ Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.
- ◆ Rádiové spojení se automaticky vytvoří jen u příchozích nebo odchozích volání. Struktura spojení se tím zpomalí o asi 2 sekundy.
- ◆ Aby mohlo sluchátko při příchozím volání přesto rychle vytvořit rádiové spojení se základnou, musí častěji „naslouchat“ na základně, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím dobu připravenosti a hovoru sluchátka.
- ◆ Je-li aktivován režim **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že linku obsadíte: Stiskněte dlouze tlačítko přijetí hovoru . Ozve se oznamovací tón.

Je-li levému nebo pravému dialogovému tlačítku přiřazena funkce **Stav** (tovární nastavení, přiřazení dialogových tlačítek → str. 28), můžete funkci ECO DECT rychle zapínat a vypínat:


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Stav**. ▶  **Maximální dosah / Žádný signál**
- ▶ **Změnit** = zapnuto

Memobox



Memobox lze použít teprve tehdy, až o něj **požádáte** u svého provozovatele sítě a uložíte číslo memoboxu do svého telefonu.

  ▶ OK ▶  **Síťový memobox** ▶ OK ▶ **Síťový memobox: zadání čísla Memoboxu**
▶ OK

Přehrání hlášení z Memoboxu

▶ Tlačítko  **dlouze** stiskněte.

Nebo:

▶ Přehrání zpráv ze seznamu zpráv:
Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Síť. memobox:** ▶ OK

nebo:

▶ Přehrání zpráv přes menu:
 ▶  ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK

Do vašeho memoboxu bude přímo voláno. Zprávy si můžete poslechnout.

Několik sluchátek

Přihlášení sluchátek

K základně lze přihlásit celkem až šest sluchátek. Přihlášení sluchátka musíte provést **jak** na základně, **tak také** na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

- ▶ **Na základně:** tlačítko přihlášení/Paging (C620 → str. 2) **dlouze** (min. 3 s) stisknout.
 - ▶ **Na sluchátku C620** (pro jiná sluchátka viz. „Upozornění“):
 - Není-li sluchátko ještě přihlášeno k žádné základně: stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit**.
 - Je-li sluchátko již přihlášeno k některé základně:
 - ▶ ▶ ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ **OK**
 - ▶ Je-li sluchátko přihlášeno již ke čtyřem základnám: zvolte základnu. ▶ **OK**
- Proběhne navazování spojení se základnou, může to trvat nějakou dobu.
- ▶ Popř. zadejte systémový PIN (Stav při dodání: **0000**). ▶ **OK**

Na displeji se zobrazí úspěšně provedené přihlášení.

Upozornění

- ◆ Je-li k základně přihlášeno již šest sluchátek (všechna interní čísla obsazena), bude sluchátko s interním číslem 6 (6) nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné..** V tomto případě odhlaste jiné sluchátko, které již není potřebné, a opakujte postup přihlášení.
- ◆ U **jiných sluchátek Gigaset** a sluchátek jiných zařízení kompatibilních s GAP spusťte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.

Použití sluchátka na více základnách

Vaše sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy na seznamu základen, které jsou k dispozici.

Přiřazení k základně můžete **kdykoliv manuálně změnit**.






Alternativně můžete sluchátko nastavit tak, že si vybere základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**), jakmile ztratí spojení s aktuální základnou.

▶ ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ Vybrat základnu nebo **Nejlepší základna**. ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Změna názvu základny

▶ ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ Vybrat základnu. ▶ **Vybrat** (● = vybráno) ▶ **Jméno** ▶ Změnit název. ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátek

-  ►  ► **OK** ►  **Přihlášení** ► **OK** ►  **Odhlásit přen.část** ► **OK**
 ► Právě používané sluchátko je vybráno. ►  V případě potřeby vyberte jiné sluchátko.
 ► **OK** ► Je-li systémový PIN <> 0000: zadejte systémový PIN. ► **OK** ► Odhlášení potvrďte pomocí **Ano**.



Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě na jiných základnách, přejde na základnu s nejlepším příjmem (Nejlepší základna → str. 34).

Vyhledání sluchátka („Paging“)

- Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) **krátce** stisknout.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění (Výjimka: sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone).




Ukončení hledání

- **Na základně:** stiskněte opakovaně tlačítko přihlášení/paging **krátce**, nebo
- **Na sluchátku:** stiskněte  nebo , nebo stiskněte **VyzvVyp.**, nebo
- **Žádná akce:** přibližně po 3 minutách se volání pagingu **automaticky** ukončí.

Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek jim jsou automaticky přiřazeny názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo (1–6).

Změnu proveďte následovně:




-  ► Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.
-  V případě potřeby vyberte jiné sluchátko. ► **Možnosti**
 -  **Přejmenovat** ► **OK** ► Zadejte název. ► **OK**

Nebo:

-  **Upr. č. přen. části** ► **OK** ►  Vyberte číslo. ► **OK**
- **Uložit**

Interní volání

Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

-  (**krátce** stisknout) ► Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <. ►  Případně vyberte ze seznamu sluchátko nebo **Volat všem** (kolektivní hovor). ► 

Dlouhý stisk tlačítka  započne okamžité volání na **všechna** přihlášená sluchátka.

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.


-  ► Otevře se seznam sluchátek. ► Pokud je na základně přihlášeno více než dvě sluchátka, vyberte jedno sluchátko nebo **Volat všem**. ►  nebo **OK**

Přidržení zpětného hovoru: hovoříte s interním účastníkem a vrátíte se k externímu hovoru:


- **Možnosti** ►  **Ukončit aktivní vol.** ► **OK**

Několik sluchátek

Předání externího hovoru: pro předání hovoru máte dvě možnosti:

- ▶ Počkáte, až se volaný účastník ozve, a poté položíte.
Stisknete tlačítko zavěšení .


Nebo:


- ▶ Položíte předtím, než se tento účastník ozve: stisknete tlačítko zavěšení .

Pokud by se jiný účastník již nepřihlásil, nebo hovor nepřevzal, ukončíte tento zpětný dotaz pomocí **Ukončit**.

Přepínání / Vytvoření konference

Hovoříte a další hovor je přidružen. Oba účastníci hovoru jsou zobrazeni na displeji.

- ▶ **Přepínání:** mezi oběma účastníky se můžete přepínat pomocí .
- ▶ **Vytvoření konference tří účastníků:** stisknete **Konfer**.

Ukončení konference: stisknete **Uk. konf**. Budete znovu spojeni s externím účastníkem.
Mezi oběma účastníky se opět můžete přepínat pomocí .

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka k zavěšení .

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu interního hovoru zavolá externí účastník, ozve se tón upozorňující na druhý hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- ▶ Odmítnutí volání: ▶ stisknete dialogové tlačítko **Odmítn**.
- ▶ Přijetí volání: ▶ stisknete dialogové tlačítko **Přijmout**. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidružen.

Ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidruženému hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).

Předpoklad: funkce **Int.příposlech** je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Int.příposlech** ▶ **Změnit** = zapnuto

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶  **dlouze** stisknout. Všichni účastníci uslyší signální tón. Čekající hovory se nezobrazují.

Ukončení připojení

- ▶ Stisknete . Všichni účastníci uslyší signální tón.

Telefonní seznam (adresář)

Do položky **telefonního seznamu** ukládejte křestní jméno a příjmení, až 3 telefonní čísla, výročí se signalizací, melodii pro volajícího a e-mailové adresy.

Telefonní seznam (s až 250 záznamy) vytvoříte individuálně pro každé ze svých sluchátek. Seznamy/záznamy však můžete zaslat na ostatní sluchátka (→ str. 38).

Délka záznamů



3 čísla: každé max. 32 číslic
 Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Správa záznamů v telefonním seznamu

Otevřít tel. seznam

V klidovém stavu stiskněte tlačítko  nebo  ▶  ▶ **OK** nebo podle situace dialogové tlačítko .

Vytvoření nového záznamu

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  <Nový záznam>
 ▶ **OK**
- ▶ Mezi poli na zadávání údajů se pohybuje pomocí  a zadejte vždy odpovídající část položky (jména, čísla, výročí, vyzváněcí tón, e-mail).
 Posouvejte se příp. dolů, aby se zobrazily další části položky.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Pro vytvoření záznamu musíte zadat minimálně jedno telefonní číslo.

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert



Příjmení:

Telefon (domů): _____ Abc



▼

< C Uložit

Zobrazení/vyhledání položky

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  Vyberte požadovanou položku.
 - ▶ **Zobrazit** ▶ Zobrazit všechny části položky. ▶ **Upravit**
- Nebo:
- ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazat záznam

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶  Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
- ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu:

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Můžete stanovit, zda záznamy mají být řazeny podle jména nebo příjmení.

- ▶ Otevření telefonního seznamu. ▶ **Možnosti** ▶ Stisknout **Seřadit podle příjm.** nebo **Seřadit podle jména.**

Pokud není zadáno jméno, do pole pro příjmení se uloží standardní telefonní číslo. Záznamy tohoto typu jsou řazeny na začátek seznamu bez ohledu na to, jaký způsob řazení záznamů zvolíte.



Pořadí řazení je následující:

Mezera | číslice (0–9) | písmena (v abecedním pořadí) | ostatní znaky


Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznamu ▶ **Možnosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Výběr záznamu v telefonním seznamu, vyhledávání v tel. seznamu

- ▶ Otevření telefonního seznamu.
- ▶ Listujte pomocí  až na hledané jméno. **Dlouhým** stisknutím na  se průběžně nalistujete až na začátek nebo konec telefonního seznamu.

nebo:

- ▶ Zadejte na klávesnici počáteční písmena (max. 8 písmen). Náhled přeskočí na první jméno, které začíná na tato písmena. Příp. lze k požadované položce listovat pomocí .

Přenos záznamu/telefonního seznamu do jiného sluchátka

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.

Přenést lze celý telefonní seznam, jednotlivý záznam, nebo několik jednotlivých záznamů.

Upozornění

- ◆ Externí hovor přeruší přenos.
- ◆ Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.
- ◆ Při přenosu záznamu mezi dvěma sluchátky s vCard:
Pokud u příjemce neexistuje s tímto jménem ještě žádný záznam, vytvoří se nový záznam.
Pokud již záznam s tímto jménem existuje, tak se tento záznam rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.
- ◆ Nemá-li příjemce sluchátko s vCard: pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.
- ◆ Sluchátko přijímá záznamy ze sluchátka, které není sluchátkem s vCard: záznamy s již uloženými čísly se zahodí, nebo se vytvoří nový záznam.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
 - ▶ **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶ **na interní** ▶ **OK** ▶ Vybrat sluchátko příjemce. ▶ **OK**
- Pomocí **vCard přes SMS** můžete odeslat záznamy tel. seznamu ve formátu vCard přes SMS.

Po úspěšném přenosu:

- ▶ Pro poslání dalšího záznamu stiskněte **Ano**. Jinak stiskněte **Ne**.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ Vyberte požadovanou položku. ▶ **Možnosti**
- ▶ **Kopírovat seznam** ▶ **OK** ▶ **na interní** ▶ **OK** ▶ Vybrat sluchátko příjemce. ▶ **OK**

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících, v seznamu opakování volby, nebo v SMS zprávě, rovněž i čísla, která jste právě vybrali, popř. zadali k výběru.

- ▶ Číslo je zobrazeno nebo označeno.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko nebo **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ Vyberte druh čísla. ▶ **OK**
 - ▶ Dokončete záznam. ▶ **OK**

Nebo:

- ▶ Zvolte záznam. ▶ **OK** ▶ Vyberte druh čísla. ▶ **OK**
 - ▶ Číslo bude vloženo nebo se přepíše stávající číslo (dotaz potvrďte pomocí **Ano/Ne**).
- ▶ **Uložit**






Převzetí čísla z telefonního seznamu

V některých situacích můžete převzít číslo z telefonního seznamu, např. při odesílání SMS zprávy nebo při volbě čísla (i po zadání prefixu).

- ▶ Podle situace telefonní seznam otevřete stisknutím tlačítka nebo .
- ▶ Zvolte záznam telefonního seznamu. ▶ **OK**
- ▶ Pokud je v záznamu uloženo více než jedno číslo: vyberte číslo. ▶ **OK**

Seznam hovorů








Váš telefon ukládá informace o hovorech do různých seznamů. Otevření seznamu:

- ◆ **Seznam zmeškaných hovorů;** stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání;** ▶ **OK**
- ◆ **Volba seznamu:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Vybrat seznam. ▶ **OK**



V seznamu hovorů je pokaždé zobrazeno posledních 20 záznamů.

Záznam v seznamu





V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- ◆ Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- ◆ Symbol druhu záznamu:
 -  (Zmeškaná volání),  (Přijatá volání),
 -  (Odchozí volání)
- ◆ Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( Telefon (domů),  Telefon (kancelář),  Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)
- ▶  Zvolte záznam. ▶ **Možnosti**
- ▶ **Zobrazit:** zobrazí se všechny dostupné informace, např. u zobrazení jména jemu příslušející telefonní čísla.
- ▶ **Možnosti:** záznam můžete vymazat, nebo převzít číslo záznamu do telefonního seznamu (→ str. 39).

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání:

- ▶  Zvolte záznam. ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

Příklad

Všechna volání	
  James Foster	
Dnes, 18:35	
 01712233445566	
11.6.16, 18:30	
 0168123477945	
10.6.16, 17:16	
Zobrazit	Možnosti

Dosažitelnost

Přepojení volání

Hovory lze přeměrovat na jiné číslo. Není ještě zřízeno Přesměrování hovorů, nebo chcete aktuální nastavení změnit:




 ▶  ▶ OK ▶  Přesměrovat volání ▶ OK


▶ Stav:  Zapnuto / Vypnuto

Při vyvolání menu se vždy ukáže **Neznámý**.

▶ **Na telefonní číslo:** zadejte číslo, na které se má volání přepojit.

▶ **Kdy:**

-  **Všechna volání:** volání je přepojeno ihned. Na vašem telefonu již nejsou signalizována žádná volání.
-  **Bez odpovědi:** hovory budou přepojeny, pokud je nikdo nezvedne při opakovaném vyzvánění.
-  **Je-li obsazeno:** hovory budou přepojeny, pokud je obsazeno. Volání bude přepojeno bez výzvy čekajícího hovoru.

▶ **Odeslat** ▶ Příslušný kód bude zaslán vašemu poskytovateli tel. připojení. Bylo-li přesměrování změněno, uslyšíte na telefonní lince potvrzení. ▶ 

Důležitá informace

Při **přesměrování hovorů** se mohou vyskytnout **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Zpráva o SMS

Prostřednictvím SMS zpráv se můžete nechat informovat o **zmeškaných hovorech**.

Zprávy o SMS nejsou ještě zřízeny, nebo chcete aktuální nastavení změnit:

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Oznámení ▶ Upravit

▶ **Pro :** zadejte číslo, na které se má oznámení přes SMS odesílat.

▶ **Pro zmešk. hovory:**  Zapnuto / Vypnuto

▶ **Pro volání v AM:**  Zapnuto / Vypnuto

▶ **Uložit**

Důležitá informace

- ◆ Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.
- ◆ **Oznámení přes SMS** mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.




V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou čísla zobrazena barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Květen 2016						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Zpět OK

Uložení termínu do kalendáře


Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 10).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** ▶  Vybrat požadovaný den. ▶ **OK**

- ◆ Zobrazí se již uložené termíny.
Pomocí <Nový záznam> ▶ **OK** otevřete okno pro zadání dalšího termínu.
- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevře se ihned okno zadání dat pro nový termín.

Aktivace:  **Zapnuto** / **Vypnuto**

Rozlišují se tyto stavy:

- ◆ **Datum:** vybraný den je přednastaven. Změnu provedete zadáním nového data.
- ◆ **Čas:** časový údaj (hodina a minuta) termínu.
- ◆ **Text:** název termínu (např. večeře, schůzka).
- ◆ **Signál:**  vybrat melodii signálu připomínky nebo deaktivovat akustickou signalizaci.
- ▶ **Uložit**

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Připomínku můžete vypnout a reagovat pomocí SMS zprávy:

- ▶ Stisknutím **Vypnout** potvrdíte a ukončíte připomínku.

Nebo:


- ▶ Stiskněte **SMS**. Otevře se SMS menu.



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- ◆ Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- ◆ Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.
- ◆ Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu: ▶ stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Nebo přes menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

▶  popř. listovat v seznamu





Zobrazí se informace o termínu/výročí. K dispozici jsou tyto možnosti:

▶ Smazat termín/výročí: **Smazat**

Nebo pokud jste otevřeli seznam přes menu:

▶ Psaní SMS zpráv: **SMS**

Zobrazení/změna/vymazání uložených termínů

 ▶  ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶  Vybrat požadovaný den. ▶ OK ▶ Zobrazí se seznam termínů. ▶  Vybrat požadovaný termín.

▶ **Zobrazit:** zobrazit nastavení termínu, pomocí **Upravit** případně změnit.

nebo:



▶ **Možnosti:** změnit nastavení nebo smazat termíny.

- **Upravit záznam** ▶ OK
- **Smazat záznam** ▶ OK
- **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- **Smaz. všech. term.** ▶ OK ▶ Dotaz potvrdit pomocí **Ano**.
Všechny termíny **vybraného dne** budou smazány.




Budík

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 10).

Budík můžete zapnout/vypnout a nastavit následovně:

 ►  ► OK ► Budík ► OK ► Aktivace:  Zapnuto/
Vypnuto

► Změna nastavení:


- **Čas:** nastavení hodin na minut buzení (Nastavení času → str. 10).
- **Opakovat:**  Denně/Pondělí, Pátek
- **Hlasitost:**  hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
- **Melodie:**  zvolte melodii vyzvánění pro buzení telefonem.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.


Je-li budík zapnutý, je v klidovém displeji zobrazen symbol  a čas buzení.

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií max. 60 sekund. V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.

Je-li levému nebo pravému dialogovému tlačítku přiřazena funkce **Stav** (tovární nastavení, přiřazení dialogových tlačítek → str. 28), můžete budík rychle zapínat a vypínat:

► Stiskněte dialogové tlačítko **Stav**. ► **Budík** ► **Změnit**  = zapnuto)

Příklad

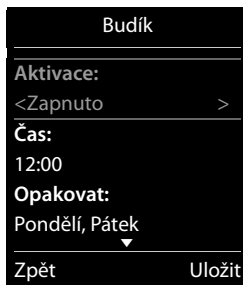

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: zazní buzení telefonem.

► **Vypnout až do dalšího buzení telefonem:** stiskněte **Vypnout**.

nebo:

► **Režim Podřimování:**


Stiskněte **Pozast.** nebo libovolné jiné tlačítko. Buzení telefonem se vypne a po 5 minutách se znovu opakuje.

Nebo:

Nemačkejte nic. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po čtvrtém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.

Dětská chůva Babyphone

Při zapnuté dětské chůvě Babyphone je voláno na uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Funkce dětská chůva na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

V režimu dětské chůvy Babyphone jsou signalizována přicházející volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou tlačítka Babyphone , dialogových tlačítek a stisku vprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete reagovat na alarm od dětské chůvy (Babyalarm). Přes tuto funkci lze reproduktor sluchátka zapnout nebo vypnout.

Když přijmete příchozí hovor, režim dětské chůvy Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přerušuje, funkce **zůstává** zapnutá. Režim dětské chůvy Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.

Upozornění

Dodržujte následující podmínky:

- ◆ Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- ◆ Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.
- ◆ Dětská chůva Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Po zapnutí bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost.


- ◆ Vyzkoušejte citlivost.
- ◆ Zkontrolujte navázání spojení při přesměrování alarmu dětské chůvy (Babyalarm) na externí číslo.
- ◆ Ujistěte se, že je na cílovém volaném čísle vypnut záznamník.

Zapnutí, vypnutí a nastavení dětské chůvy Babyphone


Stiskněte tlačítko funkce dětské chůvy .

Nebo:

 ►  ►  ► **OK**

► **Aktivace:**  **Zapnuto/Vypnuto**


► **Nastavení Babyphone:**

- **Alarm pro:**  **Interní** (jsou přihlášena alespoň


2 sluchátka)/**Externí**

Je-li vybráno **Interní:**

► **Přenosná část:** stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**.

►  Vyberte sluchátko. ► **OK**

Je-li vybráno **Externí:**

► **Číslo:** zadejte přímo tel. číslo nebo jej vyberte z tel. seznamu (stiskněte dialogové tlačítko ).


- **Rozhovor:**  **Zapnuto/Vypnuto**

- **Citlivost:**  **Vysoká/Nízká**

► **Uložit**

Při aktivovaném alarmu dětské chůvy (Babyalarmu) je na klidovém displeji zobrazeno cílové tel. číslo. Dialogovým tlačítkem **Vypnout** vypnete funkci dětské chůvy Babyphone.

Deaktivace funkce dětské chůvy Babyphone

Přerušení během alarmu dětské chůvy (Babyalarmu): stiskněte .


Externí vypnutí dětské chůvy Babyphone

Předpoklady: funkce dětské chůvy je směrována na externí cílové číslo. Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

► **Přijmout volání z dětské chůvy Babyalarmu a stisknout tlačítka**  .

Volání se ukončí. Funkce dětské chůvy Babyphone je deaktivována a sluchátko se nachází v klidovém stavu.

Babyphone aktivován

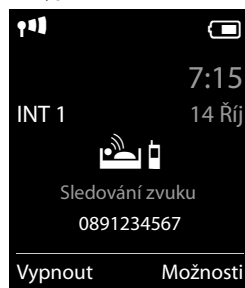

Zprávy SMS (textové zprávy)

Aby bylo možné využívat tuto funkci, musí být splněny následující předpoklady:

Předpoklady:



- ◆ Přenos telefonního čísla je aktivován.
- ◆ Váš poskytovatel sítě podporuje SMS v pevné síti.
- ◆ V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo SMS centra (→ str. 49).
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého provozovatele sítě.
To je provedeno většinou automaticky po odeslání první zprávy SMS.

Psaní a odesílání zpráv SMS

Váš systém může zaslat **zřetězenou** SMS (až čtyři jednotlivé SMS) jako zprávu. Zřetězení je provedeno automaticky.



 ▶  ▶ OK ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK

▶ Zadejte text SMS zprávy (Zadávání textu a zvláštních znaků, → str. 17).

▶ Stisknout tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Odeslat** ▶ OK

▶ **Odeslat na číslo**: vyberte číslo s předvolbou (také v místní síti) z telefonního seznamu nebo je zadejte přímo. ▶ **Odeslat**

Nezapomeňte prosím:

- ◆ V případě, že není možné zobrazit celý text SMS, můžete se v textu posouvat pomocí .
- ◆ Kurzor lze v rámci textu umístit pomocí  na požadovanou pozici.
- ◆ Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů. Je-li paměť plná, zpráva SMS bude zahozena.
- ◆ **Odesílání zprávy o SMS** může způsobit **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS dočasně uložit, později upravit a odeslat.

▶ Zadejte text. ▶ **Možnosti** ▶  **Uložit** ▶ OK

Otevření zprávy SMS ze seznamu konceptů

 ▶  ▶ OK ▶  **Odchozí** ▶ OK ▶  vybrat záznam. ▶ OK

Máte možnost

▶ **Číst**: zprávu SMS si přečíst, pak ji změnit nebo odeslat

Nebo:


▶ **Možnosti**: zprávu SMS odeslat, změnit, smazat anebo smazat celý seznam konceptů.

Příjem SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každé přicházející zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Když takové „volání“ přijmete, zpráva SMS se smaže. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:



V poli zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1).

Je-li třeba nastavení změnit:



▶ potlačit první hlasité zazvonění: ▶ 1 ▶ OK

Nebo:



▶ první hlasité zazvonění nepotlačovat: ▶ 0 ▶ OK

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, bliká-ním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

♦ Otevření seznamu doručených zpráv SMS pomocí tlačítka zpráv:

▶  ▶  SMS: ▶ OK

♦ Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu:

 ▶  ▶ OK ▶  Příchozí ▶ OK


Seznam doručených zpráv SMS; (Příklad)

Příchozí zpráva SMS	
James Foster Dnes, 18:30	
01712233445566	11.06.16, 18:30
0168123477945	10.06.16, 17:16
Číst	Možnosti

Přečtení a možnosti zprávy SMS

▶  Zvolte SMS zprávu

K dispozici jsou následující možnosti:

▶ Stiskněte : zavolat odeslateli SMS zprávy.

nebo:

▶ **Číst:** přečíst SMS a **Možnosti**

- ▶ **Odpovědět:** napsání a odeslání zprávy SMS odesílateli.
- ▶ **Upravit:** upravit zprávu SMS a odeslat libovolnému příjemci.
- ▶ **Předat:** přeposlat zprávu SMS libovolnému příjemci.
- ▶ **Znaková sada:** zobrazit text ve vybrané znakové sadě.


nebo:

▶ **Možnosti**


- ▶ **Smazat záznam:** smazat aktuální záznam
- ▶ **Kopírovat do tel. s.:** uložit číslo do telefonního seznamu.
- ▶ **Smazat seznam:** smazat všechny záznamy seznamu doručených SMS zpráv.

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

- ▶ Uložte číslo pomocí  do telefonního seznamu
- Nebo:
- ▶ Stisknutím tlačítka přijetí hovoru  číslo vytočte.

Zpráva SMS s vizitkou vCard

Navštívenka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je znázorněna symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z navštívenky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

- ▶ Otevřete zprávu SMS, která obsahuje navštívenku vCard. ▶ **Zobrazit** ▶ **Uložit**

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud navštívenka vCard obsahuje i datum narození, uloží se tento údaj do telefonního seznamu jako výročí.

- ▶ Upravte záznam podle potřeby a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět k navštívence vCard.

Centrum zpráv SMS

V přístroji musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat.


Kontrola centra odesílání zpráv SMS:  ▶  ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  SMS centra ▶ OK ▶ (✓ = aktuální centrum odesílání zpráv)

Telefonní číslo SMS centra vám sdělí váš provozovatel služeb.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud jsou registrovány u jeho provozovatele služeb. Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum.

Zadání/změna centra zpráv SMS, nastavení centra pro odesílání

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  SMS centra ▶ OK

- ▶  vybrat centrum zpráv SMS (✓ = aktuální odesílací centrum). ▶ **Upravit**

▶ **Aktivní odesílání:**

Ano vyberte, jestliže mají být zprávy odesílány přes toto SMS centrum. Pouze **jedno** centrum zpráv SMS může být nastaveno jako odesílací centrum. U center SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

- ▶ **Číslo SMS centra** : zadejte číslo služby SMS.

- ▶ **Uložit/OK**

Upozornění

V případě, že jste s vaším provozovatelem sítě dojednali paušální sazbu na pevnou síť, jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro SMS odesílací centrum zadáno číslo 0900, nemůžete z vašeho telefonu zasílat žádné SMS.

Zprávy SMS na telefonních ústřednách

- ♦ **Přenos telefonního čísla** musí být přeměrován na přípojku telefonní ústředny (CLIP).
- ♦ Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně).
Zkouška: odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- ♦ Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Odesílání a příjem zpráv SMS na ústřednách ISDN je možné pouze přes číslo MSN přidělené vaší základně.

Odstraňování chyb zpráv SMS

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
FD	Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

Vlastní pomoc v případech chyb

Není možné odesílat zprávy. <ol style="list-style-type: none">1. Funkce „Přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná.<ul style="list-style-type: none">▶ Požádejte svého provozovatele pevné sítě o aktivaci této služby.2. Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).<ul style="list-style-type: none">▶ Odešlete zprávu SMS znovu.3. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.4. Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.<ul style="list-style-type: none">▶ Zadejte číslo (→ str. 49).
Byla doručena zpráva SMS, jejíž text není kompletní. <ol style="list-style-type: none">1. Paměť telefonu je plná.<ul style="list-style-type: none">▶ Smažte staré zprávy SMS.2. Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek SMS zprávy.
Již neobdržíte žádnou zprávu SMS. <p>Přesměrování volání je aktivováno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Změňte přesměrování hovoru (→ str. 41).
SMS zpráva je předčítána. <ol style="list-style-type: none">1. Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.<ul style="list-style-type: none">▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby (zpoplatněno).2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby neuzavřeli dohodu o spolupráci.<ul style="list-style-type: none">▶ Informujte se u poskytovatele služby SMS.3. Telefon není registrován u poskytovatele služby SMS.<ul style="list-style-type: none">▶ Odešlete zprávu SMS za účelem registrace vašeho telefonu pro příjem zpráv SMS.

Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně

Provoz na routeru

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu XES 1*. Pokud režim 1 XES nepotlačí vyskytující se ozvěny dostatečně, můžete aktivovat režim 2 XES.

Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

 ▶ * 0 # 0 5 # 7 0 0

▶ 0 0 ▶ OK (pro normální režim)

▶ 1 0 ▶ OK (pro XES režim 1)

▶ 2 ABC ▶ OK (pro XES režim 2)






Provoz s telefonní ústřednou

Z návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.



U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat zprávy SMS.

Volba a signálu flash

Změna druhu volby

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Druh volby ▶ OK ▶  Vybrat tónovou volbu (Tónová)/ impulsní volbu (Pulsní) ▶ Vybrat (● = vybráno)

Nastavení délky signálu flash


 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Opakování volby ▶ OK ▶  Vybrat délky signálu flash ▶ Vybrat (● = vybráno)

Uložení předvolby (provolby do veřejné tel. sítě)


Pokud musíte na telefonní ústředně zadat před každým externím číslem předvolbu, např. „0“:

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Přístupový kód ▶ OK ▶ Přístup k externí lince pomocí: zadat předvolbu (max. 3-místnou)


▶ Pro:

 Vypnuto: deaktivace předvolby.

Nebo:

 Seznamy volání: Číslo předvolby by mělo být přednastaveno pouze při výběru z jednoho z následujících seznamů: SMS zpráv, seznam zmeškaných volání, seznam přijatých volání.






Nebo:

 Všechna volání: předvolba by měla být umístěna před každé číslo.

▶ Uložit




* XES znamená „eXtended Echo Suppression“ (pokročilé potlačení ozvěn).

Nastavení délek pauz

Stiskněte tlačítko menu  ▶ *   # * < ▶ 0  5  # * < ▶ Poté zadejte jeden z následujících funkčně specifických kódů:

◆ **Pauza po obsazení linky:**

  MNO ▶  ▶ OK (na 1 s)

  MNO ▶  ABC ▶ OK (na 3 s)

  MNO ▶  DEF ▶ OK (na 7 s)

◆ **Prodleva po stisknutí tlačítka R:**




  ABC ▶  ▶ OK (na 800 ms)

  ABC ▶  ABC ▶ OK (na 1600 ms)

  ABC ▶  DEF ▶ OK (na 3200 ms)

◆ **Pauza ve volbě (Pauza po předvolbě):**



   ▶  ▶ OK (na 1 s)

   ▶  ABC ▶ OK (na 2 s)

   ▶  DEF ▶ OK (na 3 s)

   ▶  GHI ▶ OK (na 6 s)

Při vytáčení vložte pauzu volby:

Tlačítko   **dlouze** stiskněte. Na displeji se zobrazí symbol P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko *  („hvězdička“).

Nebo:

▶ **Možnosti** ▶  Tónová volba ▶ OK

Symbole na displeji

Symbole stavové lišty

Podle nastavení a provozního režimu telefonu se ve stavovém řádku zobrazují následující symboly:

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, Maximální dosah zap.; zelená, je-li Maximální dosah vyp.
	Vypnutí vyzvánění
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek

Symbol	Význam
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: stav nabití více než 66%
	bílá: stav nabití mezi 34% a 66%
	bílá: stav nabití mezi 11% a 33%
	červená: stav nabití méně než 11%
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Symbole menu




	Výběr služeb
	Sledování zvuku
	Přímé
	Seznamy volání
	SMS


	Záznamník
	Organizér
	Telefonní seznam
	Nastavení

Symbole na displeji

Symbole dialogových tlačítek

Následující symboly označují podle situace aktuální funkci dialogových tlačítek:

Symbol	Akce
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Akce
	Uložení čísla do telefonního seznamu

Symbole na displeji při signalizaci



Vytvoření spojení
(odchozí hovor)



Spojení navázáno



Není možné vytvořit
spojení/ spojení
přerušeno



Externí hovor



Interní hovor



Připomínka výročí



Připomínka termínu



Alarm budíku

Další symboly na displeji



Informace

Akce se provádí
(zelená)




(Bezpečnostní) dotaz

Akce se nezdařila
(červená)



Čekajte prosím ...

Přehled menu

Otevření hlavní nabídky: v klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .

Upozornění

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.



Výběr služeb

Přesměrovat volání → str. 41

Čekající volání → str. 21



Sledování zvuku → str. 45



Přímé → str. 19



Seznamy volání

Všechna volání → str. 40

Odchozí volání → str. 40

Přijatá volání → str. 40

Zmeškaná volání → str. 40



SMS

Nová zpráva SMS → str. 47

Příchozí → str. 48

Odchozí → str. 47

Nastavení

SMS centra → str. 49

Oznámení → str. 41



Záznamník

Přehrát zprávy

Sítový memobox → str. 33

Sítový memobox → str. 33



Organizér

Kalendář → str. 42

Budík → str. 44

Zmeškané budíky → str. 43



Telefonní seznam → str. 37



Nastavení

Datum/čas	→ str. 10	
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.	→ str. 20
	Profily sluchátek	→ str. 25
	Profily handsfree	→ str. 25
	Upozorňující tóny	→ str. 26
	Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 25
	Melodie při ček.	→ str. 26
Displej	Spořič displeje	→ str. 23
	Barev. schémata	→ str. 23
	Podsvícení	→ str. 24
Jazyk	→ str. 23	
Přihlášení	Přihlásit přen.část	→ str. 34
	Odhlásit přen.část	→ str. 35
	Vybrat základnu	→ str. 34
Telefonie	Aut.přijem vol.	→ str. 24
	Místní předvolby	→ str. 23
	Int.připoslech	→ str. 36
	Přístupový kód	→ str. 51
	Druh volby	→ str. 51
	Opakování volby	→ str. 51
Systém	Reset. přenos. část	→ str. 30
	Obn. nast. zákl.	→ str. 30
	Šifrování	→ str. 29
	PIN systému	→ str. 30
ECO DECT	Maximální dosah	→ str. 31
	Žádný signál	→ str. 31

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Vyskytnou-li se při používání vašeho telefonu dotazy, naleznete návrhy řešení na internetu pod www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.

<p>Displej je prázdný.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluchátko není zapnuté.<ul style="list-style-type: none">▶ Stiskněte tlačítko  dlouze.2. Akumulátor je vybitý.<ul style="list-style-type: none">▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory (→ str. 7).3. Blokování tlačítek/displeje je spuštěno.<ul style="list-style-type: none">▶ Tlačítko „křížek“  dlouze stiskněte.
<p>Na displeji bliká zpráva „Žádná základna“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice.<ul style="list-style-type: none">▶ Použijte sluchátko blíže k základně.2. Základnová stanice není zapnutá.<ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny.3. Dosah základny se snížil, protože je vypnut Maximální dosah.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapněte Maximální dosah (→ str. 31) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
<p>Na displeji bliká „Přihlaste přenosnou část.“ nebo „Umístěte přenosnou část do základny.“</p> <p>Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Přihlaste znovu sluchátko (→ str. 34).
<p>Sluchátko nezvoní.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vyzvánění je vypnuté.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 25).2. Nastaveno přesměrování hovorů.<ul style="list-style-type: none">▶ Vypněte přesměrování hovorů (→ str. 41).3. Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz. (→ str. 27).4. Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.<ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 26) a seznam blokování (→ str. 27).
<p>Z pevné sítě není slyšet vyzvánění/oznamovací tón.</p> <p>Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (→ str. 65).
<p>Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.</p> <p>Opakovač (zesilovač signálu / repeater - před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován (→ str. 29).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vypněte a opět zapněte sluchátko (→ str. 14).
<p>Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.</p> <p>Zadaný systémový kód PIN není správný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 30).
<p>Ztráta systémového kódu PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (→ str. 30).

Partner na druhé lince neslyší můj hlas.

Na sluchátku je vypnutý zvuk.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon (→ str. 20).

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

1. **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen.
 - ▶ **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
2. **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno.
 - ▶ Zobrazení telefonního čísla (CLIP) si nechejte poskytovatelem sítě aktivovat.
3. Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - ▶ Vynulování zařízení: vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - ▶ Nastavení v telefonní ústředně zkontrolujte a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru, ... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání se ozývá chybový tón.

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.

- ▶ Opakujte postup.
- Říďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z hlasového záznamníku sítě.

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset C620 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs,

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Záruka

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroje: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zamenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žitkova nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej vašeho sluchátka má rozlišení pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. **To je běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.**

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.

Popis	Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Příloha

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnici směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technická specifikace: 2 x AA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 1300 mAh

Doba provozu / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)*	530 * 260 **
Doba hovoru (hodin)	26
Doba provozu při 1,5hodinovém hovoru denně (hodin) *	210 * 160 **
Doba nabíjení v základně (hodin)	8
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	11,5

* **Žádný signál** je vypnut, **bez** podsvícení displeje v klidovém stavu

** **Žádný signál** je zapnut, **bez** podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon základnové stanice

V pohotovostním stavu

- sluchátko v nabíječce cca 0,9 W

- sluchátko mimo nabíječku cca 0,6 W


Během hovoru cca 0,7 W

Všeobecné technické údaje

Rozhraní DECT

Standard DECT	Podporován
Standard GAP	Podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880-1900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1 728 kHz
Přenosová rychlost	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	Až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová) / IWV (impulsní)

Osazení kontaktů telefonního konektoru

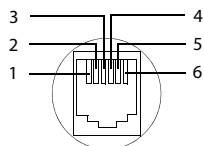

- 1 volný
- 2 volný
- 3 a
- 4 b
- 5 volný
- 6 volný

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 .l	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 so	1											
2 abc	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3 def	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ê		
4 ghi	g	h	i	4	í	î						
5 jkl	j	k	l	5	ł	í	ř					
6 mno	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô		
7 pqrs	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8 tuv	t	u	v	8	t'	ț	ű	ú	û	ü		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	ž		
0 .l	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Příslušenství

Používejte své zařízení Gigaset jako bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset C620H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Telefonní seznam na 250 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 26 h/530 h; standardní akumulátory
- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého (hands-free) volání
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Seznam blokových čísel pro 15 nežádoucích telefonních čísel
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zprávy SMS o délce až 612 znaků



www.gigaset.com

Sluchátko Gigaset E630H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Ochrana před stříkající vodou
- ◆ Přijetí volání pomocí kteréhokoliv tlačítka
- ◆ Telefonní seznam na 200 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 20 h/250 h; standardní akumulátory
- ◆ Funkce kapesní svítilny
- ◆ Avízo hovoru bodovou LED diodou
- ◆ Tlačítko profilu umožňující rychlé přizpůsobení okolnímu prostředí
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zpráva SMS o délce až 612 znaků



www.gigaset.com

Sluchátko Gigaset C430H-C530H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Telefonní seznam na 200 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 20 h / 250 h; standardní akumulátory
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zpráva SMS o délce až 612 znaků

www.gigaset.com



L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého telefonování u bezdrátových telefonů

- ◆ Absolutní volnost pohybu při telefonování
- ◆ Praktické upevnění pomocí spony
- ◆ Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
- ◆ Snadné převzetí hovoru na sluchátko
- ◆ Hmotnost cca 30 g
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Regulace hlasitosti v 5 stupních
- ◆ Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 5 h / 120 h
- ◆ Dosah v budovách až 50 m, ve volném prostoru až 300 m

www.gigaset.com



Náhlavní souprava (Headset) ZX300

- ◆ Perfektní kvalita hlasového přenosu
- ◆ Optimální pohodlí při nošení
- ◆ Hmotnost cca 12 g

www.gigaset.com



Náhlavní souprava (Headset) ZX400

- ◆ Perfektní kvalita hlasového přenosu
- ◆ Optimální pohodlí při nošení
- ◆ Hmotnost cca 75 g

www.gigaset.com



Opakovač (zesilovač signálu) Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Pomocí opakovače (zesilovače signálu) Gigaset lze zvětšit dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

www.gigaset.com



Kompatibilita

Další informace o funkcích sluchátek v kombinaci s jednotlivými základnami Gigaset naleznete na stránkách:

www.gigaset.com/compatibility

Veškeré příslušenství a akumulátory lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyhnete se tak možnému poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Rejstřík

A	
Adresář, viz. telefonní seznam	
Akumulátory	
dobítí	8
stav nabití	53
symbol	1
vložení	7
zobrazení	1
AKZ (Provolba)	51
Anonymní	20
Anonymní volání vypnuta	27
Automatický příjem volání	24
AWS viz Přesměrování hovorů	
B	
Barevné schéma	23
Bezpečnostní pokyny	4
Blacklist viz Seznam blokových volání	
Budík	44
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavit	49
změna telefonního čísla	49
CLIP	20
Č	
Časové ovládání	
vyzváněcí tón pro externí volání	26
Časové řízení, VIP volající	26
Čekající hovor	
externí během interního hovoru	19, 36
externí volání	21
interní během externího hovoru	19, 36
Číslo	
uložit do telefonního seznamu	37, 39
volajícího zobrazit (CLIP)	20
zadání	17
zadání z telefonního seznamu	39
D	
Délka signálu flash	51
Dialogová tlačítka	1, 15
přiřazení	28
symboly	54
Display	
barevné schéma	23
nastavit	23
podsvícení	24
šetřič displeje	23
zapnutí podsvícení	24
změna jazyka na displeji	9
Displej	
rozlomený	4
Doba nabíjení sluchátka	64
Dosah	5
snížit	31
Dosažitelnost	41
E	
ECO DECT	31
Externí	20
Externí volání	
časové ovládání vyzváněcího tónu	26
čekající hovor	21
přesměrování interní (přepojení)	35
H	
Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost hlasitého (hands-free)	
telefonování	20
hlasitost sluchátka	20
Hovor	
přijetí	19
Ch	
Chůvička Babyphone	45

Rejstřík

I	
Intenzita signálu	53
Interní	
připojení k hovoru	36
telefonování	35
Interní volání	35
čekající hovor	19, 36
Interní zpětný dotaz	35
IWV (Typ impulzní volba)	51
J	
Jazyk na displeji	9
K	
Kalendář	42
Kapacita paměti v telefonním seznamu	38
Kapalina	63
Klid o volání	27
Klidový stav	
návrat	16
Konference	
dva externí hovory	22
ukončení	36
Konference tří účastníků	
dva externí hovory	22
ukončení	36
Kontakt s kapalinou	63
L	
Lékařské přístroje	4
Likvidace	63
M	
Melodie	
vyzváněcí tón pro interní/externí volání	25
Melodie při čekání	26
Melodie vyzvánění	
časové ovládní pro externí volání	26
melodie pro interní/externí hovory	25
potlačení	48
první potlačit	48
úprava	25
vypnout u anonymních volání	27
Memobox	33
Menu	
menu	14
přehled	55
MFV (tónová volba)	51, 52
Mikrofon	1
Montáž základny na stěnu	6
Možnosti nastavení telefonní	23
N	
Nabíječka (sluchátko)	
instalovat	5
připojení	6
Nahlédnout do zobrazení hlášení Memoboxu	16, 33
Nápověda	58
Narozeniny, viz Výročí	
Naslouchadla	4
Nastavení času	10, 56
Nastavení data	10, 56
Nastavení jazyka displeje	23
Nastavení od výrobce	30
Navštívenka vCard (SMS)	49
Nejlepší základnová stanice	34
Neznámé	20
O	
Obnovení na tovární nastavení	30
Obnovení továrního nastavení	30
Obsah balení	5
Ochrana volání	26
Ochrana životního prostředí	62
Odeslání celého telefonního seznamu do sluchátka	38
záznamu telefonního seznamu do sluchátka	38
zprávy SMS	47
Odhlášení (sluchátko)	35
Odklon viz Přesměrování hovorů	
Odstraňování chyb obecné	58
zprávy SMS	50
Opakovač	29
Opakování volby	18
Oprava chybných zadání	17
Opravit chybná zadání	17
Osazení konektoru	65
Otázky a odpovědi	58
Ovládací tlačítko	1, 14
Označené znaky	17
Ozvěna	51
P	
Paging	35

Pauza	
po obsazení linky	52
po provolbě	52
po stisknutí tlačítka R	52
Pauza ve volbě	52
Pěče o přístroj	63
Pípnutí (upozorňovací tón)	25
Podsvícení displeje	24
Pořadí v telefonním seznamu	38
Potlačení, prvního vyzváněcího tónu	48
Profily hlasitého (hands-free)	
telefonování	25
Profily sluchátka	25
Prohlášení o shodě	59
Provolba (telefonní ústředna)	51
Provozní doba sluchátka	64
Předvolba	
nastavení vlastní předvolby	23
Předvolba (telefonní ústředna)	51
Přenos telefonního čísla	20
Přepojení volání	41
Přesměrování externího hovoru interně	35
Přesměrování volání	41
Přihlášení (sluchátko)	34
Přihlášení jiných Gigaset sluchátek	34
Příkon	64
Přímé volání	19
Připojení k externímu hovoru	36
Připojení náhlavní soupravy	11
Přiřazení číselného tlačítka	28
Příslušenství	66
Psaní malých/velkých písmen	17
Psát (zprávy SMS)	47
R	
Reproduktor	20
Režim Eco+ (vypnutí rádiového modulu)	31
Režim Podřimování (budík)	44
Režim XES	51
Router, připojení základny	51
Rozlomený displej	4
S	
Seznam	
odchozí volání	40
přijatá volání	40
seznam blokovanych volání	27
seznam doručených zpráv SMS	16, 48
seznam konceptů zpráv SMS	47
seznamy volání	40
sluchátko	14
zmeškaná volání	40
Seznamy volání	40
smazat záznam	40
Seznamy zpráv	16
menu	16
Signální tón viz Upozorňovací tóny	
Síťový zdroj	4
Sluchátko	
barevné schéma	23
hlasitost hlasitého (hands-free) telefonování	20
hlasitost sluchátka	20
hledat	35
jazyk na displeji	9, 23
klidový stav	16
nastavit	23
obnovení továrního nastavení	30
odhlásit	35
Paging	35
podsvícení displeje	24
použití několika sluchátek	34
přesměrování hovoru	35
přihlásit	34
přihlásit na další základně	34
přihlášení dalšího Gigaset	34
připojení nabíječky	6
se použije jako chůvička Babyphone.	45
seznam	14
šetřičí displeje	23
upozorňovací tóny	26
vedení do provozu	7
zapnutí a vypnutí	14
změna jména	35
změna nastavení	23
změna pro nejlepší příjem	34
změna základnové stanice	34
ztlumení zvuku	20
Služby sítě	
během externího hovoru	21
nastavit	21
specifické pro poskytovatele	21
Snižené záření	31
Snižovaný rádiový výkon	31
Spojít se základnou	34
Stav nabití akumulátorů	53
Stavové centrum	28

Rejstřík

Stavový řádek	1	Tísňové volání	
symboly	53	nelze	4
Symboly		Tlačítka	
budík	44	dialogová tlačítka	1, 15
na dialogových tlačítkách	54	ovládací tlačítko	1, 14
nová SMS	48	tlačítko „hvězdička“	1
stavový řádek	53	tlačítko „křížek“	1
zobrazení nových zpráv	16	tlačítko 1 (rychlá volba)	1
Symboly na displeji	53	tlačítko Dětská chuťva Babyphone	1
Systémový kód PIN		tlačítko ochrany hovorů	1, 26
úprava	30	tlačítko přijetí volání	1
uvést do původního stavu	30	tlačítko R	1, 52
Š		tlačítko zapínání a vypínání	1
Šetřič displeje	23	tlačítko zavěšení	1
T		tlačítko zavěšení / ukončení hovoru ..	18
Tabulky sady znaků	65	tlačítko zpráv	1
Technické údaje	64	Tlačítko	
Telefonní		obsazení funkcí nebo číslem	28
nastavit	23	Tlačítko zpráv	
obnovení továrního nastavení	30	otevření seznamu	48
obsluhovat	14	Tónová volba (MFV)	51, 52
Telefonní seznam	37	Tovární nastavení	30
menu	14	Typ impulzní volba	51
odeslání záznamu /seznamu		Typ volby	51
do sluchátka	38	U	
odeslat do sluchátka	38	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	1
pořadí záznamů	38	Uložení e-mailové adresy do	
použijte při zadávání telefonního		telefonního seznamu	37
čísla	39	Upozornovací tón (pípnutí)	25
uložení čísla z textu	39	Upozornovací tóny	26
uložit záznam	37	Uvedení do provozu	5
Telefonní ústředna		Uvedení do provozu, sluchátko	7
délky pauz	52	V	
nastavení délky signálu flash	51	Velká/malá písmena	17
nastavení typu volby	51	Výročí	37
přepnutí na tónovou volbu	52	zobrazení nepřijatých	43
připojení základny	51	Výstražný tón viz Upozornovací tóny	
uložení provolby	51	Volání	
zprávy SMS	50	externí	18
Telefonní zástrčka, osazení konektoru ..	65	interní	35
Telefonování		přesměrování (přepojení)	35
externí	18	přesměrování interní (přepojení)	35
interní	35	připojení účastníka	36
přijetí hovoru	19	Vyhledání	
Termín		sluchátko	35
nastavit	42	v telefonním seznamu	38
zobrazení nepřijatých	43	Vyloučení záruky	62
Textová zpráva, viz Zprávy SMS			

Vypínání	
interní připojení	36
potlačení vyzváněcího tónu	48
sledování zvuků	46
Vypnutí rádiového modulu	31
Vytočit	
pomocí seznamu opakování volby	18
pomocí seznamu volání	18
pomocí telefonního seznamu	19
zkrácenou volbou	28
Vyzváněcí tón VIP	37
Vyzvánění	25
Z	
Zabezpečení proti voláním	26
Zadání textu	17
Zadávání přehlásek	17
Zadávání přelátních písmen	17
Zadávání zvláštních znaků	17
Zákaznický servis a podpora	57
Základnu	
instalovat	5
montáž na stěnu	6
obnovení továrního nastavení	30
připojení k telefonní ústředně	51
připojit k routeru	51
připojte do elektrické / telefonní sítě	6
změna nastavení	23
změna systémového kódu PIN	30
změnit	34
změnit jméno	34
Zapínání	
potlačení vyzváněcího tónu	48
Zapnutí/vypnutí	
blokování tlačítek	14
LED zpráv	24
mikrofonu (sluchátka)	20
Záruka	60
Záznam v seznamu	40
Záznamník	
automaticky přijmout	24
přesměrování interní (přepojení)	35
Zdíčka pro připojení náhlavní	
soupravy	11
Zesilovač příjmu viz. Opakovač	
Zkrácená volba	28
Změna kódu PIN	30
Změna nastavení	23
Změna nastavení telefonu	23
Změnit	
jazyk na displeji	9
název sluchátka	35
Zmeškané hovory. Termíny/výročí	43
Zmeškaný hovor	40
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP)	20
hlášení Memoboxu	16
hlášení memoboxu	33
kapacita paměti telefonního seznamu	38
nepřijatých termínů/výročí	43
nových zpráv zapnout/vypnout	24
Zobrazení na displeji	
číslo (CLI/CLIP)	20
Zobrazení telefonních čísel, upozornění	20
Zpětný dotaz	
externí	22
interní	35
ukončení	22
Zpráva o SMS	41
Zprávy SMS	47
centrum pro odesílání	49
dočasné uložení	47
navštívenka vCard	49
odstraňování chyb	50
první pomoc při hlášeních chyb	50
příjem	48
psaní/odesílání	47
seznam doručených zpráv	16, 48
seznam konceptů	47
v telefonních ústřednách	50
Ztlumení zvuku sluchátka	20
Zvolení záznamu z telefonního seznamu	38
Zvuk viz Vyzváněcí tón	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com