

Gigaset

C620

Čestitamo

Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dodatne informacije potražite na internet adresi www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Pregled mobilne slušalice



- 1 **Zaslon** u stanju mirovanja
- 2 **Statusna traka** (→ str. 54)
Simboli pokazuju aktualne postavke i radno stanje telefona
- 3 **Zaslonske tipke** (→ str. 15, → str. 28)
- 4 **Tipka za završetak, za uklj./isključivanje**
Završetak razgovora;
prekid funkcije; natrag na višu razinu izbornika (**kratko** pritiskanje);
natrag u stanje mirovanja (**dugo** pritiskanje);
uklj./isključivanje mobilne slušalice (**dugo** pritiskanje u stanju mirovanja)
- 5 **Bebafon-tipka** (→ str. 46)
- 6 **Tipka poruka** (→ str. 16)
Pristup listama poziva i listama poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 7 **Ljestve tipka**
Uklj./isključivanje blokade tipki (**dugo** pritiskanje u stanju mirovanja);
mijenjanje pisanja velikih/malih slova i brojki;
unos pauze u biranju (**dugo** pritiskanje)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-tipka**
Povratni upit (Flash) (**dugo** pritiskanje)
- 10 **Zvijezda tipka** u stanju mirovanja: isključivanje tona zvona (**dugo** pritiskanje);
prilikom postojeće veze: prebacivanje impulsno biranje/tonsko biranje (**kratko** pritiskanje);
prilikom unosa teksta: otvaranje tablice posebnih znakova
- 11 **Priključna utičnica za naglavnu slušalicu** (→ str. 11)
- 12 **Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske sekretarice (**dugo** pritiskanje)
- 13 **Zaštita poziva-tipka** (→ str. 26)
- 14 **Tipka za poziv/ tipka zvučnika**
biranje prikazanog broja;
prihvatanje poziva (razgovora);
prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika;
otvaranje liste ponavljanja biranja (**kratko** pritiskanje);
pokretanje biranja (**dugo** pritiskanje);
prilikom pisanja SMS-a: slanje SMS-a
- 15 **Upravljačka tipka/tipka izbornika** (→ str. 14)

Pregled baze












Tipka za prijavljivanje/paging

- ◆ Traženje mobilnih slušalica („Paging“) (**kratko** pritiskanje) → str. 35.
- ◆ Prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja (**dugo** pritiskanje) → str. 34.

Sadržaj

Pregled mobilne slušalice	1
Pregled baze	2
Sigurnosni napuci	4
Stavljanje u rad	5
Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje	13
Upoznavanje telefona	14
Telefoniranje	18
Podешavanje telefona	23
Rad repetitora	29
Mijenjanje PIN-a sustava	30
Resetiranje telefona u tvornički postav	30
ECO DECT	31
Mrežna telefonska sekretarica	33
Više mobilnih slušalica	34
Telefonski imenik (Adresar)	38
Lista poziva	41
Dostupnost	42
Kalendar	43
Budilica	45
Bebafon	46
SMS (tekstualne poruke)	48
Rad telefona na router-u/telefonskoj centrali	52
Zaslonski simboli	54
Pregled izbornika	56
Služba za korisnike	58
Okoliš	63
Prilog	64
Pribor	67
Kazalo	70

Sigurnosni napuci

	<p>Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.</p> <p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.</p>
	<p>Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.</p>
	<p>Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanjeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	<p>Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.</p>
	<p>Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.</p>
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

Stavljanje u rad

Provjera sadržaja kutije

- ◆ jedna **baza**,
- ◆ jedan strujni mrežni adapter za bazu,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ jedna **mobilna slušalica**,
- ◆ jedan poklopac baterija (zadnji poklopac mobilne slušalice),
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ jedna kopča za pojas,
- ◆ jedne upute za rukovanje.

Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, u kutiji se nalaze za svaku dodatnu mobilnu slušalicu dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca baterija, jedna kopča za pojas te jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

Postavljanje baze i punjača (ukoliko je sadržan u isporuci)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na jednoj ravnoj, nesklizavoj podlozi ili pričvrstite bazu na zid (→ str. 6).

U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, ipak nije moguće isključiti, da na plohi postavljanja ne bude prouzrokovale tragove.

Napomene

- ◆ Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja te drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštićujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- ◆ Pripazite na domet baze. On iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m. Domet se smanjuje, ukoliko je isključeno **Maksimalni domet** (→ str. 31).

Spajanje baze sa telefonskom i strujnom mrežom


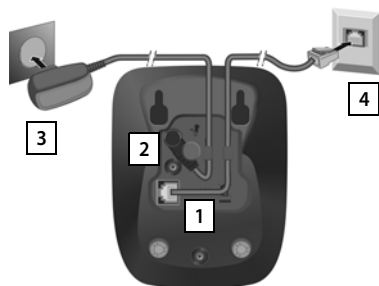


- ▶ Telefonski kabel utaknite u priključnu utičnicu **1** na poleđini baze, dok on ne uskoči i utisnite ga ispod osigurača kabela.
- ▶ Strujni kabel strujnog mrežnog adaptera utaknite u priključnu utičnicu **2** na poleđini baze i zakrenite kutni utikač ispod osigurača kabela.
- ▶ Priključite strujni mrežni adapter **3**.
- ▶ Priključite telefonski utikač **4**.


Napomene

- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniše bez napajanja sa strujom.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može se razlikovati (Ožičenje utikača, → str. 66).

Zidna montaža baze (opcijski)

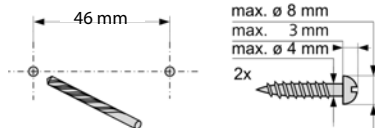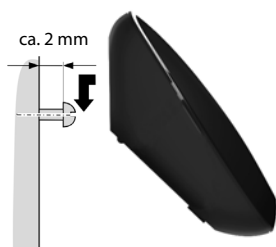

Priključivanje punjača (ukoliko je sadržan u opsegu isporuke)

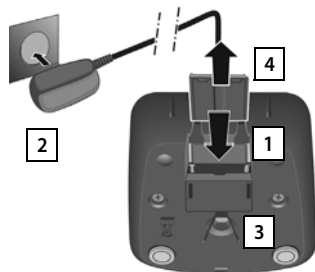

- ▶ Priključite plosnati utikač mrežnog adaptera **1**.
 - ▶ Mrežni adapter utaknite u utičnicu za struju **2**.
- Ukoliko morate ponovno odvojiti utikač od punjača:
- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
 - ▶ Pritisnite tipku za deblokadu **3** i izvucite utikač **4**.

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. **Molimo, svucite foliju!**


Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

Pozor


Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene, punjive baterije (→ str. 65), budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je da npr. ometač baterija bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



- ▶ Umetnite punjive baterije s ispravno orijentiranim položajima (smjer umetanja +/- vidi sliku).

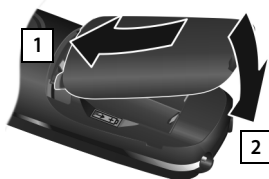

- ▶ Poklopac utaknite prvo gore **1**.
- ▶ Zatim stisnite poklopac **2**, dok ne uskoči.

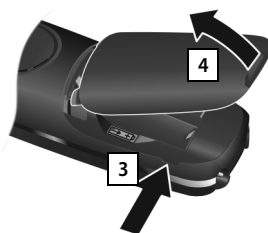


- Ukoliko morate **poklopac baterija ponovno otvoriti**, da biste zamijenili baterije:
- ▶ Zahvatite u udubljenja bočno na poklopcu **3** i povucite poklopac prema gore **4**.

Kopča za pojas

Bočno na mobilnoj slušalici postoje udubljenja za montažu kopče za pojas.

- ◆ **Za postavljanje** pritisnite kopču za pojas tako na stražnjoj strani mobilne slušalice, da trnovi kopče za pojas uskoče u udubljenja.
- ◆ **Za skidanje** pritisnite sa desnim palcem snažno u sredini kopče za pojas, utisnite nokat palca druge ruke bočno gore između kopče i kućišta te skinite kopču.

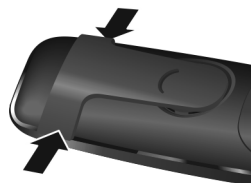

Punjenje baterija

Baterije su isporučene djelomice napunjene. Molimo, potpuno ih napunite prije korištenja. (Baterije su potpuno napunjene, kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.)

► Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od **8 sati** u bazu.

Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od



Napomene


- ◆ Mobilnu slušalicu dopušteno je stavljati samo u pripadajuću bazu odnosno punjač.
- ◆ Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterije smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.
- ◆ Mobilne slušalice sadržane u kutiji su već prijavljene na bazu. Ukoliko ipak neka mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (Prikaz „**Registrirajte slušalicu**“ ili „**Stavite slušalicu na postolje baze**“), molimo vas da ju prijavite manualno (→ str. 34).

Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonski jezik možete promijeniti putem izbornika

► ► OK ► **Jezik** ► OK ► Izaberite jezik ► **Odaberi**

ili, ako je podešen neki za vas nerazumljiv jezik, promijenite kako slijedi:

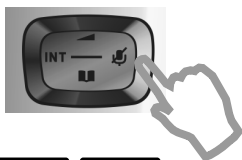

- Pritisnite desni rub upravljačke tipke.
- Tipke **9 WXYZ** i **5 JKL** pritisnite **polagano** jednu za drugom.

Primjer



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika. Podešeni jezik (npr. Engleski) je izabran.



- Pritišćite na donji rub upravljačke tipke
- ...


Primjer



... dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. Francuski.

- Pritisnite **desnu** tipku direktno ispod zaslona, kako biste izabrali jezik.

Primjer

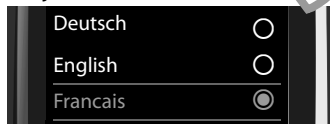


Izbor je prikazan sa .

- Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.


Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme te kako biste mogli koristiti budilicu.

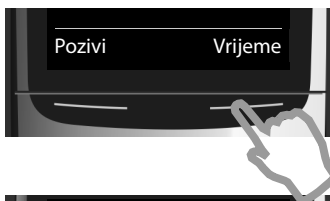

- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos. (Ako ste već unijeli datum i vrijeme, otvorite polje za unos putem izbornika:

 ▶  ▶ **OK** ▶ Datum/Vrijeme ▶ **OK**)

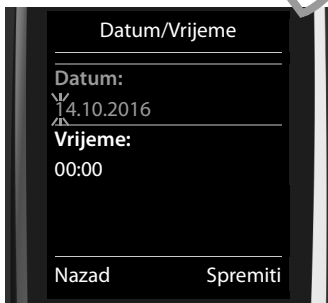


Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/Vrijeme**.

- ▶ Aktivna pozicija unosa treperi. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto putem tipkovnice, npr.

1	4	1	0	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

 za 14.10.2016.

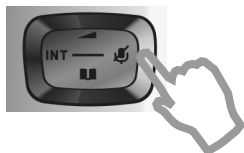

Želite li promijeniti poziciju unosa, kako biste npr. ispravili jedan unos, pritisnite **desno** ili **lijevo** na upravljačkoj tipki.




- ▶ Pritisnite **dolje** na upravljačkoj tipki, kako biste preskočili u polje za unos vremena na satu.
- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem tipkovnice, npr.

0	7	1	5
---	---	---	---

 za 07:15 sati. Po potrebi promijenite s upravljačkom tipkom poziciju unosa.
- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Spremiti**, kako biste pohranili unose.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrdni ton.

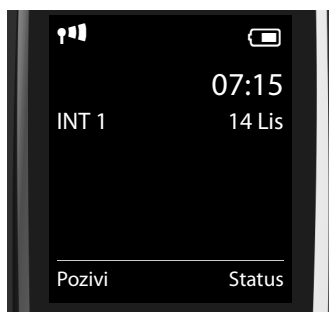

Automatski se vraćate u stanje mirovanja.

Vaš je telefon sada spreman za rad!

Priključivanje naglavne slušalice



Naglavnu slušalicu možete priključiti sa 2,5 mm utikačem. Preporuke o naglavnoj slušalici naći ćete na pripadajućoj stranici proizvođača pod www.gigaset.com

Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon uspješnog stavljanja u rad možete odmah telefonirati, prilagoditi svoj Gigaset svojim osobnim potrebama ili se dobro upoznati s upravljanjem telefonom.

Podešavanje tonova zvona

Pridružite vlastite melodije internim, eksternim pozivima, pozivu podsjećanja (→ str. 25), pozivu buđenja (→ str. 45) i određenim pozivateljima (→ str. 38).

Zaštitite se od neželjenih poziva

Podesite svoj telefon tako, da ne zvoni prilikom anonimnih poziva ili koristite vremensko upravljanje (→ str. 26). Koristite listu blokada, kako ne biste primali pozive sa neželjenih brojeva (→ str. 27).

Prijavljivanje raspoloživih Gigaset mobilnih slušalica i preuzimanje telefonskog imenika

Koristite postojeće mobilne slušalice i dalje za telefoniranje na svojoj novoj bazi. Prenesite unose telefonskog imenika tih mobilnih slušalica na svoju novu mobilnu slušalicu (→ str. 34, → str. 39).


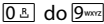


Poduzimanje ECO DECT-postavki

Smanjite snagu emitiranja (zračenja) svog telefona (→ str. 31).

Pojave li se pitanja prilikom korištenja vašeg telefona, pročitajte sugestije za otklanjanje grešaka (→ str. 59) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 58).

Prikazivanje koraka u korištenju u uputama za rukovanje

Tipke vaše Gigaset mobilne slušalice prikazane su u uputama za rukovanje kako slijedi:

	Tipka za poziv / Tipka izbornika / Tipka za završetak
	Tipke brojki/slova
	Zvijezda tipka/ Ljestve tipka
	Tipka poruka/ R-tipka / Zaštita poziva-tipka / Bebefon-tipka










Pregled zaslonkih simbola (→ str. 54).

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva

Prikaz u uputama za rukovanje:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni** (☑ = uklj.)

Ovo morate učiniti:

- ▶ : U stanju mirovanja pritisnite **desno** na upravljačkoj tipki, otvara se glavni izbornik.
- ▶ : S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola .
- ▶ **OK**: Pritisnite zaslonku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke , otvara se podizbornik **Postavke**.
- ▶  **Telefonija**: S upravljačkom tipkom  prelistajte do unosa **Telefonija**.
- ▶ **OK**: Pritisnite zaslonku tipku **OK** ili u sredinu upravljačke tipke , otvara se podizbornik **Telefonija**.
- ▶ **Autom. odgovor**: Izabrana je funkcija za uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva.
- ▶ **Promijeni** (☑ = uklj.): Pritisnite zaslonku tipku **Promijeni** ili u sredinu upravljačke tipke , funkcija bude naizmjenice uključena i isključena (☑ = uključeno, ☐ = isključeno).


Upoznavanje telefona

Uklj./isključivanje mobilne slušalice

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak/uklj./isključivanje , kako biste uklj. ili isključili mobilnu slušalicu.


Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom. Pritisnete li neku tipku dok je uključena blokada, bit će prikazana odgovarajuća obavijest.

- ▶ Dugo pritisnite tipku , kako biste uključili odnosno isključili blokadu.

Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, blokada tipki se automatski isključuje. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.






Upravljačka tipka

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju morate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr.  za „pritisnuti desno upravljačku tipku“.






Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  ili  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 20) mobilne slušalice.

Tijekom eksternog razgovora

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenjanje glasnoće govora za môd razgovora putem slušalice i za handsfree môd (razgovor putem zvučnika).

Funkcije prilikom kratkog pritiskanja sredine upravljačke tipke

Ovisno o situaciji upravljanja tipka ima različite funkcije.

- ♦ U stanju mirovanja otvara se glavni izbornik.
- ♦ U podizbornicima, u poljima za izbor i unos tipka preuzima funkciju zaslonske tipke **OK, Da, Spremiti, Odaberi ili Promijeni**.


Napomena

U ovim uputama prikazano je otvaranje glavnog izbornika sa desnim pritiskanjem upravljačke tipke te potvrđivanje funkcija sa pritiskanjem odgovarajuće zaslonske tipke.

Zaslonske tipke

Zaslonske tipke su u stanju mirovanja predzauzete su sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 28).

Funkcije zaslonkih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji rukovanja telefonom.
Primjer

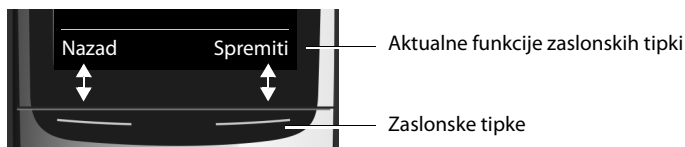

Neke važne zaslonke tipke jesu:

- Opcije** Otvaranje izbornika, ovisnog o situaciji.
- OK** Potvrđivanje izbora.
- Nazad** Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.
- Spremiti** Pohranjivanje unosa.

Pregled simbola na zaslonkim tipkama (→ str. 55).

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 56.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno** kako biste u stanju mirovanja mobilne slušalice otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izvornika prikazane su na zaslonu pomoću simbola. Simbol izabrane funkcije označen je bojom, a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeće razine izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom do željene funkcije i pritisnite zaslonku tipku **OK**.

Za povratak u stanje mirovanja: **kratko** pritisnite zaslonku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Primjer




Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ S upravljačkom tipkom  prelistajte do funkcije i pritisnite OK.

Natrag na prethodnu razinu izbornika: **kratko** pritisnite zaslonu tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

Natrag u stanje mirovanja

Iz jednog proizvoljnog izbornika:

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak .





Ili:


- ▶ Ako ne pritisnete niti jednu tipku: Nakon otprilike 2 minute zaslon **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Liste poruka

Primite li poruke, one će biti pohranjene u listama poruka. Čim jedan **novi unos** pristigne u jednu od lista, oglašava se signalni ton. Dodatno treperi i tipka poruka (ukoliko je aktivirano, → str. 24). Simboli za vrstu poruke te broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju.


Postoje nove poruke:

- ◆  na mrežnoj telefonskoj sekretarici (→ str. 33)
- ◆  u listi propuštenih poziva
- ◆  u SMS-listi (→ str. 49)
- ◆  u listi propuštenih termina (→ str. 44)

Liste poruka pozivate pritiskanjem tipke poruka . Pristupiti možete sljedećim listama poruka:


- ◆ **Pretinac:** Mrežna telefonska sekretarica, ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i pozivni je broj mrežne telefonske sekretarice pohranjen u vašem telefonu
- ◆ **SMS:** SMS-ulazna lista
- ◆ **Propuš. pozivi:** Lista propuštenih poziva (vidi „Lista poziva“ → str. 41)
- ◆ **Propuš. alarmi:** Lista propuštenih termina

Simbol mrežne telefonske sekretarice uvijek je prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Ostale liste prikazane su samo, ako one sadrže poruke.


Otvaranje liste:  Izaberite željenu listu. ▶ OK

Iznimka: Izaberete li **mrežnu telefonsku sekretaricu**, bit će biran broj mrežne telefonske sekretarice (→ str. 33). Na zaslonu se ne otvara nikakva lista.


Primjer

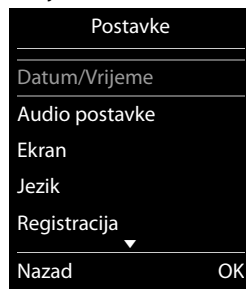

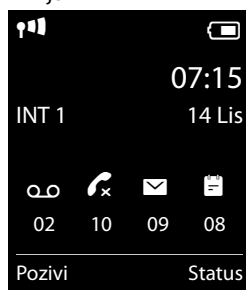

Primjer




Unos brojeva i teksta







Bude li prikazano više brojčanih i/ili tekstualnih polja (npr. **Ime** i **Prezime** jednog unosa telefonskog imenika), bit će automatski aktivirano prvo polje. Sljedeća polja morate aktivirati putem navigiranja s upravljačkom tipkom . Polje je aktivirano, kada je u njemu prikazan trepereći kursor.

Ispravak pogrešnih unosa

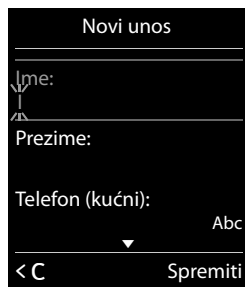- ◆ Brisanje **znaka** ispred kursora: pritisnite **kratko** zaslonku tipku .
- ◆ Brisanje **riječi** ispred kursora: pritisnite **dugo** zaslonku tipku .




Unos teksta


- ◆ **Slova/znakovi:** Svakoju tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova. Nakon pritiskanja tipke znakovi budu prikazani u izbornom retku, lijevo dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut. Pritisnite tipku višeput kratko, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.
- ◆ **Premještanje kursora:** Slova/znakovi se uvrštavaju na mjestu kursora. Kursor možete premještati, tako da pritisnete upravljačku tipku , u višerednim poljima također i na .
- ◆ **Pisanje malih/velikih slova i brojki:** Pritisnite ljestve-tipku , kako biste za **sljedeće slovo** prebacivali između malih/velikih slova i brojki . Prilikom editiranja unosa telefonskog imenika prvo slovo se automatski ispisuje veliko i svako slovo iza znaka praznog mjesta.
- ◆ **Posebni znakovi:** Pritisnite zvijezda tipku , kako biste otvorili tablicu sa posebnim znakovima. Navigirajte s upravljačkom tipkom do željenog znaka i pritisnite zaslonku tipku **Umetnuti**, kako bi znak bio uvršten.
- ◆ **Posebna slova:** Preglase ili druge označene/diakritičke znakove unosite tako, da dotičnu slovnu tipku pritisnete višeput, vidi tablice seta znakova → str. 66.


Telefoniranje

Eksterno nazivanje

► Unesite broj, **kratko** pritisnite tipku za poziv .


Ili:

► **Dugo** pritisnite tipku za poziv , unesite broj.

Sa tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Biranje sa listom ponavljanja biranja


U listi ponavljanja biranja stoji 20 zadnje biranih brojeva na toj mobilnoj slušalici. S njom možete upravljati slično kao kod liste poruka (→ str. 16).

► **Kratko** pritisnite tipku za pozive , kako biste otvorili listu ponavljanja biranja.

►  Izaberite unos. ► Pritisnite tipku za poziv . Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena dajte prikazati pripadajući broj: Pritisnite zaslonsku tipku **Prikazati**.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja:



► Otvorite listu ponavljanja biranja. ►  Izaberite unos. ► **Opcije**

Sljedeće funkcije možete izabrati:

◆ **Kopir. broj u imenik** ► **OK**

Preuzimanje unosa u telefonski imenik (→ str. 38).

◆ **Prikazati broj** ► **OK**

Preuzmite broj na zaslone i izmijenite ili nadopunite ga, zatim birajte sa  ili pohranite sa  u telefonski imenik kao novi unos.

◆ **Brisati unos** ► **OK**



Brisanje izabranog unosa.

◆ **Brisati sve** ► **OK**


Brisanje svih unosa.

Biranje iz liste poziva

 ►  ► **OK** ►  Izaberite listu. ► **OK**



►  Izaberite unos. ►  ► Broj je biran.


Napomene


- ◆ Liste poziva možete pozvati također putem zaslonske tipke **Pozivi**. Za to morate odgovarajući zauzeti jednu zaslonsku tipku (→ str. 28).
- ◆ Listu **Propušteni pozivi** možete otvoriti također putem tipke poruka .

Beispiel

Svi pozivi

  James Foster
Danas, 18:30

 01712233445566
11.06.16, 18:30

 0168123477945
10.06.16, 17:16

Prikazati
Opcije

Biranje sa telefonskim imenikom

 ili  ►  ► OK

►  Izaberite unos. ► 


► Ukoliko je uneseno više brojeva: Sa  izaberite broj i pritisnite tipku za poziv  ili OK.

► Broj je biran.

Direktni poziv


Svoj telefon možete tako podesiti, da prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke bude biran jedan određeni broj. Na taj način mogu npr. djeca, koja još ne znaju svjesno unijeti brojeve, nazvati određeni broj.

 ►  ► OK

► **Aktiviranje:**  Uklj. / Isklj.

► **Poziv na:** Unesite broj ili izmijenite broj, koji treba biti nazvan.

► **Spremiti**

Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv. Prilikom pritiskanja proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli biranje.

Okončanje móda direktnog poziva:


► Pritisnite tipku **Isključen**. ► Pritisnite **dugo** tipku .

Ili:

► Pritisnite **dugo** tipku .

Prihvaćanje poziva

Imate sljedeće mogućnosti:

► Pritisnite .

► Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor** (→ str. 24), uzмите mobilnu slušalicu iz punjača.

Prihvaćanje razgovora na handsfree-Clip Gigaset L410 (→ str. 68): Pritisnite tipku za poziv.


Kako biste mogli koristiti svoj L410, morate ga prijaviti na svojoj bazi. Postupite, kako je opisano u uputama za rukovanje za Gigaset L410.

Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom eksternog razgovora jedan poziv, čut ćete ton "kucanja". Prenosi li se pozivni broj, vidjet ćete na zaslonu broj ili ime nazivatelja.

► Odbijanje poziva: ► **Opcije** ►  **Odbiti poz. na čeka.** ► OK

► Prihvaćanje poziva: ► Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati**. Razgovarate sa novim nazivateljem. Dotad vođeni razgovor ostaje zadržan.

Vraćanje zadržanom razgovoru: Kako biste okončali aktualni razgovor i ponovno prihvatili zadržani, pritisnite .

Prikaz pozivnog broja

Prilikom priopćavanja pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, dodatno su prikazani vrsta broja i ime.

Nema priopćavanja pozivnih brojeva

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni:** Ne prenosi se nikakav broj.
- ◆ **Broj prikriiven:** Nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnih brojeva.
- ◆ **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio (zatražio) priopćavanje pozivnih brojeva.

Napomene uz prikaz pozivnog broja CLIP

U tvorničkom postavu je vaš telefon tako podešen, da je prikazan pozivni broj nazivatelja, → str. 60 ili ▶ www.gigaset.com/service

Handsfree

Dopuštate li nekome paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Tijekom razgovora i prilikom uspostave veze uklj./isključivanje handsfree:

- ▶ Pritisnite .



Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom jednog razgovora:

- ▶ Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutu tipku  te još daljnje 2 sekunde.



Mijenjanje glasnoće razgovora

◆ Podešavanje putem izbornika:

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK


- ▶ **Slušni uložak:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva za slušalicu i naglavnu slušalicu.
- ▶ **Zvučnik:**  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva.
- ▶ **Spremiti**

◆ Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni mód (handsfree (razgovor putem zvučnika), slušalice, naglavna slušalice):

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  ▶ .
- ▶ Postavka je automatski pohranjena nakon približno 2 sekunde ili pritisnete zaslonsku tipku **Spremiti**. Zaslون prelazi ponovno u prethodni prikaz.


Uklj./isključivanje mikrofona

Isključite li mikrofون tijekom jednog razgovora, vaš sugovornik vas više ne može čuti.

- ▶ Za uklj./isključivanje mikrofona pritisnite .



Korištenje funkcija specifičnih za pružatelja usluga (mrežne usluge)

Mrežne usluge su ovisne o vašem mrežnom pružatelju usluga i moraju kod njega biti zatražene (eventualno nastaju dodatni troškovi). Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- ◆ Mrežne usluge, koje se aktiviraju izvan jednog razgovora za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno (bez priopćavanja pozivnih brojeva) nazivanje“). Ove mrežne usluge možete komforno aktivirati/deaktivirati putem izbornika .
- ◆ Mrežne usluge, koje budu aktivirane tijekom eksternog razgovora npr. „povratni upit“, „zamjenjivanje dvaju sugovornika“, „formiranje konferencije“. Ove mrežne usluge stavljene su vam na raspolaganje tijekom jednog razgovora u opciskoj traci (npr. **Pov.upit**, **Konfer.**).

Opis usluga naći ćete općenito na internetskim stranicama ili u poslovnicama svog mrežnog pružatelja usluga.

Napomene





- ◆ Za uklj./isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje sljedećih usluga, općenito se u telefonsku mrežu odašilje jedan kôd.
 - ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže, pritisnite .
- ◆ Sve funkcije, koje mogu biti aktivirane pod točkom izbornika  su usluge, koje stavlja na raspolaganje vaš mrežni pružatelj usluga. U slučaju problema obratite se svom mrežnom pružatelju usluga.
- ◆ Reprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Podešavanje mrežnih usluga

Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora

Ako je funkcija uključena, tijekom **eksternog** razgovora će "kucanjem" i jednom obavijesti na zaslonu biti signalizirano, da jedan daljnji eksterni sudionik naziva.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju:

 ▶  ▶ OK ▶  Poziv na čekanju ▶ OK ▶ Status:  Uklj./ Isklj. ▶ Slati

Mrežne usluge tijekom eksternog razgovora

Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora

Ako je funkcija aktivirana (→ str. 21), tijekom **eksternog** razgovora će sa tonom "kucanja" biti signalizirano, da jedan daljnji eksterni sudionik naziva. Prenosi li se pozivni broj, na zaslonu ćete vidjeti broj ili ime nazivatelja.

Povratni upit

Tijekom jednog eksternog razgovora nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je zadržan.

▶ **Pov.upit** ▶ Unesite broj drugog sudionika.


Dosadašnji razgovor je zadržan. Biran je drugi sudionik.

▶ Birani sudionik se ne javlja: Pritisnite zaslonsku tipku **Kraj**.

Ili:

▶ Birani sudionik se javlja: Vi razgovarate s njim.


Okončanje povratnog upita:

▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Ponovno ste spojeni sa prvim sugovornikom.

Ili:

Pritisnite . Dobivate ponovni poziv od prvog sugovornika.

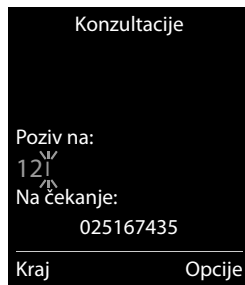


Konferencija

Istodobni razgovor sa dva sudionika.

Pretpostavka: Vodite jedan eksterni razgovor i nazvali ste drugog sudionika (povratni upit).

▶ Pritisnite na **Konfer.**. Vi i oba sugovornika možete se istodobno čuti i razgovarati.

▶ Okončanje razgovora s oba sudionika: Pritisnite .

Razgovor sa sudionikom, sa kojim ste započeli konferenciju, je završen. Vi vodite dalje razgovor sa drugim sugovornikom.

Svaki od vaših sugovornika može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak odnosno spusti slušalicu.

Podešavanje telefona

Mobilne slušalice su predpodešene. Postavke možete individualno izmijeniti.

Podešavanje postavki možete poduzeti tijekom jednog razgovora ili u stanju mirovanja putem izbornika **Postavke**.

Mijenjanje zaslonskog jezika


☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Jezik ▶ OK ▶ 🗣 Izaberite jezik ▶ **Odaberi** (👤 = izabrano)

Podešavanje vlastitog predbroja zemlje i mjesta

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) potrebno je, da su vaši predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) pohranjeni u telefonu. Neki od tih brojeva su već predpodešeni. Pripazite na podjelu na prefiks i ostali predbroj.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Telefonija ▶ OK
 ▶ 🗣 Pozivni brojevi ▶ OK ▶ 🗣 Navigirajte do polja za unos, odnosno brišite brojeke sa **<C** ▶ Unesite brojke
 ▶ **Spremiti**

Primjer

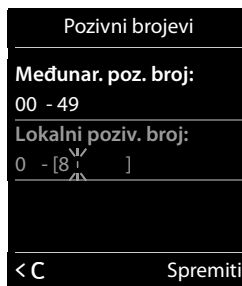

Podešavanje zaslona mobilne slušalice


Podešavanje čuvara zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja možete definirati čuvara zaslona. Na izbor stoje analogni sat/digitalni sat/slika.

Kako biste ponovno prikazali zaslon u mirovanju, pritisnite kratko 🗣.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Ekran ▶ OK
 ▶ Čuvar zaslona (✓ = uključeno) ▶ Uredi
 ▶ Aktiviranje: 🗣 Uklj. / Isklj.
 ▶ Odabir:
 🗣 Digitalni sat / Analogni sat / [Slike]
 Ili:
 ▶ Prikazati (pregled čuvara zaslona)
 ▶ 🗣 Izaberite čuvara zaslona ▶ OK
 ▶ **Spremiti**

Primjer

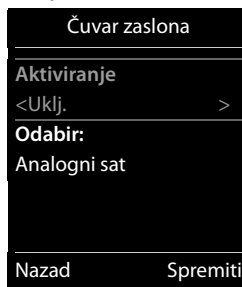

Podešavanje sheme boja

Zaslon si možete dati prikazati sa crnom ili svijetlom pozadinom.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 Ekran ▶ OK ▶ 🗣 Kombinacije boja ▶ OK
 ▶ 🗣 Kombinac. boja 1 / Kombinac. boja 2 ▶ **Odaberi** (👤 = izabrano)

Podešavanje osvjjetljenja zaslona

Osvjetljenje zaslona uvijek se uključuje, čim mobilna slušalica bude uzeta iz baze/punjača ili bude pritisnuta neka tipka. Pri tome pritisnute **brojčane tipke** bude preuzete na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Međutim imate također mogućnost ciljano uključiti ili isključiti osvjjetljenje u stanju mirovanja:

▶ ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Pozadinsko svjetlo ▶ OK

U punjaču: Uklj. / Isklj.

Izvan punjača: Uklj. / Isklj.

▶ Spremiti

Napomena

Pri uključenom zaslonom osvjjetljenju se vrijeme aktivnog čekanja znatno može umanjiti.

Uključivanje/isključivanje treperenja tipke poruka

Odredite, da li pristizanje novih poruka treba biti pokazano treperenjem LED-svjetla za poruke na mobilnoj slušalici.

▶ U stanju mirovanja: ▶
Na zaslonu se pojavljuje brojka 9.

▶ Pritisnite sljedeće tipke, kako biste izabrali vrstu poruka:

za poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici

za propuštene pozive

za novi SMS

Vidite brojku 9 kojoj slijedi vaš unos (npr. 975), u polju za unos treperi aktualna postavka (npr. 0).

▶ Pritisnite tipku ili , kako biste podesili ponašanje prilikom novih poruka:

Tipka poruka treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke)

Tipka poruka ne treperi

▶ Potvrdite s **OK** ili se sa **Nazad** vratite bez promjena na zaslon u mirovanju.



Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Pri automatskom prihvaćanju poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim uzmete mobilnu slušalicu iz punjača.

▶ ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni (☑ = uklj.)

Neovisno od postavke **Autom. odgovor** veza će biti okončana, čim stavite mobilnu slušalicu u punjač. Iznimka: Držite pritisnutu tipku prilikom stavljanja u punjač i još dalje 2 sekunde.

Podešavanje handsfree profila/profila slušalice

Podesiti možete različite profile za **handsfree** i za **slušalicu**, kako biste svoj telefon optimalno prilagodili na svoju situaciju u okruženju. Provjerite sami, koji vam je najugodniji.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio postavke ▶ OK ▶ 📞 Profili slušalice/Profili za handsfree ▶ OK ▶ 📞 Izaberite profil ▶ Odaberi (👤 = izabrano)

Profili za handsfree: Profil 1 ... Profil 4. Predpodešen jest Profil 1.

Profili slušalice: Visoki i Niski. Predpodešen jest Niski.

Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice

Podešavanje glasnoće tona zvona

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio postavke ▶ OK ▶ 📞 Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Glasnoća ▶ OK

▶ Za interne pozive i alarme:


☑ Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za interne pozive i obljetnice.

▶ Vanjski pozivi:

☑ Podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) za eksterne pozive.

▶ Spremiti

Primjer

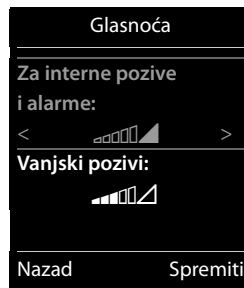

Podešavanje melodije zvona

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio postavke ▶ OK ▶ 📞 Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ 📞 Melodije ▶ OK

▶ **Interni pozivi:** ☑ Podesite ton zvona/melodiju za interne pozive i obljetnice.

▶ **Vanjski pozivi:** ☑ Podesite ton zvona/melodiju za eksterne pozive.

▶ Spremiti

Uklj./isključivanje tona zvona

Trajno uklj./isključivanje tona zvona: Pritisnite zvijezda-tipku **[*] [0]** dugo.

Kada je ton zvona isključen, u statusnom retku se pojavljuje simbol 📞.

Isključivanje tona zvona za **aktualni poziv:** Pritisnite **Tiho** ili 📞.

Uklj./isključivanje tona pažnje (Beep)

Umjesto tona zvona možete uključiti ton pažnje (Beep).

Pritisnite zvijezda-tipku **[*] [0]** dugo te **unutar 3 sekunde** ▶ **Bip**.


Kada je uključen ton pažnje, u statusnom retku se pojavljuje simbol 📞.

Dugim pritiskanjem zvijezda-tipke **[*] [0]** ponovno isključite ton pažnje.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica signalizira akustički o različitim aktivnostima i stanju. Ove signalne tonove možete uklj./isključiti neovisno jedan od drugog.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Tonovi upozor. ▶ OK

▶ **Ton tipki:**  Uklj. / Isklj.

Ton prilikom pritiskanja tipke.

▶ **Potvrda:**  Uklj. / Isklj.

Potvrdni ton/ton pogreške nakon unosa, signalni ton prilikom primitka nove poruke.

▶ **Baterija:**  Uklj. / Isklj.

Ton upozorenja baterije prilikom preostalog vremena razgovora manjeg od 10 minuta (svakih 60 sekundi). Kada je uključen Bebafon, ne javlja se ton upozorenja baterije.

▶ **Spremiti**

Uklj./isključivanje melodije čekanja

Melodiju čekanja za eksterne nazivatelje, prilikom internog povratnog upita i kod prosljeđivanja, možete uklj./isključiti.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melod na čekanju

▶ **Promijeni** (☑ = uklj.)

Zaštita od neželjenih poziva

Izbornik pozivate putem Zaštita poziva-tipke  (→ str. 1).

Vremensko upravljanje eksternim pozivima

Možete unijeti jedno vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti ili zvoniti sa smanjenom glasnoćom.

 ▶ **Kontrola vremena** ▶ **Uredi**

▶ **Aktivacija** (✓ = funkcija uključena) ▶ **Uredi**

▶ **Aktivacija:**

 **Isklj.:** Vremensko upravljanje je deaktivirano.


ili

 **Tihi poziv:**

▶ Unesite vrijeme **Od:** / **Do:**, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti. Dolazni pozivi su prikazani samo na zaslonu.

ili


 **Utišani poziv:**


▶ **Glasn. utišan. poz:** Podesite sa  te unesite vrijeme **Od:** / **Do:**, u kojem vaš telefon treba zvoniti sa podešenom glasnoćom.

▶ **Spremiti**


Iz telefonskog imenika možete kreirati listu sa maksimalno 15 nazivatelja, kod čijih poziva će vaš telefon zvoniti sa normalnom glasnoćom i u vremenu mirovanja:

 ▶ **Kontrola vremena** ▶ **Uredi** ▶ **VIP pozivatelji** ▶ OK ▶ Lista je prikazana

◆ **Dodavanje unosa:** Pritisnite zaslonsku tipku **Novo**. ▶  Izaberite unos iz telefonskog imenika. ▶ OK



◆ **Brisanje unosa:**  Izaberite unos ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brisati**.

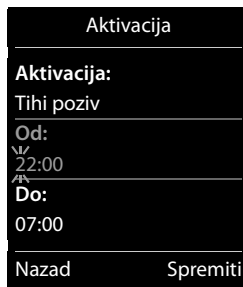Primjer




Zaštita od anonimnih poziva


Možete podesiti, da vaš telefon ne signalizira anonimne pozive (→ str. 20, nazivatelj je suspretno priopćavanje pozivnih brojeva) ili ih prikazuje samo na zaslonu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice i bazu.

 ▶  **Anonimni poziv** (✓ = funkcija uključena) ▶ **OK**


▶ **Način zaštite:**

 **Bez zaštite:** Anonimni pozivi su jednako signalizirani kao i pozivi sa priopćenim pozivnim brojem.

ili

 **Utišaj poziv:** Vaš telefon ne zvoni, dolazni poziv je signaliziran samo na zaslonu.

ili

 **Blokiraj poziv:** Vaš telefon ne zvoni i dolazni poziv nije prikazan na zaslonu. Nazivatelj čuje ton zauzeća.



▶ **Spremiti**

Lista blokada

Kada je aktivirana lista blokada, pozivi sa brojeva koji su sadržani u listi blokada, nisu signalizirani ili su signalizirani samo na zaslonu.

Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice i bazu.

Editiranje liste blokada

 ▶  **Crni popis** (✓ = funkcija uključena) ▶ **Promijeni** ▶ **Blokirani brojevi**

▶ **Novo** ▶ Unesite broj. ▶ **OK**

ili:

▶ **Brisati:** Brisanje unosa.


Aktiviranje/deaktiviranje liste blokada

 ▶  **Crni popis** (✓ = funkcija uključena) ▶ **Promijeni** ▶  **Način zaštite** ▶ **OK**


▶ **Način zaštite:**

▶  **Bez zaštite:** Pozivi od brojeva iz liste blokada signalizirani su isto kao i ostali pozivi.

ili



▶  **Utišaj poziv:** Vaš telefon ne zvoni, dolazni poziv je pokazan samo na zaslonu.

ili

▶  **Blokiraj poziv:** Vaš telefon ne zvoni, a dolazni poziv nije pokazan na zaslonu. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

▶ **Spremiti**

Preuzimanje broja iz liste poziva u Crni popis

▶ Otvorite listu poziva. ▶  Izaberite unos (propušteni ili prihvaćeni poziv). ▶ **Opcije** ▶ 

Kopirati u crni popis ▶ **OK**

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Bročane tipke [2-9] do [0] možete zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.

Lijeva i desna **zaslonska tipka** predzauzeta je sa jednom **funkcijom**. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 28).

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijeduje tada sa jednim pritiskanjem tipke.

Zauzimanje bročanih tipki

Pretpostavka: Bročana tipka nije još zauzeta sa nekim brojem.

- ▶ Pritisnite bročanu tipku **dugo**.
Ili:
Pritisnite bročanu tipku **kratko**. ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir..**
- ▶ Otvara se telefonski imenik. ▶  Izaberite unos. ▶ **OK**

Unos je pohranjen na odgovarajućoj tipki.

Napomena

Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u telefonskom imeniku, te promjene nemaju utjecaja na zauzeće bročane tipke.

Biranje broja/mijenjanje zauzeća

Pretpostavka: Bročana tipka je zauzeta sa jednim brojem.

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- ▶ Pritisnite bročanu tipku **dugo**: Broj je odmah biran.


Ili:

- ▶ Pritisnite bročanu tipku **kratko**: Pritisnite lijevu zaslonsku tipku sa brojem/imenom (eventualno skraćeno), kako biste birali broj.

Ili:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promijeni**, kako biste drugačije zauzeli bročanu tipku ili pritisnite zaslonsku tipku **Brisanje**, kako biste brisali zauzeće.

Zauzimanje zaslonske tipke

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku. ▶ Otvara se lista mogućih zauzeća tipki. ▶  Izaberite unos ▶ **OK**

Izaberite iz sljedećih funkcija:

Status	Pozivanje statusnog centra (uklj./isključivanje: budilice, Maksimalni opseg, Nema zračenja).
Bebifon	Podešavanje Bebafona i uključivanje(→ str. 46).
Budilica	Podešavanje budilice i uključivanje (→ str. 45).
Kalendar	Pozivanje kalendara(→ str. 43).
Poziv jedn. dodirrom	Podešavanje direktnog poziva (→ str. 19).
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja (→ str. 18).
Više funkcija...	Možete izabrati i daljnje funkcije:
Popis poziva	Prikaz pozivnih lista (→ str. 41).
Poziv preusmjeren	Kreiranje prosljeđivanja poziva (→ str. 42).
SMS	Pozivanje SMS-izbornika (→ str. 48).

Rad repetitora

Sa Gigaset repetitorom možete povećati domet svoje Gigaset mobilne slušalice.

Funkcija i postavka vašeg repetitora ovisi o korištenoj verziji. Verzija repetitora je prepoznatljiva po broju artikla na naljepnici uređaja:





Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repetitor 2.0 S30853-S602-...

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje repetitorom na internetu pod www.gigaset.com.

Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0)

Pretpostavke:

- ◆ ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena.
- ◆ ECO DECT-funkcija **Nema zračenja** je isključena.
- ◆ Šifriranje je deaktivirano:
 ▶  ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Šifriranje ▶ Promijeni (☐ = deaktivirano)

Mijenjanje ECO DECT-funkcija → str. 31.

Prijavljivanje repetitora:

- ▶ Repetitor spojite na strujnu mrežu. ▶ Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze (C620 → str. 2) pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ▶ Repetitor je automatski prijavljen.

Prijaviti možete do 6 Gigaset repetitora.

Gigaset Repetitor 2.0

Prijavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

- ▶ Repetitor spojite na strujnu mrežu. ▶ Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze (C620 → str. 2) pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ▶ Repetitor je automatski prijavljen.

Maksimalno možete prijaviti 2 Gigaset repetitora verzije 2.0.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** se uključuje, a **Nema zračenja** isključuje. Postavke nije moguće mijenjati tako dugo, dok je prijavljen repetitor.

Odjavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

-  ▶  ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Repetitor ▶ OK ▶  Izaberite repetitora.
 ▶ Deregist.

Mijenjanje PIN-a sustava

- ☰ ▶ ⚙️ ▶ OK ▶ ☑️ Sustav ▶ OK ▶ ☑️ PIN sustava ▶ OK
- ▶ Ukoliko je aktualni PIN različit od 0000: unesite aktualni PIN ▶ OK
- ▶ Unesite novi PIN sustava (4 brojke; 0 - 9) ▶ Spremiti

Resetiranje PIN-a sustava

Dogodi li se, da ste zaboravili PIN sustava, možete ga resetirati na **0000**. Pri tome budu resetirane **sve postavke baze** te objavljene **sve mobilne slušalice!**

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze.
- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (C620 → str. 2) držite pritisnutu i istodobno priključite strujni kabel na bazu.
- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutu najmanje 5 sekundi.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Individualne izmjene postavki na bazi i mobilnim slušalicama možete odvojeno resetirati jedne od drugih.

Od resetiranja **nisu** pogođeni:

- ◆ datum i vrijeme,
- ◆ prijave mobilnih slušalica na bazu kao i aktualni izbor baze,
- ◆ PIN sustava,
- ◆ unosi u kalendar i telefonski imenik,
- ◆ lista ponavljanja biranja.

Prilikom resetiranja mobilne slušalice (**Reset slušalice**) brisane su audio- i zaslonske postavke.

Prilikom resetiranja baze (**Resetiraj bazu**) resetirane su postavke ECO DECT-, SMS-, sistemske postavke te interno ime mobilnih slušalica kao i brisane liste poziva.

Resetiranje mobilne slušalice/baze

- ☰ ▶ ⚙️ ▶ OK ▶ ☑️ Sustav ▶ OK ▶ ☑️ Reset slušalice / Resetiraj bazu ▶ Prilikom **Resetiraj bazu**: Unesite PIN sustava ▶ OK ▶ Na sigurnosnu provjeru odgovorite sa **Da**

ECO DECT stoji za smanjenu potrošnju struje i smanjenu jačinu emitiranja.

Smanjenje jačine emitiranja (zračenja)

Normalni rad (tvornički postav):

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tome je garantirano optimalno upravljanje emitiranjem. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira (ona je bez zračenja). Samo baza osigurava uspostavu kontakta putem kratkih radiosignala sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora se jačina emitiranja automatski prilagođava razmaku između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manja jačina emitiranja.

Jačinu emitiranja možete i dalje smanjiti:

1) Smanjenje dometa i time jačine emitiranja do 80 %

U mnogim stanovima, poslovnim prostorima, kancelarijama ili sl. maksimalni domet je nepotreban. Ako isključite postavku **Maksimalni domet**, jačina emitiranja tijekom razgovora se smanji do 80 % uz očuvanje pola dometa.

► ► OK ► ECO DECT ► OK ► **Maksimalni domet** ► **Promijeni** (☑ = uklj.)

Zaslonski simbol za smanjeni domet → str. 54.

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 29).

2) Isključivanje DECT-radio modula u stanju mirovanja (Eco-môd+)


Sa postavkom **Nema zračenja** možete kompletno isključiti radio signale baze u stanju mirovanja.

► ► OK ► ECO DECT ► OK ► **Nema zračenja** ► **Promijeni** (☑ = uklj.)

Pri isključenom radio modulu na zaslonu u mirovanju je umjesto simbola prijemne snage prikazan simbol .

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 29).

Napomene

- ◆ Kako bi bilo moguće koristiti prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati tu funkcionalnost.
- ◆ Ako je postavka **Nema zračenja** aktivirana i na bazi je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava tu funkcionalnost, automatski se deaktivira **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica bude opet odjavljena, automatski se ponovno aktivira **Nema zračenja**.
- ◆ Radio veza se uspostavlja automatski samo kod dolaznih ili odlaznih poziva. Uspostava veze usporava se time za ca. 2 sekunde.
- ◆ Kako bi mobilna slušalica prilikom dolaznog poziva uprkos tome mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće provjeriti bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i smanjuje time vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.
- ◆ Ako je aktiviran **Nema zračenja**, nema prikaza dometa/nema alarma za domet na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravajte, tako da zauzmete liniju: Tipku za poziv  pritisnite dugo. Čujete znak slobodne linije.

Ako je lijeva ili desna zaslonska tipka zauzeta sa funkcijom **Status** (Tvornički postav, Zauzimanje zaslonskih tipki → str. 28), možete brzo uklj. i isključiti ECO DECT-funkcije:


- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Status**. ▶  **Maksimalni opseg / Nema zračenja**
- ▶ **Promijeni** (☑ = uklj.)

Mrežna telefonska sekretarica



Mrežnu telefonsku sekretaricu možete koristiti ako ste uslugu **ugovorili** sa svojim mrežnim pružateljem te pohranili broj mrežne telefonske sekretarice u svom telefonu.

 ▶  ▶ OK ▶  **Mrežni pretinac** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac**: Unesite pozivni broj mrežne telefonske sekretarice ▶ OK

Preslušavanje obavijesti mrežne telefonske sekretarice

▶ Pritisnite tipku  **dugo**.

Ili:

▶ Reproduciranje poruka putem liste poruka:
Tipka poruka  ▶  **Mrežni pretinac**: ▶ OK

Ili:

▶ Reproduciranje poruka putem izbornika:
 ▶  ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Vaša će mrežna sekretarica biti direktno nazvana. Poruku možete preslušati.

Više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svojoj bazi možete prijaviti ukupno do šest mobilnih slušalica. Prijavljivanje mobilne slušalice morate pokrenuti **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje se mora dogoditi **unutar 60 sekundi**.

- ▶ **Na bazi:** Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging (C620 → str. 2) **dugo** (min. 3 sekunde).
 - ▶ **Na mobilnoj slušalici C620** (ostale mobilne slušalice vidi „Napomene“):
 - Ukoliko mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednoj bazi: Pritisnite zaslonsku tipku **Registrir..**
 - Ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na nekoj bazi:
 - ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⌂ ▶ **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK**
 - ▶ Ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na četiri baze: ☐ Izaberite bazu. ▶ **OK**
- Uspostavlja se veza sa bazom, što može potrajati neko vrijeme.
- ▶ Po potrebi unesite PIN sustava (Tvornički postav: **0000**). ▶ **OK**

Uspješno prijavljivanje pokazano je na zaslonu.

Napomene

- ◆ Ako je na bazi već prijavljeno šest mobilnih slušalica (svi su interni brojevi zauzeti), mobilna slušalica s internim brojem 6 zamjenjuje se sa novom. Ne uspije li to, jer npr. ta mobilna slušalica vodi razgovor, bit će prikazana obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. U tom slučaju odjavite jednu drugu, nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak prijavljivanja.
- ◆ Kod **drugih Gigaset mobilnih slušalica** i mobilnih slušalica drugih GAP-sposobnih uređaja pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu sa pripadajućim uputama za rukovanje.

Korištenje mobilne slušalice na više baza

Vaša mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.

Aktivna baza je ona baza, na kojoj je mobilna slušalica bila zadnje prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

Pridruživanje bazi možete u **svako doba manualno izmijeniti**.

Alternativno možete mobilnu slušalicu tako podesiti, da ona izabere bazu sa najboljim prijemom (**Najbolja baza**), čim ona izgubi vezu s aktualnom bazom.


☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⌂ ▶ **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Izbor baze** ▶ **OK** ▶ ☐ Izaberite bazu ili **Najbolja baza**. ▶ **Odaberi** (☑ = izabrano)

Mijenjanje imena baze

☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⌂ ▶ **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Izbor baze** ▶ **OK** ▶ ☐ Izaberite bazu. ▶ **Odaberi** (☑ = izabrano) ▶ **Ime** ▶ Izmijenite ime. ▶ **Spremiti**

Odjavljivanje mobilnih slušalica

 ▶  ▶ OK ▶  Registracija ▶ OK ▶  Odjavi slušalicu ▶ OK

- ▶ Izabrana je korištena slušalica. ▶  Po potrebi izaberite drugu mobilnu slušalicu. ▶ OK
- ▶ Ako je sistemski PIN <> 0000: Unesite sistemski PIN. ▶ OK ▶ Odjavljivanje potvrdite sa **Da**.



Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona se prebacuje na bazu sa najboljim prijemom (Najbolja baza → str. 34).

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

- ▶ Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging na bazi (C620 → str. 2)**kratko**.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kad su tonovi zvona isključeni (**Iznimka:** Mobilne slušalice na kojima je aktiviran Bebafon).

Okončanje traženja


- ▶ **Na bazi:** Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging ponovno **kratko**, ili
- ▶ **Na mobilnoj slušalici:** Pritisnite  ili  ili pritisnite **Tiho**, ili
- ▶ **Bez akcije:** Nakon ca. 3 minute **automatski** je okončan poziv traženja.


Mijenjanje imena mobilne slušalice i internog broja

Prilikom prijavljivanja nekoliko mobilnih slušalica automatski im se pridružuju imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodan broj (1-6).



Za mijenjanje:

 ▶ Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa < .

▶  Po potrebi izaberite drugu mobilnu slušalicu. ▶ **Opcije**

▶  **Promijeni ime** ▶ OK ▶ Unesite ime. ▶ OK




Ili:

▶  **Uredi br. slušalice** ▶ OK ▶  Izaberite broj. ▶ OK

▶ **Spremiti**

Interno nazivanje



Interni razgovori sa drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

 (pritisnite **kratko**) ▶ Otvara se lista mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa <. ▶  Po potrebi izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** (zbirni poziv) iz liste.
▶ 

Dugo pritiskanje  odmah pokreće poziv **svim** prijavljenim mobilnim slušalicama.


Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje

Telefonirate sa jednim **eksternim** sudionikom i želite prosljediti razgovor jednom **internom** sudioniku ili s njim održati konzultaciju (povratni upit).

 ▶ Otvara se lista mobilnih slušalica. ▶ Ukoliko je na bazi prijavljeno više od dvije mobilne slušalice, izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve**. ▶  ili **OK**

Održavanje konzultacije (povratni upit): Razgovarate s internim sudionikom i vraćate se natrag svom eksternom razgovoru: ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog razgovora: Imate dvije mogućnosti za prosljeđivanje razgovora:

- ▶ Čekate dok se nazvani sudionik javi i zatim spustite slušalicu:
Pritisnite tipku za završetak .

Ili:

- ▶ Spustite slušalicu, prije nego li se sudionik javi: Pritisnite tipku za završetak .


Ako se nazvani sudionik ne bi javio ili nije preuzeo poziv, okončajte povratni upit sa **Kraj**.


Zamjenjivanje sugovornika / formiranje konferencije

Vodite razgovor, jedan daljnji poziv je zadržan na čekanju. Oba sugovornika su prikazana na zaslonu.

▶ **Zamjenjivanje sugovornika:** Sa  možete mijenjati između sudionika.

▶ **Formiranje 3-ne konferencije:** Pritisnite **Konfer.** .

Okončanje konferencije: Pritisnite **KrajKnf**. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom. Opet možete sa  mijenjati između oba sudionika.

Svaki sugovornik može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak .


Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom jednog internog razgovora jedan eksterni poziv, čujete ton "kucanja". Priopćava li se pozivni broj, na zaslonu vidite broj ili ime nazivatelja.

▶ **Odbijanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Odbiti**.

▶ **Prihvatanje poziva:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati**. Razgovarate sa novim nazivateljem. Do tada vođeni razgovor je zadržan.

Prekid trenutnog razgovora i povratak k pozivu na čekanju:

▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**.

Priključivanje eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se priključiti tom razgovoru (konferencija).


Pretpostavka: Funkcija **Uklj. u razgovor** jest aktivirana.

Uklj./isključivanje internog priključivanja


 ▶  ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Uklj. u razgovor ▶ Promijeni (☑ = uklj.)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Vi se možete priključiti tom postojećem eksternom razgovoru.

▶ Pritisnite  **dugo**. Svi sudionici čuju signalni ton. Pozivi na čekanju se ne prikazuju.

Okončanje priključivanja

▶ Pritisnite . Svi sudionici čuju signalni ton.

Telefonski imenik (Adresar)

U jednom unosu telefonskog imenika pohranjujete ime i prezime, do tri broja, obljetnice sa signaliziranjem, melodiju nazivatelja te e-mail adrese.

Telefonski imenik (sa do 250 unosa) individualno sastavljate za svaku od svojih mobilnih slušalica. Liste/unose možete međutim slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 39).

Duljina unosa



3 broja: po maks. 32 brojke
Ime i prezime po maks. 16 znakova

Upravljanje unosima telefonskog imenika

Otvaranje telefonskog imenika

U stanju mirovanja pritisnite tipku  ili  ►  ► OK ili ovisno o situaciji zaslonu tipku .

Kreiranje novog unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ►  <Novi unos> ► OK
- ▶ Mijenjajte između polja za unos sa  te unesite odgovarajuće komponente unosa. (ime, brojeve, obljetnicu, ton zvana, e-mail).
Navigirajte po potrebi prema dolje, kako biste pokazali daljnje komponente.
- ▶ Pritisnite zaslonu tipku **Spremiti**.

Kako biste kreirali jedan unos, morate unijeti najmanje jedan pozivni broj.

Primjer



Novi unos

Ime:
Robert



Prezime:

Telefon (kućni):




Abc

< C Spremiti

Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ►  Izaberite željeni unos.
- ▶ **Prikazati** ► Prikaz svih komponenti. ► **Uredi**
- lli:
- ▶ **Opcije** ►  Urediti unos ► OK

Brisanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ►  Izaberite željeni unos. ► **Opcije** ►  Brisati unos ► OK
- Brisanje svih unosa telefonskog imenika:
- ▶ Otvorite telefonski imenik. ► **Opcije** ►  Brisati popis ► OK

Određivanje redoslijeda unosa telefonskog imenika

Možete odrediti da li unosi trebaju biti poredani prema imenima ili prezimenima.

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ► **Opcije** ► Pritisnite na **Sortirati po prezim.** ili **Sortirati po imenu prezimenu.**

Ako nije uneseno nikakvo ime, preuzet je standardni broj u polje prezimena. Ovi se unosi postavljaju na početak liste, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0–9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikaz broja slobodnih unosa u telefonskom imeniku

▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Opcije ▶ Dostupna memorija ▶ OK

Izbor unosa telefonskog imenika, traženje u telefonskom imeniku

- ▶ Otvorite telefonski imenik.
- ▶ Prelistajte do traženog imena s pomoću . **Dugo** pritiskanje na kontinuirano prelistava prema gore ili prema dolje kroz telefonski imenik.

Ili:

- ▶ Unesite početna slova (maks. 8 slova) pomoću tipkovnice. Prikaz preskače na prvo ime, koje počinje sa tim slovom. Po potrebi prelistavajte dalje do željenog unosa pomoću .

Prijenos unosa/telefonskog imenika drugoj mobilnoj slušalici

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.

Možete prenijeti cjelokupni telefonski imenik, pojedinačni unos ili više pojedinačnih unosa.

Napomene

- ◆ Eksterni poziv prekida prijenos.
- ◆ Slike nazivatelja i zvukovi se ne prenose. Od obljetnice prenešen je samo datum.
- ◆ Prilikom prijena jednog unosa između dvije vCard-mobilne slušalice:
Ukoliko kod primatelja još ne postoji nikakav unos s imenom, kreiran je novi unos.
Postoji li već jedan unos s imenom, taj unos će bit nadopunjen novim brojevima.
Obuhvaća li unos više brojeva nego li primatelj dopušta, bit će kreiran jedan daljnji unos s istim imenom.
- ◆ Ako primatelj nije vCard-mobilna slušalica: Za svaki broj bit će kreiran i poslan zaseban unos.
- ◆ Vaša mobilna slušalica prima unose od jedne ne-vCard-mobilne slušalice: Unosi sa već pohranjenim brojevima se odbacuju, u protivnom bude kreiran novi unos.

Prijenos pojedinačnih unosa

▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ Opcije
▶ **Kopirati unos** ▶ OK ▶ **na internu slušalicu** ▶ OK ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ OK

Sa **vCard kroz SMS** možete unose telefonskog imenika slati u vCard-formatu putem SMS.

Nakon uspješnog transfera:






- ▶ Pritisnite **Da**, ako treba biti odaslan još jedan daljnji unos. Inače pritisnite **Ne**.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ Opcije
▶ **Kopirati popis** ▶ OK ▶ **na internu slušalicu** ▶ OK ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ OK





Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u nekoj listi, npr. listi poziva, listi ponavljanja biranja ili u nekom SMS-u, kao i brojeve, koje ste upravo birali odnosno unijeli za biranje.

- ▶ Broj je prikazan ili je označen.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ▶  **Kopir. broj u imenik.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Novi unos>** ▶ **OK** ▶  Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
 - ▶ Nadopunite unos. ▶ **OK**
- Ili:
 - ▶  Izaberite unos. ▶ **OK** ▶  Izaberite vrstu broja. ▶ **OK**
 - ▶ Broj će biti unesen ili će biti upisan preko postojećeg broja (na provjeru odgovorite sa **Da/Ne**).
- ▶ **Spremiti**






Preuzimanje broja iz telefonskog imenika

U nekim situacijama korištenja možete broj preuzeti iz telefonskog imenika, npr. prilikom slanja SMS-a ili prilikom biranja (također nakon unosa prefiksa).

- ▶ Ovisno o situaciji otvorite telefonski imenik sa  ili .
- ▶  Izaberite unos telefonskog imenika. ▶ **OK**
- ▶ Ukoliko je uneseno više od jednog broja:  Izaberite broj. ▶ **OK**

Lista poziva







Vaš telefon pohranjuje pozive u različitim listama. Otvorite liste:


- ◆ **Lista propuštenih poziva:** Tipka poruka  ▶  **Propušt. pozivi:** ▶ **OK**
- ◆ **Izbor lista:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Izaberite listu. ▶ **OK**

U listi poziva prikazano je uvijek zadnjih 20 unosa.

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosu liste:



- ◆ vrsta liste (u zaglavnom retku)
- ◆ simbol za vrstu unosa:
 -  (Propušteni pozivi),  (Prihvaćeni pozivi),
 -  (Odlazni pozivi)
- ◆ Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, tada je umjesto njega prikazano pohranjeno ime i vrsta broja ( Telefon (kućni),  Telefon (ured),  Telefon (mobilni)). Kod propuštenih poziva dodatno u uglatim zagrada stoji broj primljenih poziva s tog broja.
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

▶  Izaberite unos. ▶ **Opcije**





▶ **Prikazati:** Prikazane su sve raspoložive informacije, npr. prilikom prikaza imena pripadajući broj.

▶ **Opcije:** Unos možete brisati ili preuzeti broj u telefonski imenik (→ str. 40).

Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva:

▶  Izaberite unos. ▶ Pritisnite tipku za poziv .




Primjer

Svi pozivi	
  James Foster	Danas, 18:35
 01712233445566	11.06.16, 18:30
 0168123477945	10.06.16, 17:16
Prikazati	Opcije

Dostupnost

Preusmjeravanje poziva

Pozive možete prosljediti nekom drugom broju. Još nije postavljeno prosljeđivanje poziva ili želite izmijeniti aktualnu postavku:




 ▶  ▶ OK ▶  Poziv preusmjeren ▶ OK


▶ Status:  Uklj. / Isklj.

Prilikom pozivanja izbornika, uvijek je prikazano **Nepoznat**.

▶ **Na broj telefona:** Unesite broj, na koji treba biti prosljeđen poziv.

▶ **Kada:**

-  **Odmah:** Pozivi su odmah prosljeđeni. Na vašem telefonu se više ne prikazuju nikakvi pozivi.
-  **Bez odgovora:** Pozivi budu prosljeđeni, kada kod vas nakon višestrukog zvonjenja nitko ne podigne slušalicu.
-  **Ako zauzet:** Pozivi budu prosljeđeni, kada je kod vas zauzeto. Poziv je prosljeđen bez tona "kucanja".

▶ **Slati** ▶ Poziva se vaš pružatelj usluga i odaslan je odgovarajući kôd. Bude li prosljeđivanje promijenjeno, putem telefonske linije čujete potvrdu. ▶ 

Molimo, pripazite

Prilikom **prosljeđivanja poziva** mogu nastati **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog pružatelja usluga.

SMS-obavijesti

Sebe možete dati obavještavati putem SMS-a o **propuštenim pozivima**.

SMS-obavještavanje još nije podešeno ili želite izmijeniti aktualnu postavku:

 ▶  ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶  Obavijest ▶ Uredi

▶ **Za :** Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

▶ **Za propušt. pozive:**  Uklj. / Isklj.

▶ **Za pozive na AM:**  Uklj. / Isklj.

▶ **Spremiti**

Molimo, pripazite

- ◆ Ne unosite svoj vlastiti broj u fiksnoj mreži za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.
- ◆ Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Kalendar

Možete se dati podsjetiti na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, na danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora jednog dana, isti je obrubljen u boji.

Pohranjivanje termina u kalendaru


Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 10).

 ▶  ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK ▶  Izaberite željeni dan. ▶ OK

- ◆ Prikazani su već pohranjeni termini.
Sa <Novi unos> ▶ OK otvarate prozor za unos jednog sljedećeg termina.
- ◆ Ako još nisu uneseni nikakvi termini, odmah se otvara prozor za unos podataka novog termina.

Aktivacija:  Uklj. / Isklj.

Mogući su sljedeći podaci:

- ◆ **Datum:** Izabrani dan je predpodešen. Za mijenjanje unesite novi datum.
 - ◆ **Vrijeme:** Vremenski trenutak (sati i minute) termina.
 - ◆ **Sastanak:** Ime termina (npr. večera, sastanak).
 - ◆ **Signal:**  Izaberite melodiju signala podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje.
- ▶ Spremiti

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskog imenika i prikazane su kao termin. Termin/obljetnica prikazan je u stanju mirovanja i signaliziran u trajanju od 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Poziv podsjećanja možete isključiti i reagirati sa jednom SMS porukom:

- ▶ Pritisnite na **Isključen**, kako biste potvrdili poziv podsjećanja i okončali ga.

Ili:

- ▶ Pritisnite **SMS**. Otvara se SMS-izbornik na mobilnoj slušalici.


Dok vi telefonirate, poziv podsjećanja bit će signaliziran **jednokratnim** signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Svibanj 2016						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Nazad						OK

Prikaz nepotvrđenih termina/obljetnica


Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni su u listi **Propušteni alarmi**:

- ◆ Poziv za termin-/obljetnicu nije bio potvrđen.
- ◆ Termin/obljetnica bio(/-la) je signaliziran(a) tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnica.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol  te broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste: ▶ Tipka poruka  ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

Ili putem izbornika:  ▶  ▶ OK ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

▶  po potrebi prelistajte u listi





Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Možete:

▶ Brisati termin/obljetnicu: **Brisati**

Ili, ako ste listu otvorili putem izbornika:

▶ Napisati SMS: **SMS**

Prikaz/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

 ▶  ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶  Izaberite željeni dan. ▶ OK ▶ Prikazana je lista termina. ▶  Izaberite željeni termin.

▶ **Prikazati:** Prikazivanje postavki termina, eventualno mijenjanje sa **Uredi**.

Ili:

▶ **Opcije:** Mijenjanje postavki ili brisanje termina.

- **Urediti unos** ▶ OK

- **Brisati unos** ▶ OK

- **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

- **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Provjeru potvrdite sa **Da**.

Svi termini **izabranog dana** su brisani.

Budilica

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 10).

Budilicu možete uklj./isključiti kako slijedi te podesiti:

▶ ▶ OK ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija: Uklj./Isklj.

▶ Mijenjanje postavki:

- **Vrijeme:** Podesite sate i minute vremena buđenja (Podešavanje vremena → str. 10).
- **Razdoblje:** Dnevno/Ponedj. - Petak
- **Glasnoća:** Glasnoću podesite u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća).
- **Melodija:** Izaberite melodiju zvona za poziv buđenja.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kada je budilica aktivirana, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu i s izabranom melodijom zvona u trajanju od maks. 60 sekundi. Tijekom jednog poziva, poziv buđenja je signaliziran sa jednim kratkim tonom.

Ako je lijeva ili desna zaslonska tipka zauzeta funkcijom **Status** (Tvornički postav, Zauzimanje zaslonskih tipki → str. 28), budilicu možete brzo uklj. i isključiti:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Status**. ▶ **Alarm** ▶ **Promijeni** (☑ = uklj.)

Isključivanje budilice/ ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

▶ **Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja:** Pritisnite **Isključen**.

Ili:

▶ **Môd drijemanja:**


Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Ili:

Ne pritišćite ništa. Poziv buđenja je isključen na 60 sekundi i ponovljen nakon 5 minuta.


Nakon četvrtog ponavljanja budilica je isključena na 24 sata.

Primjer

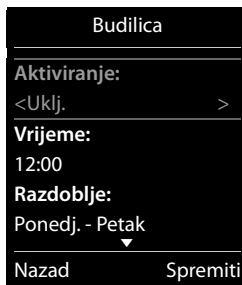

Bebafon

Ako je uključen Bebafon, nazvan je pohranjeni (interni ili eksterni) ciljni pozivni broj, čim u okolini mobilne slušalice bude prekoračena definirana razina buke. Bebafon alarm prema jednom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.

U Bebafon-môdu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke uz iznimku Bebafon-tipke , zaslonskih tipki i sredine upravljačke tipke su blokirane.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na Bebafon alarm. Putem te funkcije uklj. ili isključujete zvučnik mobilne slušalice.

Prihvatite li dolazni poziv, Bebafon-môd će bit prekinut za vrijeme trajanja razgovora, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-môd nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.

Pozor

Pripazite na sljedeće točke:

- ◆ Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Uključena funkcija smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stoga po potrebi stavite mobilnu slušalicu u punjač.
- ◆ Bebafon je aktiviran tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Nakon uključivanja obavezno provjerite funkcionalnost:

- ◆ Testirajte osjetljivost.
- ◆ Provjerite uspostavu veze, kada Bebafon alarm usmjeravate na jedan eksterni broj.
- ◆ Provjerite, da li je na ciljnom broju isključena telefonska sekretarica.

Uklj./isključivanje i podešavanje Bebafona






Pritisnite Bebafon tipku .

Ili:

 ▶  ▶  ▶ OK

▶ **Aktivacija:**  Uklj./Isklj.

▶ Podešavanje Bebafona:

- **Alarm za:**  **Interni** (prijavljene su najmanje 2 mobilne slušalice)/ **Eksterni**
Ako je izabrano **Interni**:
 - ▶ **Slušalica:** Pritisnite zaslonsku tipku **Promijeni**.
 - ▶  Izaberite mobilnu slušalicu. ▶ OK
 Ako je izabrano **Eksterni**:
 - ▶ **Broj telefona:** Unesite direktno broj ili ga izaberite iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku ).
- **Dvosmj. razgovor:**  Uklj./Isklj.
- **Osjetljivost:**  Visoka/Niska

▶ **Spremiti**



Kada je aktiviran Bebafon alarm na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj. Sa zaslonskom tipkom **Isključen** isključujete bebafon.

Prekid Bebafon alarma

Prekid tijekom Bebafon alarma: Pritisnite .


Daljinsko deaktiviranje Bebafona

Pretpostavke: Bebafon alarm ide na jedan eksterni pozivni broj. Telefon-primatelj podržava ton-sko biranje.

▶ Priprihvate poziv Bebafon alarma i pritisnite tipke  .

Poziv je okončan. Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja.

Bebafon aktiviran

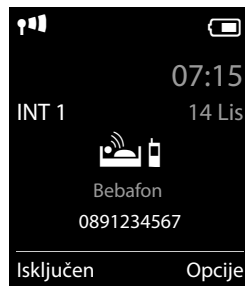

SMS (tekstualne poruke)

Kako biste mogli koristiti SMS-funkciju, moraju biti ispunjene sljedeće pretpostavke.

Pretpostavke:



- ◆ Priopćavanje pozivnih brojeva je dogovoreno.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži.
- ◆ Pozivni broj od najmanje jednog SMS-centra mora biti unesen (→ str. 50).
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog mrežnog pružatelja usluga.
To se općenito događa automatski prilikom slanja prvog SMS-a.

Pisanje i slanje SMS

Vaš sustav može slati jedan **ulančani** SMS (iz do četiri pojedinačne SMS poruke) kao jednu poruku. Ulančanje se događa automatski.



 ►  ► OK ► **Novi SMS** ► OK

► Unesite SMS-tekst (Unos teksta i posebnih znakova, → str. 17).

► Pritisnite tipku za poziv  ili ► **Opcije** ►  **Slati** ► OK

► **SMS slati na:** Izaberite iz telefonskog imenika broj sa predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. ► **Slati**

Molimo, pripazite

- ◆ Ako nije moguće prikazati potpuni SMS-tekst, možete unutar teksta navigirati sa .
- ◆ Kursor je moguće postaviti na željenu poziciju unutar teksta pomoću .
- ◆ Prilikom eksternog poziva ili prekida u pisanju duljeg od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata. Ako je memorija puna, SMS će biti odbačen.
- ◆ Prilikom **slanja SMS-a** mogu nastati **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

SMS međupohrana (Lista koncepata)

SMS možete privremeno pohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

► Unesite tekst. ► **Opcije** ►  **Spremiti** ► OK

Otvaranje SMS-a iz liste koncepata

 ►  ► OK ►  **SMS izlaz** ► OK ►  Izaberite unos. ► OK

Možete

► **Čitati:** čitati SMS, zatim izmijeniti ili odaslati

Ili:

► **Opcije:** SMS slati, mijenjati, brisati ili brisati ukupnu listu koncepata.

Prijem SMS-a

Dolazni SMS-i se pohranjuju u ulaznoj listi, ulančani SMS je općenito prikazan kao **jedan** SMS.


Isklj./uključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaki dolazni SMS signaliziran je sa jednoratnim zvonjenjem. Ako vi prihvatite jedan takav „poziv“, SMS će biti izgubljen. Kako biste to spriječili, dajte suspregnuti sve prve tonove zvona za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:


 ▶         

U polju za unos treperi aktualna postavka (npr. 1).

Ako postavka treba biti izmijenjena:



▶ suspregnite prvi ton zvona: ▶  ▶ **OK**

Ili:



▶ prvi ton zvona **nemojte** suspregnuti: ▶  ▶ **OK**

SMS-ulazna lista

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS poruke te SMS poruke, koje zbog neke greške nije bilo moguće poslati.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom  na zaslonu, treperenjem tipke poruka  te jednim signalnim tonom.


♦ Otvaranje ulazne liste sa tipkom poruka:

▶  ▶  **SMS:** ▶ **OK**

♦ Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Dolazno** ▶ **OK**

SMS-ulazna lista
(primjer)

Dolazni SMS	
	James Foster
	Danas, 18:30
	01712233445566
	11.06.16, 18:30
	0168123477945
	10.06.16, 17:16
Čitati	Opcije

Čitanje i upravljanje

▶  Izaberite SMS-unos

Imate sljedeće mogućnosti:

▶ Pritisnite : Nazovite pošiljatelja SMS-a.

Ili:

▶ **Čitati:** Čitajte SMS i sa **Opcije**

▶ **Odgovoriti:** Pišite SMS pošiljatelju i pošaljite.

▶ **Urediti:** Izmijenite SMS-tekst i pošaljite proizvoljnom primatelju.

▶ **Slati:** Prosljedite SMS proizvoljnom primatelju.

▶ **Znakovi:** Prikažite tekst u izabranom setu znakova.

Ili:

▶ **Opcije**

▶ **Brisati unos:** Brišite aktualni unos.

▶ **Kopir. broj u imenik:** Pohranite broj u telefonski imenik.


▶ **Brisati popis:** Brisanje svih unosa SMS-ulazne liste.

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik


Bude li u SMS-tekstu prepoznat jedan telefonski broj, on će biti automatski označen.

▶ Broj pohranite sa  u telefonski imenik.

Ili:

▶ Pritisnite tipku za poziv , kako biste birali broj.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je prikazana sa simbolom  u tekstu SMS-a. vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unosi iz vCard mogu biti pohranjeni pojedinačno u telefonskom imeniku jedan iza drugog.

- ▶ Čitanje SMS-a, u kojem se nalazi vCard. ▶ **Prikazati** ▶ **Spremiti**

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime su preuzeti. Ako je na vCard unesen i rođendan, datum je preuzet u telefonski imenik kao obljetnica.

- ▶ Unos u telefonskom imeniku eventualno obradite i zapamtite. Automatski se vraćate natrag na vCard.

SMS-centar

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako biste mogli slati SMS poruke.


Provjera centra slanja:  ▶  ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  SMS centri ▶ OK ▶ (✓ = aktualni centar slanja)

Pozivni broj SMS-centra saznat ćete od svog pružatelja usluga.

SMS-e primate od **svakog** upisanog SMS-centra, ukoliko ste registrirani kod tog pružatelja usluga. Vaše SMS poruke se odašilju putem SMS-centra, koji je upisan kao centar slanja.

Unos/mijenjanje SMS-centra, podešavanje centra slanja

 ▶  ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶  SMS centri ▶ OK

▶  Izaberite SMS-centar (✓ = aktualni centar slanja). ▶ **Uredi**

▶ Pošalji aktivno:

Izaberite **Da**, ako preko tog SMS-centra treba biti izvršeno slanje. Moguće je podesiti samo **jedan** SMS-centar kao centar slanja. Kod SMS-centara 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

▶ **Broj Centra SMS Usluge:** Unesite broj SMS-sluzbe.

▶ **Spremiti/OK**

Napomena

Ako ste sa svojim mrežnim pružateljem usluga ugovorili *flatrate* za fiksnu mrežu, često su blokirani brojevi sa predbrojem 0900 s obavezom plaćanja. Bude li u ovom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, ne možete sa svog telefona slati nikakve SMS poruke.

SMS na telefonskim centralama

- ◆ **Priopćavanje pozivnih brojeva mora biti proslijeđeno (CLIP)** do lokalnog priključka.
- ◆ Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljena predbrojka za vanjsku liniju (ovisno o vašoj telefonskoj centrali).

Test: Pošaljite SMS na svoj vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.

- ◆ Bude li SMS poslan bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktan odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a na **ISDN-telefonskim centralama** moguće je samo putem MSN-broja, dodijeljenog vašoj bazi.

SMS-otklanjanje greški

E0	Uključeno trajno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.
FE	Greška tijekom prijena SMS poruke.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški






<p>Slanje nije moguće.</p> <ol style="list-style-type: none"> Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena. <ul style="list-style-type: none"> Dajte uključiti uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom). <ul style="list-style-type: none"> SMS pošaljite ponovno. Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga. Za centar slanja nije unesen broj ili je unesen pogrešan broj. <ul style="list-style-type: none"> Unesite broj (→ str. 50).
<p>Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memorija vašeg telefona je puna. <ul style="list-style-type: none"> Brišite stare SMS poruke. Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.
<p>Više ne primete nikakve SMS.</p> <p>Aktivirano je prosljeđivanje poziva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promijenite prosljeđivanje poziva (→ str. 42).
<p>SMS je pročitan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena. <ul style="list-style-type: none"> Dajte tu uslugu uključiti kod svog mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja). Mobilni operater i SMS-pružatelj usluga nisu ugovorili suradnju. <ul style="list-style-type: none"> Informirajte se kod SMS-pružatelja usluga. Telefon nije registriran kod SMS-pružatelja usluga. <ul style="list-style-type: none"> Pošaljite jedan SMS, kako biste svoj telefon registrirali za SMS-prijem.

Rad telefona na router-u/telefonskoj centrali

Rad na router-u

Prilikom rada na analognom priključku jednog router-a, eventualno pojavljujuće **jek**e moguće je smanjiti uključivanjem **XES-môda 1** *. Ako **XES-môd 1** nedovoljno suspreže pojavu jek^e, možete aktivirati **XES-môd 2**.

Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran normalni-môd (tvornički postav).

-  ▶  * # 0 5 # 7 0
- ▶  0 ▶ **OK** (za normalni-môd)
- ▶  1 ▶ **OK** (za XES-môd 1)
- ▶  2 ▶ **OK** (za XES-môd 2)






Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na vašoj telefonskoj centrali, saznajte iz uputa za rukovanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati i primati nikakve SMS poruke.

Način biranja i flash-vrijeme

Mijenjanje načina biranja

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Način biranja** ▶ **OK** ▶  Izaberite: Tonsko biranje / Impulsno biranje ▶ **Odaberi** (● = izabrano)

Podešavanje flash-vremena

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Flash-vremena** ▶ **OK** ▶  Izaberite flash-vrijeme ▶ **Odaberi** (● = izabrano)

Pohranjivanje predbrojke (karakteristična brojka vanjske linije)

Ako na svojoj telefonskoj centrali prije svakog eksternog broja morate unijeti predbrojku biranja, npr. „0“:


-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Predbroj** ▶ **OK** ▶ **Pristup eksternoj liniji sa:**

Unesite predbrojku biranja (maks. 3-znamenasto)


▶ **Za:**

 **Isklj.:** Deaktiviranje predbrojke biranja.

Ili:

 **Popis poziva:** Prefiks treba biti postavljen ispred broja samo kod biranja iz jedne od sljedećih lista: SMS-lista, lista propuštenih poziva, lista primljenih poziva.

Ili:

 **Svi pozivi:** Predbrojka treba biti postavljena ispred svakog broja.

▶ **Spremiti**

* XES stoji za „eXtended Echo Suppression“.

Podешavanje vremena pauzi

Tipka izbornika  ▶      ▶ Zatim unesite jedan od sljedećih, za funkciju specifičnih kôdova:

♦ Pauza nakon zauzimanja linije:

   ▶   ▶ OK (za 1 sekundu)

   ▶   ▶ OK (za 3 sekunde)

   ▶   ▶ OK (za 7 sekundi)

♦ Pauza nakon R-tipke:

   ▶   ▶ OK (za 800 ms)

   ▶   ▶ OK (za 1600 ms)

   ▶   ▶ OK (za 3200 ms)

♦ Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke biranja):



   ▶   ▶ OK (za 1 sekundu)

   ▶   ▶ OK (za 2 sekunde)

   ▶   ▶ OK (za 3 sekunde)


   ▶   ▶ OK (za 6 sekundi)

Uvrštavanje pauze prilikom biranja:

Pritisnite R-tipku   **dugo**. Na zaslonu se pojavljuje jedan P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon biranja eksternog broja odnosno uspostave veze:

▶ Pritisnite zvijezda tipku  **kratko**.

Ili:

▶ **Opcije** ▶  **Tonsko biranje** ▶ **OK**

Zaslonski simboli

Simboli statusne trake:

Slijedeći simboli prikazani su u statusnoj traci ovisno o postavki i o radnom stanju vašeg telefona:

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	crveno: nema veze sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, kada je Maksimalni domet uključen; zeleno, kada je Maksimalni domet isključen
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ je uključen
	Blokada tipki

Simbol	Značenje
	Napunjenost baterije:
	bijelo: napunjenost preko 66 %
	bijelo: napunjenost između 34 % i 66 %
	bijelo: napunjenost između 11 % i 33 %
	crveno: napunjenost ispod 11 %
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još ca. 5 minuta vremena razgovora)
	Baterija se puni (aktualna napunjenost):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %




Simboli izbornika


	Odaberi usluge
	Bebafon
	Poziv jedn. dodirom
	Popis poziva
	SMS

	Govorna pošta
	Organizator
	Imenik
	Postavke

Simboli zaslonskih tipki

Sljedeći simboli prikazuju ovisno o situaciji u upravljanju aktualnu funkciju zaslonskih tipki:

Simbol	Akcija
	Ponavljanje biranja
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika

Simbol	Akcija
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Zaslonski simboli prilikom signaliziranja



Uspostave veze
(odlazni poziv)



Veza uspostavljena



Nije moguća uspostava
veze/veza prekinuta



Eksterni poziv



Interni poziv



Poziv podsjećanja /
obljetnica



Poziv podsjećanja /
termin



Poziv buđenja

Daljnji zaslonski simboli



Informacija



(Sigurnosna)
Provjera



Molimo, čekajte ...




Akcija provedena
(zeleno)



Akcija nije uspjela
(crveno)

Pregled izbornika

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .

Napomena

Sve, u ovim uputama za rukovanje, opisane funkcije nisu raspoložive u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.



Odaberi usluge

Poziv preusmjeren → str. 42

Poziv na čekanju → str. 22



Bebafon → str. 46



Poziv jedn. dodirom → str. 19



Popis poziva

Svi pozivi → str. 41

Odlazni pozivi → str. 41

Prihvaćeni pozivi → str. 41

Propušteni pozivi → str. 41



SMS

Novi SMS → str. 48

Dolazno → str. 49

SMS izlaz → str. 48

Postavke

SMS centri → str. 50

Obavijest → str. 42



Govorna pošta

Preslušaj poruke

Mrežni pretinac → str. 33

Mrežni pretinac → str. 33



Organizator

Kalendar → str. 43

Budilica → str. 45

Propušteni alarmi → str. 44



Imenik

→ str. 38



Postavke

Datum/Vrijeme	→ str. 10
Audio postavke	Glasnoća slušalice → str. 20
	Profilu slušalice → str. 25
	Profilu za handsfree → str. 25
	Tonovi upozor. → str. 26
	Zvuk zvana (Sluš) → str. 25
	Melod na čekanju → str. 26
Ekran	Čuvar zaslona → str. 23
	Kombinacije boja → str. 23
	Pozadinsko svjetlo → str. 24
Jezik	→ str. 23
Registracija	Registriraj slušalicu → str. 34
	Odjavi slušalicu → str. 35
	Izbor baze → str. 34
Telefonija	Autom. odgovor → str. 24
	Pozivni brojevi → str. 23
	Uklj. u razgovor → str. 37
	Predbroj → str. 52
	Način biranja → str. 52
	Flash-vremena → str. 52
Sustav	Resetir. slušalice → str. 30
	Resetiraj bazu → str. 30
	Šifriranje → str. 29
	PIN sustava → str. 30
ECO DECT	Maksimalni domet → str. 31
	Nema zračenja → str. 31

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

www.gigaset.com/service

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.



Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, naći ćete prijedloge rješenja na internetu pod

www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Osim toga su u sljedećim tablicama izlistani koraci za otklanjanje greški.

<p>Zaslon ne pokazuje ništa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite  dugo. Baterija je prazna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Punitite bateriju odnosno zamijenite ju (→ str. 7). Postavljena je blokada tipki/zaslona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ljestve-tipku  dugo.
<p>Na zaslonu treperi „Nema baze“.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica je izvan dometa baze. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Smanjite razmak mobilna slušalica/baza. Baza nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze. Dometa baze se smanjio, zato što je isključeno Maksimalni dometa. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite Maksimalni dometa (→ str. 31) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
<p>Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“ ili „Stavite slušalicu na postolje baze“.</p> <p>Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno bila je objavljena prijavljivanjem jedne daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 34).
<p>Mobilna slušalica ne zvoni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ton zvana je isključen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite ton zvana (→ str. 25). Podešeno je preusmjerenje poziva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite preusmjerenje poziva (→ str. 42). Telefon ne zvoni, ako nazivatelj prikriva pozivni broj. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite ton zvana za anonimne pozive (→ str. 27). Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preispitajte vremensko upravljanje za eksterne pozive (→ str. 26) i listu blokada (→ str. 27) .
<p>Ne čujete ton zvana/ton biranja iz fiksne mreže.</p> <p>Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno on je zamijenjen sa novim kablom koji ima pogrešno ožičenje utikača.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupnje u specijaliziranoj trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača (→ str. 66).
<p>Veza se uvijek prekida nakon otprilike 30 sekundi.</p> <p>Repetitor je aktiviran ili deaktiviran (prije verzije 2.0) (→ str. 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (→ str. 14).
<p>Ton pogreške nakon provjere PIN-a sustava.</p> <p>Od vas uneseni PIN sustava je pogrešan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovite postupak, po potrebi resetirajte PIN na 0000 (→ str. 30).
<p>Zaboravili ste PIN sustava.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetirajte PIN na 0000 (→ str. 30).

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- ▶ Ponovno uključite mikrofon (→ str. 20).

Broj nazivatelja nije prikazan.

1. **Priopćavanje pozivnih brojeva (CLI)** kod nazivatelja nije uključeno (ugovoreno).
 - ▶ **Nazivatelj** bi trebao kod mrežnog pružatelja usluga ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI).
2. **Prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP)** nije podržano od mrežnog pružatelja usluga.
 - ▶ Dajte od mrežnog pružatelja usluga uključiti prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP).
3. Vaš telefon je priključen putem telefonske centrale/routera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/koji ne prsljeđuje sve informacije.
 - ▶ Resetirajte centralu: Kratko izvucite mrežni utikač. Ponovno utaknite utikač i čekajte, dok uređaj ne bude ponovno pokrenut.
 - ▶ Provjerite postavke na telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Za to potražite u uputama za rukovanje pojmove kao CLIP, priopćavanje pozivnih brojeva, prijenos pozivnih brojeva, prikaz poziva, ... ili priupitajte kod proizvođača centrale.

Prilikom unosa čujete ton pogreške.

Akcija nije uspjela/unos sadrži greške.

- ▶ Ponovite postupak.
- ▶ Pripazite na prikaz na zaslonu i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset C620 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljene u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vaše mobilne slušalice ima razlučivost od piksela (točaka slike). Svaka točka sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).

Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjeren ili pokazuje odstupanje u boji. **To je normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.**

Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni slučaj.

Opis	maks. broj dopuštenih Piksel-greški
U boji svijetleći Sub-Piksel	1
Tamni Sub-Piksel	1
Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela	1



Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naše postupanje služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj našeg djelovanja širom svijeta jest trajno osiguravanje životnih temelja ljudima. Mi priznajemo odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cjelokupni životni vijek proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa ocijenjena su djelovanja proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.

Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite uređaj od struje.
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
- 3 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pečnica, pečnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 1300 mAh

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati) *	530 * 260 **
Vrijeme razgovora (sati)	26
Radno vrijeme prilikom 1,5 sati razgovora po danu (sati) *	210 * 160 **
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	8
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	11,5

* **Nema zračenja** isključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

** **Nema zračenja** uključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Potrošnja baze

U stanju aktivnog čekanja

- mobilna slušalica u punjaču

ca. 0,9 W

- mobilna slušalica izvan punjača

ca. 0,6 W

Tijekom razgovora


ca. 0,7 W

Opći tehnički podaci

DECT

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvencijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 µs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kôdiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW puls snaga
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	tonsko biranje/impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

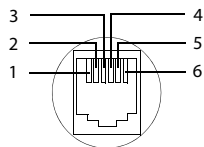

- 1 prazno
2 prazno
3 a
4 b
5 prazno
6 prazno

Tablica seta znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sa	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuvw	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 .&	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) znak praznog mjesta
2) novi redak

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite višeput.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 sa	1											
2 abc	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3 def	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4 ghi	g	h	i	4	í	î	ï					
5 jkl	j	k	l	5	ł	í	ř					
6 mno	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7 pqrs	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8 tuvw	t	u	v	8	t'	ţ	ú	û	ú	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 .&	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) znak praznog mjesta
2) novi redak

Pribor

Svoj Gigaset proširite u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset mobilna slušalica C620H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ Telefonski imenik za 250 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 26 h/530 h, standardne punjive baterije
- ◆ Komforni handsfree sa 4 podesiva handsfree-profila
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mód sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Lista blokada za 15 neželjenih pozivnih brojeva
- ◆ Bebefon, direktni poziv
- ◆ SMS za do 612 znakova

www.gigaset.com



Gigaset mobilna slušalica E630H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ Bočne tipke za jednostavnu regulaciju glasnoće
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ Zaštićen od prskajuće vode
- ◆ Jednostavno prihvaćanje poziva sa svakom tipkom
- ◆ Telefonski imenika za 200 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 20 h/250 h, standardne punjive baterije
- ◆ Funkcija džepne lampe
- ◆ Prikaz poziva sa Spot-LED svjetlom
- ◆ Profil-tipka za brzo prilagođavanje na okolinu
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mód sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebefon, direktni poziv
- ◆ SMS za do 612 znakova

www.gigaset.com



Gigaset mobilna slušalica C430H-C530H

- ◆ Komforni handsfree u najboljoj kvaliteti
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ Telefonski imenik za 200 unosa
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 20 h/250 h, standardne punjive baterije
- ◆ Čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar sa planerom termina
- ◆ Noćni mód sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Zaštita od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebaфон, direktni poziv
- ◆ SMS za do 612 znakova

www.gigaset.com



L410 handsfree-clip za bežične telefone

- ◆ Apsolutna sloboda gibanja prilikom telefoniranja
- ◆ Praktično clip-pričvršćenje
- ◆ Handsfree u perfektnoj kvaliteti zvuka
- ◆ Jednostavno preuzimanje razgovora od mobilne slušalice
- ◆ Masa ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Reguliranje glasnoće u 5 stupnjeva
- ◆ Prikaz statusa putem LED svjetla
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 5 h/120 h
- ◆ Domet u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m

www.gigaset.com



ZX300 naglavna slušalica

- ◆ Perfektna kvaliteta govora
- ◆ Optimalni komfor nošenja
- ◆ Masa ca. 12 g

www.gigaset.com



ZX400 naglavna slušalica

- ◆ Perfektna kvaliteta govora
- ◆ Optimalni komfor nošenja
- ◆ Masa ca. 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Sa Gigaset repetitorom možete povećati domet prijema svoje Gigaset mobilne slušalice u odnosu na bazu.

www.gigaset.com



Kompatibilnost

Više informacija vezano za funkcije mobilnih slušalica u ovisnosti o pojedinačnim Gigaset baznim stanicama naći ćete pod:

www.gigaset.com/compatibility

Sve komponente pribora i punjive baterije možete naručiti putem specijaliziranih trgovina.



Koristite samo originalni pribor. Tako ćete izbjeći moguće štete zdravlju i oštećenja predmeta te osigurati, da budu poštivane sve relevantne odrednice.

Kazalo

A	
Adresar v. Telefonski imenik	
Anonimno	20
Automatsko prihvaćanje poziva	24
B	
Baterija	
napunjenost	54
prikaz	1
punjenje	8
simbol	1
umetanje	7
Baza	
mijenjanje	34
mijenjanje imena	34
mijenjanje PIN-a sustava	30
mijenjanje postavki	23
postavljanje	5
priključivanje na router	52
priključivanje na telefonsku centralu	52
resetiranje u tvornički postav	30
spajanje sa strujnom/telefonskom mrežom	6
zidna montaža	6
Bebafon	46
Bebafon-tipka	1
Beep (ton pažnje)	25
Biranje	
sa brzim biranjem	28
sa listom ponavljanja biranja	18
sa listom poziva	18
sa telefonskim imenikom	19
Broj	
nazivatelja, prikazivanje (CLIP)	20
pohranjivanje u telefonski imenik	38
preuzimanje u telefonski imenik	40
unos	17
unos sa telefonskim imenikom	40
Brojka vanjske linije (telefonska centrala)	52
Brzo biranje	28
Budilica	45
C/Č	
CLIP	20
Crna lista v. Lista blokada	
Čuvar zaslona	23
D	
Datum, podešavanje	10
Direktni poziv	19
Domet	5
smanjivanje	31
Dostupnost	42
E	
ECO DECT	31
Eco-mod+ (Isključivanje radio modula)	31
Eksterni pozivi	
vremensko upravljanje tonovima zvona	26
Eksterni razgovor	
interno prosljeđivanje (predaja)	36
kucanje	21
poziv na čekanju	22
Eksterno	20
F	
Flash-vrijeme	52
G	
Glasnoća	
slušalice	20
zvučnika (handsfree)	20
zvučnika/slušalice mobilne slušalice	20
H	
Handsfree	20
Handsfree profil	25
I	
Impulsno biranje	52
Interni povratni upit	36
Interni razgovor	36
poziv na čekanju	19
Interno	
priključivanje	37
telefoniranje	36
Interno prosljeđivanje eksternog razgovora	36
Isključivanje	
Bebafon	47
blokade tipki	14
internog priklućivanja	37
mikrofona mobilne slušalice	20
odgovornosti	62
radiomodula	31
susprezanja tona zvona	49

Ispravak pogrešnih unosa	17	Mikrofon (mobilna slušalica)	
Izbor unosa iz telefonskog imenika	39	uklj./isključivanje	20
Izbornik		Mobilna slušalica	
otvaranje	14	čuvar zaslona	23
pregled.	56	glasnoća zvučnika (handsfree).	20
J		glasnoća slušalice	20
Jamstvo	61	isključivanje mikrofona	20
Jeka.	52	korištenje kao Bebaфон	46
Jezik, zaslon	9	korištenje više komada	34
K		lista	14
Kalendar	43	mijenjanje imena	35
Konferencija		mijenjanje na najbolji prijem	34
dva eksterna razgovora	22	mijenjanje na neku drugu bazu	34
okončanje	36	mijenjanje postavki	23
Kontakt s tekućinom	64	odjavljivanje	35
Kucanje		osvjetljenje zaslona	24
eksterni razgovor	21	paging	35
L		podešavanje	23
LED-svjetlo poruka, uklj./isključivanje	24	prijavljivanje	34
Lista		prijavljivanje drugog Gigaseta	34
izlazni pozivi	41	prijavljivanje na daljnje baze	34
lista blokada	27	priklučivanje punjača	6
lista ponavljanja biranja	18	prosljeđivanje razgovora	36
liste poziva	41	resetiranje u tvornički postav	30
mobilnih slušalica	14	shema boja	23
prihvaćenih poziva	41	signalni tonovi	26
propuštenih poziva	41	stanje mirovanja	16
SMS-lista konceptata	48	stavljanje u rad	7
SMS-prijemna lista	16	traženje	35
SMS-ulazna lista	49	uklj./isključivanje	14
Lista poziva	41	zaslonski jezik	9, 23
brisanje unosa	41	Mogućnosti podešavanja	
Liste poruka	16	telefon	23
otvaranje	16	Mrežna telefonska sekretarica	33
Liste poziva		Mrežne usluge	
brisanje unosa	41	podešavanje	21
Ljestve-tipka	1	specifične za pružatelja usluga	21
M		tijekom eksternog razgovora	22
Medicinski aparati	4	Môd drijemanja (budilica)	45
Melodija čekanja	26	N	
Mijenjanje		Način biranja	52
imena mobilne slušalice	35	Najbolja baza	34
PIN-a	30	Napunjenost baterija	54
postavki	23	Nazivanje	
telefonskih postavki	23	eksterno	18
Mikrofon	1	interno	36
		Nepotvrđeni termini/obljetnice	44
		Nepoznat	20

O	
Obljetnica	38
prikaz neprihvaćene	44
Odvajljivanje (mobilne slušalice)	35
Odlaganje	63
Odobrenje	60
Održavanje	64
Okoliš	63
Osvjetljenje, zaslon	24
Otklanjanje greški	
općenito	59
SMS	51
Ožičenje utikača	66
P	
Paging	35
Pauza	
nakon predbrojke	53
nakon R-tipke	53
nakon zauzimanja linije	53
Pauza u biranju	53
PIN sustava	
mij enjeanje	30
resetiranje	30
Pisanje (SMS)	48
Pisanje malih/velikih slova	17
Pisanje velikih/malih slova	17
Pitanja i odgovori	59
Podešavanje datuma	57
Podešavanje vremena	57
Podešavanje zaslonskog jezika	23
Pohranjivanje e-mail u telefonski imenik ..	38
Pokazivanje napunjenosti	1
Pomoć	59
Potrošnja	65
Povratni upit	
eksterno	22
interno	36
okončanje	22
Poziv	
automatsko prihvaćanje	24
interno prosljeđivanje (predaja)	36
prihvaćanje	19
Poziv na čekanju	
eksterni razgovor	22
eksterno tijekom internog razgovora ..	19
interno tijekom eksternog razgovora ..	19
Poziv u nuždi	
nije moguć	4
Pozivni tonovi	25
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja	23
Predbrojka	52
Predbrojka (telefonska centrala)	52
Preusmjerenje v. Prosljeđivanje poziva	
Pribor	67
Prijavljivanje (mobilna slušalice)	34
Prijavljivanje drugih Gigaset mobilnih slušalice	34
Prijaz	
neprihvaćeni termini/obljetnice	44
Prijemna lista (SMS)	16
Prijemno pojačalo v. Repetitor	
Prijenos pozivnog broja	20
Prikaz	
novih poruka uklj./isključivanje	24
obavijesti mrežne telefonske sekretarice	16, 33
Prikaz pozivnog broja, napomene	20
Prikazivanje	
broja (CLI/CLIP)	20
Priključivanje eksternom razgovoru	37
Priključivanje naglavne slušalice	11
Profilu slušalice	25
Promjena	
zaslonskog jezika	9
Propušteni pozivi	41
Puknuti zaslon	4
Punjač (mobilna slušalice)	
postavljanje	5
priključivanje	6
R	
Radno vrijeme mobilne slušalice	65
Razgovor	
eksterni	18
interni	36
interno prosljeđivanje (predaja)	36
priključivanje sudionika	37
prosljeđivanje (predaja)	36
Redoslijed u telefonskom imeniku	38
Repetitor	29
Resetiranje na tvorničke postavbe	30
Resetiranje na tvorničke postavke	30
Rođendan v. Obljetnica	

Router		Strujni mrežni adapter	4
priključivanje baze	52	Susprezanje, prvog tona zvona	49
R-tipka	53	T	
S/S		Tablice seta znakova	66
Sadržaj kutije	5	Tehnički podaci	65
Shema boja	23	Tekstualna poruka v. SMS	
Signalni tonovi	26	Tekućina	64
Sigurnosni napuci	4	Telefon	
Simbol		podešavanje	23
budilica	45	resetiranje u tvornički postav.	30
novi SMS	49	rukovanje	14
Simboli		Telefoniranje	
na zaslonkim tipkama	55	eksterno	18
prikaz novih poruka	16	interno	36
statusna traka	54	prihvaćanje poziva	19
Slanje		Telefonska centrala	
cjelokupnog telefonskog imenika		podešavanje flash-vremena	52
mobilnoj slušalici	39	podešavanje načina biranja	52
SMS	48	pohranjivanje predbrojke	52
unosa telefonskog imenika mobilnoj		prebacivanje na tonsko biranje	53
slušalici	39	priključivanje baze	52
Slušni aparati	4	SMS	50
Služba za korisnike	58	vremena pauzi	53
Smanjivanje snage emitiranja	31	Telefonski imenik	38
Smanjivanje zračenja	31	korištenje prilikom unosa broja	40
SMS	48	otvaranje	14
centar slanja	50	pohranjivanje unosa	38
lista koncepata	48	preuzimanje broja iz teksta	40
međupohrana	48	redosljed unosa	38
na telefonskim centralama	50	slanje mobilnoj slušalici	39
otklanjanje greški	51	slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	39
pisanje/slanje	48	Telefonski utikač, ožičenje utikača	66
prijem	49	Termin	
prijemna lista	16	podešavanje	43
samopomoć prilikom greški	51	prikaz neprihvaćenog	44
ulazna lista	49	Tipka	
vCard	50	zauzimanje sa funkcijom ili brojem	28
SMS-centar		Tipka poruka	1
mijenjanje broja	50	otvaranje liste	49
podešavanje	50	Tipke	
SMS-obavijesti	42	Bebafon-tipka	1
SMS-prijemna lista	16	ljestve-tipka	1
Sound v. Ton zvona		R-tipka	1
Spajanje sa bazom	34	tipka 1 (brzo biranje)	1
Stanje mirovanja		tipka poruka	1
povratak u	16	tipka za poziv	1
Statusna traka	1	tipka za uklj./isključivanje	1
simboli	54	tipka za završetak	1, 18
Statusni centar	28	tipka zaštite od nazivanja	1, 26
Stavljanje u rad, mobilne slušalice	7	upravljačka tipka	1, 14

Kazalo

zaslonske tipke	1, 15
zvijezda-tipka	1
Ton pažnje (Beep)	25
Ton upozorenja v. Signalni ton	
Ton zvona	
isključivanje za anonimne pozive.	27
mijenjanje	25
susprenjanje	49
susprenjanje prvog	49
vremensko upravljanje za eksterne pozive	26
Tonsko biranje	52, 53
Traženje	
mobilne slušalice	35
u telefonskom imeniku	39
3-na konferencija	
dva eksterna razgovora	22
okončanje	36
Tvorničke postavke	30
Tvornički postav.	30
U	
Uključivanje	
blokade tipki	14
susprenjanja tona zvona	49
Ulazna lista (SMS)	49
Unos posebnih znakova	17
Unos preglasa	17
Unos teksta	17
Unos u listi	41
Upravljačka tipka	1, 14
Utičnica naglavne slušalice	11
Uvid u obavijest mrežne telefonske sekretarice	16, 33
V	
vCard (SMS)	50
VIP-ton zvona	38
Vremensko upravljanje	
ton zvona za eksterne pozive	26
VIP-nazivatelj	26
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	65
Vrijeme, podešavanje	10

X

XES-môd	52
---------------	----

Z/Ž

Zaslon

čuvar zaslona	23
mijenjanje zaslonskog jezika	9
osvjetljenje	24
podešavanje	23
Puknut	4
shema boja	23
uključivanje osvjetljenja	24
Zaslonske tipke	1, 15
simboli	55
zauzeće	28
Zaslonski prikaz	
broj (CLI/CLIP)	20
Zaslonski simboli	54
Zaštita od anonimnih poziva	27
Zaštita od neželjenih poziva	26
Zaštita od poziva	26, 27
Zauzimanje brojčanih tipki	28
Zidna montaža baze	6
Zvijezda-tipka	1
Zvučnik	20

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com