

Gigaset

C620

Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Pregled prenosne enote



- 1 Prikazovalnik v stanju mirovanja
- 2 Vrstica stanja (→ str. 54)
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 3 Funkcijski tipki (→ str. 15, → str. 28)
- 4 Tipka za položitev, vključitev/izključitev
Končanje pogovora; prekinitev funkcije; vrnitev za en nivo menija (pritisnite na kratko);
vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in držite);
vključitev/izključitev prenosne enote (v stanju mirovanja pritisnite in držite)
- 5 Tipka za Nadzor. prostora (→ str. 46)
- 6 Tipka za sporočila (→ str. 16)
Dostop na sezname klicev in sporočil; utripa: nova sporočila ali nov klic
- 7 Tipka lojtrca
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (v stanju mirovanja pritisnite in držite); preklop med pisanjem velikih in malih črk ter pisanjem cifere; vnašanje premora med izbiranjem (pritisnite in držite)
- 8 Mikrofon
- 9 R tipka
Vmesna zveza (flash) (pritisnite in držite)
- 10 Tipka zvezdica
V stanju mirovanja: izključitev pozivnih zvočnih signalov (pritisnite in držite); pri vzpostavljeni zvezi: preklop iz dekadnega na tonski način izbiranja (pritisnite na kratko);
pri vnosu besedila: odpiranje tabele posebnih znakov
- 11 Priključna vtičnica za naglavno slušalko (→ str. 11)
- 12 Tipka 1
Klicanje odzivnika omrežja (pritisnite in držite)
- 13 Tipka Zaščita pred klici (→ str. 26)
- 14 Tipka za dvig slušalke / tipka za prostoročno delovanje
Izbiranje prikazane klicne številke; prevzem pogovora; preklop med delovanjem s slušalko in prostoročnim delovanjem; odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja (pritisnite na kratko);
začetek izbiranja (pritisnite in držite); pri pisanju SMS: pošiljanje SMS
- 15 Tipka za upravljanje/tipka meni (→ str. 14)

Pregled osnovne enote












Tipka za prijavo/iskanje

- ◆ Iskanje prenosnih enot („paging“) (pritisnite na **kratko**)
→ str. 35.
- ◆ Prijava prenosnih enot in DECT naprav (pritisnite in **držite**)
→ str. 34.

Vsebina

Pregled prenosne enote	1
Pregled osnovne enote	2
Opozorila za varno uporabo	4
Zagon telefona	5
Predstavitve korakov upravljanja v navodilu za uporabo	13
Seznanjanje s telefonom	14
Telefoniranje	18
Nastavljanje telefona	23
Delovanje z repeater-jem	29
Spreminjanje PIN številke sistema	30
Ponovno nastavljanje telefona na tovarniške nastavitve	30
ECO DECT	31
Odzivnik omrežja	33
Več prenosnih enot	34
Telefonski imenik (imenik z naslovi)	38
Seznam klicev	41
Dosegljivost	42
Koledar	43
Budiilka	45
Nadzorovanje prostora (babyphone)	46
SMS (pisna sporočila)	48
Delovanje telefona na usmerjevalniku/naročniški centrali	52
Simboli prikazovalnika	54
Pregled menija	56
Servis za kupce in pomoč	58
Okolje	64
Dodatek	65
Dodatna oprema	68
Indeks	71

Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.</p> <p>Pri vključeni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih številka za klic v sili.</p>
	<p>Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p> <p>Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.</p>
	<p>Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

Zagon telefona

Preverjanje vsebine embalaže

- ◆ Osnovna enota,
- ◆ vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- ◆ priključna vrstica telefona,
- ◆ **prenosna enota**,
- ◆ pokrov akumulatorja (zadnji pokrov prenosne enote),
- ◆ dva akumulatorja,
- ◆ zaponka za pas,
- ◆ navodilo za uporabo.

Če ste kupili varianto z več prenosnimi enotami, potem sta v embalaži za vsako dodatno prenosno enoto priložena dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja, zaponka za pas in polnilna enota z vtično napajalno enoto.

Postavitev osnovne enote in polnilne enote (če je priložena v embalaži)

Osnovna enota in polnilna enota sta načrtovani za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Osnovno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi ali osnovno enoto namestite na steno (→ str. 6).

Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.

Opombe

- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
- ◆ Upoštevajte domet osnovne enote. Domet osnovne enote v stavbah je do 50 m, na prostem je do 300 m. Domet se zmanjša, če je izključen **Največji domet** (→ str. 31).

Povezava osnovne enote s telefonskim in električnim omrežjem

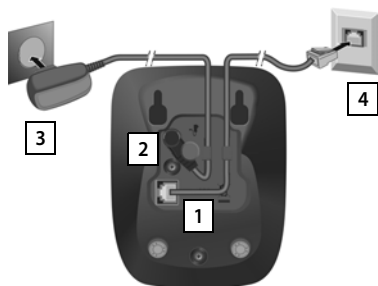


- ▶ Priključno vrvico telefona vključite v priključno vtičnico **1** na zadnji strani osnovne enote, dokler se ne zaskoči in jo potisnite pod varovalo kablo.
- ▶ Napajalni kabel vtične napajalne enote vključite v priključno vtičnico **2** na zadnji strani osnovne enote in zavrtite kotni vtič pod varovalo kablo.
- ▶ Vključite vtično napajalno enoto **3**.
- ▶ Vključite telefonski vtič **4**.


Opombe

- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena** v vtičnici električnega omrežja, ker telefon brez električnega napajanja ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrvico telefona. Položaj žil vtiča priključne vrvice telefona je lahko različen (Razpored priključkov telefonske vtičnice, → str. 67).

Pritrditev osnovne enote na steno (opcijsko)

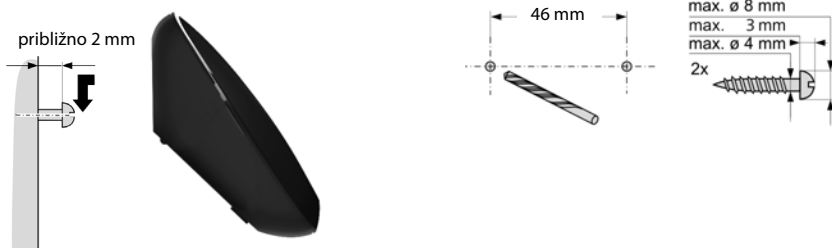

Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

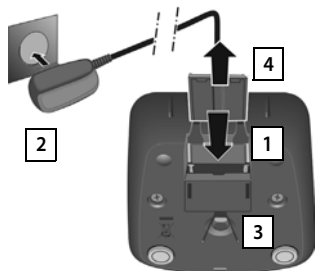

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če bi morali vtič iz polnilne enote ponovno izvleči:

- ▶ Izključite vtično napajalno enoto iz električnega omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3** in izvlecite vtič **4**.

Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo. **Prosimo, da pred uporabo telefona folijo odstranite!**

Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrova akumulatorjev

Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 66), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda.


Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja ali akumulatorji lahko eksplodirajo. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba telefona.



- ▶ Akumulatorja vstavite pravilno obrnjena (smer vstavljanja +/-, glejte sliko).



- ▶ Pokrov akumulatorja vstavite najprej z zgornje strani **1**.
- ▶ Nato pokrov pritisnite navzdol **2**, da se zaskoči.

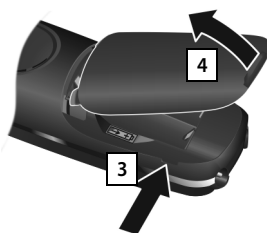


Če bi morali **pokrov akumulatorja ponovno odpreti**, npr. za menjavo akumulatorjev:

- ▶ Primate v stranskem izrezu na pokrovu **3** in pokrov povlecite navzgor **4**.

Zaponka za pas

Na prenosni enoti sta na stranskih stenah predvideni dve izvrtini za pritrditev zaponke za pas.

- ◆ **Za pritrditev** pritisnite zaponko za pas na hrbtno stran prenosne enote tako, da se čepka zaponke zaskoči v izvrtini.
- ◆ **Za snemanje** zaponke za pas močno pritisnite z desnim palcem na sredino zaponke, potisnite konico palca druge roke z zgornje strani med zaponko in ohišje in snemite zaponko navzgor.

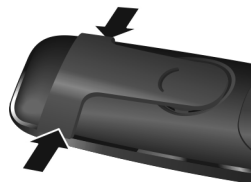

Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorji so ob dobavi delno napolnjeni. Prosimo, da jih pred uporabo popolnoma napolnite. (Akumulatorji so popolnoma napolnjeni, ko na prikazovalniku ugasne simbol strele ⚡.)

- ▶ Prenosno enoto postavite za **8 ur** v osnovno enoto.



Opombe


- ◆ Prenosno enoto smete postaviti le v pripadajočo osnovno enoto oziroma v polnilno enoto.
- ◆ Akumulator se med polnjenjem lahko nekoliko segreje. Segrevanje ni nevarno.
- ◆ Kapaciteta akumulatorja se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.
- ◆ Prenosne enote, ki so v embalaži, so ob dobavi že prijavljene na osnovno enoto. Če vendarle katera prenosna enota ne bi bila prijavljena (prikaz „**Prijavite prenosno enoto**“ ali „**Post. pren. enoto v osnovno enoto**“), prosimo, da prenosno enoto prijavite ročno (→ str. 34).

Spreminjanje jezika prikaza prikazovalnika

Jezik prikaza lahko spreminjate prek menija

► ► OK ► Jezik ► OK ► Izberite jezik ► Izberi

ali, če je nastavljen jezik, ki ga ne razumete, spreminjate na naslednji način:

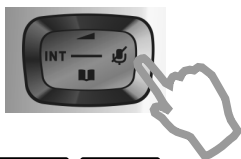


- Pritisnite desni rob tipke za upravljanje.
- Počasi pritisnite tipki **9** WXYZ in **5** JKL eno za drugo.

Primer



Prikazovalnik se prikaže v načinu za nastavitev jezika. Izbran je nastavljeni jezik (npr. English).

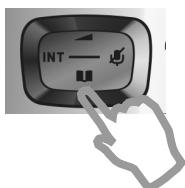

- Pritiskajte spodnji rob tipke za upravljanje ...

Primer



... dokler na prikazovalniku ni označen zeleni jezik, npr. Francais.

- Za izbiranje jezika pritisnite **desno** tipko neposredno pod prikazovalnikom.

Primer




Izbor se prikaže s simbolom .

- Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Nastavljanje datuma in ure

Nastavite datum in uro, da telefon dohodnim klicem dodeli pravi datum in točen čas ter za uporabo budilke.

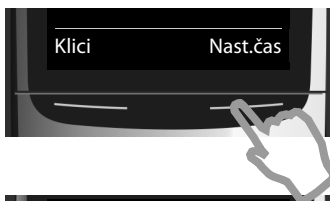

- ▶ Za odpiranje polja za vnos pritisnite tipko pod prikazom **Nast.čas** na prikazovalniku.
(Če ste datum in uro že vnesli, odprete polje za vnos prek menija:

▶ ▶ OK ▶ Datum/ura ▶ OK




Na prikazovalniku se prikaže podmeni **Datum/ura**.

- ▶ Aktivni položaj za vnos utripa.
S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno, npr.

1	no	4	ok	1	no	0	ok
---	----	---	----	---	----	---	----

2	ok	0	ok	1	no	6	min
---	----	---	----	---	----	---	-----

 za 14.10.2016.

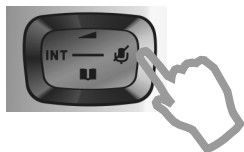

Če želite položaj vnosa spremeniti, npr. za korekcijo vnosa, pritisnite **desno** ali **levo** stran tipke za upravljanje.



- ▶ Za pomik v polje za vnos ure pritisnite **spodnjo** stran tipke za upravljanje.
- ▶ S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr.

0	ok	7	min	1	no	5	min
---	----	---	-----	---	----	---	-----

 za 07:15 uro.
S tipko za upravljanje eventualno spremenite položaj vnosa.
- ▶ Za shranjevanje vnosa pritisnite tipko pod prikazom **Shrani** na prikazovalniku.



Na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno**. Slišite signal potrditve.



Telefon se samodejno vrne v stanje mirovanja.

Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo!

Priključitev naglavne slušalke



Naglavno slušalko lahko priključite z 2,5 mm avdio vtičem. Priporočila za naglavne slušalke najdete na vsakokratni strani izdelka pod www.gigaset.com

Kaj želite napraviti kot naslednje?

Po uspešnem zagonu telefona lahko takoj telefonirate, prilagodite vaš Gigaset osebnim potrebam ali se najprej seznanite z uporabo telefona.

Nastavite pozivne signale

Dodelite pozivne signale za interne klice, zunanje klice, pozivanje opomina (→ str. 25), pozivanje budilke (→ str. 45) in določenim kličočim (→ str. 38) dodelite lastne melodije.

Zaščitite se pred neželenimi klici

Vaš telefon nastavite tako, da pri anonimnih klicih ne poziva ali uporabite časovno upravljanje (→ str. 26). Za preprečitev prejema klicev z neželenih kličnih števil uporabite seznam zapor (→ str. 27).

Prijavite obstoječe prenosne enote Gigaset in kopirajte telefonski imenik

Še naprej uporabljajte obstoječe prenosne enote za telefoniranje na vaši novi osnovni enoti. Prenesite vnose telefonskega imenika teh prenosnih enot na vašo novo prenosno enoto (→ str. 34, → str. 39).

Napravite ECO DECT nastavitve

Zmanjšajte moč radijskega signala (sevanja) vašega telefona (→ str. 31).


Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak (→ str. 59) ali se obrnite na naš servis za kupce (→ str. 58).

Predstavitel korakov upravljanja v navodilu za uporabo

Tipke vaše prenosne enote Gigaset so v tem navodilu za uporabo predstavljene na naslednji način:




Tipka za dvig slušalke / tipka meni / tipka za položitev slušalke



Tipke za cifre/črke



Tipka zvezdica / tipka lojtrca



Tipka za sporočila / R tipka / tipka Zaščita pred klici / tipka Nadzor. prostora

Pregled simbolov prikazovalnika (→ str. 54).

Primer: Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Predstavitel v navodilu za uporabo:


▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** (☑ = vključeno)

Napraviti morate naslednje:

- ▶ : V stanju mirovanja pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje, odpre se glavni meni.
- ▶ : S tipko za upravljanje vodite do simbola .
- ▶ **OK**: Pritisnite funkcijsko tipko **OK** ali sredino tipke za upravljanje , odpre se podmeni **Nastavitve**.
- ▶ **Telefonija**: S tipko za upravljanje listajte do vnosa **Telefonija**.
- ▶ **OK**: Pritisnite funkcijsko tipko **OK** ali sredino tipke za upravljanje , odpre se podmeni **Telefonija**.
- ▶ **Samod. prevzem**: Izbrana je funkcija za vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica.
- ▶ **Spremeni** (☑ = vključeno): Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni** ali sredino tipke za upravljanje , funkcija se izmenično vključi in izključi (☑ = vključena, ☐ = izključena).


Seznanjanje s telefonom

Vključitev/izključitev prenosne enote

- ▶ Za vključitev ali izključitev prenosne enote v stanju mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .


Vključitev/izključitev zapore tipkovnice

Zapora tipkovnice preprečuje nehoteno uporabo telefona. Če pri vključeni zapori pritisnete neko tipko, se prikaže ustrezno obvestilo.

- ▶ Za vključitev oziroma izključitev zapore pritisnite in **držite** tipko .

Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipkovnice samodejno izključi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora ponovno vključi.






Tipka za upravljanje

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje, ki jo morate pritisniti v vsakokratni situaciji uporabe označena črno (zgoraj, spodaj, desno, levo, središčno), npr.  za „pritisnite desno stran tipke za upravljanje“.




Tipka za upravljanje služi za navigacijo v menijih in v poljih za vnos. V stanju mirovanja oziroma med zunanjim pogovorom ima tipka še naslednje funkcije:



V stanju mirovanja prenosne enote

-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  ali  Odpiranje glavnega menija.
-  Odpiranje seznama prenosnih enot.
-  Priklic menija prenosne enote za nastavljanje glasnosti govora v slušalki (→ str. 20).

Med zunanjim pogovorom

-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  Začetek interne vmesne zveze.
-  Spreminjanje glasnosti govora za slušalko oziroma prostoročnega načina delovanja.

Funkcije pri kliku na sredino tipke za upravljanje

Glede na situacijo uporabe ima tipka različne funkcije.

- ◆ **V stanju mirovanja** se odpre glavni meni.
- ◆ **V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos** tipka prevzame funkcijo funkcijskih tipk OK, Da, Shrani, Izberi ali Spremeni.

Opomba


V tem navodilu za uporabo je odpiranje glavnega menija predstavljeno s pritiskom desne strani tipke za upravljanje, potrditev funkcij pa je predstavljena s pritiskom ustrezne funkcijske tipke. Namesto tega lahko pritisnete tudi sredino tipke za upravljanje.

Funkcijski tipki

Funkcijskima tipkama so v mirovnem stanju že dodeljene neke funkcije. To dodelitev lahko spremenite (→ str. 28).

Funkcije funkcijskih tipk se spreminjajo odvisno od situacije uporabe.

Primer

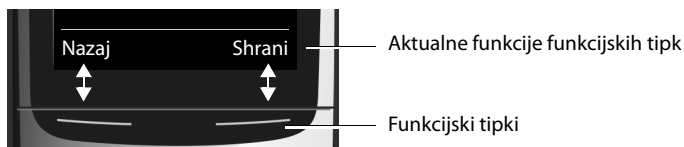

Pomembne funkcijske tipke so naslednje:


Možnosti	Odpiranje menija, ki je odvisen od situacije.
OK	Potrditev izbire.
Nazaj	Vrnitev za en nivo menija oziroma prekinitev postopka.
Shrani	Shranjevanje vnosa.

Pregled simbolov na funkcijskih tipkah (→ str. 55).

Upravljanje z menijem


Vaš telefon vam ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev. Pregled menija → str. 56.


Glavni meni (prvi nivo menija)

- ▶ Za odpiranje glavnega menija, v mirovnem stanju prenosne enote pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje .

Funkcije glavnega menija se na prikazovalniku prikazujejo s simboli. Simbol izbrane funkcije se barvno označi in v naslovni vrstici prikazovalnika se prikaže pripadajoče ime.

Poseči po neki funkciji pomeni odpreti pripadajoči podmeni (naslednji nivo menija):

- ▶ S tipko za upravljanje  vodite do želene funkcije in pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Vrnitev v stanje mirovanja: Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj** ali na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke .

Primer



Podmeniji

Funkcije podmenija so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije:

- ▶ S tipko za upravljanje (☰) listajte do funkcije in pritisnite **OK**.

Vrnitev na prejšnji nivo menija: Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj** ali na kratko pritisnite tipko za položitev slušalke (📞).

Vrnitev v stanje mirovanja

Iz poljubnega menija:

- ▶ Pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke (📞).





Ali:

- ▶ Če ne pritisnete nobene tipke: Po približno 2 minutah se prikazovalnik **samodejno** vrne v stanje mirovanja.

Seznami sporočil

Če prejmete sporočila, se ta shranijo v seznam sporočil. Tako, ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila (če je aktivirana, → str. 24). Simboli za vrsto sporočil in število novih sporočil se prikažejo na prikazovalniku v stanju mirovanja.

Obstajajo nova sporočila:

- ◆  na odzivniku omrežja (→ str. 33)
- ◆  v seznamu neodgovorjenih klicev
- ◆  v seznamu SMS (→ str. 49)
- ◆  v seznamu zamujenih terminov (→ str. 44)

Sezname sporočil priključete s pritiskom tipke za sporočila (✉).

Dostopate lahko do naslednjih seznamov sporočil:

- ◆ **Poštni predal:** Odzivnika omrežja, če vaš ponudnik omrežja to funkcijo podpira in je klicna številka odzivnika omrežja shranjena v vašem telefonu
- ◆ **SMS:** Seznama dohodnih SMS
- ◆ Seznama **Zgrešeni klici:** Seznama neodgovorjenih klicev (glejte „Seznam klicev“ → str. 41)
- ◆ **Zamuj. alarmi:** Seznama zamujenih terminov

Simbol odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi seznamni se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.


Odpiranje seznama: (☰) Izberite zeleni seznam. ▶ **OK**

Izjema: Če izberete **odzivnik omrežja**, se izbere klicna številka odzivnika omrežja (→ str. 33). Na prikazovalniku se ne odpre noben seznam.

Primer



Primer

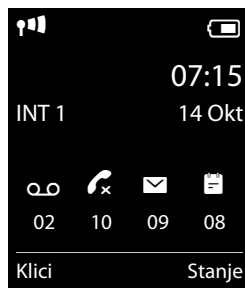


Vnašanje številke in besedila

Če se prikaže več polj za številke in/ali polj za besedila (npr. **Ime** in **Priimek** nekega vnosa v telefonskem imeniku), je prvo polje aktivirano samodejno. Nadaljnja polja morate aktivirati prek navigacije s tipko za upravljanje (↩). Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.

Napačni vnosi, popravljanje napak

- ◆ Brisanje **znaka** pred kazalcem: na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko **⏪**.
- ◆ Brisanje **besede** pred kazalcem: pritisnite in **držite** funkcijsko tipko **⏪**.

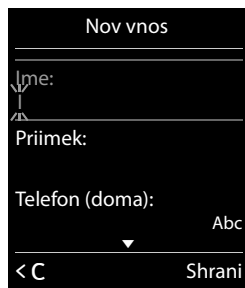

Vnašanje besedila


- ◆ **Črke/znaki:** Vsaki tipki med **0-9** in **0-9** je dodeljenih več črk in znakov. Znaki se po pritisku tipke prikažejo na prikazovalniku v izbirni vrstici levo spodaj. Izbrani znak je prikazan poudarjeno. Za pomik na želeno črko/znak, tipko na kratko pritisnite večkrat zaporedoma.
- ◆ **Prestavljanje kazalca za pisanje:** Črke/znaki se vstavijo na mestu kazalca za pisanje. Kazalec lahko prestavite tako, da pritisnete tipko za upravljanje (↩), v večvrstičnih poljih tudi tipko (↩).
- ◆ **Pisanje malih črk, velikih črk in pisanje cifer:** Za preklap med pisanjem z malimi črkami in velikimi črkami ter pisanjem cifer za **naslednje črke** pritisnite tipko lojtrca (**#-***). Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se prva črka in vsaka črka, ki sledi presledku, samodejno izpiše z veliko začetnico.
- ◆ **Posebni znaki:** Za odpiranje tabele posebnih znakov pritisnite tipko zvezdica (***-0**). S tipko za upravljanje vodite do želenega znaka in za vstavljanje znaka pritisnite funkcijsko tipko **Vstavi**.
- ◆ **Posebne črke:** Preglase ali druge označene/diakritične znake vnesete tako, da vsakokratno tipko črke pritisnete večkrat, glejte Tabele znakov → str. 67.


Telefoniranje

Zunanji odhodni klici

► Vnesite klicno številko in na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke .


Ali:



► Pritisnite in **držite** tipko za dvig slušalke , vnesite klicno številko.

S tipko za položitev slušalke  lahko postopek izbiranja prekinete.

Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20, s to prenosno enoto nazadnje izbranih klicnih števil. Številke lahko urejate podobno kot sezname sporočil vašega telefona (→ str. 16).

► Za odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke .

►  Izberite vnos. ► Pritisnite tipko za dvig slušalke . Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Pri prikazu imena še prikaz pripadajoče klicne številke: Pritisnite funkcijsko tipko **Pogled**.

Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja:



► Odprite seznam za ponavljanje izbiranja. ►  Izberite vnos. ► **Možnosti**

Izberete lahko naslednje funkcije:

◆ **Kopiraj v tel. imenik** ► **OK**

Prezmem vnosa v telefonski imenik (→ str. 38).

◆ **Prikaz številke** ► **OK**

Prezmem klicne številke na prikazovalnik in spreminjanje ali dopolnjevanje, nato s tipko  izbiranje ali s  shranjevanje v telefonski imenik kot nov vnos.

◆ **Izbriši vnos** ► **OK**



Brisanje izbranega vnosa.

◆ **Izbriši seznam** ► **OK**

Brisanje vseh vnosov.


Izbiranje iz seznama klicev

 ►  ► **OK** ►  Izberite seznam. ► **OK**





►  Izberite vnos. ► 

► Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Opombe

- ◆ Seznam klicev lahko priključete tudi prek funkcijske tipke **Klici**. V ta namen morate funkcijsko tipko ustrezno programirati (→ str. 28).
- ◆ Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete tudi prek tipke za sporočila .



Primer

Vsi klici	
  James Foster	Danes, 18:30
 01712233445566	11.06.2016, 18:30
 0168123477945	10.06.2016, 17:16
Pogled	Možnosti

Izbiranje iz telefonskega imenika

 ali  ▶  ▶ OK

▶  Izberite vnos. ▶ 

▶ Če je vnesenih več klicnih števil: S tipko  izberite klicno številko in pritisnite tipko za dvig slušalke  ali OK.

▶ Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Direktni klic


Vaš telefon lahko nastavite tako, da pri pritisku **poljubne** tipke izbere določeno klicno številko. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

 ▶  ▶ OK

▶ **Aktivacija:**  Vkllopljen / Izklopljen

▶ **Klic na:** Vnesite ali spremenite klicno številko, ki naj jo telefon izbere.

▶ **Shrani**

Na prikazovalniku v stanju mirovanja se prikaže aktiviran direktni klic. Pri pritisku poljubne tipke bo telefon shranjeno klicno številko izbral. Za prekinitev izbiranja pritisnite tipko za položitev slušalke .

Končanje načina delovanja direktni klic:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**. ▶ Pritisnite in **držite** tipko .

Ali:

▶ Pritisnite in **držite** tipko .

Prevzem klica

Na voljo imate naslednje možnosti:

▶ Pritisnite .

▶ Če je funkcija **Samod. prevzem** vključena (→ str. 24), prenosno enoto vzemite iz polnilne enote.

Prevzem pogovora na zaponki za prostoročno telefoniranje Gigaset L410 (→ str. 69):

Pritisnite tipko za dvig slušalke.

Da bi lahko uporabljali vašo zaponko L410, jo morate prijaviti na vašo osnovno enoto.


Postopajte, kot je opisano v navodilu za uporabo Gigaset L410.

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Če med zunanjim pogovorom prejmete zunanji klic, slišite signal poziva na čakanju. Če se je prenesla klicna številka, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

▶ Zavrnitev klica: ▶ **Možnosti** ▶  **Zavrni klic na čak.** ▶ OK

▶ Prevzem klica: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Sprejmi**. Pogovarjate se z novim kličočim. Zveza, ki ste jo imeli vzpostavljeno prej, se zadrži.

Vrnitev na zadržano zvezo: Za končanje trenutnega pogovora in ponovni prevzem zadržane zveze pritisnite .

Prikaz klicne številke

Pri posredovanju klicne številke

Na prikazovalniku se prikaže klicna številka kličočega. Če je klicna številka kličočega shranjena v vašem telefonskem imeniku, se dodatno prikaže vrsta klicne številke in ime.

Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in klicne številke se prikaže naslednje:

- ◆ **Zunanji klic:** Klicna številka ni bila posredovana.
- ◆ **Neznana št.:** Kličeči je onemogočil posredovanje klicne številke.
- ◆ **Ni na voljo:** Kličeči ni naročil posredovanje klicne številke.

Opombe k prikazu klicnih številk CLIP

Tovarniško je vaš telefon nastavljen tako, da se prikaže klicna številka kličočega, → str. 60 ali

▶ www.gigaset.com/service


Prostoročno telefoniranje

Če morebitnim prisotnim dovolite poslušati vaš pogovor, prosimo, da o tem obvestite sogovornika.

Vključitev/izključitev prostoročnega delovanja med pogovorom in pri vzpostavljanju povezave:

▶ Pritisnite .


Postavljanje prenosne enote med pogovorom v polnilno enoto:


▶ Pri postavljanju pritisnite tipko  in jo držite nadaljnji 2 sekundi.

Spreminjanje glasnosti govora

◆ Nastavljanje **prek menija:**



 ▶  ▶ OK ▶  **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost govora** ▶ OK

▶ **Slušalka:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah za slušalko in naglavno slušalko.

▶ **Prostoročno:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah.

▶ **Shrani**

◆ Nastavljanje **med pogovorom** za aktualno uporabljeni način delovanja (prostoročno delovanje, slušalka, naglavna slušalka):

▶ Pritisnite tipko za upravljanje  ▶ .

▶ Nastavev se samodejno shrani po približno 2 sekundah ali pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**. Prikazovalnik se ponovno preklopi na prejšnji prikaz.


Vključitev/izključitev mikrofona (nema zveza)

Če med pogovorom izključite mikrofona, vas vaš sogovornik ne sliši več.

▶ Za vključitev/izključitev mikrofona pritisnite .



Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)

Storitve omrežja so odvisne od ponudnika omrežja in jih morate pri njem naročiti (morebitni dodatni stroški). Razlikujemo dve skupini storitev omrežja:

- ◆ Storitve omrežja, ki jih aktivirate izven pogovora za naslednji klic ali za vse naslednje klice (npr. „Anonimno (brez posredovanja klicne številke) klicanje“). Te storitve omrežja lahko udobno aktivirate/deaktivirate prek menija .
- ◆ Storitve omrežja, ki jih aktivirate med zunanjim pogovorom npr. „vmesna zveza“, „menjava pogovora med dvema sogovornikoma“, „vzpostavlanje konference“. Te storitve omrežja so vam na voljo med zunanjim pogovorom v vrstici opcij (npr. **Zun. klic**, **Konfer.**).

Opis storitvene značilnosti v splošnem najdete na internetnih straneh ali v podružnicah ponudnika omrežja.

Opombe

- ◆ Za vključitev/izključitev oziroma za aktiviranje/deaktiviranje naslednjih funkcij, telefon v splošnem pošlje neko kodo v telefonsko omrežje.
 - ▶ Po prejemu signala potrditve iz telefonskega omrežja pritisnite .
- ◆ Vse funkcije, ki jih lahko aktivirate pod točko menija , so storitve, ki so na voljo pri vašem ponudniku omrežja. Pri težavah s storitvami omrežja se obrnite na vašega ponudnika omrežja.
- ◆ Reprogramiranje storitev omrežja ni možno.

Nastavljanje storitev omrežja

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Če je funkcija vključena, se med nekim **zunanjim** pogovorom s signalom poziva na čakanju in sporočilom na prikazovalniku signalizira stanje, da kliče nadaljnji zunanji naročnik.

Vključitev/izključitev poziva na čakanju:

 ▶  ▶ OK ▶  Poziv na čakanju ▶ OK ▶ Stanje:  Vkllopljen / Izkllopljen ▶ Pošlji

Storitve omrežja med zunanjim pogovorom

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Če je funkcija aktivirana (→ str. 21), se med nekim **zunanjim** pogovorom s signalom poziva na čakanju signalizira stanje, da kliče nadaljnji zunanji naročnik. Če se je prenesla klicna številka, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

Telefoniranje

Vmesna zveza

Med zunanjim pogovorom pokličete drugega zunanjega naročnika. Prvi pogovor se zadrži.

- ▶ **Zun. klic** ▶ Vnesite klicno številko drugega naročnika.

Dosedanji pogovor se zadrži. Telefon izbere drugega naročnika.

- ▶ Izbrani naročnik se ne oglasi: Pritisnite funkcijsko tipko **Končaj**.

Ali:

- ▶ Izbrani naročnik se oglasi: Pogovarjate se z naročnikom.

Končanje vmesne zveze:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **OK**

Ponovno ste v zvezi s prvim sogovornikom.


Ali:

Pritisnite . Prejmete ponovni klic od prvega sogovornika.

Konferenca


Istočasni pogovor z dvema naročnikoma.

Pogoj: Vzpostavljen imate zunanji pogovor in ste poklicali drugega naročnika (vmesna zveza).

- ▶ Pritisnite **Konfer.**. Vi in oba sogovornika se lahko istočasno poslušate in pogovarjate.
- ▶ Zaključitev konference z obema sogovornikoma: Pritisnite .

Pogovor z naročnikom, s katerim ste vzpostavili konferenčno zvezo, je končan. Nadaljujete pogovor z drugim sogovornikom.

Vsak od vaših sogovornikov lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke oziroma položi slušalko.

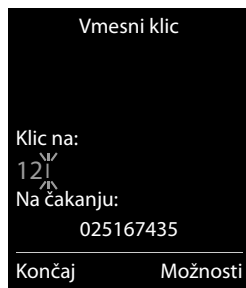

Nastavljanje telefona

Prenosna enota in osnovna enota sta že nastavljeni. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Nastavitve lahko izvajate prek menija **Nastavitve** bodisi med pogovorom ali v stanju mirovanja.

Spreminjanje jezika prikaza prikazovalnika


☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Jezik ▶ OK ▶ 🗨 Izberite jezik ▶ Izberi (🕒 = izbrano)

Nastavljanje lastnega predizbiranja države in kraja

Za prenos klicnih števil (npr. v vCard-u), morata biti v telefonu shranjeni vaši klicni številki predizbiranja (države in krajevna številka predizbiranja). Nekatere od teh števil so že prednastavljene. Pazite na presledek med predpono in ostalimi številkami predizbiranja.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Telefonija ▶ OK
 ▶ 🗨 Omrežne kode ▶ OK ▶ 🗨 Vodite do polja za vnos, eventualno s **⌫** izbrisite cifro ▶ Vnesite cifre
 ▶ Shrani

Primer

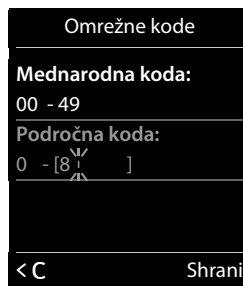

Nastavljanje prikazovalnika prenosne enote


Nastavljanje ohranjevalnika zaslona

Za prikaz v stanju mirovanja lahko definirate nek ohranjevalnik zaslona. Na izbiro so analogna ura/digitalna ura/slika.

Za ponoven prikaz prikazovalnika v stanju mirovanja na kratko pritisnite tipko 🗨.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Zaslona ▶ OK
 ▶ Ohranjev. zaslona (✓ = vključeno) ▶ Uredi
 ▶ Aktivacija: 🗨 Vkllopljen / Izkllopljen
 ▶ Izbira:
 🗨 Digitalna ura / Analogna ura / [slike]
 Ali:
 ▶ Pogled (ogled ohranjevalnika zaslona)
 ▶ 🗨 Izberite ohranjevalnik zaslona ▶ OK
 ▶ Shrani

Primer

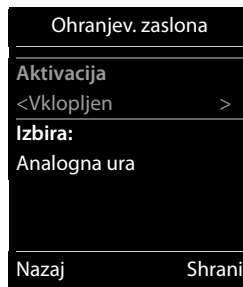

Nastavljanje barvne sheme

Prikazovalnik lahko nastavite za prikaz s črnim ali s svetlim ozadjem.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Zaslona ▶ OK ▶ 🗨 Barvne sheme ▶ OK
 ▶ 🗨 Barvna shema 1 / Barvna shema 2 ▶ Izberi (🕒 = izbrano)

Nastavljanje osvetlitve prikazovalnika

Osvetlitev prikazovalnika se vedno vključi takoj, ko prenosno enoto dvignete iz osnovne enote/ polnilne enote ali pritisnete neko tipko. Pri tem se pritisnjene **tipke cifre** prikažejo na prikazovalniku za pripravo izbiranja.

Poleg tega imate možnost ciljne vključitve ali izključitve osvetlitve prikazovalnika za stanje mirovanja:

▶ ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Osvetlitev ozadja ▶ OK

V polnilniku: Vkllopljen / Izkllopljen

Izven polnilnika: Vkllopljen / Izkllopljen

▶ Shrani

Opomba

Pri vključenih osvetlitvi prikazovalnika se lahko čas stanja pripravljenosti prenosne enote znatno skrajša.

Vključitev/izključitev utripanja tipke za sporočila

Določite, ali naj se prihod novih sporočil na prenosni enoti prikaže z utripanjem LED diode sporočil.

▶ V stanju mirovanja: ▶ 0 5

Na prikazovalniku se prikaže cifra 9.

▶ Za izbiranje vrste sporočil pritisnite naslednje tipke:

4

za sporočila na odzivniku omrežja

5

za neodgovorjene klice

6

za nova SMS sporočila

Opazite, da cifri 9 sledi vaš vnos (npr. 975), v polju za vnos utripa aktualna nastavitvev (npr. 0).

▶ Za nastavljanje obnašanja tipke za sporočila pri novih sporočilih pritisnite tipko ali :

Tipka za sporočila utripa (ugasne po pritisku tipke)

Tipka za sporočila ne utripa

▶ Potrdite z **OK** ali se z **Nazaj** nespremenjeno vrnete na prikazovalnik v stanju mirovanja.



Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz polnilne enote.

▶ ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Samod. prevzem ▶ Spremeni (☑ = vključeno)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto. Izjema: Pri postavljanju pritisnete in držite še nadaljnji 2 sekundi.

Nastavljanje profila prostoročno/profila slušalke

Za optimalno prilagoditev vašega telefona na vašo okolico lahko nastavite različne profile za **prostoročno delovanje** in **slušalko**. Sami preizkusite, kateri profil vam je najprijetnejši.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Avdio nastavitve ▶ OK ▶ 📞 Profili slušalk/Prostoročni profili ▶ OK ▶ 📞 Izberite profil ▶ **Izberi** (👤 = izbrano)

Prostoročni profili: Profil 1 ... Profil 4. Tovarniško je nastavljen **Profil 1**.

Profili slušalk: Visoko in Nizko. Tovarniško je nastavljen profil **Nizko**.

Nastavljanje pozivnih zvočnih signalov prenosne enote

Nastavljanje glasnosti pozivnega signala

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Avdio nastavitve ▶ OK ▶ 📞 Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶ Glasnost ▶ OK

▶ Za interne klice in alarme:


📞 Nastavite glasnost v 5 stopnjah ali crescendo (z naraščajočo glasnostjo pozivanja) za interne klice in obletnice.

▶ Zunanji klici:

📞 Nastavite glasnost v 5 stopnjah ali crescendo (z naraščajočo glasnostjo pozivanja) za zunanje klice.

▶ Shrani

Primer

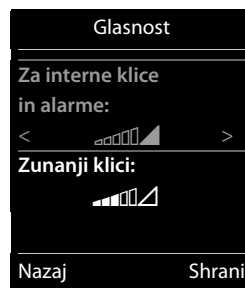

Nastavljanje melodije pozivanja

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Avdio nastavitve ▶ OK ▶ 📞 Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶ 📞 Melodije ▶ OK

▶ **Interni klici:** 📞 Nastavite pozivni signal/melodijo za interne klice in obletnice.

▶ **Zunanji klici:** 📞 Nastavite pozivni signal/melodijo za zunanje klice.

▶ Shrani

Vključitev/izključitev pozivnega signala

Trajna vključitev/izključitev pozivnega signala: Pritisnite in **držite** tipko zvezdica [*]. V vrstici stanja se pri izključenem pozivnem signalu prikaže simbol 📞.

Izključitev pozivnega signala za **trenutni klic:** Pritisnite **Utišaj** ali 📞.

Vključitev/izključitev signala pozornosti (beep)

Namesto pozivnega signala lahko vključite signal pozornosti (beep).

Pritisnite in **držite** tipko zvezdica [*] in v roku 3 sekund ▶ **Pisk**.

V vrstici stanja se pri vključenem signalu pozornosti prikaže simbol 📞.

Z **daljšim** pritiskom tipke zvezdica [*] signal pozornosti ponovno izključite.

Vključitev/izključitev opozorilnih signalov

Vaša prenosna enota vas zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Te opozorilne signale lahko neodvisno eden od drugega vključite/izključite.

▶ ▶ OK ▶ ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ ▶ Opozorilni signali ▶ OK

▶ **Signal tipk:** **Vklopljen / Izklopljen**

Zvok pri pritisku tipke.

▶ **Potrditev:** **Vklopljen / Izklopljen**

Signal potrditve/signal napake po vnosih, opozorilni signal pri dohodu novega sporočila.

▶ **Baterija:** **Vklopljen / Izklopljen**

Opozorilni signal za čas pogovora pod 10 minutami (vsakih 60 sekund). Pri vključeni funkciji za nadzorovanje prostora ni signala opozorila akumulatorja.

▶ **Shrani**

Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

Glasbo na zadržanju lahko za zunanje kličoče pri internih vmesnih zvezah in pri posredovanju pogovora vključite/izključite.

▶ ▶ OK ▶ ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ ▶ Glasba med čak.

▶ **Spremeni** (☑ = vključeno)

Zaščita pred neželenimi klici

Meni priključete prek tipke Zaščita pred klici (→ str. 1).

Časovno upravljanje za zunanje klice

Vnesete lahko časovni okvir, v katerem naj vaš telefon ne poziva ali naj poziva z zmanjšano glasnostjo.

▶ **Časovno upravlj.** ▶ **Uredi**

▶ **Aktivacija** (✓ = funkcija vključena) ▶ **Uredi**

▶ **Aktivacija:**

Izklopljen: Časovno upravljanje deaktivirano.

ali

Nemi klic:

▶ Vnesite čas **Od:** / **Do:**, v katerem naj vaš telefon ne poziva.

Dohodni klici se prikažejo samo na prikazovalniku.

ali

Tihi klic:

▶ **Glasnost tihega kl.:** nastavite s tipko in vnesite čas **Od:** / **Do:**, v katerem naj vaš telefon poziva z nastavljenjo glasnostjo.

▶ **Shrani**

Iz telefonskega imenika lahko sestavite seznam z največ 15 kličočimi, pri katerih vaš telefon poziva z normalno glasnostjo, tudi v časovnem obdobju mirovanja:

▶ **Časovno upravlj.** ▶ **Uredi** ▶ **VIP klicatelji** ▶ OK ▶ Prikaže se seznam

♦ **Dodajanje vnosa:** Pritisnite funkcijsko tipko **Novo**. ▶ ▶ Iz telefonskega imenika izberite vnos. ▶ OK

♦ **Brisanje vnosa:** ▶ Izberite vnos ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izbriši**.

Primer


Aktivacija	
Aktivacija:	Nemi klic
Od:	22:00
Do:	07:00
Nazaj	Shrani


Mir pred anonimnimi klici


Vaš telefon lahko nastavite tako, da anonimnih klicev (→ str. 20, kličočki je aktivno onemogočil prenos klicne številke) ne signalizira ali jih prikaže samo na prikazovalniku. Nastavitev velja za vse prijavljene prenosne enote in osnovno enoto.

 ▶  **Anonimni klici** (✓ = funkcija vključena) ▶ **OK**

▶ **Način zaščite:**

 **Ni zaščite:** Anonimni klici se signalizirajo točno tako, kot klici s preneseno klicno številko.
ali

 **Tihi klic:** Vaš telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
ali

 **Blokiranje kl.:** Vaš telefon ne poziva in dohodni klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličočki sliši signal zasedeno.

▶ **Shrani**

Seznam zapor

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so navedene v seznamu zapor, ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku.

Nastavitev velja za vse prijavljene prenosne enote in osnovno enoto.

Urejanje seznama zapor

 ▶  **Sezn. blokiranih** (✓ = funkcija vključena) ▶ **Spremeni** ▶ **Blokirane številke**

▶ **Novo** ▶ Vnesite klicno številko. ▶ **OK**


Ali:


▶ **Izbriši:** Izbrišite vnos.


Aktiviranje/deaktiviranje seznama zapor

 ▶  **Sezn. blokiranih** (✓ = funkcija vključena) ▶ **Spremeni** ▶  **Način zaščite** ▶ **OK**

▶ **Način zaščite:**


▶  **Ni zaščite:** Klici s klicnih števil s seznama zapor se signalizirajo točno tako, kot drugi klici.
ali


▶  **Tihi klic:** Vaš telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
ali

▶  **Blokiranje kl.:** Vaš telefon ne poziva in dohodni klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličočki sliši signal zasedeno.

▶ **Shrani**

Kopiranje klicne številke iz seznama klicev v Sezn. blokiranih

▶ Odprite seznam klicev. ▶  Izberite vnos (neodgovorjeni ali prevzeti klic). ▶ **Možnosti**

▶  **Kop. na sezn. blok.** ▶ **OK**

Hitri dostop do klicnih števil in funkcij

Tipkam tipkovnice [2abc] do [9****] lahko dodelite po eno **klicno številko iz telefonskega imenika**.

Levi in desni **funkcijski tipki** je že dodeljena neka **funkcija**. To dodelitev lahko spremenite (→ str. 28).

Izbiranje klicne številke oziroma zagon funkcije potem poteka s pritiskom samo ene tipke.

Programiranje tipk tipkovnice

Pogoj: Tipki tipkovnice še ni dodeljena neka klicna številka.

▶ Pritisnite in **držite** tipko tipkovnice.

Ali:

Na **kratko** pritisnite tipko tipkovnice. ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**.

▶ Odpre se telefonski imenik. ▶  Izberite vnos. ▶ **OK**

Vnos je shranjen na ustrezno tipko tipkovnice.

Opomba

Če kasneje izbrisete ali spremenite vnos v telefonskem imeniku, to ne vpliva na dodelitev številke tipki tipkovnice.

Izbiranje klicne številke/spreminjanje dodelitve

Pogoj: Tipki tipkovnice je dodeljena neka klicna številka.

V stanju mirovanja prenosne enote

▶ Tipko tipkovnice pritisnite in **držite**: Telefon bo takoj izbral klicno številko.

Ali:


▶ Na **kratko** pritisnite tipko tipkovnice: Za izbiranje klicne številke pritisnite levo funkcijsko tipko s klicno številko/imenom (eventualno okrajšano).

Ali:

Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**, če želite tipko tipkovnice programirati drugače ali

Pritisnite funkcijsko tipko **Izbriši**, če želite dodelitev številke izbrisati.

Programiranje funkcijskih tipk

▶ V stanju mirovanja pritisnite in **držite** levo ali desno funkcijsko tipko. ▶ Odpre se seznam možnih dodelitev funkcij. ▶  Izberite vnos ▶ **OK**

Izberite iz naslednjih funkcij:

Stanje	Priklic centra stanja (vključitev/izključitev: budilke, Največji domet, Brez sevanja).
Nadzorov. prostora	Nastavljanje in vključitev nadziranja prostora (→ str. 46).
Budilka	Nastavljanje in vključitev budilke (→ str. 45).
Koledar	Priklic koledarja (→ str. 43).
Neposredni klic	Nastavljanje direktnega klica (→ str. 19).
Ponavlj. izbiranja	Prikaz seznama za ponavljanje izbiranja (→ str. 18).
Več funkcij...	Izberete lahko nadaljnje funkcije:
Seznami klicev	Prikaz seznama klicev (→ str. 41).
Preusmeritev klica	Urejanje preusmeritve klicev (→ str. 42).
SMS	Priklic SMS menija (→ str. 48).

Delovanje z repeater-jem

Z Gigaset-Repeater-jem lahko povečate domet vaše Gigaset prenosne enote.

Funkcija in nastavitve vašega repeaterja je odvisna od uporabljene verzije repeaterja. Verzijo repeaterja prepoznate po referenčni številki na etiketi naprave:





Gigaset Repeater (pred verzijo 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Več informacij najdete v navodilu za uporabo repeaterja in na internetu pod www.gigaset.com.

Gigaset Repeater (pred verzijo 2.0)

Pogoji:

- ◆ Funkcija ECO DECT **Največji domet** je vključena.
- ◆ Funkcija ECO DECT **Brez sevanja** je izključena.
- ◆ Šifriranje je deaktivirano:
  **OK**  **Sistem** **OK**  **Šifriranje** **Spremeni** (☐ = deaktivirano)

Spreminjanje funkcij ECO DECT → str. 31.

Prijava repeater-ja:

▶ Repeater priključite na električno omrežje. ▶ Tipko za prijavo/iskanje osnovne enote telefona (C620 → str. 2) pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde). ▶ Repeater se prijavi samodejno.

Prijavite lahko do 6 Gigaset Repeater-jev.

Gigaset Repeater 2.0

Prijava Gigaset Repeater-ja 2.0:

▶ Repeater priključite na električno omrežje. ▶ Tipko za prijavo/iskanje osnovne enote telefona (C620 → str. 2) pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde). ▶ Repeater se prijavi samodejno.





Prijavite lahko največ 2 Gigaset Repeater-ja 2.0.

Vključite lahko ECO DECT funkcijo **Največji domet** in izključite **Brez sevanja**. Nastavitve ne morete spreminjati, dokler je repeater prijavljen.

Odjava Gigaset Repeater-ja 2.0:

  **OK**  **Sistem** **OK**  **Repeater** **OK**  Izberite repeater.
▶ Prekl.reg

Spreminjanje PIN številke sistema

-  ▶  ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  PIN sistema ▶ OK
- ▶ Če aktualna PIN številka ni enaka 0000: vnesite aktualno PIN ▶ OK
- ▶ Vnesite novo PIN številko sistema (4 cifre; 0 - 9) ▶ Shrani

Ponovno nastavljanje PIN številke sistema na tovarniško nastavev

Če bi vašo PIN številko sistema pozabili, jo lahko ponovno nastavite na prvotno tovarniško nastavev **0000**. Pri tem se ponastavijo **vse nastavitve osnovne enote** in odjavijo **vse prenosne enote!**

- ▶ Iz osnovne enote odstranite električni napajalni kabel.
- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (C620 → str. 2) držite pritisnjeno in istočasno v osnovno enoto vključite napajalni kabel.
- ▶ Tipko za prijavo/iskanje držite pritisnjeno najmanj 5 sekund.

Ponovno nastavljanje telefona na tovarniške nastavitve

Individualne spremembe na osnovni enoti in nastavitve prenosne enote lahko na tovarniške nastavitve nastavite ločeno.




S ponovno nastavitvijo (ponastavitvijo) **niso** prizadete naslednje funkcije:

- ◆ datum in ura,
- ◆ prijave prenosnih enot kot tudi aktualna izbira osnovne enote,
- ◆ PIN številka sistema,
- ◆ vnosi v koledarju in telefonskem imeniku,
- ◆ seznam za ponavljanje izbiranja.

Pri ponastavitvi prenosne enote (**Ponas. pren. en.**) se avdio nastavitve in nastavitve prikazovalnika izbrišejo.

Pri ponastavitvi osnovne enote (**Ponast. osn. en.**) se ponastavijo sistemske nastavitve ECO DECT, SMS in interna imena prenosnih enot ter izbrišejo sezname klicev.

Ponovno nastavljanje prenosne enote/osnovne enote na tovarniške nastavitve

-  ▶  ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Ponas. pren. en. / Ponast. osn. en. ▶ Pri Ponast. osn. en.: Vnesite PIN številko sistema ▶ OK ▶ Na varnostno vprašanje odgovorite z **Da**

ECO DECT je sinonim za manjšo porabo električne energije in zmanjšanje moči radijskega signala.

Zmanjšanje moči radijskega signala (sevanja)




V normalnem delovanju (tovarniška nastavitve):

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljeno optimalno nadzorovanje radijskega signala. V stanju mirovanja prenosna enota ne seva (je brez sevanja). Le osnovna enota zagotavlja stik s prenosno enoto zgolj z majhnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjša je moč radijskega signala.

Moč radijskega signala lahko še dodatno zmanjšate:

1) Zmanjšate domet in s tem znižate moč radijskega signala za do 80 %

V mnogih stanovanjih, poslovnih prostorih, birojih in podobno, največji domet ni potreben. Če izključite nastavev **Največji domet**, se pri polovičnem dometu zmanjša moč radijskega signala med pogovorom za do 80 %.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Največji domet** ▶ Spremeni (☑ = vključeno)


Simbol prikazovalnika za zmanjšani domet → str. 54.

To nastavev pri uporabi repeaterja ne morete uporabiti (→ str. 29).

2) Izključitev radijskega modula DECT v stanju mirovanja (Eko način+)


Z nastavitvijo **Brez sevanja** lahko radijske signale osnovne enote v stanju mirovanja popolnoma izključite.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Brez sevanja** ▶ Spremeni (☑ = vključeno)

Pri izključenem radijskem modulu se na prikazovalniku v mirovnem stanju namesto simbola moči sprejema prikaže simbol .

To nastavev pri uporabi repeaterja ne morete uporabiti (→ str. 29).

Opombe

- ◆ Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.
- ◆ Če je aktivirana nastavev **Brez sevanja** in na osnovno enoto prijavite prenosno enoto, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj, ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** ponovno samodejno aktivira.
- ◆ Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.
- ◆ Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje „prisluškovati“, to pomeni pregledovati okolico. To poveča porabo energije in s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.
- ◆ Če je aktivirana funkcija **Brez sevanja**, se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizirata. Dosegljivost preizkusite tako, da zasežete linijo: Tipko za dvig slušalke  pritisnite in držite. Slišite signal prostega izbiranja.

Če je levi ali desni funkcijski tipki dodeljena funkcija **Stanje** (tovarniška nastavev, Programiranje funkcijskih tipk → str. 28), lahko ECO DECT funkcije hitro vključite ali izključite:


- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Stanje**. ▶  **Največji domet / Brez sevanja**
- ▶ **Spremeni** (☑ = vključeno)

Odzivnik omrežja



Telefonski odzivnik omrežja lahko uporabljate šele potem, ko ste storitev **naročili** pri vašem ponudniku omrežja in v vaš telefon shranili klicno številko odzivnika omrežja.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Pošt. pred. omrežja** ▶ **OK** ▶ **Pošt. pred. omrežja**: Vnesite klicno številko odzivnika omrežja ▶ **OK**



Poslušanje sporočila odzivnika omrežja

▶ Pritisnite in **držite** tipko .

Ali:

▶ Predvajanje sporočil prek seznama sporočil:
Tipka za sporočila  ▶  **Odziv. omrežja**: ▶ **OK**

Ali:

▶ Predvajanje sporočil prek menija:
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Predvajan. sporočil** ▶ **OK**

Vaš odzivnik omrežja prikličete neposredno. Sporočila lahko poslušate.

Več prenosnih enot

Prijava prenosne enote

Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupno do šest prenosnih enot. Prijavo prenosne enote morate začeti **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti. Oboje mora potekati v času **60 sekund**.

- ▶ **Na osnovni enoti:** Tipko za prijavo/iskanje (C620 → str. 2) pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde).
- ▶ **Na prenosni enoti** C620 (za druge prenosne enote glejte „Opombe“):
 - Če prenosna enota ni prijavljena na nobeno osnovno enoto: Pritisnite funkcijsko tipko **Prijava**.
 - Če je prenosna enota že prijavljena na neko osnovno enoto:
 - ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Prijava pren. enote** ▶ **OK**
 - ▶ Če je prenosna enota že prijavljena na štiri osnovne enote: 🔄 Izberite osnovno enoto. ▶ **OK**

Vzpostavi se povezava z osnovno enoto, to lahko zahteva nekaj časa.

- ▶ Eventualno vnesite PIN številko sistema (tovarniška nastavev: **0000**). ▶ **OK**

Uspešna prijava se prikaže na prikazovalniku.

Opombe

- ◆ Če je na osnovno enoto prijavljenih že šest prenosnih enot (vse interne številke so zasedene), se prenosna enota z interno številko 6 nadomesti z novo prenosno enoto. Če to ne uspe, npr. ker ima prenosna enota vzpostavljeno povezavo, se prikaže obvestilo **Ni proste interne številke**. V tem primeru odjavite drugo prenosno enoto, ki je ne rabite več in ponovite postopek prijave.
- ◆ Pri **drugih prenosnih enotah Gigaset** in prenosnih enotah drugih GAP skladnih aparatov, začnite prijavljanje prenosne enote ustrezno z vsakokratnim navodilom za uporabo.

Uporaba prenosne enote na več osnovnih enotah

Vašo prenosno enoto lahko prijavite na do štiri osnovne enote.

Aktivna osnovna enota je osnovna enota, na katero je bila prenosna enota nazadnje prijavljena. Druge osnovne enote ostanejo shranjene v seznamu razpoložljivih osnovnih enot.

Dodelitev osnovni enoti lahko **kadarkoli ročno zamenjate**.

Alternativno lahko prenosno enoto nastavite tako, da izbere osnovno enoto z najboljšim sprejemom (**Naj.osnov.enota**), takoj, ko izgubi povezavo z aktualno osnovno enoto.

☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **OK** ▶ 🔄 Izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota**. ▶ **Izberi** (👤 = izbrano)

Spreminjanje imena osnovne enote

☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 🔄 **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **OK** ▶ 🔄 Izberite osnovno enoto. ▶ **Izberi** (👤 = izbrano) ▶ **Ime** ▶ Spremenite ime. ▶ **Shrani**

Odjava prenosnih enot

 ►  ► OK ►  Registracija ► OK ►  Odjava pren. enote ► OK

- Izbrana je uporabljena prenosna enota. ►  Eventualno izberite drugo prenosno enoto.
- OK ► Če je PIN sistema <> 0000: Vnesite PIN sistema. ► OK ► Odjavo potrdite z **Da**.



Če je prenosna enota prijavljena še na drugih osnovnih enotah, se prenosna enota preklopi na osnovno enoto z najboljšim sprejemom (Naj.osnov.enota → str. 34).

Iskanje prenosne enote („paging“)

- Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (C620 → str. 2) pritisnite na **kratko**.

Pozivajo vse prenosne enote istočasno („paging“) tudi v primeru, če je pozivanje izključeno (**Izjema:** Prenosne enote, na katerih je aktivirana funkcija nadzorovanja prostora).




Končanje iskanja

- **Na osnovni enoti:** Tipko za prijavo/iskanje pritisnite na **kratko**, ali
- **Na prenosni enoti:** Pritisnite  ali  ali pritisnite **Utišaj**, ali
- **Ne reagirate:** Po približno 3 minutah se klic iskanja **samodejno** konča.

Spreminjanje imena prenosne enote in interne številke

Pri prijavljanju več prenosnih enot se enotam samodejno dodelijo imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Vsaka prenosna enota samodejno prejme najnižjo prosto številko (1-6).

Za spreminjanje:




-  ► Odpre se seznam prenosnih enot. Lastna prenosna enota je označena z <.
-  Eventualno izberite drugo prenosno enoto. ► **Možnosti**
-  Spremeni ime ► OK ► Vnesite ime. ► OK

Ali:

-  Urejanje št. pr. en. ► OK ►  Izberite klicno številko. ► OK
- **Shrani**

Interni klici



Interni pogovori z drugimi, na isto osnovno enoto prijavljenimi prenosnimi enotami so brezplačni.

 (pritisnite na **kratko**) ▶ Odpre se seznam prenosnih enot. Lastna prenosna enota je označena z <. ▶  Iz seznama eventualno izberite prenosno enoto ali **Pokličite vse** (skupinski klic). ▶ 

Z **daljšim** pritiskom tipke  takoj sprožite klic na **vse** prijavljene prenosne enote.


Interna vmesna zveza / interna predaja pogovora

Telefonirate z nekim **zunanjim** naročnikom in želite pogovor predati nekemu **internemu** uporabniku ali želite z njim vzpostaviti vmesno zvezo.


 ▶ Odpre se seznam prenosnih enot. ▶ Če sta na osnovno enoto prijavljeni več kot dve prenosni enoti, izberite prenosno enoto ali **Pokličite vse**. ▶  ali **OK**

Zadržanje vmesne zveze: Pogovarjate se z internim uporabnikom in se želite vrniti k vašemu zunanjemu pogovoru: ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **OK**

Predaja zunanjega pogovora: Za predajo pogovora imate dve možnosti:

▶ Čakate, da se klicani uporabnik oglasi in potem položite:
Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Ali:

▶ Položite, preden se uporabnik oglasi: Pritisnite tipko za položitev slušalke .


Če se klicani uporabnik ne bi oglasil ali ne bi prevzel klica, končate vmesno zvezo z **Končaj**.


Menjava zveze / vzpostavljanje konference

Vzpostavljeno imate zvezo, druga zveza je na zadržanju. Oba sogovornika sta prikazana na prikazovalniku.

▶ **Menjava zveze:** S tipko  lahko preklapljate med obema uporabnikoma.

▶ **Vzpostavljanje konference 3 udeležencev:** Pritisnite **Konfer.**

Končanje konference: Pritisnite **Kon.konf.** Ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom. S tipko  lahko ponovno preklapljate med obema uporabnikoma.

Vsak sogovornik lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke .

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Če med internim pogovorom prejmete zunanji klic, slišite signal poziva na čakanju. Če se je prenesla klicna številka, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

▶ **Zavrnitev klica:** ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Zavrni**.

▶ **Prevzem klica:** ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Sprejmi**. Pogovarjate se z novim kličočim. Zveza, ki ste jo imeli vzpostavljeno prej, se zadrži.

Končanje aktualnega pogovora in vrnitev na zadržano zvezo:

▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **OK**.

Vključitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru (konferenca).


Pogoj: Funkcija **Vključit. v pog.** je aktivirana.

Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Vključit. v pog. ▶ Spremeni = vključeno

Interna vključitev

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Lahko se vključite v obstoječo zunanjo zvezo.

- ▶ Pritisnite  in **držite**. Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal. Poziv na čakanju se ne prikaže.

Končanje vključitve

- ▶ Pritisnite . Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.

Telefonski imenik (imenik z naslovi)

V enem **vnosu telefonskega imenika** shranite imena in priimke, do tri klicne številke, obletnice s signalizacijo, melodije kličočih in e-poštne naslove.

Telefonski imenik (z do 250 vnosov) sestavite sami za vsako vašo prenosno enoto. Sezname/posamezne vnose lahko pošiljate tudi na druge prenosne enote (→ str. 39).

Dolžina vnosa



3 klicnih številok: vsaka največ 32 cifer
Imena in priimka: vsak največ 16 znakov

Urejanje vnosov telefonskega imenika

Odpiranje telefonskega imenika



V stanju mirovanja pritisnite tipko  ali  ►  ► **OK** ali, odvisno od situacije, pritisnite funkcijsko tipko .

Sestavljanje novega vnosa

- Odprite telefonski imenik. ►  <Nov vnos> ► **OK**
- Polja za vnos menjate s tipko  in vnašate ustrezne komponente vnosa (imena, klicne številke, obletnico, pozivni signal, e-pošto).
Za prikaz več komponent pomaknite kazalec eventualno navzdol.
- Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Za kreiranje vnosa morate vnesti najmanj eno klicno številko.

Prikaz/spreminjanje vnosa

- Odprite telefonski imenik. ►  Izberite želeni vnos.
- **Pogled** ► Prikaz vseh komponent vnosa. ► **Uredi**
- Ali:
► **Možnosti** ►  Spremeni vnos ► **OK**

Primer



Nov vnos

Ime:
Robert




Priimek:

Telefon (doma):

Abc

< C Shrani

Brisanje vnosa

- Odprite telefonski imenik. ►  Izberite želeni vnos. ► **Možnosti** ►  Izbriši vnos ► **OK**
- Brisanje **vseh** vnosov v telefonskem imeniku:
- Odprite telefonski imenik. ► **Možnosti** ►  Izbriši seznam ► **OK**

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Določite lahko, ali naj se vnosi razvrstijo po imenih ali po priimkih.

- Odprite telefonski imenik. ► **Možnosti** ► Pritisnite **Razpor. po priimku** ali **Razporedi po imenu**.

Če niste vnesli nobenega imena, se standardna klicna številka prenese v polje za priimke. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.



Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | cifre (0–9) | črke (po abecedi) | ostali znaki.


Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku

▶ Odprite telefonski imenik. ▶ Možnosti ▶  Razpol. pomnilnika ▶ OK

Izbiranje vnosa v telefonskem imeniku, iskanje v telefonskem imeniku

- ▶ Odprite telefonski imenik.
- ▶ S tipko  listajte do iskanega imena. Z **daljšim** pritiskom tipke  listate neprekinjeno po telefonskem imeniku navzgor ali navzdol.

Ali:

- ▶ S tipkovnico vnesite začetne črke (največ 8 črk). Prikaz se pomakne k prvemu imenu, ki se začne s temi črkami. S tipko  eventualno listajte naprej do zelenega vnosa.

Prenos vnosa/telefonskega imenika na drugo prenosno enoto

Pogoji:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.

Lahko prenesete celotni telefonski imenik, posamezen vnos ali več posameznih vnosov.

Opombe

- ◆ Zunanji klic prekine prenos vnosov.
- ◆ Slike in zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.
- ◆ Pri prenosu vnosa med dvema vCard prenosnima enotama:
 Če pri prejemniku še ne obstaja vnos z imenom, se kreira nov vnos.
 Če že obstaja vnos z imenom, se ta vnos razširi za nove klicne številke. Če vnos obsega več klicnih števil, kot jih prejemnik dovoljuje, se kreira drugi vnos z istim imenom.
- ◆ Če prejemnik ni vCard prenosna enota: Za vsako klicno številko se kreira lastni vnos in pošlje.
- ◆ Vaša prenosna enota sprejema vnose od neke ne vCard prenosne enote: Vnosi z že shranjenimi klicnimi številkami so zavrženi, v nasprotnem primeru se kreira nov vnos.

Prenašanje posameznih vnosov





- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite zeleni vnos. ▶ Možnosti
- ▶  Pošlji vnos ▶ OK ▶  na interno ▶ OK ▶  Izberite sprejemno prenosno enoto. ▶ OK

S funkcijo vCard prek SMS lahko vnose telefonskega imenika v formatu vCard pošiljate prek SMS.

Po uspešnem prenosu:




- ▶ Pritisnite **Da**, če naj se prenese naslednji vnos. Sicer pritisnite **Ne**.

Prenašanje celotnega telefonskega imenika



- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite zeleni vnos. ▶ Možnosti
- ▶  Kopiraj seznam ▶ OK ▶  na interno ▶ OK ▶  Izberite sprejemno prenosno enoto.
- ▶ OK

Kopiranje prikazane klicne številke v telefonski imenik

V telefonski imenik lahko kopirate klicne številke, ki so prikazane v nekem seznamu npr. seznamu klicev ali seznamu za ponavljanje izbiranja ali v SMS sporočilu kot tudi klicne številke, ki ste jih pravkar izbrali oziroma ste jih vnesli za izbiranje.





- ▶ Klicna številka se prikaže ali je označena.
- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik**. ▶ **OK**
 - ▶ **<Nov vnos>** ▶ **OK** ▶  Izberite vrsto klicne številke. ▶ **OK**
 - ▶ Dopolnite vnos. ▶ **OK**

Ali:

- ▶  Izberite vnos. ▶ **OK** ▶  Izberite vrsto klicne številke. ▶ **OK**
 - ▶ Klicna številka se vnese ali se obstoječa klicna številka prepíše (na vprašanje odgovorite z **Da/Ne**).
- ▶ **Shrani**






Prevzem klicne številke iz telefonskega imenika

V nekaterih situacijah uporabe lahko klicno številko prevzamete iz telefonskega imenika, npr. pri pošiljanju nekega SMS ali pri izbiranju (tudi po vnosu predpone).

- ▶ Odvisno od situacije uporabe odprite telefonski imenik s tipko  ali .
- ▶  Izberite vnos telefonskega imenika. ▶ **OK**
- ▶ Če je vnesenih več kot ena klicna številka:  Izberite klicno številko. ▶ **OK**

Seznam klicev










Vaš telefon shranjuje klice v različne sezname. Odpiranje seznamov:

- ◆ **Seznama neodgovorjenih klicev:** Tipka za sporočila  ►  **Zgrešeni klici:** ► **OK**
- ◆ **Izbira seznama:**  ►  ► **OK** ►  Izberite seznam. ► **OK**





V seznamu klicev se vsakokrat prikaže zadnjih 20 vnosov.

Vnos v seznamu

V vnosih v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- ◆ Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
 - ◆ Simbol za vrsto vnosa:
 -  (Neodgovorjeni klici),  (Sprejeti klici),
 -  (Odhodni klici)
 - ◆ Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke ( Telefon (doma),  Tel. (pisarna),  Tel. (mobilni)). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju navedeno tudi število klicev s te klicne številke.
 - ◆ Datum in ura klica (če je nastavljeno)
 -  Izberite vnos. ► **Možnosti**
 - **Pogled:** Prikažejo se vse informacije, ki so na voljo, npr. pri prikazu imena tudi pripadajoča klicna številka.
 - **Možnosti:** Vnos lahko izbrisete ali klicno številko kopirate v telefonski imenik (→ str. 40).
- Povratno klicanje kličočega iz seznama klicev:**
-  Izberite vnos. ► Pritisnite tipko za dvig slušalke .

Primer

Vsi klici	
  James Foster Danes, 18:35	
 0171223445566 11.06.2016, 18:30	
 0168123477945 10.06.2016, 17:16	
Pogled	Možnosti

Dosegljivost

Preusmeritev klicev

Vaše dohodne klice lahko preusmerite na neko drugo klicno številko. Preusmeritev klicev še ni nastavljena ali želite aktualno nastavitvev spremeniti:




 ▶  ▶ OK ▶  Preusmeritev klica ▶ OK


▶ Stanje:  Vkllopljen / Izkllopljen

Pri priklicu menija se vedno prikaže **Neznano**.

▶ Na klicno številko: Vnesite klicno številko, na katero naj se klici preusmerijo.

▶ Kdaj:

-  **Takojšnja:** Klici se preusmerijo takoj. Na vašem telefonu se ne signalizira noben klic več.
-  **Ko ni odgovora:** Klici se preusmerijo v primeru, če se pri vas po večkratnem pozivanju nihče ne oglasi.
-  **Ko je zasedeno:** Klici se preusmerijo, če je pri vas zasedeno. Klic se preusmeri brez signala poziva na čakanju.

▶ Pošlji ▶ Telefon pokliče vašega ponudnika in pošlje ustrezno kodo. Če je bila preusmeritev klicev spremenjena, prek telefonske linije slišite potrditev. ▶ 

Prosimo upoštevajte

Pri **preusmeritvi klicev** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri vašem ponudniku.

SMS obveščanje


Prek SMS obvestil se lahko obveščate o **neodgovorjenih klicih**.

SMS obveščanje še ni nastavljeno ali želite aktualno nastavitvev spremeniti:

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Obveščanje ▶ Uredi

▶ Na : Vnesite klicno številko, na katero naj se SMS obvestila pošiljajo.

▶ Za zgrešene klice:  Vkllopljen / Izkllopljen

▶ Za klice na odzivnik:  Vkllopljen / Izkllopljen

▶ Shrani

Prosimo upoštevajte

- ◆ Za obveščanje o neodgovorjenih klicih ne vnesite lastne klicne številke fiksnega omrežja. To lahko vodi v plačljivo brezkončno zanko ponavljanja.
- ◆ Pri **SMS obveščanju** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri vašem ponudniku.

Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do **30 terminov**.

V koledarju je aktualni dan obrobljen z belo barvo, na dnevih s termini so cifre predstavljene obarvano. Pri izbiri nekega dne se te barvno obrobijo.

Shranjevanje termina v koledar

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (→ str. 10).


   **OK**  **Koledar**   Izberite želeni dan.

▶ **OK**

- ◆ Prikažejo se že shranjeni termini.
Z **<Nov vnos>** ▶ **OK** se odpre okno za vnos nadaljnjih terminov.
- ◆ Če še ni vnesenih terminov, se takoj odpre okno za vnos podatkov novega termina.

Aktiviranje:  **Vklopljen / Izklopljen**

Možni so naslednji podatki:

- ◆ **Datum:** Izbrani dan je že prednastavljen. Za spremembo nastavitve vnesite nov datum.
- ◆ **Ura:** Čas termina (ure in minute).
- ◆ **Besedilo:** Ime termina (npr. večerja, sestanek).
- ◆ **Signal:**  Izberite melodijo signala opomnika ali deaktivirajte zvočno signalizacijo.
- ▶ **Shrani**

Signaliziranje terminov/obletnic

Obletnice se prevzamejo iz telefonskega imenika in so prikazane kot termini. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira z izbrano melodijo v času 60 sekund.

Poziv opomina lahko izključite in reagirate z SMS sporočilom:

- ▶ Za potrditev in končanje poziva opomina pritisnite **Izklop**.

Ali:

- ▶ Pritisnite **SMS**. Odpre se SMS meni.


Med telefoniranjem se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enkratnim** zvočnim signalom opozorila.

Maj 2016						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Nazaj						OK

Prikaz nepotrjenih terminov/obletnic


V seznam **Zamujeni alarmi** se shranijo naslednji termini in obletnice:

- ◆ Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- ◆ Termin/obletnica se je signalizirala med vzpostavljeno zvezo.
- ◆ Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol  in število novih vnosov. Naj-novejši vnos je na začetku seznama.

Odpiranje seznama: ▶ Tipka za sporočila  ▶  **Zamujeni alarmi** ▶ **OK**

Ali prek menija:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Zamujeni alarmi** ▶ **OK**

▶  eventualno listanje v seznamu





Prikažejo se informacije za termin/obletnico. Napravite lahko naslednje:

▶ Termin/obletnico izbrišete: **Izbriši**

Ali, če ste seznam odprli prek menija:

▶ Napišete SMS: **SMS**

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Koledar** ▶ **OK** ▶  Izberte želeni dan. ▶ **OK** ▶ Prikaže se seznam terminov. ▶  Izberte želeni termin.

▶ **Pogled:** Prikaz nastavitve termina, eventualno spremenite z **Uredi**.

Ali:

▶ **Možnosti:** Spreminjanje nastavitvev ali brisanje terminov.

- **Spremeni vnos** ▶ **OK**

- **Izbriši vnos** ▶ **OK**

- **Vključi/Izključi** ▶ **OK**

- **Izbriši vse termine** ▶ **OK** ▶ Vprašanje potrdite z **Da**.

Vsi termini **izbranega dne** se izbrišejo.




Budilka

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (→ str. 10).

Budilko lahko nastavite ter vključite/izključite z naslednjim postopkom:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Aktiviranje:**  **Vklopljen/**
izklopljen

▶ Spreminjanje nastavitev:

- **Ura:** Nastavite uro in minuto časa bujenja (Nastavljanje časa → str. 10).
- **Ponavljanje:**  **Dnevno/Pon.-pet.**
- **Glasnost:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah ali crescendo (z naraščajočo glasnostjo pozivanja).
- **Melodija:**  Izberite melodijo pozivanja za bujenje.

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Pri aktivirani budilki se na prikazovalniku v mirovnem stanju prikaže simbol  in čas bujenja.

Bujenje se signalizira na prikazovalniku in z izbrano melodijo pozivanja v času največ 60 sekund. Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Če je levi ali desni funkcijski tipki dodeljena funkcija **Stanje** (tovarniška nastavitve, Programiranje funkcijskih tipk → str. 28), lahko budilko hitro vključite in izključite:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Stanje**. ▶ **Budilka** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)

Izključitev pozivanja budilke/po premoru ponovitev (dremež)

Pogoj: Budilka poziva.

▶ **Izključitev do naslednjega bujenja:** Pritisnite **Izklop**.

Ali:


▶ **Dremež:**

Pritisnite **Dremež** ali neko poljubno tipko. Pozivanje budilke se izključi in po 5 minutah ponovi.

Ali:


Ne pritisnete nobene tipke. Pozivanje budilke se po 60 sekundah izključi in po 5 minutah ponovi. Po četrti ponovitvi se pozivanje budilke izključi za 24 ur.

Primer

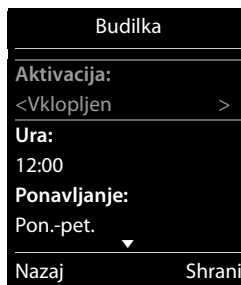

Nadzorovanje prostora (babyphone)

Pri vključenih funkcijah za nadzorovanje prostora, prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Klic alarma za nadzorovanja prostora na neko zunanjo ciljno klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

V načinu delovanja za nadzorovanje prostora se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez pozivnega zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša na 50%. Signali opozorila so izključeni. Vse tipke z izjemo tipke za nadzorovanje prostora , funkcijskih tipk in pritiska sredine tipke za upravljanje, so zaklenjene.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko na alarm za nadzorovanje prostora odgovorite. Prek te funkcije vključite ali izključite zvočnik prenosne enote.

Če s prenosno enoto prevzamete dohodni klic, se v času trajanja zveze način delovanja za nadzorovanje prostora prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način delovanja za nadzorovanje prostora se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.

Opozorilo


Upošteвайте naslednje točke:

- ◆ Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti obrnjen proti otroku.
- ◆ Vključena funkcija zmanjšuje čas delovanja prenosne enote. Zaradi tega prenosno enoto eventualno postavite v polnilno enoto.
- ◆ Funkcija za nadzorovanje prostora je aktivirana šele 20 sekund po vključitvi.

Po vključitvi brezpogojno preverite funkcionalnosti:







- ◆ Preizkusite občutljivost na zvoke.
- ◆ Preverite vzpostavljanje povezave, če ste alarm za nadzorovanje prostora preusmerili na zunanjo klicno številko.
- ◆ Preverite, če je na ciljni klicni številki telefonski odzivnik izključen.

Vključitev/izključitev in nastavljanje telefona za nadzorovanje prostora

Pritisnite tipko za nadzorovanje prostora .

Ali:

 ▶  ▶  ▶ OK

- ▶ **Aktiviranje:**  **Vklopljen/Izklopljen**
- ▶ Nastavljanje telefona za nadzorovanje prostora:
 - **Alarm na:**  **Interni klic** (prijavljeni sta najmanj 2 prenosni enoti)/ **Zunanji klic**
 Če je izbrano **Interni klic**:
 - ▶ **Prenosna enota:** Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**. ▶  Izberite prenosno enoto. ▶ **OK**
 - ▶ **Klicna številka:** Klicno številko vnesite neposredno ali jo izberite iz telefonskega imenika (pritisnite funkcijsko tipko ).
 - **Dvosmerni pogovor:**  **Vklopljen/Izklopljen**
 - **Občutljivost:**  **Visoka/Nizka**
- ▶ **Shrani**


Pri aktiviranem alarmu za nadzorovanje prostora se na prikazovalniku v stanju mirovanja prikaže ciljna klicna številka. S funkcijsko tipko **Izklop** nadzorovanje prostora izključite.

Prekinitev alarma za nadzorovanja prostora

Prekinitev med alarmom za nadzorovanja prostora: Pritisnite .


Deaktiviranje nadzorovanja prostora iz zunanjega omrežja

Pogoj: Alarm za nadzorovanje prostora poziva na zunanji ciljni klicni številki. Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

- ▶ Sprejmite klic alarma za nadzorovanje prostora in pritisnite tipki  .

Klic se konča. Nadzorovanje prostora je deaktivirano in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja.

Nadz. prostora aktivirano

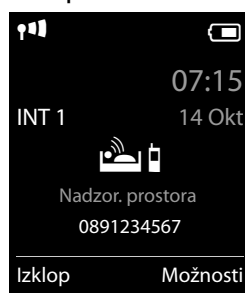

SMS (pisna sporočila)

Da bi lahko uporabljali funkcijo SMS, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji.

Pogoji:

- ◆ Omogočeno je posredovanje klicnih števil.
- ◆ Vaš ponudnik omrežja podpira SMS v stacionarnem omrežju.
- ◆ Vnesena mora biti klicna številka najmanj enega SMS centra (→ str. 50).
- ◆ Za sprejem SMS sporočil morate biti registrirani pri vašem ponudniku storitev.
V splošnem se to zgodi samodejno pri pošiljanju prvega SMS sporočila.

Pisanje in pošiljanje SMS

Vaš sistem lahko pošilja **členjena** SMS sporočila (sestavljena iz do štirih posameznih SMS) kot eno sporočilo. Členjenje se izvede samodejno.



 ▶  ▶ OK ▶ **Nov SMS** ▶ OK

▶ Vnesite SMS besedilo (vnašanje besedila in posebnih znakov, → str. 17).

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  ali ▶ **Možnosti** ▶  **Pošlji** ▶ OK

▶ **Pošlji SMS na:** Iz telefonskega imenika vnesite klicno številko skupaj s karakteristično številko (tudi v lokalnem omrežju) ali jih vnesite neposredno. ▶ **Pošlji**

Prosimo upoštevajte

- ◆ Če ne more biti prikazano celotno besedilo SMS, lahko besedilo pomikate s tipko .
- ◆ V besedilu lahko kazalec postavite na zeleno mesto s tipko .
- ◆ Pri zunanjem klicu ali prekinitvi pisanja za več kot 2 minute, se besedilo samodejno shrani v seznam osnutkov. Če je pomnilnik poln, se SMS izgubi.
- ◆ Pri **pošiljanju SMS** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri vašem ponudniku.

Vmesno shranjevanje SMS (seznam osnutkov)

SMS sporočilo lahko vmesno shranite, kasneje spremenite in odpošljete.

▶ Vnesite besedilo. ▶ **Možnosti** ▶  **Shrani** ▶ OK

Odpiranje SMS iz seznama osnutkov

 ▶  ▶ OK ▶  **Osnutek** ▶ OK ▶  Izberite vnos. ▶ OK

Lahko napravite naslednje

▶ **Beri:** SMS preberete, nato ga spremenite ali pošljete

Ali:

▶ **Možnosti:** SMS pošljete, spremenite, izbrišete ali izbrišete celotni seznam osnutkov.

Sprejemanje SMS

Dohodna SMS sporočila se shranijo v dohodnem seznamu, členjeno SMS sporočilo se v splošnem prikaže kot **eno** SMS sporočilo.


Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Vsako dohodno SMS sporočilo se signalizira samo z enkratnim zvočnim pozivom. Če prevzamete takšen „dohodni klic“ se SMS sporočilo izgubi. Da se temu izognete, onemogočite prvi pozivni signal za vse zunanje dohodne klice. V stanju mirovanja:

 ▶       

V polju za vnos utripa aktualna nastavitve (npr. 1).

Če naj se nastavitve spremeni:



▶ onemogočanje prvega pozivnega signala: ▶  ▶ **OK**

Ali:

▶ **omogočanje** prvega pozivnega signala: ▶  ▶ **OK**

Seznam dohodnih SMS

Dohodni seznam vsebuje vse sprejete SMS in SMS sporočila, ki zaradi napake niso mogla biti poslana.

Nova SMS sporočila se signalizirajo na vseh Gigaset prenosnih enotah s simbolom  na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila  ter z zvočnim opozorilnim signalom.

♦ Odpiranje dohodnega seznama s tipko za sporočila:

▶  ▶  **SMS:** ▶ **OK**

♦ Odpiranje seznama dohodnih SMS prek SMS menija:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Dohodna** ▶ **OK**

Seznam dohodnih SMS
(Primer)

Dohodni SMS	
James Foster	
Danes, 18:30	
01712233445566	11.06.16, 18:30
0168123477945	10.06.16, 17:16
Beri	Možnosti

Branje in urejanje SMS sporočil

▶  Izberite SMS vnos

Na voljo imate naslednje možnosti:

▶ Pritisnite : Pokličete pošiljatelja SMS.

Ali:

▶ **Beri:** Berete SMS in z **Možnosti**

▶ **Odgovori:** Pošiljatelju napišete SMS sporočilo in pošljete.

▶ **Uredi:** SMS besedilo spremenite in pošljete poljubnemu prejemniku.

▶ **Posreduj:** SMS posredujete poljubnemu prejemniku.

▶ **Nabor znakov:** Besedilo predstavite v izbranem naboru znakov.

Ali:

▶ **Možnosti**

▶ **Izbriši vnos:** Izbrišete aktualni vnos.

▶ **Kopiraj v tel. imenik:** Klicno številko shranite v telefonski imenik.

▶ **Izbriši seznam:** Izbrišete vse vnose v seznamu dohodnih SMS.

Shranjevanje klicne številke iz SMS besedila v telefonski imenik


Če telefon v SMS besedilu zazna klicno številko, se ta samodejno označi.

▶ Klicno številko s  shranite v telefonski imenik.

Ali:

▶ Za izbiranje klicne številke pritisnite tipko za dvig slušalke .

SMS z vCard

vCard je elektronska vizitka. Predstavljena je s simbolom  v besedilu SMS sporočila. Neka vCard lahko vsebuje ime, zasebno klicno številko, službeno klicno številko, klicno številko mobilnega telefona in rojstni dan. Vnose vCard lahko posamično, enega za drugim, shranite v telefonski imenik.

▶ Berete SMS sporočilo, v katerem se nahaja vCard. ▶ **Pogled** ▶ **Shrani**

Telefonski imenik se samodejno odpre. Prezame se klicna številka in ime. Če je na vCard vnesen rojstni dan, se datum v telefonski imenik prevzame kot obletnica.

▶ V telefonskem imeniku vnos eventualno uredite in shranite. Samodejno se vrnete v vCard.

SMS center





Da bi lahko SMS sporočilo poslali, mora biti v napravi shranjena klicna številka najmanj enega SMS centra.

Preverjanje centra za pošiljanje:  ▶  ▶ OK ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **SMS centri** ▶ OK ▶ (✓ = aktualni center za pošiljanje)

Klicno številko SMS centra dobite pri vašem ponudniku storitev.

SMS sporočila lahko sprejemate od **vsakega** vnesenega SMS centra, v kolikor ste pri njegovem ponudniku storitev registrirani. Vaša SMS sporočila pošiljate prek SMS centra, ki je vnesen kot center za pošiljanje.

Vnašanje/spreminjanje SMS centra, nastavljanje centra za pošiljanje

 ▶  ▶ OK ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **SMS centri** ▶ OK ▶  Izberite SMS center (✓ = aktualni center za pošiljanje). ▶ **Uredi**

▶ **Center za pošilj.:**

Izberite **Da**, če naj bo SMS poslan prek tega SMS centra. Kot center za pošiljanje je lahko nastavljen samo **en** SMS center. Pri SMS centrih od 2 do 4 velja nastavev samo za naslednje SMS sporočilo.

▶ **Številka centra za SMS storitve:** Vnesite klicno številko SMS službe.

▶ **Shrani/OK**

Opomba

Če ste se z vašim operaterjem omrežja za stacionarno omrežje dogovorili za pavšalno zaračunano storitev, so plačljive klicne številke s predizbiranjem 0900 pogosto zaklenjene. Če v tem primeru za SMS center za pošiljanje vnesete številko 0900, z vašega telefona ne morete poslati nobenega SMS sporočila.

SMS na naročniških centralah

- ♦ **Prenos klicne številke mora biti posredovan (CLIP)** do končnega priključka naročniške centrale.
- ♦ Eventualno morate pred klicno številko SMS centra prednastaviti še karakteristično številko za izhod v javno omrežje (odvisno od vaše naročniške centrale).
Preizkus: SMS sporočilo pošljite na lastno klicno številko, enkrat s karakteristično številko in enkrat brez karakteristične številke.
- ♦ Če pošljete SMS brez klicne številke naročniške centrale, ni možen neposreden odgovor prejemnika.

Pošiljanje in sprejemanje SMS na **ISDN naročniških centralah** je možno le prek MSN številke, ki je dodeljena vaši osnovni enoti.

SMS - odpravljanje napak

EO	Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicnih števil (CLIR) ali posredovanje klicnih številk ni sproščeno.
FE	Napaka med prenosom SMS.
FD	Napaka pri vzpostavljanju zveze do SMS centra, glejte samopomoč pri napakah.

Samopomoč pri napakah

<p>Ni možno pošiljanje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funkcija „posredovanje klicnih števil“ (CLIP) ni naročena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri vašem ponudniku omrežja naročite funkcijo. 2. Prenos SMS je bil prekinjen (npr. s klicem). <ul style="list-style-type: none"> ▶ SMS pošljite ponovno. 3. Ponudnik omrežja funkcije ne podpira. 4. Za center za pošiljanje niste vnesli klicne številke ali ste vnesli napačno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vnesite klicno številko (→ str. 50).
<p>Prejeli ste SMS z nepopolnim besedilom.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomnilnik vašega telefona je poln. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izbrišite stara SMS sporočila. 2. Ponudnik omrežja še ni prenesel ostanka SMS sporočila.
<p>Ne prejmete nobenega SMS sporočila več.</p> <p>Aktivirana je preusmeritev klicev.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spremenite preusmeritev klicev (→ str. 42).
<p>SMS je bil predvajan s predvajalnikom.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funkcija „Prikaz klicne številke“ ni nastavljena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dogovorite se z vašim ponudnikom omrežja za sprostitev funkcije (ponudnik funkcijo zaračuna). 2. Operater mobilnega omrežja in ponudnik SMS storitev nimata dogovorjenega sodelovanja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozanimajte se pri ponudniku SMS storitev. 3. Telefon ni registriran pri SMS ponudniku storitev. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Za registracijo vašega telefona za SMS sprejem pošljite SMS sporočilo.


Delovanje telefona na usmerjevalniku/naročniški centrali

Delovanje na usmerjevalniku


Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko eventualno nastale **odmeve** zmanjšate z vključitvijo **XES način delovanja 1** *. Če **XES način delovanja 1** nastale odmeve ne izloči v zadostni meri, lahko aktivirate **XES način delovanja 2**.

Če se ne pojavijo težave z odmevi, naj bo aktiviran normalni način delovanja (tovarniška nastavitve).

 ▶       

▶  ▶ **OK** (za normalni način delovanja)

▶  ▶ **OK** (za XES način delovanja 1)

▶  ▶ **OK** (za XES način delovanja 2)

Delovanje na naročniški telefonski centrali

Katere nastavitve so potrebne na vaši naročniški centrali, preberite v navodilu za uporabo naročniške centrale.

Na naročniških centralah, ki ne podpirajo posredovanja klicnih števil do končnega uporabnika, ne morete pošiljati ali sprejemati nobenih SMS sporočil.

Način izbiranja in čas flash

Spreminjanje načina izbiranja

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Način izbiranja** ▶ **OK** ▶  Izberite DTMF način izbiranja (**Tonski**)/ dekadni način izbiranja (**Pulzni**) ▶ **Izberi** (● = izbrano)

Nastavljanje časa flash

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Flash čas** ▶ **OK** ▶  Izberite čas flash ▶ **Izberi** (● = izbrano)

* XES pomeni „eXtended Echo Suppression“.

Shranjevanje karakteristične številke centrale

Če morate na vaši naročniški centrali za vsako zunanjo klicno številko vnesti karakteristično številko, npr. „0“:

► ► **OK** ► **Telefonija** ► **OK** ► **Predizbira** ► **OK** ► **Dostop do zunanje linije**

z: Vnesite karakteristično številko (največ 3-mestno)

► **Za:**

Izklopljen: Deaktiviranje karakteristične številke.

Ali:

Seznami klicev: Karakteristična številka centrale mora biti prednastavljena samo pri izboru iz enega od naslednjih seznamov: seznama SMS, seznama neodgovorjenih klicev, seznama sprejetih klicev.

Ali:

Vsi klici: Karakteristična številka mora biti prednastavljena vsaki klicni številki.

► **Shrani**

Nastavljanje časov premorov

Tipka meni ► ► Nato vnesite eno od naslednjih funkcijsko specifičnih kod:

◆ **Premor po zasegu linije:**

► ► **OK** (za 1 sekundo)

► ► **OK** (za 3 sekunde)

► ► **OK** (za 7 sekund)

◆ **Premor po pritisku tipke R:**

► ► **OK** (za 800 ms)

► ► **OK** (za 1600 ms)

► ► **OK** (za 3200 ms)

◆ **Premor med izbiranjem** (premor po karakteristični številki):

► ► **OK** (za 1 sekundo)

► ► **OK** (za 2 sekundi)

► ► **OK** (za 3 sekunde)

► ► **OK** (za 6 sekund)

Vstavljanje premora med izbiranjem:

Pritisnite in **držite** tipko R . Na prikazovalniku se prikaže **P**.

Začasni preklon na DTMF (Tonski) način izbiranja

Po izbiranju zunanje klicne številke oziroma po vzpostavitvi povezave:

► Na kratko pritisnite tipko zvezdica .

Ali:

► **Možnosti** ► **Tonsko izbiranje** ► **OK**

Simboli prikazovalnika

Simboli vrstice stanja

Ovisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se v vrstici stanja prikažejo naslednji simboli:

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključeno)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključeno: bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	Pozivni signal je izključen
	Pozivni signal „pisk“ je vključen
	Zapora tipkovnice

Simbol	Pomen
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napolnjen preko 66 %
	bela: napolnjen med 34 % in 66 %
	bela: napolnjen med 11 % in 33 %
	rdeča: napolnjen pod 11 %
	utrpa rdeče: akumulator skoraj prazen (še približno 5 minut časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %




Simboli menija


	Storitve omrežja
	Nadzor. prostora
	Neposredni klic
	Seznami klicev
	SMS

	Telefonski odzivnik
	Organizator
	Telefonski imenik
	Nastavitve

Simboli funkcijskih tipk

Aktualno funkcijo funkcijske tipke glede na situacijo uporabe prikazujejo naslednji simboli:

Simbol	Akcija
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila
	Odpiranje telefonskega imenika

Simbol	Akcija
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik

Simboli prikazovalnika pri signaliziranju



Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)



Povezava je vzpostavljena



Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena



Zunanji klic



Interni klic



Pozivanje opomina na obletnico



Pozivanje opomina za termin



Pozivanje budilke

Drugi simboli prikazovalnika



Informacija

Akcija opravljena (zelena)




Vprašanje (varnostno)

Akcija ni bila uspešna (rdeča)



Prosim počakajte ...

Pregled menija

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja telefona pritisnite tipko .

Opomba

Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.



Storitve omrežja

Preusmeritev klica	→ str. 42
Poziv na čakanju	→ str. 21



Nadzor. prostora

→ str. 46



Neposredni klic

→ str. 19



Seznami klicev

Vsi klici	→ str. 41
Odhodni klici	→ str. 41
Sprejeti klici	→ str. 41
Neodgovorjeni klici	→ str. 41



SMS

Nov SMS	→ str. 48				
Dohodna	→ str. 49				
Osnutek	→ str. 48				
Nastavitve	<table><tr><td>SMS centri</td><td>→ str. 50</td></tr><tr><td>Obveščanje</td><td>→ str. 42</td></tr></table>	SMS centri	→ str. 50	Obveščanje	→ str. 42
SMS centri	→ str. 50				
Obveščanje	→ str. 42				



Telefonski odzivnik

Predvajan. sporočil	<table><tr><td>Poš. pred. omrežja</td><td>→ str. 33</td></tr></table>	Poš. pred. omrežja	→ str. 33
Poš. pred. omrežja	→ str. 33		
Poš. pred. omrežja	→ str. 33		



Organizator

Koledar	→ str. 43
Budilka	→ str. 45
Zamujeni alarmi	→ str. 44



Telefonski imenik

→ str. 38



Nastavitve

Datum/ura	→ str. 10
Avdio nastavitve	Glasnost govora → str. 20
	Profili slušalk → str. 25
	Prostoročni profili → str. 25
	Opozorilni signali → str. 26
	Zvonjenje (pre. en) → str. 25
	Glasba med čak. → str. 26
Zaslon	Ohranjev. zaslona → str. 23
	Barvne sheme → str. 23
	Osvetlitev ozadja → str. 24
Jezik	→ str. 23
Registracija	Prijava pren. enote → str. 34
	Odjava pren. enote → str. 35
	Izbira osn. enote → str. 34
Telefonija	Samod. prevzem → str. 24
	Omrežne kode → str. 23
	Vključit. v pog. → str. 37
	Predizbira → str. 53
	Način izbiranja → str. 52
	Flash čas → str. 52
Sistem	Ponastav. pren. en. → str. 30
	Ponast. osn. en. → str. 30
	Šifriranje → str. 29
	PIN sistema → str. 30
ECO DECT	Največji domet → str. 31
	Brez sevanja → str. 31

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce www.gigaset.com/service



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Vprašanja in odgovori

Če pri uporabi telefona nastanejo vprašanja, najdete predloge za rešitev napak na internetu pod www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Poleg tega so v spodnji tabeli navedeni koraki za odpravljanje napak.

<p>Prikazovalnik ne prikazuje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenosna enota ni vključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite in držite . 2. Akumulator je prazen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napolnite oziroma zamenjajte akumulator (→ str. 7). 3. Nastavljena je zapora tipk/prikazovalnika. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite in držite tipko lojtrca .
<p>Na prikazovalniku utripa „Ni osnovne enote“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenosna enota je izven območja dometa osnovne enote. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota. 2. Osnovna enota ni vključena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote. 3. Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je izključen Največji domet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vključite Največji domet (→ str. 31) ali zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota.
<p>Na prikazovalniku utripa „Prijavite prenosno enoto“ ali „Post. pren. enoto v osnovno enoto“.</p> <p>Prenosna enota še ni prijavljena oziroma je bila odjavljena s prijavo naslednje prenosne enote (več kot 6 DECT prijav).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno prijavite prenosno enoto (→ str. 34).
<p>Prenosna enota ne poziva.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozivni signal je izključen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vključite pozivni signal (→ str. 25). 2. Nastavljena je preusmeritev klicev. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izključite preusmeritev klicev (→ str. 42). 3. Telefon ne poziva, če je kličoči onemogočil prenos klicne številke. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vključite pozivni signal za anonimne klice (→ str. 27). 4. Telefon poziva v določenem časovnem obdobju oziroma ne poziva pri določenih klicnih številkah. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite časovno upravljanje za zunanje klice (→ str. 26) in seznam zapor (→ str. 27).
<p>Ne slišite signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.</p> <p>Ni bila uporabljena priložena priključna vrvica osnovne enote oziroma je bila nadomeščena z vrstico, ki ima na vtiču napačno razporejene žile vrvice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrstico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla (→ str. 67).
<p>Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.</p> <p>Aktiviran ali deaktiviran je bil repeater (od verzije 2.0) (→ str. 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prenosno enoto izključite in jo ponovno vključite (→ str. 14).
<p>Signal napake po preverjanju PIN številke sistema.</p> <p>Vnesli ste napačno PIN številko sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovite postopek, eventualno ponastavite PIN številko sistema na 0000 (→ str. 30).
<p>Pozabili ste PIN številko sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PIN številko sistema nastavite na 0000 (→ str. 30).

Vaš partner na zvezi vas ne sliši.

Prenosna enota je v „nemi zvezi“.

- ▶ Ponovno vključite mikrofon (→ str. 20).

Klicna številka kličočega se ne prikaže.

1. **Posredovanje klicne številke (CLI)** pri kličočem ni sproščeno.
 - ▶ **Kličoči** se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja.
2. **Prikaz klicne številke (CLIP)** ponudnik omrežja ne podpira ali za vas ni sproščen.
 - ▶ Za prikaz klicne številke (CLIP) se dogovorite s ponudnikom omrežja.
3. Je vaš telefon priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (Gateway), ki ne prepušča vseh informacij.
 - ▶ Ponastavitev naprave: Vtič na kratko potegnite iz omrežja. Vtič ponovno vključite in počakajte, da se naprava ponovno zažene.
 - ▶ Preverite nastavitve vaše telefonske naprave in eventualno aktivirajte funkcijo prikaza klicne številke. V navodilu za uporabo naprave poiščite pojme, kot CLIP, posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica ali vprašajte pri proizvajalcu naprave.

Pri vnosu slišite signal napake.

Napačno izvajana akcija/vnos je napačen.

- ▶ Ponovite postopek.
- ▶ Opazujte prikazovalnik, eventualno preberite ustrezno temo v navodilu za uporabo.

Ne morete priklicati odzivnika omrežja.

Vaša naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil.

- ▶ Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja.

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset C620 skladen z Direktivo 2014/53/EU .

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST


za telekomunikacijske proizvode

Gigaset C620H - C620

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE poslovne komunikacije d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

faks: +386 (1) 5466 508

int.: www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote ima ločljivost točk (točk slike). Vsaka točka je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se zgodi, da je neka točka (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer.

V naslednji tabeli si oglejte število napak točk, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	največje število dovoljenih napak točk
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Naše ideje, tehnologije in poslovanje služijo človeštvu, skupnosti in okolju. Cilj naše globalne dejavnosti je trajna zaščita življenjskih pogojev človeštva. Počutimo se odgovorne za ta izdelek in vse kar obsega na njegovi življenjski poti. Že v sami pripravi izdelka in delovnih procesov upoštevamo vpliv na okolje pri proizvodnji, prodaji, uporabi, servisu in končno pri odlaganju v recikliranje.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Upoštevajte krajevna navodila za odstranjanje nevarnih odpadkov, navodila dobite pri vaši krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Dodatek

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržišču, nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 Napravo ločite od napajalne napetosti.
- 2 Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za **najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Akumulatorji

Tehnologija: 2 x AA NiMH

Napetost: 1,2 V

Kapaciteta: 1300 mAh

Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Časi delovanja vašega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete akumulatorja, starosti akumulatorja in od ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur) *	530 * 260 **
Čas pogovora (ur)	26
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur) *	210 * 160 **
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)	8
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	11,5

* **Brez sevanja** izključeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

** **Brez sevanja** vključeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti

- prenosna enota v polnilni enoti približno 0,9 W

- prenosna enota izven polnilne enote približno 0,6 W


Med pogovorom približno 0,7 W

Splošni tehnični podatki

DECT

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 duplexnih kanalov
Frekvenčno območje	1880-1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 µs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, 250 mW moč impulza
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja klicnih števil	DTMF (tonski način izbiranja)/DEK (dekadni način izbiranja)

Razpored priključkov telefonske vtičnice

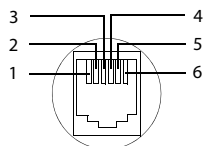

- 1 prosto
2 prosto
3 a
4 b
5 prosto
6 prosto

Tabele nabora znakov

Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 klm	j	k	l	5						
6 nopq	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 rstuv	p	q	r	s	7	ß				
8 tuvw	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 0-9	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Presledek
2) Preklop vrstice

Srednjeevropska pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 so	1											
2 abc	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3 def	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4 ghi	g	h	i	4	í	î	ï					
5 klm	j	k	l	5	ł	í	ř					
6 nopq	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7 rstuv	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 tuvw	t	u	v	8	t'	ţ	ú	û	ú	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 0-9	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Presledek
2) Preklop vrstice

Dodatna oprema

Razširite vaš Gigaset v brezžično naročniško centralo:

Prenosna enota Gigaset C620H

- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Telefonski imenik za 250 vnosov
- ◆ Čas pogovora/čas stanja pripravljenosti do 26 ur/530 ur, standardni akumulator
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi prostoročnimi profili
- ◆ Ohranjalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Seznam zapor za 15 neželenih klicnih števil
- ◆ Nadzorovanje prostora, direktni klic
- ◆ SMS za do 612 znakov

www.gigaset.com



Prenosna enota Gigaset E630H

- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
- ◆ Stranski tipki za enostavno regulacijo glasnosti
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Zaščiteno proti pršeči vodi
- ◆ Enostaven prevzem klica z vsako tipko
- ◆ Telefonski imenik za 200 vnosov
- ◆ Čas pogovora/čas stanja pripravljenosti do 20 ur/250 ur, standardni akumulator
- ◆ Funkcija žepne svetilke
- ◆ Prikaz klica z LED lučko
- ◆ Tipka za profile za hitro prilagoditev na okolje
- ◆ Ohranjalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora, direktni klic
- ◆ SMS za do 612 znakov

www.gigaset.com



Prenosna enota Gigaset C430H-C530H

- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Telefonski imenik za 200 vnosov
- ◆ Čas pogovora/čas stanja pripravljenosti do 20 ur/250 ur, standardni akumulator
- ◆ Ohranjalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora, direktni klic
- ◆ SMS za do 612 znakov

www.gigaset.com



Zaponka za prostoročno telefoniranje L410 za brezvrvične telefone

- ◆ Absolutna prostost gibanja pri telefoniranju
- ◆ Praktična pritrditev z zaponko
- ◆ Prostoročni pogovori v popolni kakovosti zvoka
- ◆ Enostaven prevzem pogovora s prenosne enote
- ◆ Masa približno 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Nastavljanje glasnosti v 5 stopnjah
- ◆ Prikaz stanja z LED diodo
- ◆ Čas pogovora/čas stanja pripravljenosti do 5 ur/120 ur
- ◆ Domet v stavbah do 50 m, na prostem do 300 m

www.gigaset.com



Naglavna slušalka ZX300

- ◆ Odlična kakovost prenosa govora
- ◆ Optimalna udobnost nošenja
- ◆ Masa približno 12 g

www.gigaset.com



Naglavna slušalka ZX400

- ◆ Odlična kakovost prenosa govora
- ◆ Optimalna udobnost nošenja
- ◆ Masa približno 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Z ojačevalnikom radijskega signala Gigaset Repeater lahko povečate domet sprejema vaših prenosnih enot Gigaset do osnovne enote.

www.gigaset.com



Združljivost

Več informacij glede funkcij prenosnih enot v povezavi s posameznimi osnovnimi enotami Gigaset najdete pod:

www.gigaset.com/compatibility

Vso dodatno opremo in akumulatorje lahko naročite v specializiranih trgovinah.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Tako se izognete možnim poškodbam zdravja in opreme in zagotovite, da so upoštewane vse pomembne določbe in predpisi.

Indeks

- A**
- Akumulator
 - polnjenje akumulatorja 8
 - prikaz 1
 - simbol 1
 - stanje napolnjenosti 54
 - vstavljanje 7
 - Anonimni klici, izključitev 27
 - Anonimno 20
- B**
- Babyphone 46
 - Barvna shema 23
 - Beep (signal pozornosti) 25
 - Besedilo, vnašanje 17
 - Budilka 45
- C**
- Center stanja 28
 - Certifikat 60
 - CLIP 20
- Č**
- Čas delovanja prenosne enote 66
 - Čas flash 52
 - Čas polnjenja prenosne enote 66
 - Časovno upravljanje
 - pozivnega signala za zunanje klice 26
 - Časovno upravljanje, VIP kličoči 26
 - Črni seznam glejte Zapore, seznam
- D**
- Datum nastavljanje 10
 - Datum, nastavljanje 57
 - DEK (dekadni način izbiranja) 52
 - Direktni klic 19
 - Dodatna oprema 68
 - Dohodni klic, preusmeritev 42
 - Dohodni seznam (SMS) 16, 49
 - Domet 5
 - zmanjšanje 31
 - Dosegljivost 42
 - Dremež (budilka) 45
 - Druga smer klicev glejte Preusmeritev klicev
 - Druge Gigaset prenosne enote, prijava . . . 34
 - DTMF (tonski način izbiranja) 52, 53
 - Dvig slušalke, tipka 1
- E**
- ECO DECT 31
 - Eko način+ (izključitev radijskega modula) 31
- F**
- Funkcijski tipki 1, 15
 - programiranje 28
 - simboli 55
- G**
- Garancijska izjava 61
 - Garancijski list 61
 - Glasba na zadržanju 26
 - Glasnost
 - prostoročno/slušalke prenosne enote . . 20
 - Glasnost slušalke 20
- I**
- Ime prenosne enote, spreminjanje 35
 - Imenik z naslovi glejte Telefonski imenik
 - Impulzni način izbiranja 52
 - Interna vmesna zveza 36
 - Interni pogovor 36
 - poziv na čakanju 19, 36
 - Interno
 - telefoniranje 36
 - vključitev v zunanjo zvezo 37
 - Iskanje
 - prenosne enote 35
 - v telefonskem imeniku 39
 - Izbiranje
 - iz seznama klicev 18
 - iz seznama za ponavljanje izbiranja . . . 18
 - iz telefonskega imenika 19
 - kratko izbiranje 28
 - Izbiranje vnosa iz telefonskega imenika . . 39
 - Izključitev
 - alarma za nadzorovanja prostora 47
 - interne vključitve v pogovor 37
 - onemogočanja pozivnega signala 49
 - Izključitev odgovornosti 63
- J**
- Jezik prikazovalnika, nastavljanje 23
 - Jezik, prikazovalnik 9
- K**
- Karakteristična številka
 - (naročniška centrala) 53

Indeks

Klic		Nadzorovanje prostora, tipka	1
interno posredovanje (prevezava)	36	Najboljša osnovna enota	34
prevzem klica	19	Napačni vnosi, popravljanje napak	17
samodejni prevzem	24	Naročniška centrala	
Klic v sili		časi premorov	53
ni možen	4	nastavljanje časa flash	52
Klic, zaščita pred	26	nastavljanje načina izbiranja	52
Klicanje		preklop na tonski način izbiranja	53
interno	36	priključitev osnovne enote	52
zunanji klici	18	shranjevanje karakteristične	
Klicna številka		številke centrale	53
prevzem v telefonski imenik	40	SMS	51
prikaz kličočega (CLIP)	20	Nastavitvene možnosti	
shranjevanje v telefonski imenik	38	telefona	23
vnašanje iz telefonskega imenika	40	Nema zveza prenosne enote	20
Klicna številka, prikaz, opombe	20	Neodgovorjeni klic	41
Koledar	43	Neprevzete obletnice/termini	44
Konferenca		Neznan, klic neznanega	20
dva zunanja pogovora	22	O	
končanje	36	Obletnica	38
Konferenca 3 deležna		prikaz neprevzete	44
dva zunanja pogovora	22	Odjava (prenosne enote)	35
končanje	36	Odlaganje odpadkov	64
Kratko izbiranje	28	Odmev	52
L		Odpravljanje napak	
Lojtrca, tipka	1	SMS	51
M		splošno	59
Male/velike črke, pisanje	17	Odzivnik omrežja	33
Medicinske naprave	4	Ohranjevalnik zaslona	23
Melodija		Ojačevalnik sprejemnega signala,	
pozivni signal za interne/zunanje		glejte Repeater	
klice	25	Okolje	64
Meni		Onemogočanje, prvega pozivnega	
odpiranje	14	signala	49
pregled	56	Opozorila za varno uporabo	4
Mikrofon	1	Opozorilni signali	26
Mikrofon (prenosne enote),		Osnovna enota	
vključitev/izključitev	20	menjava	34
Mir pred klicanjem	27	postavitev	5
Moč radijskega signala, znižanje	31	povezava z električnim/telefonskim	
N		omrežjem	6
Način izbiranja klicnih števil	52	priključitev na naročniško centralo	52
		priključitev na usmerjevalnik	52
		pritrditev na steno	6

spreminjanje imena	34	Pozivni signal	
spreminjanje nastavitev	23	onemogočanje	49
spreminjanje PIN številke sistema	30	onemogočanje prvega signala	49
vrnitev na tovarniške nastavitve	30	spreminjanje	25
Osvetlitev, prikazovalnika	24	Pozivni zvočni signal	
Označeni znaki	17	časovno upravljanje za zunanje klice	26
Ožičenje telefonskega vtiča	67	izključitev anonimnih klicev	27
P		melodija za interne/zunanje klice	25
Paging	35	Pozivni zvočni signali	25
PIN številka sistema		Premor	
ponastavitev	30	po karakteristični številki	53
spreminjanje	30	po tipki R	53
PIN, spreminjanje	30	po zasegu linije	53
Pisanje (SMS)	48	Premor med izbiranjem	53
Pisno sporočilo glejte SMS		Prenosna enota	
Pogovor		barvna shema	23
interni	36	glasnost prostoročno	20
interno posredovanje (prevezava)	36	glasnost slušalke	20
posredovanje (prevezava)	36	iskanje	35
vključitev uporabnika v pogovor	37	jezik prikaza	9
zunanji	18	jezik prikazovalnika	23
Polnilna enota (prenosne enote)		menjava na drugo osnovno enoto	34
postavitev	5	menjava na najboljši sprejem	34
priključitev	6	nastavljanje	23
Položitev slušalke, tipka	1	nema zveza	20
Položitev/konec, tipka	18	odjava	35
Pomnilniški prostor v telefonskem		ohranjevalnik zaslona	23
imeniku	39	opozorilni signali	26
Pomoč	58, 59	osvetlitev prikazovalnika	24
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	30	predaja pogovora	36
Popravljanje napačnih vnosov	17	prijava	34
Poraba energije	66	prijava drugih Gigaset enot	34
Posebne črke, vnašanje	17	prijava na naslednjo osnovno enoto	34
Posebni znaki, vnašanje	17	priključitev polnilne enote	6
Posredovanje klicne številke	20	seznam	14
Posredovanje zunanjega pogovora		spreminjanje imena	35
interno	36	spreminjanje nastavitev	23
Pošiljanje		stanje mirovanja	16
celega telefonskega imenika na		uporaba več enot	34
prenosno enoto	39	uporaba za nadzorovanje prostora	46
SMS	48	vključitev/izključitev	14
vnosa iz telefonskega imenika na		vrnitev na tovarniške nastavitve	30
prenosno enoto	39	zagon	7
Povezava z osnovno enoto	34	Preusmeritev glejte Preusmeritev klicev	
Poziv na čakanju		Preusmeritev klicev	42
interni med zunanjim pogovorom	19, 36	Prijava (prenosne enote)	34
zunanji med internim pogovorom	19, 36		
zunanji pogovor	21		

Indeks

Prikaz		
klicne številke (CLI/CLIP)	20	
neprezetih terminov/obletnic	44	
pomnilniškega prostora telefonskega imenika	39	
sporočila odzivnika omrežja	16, 33	
vključitev/izključitev novih sporočil	24	
Prikaz na prikazovalniku		
klicna številka (CLI/CLIP)	20	
Prikazovalnik		
barvna shema	23	
nastavljanje	23	
ohranjevalnik zaslona	23	
osvetlitev	24	
spreminjanje jezika prikaza	9	
vključitev osvetlitve	24	
zlomljen	4	
Priključitev naglavne slušalke	11	
Pritrditev osnovne enote na steno	6	
Profil slušalke	25	
Prostoročni profili	25	
Prostoročno delovanje	20	
Prostoročno delovanje, glasnost	20	
R		
R tipka	1, 53	
Radijski modul, izključitev	31	
Repeater	29	
Rojstni dan glejte Obletnica		
S		
Samodejni prevzem klica	24	
Servis za kupce	58	
Sevanje znižanje	31	
Seznam		
dohodni seznam SMS	16	
dohodnih SMS	49	
neodgovorjenih klicev	41	
odhodnih klicev	41	
prenosnih enot	14	
seznam osnutkov SMS	48	
seznamami klicev	41	
sprejetih klicev	41	
Seznam klicev		
brisanje vnosa	41	
Seznam osnutkov (SMS)	48	
Seznam za ponavljanje izbiranja	18	
Seznami klicev	41	
brisanje vnosa	41	
Seznami sporočil	16	
odpiranje	16	
Shranjevanje e-pošte v telefonskem imeniku	38	
Signal opozorila glejte Opozorilni signali		
Signal pozornosti (beep)	25	
Simbol		
budilke	45	
za nova SMS sporočila	49	
Simboli		
na funkcijskih tipkah	55	
prikaz novih sporočil	16	
vrstica stanja	54	
Simboli prikazovalnika	54	
Skrb za kupce	58	
Slušni aparati	4	
SMS		
center za pošiljanje	50	
dohodni seznam	16, 49	
na naročniških centralah	51	
odpravljanje napak	51	
pisanje/pošiljanje	48	
samopomoč pri javljanju napak	51	
seznam osnutkov	48	
sprejemanje	49	
vCard	50	
vmesno shranjevanje	48	
SMS center		
nastavljanje	50	
spreminjanje klicne številke	50	
SMS dohodni seznam	16	
SMS obveščanje	42	
SMS sporočilo	48	
Sporočila, LED dioda		
vključitev/izključitev	24	
Sporočila, tipka	1	
Sporočilo odzivnika omrežja, prikaz	16, 33	
Sprejemna moč	54	
Spreminjanje jezika prikaza	9	
Spreminjanje nastavitev	23	
Stanje mirovanja		
vrnitev v	16	
Stanje napolnjenosti akumulatorja, prikaz	1	
Stanje napolnjenosti akumulatorjev	54	
Stanje ob dobavi	30	
Stik s tekočino	65	
Storitve omrežja		
med zunanjim pogovorom	21	
nastavljanje	21	
specifično od ponudnika	21	

Š	
Številka	
vnašanje	17
Številka predizbiranja	
nastavljanje lastnega predizbiranja	23
Številka za izhod (naročniška centrala)	53
T	
Tabele nabora znakov	67
Tehnični podatki	66
Tekočina	65
Telefon	
nastavljanje	23
upravljanje	14
vrnitev na tovarniške nastavitve	30
Telefoniranje	
interno	36
prevzem klica	19
zunanja zveza	18
Telefonske nastavitve, spreminjanje	23
Telefonski imenik	38
odpiranje	14
pošiljanje na prenosno enoto	39
prenos vnosa/seznama na	
prenosno enoto	39
prevzem klicne številke iz besedila	40
shranjevanje vnosa	38
uporaba pri vnosu klicnih števil	40
vrstni red vnosov	38
Telefonski vtič, ožičenje	67
Termin	
nastavljanje	43
prikaz neprevzetega	44
Tipka 1 (kratko izbiranje)	1
Tipka za sporočila	
odpiranje seznama	49
Tipke	
funkcijski tipki	1, 15
kratko izbiranje	1
programiranje s funkcijo ali s klicno	
številko	28
R tipka	1
tipka lojtrca	1
tipka za dvig slušalke	1
tipka za nadzorovanje prostora	1
tipka za položitev slušalke	1
tipka za položitev/konec	18
tipka za sporočila	1
tipka za upravljanje	1, 14
tipka za vključitev/izključitev	1
tipka zvezdica	1
zaščita pred klici	1, 26
Tipkovnica	
programiranje	28
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali	
Tonski način izbiranja (DTMF)	52, 53
Tovarniške nastavitve	30
U	
Upravljanje, tipka	1, 14
Ura nastavljanje	10
Ura, nastavljanje	57
Usmerjevalnik	
priključitev osnovne enote	52
V	
vCard (SMS)	50
Velike/male črke, pisanje	17
VIP pozivni signal	38
Vključitev	
onemogočanja pozivnega signala	49
Vključitev v zunanji pogovor	37
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice	14
Vključitev/izključitev, tipka	1
Vmesna zveza	
interni	36
končanje	22
zunanja	22
Vnašanje besedila	17
Vnašanje preglasov	17
Vnos v seznamu	41
Vprašanja in odgovori	59
Vrnitev na tovarniške nastavitve	30
Vrstica stanja	1
simboli	54
Vrstni red v telefonskem imeniku	38
Vsebina embalaže	5
Vtična napajalna enota	4
Vtičnica naglavnih slušalk	11
Vzdrževanje naprave	65
X	
XES način delovanja	52

Z

Zagon telefona	5
Zagon, prenosne enote	7
Zapore, seznam	27
Zaščita pred klici	26
Zaščita pred klici, tipka	1, 26
Zlomljen prikazovalnik	4
Zunanji klici	20
časovno upravljanje pozivnih signalov .	26
Zunanji pogovor	
interno posredovanje (prevezava)	36
poziv na čakanju	21
Zvezdica, tipka	1
Zvočnik	20
Zvok glejte Pozivni zvočni signal	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com