Gigaset

Dune

CL540

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
**MADE IN GERMANY**

# Übersicht Gigaset Dune (CL540)

## Mobilteil

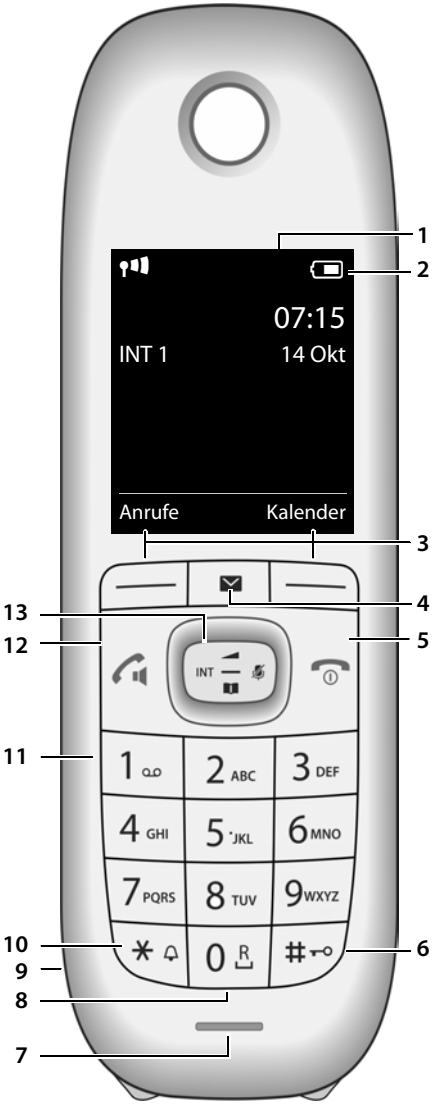


1 **Display** im Ruhezustand

2 **Statusleiste**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 **Display-Tasten**

4 **Nachrichten-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)

6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken);
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung;
Wahlpause eingeben (**lang** drücken)

7 **Mikrofon**

8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) (**lang** drücken)

9 **Anschlussbuchse für Headset**

10 **Stern-Taste**
im Ruhezustand: Klingeltöne ausschalten (**lang** drücken);
bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz** drücken);
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen

11 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)

12 **Abheben-Taste** / **Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen;
Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);

13 **Steuer-Taste/Menü-Taste**

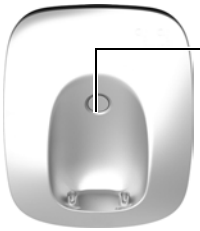

**Anmelde-/Paging-Taste**

- Mobilteile suchen („Paging“) (**kurz** drücken).
- Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (**lang** drücken) .

# Inhalt

Übersicht Gigaset Dune (CL540) ..... 1
Sicherheitshinweise ..... 4
Inbetriebnahme ..... 6
Telefon bedienen ..... 11
Telefonieren ..... 15
Telefon einstellen ..... 18
Schutz vor unerwünschten Anrufen ..... 18
ECO DECT Funkleistung (Strahlung) reduzieren ..... 18
Telefonbuch (Adressbuch) ..... 19
Anrufliste ..... 21
Erreichbarkeit ..... 22
Kalender ..... 22
Wecker ..... 23
Babyphone ..... 24
SMS (Textmeldungen) ..... 25
Display-Symbole ..... 26
Einstellmöglichkeiten ..... 28
Kundenservice & Hilfe ..... 29
Index ..... 32

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons.

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Sicherheitshinweise

**Achtung**

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

| | |
|---|---|
| | Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. |
| | Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten"), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden. |
| | Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.<br>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten"). |
| | Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.<br>Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.<br>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker. |
| | Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf. |
| | Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien. |
| | Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter. |
| | Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten. |

| | |
|---|---|
| | Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren. |
| | Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume. |

**Hinweise**

- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- zwei Akkus,
- eine Gummidichtung für die Headset-Buchse,
- eine Bedienungsanleitung und eine CD (abhängig vom Lieferumfang).

Haben Sie eine Variante mit mehreren Mobilteilen gekauft, liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

## Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

**Hinweise**

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

## Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

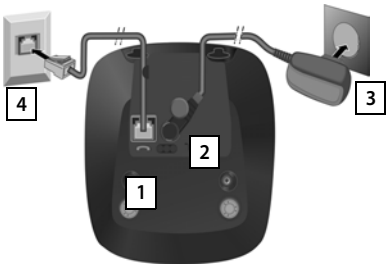


- Das Telefonkabel in die Anschlussbuchse 1 auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet und unter die Kabelsicherung schieben.
- Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse 2 auf der Basis-Rückseite stecken und den Winkelstecker unter die Kabelsicherung drehen.
- Das Steckernetzgerät 3 anschließen.
- Den Telefonstecker 4 anschließen.

**Hinweise**

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

## Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

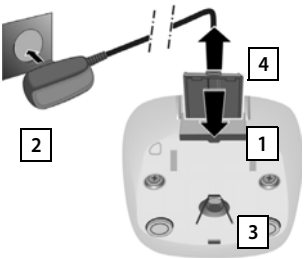


- Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1.
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf 3 drücken und Stecker abziehen 4.

# Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Gummidichtung für Headset-Anschluss-Buchse einsetzen

Gummidichtung bei geöffnetem Akkudeckel in die Aussparung einsetzen.

## Akku einlegen

**Achtung**

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel öffnen** müssen:

- Greifen Sie in die seitliche Mulde und ziehen Sie den Akkudeckel schräg nach oben ab.

## Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

▶ Stellen Sie das Mobilteil für **8,5 Stunden** in die Basis.

**Hinweise**

- Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

# Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

▶ 6 MNO 5 JKL ▶ Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (◉ = ausgewählt)

## Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet.

Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“ oder „**Mobilteil in Basis legen**“), müssen Sie es an der Basis anmelden.

- **Mobilteil an Basis Gigaset CL540-CL540A automatisch anmelden:**
  - Stellen Sie das Mobilteil in die Basis.

  Falls die automatische Anmeldung nicht funktionieren sollte, melden Sie das Mobilteil manuell an.
- **Mobilteil manuell anmelden:**
  - **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
  - **Am Mobilteil CL540** auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.
    Oder:
    ▶ ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK**

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ▶ **OK**

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- Display-Taste **Zeit** drücken.
  Oder:
  ▶ ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**
- Datum und Uhrzeit einstellen.
- **Sichern**

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Telefon bedienen

## Mobilteil ein-/ausschalten

▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

## Tastensperre ein-/ausschalten

▶ Taste # lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B. für „rechts auf die Steuer-Taste drücken".

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

| | |
|---|---|
| | Telefonbuch öffnen. |
| oder | Hauptmenü öffnen. |
| | Liste der Mobilteile öffnen. |
| | Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (➔ S. 16) des Mobilteils aufrufen. |

### Während eines externen Gesprächs

| | |
|---|---|
| | Telefonbuch öffnen. |
| | Interne Rückfrage einleiten. |
| | Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern. |

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

## Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern, indem Sie lang auf die Display-Taste drücken und die gewünschte Funktion auswählen.

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.
Beispiel

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 27).

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts** ▷ im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Beispiel

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- Navigieren Sie mit der Steuer-Taste ◁▷ zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste ☎ **kurz** drücken.

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Beispiel

Auf eine Funktion zugreifen:

- Mit der Steuer-Taste ◁▷ zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste ☎ **kurz** drücken.

### Zurück in den Ruhezustand

- Auflegen-Taste ☎ **lang** drücken.

## Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Beispiel

Neue Nachrichten vorhanden:

- auf dem Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der Liste der entgangenen Termine

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste ✉ auf.

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

**Liste öffnen:** Gewünschte Liste auswählen. ▶ **OK**
**Ausnahme:** Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

# Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

## Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste C drücken.
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste C drücken.

## Text eingeben

- **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen 0 und 9wxyz sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste, in mehrzeiligen Feldern auch auf drücken.
- **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste #, um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln.
  Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste *, um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken.

# Telefonieren

## Extern anrufen

▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste **kurz** drücken.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

### Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 13).

▶ **Kurz** Abheben-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

▶ Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

### Aus der Anrufliste wählen

▶ ▶ **OK** ▶ Liste auswählen. ▶ **OK**
▶ Eintrag auswählen. ▶
▶ Die Nummer wird gewählt.

**Hinweise**

- Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen.
- Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste öffnen.

Beispiel

### Mit Telefonbuch wählen

▶ ▶ Eintrag auswählen. ▶
▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit Nummer auswählen und Abheben-Taste oder **OK** drücken.
▶ Die Nummer wird gewählt.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Direktruf** ▶ **OK**
▶ **Aktivierung:** **Ein / Aus**
▶ **Ruf an:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.
▶ **Sichern**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste, um das Wählen abzubrechen.

**Direktruf-Modus beenden:**
▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste # **lang** drücken.
Oder:
▶ Taste # **lang** drücken.

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ Auf drücken.
▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist, Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

## Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Auf drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Gesprächslautstärke ändern

- Einstellung **über das Menü**:

  ▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK**

  ▶ **Hörer:** Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.
  ▶ **Freisprechen:** Lautstärke in 5 Stufen einstellen.
  ▶ **Sichern**
- Einstellung **während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):

  ▶ Steuer-Taste ▶ drücken.
  ▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf drücken.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste sind abhängig von Ihrem Netzanbieter und müssen bei diesem beauftragt werden (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen"). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über das Menü aktivieren/deaktivieren.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z. B. „Rückfrage", „mit zwei Gesprächspartnern makeln", „Konferenzen aufbauen". Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konfer.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** (→ S. 28) vornehmen.

# Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK**

▶ **Für externe Anrufe:** **Ein** / **Aus**

Wenn eingeschaltet:

▶ **Nicht klingeln von:** Beginn des Zeitraums eingeben.

▶ **Nicht klingeln bis:** Ende des Zeitraums eingeben.

▶ **Sichern**

**Beispiel**

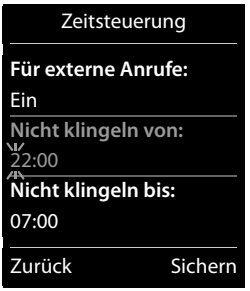


**Hinweis**

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Ruhe vor anonymen Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (☑ = Funktion eingeschaltet)

# ECO DECT Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Lieferzustand ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Das Gerät ist auf maximale Reichweite eingestellt. Um die Funkleistung zu verringern:

## Reichweite reduzieren - Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** (☐ = aus)

## DECT-Funkmodul im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Telefonbuch (Adressbuch)

## Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ⊜ oder situationsabhängig die Display-Taste 📖.

## Neuen Eintrag erstellen

- Telefonbuch öffnen. ▸ ⊜ **<Neuer Eintrag>** ▸ **OK**
- Zwischen den Eingabefeldern mit ⊜ wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton).
  Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol VIP ergänzt.

Beispiel

## Eintrag anzeigen/ändern

- Telefonbuch öffnen. ▸ ⊜ Den gewünschten Eintrag auswählen.
- **Ansehen** ▸ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▸ **Ändern**

Oder:

- **Optionen** ▸ ⊜ **Eintrag ändern** ▸ **OK**

## Eintrag löschen

- Telefonbuch öffnen. ▸ ⊜ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▸ **Optionen** ▸ ⊜ **Eintrag löschen** ▸ **OK**

**Alle** Telefonbuch-Einträge löschen:

- Telefonbuch öffnen. ▸ **Optionen** ▸ ⊜ **Liste löschen** ▸ **OK**

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

- Telefonbuch öffnen. ▸ **Optionen** ▸ Auf **Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

**Voraussetzungen:**

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

### Einzelne Einträge übertragen

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ ⟲ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
▶ ⟲ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ ⟲ **an Intern** ▶ **OK** ▶ ⟲ Empfänger-Mobilteil auswählen.
▶ **OK**

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ ⟲ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
▶ ⟲ **Liste senden** ▶ **OK** ▶ ⟲ **an Intern** ▶ **OK** ▶ ⟲ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ ⟲ **Nr. ins Telefonbuch**. ▶ **OK**

- ▶ <**Neuer Eintrag**> ▶ **OK** ▶ ⟲ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK**
  ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**

Oder:

- ▶ ⟲ Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶ ⟲ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK**
  ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja**/**Nein** beantworten).

▶ **Sichern**

# Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste ▸ **Entg. Anrufe:** ▸ **OK**
- **Listenauswahl:** ▸ ▸ **OK** ▸ Liste auswählen. ▸ **OK**

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags: (Entgangene Anrufe), (Angenomm. Anrufe), (Abgehende Anrufe)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

▸ Eintrag auswählen. ▸ **Optionen**

▸ **Ansehen**: Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.

▸ **Optionen**: Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (➔ S. 20).

**Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:**
▸ Eintrag auswählen. ▸ Abheben-Taste drücken.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Erreichbarkeit

## Anrufweiterschaltung (AWS)

Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. Es ist noch keine Anrufweiterschaltung eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

▶ ▶ **OK** ▶ **Anrufweiterschalt.** ▶ **OK**

▶ **Status:** **Ein** / **Aus**
Bei Aufruf des Menüs wird immer **Unbekannt** angezeigt.

▶ **An Telefon-Nr.:** Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

▶ **Wann:**

- **Sofort**: Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- **Bei Nichtmelden**: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- **Bei Besetzt**: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

▶ **Senden** ▶ Ihr Provider wird angerufen und der entsprechende Code gesendet. Wurde die Weiterschaltung geändert, hören Sie über die Telefonleitung eine Bestätigung. ▶

**Beachten Sie bitte**

Bei der **Anrufweiterschaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

# Kalender

## Termin im Kalender speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

▶ ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK**
▶ Den gewünschten Tag auswählen. ▶ **OK**

- Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.
  Mit **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.
- Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶ ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ Den gewünschten Tag auswählen. ▶ **OK** ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶ Den gewünschten Termin auswählen.

▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Wecker

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

▶ ▶ **OK** ▶ **Aktivierung:** **Ein/Aus**

- ▶ Einstellungen ändern:
  - **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
  - **Zeitraum:** **Täglich**/**Montag-Freitag**
  - **Lautstärke:** Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
  - **Melodie:** Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung**: Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**
Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.
Oder:
Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme , der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

**Achtung**

Beachten Sie folgende Punkte:

- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:

- Testen Sie die Empfindlichkeit.
- Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

## Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

- **Aktivierung:** **Ein/Aus**
- Babyphone einstellen:
  - **Alarm an:** **Intern** (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ **Extern**
    Wenn **Intern** ausgewählt ist:
    ▶ **Mobilteil:** Display-Taste **Ändern** drücken. ▶ Mobilteil auswählen. ▶ **OK**
    Wenn **Extern** ausgewählt ist:
    ▶ **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste drücken).
  - **Gegensprechen:** **Ein/Aus**
  - **Empfindlichkeit:** **Hoch/Niedrig**
- **Sichern**

Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

## Babyalarm abbrechen

**Während eines Babyalarms abbrechen:** Auf drücken.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

**Voraussetzungen:**

- Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein.
  Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

## SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden. Die Verkettung erfolgt automatisch.

▶ ▶ **OK** ▶ **Neue SMS** ▶ **OK**
▶ SMS-Text eingeben.
▶ Abheben-Taste drücken oder ▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK**
▶ **An Telefon-Nr.:** Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. ▶ **Senden**

## SMS lesen und verwalten

▶ SMS-Eintrag auswählen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ drücken: Absender der SMS anrufen.

Oder:

▶ **Lesen**: SMS lesen und mit **Optionen**
  - ▶ **Antworten**: SMS an den Absender schreiben und senden.
  - ▶ **Editieren**: SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken.
  - ▶ **Senden**: SMS an einen beliebigen Empfänger weiterleiten.
  - ▶ **Zeichensatz**: Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

Oder:

▶ **Optionen**
  - ▶ **Eintrag löschen**: Aktuellen Eintrag löschen.
  - ▶ **Nr. ins Telefonbuch**: Nummer im Telefonbuch speichern.
  - ▶ **Liste löschen**: Alle Einträge der SMS-Eingangsliste löschen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

# Display-Symbole

## Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| | Empfangsstärke (**Strahlungsfrei** aus) |
| | 76% - 100% |
| | 51% - 75% |
| | 26% - 5o% |
| | 1% - 25% |
| | weiß, wenn **Max. Reichweite** ein; grün, wenn **Max. Reichweite** aus |
| | rot: keine Verbindung zur Basis |
| | **Strahlungsfrei** eingeschaltet: weiß, wenn **Max. Reichweite** ein; grün, wenn **Max. Reichweite** aus |
| | Klingelton ausgeschaltet |
| | Klingelton „Beep“ eingeschaltet |
| | Tastensperre |

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| | Ladezustand des Akkus: |
| | weiß: über 66 % geladen |
| | weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen |
| | weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen |
| | rot: unter 11 % geladen |
| | blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit) |
| | Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): |
| | 0 % - 10 % |
| | 11% -33 % |
| | 34 % - 66 % |
| | 67 % - 100 % |

## Menü-Symbole

| | |
|---|---|
| | Wecker |
| | Anruflisten |
| | Anrufbeantworter |

| | |
|---|---|
| | Netzdienste |
| | Extras |
| | Einstellungen |

## Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

| Symbol | Aktion |
|---|---|
| | Wahlwiederholung |
| | Text löschen |
| | Telefonbuch öffnen |

| Symbol | Aktion |
|---|---|
| | Nummer ins Telefonbuch übernehmen |

## Display-Symbole beim Signalisieren von

Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)

Verbindung hergestellt

Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

externer Anruf

interner Anruf

Erinnerungsruf Jahrestag

Erinnerungsruf Termin

Weckruf

## Weitere Display-Symbole

Information

(Sicherheits-) Abfrage

Bitte warten ...

Aktion ausgeführt (grün)

Aktion fehlgeschlagen (rot)

# Einstellmöglichkeiten

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons ▭ drücken.

**Hinweis**

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

## Einstellungen

| | |
|---|---|
| Datum und Uhrzeit | |
| Töne und Signale | Gesprächslautst. |
| | Hörer-Profile |
| | Hinweistöne |
| | Klingeltöne (Mobilt.) |
| | Wartemelodie |
| Display | Screensaver |
| | Farbschema |
| | Beleuchtung |
| Sprache | |
| Anmeldung | Mobilteil anmelden |
| | Mobilteil abmelden |
| | Basisauswahl |
| Telefonie | Auto-Rufannahm. |
| | Vorwahlnummern |
| | Intern zuschalten |
| | Vorwahlziffer |
| | Wahlverfahren |
| | Flash-Zeiten |
| System | Mobilteil-Reset |
| | Basis-Reset |
| | Verschlüsselung |
| | System-PIN |
| ECO DECT | Max. Reichweite |
| | Strahlungsfrei |

# Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/be/fr/service oder www.gigaset.com/be/nl/service

**Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:**
www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen

**Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:**

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

**... per E-Mail:** www.gigaset.com/contact

**... per Telefon:**

Bei Reparatur-, Garantieansprüchen

**07815 6679**
Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs

CE 0682

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Niederlande.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Index


## A

Abheben-Taste . . . . . 1
Adressbuch s. Telefonbuch
Akku
  Anzeige . . . . . 1
  einlegen . . . . . 8
  laden . . . . . 9
  Ladezustand . . . . . 26
  Symbol . . . . . 1
Ändern
  Display-Sprache . . . . . 9
Anmelden (Mobilteil) . . . . . 10
Anonyme Anrufe aus . . . . . 18
Anruf
  annehmen . . . . . 16
Anrufen
  extern . . . . . 15
Anruflisten . . . . . 21
  Eintrag löschen . . . . . 21
Anrufschutz . . . . . 18
Anrufweiterschaltung (AWS) . . . . . 22
Anzeige
  Meldung des Netz-Anrufb. . . . . 13
Auflegen-/Ende-Taste . . . . . 15
Auflegen-Taste . . . . . 1
AWS s. Anrufweiterschaltung

## B

Babyphone . . . . . 24
Basis
  aufstellen . . . . . 6
  Einstellungen ändern . . . . . 18
  mit Strom-/Telefonnetz verbinden . . . . . 7

## D

Datum einstellen . . . . . 10, 28
Direktruf . . . . . 16
Display
  Display-Sprache ändern . . . . . 9
Display-Symbole . . . . . 26
Display-Tasten . . . . . 1, 12
  Symbole . . . . . 27

## E

ECO DECT . . . . . 18
Eco-Modus+ (Strahlungsfrei) . . . . . 18
Ein-/Aus-Taste . . . . . 1
Einstellmöglichkeiten . . . . . 28
  Telefon . . . . . 18
Einstellungen ändern . . . . . 18
Empfangsstärke . . . . . 26
Entgangener Anruf . . . . . 21
Erreichbarkeit . . . . . 22
Externe Anrufe
  Zeitsteuerung d. Klingeltons . . . . . 18

## F

Falscheingaben korrigieren . . . . . 14
Freisprechen . . . . . 16
Freisprechlautstärke . . . . . 16
Funkmodul ausschalten . . . . . 18

## G

Garantie . . . . . 31
Gespräch
  extern . . . . . 15
Groß-/Kleinschreibung . . . . . 14
Gummidichtung . . . . . 8

## H

Headset-Anschluss, Gummidichtung . . . . . 8
Hörerlautstärke . . . . . 16
Hörgeräte . . . . . 4

## I

In Betrieb nehmen, Mobilteil . . . . . 8
Inbetriebnahme . . . . . 6

## K

Kalender . . . . . 22
Klein-/Großschreibung . . . . . 14
Klingelton
  f. anonyme Anrufe ausschalten . . . . . 18
  Zeitsteuerung f. externe Anrufe . . . . . 18
Korrektur v. Falscheingaben . . . . . 14
Kundenservice & Hilfe . . . . . 29

## L


Ladeschale (Mobilteil)
anschließen . . . . . 7
aufstellen . . . . . 6
Ladezustand der Akkus . . . . . 26
Ladezustandsanzeige . . . . . 1
Lautsprecher . . . . . 16
Lautstärke
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil . . 16
Liste
angenommene Anrufe . . . . . 21
Anruflisten . . . . . 21
ausgehende Anrufe . . . . . 21
entgangene Anrufe . . . . . 21
Mobilteile . . . . . 11
Listeneintrag . . . . . 21


## M


Markierte Zeichen . . . . . 14
Medizinische Geräte . . . . . 4
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen . . . . . 13
Menü
öffnen . . . . . 11
Übersicht . . . . . 28
Mikrofon . . . . . 1
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten . . . . 17
Mobilteil
als Babyphone nutzen . . . . . 24
anmelden . . . . . 10
Display-Sprache . . . . . 9
ein-/ausschalten . . . . . 11
einstellen . . . . . 18
Einstellungen ändern . . . . . 18
Freisprechlautstärke . . . . . 16
Hörerlautstärke . . . . . 16
in Betrieb nehmen . . . . . 8
Ladeschale anschließen . . . . . 7
Liste . . . . . 11
Ruhezustand . . . . . 12
Stumm schalten . . . . . 17


## N


Nachrichtenlisten . . . . . 13
Nachrichten-Taste . . . . . 1
Netzdienste
providerspezifisch . . . . . 17
Nummer
eingeben . . . . . 14
im Telefonbuch speichern . . . . . 19
ins Telefonbuch übernehmen . . . . . 20


## R


Raute-Taste . . . . . 1
Reichweite . . . . . 6
reduzieren . . . . . 18
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . . 19
R-Taste . . . . . 1
Rufliste . . . . . 21
Eintrag löschen . . . . . 21
Rufumleitung . . . . . 22
Ruhe vor Anrufen . . . . . 18
Ruhezustand
zurückkehren in den . . . . . 12


## S


Schlummermodus (Wecker) . . . . . 23
Schreiben (SMS) . . . . . 25
Schutz vor Anrufen . . . . . 18
Senden
gesamtesTelefonbuch an Mobilteil . . . . 20
SMS . . . . . 25
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . . 20
Sicherheitshinweise . . . . . 4
SMS . . . . . 25
lesen . . . . . 25
löschen . . . . . 25
schreiben/senden . . . . . 25
Sonderbuchstaben eingeben . . . . . 14
Sonderzeichen eingeben . . . . . 14
Sprache, Display . . . . . 9
Statusleiste . . . . . 1
Symbole . . . . . 26
Steckernetzgerät . . . . . 4
Stern-Taste . . . . . 1
Steuer-Taste . . . . . 1, 11
Stumm schalten des Mobilteils . . . . . 17
Symbol
Wecker . . . . . 23
Symbole
Anzeige neuer Nachrichten . . . . . 13
auf Display-Tasten . . . . . 27
Statusleiste . . . . . 26

## T

Taste 1 (Schnellwahl) . . . . . 1
Tasten
Abheben-Taste . . . . . 1
Auflegen-/Ende-Taste . . . . . 15
Auflegen-Taste . . . . . 1
Display-Tasten . . . . . 1, 12
Ein-/Aus-Taste . . . . . 1
Nachrichten-Taste . . . . . 1
Raute-Taste . . . . . 1
R-Taste . . . . . 1
Schnellwahl . . . . . 1
Stern-Taste . . . . . 1
Steuer-Taste . . . . . 1, 11
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . . 11
Technische Daten s. Internet/CD
Telefon
bedienen . . . . . 11
einstellen . . . . . 18
Telefonbuch . . . . . 19
Eintrag speichern . . . . . 19
Eintrag/Liste senden an Mobilteil. . . . . 20
Nummer aus Text übernehmen . . . . . 20
öffnen. . . . . 11
Reihenfolge der Einträge . . . . . 19
senden an Mobilteil. . . . . 20
Telefoneinstellungen ändern . . . . . 18
Telefonieren
Anruf annehmen . . . . . 16
extern. . . . . 15
Termin
einstellen . . . . . 22
Text eingeben . . . . . 14
Textmeldung s. SMS

## U

Uhrzeit einstellen. . . . . 10, 28
Umlaute eingeben. . . . . 14
Umleitung s. Anrufweiterschaltung

## V

Verpackungsinhalt . . . . . 6

## W

Wählen
mit Anrufliste . . . . . 15
mit Telefonbuch . . . . . 15
mit Wahlwiederholungsliste . . . . . 15
Wahlwiederholungsliste. . . . . 15
Wecker. . . . . 23

## Z

Zeitsteuerung
Klingelton f. externe Anrufe . . . . . 18
Zulassung . . . . . 30

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014

Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

A31008-M2602-E101-1-3F43