

# Gigaset

Dune


CL540

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**




# Pregled Gigaset Dune (CL540)

## Slušalica

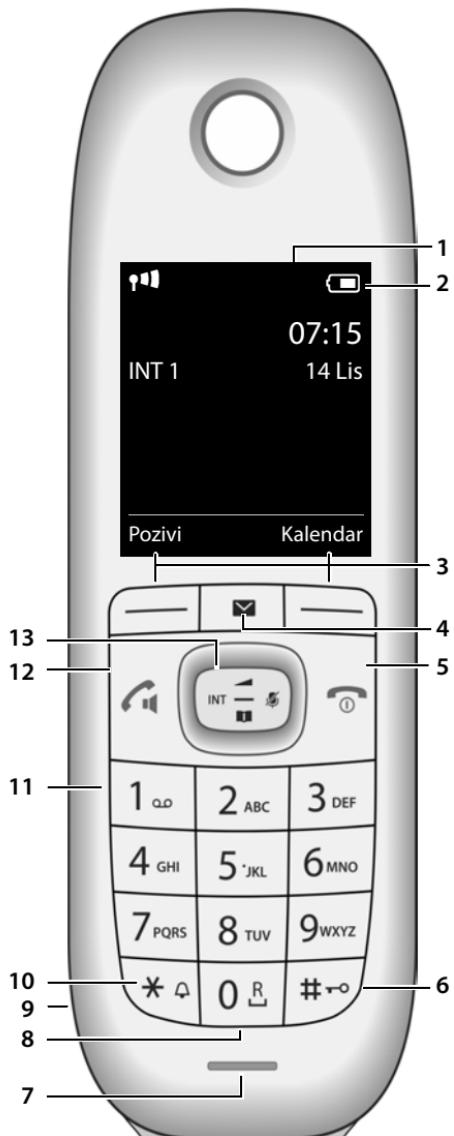

- 1 Zaslon u stanju mirovanja
- 2 Statusna traka  
Simboli pokazuju aktualne postavke i radno stanje telefona
- 3 Zaslonske tipke
- 4 Tipka poruka  
Pristup listama poziva i listama poruka; treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 Tipka za završetak, tipka za uklj./isključivanje  
Završetak razgovora; prekid funkcije; natrag na višu razinu izbornika (kratko pritiskanje); natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje); uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 Ljestve-tipka  
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja); mijenjanje pisanja velikih/malih slova i brojki; unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 7 Mikrofon
- 8 R-tipka  
Povratni upit (Flash) (dugo pritiskanje)
- 9 Priključna utičnica za naglavnu slušalicu
- 10 Zvijezda-tipka  
u stanju mirovanja: isključivanje tona zvona (dugo pritiskanje); prilikom postojeće veze: prebacivanje impulsnog biranje/tonsko biranje (kratko pritiskanje); prilikom unosa teksta: otvaranje tablice posebnih znakova
- 11 Tipka 1  
Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)
- 12 Tipka za poziv/tipka zvučnika  
biranje prikazanog broja; prihvatanje poziva (razgovora); prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika; otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje); pokretanje biranja (dugo pritiskanje)
- 13 Upravljačka tipka/tipka izbornika

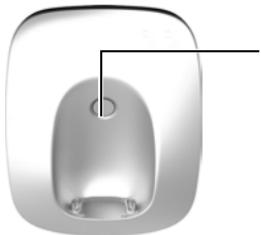

**Tipka za prijavljivanje/paging**

- ◆ Traženje mobilnih slušalica („Paging“) (**kratko** pritiskanje).
- ◆ Prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uredaja (**dugo** pritiskanje).

# Sadržaj

---

Pregled Gigaset Dune (CL540) .....	1
Sigurnosni napuci .....	4
Stavljanje u rad .....	6
Korištenje telefona .....	10
Telefoniranje .....	13
Podešavanje telefona .....	15
Zaštita od neželjenih poziva .....	15
ECO DECT - smanjenje jačine emitiranja (zračenje) .....	16
Telefonski imenik (Adresar) .....	17
Lista poziva .....	19
Dostupnost .....	20
Kalendar .....	20
Budilica .....	21
Bebafon .....	22
Zaslonski simboli .....	23
Mogućnosti podešavanja .....	25
Služba za korisnike .....	26
Kazalo .....	28

Ove upute za rukovanje opisuju samo mali dio funkcije vašeg telefona.

Detaljne opise funkcija vašeg telefona naći ćete u uputama na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

# Sigurnosni napuci

## Pozor

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Svojoj djeci objasnite njihov sadržaj te upozorite djecu na opasnosti prilikom korištenja telefona.

	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Umetnите samo <b>punjive baterije</b> , koje odgovaraju <b>specifikacijama</b> (vidi „Tehnički podaci”), budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Moguće je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotočnog okoliša, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja slуха.  Vaš Gigaset se podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu. Besprijeckorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom ipak nije moguće jamčiti.  Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (bruhanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne ape-rate.
	Uređaji nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.
	Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputom za rukovanje.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.

	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.
	Kako biste sprječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje sa velikom glasnoćom tijekom duljeg vremena.

### Napomene

- Uredaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.
- Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.

# Stavljanje u rad

## Provjera sadržaja kutije

- ◆ jedna **baza**,
- ◆ jedan strujni mrežni adapter za bazu,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ jedna **mobilna slušalica**,
- ◆ jedan poklopac baterija (zadnji poklopac mobilne slušalice),
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ Jedan gumeni prekrivač za priključak slušalica,
- ◆ jedne upute za rukovanje i jedan CD (ovisno o opsegu isporuke).

Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, u kutiji se nalaze za svaku dodatnu mobilnu slušalicu dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca baterija, jedna kopča za pojas te jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

## Postavljanje baze i punjača (ukoliko je sadržan u isporuci)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na jednoj ravnoj, nesklizavoj podlozi ili pričvrstite bazu na zid.

U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, ipak nije moguće isključiti, da na plohi postavljanja ne bude prouzrokovale tragove.

### Napomene

- ◆ Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja te drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštićujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- ◆ Pripazite na domet baze. On iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m. Domet se smanjuje, ukoliko je isključeno **Maksimalni domet**.


## Spajanje baze sa telefonskom i strujnom mrežom

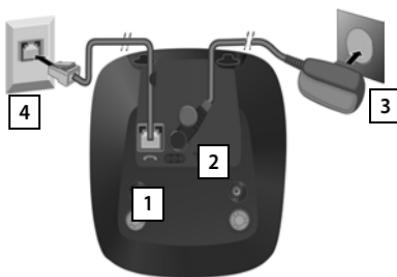

- ▶ Telefonski kabel utaknite u priključnu utičnicu **[1]** na poleđini baze, dok on ne uskoči i utisnite ga ispod osigurača kabela.
- ▶ Strujni kabel strujnog mrežnog adaptora utaknite u priključnu utičnicu **[2]** na poleđini baze i zakrenite kutni utikač ispod osigurača kabela.
- ▶ Priklučite strujni mrežni adapter **[3]**.
- ▶ Priklučite telefonski utikač **[4]**.

**Napomene**

- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcionira bez napajanja sa strujom.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može se razlikovati.

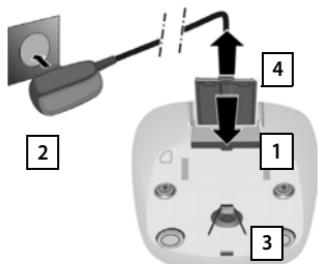**Priklučivanje punjača (ukoliko je sadržan u opsegu isporuke)**

- ▶ Priklučite plosnati utikač mrežnog adaptera **[1]**.
- ▶ Mrežni adapter utaknite u utičnicu za struju **[2]**.  
Ukoliko morate ponovno odvojiti utikač od punjača:
- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokadu **[3]** i izvucite utikač **[4]**.

**Stavljanje mobilne slušalice u rad**

Zaslon je zaštićen folijom. Molimo, svucite foliju!

**Umetanje gumenog prekrivača za priključak slušalica**

Otvorite poklopac baterije i unesite gumeni prekrivač u utor.

**Umetnите bateriju****Pozor**

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene, punjive baterije , budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je da npr. omotač baterija bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



► Umetnute punjive baterije ispravno orijentiranih polova (smjer umetanja +/- - vidi sliku).

- Prvo, poravnajte izbočine na strani poklopca baterije s rupicama unutar kućišta.
- Potom pritisnite poklopac bateriju dok ne sjedne na svoje mjesto.

Ukoliko trebate **otvoriti poklopac baterije:**

- Umetnute kovanice u šupljinu s bočne strane kućišta, potom povucite poklopac baterije pod kutem u smjeru prema gore.

## Punjjenje baterija

Baterije su isporučene djelomice napunjene. Molimo, potpuno ih napunite prije korištenja. (Baterije su potpuno napunjene, kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.)

- Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od **8,5 sati** u bazu.

Postavite mobilnu slušalicu u trajanju od



### Napomene

- ◆ Mobilnu slušalicu dopušteno je stavlјati samo u pripadajuću bazu odnosno punjač.
- ◆ Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterije smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

## Mijenjanje zaslonskog jezika

Promijenite zaslonski jezik, ukoliko je trenutno podešen neki vama nerazumljiv jezik.

► ► Izaberite jezik. ► Odaberi (● = izabrano)

## Prijavljivanje mobilne slušalice

Mobilne slušalice sadržane u kutiji su već prijavljene na bazu.

Ukoliko ipak neka mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (Prikaz „Registrirajte slušalicu“ ili „Stavite slušalicu na postolje baze“), morate ju prijaviti na bazu.

- ◆ Automatsko prijavljivanje mobilne slušalice na bazu Gigaset CL540:

► Postavite mobilnu slušalicu u bazu.

Ako automatsko prijavljivanje eventualno ne bi funkcionalo, mobilnu slušalicu prijavite ručno.

- ◆ Manualno prijavljivanje mobilne slušalice:

► Na bazi: Tipku za prijavljivanje/paging pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde).

► Na mobilnoj slušalici CL540 pritisnite zaslonsku tipku **Registrir.**

Ili:

► ► OK ► Registration ► OK ► Registriraj slušalicu ► OK

Na zaslonu je prikazano **Traženje bazne stanice koja je u stanju registracije**. Uspostavlja se veza sa bazom, to može potrajati neko vrijeme.

► Eventualno unesite PIN sustava (Tvornički postav: **0000**) ► OK

## Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bilo pridruženo ispravno vrijeme i kako bi bilo moguće koristiti budilicu.

► Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**.

Ili:

► ► OK ► Datum/Vrijeme ► OK


► Podesite datum i vrijeme.

► Spremiti

**Vaš je telefon sada spremjan za rad!**

## Korištenje telefona

### Uklj./isključivanje mobilne slušalice

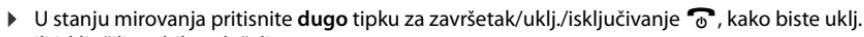- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak/uklj./isključivanje  , kako biste uklj. ili isključili mobilnu slušalicu.

### Uklj./isključivanje blokade tipki

- ▶ Dugo pritisnite tipku  , kako biste uključili odnosno isključili blokadu.

Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, blokada tipki se automatski isključuje. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.

### Upravljačka tipka

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju morate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr. za „**pritisnuti desno upravljačku tipku**“.

Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:



#### U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  ili  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 14) mobilne slušalice.

#### Tijekom eksternog razgovora

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenjanje glasnoće govora za mod razgovora putem slušalice i za handsfree mod (razgovor putem zvučnika).

#### Funkcije prilikom kratkog pritiskanja sredine upravljačke tipke

Ovisno o situaciji upravljanja tipka ima različite funkcije.


- ◆ **U stanju mirovanja** otvara se glavni izbornik.
- ◆ **U podizbornicima, u poljima za izbor i unos** tipka preuzima funkciju zaslonske tipke OK, Da, Spremiti, Odaberi ili Promjeni.

## Zaslonske tipke

Zaslonske tipke su u stanju mirovanja predzauzete su sa jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti tako, da dugo pritisnete zaslonsku tipku i izaberete željenu funkciju.

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji rukovanja telefonom.

Primjer

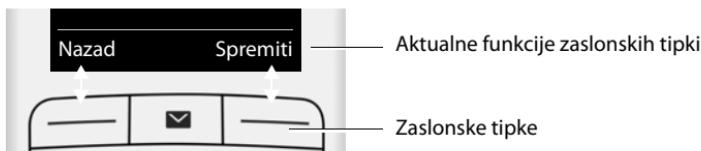

Pregled simbola na zaslonskim tipkama (→ str. 24).

## Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina.

### Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno** kako biste u stanju mirovanja mobilne slušalice otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslolu pomoću simbola. Simbol izabrane funkcije označen je bojom, a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeće razine izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom do željene funkcije i pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Za povratak u stanje mirovanja: **kratko** pritisnite zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .

### Podizbornici

Funkcije podizborika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ S upravljačkom tipkom prelistajte do funkcije i pritisnite **OK**.

Natrag na prethodnu razinu izbornika: **kratko** pritisnite zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak .


### Natrag u stanje mirovanja

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak .

Primjer



Primjer

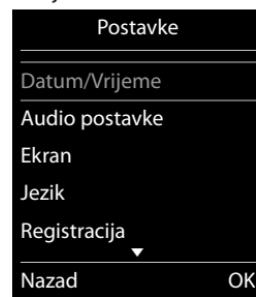

## Liste poruka

Primite li poruke, one će biti pohranjene u listama poruka. Čim jedan **novi unos** pristigne u jednu od lista, oglašava se signalni ton. Dodatno treperi i tipka poruka. Simboli za vrstu poruke te broj novih poruka prikazani su na zaslou u mirovanju.

Postoje nove poruke:

- ◆ na mrežnoj telefonskoj sekretarici
- ◆ u listi propuštenih poziva
- ◆ u listi propuštenih termina


Liste poruka pozivate pritiskanjem tipke poruka .

Simbol mrežne telefonske sekretarice uvijek je prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Ostale liste prikazane su samo, ako one sadrže poruke.

**Otvaranje liste:** Izaberite željenu listu. ► OK

**Iznimka:** Izaberete li **mrežnu telefonsku sekretaricu**, bit će biran broj mrežne telefonske sekretarice . Na zaslou se ne otvara nikakva lista.

Primjer

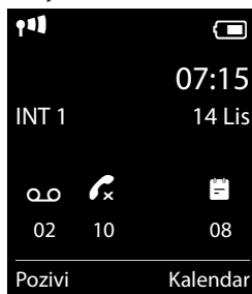

## Unos brojeva i teksta

Bude li prikazano više brojačnih i/ili tekstualnih polja (npr.

**Ime i Prezime** jednog unosa telefonskog imenika), bit će automatski aktivirano prvo polje. Sljedeća polja morate aktivirati putem navigiranja s upravljačkom tipkom . Polje je aktivirano, kada je u njemu prikazan trepereći cursor.

Novi unos	
Ime:	
Prezime:	
Telefon (kućni):	
C	Abc
▼	
Spremiti	

### Ispravak pogrešnih unosa

- ◆ Brisanje **znaka** ispred kurzora: pritisnite **kratko** zaslonsku tipku .
- ◆ Brisanje **riječi** ispred kurzora: pritisnite **dugo** zaslonsku tipku .

### Unos teksta

- ◆ **Slova/znakovi:** Svakoj tipki između i pridruženo je više slova i znakova. Nakon pritiskanja tipke znakovi budu prikazani u izbornom retku, lijevo dolje na zaslou. Izabrani znak je istaknut. Pritisnite tipku višeput kratko, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.
- ◆ **Premještanje kurzora:** Slova/znakovi se uvrštavaju na mjestu kurzora. Kurzor možete premještati, tako da pritisnete upravljačku tipku , u višeridnim poljima također i na .
- ◆ **Pisanje malih/velikih slova i brojki:** Pritisnite ljestve-tipku , kako biste za **sljedeće slovo** prebacivali između malih/velikih slova i brojki.  
Prilikom editiranja unosa telefonskog imenika prvo slovo se automatski ispisuje veliko i svako slovo iza znaka praznog mesta.
- ◆ **Posebni znakovи:** Pritisnite zvijezda tipku , kako biste otvorili tablicu sa posebnim znakovima. Navigirajte s upravljačkom tipkom do željenog znaka i pritisnite zaslonsku tipku **Umetnuti**, kako bi znak bio uvršten.
- ◆ **Posebna slova:** Preglase ili druge označene/diakritičke znakove unosite tako, da dotičnu slovnou tipku pritisnete višeput.

# Telefoniranje

## Eksterno nazivanje

► Unesite broj, kratko pritisnite tipku za poziv .

Sa tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

## Biranje sa listom ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 20 zadnje biranih brojeva na toj mobilnoj slušalici. S njom možete upravljati slično kao kod liste poruka (→ str. 12).

► Kratko pritisnite tipku za pozive , kako biste otvorili listu ponavljanja biranja.

►  Izaberite unos. ► Pritisnite tipku za poziv  Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena dajte prikazati pripadajući broj: Pritisnite zaslonsku tipku **Prikazati**.

## Biranje iz liste poziva

 ►  ► OK ►  Izaberite listu. ► OK

►  Izaberite unos. ►  ► Broj je biran.

### Napomene

- ◆ Liste poziva možete pozvati također putem zaslonske tipke **Pozivi**. Za to morate odgovarajući zauzeti jednu zaslonsku tipku.
- ◆ Listu **Propušteni pozivi** možete otvoriti također putem tipke poruka .

### Beispiel

Svi pozivi	
 □ James Foster	Danas, 18:30
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.13, 17:13
Prikazati	Opcije

## Biranje sa telefonskim imenikom

 ►  Izaberite unos. ► 

► Ukoliko je uneseno više brojeva: Sa  izaberite broj i pritisnite tipku za poziv  ili OK.

► Broj je biran.

## Direktni poziv

Svoj telefon možete tako podešiti, da prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke bude biran jedan određeni broj. Na taj način mogu npr. djeca, koja još ne znaju svjesno unijeti brojeve, nazvati određeni broj.

 ►  ► OK ►  **Poziv jedn. dodirom** ► OK

► Aktiviranje:  Uklj. / Isklj.

► **Poziv na:** Unesite broj ili izmjenite broj, koji treba biti nazvan.

► Spremiti

Na zaslunu u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv. Prilikom pritiskanja proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli biranje.

## Okončanje môda direktnog poziva:

► Pritisnite tipku **Isključen**. ► Pritisnite **dugo** tipku .

Ili:

► Pritisnite **dugo** tipku .

## Prihvaćanje poziva

Imate sljedeće mogućnosti:

- ▶ Pritisnite .
- ▶ Ukoliko je uključeno Autom. odgovor, uzmite mobilnu slušalicu iz punjača.

## Handsfree

Dopuštate li nekome paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Tijekom razgovora i prilikom uspostave veze uklj./isključivanje handsfree:

- ▶ Pritisnite .

Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom jednog razgovora:

- ▶ Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutu tipku  te još daljnje 2 sekunde.

## Mijenjanje glasnoće razgovora

◆ Podešavanje putem izbornika:

 ▶  ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK

- ▶ Slušni uložak:  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva za slušalicu i naglavnu slušalicu.
- ▶ Zvučnik:  Podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva.
- ▶ Spremiti

◆ Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni mōd (handsfree (razgovor putem zvučnika), slušalica, naglavna slušalica):

▶ Pritisnite upravljačku tipku  ▶ .

- ▶ Postavka je automatski pohranjena nakon približno 2 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku Spremiti. Zaslon prelazi ponovno u prethodni prikaz.

## Uklj./isključivanje mikrofona

Isključite li mikrofon tijekom jednog razgovora, vaš sugovornik vas više ne može čuti.

- ▶ Za uklj./isključivanje mikrofona pritisnite .

## Korištenje funkcija specifičnih za pružatelja usluga (mrežne usluge)

Mrežne usluge su ovisne o vašem mrežnom pružatelju usluga i moraju kod njega biti zatražene (eventualno nastaju dodatni troškovi). Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- ◆ Mrežne usluge, koje se aktiviraju izvan jednog razgovora za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno (bez priopćavanja pozivnih brojeva) nazivanje“). Ove mrežne usluge možete komorno aktivirati/deaktivirati putem izbornika .
- ◆ Mrežne usluge, koje budu aktivirane tijekom eksternog razgovora npr. „povratni upit“, „zamjenjivanje dvaju sugovornika“, „formiranje konferencije“. Ove mrežne usluge stavljene su vam na raspolaganje tijekom jednog razgovora u opciskoj traci (npr. **Pov. upit**, **Konfer.**).

Opis usluga nači će općenito na internetskim stranicama ili u poslovnicama svog mrežnog pružatelja usluga.

Daljnje informacije nači će u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

## Podešavanje telefona

Mobilne slušalice su predpodešene. Postavke možete individualno izmijeniti.

Postavke možete poduzeti u stanju mirovanja putem izbornika **Postavke** (→ str. 25).

## Zaštita od neželjenih poziva

### Vremensko upravljanje eksternim pozivima

Možete unijeti vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Kontrola vremena ► OK

► Za vanjske pozive: Uklj. / Isklj.

Ako je uključeno:

► Isključi zvono od: Unesite početak vremenskog razdoblja.

► Isključi zvono do: Unesite kraj vremenskog razdoblja.

► Spremiti

### Primjer

Kontrola vremena

Za vanjske pozive:

Uklj.

Isključi zvono od:

22:00

Isključi zvono do:

07:00

Nazad

Spremiti

### Napomena

Kod nazivatelja, kojima ste u telefonskom imeniku dodijelili jednu VIP-melodiju, vaš telefon zvoni također i u tom vremenskom razdoblju.

### Zaštita od anonimnih poziva

Možete podesiti, da vaš telefon prilikom anonimnih poziva ne zvoni (nazivatelj je suspregnuo priopćavanje pozivnih brojeva). Poziv je signaliziran samo na zaslonu. Postavka važi samo za mobilnu slušalicu, na kojoj ste poduzeli postavku.

► ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Odbij. anon poziv ► Promijeni ( = funkcija uključena)

## ECO DECT - smanjenje jačine emitiranja (zračenje)

---

U stanju isporuke jamčeno je optimalno upravljanje emitiranjem. Uređaj je podešen na maksimalni domet. Kako bi snaga emitiranja bila smanjena:

### Smanjenje dometa - smanjivanje jačine emitiranja za do 80 %

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Maksimalni domet ► Promijeni ( = isklj.)

### Kompletno isključivanje DECT-radio modula u stanju mirovanja (Eco-môd+)

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Nema zračenja ► Promijeni ( = uklj.)

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

# Telefonski imenik (Adresar)

## Otvaranje telefonskog imenika

U stanju mirovanja pritisnite tipku ili ovisno o situaciji zaslonsku tipku .

## Kreiranje novog unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ <Novi unos> ▶ OK
- ▶ Mijenjajte između polja za unos sa te unesite odgovarajuće komponente unosa. (ime, brojeve, obljetnicu, ton zvona).
- ▶ Navigirajte po potrebi prema dolje, kako biste pokazali daljnje komponente.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kako biste kreirali jedan unos, morate unijeti najmanje jedan pozivni broj. Ako ste nazivatelju dodijelili jednu melodiju, tada će unos u telefonskom imeniku biti nadopunjjen sa simbolom .

### Primjer

Novi unos	
Ime:	Robert
Prezime:	
Telefon (kućni):	Abc
< C	Spremiti

## Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos.
- ▶ **Prikazati** ▶ Prikaz svih komponenti. ▶ **Uredi**  
Ili:
- ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ OK

## Brisanje unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK
- ▶ **Brisanje svih unosa telefonskog imenika:**
- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK

## Određivanje redoslijeda unosa telefonskog imenika

Možete odrediti da li unosi trebaju biti poredani prema imenima ili prezimenima.

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ **Opcije** ▶ Pritisnite na **Sortirati po prezim.** ili **Sortirati po imenu prezimenu.**

Ako nije uneseno nikakvo ime, preuzet je standardni broj u polje prezimena. Ovi se unosi postavljaju na početak liste, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0–9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

## Prijenos unosa/telefonskog imenika drugoj mobilnoj slušalici

### Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

### Prijenos pojedinačnih unosa

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶ Kopirati unos ▶ OK ▶ na internu slušalicu ▶ OK ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ OK

### Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶ Otvorite telefonski imenik. ▶ Izaberite željeni unos. ▶ **Opcije**
- ▶ Kopirati popis ▶ OK ▶ na internu slušalicu ▶ OK ▶ Izaberite mobilnu slušalicu-primatelja. ▶ OK

## Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

- ▶ Broj je prikazan ili je označen.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ili **Opcije** ▶ Kopir. broj u imenik. ▶ OK
  - ▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ Izaberite vrstu broja. ▶ OK
  - ▶ Nadopunite unos. ▶ OK
- Ili:
  - ▶ Izaberite unos. ▶ OK ▶ Izaberite vrstu broja. ▶ OK
  - ▶ Broj će biti unesen ili će biti upisan preko postojećeg broja (na provjeru odgovorite sa Da/Ne).
- ▶ **Spremiti**

# Lista poziva

Vaš telefon pohraniće pozive u različitim listama. Otvorite liste:

- ◆ **Lista propuštenih poziva:** Tipka poruka ► Propušt. pozivi: ► OK
- ◆ **Izbor lista:** ► OK ► Izaberite listu. ► OK

U listi poziva prikazano je uvijek zadnjih 20 unosa.

## Unos u liste

Sljedeće informacije su prikazane u unosu liste:

- ◆ vrsta liste (u zagлавnom retku)
- ◆ simbol za vrstu unosa:  
 (Propušteni pozivi), (Prihvaćeni pozivi),  
 (Odlazni pozivi)
- ◆ Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, tada je umjesto njega prikazano pohranjeno ime i vrsta broja ( Telefon (kućni), Telefon (ured), Telefon (mobilni)). Kod propuštenih poziva dodatno u uglatim zagradama stoji broj primljenih poziva s tog broja.
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)
- Izaberite unos. ► **Opcije**

► **Prikazati:** Prikazane su sve raspoložive informacije, npr. prilikom prikaza imena pripadajući broj.

► **Opcije:** Unos možete brisati ili preuzeti broj u telefonski imenik (→ str. 18).

**Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva:**

► Izaberite unos. ► Pritisnite tipku za poziv .

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

Primjer

Svi pozivi	
	James Foster Danas, 18:35
	01712233445566 11.06.13, 18:30
	0168123477945 10.06.13, 17:13
Prikazati	Opcije

## Dostupnost

---

### Preusmjeravanje poziva

Pozive možete proslijediti nekom drugom broju. Još nije postavljeno proslijđivanje poziva ili želite izmijeniti aktualnu postavku:

► ► OK ► **Poziv preusmjeren** ► OK

► **Status:** Uklj. / Isklj.

Prilikom pozivanja izbornika, uvjek je prikazano **Nepoznat**.

► **Na broj telefona:** Unesite broj, na koji treba biti proslijeđen poziv.

► **Kada:**

- **Odmah:** Pozivi su odmah proslijeđeni. Na vašem telefonu se više ne prikazuju nikakvi pozivi.
- **Bez odgovora:** Pozivi budu proslijeđeni, kada kod vas nakon višestrukog zvonjenja nitko ne podigne slušalicu.
- **Ako zauzet:** Pozivi budu proslijeđeni, kada je kod vas zauzeto. Poziv je proslijeđen bez tona "kucanja".

► **Slati** ► Poziva se vaš pružatelj usluga i odaslan je odgovarajući kôd. Bude li proslijđivanje promijenjeno, putem telefonske linije čujete potvrdu. ►

— **Molimo, pripazite**

Prilikom proslijđivanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog pružatelja usluga.

## Kalendar

---

### Pohranjivanje termina u kalendaru

**Prepostavka:** Datum i vrijeme su podešeni.

► ► OK ► Kalendar ► OK

► Izaberite željeni dan. ► OK

◆ Prikazani su već pohranjeni termini.

Sa <Novi unos> ► OK otvarate prozor za unos jednog sljedećeg termina.

◆ Ako još nisu uneseni nikakvi termini, odmah se otvara prozor za unos podataka novog termina.

### Prikaz/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

► ► OK ► Kalendar ► OK ► Izaberite željeni dan. ► OK ► Prikazana je lista termina. ► Izaberite željeni termin.

► **Prikazati:** Prikazivanje postavki termina, eventualno mijenjanje sa **Uredi**.

Ili:

► **Opcije:** Mijenjanje postavki ili brisanje termina.

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

# Budilica

---

**Prepostavka:** Datum i vrijeme su podešeni .

Budilicu možete uklj./isključiti kako slijedi te podesiti:

► ► OK ► Aktivacija: Uklj./Isklj.

► Mijenjanje postavki:

- **Vrijeme:** Podesite sate i minute vremena buđenja .
- **Razdoblje:** Dnevno/Ponedj. - Petak
- **Glasnoća:** Glasnoću podesite u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća).
- **Melodija:** Izaberite melodiju zvona za poziv buđenja.

► Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Kada je budilica aktivirana, na zaslонu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslонu i s izabranom melodijom zvona u trajanju od maks. 60 sekundi. Tijekom jednog poziva, poziv buđenja je signaliziran sa jednim kratkim tonom.

## Isključivanje budilice/ ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)

**Prepostavka:** Oglasa se poziv buđenja.

► **Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja:** Pritisnite **Isključen**.

Ili:

► **Môd drijemanja:**

Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Ili:

Ne pritišćite ništa. Poziv buđenja je isključen na 60 sekundi i ponovljen nakon 5 minuta.

Nakon četvrtog ponavljanja budilica je isključena na 24 sata.

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

## Bebafon

Ako je uključen Bebefon, nazvan je pohranjeni (interni ili eksterni) ciljni pozivni broj, čim u okolini mobilne slušalice bude prekoračena definirana razina buke. Bebefon alarm prema jednom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.

U Bebefon-môdu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslolu (**bez tona zvona**). Osjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke uz iznimku zaslonskih tipki i sredine upravljačke tipke su blokirane.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na Bebefon alarm. Putem te funkcije uklj. ili isključujete zvučnik mobilne slušalice.

### Pozor

Pripazite na sljedeće točke:

- ◆ Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Uključena funkcija smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stoga po potrebi stavite mobilnu slušalicu u punjač.
- ◆ Bebefon je aktiviran tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Nakon uključivanja obavezno provjerite funkcionalnost:

- ◆ Testirajte osjetljivost.
- ◆ Provjerite uspostavu veze, kada Bebefon alarm usmjeravate na jedan eksterni broj.
- ◆ Provjerite, da li je na ciljnem broju isključena telefonska sekretarica.

## Uklj./isključivanje i podešavanje Bebefona

◀ ► ★ ► OK ► ☎ Bebefon ► OK

► Aktivacija: ☎ Uklj./Isklj.

► Podešavanje Bebefona:

- **Alarm za:** ☎ Interni (prijavljene su najmanje 2 mobilne slušalice)/ **Eksterni**  
Ako je izabrano **Interni**:  
► **Slušalica:** Pritisnite zaslonsku tipku **Promjeni**. ► ☎ Izaberite mobilnu slušalicu.  
► **OK**  
Ako je izabrano **Eksterni**:  
► **Broj telefona:** Unesite direktno broj ili ga izaberite iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku ☎).
- **Dvosmj. razgovor:** ☎ Uklj./Isklj.
- **Osjetljivost:** ☎ Visoka/Niska

► **Spremiti**

Kada je aktiviran Bebefon alarm na zaslolu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj. Sa zaslonskom tipkom **Isključen** isključujete bebefon.

## Prekid Bebefon alarma

**Prekid tijekom Bebefon alarma:** Pritisnite ☎.

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) ili na priloženom CD-u (ovisno o opsegu isporuke).

# Zaslonski simboli

---

## Simboli statusne trake:

Sljedeći simboli prikazani su u statusnoj traci ovisno o postavki i o radnom stanju vašeg telefona:

Simbol	Značenje
	Jačina prijema ( <b>Nema zračenja isklj.</b> )
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	crveno: nema veze sa bazom
	<b>Nema zračenja uključeno:</b> bijelo, kada je <b>Maksimalni domet uključen</b> ; zeleno, kada je <b>Maksimalni domet</b> isključen
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ je uključen
	Blokada tipki

Simbol	Značenje
	Napunjeno baterije: bijelo: napunjeno preko 66 %
	bijelo: napunjeno između 34 % i 66 %
	bijelo: napunjeno između 11 % i 33 %
	crveno: napunjeno ispod 11 %
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još ca. 5 minuta vremena razgovora)
	Baterija se puni (aktualna napunjenošć):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

## Simboli izbornika

	Budilica
	Popis poziva
	Govorna pošta

	Odaberite usluge
	Dodatne funkcije
	Postavke

## Zaslonski simboli

### Simboli zaslonskih tipki

Sljedeći simboli prikazuju ovisno o situaciji u upravljanju aktualnu funkciju zaslonskih tipki:

Simbol	Akcija
	Ponavljanje biranja
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika

Simbol	Akcija
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

### Zaslonski simboli prilikom signaliziranja

	Uspostave veze (odlazni poziv)		Veza uspostavljena		Nije moguća uspostava veze/veza prekinuta
	Eksterni poziv		Interni poziv		Poziv podsjećanja / objetnica
	Poziv podsjećanja / termin		Poziv buđenja		

### Daljnji zaslonski simboli

	Informacija		(Sigurnosna) Provjera		Molimo, čekajte ...
	Akcija provedena (zeleno)		Akcija nije uspjela (crveno)		

# Mogućnosti podešavanja

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .

## Napomena

Sve, u ovim uputama za rukovanje, opisane funkcije nisu raspoložive u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.



## Postavke

Datum/Vrijeme	
Audio postavke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glasnoća slušalice</li> <li>Profili slušalice</li> <li>Tonovi upozor.</li> <li>Zvuk zvona (Sluš)</li> <li>Melod na čekanju</li> </ul>
Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čuvar zaslona</li> <li>Kombinacije boja</li> <li>Pozadinsko svjetlo</li> </ul>
Jezik	
Registracija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registriraj slušalicu</li> <li>Odjavi slušalicu</li> <li>Izbor baze</li> </ul>
Telefonija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autom. odgovor</li> <li>Pozivni brojevi</li> <li>Uklj. u razgovor</li> <li>Predbroj</li> <li>Način biranja</li> <li>Flash-vremena</li> </ul>
Sustav	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resetir. slušalice</li> <li>Resetiraj bazu</li> <li>Šifriranje</li> <li>PIN sustava</li> </ul>
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimalni domet</li> <li>Nema zračenja</li> </ul>

## Služba za korisnike

---

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Posjetite naše stranice korisničke službe:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Ovdje ćete naći između ostalog:

- ◆ Pitanja i odgovore
- ◆ Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- ◆ Provjere kompatibilnosti



### Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... putem E-Mail-a: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... putem telefona:

**Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555**

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

## Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnijim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Primjerak Izjave o sukladnosti (Declaration of Conformity) dostupan je na internet adresi:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

**Jamstvo****Gigaset****Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje**

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**  
**(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

# Kazalo

---

## A

Adresar v. Telefonski imenik

## B

Baterija

- napunjenoš .....
- ..... 23
- punjenje..... 8
- umetanje ..... 7

Baza

- mijenjanje postavki..... 15
- postavljanje .....
- ..... 6
- spajanje sa strujnom/telefonskom  
mrežom..... 6

Bebafon .....

Biranje  
sa listom ponavljanja biranja .....

..... 13

sa listom poziva..... 13

sa telefonskim imenikom .....

..... 13

Broj  
pohranjivanje u telefonski imenik .....

..... 17

preuzimanje u telefonski imenik .....

..... 18

unos .....

..... 12

Budilica..... 21

## D

Datum, podešavanje .....

..... 9

Direktni poziv .....

..... 13

Domet .....

..... 6

smanjivanje .....

..... 16

Dostupnost .....

..... 20

E

ECO DECT .....

..... 16

Eco-môd+ (bez zračenja) .....

..... 16

Eksterni pozivi

vremensko upravljanje tonovima

..... 15

G

Glasnoća

slušalice .....

..... 14

zvučnika (handsfree) .....

..... 14

zvučnika/slušalice mobilne slušalice .....

..... 14

## H

Handsfree .....

..... 14

## I

Isključivanje  
blokade tipki .....

..... 10

mikrofona mobilne slušalice .....

..... 14

radio modula .....

..... 16

Ispравak pogrešnih unosa .....

..... 12

Izbornik  
otvaranje .....

..... 10

pregled .....

..... 25

## J

Jamstvo .....

..... 27

Jezik, zaslon .....

..... 9

## K

Kalendar .....

..... 20

## L

Lista  
izlazni pozivi .....

..... 19

lista ponavljanja biranja .....

..... 13

liste poziva .....

..... 19

mobilnih slušalica .....

..... 10

prihvaćenih poziva .....

..... 19

propuštenih poziva .....

..... 19

Lista poziva .....

..... 19

brisanje unosa .....

..... 19

Liste poruka .....

..... 12

Liste poziva  
brisanje unosa .....

..... 19

Ljestve-tipka .....

..... 1

<b>M</b>	<b>Prikaz</b>
Medicinski aparati .....	obavijesti mrežne telefonske sekretarice .....
Mijenjanje	12
postavki .....	19
telefonskih postavki .....	5
zaslonskog jezika .....	9
Mikrofon .....	6
Mikrofon (mobilna slušalica)	puknuti zaslon .....
uklj./isključivanje .....	7
Mobilna slušalica	Punjac (mobilna slušalica)
glasnoča zvučnika (handsfree) .....	postavljanje .....
glasnoča slušalice .....	14
isključivanje mikrofona .....	priključivanje .....
korištenje kao Bebefon .....	6
lista .....	1
mijenjanje postavki .....	R
podešavanje .....	Razgovor
prijavljivanje .....	eksterni .....
priključivanje punjača .....	13
stanje mirovanja .....	Redoslijed u telefonskom imeniku .....
stavljanje u rad .....	17
uklj./isključivanje .....	R-tipka .....
zaslonski jezik .....	1
Mogućnosti podešavanja .....	<b>S/S</b>
telefon .....	Sadržaj kutije .....
Mrežne usluge	6
specifične za pružatelja usluga .....	Sigurnosni napuci .....
Môd drijemanja (budilica) .....	4
<b>N</b>	Simbol
Napunjenošt baterija .....	budilica .....
Nazivanje	Simboli
eksterno .....	na zaslonskim tipkama .....
<b>O</b>	prikaz novih poruka .....
Odobrenje .....	statusna traka .....
<b>P</b>	Slanje
Pisanje malih/velikih slova .....	cjelokupnog telefonskog imenika
Pisanje velikih/malih slova .....	mobilnoj slušalici .....
Podešavanje datuma .....	unosa telefonskog imenika mobilnoj
Podešavanje vremena .....	slušalici .....
Pokazivanje napunjenošti .....	Slušni aparati .....
Poziv	Služba za korisnike .....
prihvaćanje .....	Stanje mirovanja
Poziv u nuždi	povratak u .....
nije moguć .....	statusna traka .....
Pregled	simboli .....
slušalica .....	Stavljanje u rad, mobilne slušalice .....
Preusmjerenje v. Proslijedjivanje poziva	7
Prijavljinjanje (mobilna slušalica) .....	Strujni mrežni adapter .....
	4

## Kazalo

<b>T</b>	
Tehnički podaci v. Internet/CD	
Telefon	
korištenje .....	10
podešavanje .....	15
Telefoniranje	
eksterno.....	13
prihvaćanje poziva .....	14
Telefonski imenik.....	17
otvaranje .....	10
pohranjivanje unosa .....	17
preuzimanje broja iz teksta.....	18
redoslijed unosa .....	17
slanje mobilnoj slušalici .....	18
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici.....	18
Termin	
podešavanje .....	20
Tipka poruka .....	1
Tipke	
ljestve-tipka.....	1
R-tipka .....	1
tipka poruka .....	1
tipka za uklj./isključivanje.....	1
tipka za završetak .....	1, 13
upravljačka tipka .....	10
zaslonske tipke .....	1, 11
zvijezda-tipka .....	1
Ton zvona	
isključivanje za anonimne pozive.....	15
vremensko upravljanje za eksterne	
pozive .....	15
<b>U</b>	
Uključivanje	
blokade tipki .....	10
Unos posebnih znakova .....	12
Unos preglasa .....	12
Unos teksta .....	12
Unos u listi .....	19
Upravljačka tipka.....	10
Uvid u obavijest mrežne telefonske	
sekretarice .....	12

## V

Vremensko upravljanje	
ton zvona za eksterne pozive.....	15
Vrijeme, podešavanje .....	9
<b>Z/Ž</b>	
Zaslон	
mijenjanje zaslonskog jezika .....	9
puknut.....	5
Zaslonske tipke	
simboli.....	1, 11
Zaslonski simboli.....	24
Zaštita od anonymnih poziva .....	15
Zaštita od poziva .....	15
Zvijezda-tipka .....	1
Zvučnik .....	14

**Issued by**  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014  
**Subject to availability.**  
All rights reserved. Rights of modifications reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2602-R601-1-TK43