

CL660HX

Детаљне информације о телефонском систему:

→ Упутство за употребу вашег „Gigaset“ телефона

www.gigaset.com/manuals

→ Документација која се односи на базну станицу
/ рутер

Упутство за употребу на мрежи на вашем паметном
телефону или таблет уређају:

Преузмите апликацију „Gigaset Help“ са





„Gigaset HX“ – универзална слушалица

Са „Gigaset HX“ слушалицом, купили сте квалитетан, вишефункционалан уређај за будућност.

Можете да користите своју слушалицу са неколико различитих DECT базних станица.



На „Gigaset“ базној станици

Повежите своју HX слушалицу на „Gigaset“ базну станицу и користите многе функције са квалитетом који очекујете од компаније „Gigaset“.

Ако је ваша „Gigaset“ базна станица IP-компатибилна, можете такође да обављате широкопојасне позиве користећи своју HX слушалицу са највишим квалитетом звука (HDSP).

У овом упутству дати су детаљи / описи свих функција које су доступне за вашу HX слушалицу. Комплетна функционалност са „Gigaset“ базним станицама је описана у упутству релевантном за ваш „Gigaset“ систем.

Сва „Gigaset“ упутства за употребу могу да се нађу на ➔ www.gigaset.com/manuals или на мрежи на вашем pamетном телефону или таблет уређају:

➔ преузмите апликацију Gigaset Help са  или 

На DECT/GAP телефону или рутеру другог произвођача

Слушалица такође ради са DECT/GAP телефонима других произвођача, а наравно као и са DECT рутерима. Додатне информације можете пронаћи на

➔ www.gigaset.com/compatibility.

На DECT рутерима са „CAT-iq 2.0“

Ваша „Gigaset HX“ слушалица је сертификована са стандардом „DECT/CAT-iq 2.0“. Као резултат тога, могућ је рад са DECT рутером са „CAT-iq“ функционалношћу.

Функције слушалице на „CAT-iq“ рутеру (између осталих):

- пун приступ централном именику на рутеру, као и локалном именику интегрисаном у слушалицу,
- практично позивање и коришћење листе позива,
- коришћење неколико линија и позивних бројева ^{*)},
- уживајте у широкопојасним позивима у гарантованом / сертификованом HD-Voice™ квалитету.

➔ Детаљи се могу наћи у одговарајућем упутству за корисника за рутер.

Додатне информације у вези ваше HX слушалице могу се наћи на ➔ www.gigaset.com/hx

Детаљи о функционалности слушалице на разним базним станицама и рутерима могу се наћи на

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) Релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера

Преглед



- 1 **Екран**
- 2 **Статусна трака** (→ Страна 52)
Иконице приказују тренутна подешавања и оперативни статус телефона
- 3 **Тастери екрана** (→ Страна 13)
Разне функције, у зависности од радне ситуације
- 4 **Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање**
Крај позива; функција прекида;
Повратак један ниво менија уназад ▶Притисните кратко
Повратак у статус мировања ▶Притисните и држите

- Укључивање/искључивање слушалице (у статусу мировања) ▶Притисните и држите
- 5 **Тастер тараба**
Закључајте/откључајте тастатуру (у статусу мировања)
Пребацавање између великих/малих слова и цифара (приликом уноса текста)
Уметање паузе у бирању ▶Притисните и држите
- 6 **Тастер за повратно бирање**
Консултациони позив (флеш) ▶Притисните и држите
- 7 **USB утичница**
За размену података између слушалице и рачунара
- 8 **Микрофон**
- 9 **Тастер звезда**
Отворите -табелу специјалних карактера (приликом уноса текста)
Пребацавање са пулног бирања на тонско бирање (за постојећу везу) ▶Притисните кратко
- 10 **Тастер 1**
Изаберите телефонска секретарица/мрежно сандуче ▶Притисните и држите
- 11 **Управљачки тастер / тастер менија** (→ Страна 12)
Отвори мени; крећи се по менијима и пољима за унос; приступи функцијама (у зависности од ситуације)
- 12 **Тастер за разговор / Тастер хендсфри**
Прихватите позив; позовите приказани број; пребацујте се између режима пријемника и хендсфри
Отварање листе поновних позива. ▶Притисните кратко
започните бирање ▶Притисните и држите
- 13 **Тастер за поруке** (→ Страна 24)
Приступ листама позива и порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 14 **Веза наглавне слушалице**
2,5 mm прикључак

Садржај

Преглед	3
Мере предострожности	6
Почетак употребе	7
Коришћење телефона	12
Упознавање са вашим телефоном	12
Упућивање позива	16
Локална тел. секретарица	19
Локални именик слушалице	20
Листе порука	24
Листе позива	25
Додатне функције	27
Календар	28
Будилник	30
Надзор собе (беби монитор)	31
Заштита од нежељених позива	33
Каталог ресурса	36
Додатне функције путем РС интерфејса	37
Подешавање слушалице	39
Додатак	47
Помоћ и подршка корисницима	47
Савет произвођача	48
Технички подаци	50
Иконице на екрану	52
Индекс	54



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

→ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

→ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером







Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу

у ПДФ формату: → www.gigaset.com/manuals














онлајн: → „Gigaset Help“ апликација за ваш паметни телефон или таблет уређај



Илустрација у корисничком упутству



	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.




Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање xxxxxx		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ...		Тастери екрана	

Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = укључено)

Корак	Пратите ову процедуру
▶ 	У статусу мировања притисните центар контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶  	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер 
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Подешавања се отвара.
▶  Телефонија	Изаберите Телефонија унос користећи контролни тастер 
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Телефонија се отвара.
▶ Аутомат. одгов.	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ Промени	Изаберите Промени да активирате или деактивирате. Функција је активирана  /деактивирана  .

Мере предострожности



Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.

Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/екран**



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **карактеристикама** (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.



Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).

Почетак употребе

Садржај пакета

- Једна слушалица
- Један поклопац батерије (поклопац за полеђину слушалице)
- Две батерије
- Једна база за пуњење са адаптером напајања
- Једно упутство за употребу



База за пуњење намењена је за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Столице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

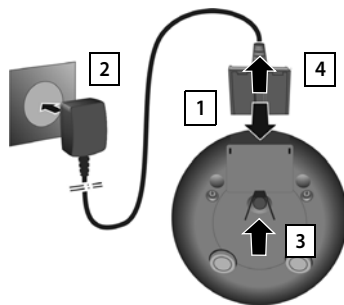
Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

Повезивање базе за пуњење

- ▶ Прикључите пљоснати утикач на адаптер напајања **[1]**.
- ▶ Прикључите напојну јединицу у струјну утичницу **[2]**.

Да бисте поново извукли прикључак из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер напајања из извора напајања.
- ▶ Притисните дугме за отпуштање **[3]**.
- ▶ Извучите прикључак **[4]**.



Припрема слушалице за употребу

Дисплеј је заштићен пластичном фолијом. ► Уклоните заштитну фолију!

Стављање батерија



Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).




- Поставите поклопац батерије са врха.
- Притисните поклопац док не кликне на своје место.




- Да бисте поново отворили поклопац батерије:
- Ставите нокат у зарез на врху поклопца и померите га према доле.

Пуњење батерија

- Напуните батерије у потпуности пре првог коришћења у бази за пуњење или користећи стандардни УСБ адаптер.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.







Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опати из техничких разлога.

Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **9** и **5** **лагано** а затим ... појављује се екран подешавања језика, постављени језик (нпр. **English**) је истакнут ( = изабрано).
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ Притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .



Регистровање слушалице (у зависности од базне станице)







Регистровање мора да се почне на базној станици и на слушалици.
Обоје мора да се обави у року од **60 секунди**.

На базној станици / рутеру




- „Gigaset“ базна станица: ▶ Притисните и **задржите** (око 3 секунде) тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици.
- Друга базна станица / рутер: ▶ Информација о поступку регистрације → Документација вашој базној станици / рутеру

На слушалици

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Регистрација** ▶ **ОК** ▶ **Пријави слушалицу** ▶ **ОК** ... тражи се доступна базна станица ▶ ... ако је потребно: упишите PIN код система (подразумевана поставка на „Gigaset“ базним станицама: **0000**) ▶ **ОК**

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екран, нпр. **INT 1**. Ако се не појави, поновите поступак.

Слушалица може бити регистрована на до четири базне станице.

- Промена базне станице: ▶ **Изабери базу** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање базне станице или **Најбоља база** ▶ **Изабери** ( = изабрано)
Најбоља база: Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.
- Одјава слушалице (у зависности од базне станице): ▶ **Одјави слушалицу** ▶ **ОК** ... изабрана је слушалица која се користи ▶ ... користите  за бирање друге слушалице, ако је то потребно ▶ **ОК** ... ако је потребно, упишите PIN код система ▶ **ОК** ▶ ... Потврди одјаву са **Да**
Ако је слушалица и даље регистрована на друге базне станице, пребацује се на базну станицу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

Постављање датума и времена

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.



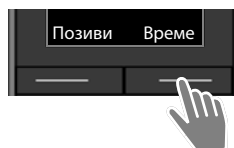
Датум и време се постављају помоћу базе станице. Датум и време се такође могу подесити на IP-компатибилној базној станици путем временског сервера у мрежи.

Ако базна станица дозвољава, можете да ручно подесите датум и време помоћу слушалице.

▶ Притисните тастер за екран **Време**

или, ако су датум и време већ подешени:

▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶
OK ▶ **Датум/Време** ▶ OK



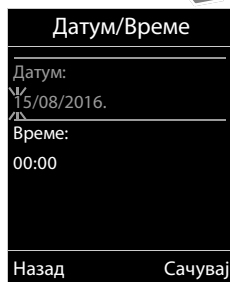
Активни положај показивача трепери ▶ ... промените положај показивача са ▶ ... мењајте између положаја показивача са

Упишите датум:

▶ ... користећи упишите дан, месец и годину у формату од 8 цифри, нпр. 1 5 0 8 2 0 1 6 за 15.08.2016.

Упишите време:

▶ ... користећи упишите сате и минуте у формату од 4 цифре, нпр. 0 7 1 5 за 07.15.



Сачувај подешавања:

▶ Притисните тастер за екран **Сачувај**. ... **Сачувано** приказан је на екрану и оглашава се тон потврде.

Повратак у статус мировања:

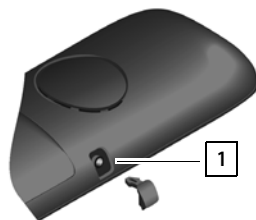
▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“

Телефон је сада спреман за употребу.

Повезивање слушалице

- ▶ Уклоните поклопац са леве стране слушалице.
- ▶ Повежите слушалице на прикључак за слушалице од 2,5 мм **1**.
- ▶ Замените поклопац након употребе.

Јачина звука слушалице одговара поставци јачине звука пријемника.



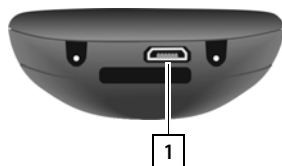
Повезивање УСБ кабла

За размену података између слушалице и рачунара:

- ▶ Прикључите УСБ кабл са микро-УСБ прикључком на УСБ прикључак у дну слушалице **1**.





Прикључите слушалицу **директно** у рачунар, а **не** преко УСБ разводника.



Коришћење телефона

Упознавање са вашим телефоном


Укључивање/искључивање слушалице

- Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните и **држите** тастер Крај позива 
- Искључивање: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **држите** тастер Крај позива 

Закључајте/откључајте тастатуру

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Закључајте/откључајте тастатуру: ▶  Притисните и **држите**

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећи симбол 





Уколико се позив сигнализира на слушалици, тастатура се аутоматски откључава и можете прихватити позив. Закључава се поново када завршите разговор.

Није могуће позивати бројеве за хитне случајеве када је закључавање тастатуре активирано.

Управљачки тастер



Контролни тастер вам омогућава навигацију кроз меније и поља за унос, а такође и да позивате одређене функције у зависности од ситуације.


У опису испод, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју морате да притиснете у различитим радним ситуацијама је означена црно, нпр.  за "притисните десно на контролном тастеру" или  за "притисните центар контролног тастера".

У статусу мировања



Отворите именик

 Притисните **кратко**

Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset GO-Box 100) или централни именик базне станице (нпр. „CAT-1q“ базна станица)

 Притисните и **држите**

Отворите главни мени

 или 

Отворите листу слушалица



У подменијима, селекцијама и пољима за унос

Потврдите функцију



Током разговора

Отворите именик

Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset GO-Box 100) или централни именик базне станице (нпр. „CAT-iq“ базна станица)

Утишајте микрофон

Иницирајте интерни консултациони позив

Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим

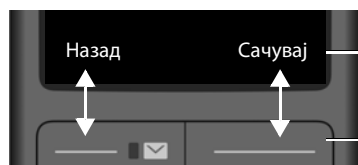


Притисните и држите



Тастери екрана

Тастери екрана врше спектар функција у зависности од радне ситуације.



Тренутне функције тастера екрана

Тастери екрана

Иконице тастера екрана → Страна 52.

Смернице за мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.



Водич за мени зависи од базне станице. У зависности од броја и врсте доступних функција, оне могу бити пружене у различитим менијима, нпр. на горњем нивоу или у подменију.

Примери: **Подешавања звука** може бити у менију највишег нивоа или у подменију **Подешавања**, док **Календар** може бити у менију **Планер** или у менију **Додатне функције**.

Избор/потврда функција

Потврдите избор коришћењем

Један ниво менија назад помоћу

Промените у статус мировања

Укључите/искључите функцију помоћу

Активирајте/деактивирајте опцију коришћењем

ОК или притисните центар контролног тастера

Назад



Притисните и држите

Промени

укључено

искључено



Изабери

активирано

није активирано

Упознавање са вашим телефоном


Главни мени

У статусу мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера  ► ... користите контролни тастер  да изаберете подмени ► **ОК**

Функције главног менија се приказују као иконице на екрану. Иконица за изабрану функцију је назначена бојом, а назив повезане функције се појављује на заглављу екрана.


Подменији

Функције у подменијама се приказују као листе.


Да бисте приступили функцији: ► ... користите контролни тастер  да изаберете функцију ► **ОК**

Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер екрана **Назад**
или

► Притисните тастер Крај позива  **кратко**

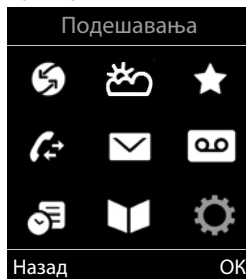
Враћање у статус мировања

► Притисните и **држите** тастер Крај позива 

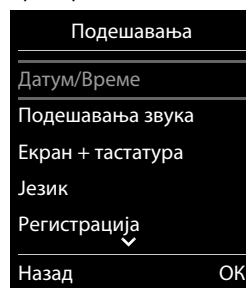


Уколико ниједан тастер није притиснут, након 2 минута екран ће се **аутоматски** пребацити у статус мировања.

Пример





Пример





Уношење текста




Положај за унос




- користите  да изаберете поље за унос. Поље је активирано када курсор трепери унутар њега.
- Користите  да померите положај курсора.

Исправљање погрешних уноса

- Избришите **карактере** са леве стране курсора: ►  **<C**
Притисните **кратко**
- Избришите **речи** са леве стране курсора: ►  **<C**
Притисните и **држите**

Уношење слова/карактера

Више слова и бројева је додељено сваком тастеру између  и  и  тастера. Чим је тастер притиснут, могући карактери се приказују у подножју екрана. Изабрани карактер је означен.

- Бирање слова/бројева: ► Притисните тастер **кратко** неколико пута у низу
- Пребацујте се између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ► Притисните тастер тараба 
Приликом уређивања уноса у именик, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велика.
- Уношење специјалних карактера: ► Притисните тастер звезда  ► ... користите  за навигацију до жељеног карактера ► **Убаци**

Нови унос

Име:
Peter

Презиме:

Телефон (кућни):

Abc

<C Сачувај



Доступност специјалних карактера зависи од сета карактера слушалице.


Упућивање позива

Позивање

► ... користите  за унос броја ► **кратко** притисните тастер „Разговор“ 



или


► притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ► ... користите  за унос броја

Откажи бирање: ► Притисните тастер „Заврши позив“ 




На „Gigaset GO-Box 100“ или другој компатибилној „Gigaset-IP“ базној станици

Веза се бира везом (линијом) за слање постављеном за слушалицу. За коришћење друге линије:


► притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ► ... користите  за бирање линије ►

Бирај ► ... користите  да бисте уписали број ... број се бира око 3 секунде након што се унесе последња цифра

Позивање броја из локалног именика:

► ... користите  за отварање именика ► ... користите  за бирање уноса ► притисните тастер „Разговор“ 

Ако се унесе више бројева:


► ... користите  за бирање броја ► притисните тастер „Разговор“  ... број се бира



За брзи приступ (брзо бирање): Доделите бројеве из именика тастерима за цифре или екран.

Позивање из јавног / централног именика


У зависности од базне станице на коју је слушалица повезана, можете бирати из јавног именика, именика „Gigaset.net“ (нпр. „Gigaset GO-Box 100“) или централног именика на „CAT-іq“ базној станици.

► притисните и **задржите** 



Додатне информације → у детаљном упутству за корисника вашег телефона

Позивање са листе поновних позива









Листа понављања бирања садржи 20 задње бираних бројева телефона.

► **Накратко** притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ► ... користите  за бирање уноса ► притисните тастер „Разговор“ 

Ако је приказано име:







► **Прикажи** ... број је приказан ► ... користите  за тражење бројева, ако је потребно ► ... када нађете тражени број, притисните тастер „Разговор“ 

Управљање уносима у листи поновних позива




- ▶ Накратко притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ ... користите  за бирање уноса ▶ Опције ... могуће опције:
- Копирајте унос у именик: ▶  Копирај у именик ▶ ОК
- Копирајте број на екран:
- ▶  Прикажи број ▶ ОК ▶ ... користите  за уређивање или додавање бројева, ако је потребно ... користите  за чување као новог уноса у именик
- Обриши одабрани унос: ▶  Обриши унос ▶ ОК
- Обриши све уносе: ▶  Обриши листу ▶ ОК

Позивање са листе позива

Листе позива (→ Страна 25) садрже недавно прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.


- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање листе ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 

Пример


Сви позиви	
 Френк	14/02/2016, 15.40
 089563795	13/02/2016, 15.32
 Сузан Блек	11/02/2016, 13.20
Прикажи	Опције





Листе позива могу се директно приказати притиском на тастер за приказ **Позиви** ако је релевантна функција додељена тастеру за приказ.

Листа **Пропуштени позиви** може се такође отворити притиском на тастер „Поруке“ .

Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“ .


- Притисните тастер „Разговор“ 
- Ако је активирано **Аутомат. одгов.**: ▶ Извадите слушалицу из базе за пуњење
- Проследи на телефонску секретарицу: ▶ 
- Прихватите позив на слушалицама

Искључите звук звона: ▶ **Искљ. зв** ... позив се може прихватити све док је приказан на екрану



Током разговора

Хендсфри режим

Активација/деактивација хендсфри режима током позива, приликом успостављања везе и приликом слушања телефонске секретарице:

- ▶ Притисните хендсфри тастер 

Стављање слушалице на базу за пуњење током позива:

- ▶ Притисните и држите хендсфри тастер  ▶ ... Поставите слушалицу на базу за пуњење ▶ ... држите  додатне 2 секунде

Јачина звука позива

Примењује се на тренутни режим (хендсфри, пријемник или наглавна слушалица):


- ▶ Притисните  ▶ ... користите  да подесите јачину звука ▶ **Сачувај**



Поставка се аутоматски меморише након око 3 секунде, чак и ако **Сачувај** није притиснут.

Утишавање микрофона







Када је микрофон искључен, позиваоци вас више не могу чути.

- Укључите/искључите микрофон током позива: ▶ Притисните 



Локална тел. секретарица

(само на „Gigaset“ базним станицама са локалном тел. секретарицом)







Укључивање/искључивање тел. секретарице:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Активирање** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање тел. секретарице (ако их има више) ▶ **Промени** ▶ ... користите  за бирање **Укљ. или Иск.** ▶ **Сачувај**


Преслушавање порука

- ▶ Притисните тастер „Порука“  ▶ ... користите  за бирање тел. секретарице (ако има порука за више тел. секретарица) ▶ **ОК**

Снимање личне објаве / поруке са обавештењем:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Поздравне поруке** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање **Сними позд.поруку** or **Сними савет. пор.** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање тел. секретарице (ако има порука за више тел. секретарица) ▶ **ОК** ▶ **ОК** ▶ ... снимите обавештење (најмање 3 секунде) ... могуће опције

Завршите са снимањем и сачувајте:

- Откажи снимак: ▶ **Крај** ... обавештење се репродукује да проверите
- Настави снимање: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  или **Назад**
- Поновни снимање: ▶ **ОК**
- ▶ **Ново**

Локални именик слушалице

Локални именик је јединствен за слушалицу. Међутим, могуће је послати уносе на друге слушалице (→ Страна 22).



Информације о онлајн именицима (нпр. на „Gigaset GO-Box 100“) или централним именицима на „CAT-iq“ базним станицама → кориснички водич базе станице.

Отварање именика

▶ Кратко притисните у статусу мировања

Уноси у именику

Број уноса: до 400

Информације: Име и презиме, до три телефонска броја, адреса електронске поште, годишњица са подсетником, VIP звук звона са VIP иконицом, CLIP-слика

Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре
Име, презиме: макс. 16 карактера
Адреса електронске поште: макс. 64 карактера

Креирање уноса

▶ ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ ... користите за пребацивање између поља за унос и уносите податке за свако:

Називи/бројеви:

▶ ... користите да унесете имена и/или презимена, најмање један број (лични, на послу, или мобилни) и адресу електронске поште, ако постоји

Годишњица:

▶ ... користите да активирате/деактивирате Годишњица ▶ ... користите да унесете датум и време ▶ ... користите да изаберете тип упозорења (Само оптички или звук звона)

Мелод. поз. (VIP):

▶ ... користите да изаберете звук звона који ће сигнализирати позив од учесника ... уколико је Мелод. поз. (VIP) додељен, унос ће се појавити у именику са **VIP** иконицом.



Сачувајте унос: ▶ Сачувај

Пример






Унос је важећи само уколико садржи барем један број.

Претрага/избор уноса из именика




▶  ▶ ... користите  да прегледате претражене називе

или

▶  ▶ ... користите  да унесете почетна слова (макс. 8 слова) ... приказ скаче на прво име које почиње овим словима ▶ ... користите  да наставите са претрагом до жељеног уноса, уколико је потребно

Листајте именик: ▶  ▶ Притисните и држите 




Приказ/измена уноса



▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ Прикажи ▶ ... користите  да изаберете поље за измену ▶ **Измени**

или

▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ Опције ▶ **Измени унос** ▶ ОК



Брисање уноса

Избришите **изабрани** унос: ▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ Опције ▶  **Обриши унос** ▶ ОК

Избришите **све** уносе: ▶  ▶ Опције ▶  **Обриши све** ▶ ОК ▶ Да

Постављање редоследа уноса у именику

Уноси у именику могу бити разврстани по имену или презимену.

▶  ▶ Опције ▶  **Сорт. по презимену / Сортирај по имену**

Ако није унето ниједно име, подразумевани број телефона се приказује у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.

Уноси се распоређују на следећи начин:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

Приказивање броја уноса доступних у именику



▶  ▶ Опције ▶  **Доступна мемор.** ▶ ОК

Копирање броја у именик

Копирање бројева у именик:

- Са листе, нпр. листе позива или листе узвраћених позива
- Приликом бирања броја



Број се приказује или наглашава.

- ▶ Притисните тастер екрана  или Опције ▶  Копирај у именик ▶ ОК ... могуће опције:

Креирајте нови унос:

- ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ▶ завршите унос ▶ Сачувај

Додајте број постојећем уносу:

- ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ... број је унет или је приказан упит за уписивање преко постојећег броја ▶ ... уколико се тражи, одговорите на упит са Да/Не ▶ Сачувај

Копирање уноса/именика



Пријемна и предајна слушалица морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе именика.



Спољни позив прекида пренос.

Слике позивалаца и звуци се не преносе. Само датуми годишњица се преносе.

Обе слушалице подржавају vCard:

- Нема доступног уноса са именом: нови унос је креиран.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен да обухвати нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.






Пријемна слушалица не подржава vCard:

Посебан унос се креира и шаље за сваки број.

Предајна слушалица не подржава vCard:

Нови унос је креиран на пријемној слушалици и пренети број је додат **Телефон (кућни)** пољу. Уколико унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

Копирање појединачних уноса

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете жељени унос ▶ Опције ▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... унос је копиран

Копирајте следећи унос након успешног преноса: ▶ Притисните Да или Не

Копирање целог именика

- ▶  ▶ Опције ▶  Копирај све ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим

Синхронизација телефонског именика са РС имеником (Gigaset QuickSync)





Gigaset QuickSync програм је инсталиран на рачунару.

Слушалица је повезана путем USB кабла за пренос података са рачунаром.

Бесплатно преузимање и додатне информације на → www.gigaset.com/quicksync




Листе порука


Обавештења о пропуштеним позивима, порукама на телефонској секретарици/мрежном сандучету и пропуштеним алармима се чувају у листи порука.

Чим **нова порука** стигне, тон обавештења ће се огласити. Тастер за поруке  такође трепери (ако је активиран). Активирање са слушалице могуће је искључиво на „Gigaset“ базним станицама. Користите веб интерфејс према потреби за „CAT-1q“ рутере. Информациони  водич за кориснике базе станице/рутера.



Иконице за типове порука и број нових порука се приказују на екрану у мировању.


Обавештења за следеће типове порука су доступна:

-  на телефонској секретарици/мрежном сандучету
-  у листи пропуштених позива
-  у листи пропуштених аларма

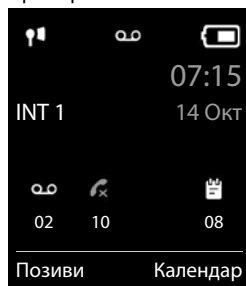
 Иконица за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.

Прикажите поруке:

- ▶ Притисните тастер за поруке  ... Листе порука које садрже поруке се приказују, **Мрежно санд.:** се увек приказује
Унос је означен **подебљано**: нове поруке су доступне Број нових порука се приказује у заградама.
Унос **није** означен подебљано: нема нових порука. Број старих порука се приказује у заградама.
- ▶ ... користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ... позиви или поруке су излистани
Мрежно сандуче: Позива се број мрежног сандучета.

 Листа са порукама садржи унос за сваку телефонску секретарицу додељену слушалици, нпр. за локалну телефонску секретарицу на „Gigaset“ базној станици / „CAT-1q“ рутеру или за поштанско сандуче на мрежи.

Пример



Пример

Поруке и позиви	
Пропуш. поз.:	(5)
Тел. секрет.: 1	(1)
Проп. аларми:	(2)
Назад	ОК

Листе позива

Телефон чува различите типове позива (пропуштени, прихваћени и одлазни) у листама.



База/рутер на који је слушалица регистрован пружа информације о бројевима који позивају.

Детаљне информације можете да пронађете на

→ www.gigaset.com/compatibility.

Унос са листе

Следеће информације се приказују у уносима са листе:

- Тип листе (у заглављу)
- Иконица за тип уноса:
 - Пропуштени позиви,
 - Прихваћени позиви,
 - Одлазни позиви,
 - Позив на телефонској секретарици
- Број позиваоца. Уколико је број сачуван у именуку, име и тип броја (Телефон (кућни), Телефон (посао), Тел.(мобилни)) су приказани. За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја се такође приказује у угластим заградама.
- Веза по којој је позив примљен/упућен
- Датум и време позива (ако је подешено)

Пример

Сви позиви	
Frank	
Данас, 15:40	[3]
089563795	
13/05/2016, 18:32	
Susan Black	
12/05/2016,	
Прикажи	Опције

Отварање листе позива

Путем тастера екрана:

▶ **Позиви** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК**

Путем менија: ▶ ▶ ... користите да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК**










Путем тастера за поруке (пропуштени позиви):

▶ Притисните тастер за поруке ▶ **Пропуш. поз.:** ▶ **ОК**

Позивање позиваоца са листе позива

▶ ▶ ... користите да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете листу ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете унос ▶ Притисните тастер за разговор

Додатне опције

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ... могуће опције:
 - Прегледајте унос: ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Прикажи**
 - Копирајте број у именик:
 - ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶  **Копирај у именик**
 - Избришите унос: ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**
 - Избришите листу: ▶ **Опције** ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК** ▶ **Да**

Додатне функције



Које су функције заправо доступне на вашем телефону и како се њима управља зависи од базне станице/рутера на који је слушалица регистрована.

Следећи опис односи се на модел „Gigaset GO-Box 100“. Поступак потребан за телефон може се разликовати од поступака описаних овде.



Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

→ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

→ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером

Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу

у ПДФ формату: → www.gigaset.com/manuals

онлајн: → „Gigaset Help“ апликација за ваш паметни телефон или таблет уређај



Календар

Имате могућност да се подсетите на до **30 заказаних термина**.

У календару, текући дан је оивичен белим; код датума заказаних термина, бројеви су приказани у боји. Када се дан изабере, биће оивичен бојом.

Јул 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Назад						ОК

Меморисање заказаних термина у календару



Датум и време су подешени.

► ► ... користите да изаберете **Планер** ► **ОК** ► **Календар** ► **ОК** ► ... користите да изаберете жељени дан ► **ОК** ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

Унесите датум: ► **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.** ► **Датум** ... изабрани дан је унапред постављен ► ...

користите да унесете нови датум

Унесите време: ► **Време** ► ... користите да унесете сате и минуте заказаног термина

Поставите назив: ► **Текст** ► ... користите да унесете опис заказаног термина (нпр. вечерњи оброк, састанак)

Подесите тон за аларм:

► **Сигнал** ► ... користите да изаберете мелодију за аларм подсетника или деактивирате звучни сигнал

Унесите информације о заказаном термину:

► ... користите да успешно изаберете **Датум**, **Време**, **Текст** и **Сигнал** ► ... користите или да поставите одговарајућу вредност ► **Сачувај**

Меморишите заказани термин:

► **Сачувај**



Уколико је заказани термин већ унет: ► **<Нови унос>** ► **ОК** ► ... Затим унесите информације о заказаном термину.

Обавештење о заказаним терминима/годишњицама

Годишњице се преносе из именика и приказују као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у статусу мировања и изабрани звук звона се репродукује 60 секунди као обавештење.

- Потврдите и зауставите подсетник: ► Притисните тастер екрана **Искљ.**



Током позива, подсетник се сигнализира на слушалици једном путем тона обавештења на слушалици.

Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица

Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за заказани термин/годишњицу није потврђен.
- Заказани термин/годишњица је сигнализиран током телефонског позива.
- Слушалица је била искључена у време заказаног термина/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. Иконица  и број нових уноса су приказани на екрану. Најновији унос се појављује на врху листе.

Отварање листе

- Притисните тастер за поруке  ►  **Проп. аларми:** ► **ОК** ► ... користите  да претражујете листу заказаних термина







или

-  ► ... користите  да изаберете  **Планер** ► **ОК** ►  **Пропуштени аларми** ► **ОК**

Сваки унос се приказује са бројем или називом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

- Избришите заказани термин/годишњицу: ► **Обриши**


Приказ/измена/брисање меморисаних заказаних термина

-  ► ... користите  да изаберете  **Планер** ► **ОК** ►  **Календар** ► **ОК** ► ... користите  да изаберете дан ► **ОК** ... листа заказаних термина се приказује ► ... користите  да изаберете датум ... могуће опције:


Прикажите детаље заказаног термина:

- **Прикажи** ... Поставке заказаног термина су приказане


Промените заказани термин:

- **Прикажи** ► **Измени**
или ► **Опције** ►  **Измени унос** ► **ОК**

Активирајте/деактивирајте заказани термин:

- **Опције** ►  **Активирај/Деактивирај** ► **ОК**

Избришите заказани термин:

- **Опције** ►  **Обриши унос** ► **ОК**

Брисање свих заказаних термина за један дан:

- **Опције** ►  **Бриши све термине** ► **ОК** ► **Да**

Будилник



Датум и време су подешени.

Активација/деактивација будилника и подешавање времена буђења

▶ ▶ ... користите да изаберете **Планер** ▶ **ОК** ▶ **Будилник** ▶ **ОК** ...
затим

Пребацавање укључено/искључено:

▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укл.** или **Иск.**

Подешавање времена буђења:

▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте

Подесите дане:

▶ **Период** ▶ ... користите за пребацавање између **Понедељак-петак** и **Сваког дана**

Подесите јачину звука:

▶ **Јачина звука** ▶ ... користите да изаберете један од 5 нивоа јачине звука или изаберете крешендо (растућа јачина звука)

Подесите аларм:

▶ **Мелодија** ▶ ... користите да поставите звук звона за аларм

Унесите податке за аларм:

▶ ... користите да успешно изаберете **Време**, **Период**, **Јачина звука** и **Мелодија** ▶ ... користите или да поставите одговарајућу вредност ▶ **Сачувај**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активиран, иконица и време буђења се приказују на екрану у статусу мировања.

Аларм

Аларм се приказује на екрану и сигнализира изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава на 60 секунди. Уколико се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља након 5 минута. Након другог понављања, аларм се деактивира на 24 сата.



Током позива, аларм се сигнализира само кратким тоном.

Искључивање/понављање аларма након неког периода (режим одлагања)

Деактивирајте аларм: ▶ **Искљ.**

Поновите аларм (режим одлагања): ▶ Притисните **Дремање** или било који тастер ... аларм се искључује и понавља након 5 минута.

Надзор собе (беби монитор)

Када је беби монитор укључен, меморисани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим се прекорачи дефинисани ниво буке у близини слушалице. Алармирање екстерног броја се прекида након око 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмер. разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни обавештења су деактивирани. Сви тастери су закључани, са изузетком тастера екрана и могућношћу да се притисне центар управљачког тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

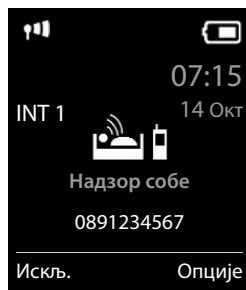
Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.

Активирање и подешавање беби монитора



- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Надзор собе** ▶ **ОК** ... затим
- Пребацавање укључено/искључено:
 - ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Унесите одредиште:
 - ▶ **Аларм на** ▶ ... користите да изаберете **Спољни или Интерни**
 - Спољни: ▶ **Број** ▶ ... користите да изаберете број
 - или изаберите број из именика: ▶
 - Интерни: ▶ **Слушалица.** ▶ **Промени** ▶ ... користите да изаберете слушалицу ▶ **ОК**

Бејбифон активира



Надзор собе (беби монитор)

Активирајте/деактивирајте двосмерни разговор:

- ▶  **Двосмер. разговор** ▶ ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подесите осетљивост микрофона:

- ▶  **Осетљивост** ▶ ... користите  да изаберете **Висока** или **Ниска**


Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Број одредишта се приказује на екрану у мировању када је беби монитор активираан.

Деактивирајте беби монитор / поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**



Поништите аларм: ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивираан, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**

Реактивирајте беби монитор са истим бројем: ▶ ... **Активирање** да се пребаците назад на (→ Страна 31) ▶ **Сачувај**

Заштита од нежељених позива

Временска контрола за екстерне позиве



Датум и време су подешени.

Унесите временски период током којег ће слушалица обуставити звоњаву ради сигнализирања екстерних позива, нпр. током ноћи.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете
 - Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶
 - Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Врем. контрола ▶
 - ОК ▶ ... затим

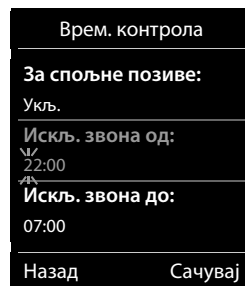
Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите време: ▶ користите за пребацивање између **Искљ. звона од** и **Искљ. звона до** ▶ ... користите да унесете почетак и крај у 4-цифреном формату

Сачувајте: ▶ **Сачувај**

Пример



Временска контрола се примењује искључиво на слушалицу за коју је поставка конфигурирана.

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени VIP групи у именику.

Заштита од анонимних позивалаца

Слушалица неће звонити уколико су бројеви позивалаца сакривени. Ова функција може бити активирана или само за једну или за све пријављене слушалице.

За једну слушалицу

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ ОК ▶ **Подешавања звука** ▶ ОК ▶ **Звона (слушалица)** ▶ ОК ▶ **Утиш. анон. поз.** ▶ **Измени** (= укључено) ... Позив се само сигнализује приказом на екрану

За све слушалице

(само на неким „Gigaset“ базним станицама)

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶ **Анонимни позиви** ▶ **Измени** ( = укључено) ▶ ... користите  да изаберете

Режим заштите:

Без заштите Анонимни позиви се сигнализирају на исти начин као идентификовани бројеви

Без звона Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.

Забрана Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа.






Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Листа забране


(само на неким „Gigaset“ базним станицама: → www.gigaset.com/compatibility)

Када се функција листе забране активира, позиви са бројева на листи се не сигнализирају или се сигнализирају искључиво на екрану. Ове поставке се примењују на све регистроване слушалице.






Приказ/измена листе забране

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ **Измени** ▶ **Блокирани бројеви** ▶ ОК ... листа блокираних бројева се приказује ... могуће опције:








Креирајте унос: ▶ **Нова** ▶ ... користите  да унесете број ▶ **Сачувај**

Избришите унос: ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Обриши** ... унос је избрисан

Пребацивање броја са листе позива у листу забране

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете **Прихваћени позиви/Пропуштени позиви** ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶ **Коп. на црну листу** ▶ ОК

Подешавање режима заштите

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ **Измени** ▶  Режим заштите ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете жељену заштиту:

Без заштите Сви позиви се сигнализирају, укључујући оне од позивалаца чији су бројеви на листи забране.



Без звона Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.

Забрана Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа.

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Искључите звук звона на бази за пуњење

Слушалица неће звонити када је постављена на базу за пуњење. Позив се сигнализира само на екрану.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Тихо пуњење ▶ Промени  = звук)
звона је искључен н бази за пуњење)

Каталог ресурса




Звуци за звоно и слике које се могу користити као слике позивалаца (CLIP слике), или као чувар екрана, се чувају у каталогу ресурса слушалице. Један спектар монофоних и полифоних звукова и слика је унапред постављен, али додатне слике и звуци се могу преузети коришћењем PC рачунара (→ Gigaset QuickSync).

Типови медија:


Тип	Формат
Звук Мелодије звона Монофони Полифони Увезени звуци	Интерно Интерно Интерно WMA, MP3, WAV
Слика CLIP-слика Чувар екрана	BMP, JPG, GIF 240 x 172 пиксела 240 x 320 пиксела

Уколико нема довољно меморије, морате избрисати једну или више слика или звукова пре него што остале могу бити сачуване.


Управљајте CLIP сликама/звучима

▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Додатне функције** ▶ **OK** ▶  **Каталог ресурса** ▶ **OK** ... могуће опције:





Погледајте CLIP-слику:

▶  **Слике позивалаца** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете слику ▶ **Прикажи** ... изабрана слика се приказује



Репродукујте звук: ▶  **Мелодије** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете звук ... изабрани звук се репродукује

Подесите јачину звука: ▶ **Опције** ▶ **Јачина звука** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете јачину звука ▶ **Сачувај**

Преименујте слику/звук:

▶  Изаберите **Слике позивалаца / Мелодије** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете звук/слику ▶ **Опције** ▶ **Преименуј** ▶ ... користите  да избришете назив, користите  да унесете нови назив ▶ **Сачувај** ... унос је сачуван са новим називом

Избришите слику/звук:






▶  Изаберите **Слике позивалаца / Мелодије** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете звук/слику ▶ **Опције** ▶ **Обриши унос** ... изабрани унос је избрисан



Релевантне опције нису доступне уколико слика/звук не могу да се избришу.

Проверите меморију

Прикажите доступну меморију за чуваре екрана и CLIP-слике.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Додатне функције** ▶ OK ▶  **Каталог ресурса** ▶ OK ▶  **Капацитет** ▶ OK ... проценат доступне меморије је приказан

Додатне функције путем РС интерфејса



Gigaset QuickSync је инсталиран на рачунару.

Бесплатан за преузимање на адреси → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync функције:

- Синхронизује именик слушалице са Microsoft® Outlook®-ом
 - Учитајте CLIP-слике (.bmp) са рачунара на слушалицу
 - Учитајте слике (.bmp) као чуваре екрана са рачунара на слушалицу
 - Учитајте звуке (мелодије звона) са рачунара на слушалицу
 - Ажурирајте фирмвер
 - Синхронизација облака са Google™
- ▶ Повезивање слушалице са рачунаром путем USB кабла.



Повежите слушалицу **директно** на рачунар, **не** преко USB чворишта.

Пренос података

- ▶ Покрените **Gigaset QuickSync** програм на рачунару.



Порука **Пренос података у току** је приказана на екрану током преноса података између слушалице и РС рачунара. Током овог периода, није могуће унети било какве податке користећи тастатуру а долазни позиви се занемарују.

Извршавање ажурирања фирмвера

- ▶ Повежите телефон и РС користећи **USB кабл** ▶ Покрените **Gigaset QuickSync** ▶ Успоставите везу са слушалицом
- ▶ Започните ажурирање фирмвера у **Gigaset QuickSync** ... Информације о овоме се могу наћи у **Gigaset QuickSync** функцији за помоћ

Поступак ажурирања може да траје до 10 минута (не рачунајући време преузимања).

Подаци се прво преузимају са интернет сервера за ажурирање. Време потребно за ово зависи од брзине интернет везе.

Екран вашег телефона је искључен а тастер за поруке  и тастер за разговор  ће треперети.

Када се ажурирање заврши, телефон ће се аутоматски рестартовати.





Фирмвер такође може ад се ажурира директно преко DECT радио везе ако то подржава база/рутер (→ **Ажур. слушалице**).

Поступак у случају грешке

Уколико процедура ажурирања не успе или телефон након ажурирања не ради исправно, поновите процедуру ажурирања:

- ▶ Окончајте **Gigaset QuickSync** програм на рачунару ▶ Уклоните USB кабл из телефона ▶ Уклоните батерију ▶ Замените батерију
- ▶ Поново извршите ажурирање фирмвера на начин описан изнад

Уколико поступак ажурирања не успе више од једанпут или више није могуће повезати се на РС, извршите **Хитно ажурирање**:

- ▶ Окончајте **Gigaset QuickSync** програм на рачунару ▶ Уклоните USB кабл из телефона ▶ Уклоните батерију
- ▶ Притисните и држите тастере **4** и **6** истовремено кажипрстом и средњим прстом ▶ Убаците батерију
- ▶ Отпустите тастере **4** и **6** ... тастер за поруке  и тастер за разговор  ће наизменично треперети
- ▶ Извршите ажурирање фирмвера на начин описан изнад







Увек чувајте на рачунару слике и звуке који су учитани у слушалицу, јер се они бришу током **Хитног ажурирања**.

Подешавање слушалице

Промена језика

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Језик ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете језик ▶ **Изабери** ( = изабрано)

Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

- ▶  ▶ Притисните тастере   **полако** један за другим ▶ ... користите  да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

Екран и тастатура

Чувар екрана



Дигитални или аналогни часовник, Инфо. сервис и спектар слика могу се изабрати за приказ као чувари екрана у статусу мировања.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Чувар екрана ▶ **Измени** ( = укључено) ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ **Активирање** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Изаберите чувар екрана:

- ▶  **Избор** ▶ ... користите  да изаберете чувар екрана (**Дигитални сат / Аналогни сат / Инфо. сервис / <Слика> / Слајд-шоу**)

Погледајте чувар екрана:

- ▶ **Прикажи**

Сачувајте избор: ▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира око 10 секунди након што екран пређе у статус мировања.



Све слике из **Чувар екрана** фасцикле **Каталог ресурса** су доступне за бирање.

Окончајте чувар екрана

- ▶ Притисните тастер Крај позива  **на кратко** ... екран се пребацује у статус мировања

Напомене о приказу информационих сервиса

(само на „Gigaset GO-Box 100“ или другој „Gigaset-IP“ базној станици)



Инфо. сервис су активирани путем веб конфигурагора.

Телефон је повезан на интернет.



Тип информационог сервиса који је доступан за ваш телефон је постављен на интернет на серверу Gigaset.net.

Уколико тренутно нема доступних информација, дигитално време (**Дигитални сат**) се приказује док информације поново не постану доступне.

Укључивање/искључивање информационог телекса

(само на „Gigaset GO-Box 100“ или другој „Gigaset-IP“ базној станици)

Текстуалне информације са интернета које су постављене за чувар екрана **Инфо. сервис** могу се приказати као померајућа порука у статусу мировања.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Инф. ознака** ▶ **Измени** = укључено

Телекс почиње чим телефон пређе у статус мировања. Уколико се порука приказује на екрану, информациони телекс није приказан.

Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листи позива и именику у већој величини како бисте побољшали читљивост. Само један унос је приказан на екрану и називи су скраћени по потреби.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Велики фонт** ▶ **Промена** = укључено

Шема боја

Екран се може појавити у спектру комбинација боја.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Шема боја** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете жељену шему боја ▶ **Изабери** = изабрано

Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек осветљава када се слушалица извуче из базне станице/базе за пуњење или када је тастер притиснут. Било који **тастери цифара** који се притисну, појављују се на екрану ради бирања.

укључите/искључите позадинско осветљење екрана у статусу мировања:

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Позад. освет. екр.** ▶ **ОК** ... затим

Позадинско осветљење када је у бази за пуњење:

- ▶ **У пуњачу:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско осветљење ван базе за пуњење:

- ▶ **Ван пуњача** ▶ ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувајте избор: ▶ **Сачувај**



Време приправности слушалице може значајно да се смањи ако се активира позадинско осветљење екрана.

Осветљење тастатуре

Можете подесити осветљеност тастатуре у 5 нивоа.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Осветљ. таст.** ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете **Јачина (1 - 5)** ▶ **Сачувај**

Активирање/деактивирање аутоматског закључавања тастатуре

Аутоматски закључајте тастатуру када је слушалица у статусу мировања око 15 секунди.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶ **Аут. закљ. таст.** ▶ **Промена** (= укључено)

Активирање/деактивирање аутоматског јављања

Када је аутоматско јављање активирано, слушалица прихвата долазећи позив чим је извадите из базе за пуњење.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промена** (= укључено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим поставите слушалицу назад на базу за пуњење. Изузетак: Притисните и држите хендсфри тастер још 2 секунде док враћате слушалицу на базу за пуњење.

Промена јачине звука бубице и хендсфри

Можете подесити јачину звука бубице и звучника на 5 нивоа, међусобно независно.



Промене се трајно меморишу искључиво у **Профил Лични**.

Током разговора

- ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ ... користите да изаберете јачину звука ▶ **Сачувај** ... поставка је сачувана



Поставка се аутоматски меморише након око 3 секунде, без меморисања.

У статусу мировања

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ... затим









За бубицу: ▶ **Слушалица:** ... користите да подесите јачину звука

За звучник: ▶ **Звучник** ▶ ... користите да подесите јачину звука

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Бубица и хендсфри профил

Изаберите профил за бубицу и хендсфри режим како бисте прилагодили телефон окружењу колико год је могуће. Проверите који профил највише одговара вама и вашем позиваоцу.








- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Акустични профили ▶  Проф. слушалице / Handsfree профил ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете профил ▶ Изабери ( = изабрано)

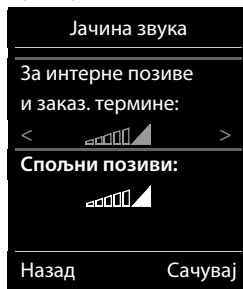
Проф. слушалице: Висок или Низак (стандардна поставка)

Handsfree профил: Profile 1 (стандардна поставка) ... Profile 4

Звуци звона

Јачина звука звона









- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ Пример ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Јачина звука ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете **За интерне позиве и заказ. термине** или **Спољни позиви** ▶ ... користите  да подесите јачину звука у 5 нивоа или крешендо режиму (појачавајући звук) ▶ Сачувај



Промене се трајно меморишу искључиво у Профил Лични.



Мелодија звона

Подесите разноврсне звуке звона за интерне и екстерне позиве за сваку могућу пријемну/ предајну везу телефона (Фиксна линија, IP1) или подесите исти звук звона за Сви позиви.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶  Мелодије ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете конекцију ▶ ... користите  да изаберете звук звона/мелодију у сваком случају ▶ Сачувај

Укључивање/искључивање звука звона

Трајно искључивање звука звона

- ▶ Притисните и **задржите** тастер  ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Трајно укључивање звука звона



- ▶ Притисните и **задржите** тастер 

Искључивање звука звона за текући позив

- ▶ **Искљ. зв** или притисните тастер Крај позива 

Укључивање/искључивање тона упозорења (звучног сигнала)

Укључите тон упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездом  ▶ притисните **Писак** у року од 3 секунде ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездом 

Укључивање/искључивање тонова обавештења

Слушалица акустично обавештава о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени/искључени независно један од другог.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Саветодав. тонови** ▶ **ОК** ... затим

Тон када су тастери притиснути:

- ▶ **Тоновни тастера:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Потврди/тон грешке након уноса, тон обавештења када је нова порука примљена:

- ▶  **Потврда** ▶ ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења, када има мање од 10 минута преосталог времена за разговор (на сваких 60 секунди):

- ▶  **Батерија** ▶ ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је слушалица померена ван домета базне станице:




- ▶  **Ван домета:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**



Нема упозорења на батерију када је беби монитор укључен.

Брзи приступ бројевима и функцијама

Тастери бројева: Могуће је доделити број из именика тастерима  и  .

Тастери екрана: Леви и десни тастери екрана имају функцију унапред подешену, али се тастери могу поново доделити.

Тада можете бирати број или покренути функцију једноставним притискањем тастера.

Доступност и рад одређених функција могу да буду различити на Вашем телефону.

Додељивање броја тастерима са цифром (брзо бирање)



Морате доделити број тастеру са цифром.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ Притисните тастер екрана **Брзо бир**

Именик се отвара.

- ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете број ако је потребно ▶ **ОК** ... унос је меморисан на тастер са цифром



Уколико се накнадно избрише унос у именику, то неће утицати на додељивање броја са цифром.

Бирање броја


- ▶ Притисните и **држите** тастер са цифром ... број се одмах бира

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ... број/име (могуће у скраћеном облику се приказује на левом тастеру екрана ▶ ... притисните тастер екрана ... број се бира


Промена доделе тастера са цифром


- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ **Промени** ... именик се отвара ... могуће опције:

Промените доделу: ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ ... изаберите број ако се захтева ▶ **ОК**

Избришите доделу: ▶ **Обриши**

Додељивање тастера екрана, промена доделе

- ▶ Притисните и **држите** леви или десни тастер екрана у статусу мировања ... листа могућег додељивања тастера се отвара ▶ ... користите  да изаберете функцију ▶ **ОК** ... могуће опције:

Надзор собе	Подесите и активирајте/деактивирајте беби монитор
Будилник	Подесите и активирајте/деактивирајте будилник
Календар	Отворите календар
Позив једним дод.	Подесите позив на један додир
Понови звање	Прикажите листу повратних позива
Е-пошта	Отворите подмени електронске поште за пријем и читање обавештења електронске поште
Више функција...	▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете другу функцију
Send Connections	Подесите предајну везу за следећи позив

Connect. Selection	Отворите мени за избор везе
Листе позива	Прикажите листу позива
Преусмерава. поз.	Активирајте/деактивирајте преусмеравање позива
Е-пошта	Отворите подмени електронске поште за пријем и читање обавештења електронске поште
Инфо центар	Покрените информациони центар и отворите листу доступних информационих сервиса - идите на интернет.
Net Directories	Прикажите листу мрежних именика



Доступност опција зависи од базе станице.

Активирање функције

Са телефоном у статусу мировања: ► **Кратко** притисните ... додељена функција се извршава

Промена имена везе (линије)

(само на „CAT-iq“ рутеру)

► ► ... користите да изаберете **Подешавања** ► **ОК** ► **Телефонија** ► **ОК** ► **Везе** ► **ОК** ... све доступне везе (линије) су приказане ► ... користите да изаберете везу ► **ОК** ► **Назив везе** ► **ОК** ► ... користите да промените име везе ► **Сачувај**

Додела слушалица вези (линији)

(само на „CAT-iq“ рутеру)

Више слушалица може бити додељено једној вези. Долазни позиви на број одређен за везу биће прослеђени свим слушалицама додељеним вези.

► ► ... користите да изаберете **Подешавања** ► **ОК** ► **Телефонија** ► **ОК** ► **Везе** ► **ОК** ► ... користите да изаберете везу ► **ОК** ► **Додељ. слушалице** ... све регистроване слушалице су приказане ► ... користите да изаберете слушалицу ► **Промени** (= слушалица је додељена)

Дозволите / спречите вишеструке позиве

(само на „CAT-iq“ рутеру)









Ако је активирана функција, више позива може бити паралелно обављано.

► ► ... користите да изаберете **Подешавања** ► **ОК** ► **Телефонија** ► **ОК** ► **Везе** ► **ОК** ► ... користите да изаберете везу ► **ОК** ► **Више позива** ► **Промени** (= укључено)

Дозволите / спречите интерно слушање

(само на „CAT-іq“ рутеру)

Ако је омогућена функција, они који се налазе у просторији могу да слушају спољни позив и да учествују у разговору (конференција).

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Везе** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ **ОК** ▶  **Слушање укљ.** ▶ **ОК** ▶ **Промени**  = укључено

Ажурирање слушалице

Слушалица подржава ажурирање фирмвера преко DECT радио везе до базе/рутера (SUOTA = бежично ажурирање софтвера).








База/рутер на који је слушалица регистрована мора такође да подржава ову функцију (→ www.gigaset.com/compatibility)

Ако ваша база/рутер не подржава ову функцију, можете да ажурирате фирмвер преко УСБ кабла и опције „**Gigaset Quick Sync**“.

Ако је нови фирмвер доступан за слушалице, биће приказана порука о томе.

- ▶ Покрените ажурирање фирмвера са **Да**.

Покрените ажурирање фирмвера ручно:

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Ажур. слушалице** ▶ **ОК** ▶ **Ажурирај** ▶ **ОК** ▶ **ОК** ... ако има нови фирмвер, ажурирање ће почети



Поступак ажурирања може потрајати и до 30 минута. Током овог времена, доступна је само ограничена употреба слушалице.

Ресетовање слушалице на стандардне поставке

Ресетујте било које индивидуалне поставке и промене које сте учинили.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Рес. слушалице** ▶ **ОК** ▶ **Да** ... поставке слушалице су ресетоване

Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистровање слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именику и листе позива

Додатак

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... онлајн:

www.gigaset.com/service

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Изузимање од одговорности

Екран слушалице се састоји од пиксела. Сваки пиксел садржи три под-пиксела (црвени, зелени, плави). Могућ је недостатак једног од под-пиксела или разлика у боји.

Право на коришћење гаранције се добија само ако је број грешака у пикселима већи него сто је дозвољено.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци хабања на екрану и кућишту нису покривени гаранцијом.

Савет произвођача

Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset CL660HX“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Систем управљања у складу са човеком околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињено од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 **Искључите напајање.**
 - 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
 - 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
 - 4 Осушите све делове.
 - 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
 - 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**
- Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија:	2 x AAA NiMH
Волтажа:	1,2 V
Капацитет:	750 mAh

Време коришћења/пуњења слушалице

Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета батерије, њене старости и начина употребе. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време у приправности (часови)	280 / 170 *
Време за разговор (часови)	14
Време рада са 1,5 часова позива по дану (часови)	130 / 95 *
Време пуњења на бази за пуњење (часови)	9,5

* Без зрачења укљ/искљ, без позадинског осветљења екрана у мировању

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 4,5 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,30 W

Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
„CAT-iq“ стандард	Сертификован у складу са стандардом „CAT-iq 2.0“ са „HD Voice“-ом www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временско мултиплексирање, дужина кадра 10 ms
Учесталост понављања импулса преноса	100 Hz
Трајање импулса преноса	370 μs
Канали	1728 kHz
Брзина бита	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језичка шифра	32 kbit/s
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Домет	До 50 m у затвореном, до 300 m на отвореном
Радни услови	+5 °C до +45 °C; 20% релативна влажност до 75%

Табеле карактера

Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Ћирилица

Притисните одговарајући тастер неколико пута.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
4	и	й	к	л	4	г	х	и		
5	м	н	о	5	ј	к	л			
6	п	р	с	6	м	н	о			
7	т	у	ф	х	7	р	к	г	с	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	у	в	
9	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Размак
- 2) Нови ред



Иконице на екрану

У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконице.




Иконице на статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачења искључен)
	1% -100% бела, ако је Максим. домет укључен; зелена, ако је Максим. домет искључен
	Црвена: нема везе са базном станицом
	Без зрачења активиран: бела, ако је Максим. домет укључен; зелена ако је Максим. домет искључен
	Индикатор активације телефонске секретарице трепери: Телефонска секретарица снима поруку или се њоме управља од стране другог интерног учесника

Иконице тастера екрана

Иконица	Значење
	Поновно позивање последњег броја
	Избришите текст

Иконица	Значење
	звук звона искључен
	"Бип" тон звона активиран
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус напуњености батерије: Бела: напуњена између 11% и 100% Црвена: напуњена мање од 11% Трепери црвено: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута времена за разговор)
	Батерија се пуни (тренутни статус напуњености):
	0% 100%




Иконица	Значење
	Отворите именик
	Копирајте број у именик
	Преусмерите позив на телефонску секретарицу




Иконице екрана сигнализирају ...

Икона	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Није успостављена веза/веза прекинута

Икона	Значење
	Подестник на заказани термин
	Подсетник на годишњицу
	Позив аларма
	Тајмер
	Телефонска секретарица снима

Остале иконице екрана

Иконица	Значење
	Будилник је укључен, приказ са временом аларма
	Акција завршена (зелено)
	Акција није успела (црвено)

Иконица	Значење
	Информације
	(Безбедносни) упит
	Молимо сачекајте ...

Индекс

А	
Адаптер напајања	6
Ажурирања фирмвера	37
Ажурирање	37
Ажурирање фирмвера	46
Активација	
беби монитора	31
Аларм	30
Аутоматско	
закључавање тастатуре слушалице	41
јављање	41
одговарање	41
Б	
База за пуњење (слушалица)	
повезивање	7
Батерија	
пуњење	8
стављање	8
Беби монитор	31
Бип (тон упозорења)	43
Бирање	
из именика	16
путем брзог бирања	44
Блокада позива	34
Брзо бирање	16
Брисање	
звук	36
листе позива	26
слике	36
Бројеви хитних служби	
није могуће	6
Будилник	30
В	
Вежа	
додела слушалице	45
промена имена	45
Вежа на главне слушалице	3
Велика/мала слова	15
Велики фонт	40
слушалице	40
Вишеструки позиви	45
Враћање	
слушалице на стандардне поставке	43
Време коришћења слушалице	50
Време пуњења слушалице	50
Временска контрола	
заштите од позива	33
звук звона	33
Временска контрола за екстерне позиве	33
Г	
Гаранција	48
Годишњица, видети под Заказани термин	
Д	
Деактивација	
беби монитора	32
Дисплеј	
поломљен	6
Додела бројчаних тастера	43
Додељивање	
тастера екрана	43
Додир са течностима	49
Е	
Екран	
промена језика на екрану	39
чувар екрана	39
Ж	
Животна средина	48
З	
Закључавање тастатуре, аутоматско	41
Закључавање/откључавање тастатуре	12
Заштира од	
анонимног позива	33
Заштита од анонимних	
позива	33
Заштита од позива	
искључивање звука звона на бази	
за пуњење	35
заштита позива	33
Звање	
спољно	16
Звук звона	42
Звук сигнала, види под Звуци обавештења	
Звук упозорења, види под Звуци обавештења	
Звуци за звоно	36
Звуци обавештења	43
слушалице	43
Звучни	
формати	36
Звучник	18
И	
Избор	
уноса из именика	21
Избришите унос	
са листе позива	26
Изузимање од одговорности	47
Иконице	
будилника	30
индикације	53
на тастерима екрана	52
приказују нове поруке	24
статусне траке	52
тастера екрана	52

Иконице на екрану	52
Именик	20
бирање бројева	16
Индикације, иконице	53
Интерно слушање	46
Искључивање	
звук звона на бази за пуњење	35
Исправљање погрешних уноса	15

J

Јачина	
звук звона	42
Јачина звука	
бубице	41
бубице слушалице	18, 41
звучника	41
звучника слушалице	18
јачина звука звучника/бубице	18
јачина звука слушалице у хендсфри	
режиму	41
слушалице у хендсфри режиму	41
Јачина звука бубице	18
Јачина звука звучника	18
Јачина сигнала	52
Језик	
приказ	9
Језик, екран	39

K

Календар	28
Каталог ресурса	36, 43
меморија	37
погледајте CLIP слику	36
Контролни тастер	3, 12
Копирање	
броја са листе позива у именик	26
броја у именик	22
бројева у именик	22

L

Линија	45
Листа забране	34
заштите од позива	34
Листа позива	
бирање	17
Листа поновних позива	16
Листе позива	25
Листе порука	24

M

Мала/велика слова	15
Медицинска опрема	6
Мелодија	
звона за интерне/екстерне позиве	42
Меморија	
именика	21
Меморија у именику	21
Меморија, каталог ресурса	37

Меморисање	
броја у именику	20
уноса у именику	20
Мере предострожности	6

N

Надзор собе (беби монитор)	31
Најбоља база станица	9

O

Обавештење	
о заказаном термину	29
Одлагање	48
Одлагање звона	41
Одобрање	48
Одржавање апарата	48
Осветљење	
тастатуре слушалице	41
Осветљење тастатуре	41
Осветљење, тастатура	41
Отварање	
именика	20
листе позива	25

P

Повезивање слушалице	8
Повезивање УСБ кабла за размену података	11
Повратак у	
статус мировања	14
Подешавање	
слушалица	8
Подешавање времена	10
Подешавање датума	10
Позадинско осветљење	
екрана	40
екрана слушалице	40
Позив	
спољни	16
Позивања	
спољно	16
Позивање	
са листе позива	17
са листе поновних позива	16
Поломљен дисплеј	6
Помоћ и подршка корисницима	47
Поништите аларм (беби монитор)	32
Поставка	
екрана	39
заказаних термина	28
Почетак употребе	7
Преглед	
слушалице	3
Преглед поруке мрежног сандучета	24
Преименовање	
звук	36
слике	36
Претрага	
именика	21
Претрага у именику	21

Индекс

Прикажите поруку мрежног сандучета	24
Прикажите нове поруке	24
Приказ меморије именика	21
пропуштеног заказаног термина	29
пропуштеног заказаног термина/годишњице	29
Промена звука звона	42
јачине звука бубице	41
јачине звука слушалице	41
језика на екрану	39
језика на слушалици	39
поставки слушалице	39
Пропуштен заказани термин	29
Пропуштене годишњице/заказани термини	29
Профил бубице	42
Профил режима употребе без руку	42
Р	
Регистровање (слушалица)	9
Редослед уноса у именуку	21
Режим одлагања (аларм)	30
Репродукција звука	36
Ресетовање слушалице на стандардне поставке	46
Руковање телефоном	12
С	
Савет произвођача	48
Садржај пакета	7
Симболи, видети под Иконице	52
Слање именика на слушалицу	22
уноса из именика/листе на слушалицу	22
целог именика на слушалицу	22
Слика као чувар екрана	36
као CLIP слика	36
Слушалица ажурирање	46
додела везе	45
повезивање базе за пуњење	7
подешавање	8
регистровање	9
се користи као беби монитор	31
укључивање/искључивање	12
Слушалица у статусу мировања	14
Слушна помагала	6
Статус напуњености батерије	52
Статус напуњености батерија	52
Статусна трака	3
иконица	52

Т	
Табеле карактера	51
Тастер „Заврши позив“	16
Тастер 1	3
Тастер за повратно позивање	3
Тастер за поруке	3
Тастер за разговор	3
Тастер за режим рада без употребе руку	18
Тастер за укључивање/искључивање	3
Тастер звезда	3
Тастер Крај позива	3
Тастер менија	12
Тастер тараба	3
Тастер, додељивање	43
Тастери контролни тастер	3, 12
менија	12
тастер „Заврши позив“	16
тастер за поновно позивање	3
тастер за разговор	3
тастер за укључивање/искључивање	3
тастер звезда	3
тастер Крај позива	3
тастер порука	3
тастер тараба	3
тастери екрана	3, 13
хендсфри	18
Тастери екрана	3, 13
Телефонска	41
Телефонска секретарица	19
позива позиваоца	25
Технички подаци	50
Течност	49
Тон упозорења (бип)	43

У

Укључивање/искључивање будилника	30
микрофона	18
Унос са листе позива	25
у именуку	20
Унос прегласа	15
Уношење бројева	15
Уношење специјалних карактера	15
Уношење текста	15
Утичница слушалице	11
Утишавање слушалице	18
Утишавање слушалице	18

Ф

Формати слике	36
-------------------------	----

Х

Хендсфри режим	18
--------------------------	----

Ч	
Чувар екрана	39

Ш	
Шема боја	40
екрана	40
слушалице	40

С	
CLIP-слика преглед у каталогу ресурса	36

Г	
Gigaset QuickSync	23

Р	
PC интерфејс	37

Q	
QuickSync	23, 37

S	
SUOTA	46

U	
USB прикључак	3

V	
VIP група, класификујте унос у именику	20
VIP звук звона	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.