

CL660HX

SABİT HATLI TELEFON

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu
www.gigaset.com/manuals

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme





Gigaset HX – Ünlversal El Cihazı

Gigaset HX el cihazınızla üstün nitelikli, çok fonksiyonlu ve geleceęi güvenceye alan bir cihaz satın almıř oldunuz.

El cihazınızı çok sayıda farklı DECT baz ünite de kullanabilirsiniz.

Bir Gigaset Baz Ünite de

HX el cihazınızı bir Gigaset baz ünite ye baęlayabilir ve alıřılmıř Gigaset kalitesinde çok yönlü performans özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gigaset baz üniteniz IP uyumluysa, bunun dıřında HX el cihazınız ile en yüksek görüřme kalitesinde (HDSP) geniř bant görüřmeleri yapabilirsiniz.

Bu kılavuzda, HX el cihazınızda kullanıma sunulmuř olan tüm fonksiyonlar belirtilmiř/açıklanmıřtır. Gigaset baz ünitelerin tüm fonksiyonları, Gigaset sisteminizin ilgili kılavuzunda açıklanmıřtır.

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını řu adreste bulabilirsiniz: → www.gigaset.com/manuals veya akıllı telefonunuz veya tabletinizde:

→ Gigaset Help uygulamasını  adresinden indirin veya 

Bařka üreticilere ait bir DECT/GAP telefonda

El cihazı tabi ki bařka üreticilere ait DECT/GAP telefonlarda ve DECT Router cihazlarında da çalıřır. Gigaset HX el cihazlarının fonksiyonlarını destekler. Ayrıntılı bilgi için bkz.

→ www.gigaset.com/compatibility.

CAT-iq 2.0 bulunan DECT Router cihazlarında

Gigaset HX el cihazınız, DECT/CAT-iq 2.0 standardına göre sertifikalanmıřtır. Bu sayede, CAT-iq fonksiyonlu bir DECT Router cihazında da çalıřma mümkündür.

El cihazının bir CAT-iq Router cihazındaki fonksiyonları (dięerlerinin yanı sıra):

- Router cihazındaki merkezi telefon rehberine el cihazına entegre edilmiř yerel telefon rehberi gibi tam eriřim,
- Konforlu telefon görüřmesi ve çağrı listelerini kullanma,
- Birden çok hattı ve çağrı numarasını kullanma ^{*)},
- Garanti edilmiř/sertifikalı HD-Voice™ kalitesinde geniř bant görüřmelerinin keyfini çıkartın.

→ Ayrıntılı bilgileri Router cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

HC el cihazınız hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. → www.gigaset.com/hx

El cihazının çeřitli baz üniteler ve Router cihazlarındaki fonksiyonları hakkındaki ayrıntılar için bkz. → www.gigaset.com/compatibility

*) İlgili fonksiyon kapsamı ülkeye, řebekeye ve Router cihazına baęlıdır

Genel bakış



- 1 Ekran
- 2 Durum çubuğu (→ s. 54)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 Ekran tuşları (→ s. 13)
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır

- 4 Kapatma tuşu, Açma/Kapama tuşu
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli** basın
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli** basın
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın
- 5 Kare tuş / Kilit tuşu
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın
Arama molası girme ▶ **uzun süreli** basın
- 6 R tuşu
Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli** basın
- 7 USB bağlantısı
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişisi için
- 8 Mikrofon
- 9 Yıldız tuşu
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için) ▶ **kısa süreli** basın
- 10 Tuş 1
Teleskreter/şebeke teleskreterini arama ▶ **uzun süreli** basın
- 11 Kumanda tuşu/Menü tuşu (→ s. 12)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)
- 12 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli** basın
Aramayı devreye sokma ▶ **uzun süreli** basın
- 13 Mesaj tuşu (→ s. 23)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 14 Kulaklık bağlantısı
(2,5 mm Jak fiş)

İçindekiler

Genel bakış	3
Güvenlik bilgileri	6
İlk çalıştırma	7
Telefonu kullanma	12
Telefonu tanıma	12
Telefon görüşmesi yapma	16
Yerel telesekreter	19
El cihazının yerel telefon rehberi	20
Mesaj listeleri	23
Çağrı listeleri	24
Diğer fonksiyonlar	25
Takvim	26
Çalar saat	28
Bebek telsizi	29
İstenmeyen aramalara karşı koruma	31
Kaynak Dizini	33
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	34
El cihazını ayarlama	36
Ek	44
Müşteri Hizmeti ve Yardım	44
Üretici bilgisi	50
Teknik veriler	52
Ekran sembolleri	54
Dizin	56



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu







Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals














Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



Kullanım kılavuzundaki gösterim

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

▶  ▶ ... ▶   **Ayarlar** ile seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma fonksiyonunu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

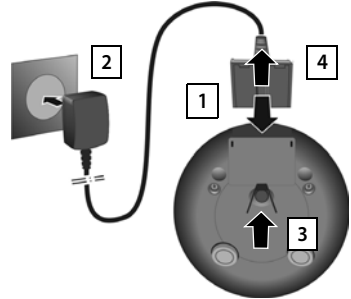
Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Şarj ünitesinin bağlanması

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.



El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).




- Pil kapağını üstten oturtun.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.




- Pil kapağını açın:
- Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- Pilleri, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.







Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶ **9** ve **5** tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranı istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Francais** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



El cihazını kaydetme (baz üniteye bağlıdır)







Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.

Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

Baz üniteye / Router cihazında



- Bir Gigaset Baz Üniteye: ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.
- Diğer baz üniteler/ Router cihazları: ▶ Kayıt prosedürü hakkındaki bilgiler için → Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu


El cihazında

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶ ... istenirse: Sistem PIN kodunu girin (Gigaset baz ünitelerinde fabrika ayarı: **0000**) ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranı el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

- Baz ünite değişimi: ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile baz üniteyi **En İyi Baz** seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) **En İyi Baz**: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

- El cihazını silme (baz üniteye bağlıdır): ▶ **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ... gerekirse,  ile başka bir el cihazı seçin ▶ **Tamam** ... gerekirse sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Silme işlemini **Evet** ile onaylayın
 El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.



Tarih ve saat baz ünite üzerinden ayarlanmıştır. IP uyumlu bir baz ünite, tarih ve saat ağıdaki bir zaman sunucusu üzerinden de ayarlanabilir.

Baz ünite izin verirse, tarihi ve saati el cihazı üzerinden manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Zaman?** ekran tuşuna basın

veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

► ► ... ile **Ayarlar**'ı seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**



Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

► ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin, örn. 15.08.2016 için

1 5 0 8 2 0 1 6

Saati girme:

► ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin, örn. Saat 07:15

için 0 7 1 5

Ayarı kaydetme:

► **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

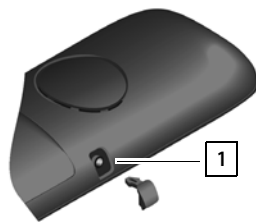
► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın

Telefon şimdi kullanıma hazırdır!



Kulaklığı bağlama

- ▶ El cihazının sol tarafındaki kapağı çıkartın.
 - ▶ Kulaklığı 2,5 mm Jak fişiyile bağlayın **1**.
 - ▶ Kullandıktan sonra kapağı yerine takın.
- Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.



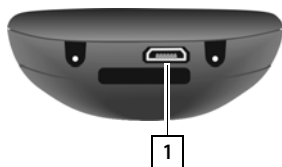
USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.





El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.



Telefonu kullanma


Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli basın**

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramaya ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.


Bekleme modunda


Telefon rehberini açma



Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) listesini veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 **kısa süreli basın**

 **uzun süreli basın**

 veya 



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

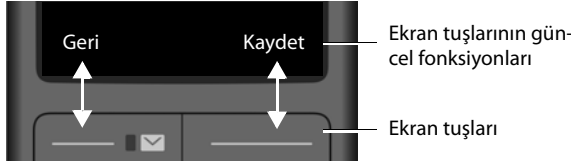
Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



uzun süreli basın

**Ekran tuşları**

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının sembolleri → s. 54.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.



Menü rehberi baz üniteye bağlıdır. Bunlar, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak farklı menülerde sunulabilir, örn. en üst düzeyde veya bir alt menüde.

Örnekler: **Ses Ayarları** En üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir, **Takvim Ajanda** menüsü veya **Ilave Özellikler** menüsünde bulunabilir.**Fonksiyonları seçme/onaylama**


Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için


Bekleme moduna geçiş için

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için



Tamam veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Geri

 uzun süreli basınDeğiştir açık  / kapalı Seç seçildi  / seçilmedi 

Telefonu tanıma


Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►
... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler


Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

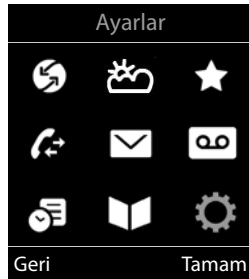
Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Örnek





Örnek





Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki karakteri silme: ▶  kısa süreli basın
- İmlecin önündeki sözcükleri silme: ▶  uzun süreli basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ Ekle

Yeni Kayıt


Ad:
Peter|

Soyad:

Telefon (Ev):






< C
Abc

< C
Kaydet

 Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, el cihazının karakter setine bağlıdır.

Telefon görüşmesi yapma

Arama






- ▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın veya
 - ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin
- Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Bir Gigaset GO Box 100'de veya IP uyumlu başka bir Gigaset baz ünite

Bağlantı, el cihazı için ayarlanan gönderme bağlantısı (hat) üzerinden seçilir. Başka bir hat kullanılırsa:

- ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile hattı seçin ▶ **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3 saniye sonra aranır

Yerel telefon rehberinden arama


- ▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
- Birden fazla numara kaydedilmişse:
- ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara aranır



Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Açık/merkezi telefon rehberinden arama




El cihazının bağlanmış olduğu baz üniteye bağlı olarak; bir açık telefon rehberinden, Gigaset.net telefon rehberinden (örn. Gigaset GO-Box 100) veya bir CAT-iq baz ünite

- ▶  uzun süreli basın



Diğer bilgileri → telefonunuzun ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Tekrar arama listesinden arama









Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:







- **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekirse  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme




- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... Olası seçenekler:
Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**
Numarayı ekrana aktarma:
►  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ...  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**
Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam**

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 24) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.


-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Örnek


Tüm Çağrılar	
	Frank 14.02.16, 15:40
	089563795 13.02.16, 15:32
	Susan Black 11.02.16, 13:20
Göster	Seçenek





Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Cevapsız Çağrılar listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergyle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir. Aramayı cevaplama:


- Kabul tuşuna  basın
- **Otom.Cevapl.** açıksa: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı telesekretere yönlendirme: ► 
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken hoparlör modunu açma/kapatma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme ses düzeyi

Mevcut durumda kullanılan mod için geçerlidir (hoparlör, ahize veya kulaklık):


▶ Ses düzeyi  tuşuna basın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme







Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın.



Yerel telesekreter

(sadece yerel telesekreteri olan Gigaset baz ünitelerinde)







Telesekreteri açma/kapatma:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Etkinleştirme ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**

Mesajları dinleme:


- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden çok telesekreter için mesaj varsa) ▶ **Tamam**

Kendi anonsunuzu/not anonsunuzu kaydetme:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Anonslar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Anonsu Kaydet** veya **Danışma Msjını Kay.** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ▶ ... Anonsu okuyun (en az 3 saniye) ... Olası seçenekler

Kaydı sonlandırma ve kaydetme:

- ▶ **Bitir** ... Anons, kontrol amacıyla dinletilir

Kaydı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Kaydı yeniden başlatma:

- ▶ **Tamam**

Kaydı tekrar etme: ▶ **Yeni**

El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 22).



Online telefon rehberleri (örn. bir Gigaset GO-Box 100'deki) veya an CAT-iq baz ünitelerdeki merkezi telefon rehberleri hakkında bilgiler → Baz ünitenin kullanım kılavuzu.

Telefon rehberini açma

▶ Bekleme modunda kısa süreyle basın

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 400 adede kadar

Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, e-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, Arayan resmi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter
e-posta adresi: maks. 64 karakter

Giriş oluşturma

▶ ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin..

Adlar/numaralar:

▶ ... ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

▶ ... ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ▶ ... ile tarih ve saati girin ▶ ... ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

▶ ... ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt	
Ad:	Robert
Soyad:	
Telefon (Ev):	
	Abc
< C	Kaydet






Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Telefon rehberi girişi arama/seçme




▶  ▶ ...  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ...  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun süreyle basın




Giriş görüntüleme/değiřtirme

▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Göster ▶ ...  ile, deęiřtirilecek alanı seçin ▶ Düzenle

veya

▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Düzenle ▶ Tamam

Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Sil ▶ Tamam

Tüm giriřleri silme: ▶  ▶ Seçenek ▶  Tümünü Sil ▶ Tamam ▶ Evet

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

▶  ▶ Seçenek ▶  Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala

Bir giriř ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu giriřler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni řöyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş giriřlerin sayısını gösterme

▶  ▶ Seçenek ▶  Boř Hafıza ▶ Tamam

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiřtir.

▶ Ekran tuřuna  basın veya Seçenek ▶  Rehber Kopyala ▶ Tamam ... olası seçenekler:

Yeni giriř oluřturun:

▶ <Yeni Giriř> ▶ Tamam ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ Tamam ▶ Giriři tamamlayın ▶ Kaydet

Numarayı mevcut giriře ekleme:

▶ ...  ile giriři seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ Tamam ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu Evet/Hayır ile cevaplayın ▶ Kaydet

Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.

Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numaraya **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

- ▶ ▶ ... ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ... ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

Tüm telefon defterini aktarma

- ▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ... ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → www.gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin

Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, telesekreterdeki/şebeke telesekreterindeki'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.

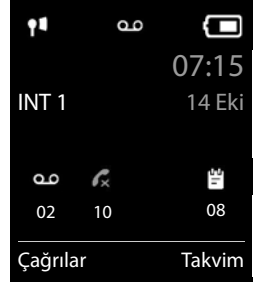
Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (☑️ (etkinleştirildiyse). El cihazı sadece Gigaset baz üniteler üzerinden etkinleştirilebilir, CAT-iq Router cihazlarında gerekirse Web arayüzünü kullanın. Bilgi için → baz ünitenin/Router cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

- ☑️ Telesekreterde/şebeke telesekreterinde
- ☒ Kaçırılan aramalar listesinde
- 📅 Kaçırılan randevular listesinde

Örnek



i Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna (☑️) basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ... (☑️) ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Ornek

Mesajlar ve Çağrıl.	
Cevapsız Çağrıl.:	(5)
Telesekreter: 1	(1)
Kaçırılan Alarm:	(2)
Geri	Tamam

i Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir Gigaset baz ünite/CAT-iq Router cihazında lokal telesekreter için veya bir şebeke telesekreteri için.

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı, çağrı numaraları hakkındaki bilgileri kullanıma sunar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. → www.gigaset.com/compatibility.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - Cevapsız Çağrılar,**
 - Kabul Edilen Çağrılar,**
 - Yapılan Çağrılar,**
 - Telesekreterdeki arama**
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (**Telefon (Ev)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
Frank	
Bugün, 15:40	[3]
089563795	
13.05.16, 18:32	
Susan Black	
12.05.16, 13:12	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

- Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Menü aracılığıyla: ▶ ▶ ... **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):
▶ Mesaj tuşuna basın ▶ **Cevapsız Çağrılar:** ▶ **Tamam**

Aramaları çağrı listesinden geri arama

- ▶ ▶ ... **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın

Diğer seçenekler

- ▶ ▶ ... **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ...
Olası seçenekler:
- Girişi görüntüleme: ▶ ... ile girişi seçin ▶ **Göster**
- Numarayı telefon rehberine aktarma:
▶ ... ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Rehber Kopyala**
- Girişi silme: ▶ ... ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kayıdı Sil** ▶ **Tamam**
- Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Aşağıdaki açıklama, bir Gigaset GO-Boz 100 için geçerlidir. Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanana prosedürlerden farklı olabilir.



Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals

Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Temmuz 2016						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...
- ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
 - ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevu verilerini girin:
 - ▶ ... ile arka arkaya **Tarih, Saat, Metin** ve **Sinyal** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Randevuyu kaydetme:
 - ▶ **Kaydet**



Hali hazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

- Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmını **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

► Mesaj tuşuna basın ► **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ... ile gerekiyorsa listede gezinin

veya

► ► ... ile **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

- Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

► ► ... ile **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Takvim** ► **Tamam** ► ... ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ... ile randevuyu seçin ...

olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ► **Kayıtlı Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ► **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme:

► **Seçenek** ► **Kayıtlı Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ► **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
 - ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ... ile arka arkaya **Saat**, **Periyot**, **Ses düzeyi** ve **Melodi** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarmlara cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶
- Tamam** ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

- ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

- ▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin
- Harici:** ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶
- Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

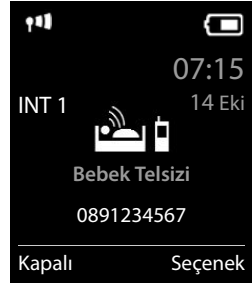
- ▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

- ▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin


Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek Telsizi etkinleştirildi



Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.



Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

- Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.
Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın
- Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.
- Bebek telsizini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... **Etkin Kılma** tekrar açma (→ s. 29) ▶ **Kaydet**

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü

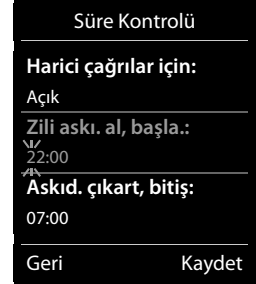


Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

Örnek

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**



Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= açık) ... çağrı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde)






- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı.** ▶ **Düzenle** (= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** ögesini seçin:
- Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde: → www.gigaset.com/compatibility)

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.






Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:








Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Kabul Edilen Çağrıl./Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.







Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrılı Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** ( = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

Kaynak Dizini

El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:

Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksel 240 x 320 piksel



Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Arayan resimleri/sesleri yönetme



▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶

Tamam ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:





▶  **Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile resmi seçin ▶ **Göster**
... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ...  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:


▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶

Tamam ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme,
 - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- El cihazını bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması

- Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.



El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ► **Gigaset QuickSync**'i başlatın ► El cihazıyla bağlantı kurun
- **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve kabul tuşu  yanıp söner.

Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.





Cihaz yazılımı, baz ünite/Router cihazının desteklemesi durumunda DECT kablosuz bağlantısı üzerinden de güncellenebilir (→ **Telefon Güncelleme**).

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili tekrar takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Eğer güncelleme prosedürü tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşuna aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili tekrar takın
- ▶ **4** ve **6** tuşlarını bırakın ... Mesaj tuşu  ve kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin





El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

El cihazını ayarlama

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öęesini seçin ▶ Tamam ▶  Dil ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ Seç ( = seçildi)









Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara yavařça arka arkaya basın ▶ ... ▶  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ekran ve klavye

Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öęesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tus Takımı ▶ Tamam ▶  Ekran Koruyucu ▶ Düzenle (= açık) ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ Etkin Kılma: ... ▶  ile Açık veya Kapalı öęesini seçin
- Ekran koruyucu seçme:
 - ▶  Seçim ▶ ... ▶  ile ekran koruyucuyu seçin (Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler> / Slayt Gösterisi)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:


- ▶ Göster
- Seçimi kaydetme: ▶ Kaydet

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



Kaynak Dizini'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  kısa süreli basın ... ekran, bekleme moduna geçer

Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya bařka bir Gigaset IP baz ünite)



Bilgi Servisleri , Web-Konfigurator üzerinden etkinleřtirilmiřtir.
Telefon bir Internet baęlantısına sahip.








Telefon için bilgi hizmetlerinin türü Internette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıřtır.
Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgi şeridini açma/kapatma

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya başka bir Gigaset IP baz ünite)






Bilgi Servisleri ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alın metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (☑= açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçer geçmez etkinleşir. Ekranda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.







Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (☑= açık)

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** (○= seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin







Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.






Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademe ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Tuş Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**





Otomatik tuş kilidini açma/kapatma


El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Oto Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** (= açık)

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alırsanız gelen bir çağrıyı karşılar.



- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** (= açık)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademe birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.





Bir görüşme sırasında

- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra





Ahize için: ▶ **Kulaklık:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde ayarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.







- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... Profil 4

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi









- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek





Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama. Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (Sabit Hat, IP1) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuna uzun süreli basın ... durum satırında  görülür

Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  tuşuna uzun süreli basın


Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma






Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:




- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

- ▶ ... ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa.  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir




Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme


- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır
veya


- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:
Atamayı değiştirme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**
Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme

- ▶ Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreyle** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ▶ ... ile  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Bebek Telsizi	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
E-posta	E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma
Diğer Fonksiyonlar	▶ Tamam ▶ ... ile  diğer fonksiyonu seçin
Bağlantıları Gönder	Bir sonraki arama için giden bağlantıyı belirleme
Hat seçimi	Bağlantı seçim menüsünü açma
Çağrı Listeleri	Çağrı listesini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
E-posta	E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma
Bilgi Merkezi	Bilgi Merkezi'ni başlatma, mevcut bilgi hizmetlerinin listesini açma – Online olma.
Ag Dizinleri	Şebeke telefon rehberlerinin listesini görüntüleme











Seçeneklerin kullanılabilir olup olmadığı baz üniteye bağlıdır.

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

Bir bağlantının (hat) adını değiştirme









(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
Bağlantılar ▶ **Tamam** ... mevcut tüm bağlantılar (hatlar) görüntülenir ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bağlantı İsmi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantının adını değiştirin ▶ **Kaydet**

Bir bağlantıya (hat) el cihazları atama

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)








Bir bağlantıya birden çok el cihazı atanabilir. Bir bağlantının çağrı numarasına gelen aramalar, bağlantıya atanmış olan tüm el cihazlarına yönlendirilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
Bağlantılar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶  **Atanan Telefonlar** ... kayıtlı tüm el cihazları görüntülenir ▶ ...  ile el cihazını seçin ▶ **Değiştir** = el cihazı atanmıştır

Çoklu aramalara izin verme/çoklu aramaları engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)








Fonksiyon etkinleştirilmişse, birden çok görüşme paralel olarak yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
Bağlantılar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çoklu Çağrı** ▶ **Değiştir** = açık

Dahili konferansa izin verme/dahili konferansı engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, bir dahili katılımcı harici bir görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
Bağlantılar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dahili konferans** ▶ **Tamam** ▶ **Değiştir** = açık

El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz bağlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı da bu fonksiyonu desteklemelidir (→ www.gigaset.com/compatibility)

Baz üniteniz/Router cihazınız bu fonksiyonu desteklemezse, cihaz yazılımını bir USB kablosu ve **Gigaset Quick Sync** aracılığıyla da güncelleyebilirsiniz.

El cihazı için yeni bir cihaz yazılımı mevcutsa, bir mesaj gösterilir.

► Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile başlatın.

Cihaz yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatma:

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ► **Güncelle** ► **Tamam** ► **Tamam** ... yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız ...

... **online:**

Müşteri hizmetleri sayfamızdaki iletişim formuyla

... **telefonumuz:**

Son kullanıcı için +90 212 888 6346

Bayi için +90 212 888 6347

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.

Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
216 459 34 61
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346
Bayi Hattı: +90 212 888 6347
Faks: 0 216 459 39 66

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.****İSTANBUL****Telefon No:** 0216 458 9797**HYB No:** 34-HYB-1030**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134 MALTEPE**Şehir:** İSTANBUL**İSTANBUL****Telefon No:** 0216 458 9797**HYB No:** 34-HYB-2583**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE**Şehir:** İSTANBUL**ANKARA****Telefon No:** 0216 458 9797**HYB No:** 34-HYB-1089**Adres:** NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA**Şehir:** ANKARA**İZMİR****Telefon No:** 0216 458 9797**HYB No:** 34-HYB-1599**Adres:** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAĞÇANKAYA**Şehir:** İZMİR**DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:**

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222**HYB No:** 34-HYB-12617**Adres:** KUŞTEPE MAH. LEYLA SK. MURAT İŞ MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ**Şehir:** İSTANBUL

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813**HYB No:** 64-HYB-2**Adres:** KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21**Şehir:** UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502**HYB No:** 38-HYB-4004**Adres:** SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A**Şehir:** KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107**HYB No:** 38-HYB-281**Adres:** FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58**Şehir:** KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766**HYB No:** 38-HYB-3815**Adres:** YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ**Şehir:** KAYSERİ

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411**HYB No:** 50-HYB-79**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2**Şehir:** NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174**HYB No:** 38-HYB-4124**Adres:** FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYİL APT. NO:95/C KOCAŞINAN**Şehir:** KAYSERİ

NURSES BİLGİSAYAR - ABDULLAH KARACA

Telefon No: 0344 221 8704**HYB No:** 46-HYB-989**Adres:** İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060**HYB No:** 38-HYB-3914**Adres:** GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/ B KOCAŞINAN**Şehir:** KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949**HYB No:** 32-HYB-415**Adres:** PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B**Şehir:** İSPARTA

Müşteri Hizmeti ve Yardım

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŐ
TİCARET LİMİTED ŐRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Őehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: YUNUS EMRE MAH. SEN TO CAD. ROKET APT.
ALTI NO:34/A

Őehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŐ. TRU. ELEKT. DAN.

TELEKOMMÜNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ
NO:19/A KOCASINAN

Őehir: KAYSERİ

YAVUZ BİLGİSAYAR - NALAN YAVUZ

Telefon No: 0380 526 2665

HYB No: 54-HYB-780

Adres: BEYÇİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1

Őehir: DÜZCE

YEDİVEREN BİLİŐİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED
ŐRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŐ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Őehir: UŐAK

YILDIRIM ELEKTRONİK - ABDULVAHAP YILDIRIM

Telefon No: 0422 321 7911

HYB No: 44-HYB-248

Adres: NURİYE MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:85

Őehir: MALATYA

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İŐbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset CL660 HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset CL660HX“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Yönerge 2014/53/EC (Ek IV)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Yönerge 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CL660HX“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Radio Equipment Directive 2014/53/EU (Annex IV)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-IQ 2.0**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti Gigaset CL660 HX

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens Kampüs 22 No.lu bina 34870 Kartal / İstanbul Telefonu: (0216) 459 34 61 Faks: (0216) 459 39 66 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Yakacak Cad. NO 111 22 No.lu Bina
Kartal/İSTANBUL
Kartal V.D. : 3950881691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: CL660 HX	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalataçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalataçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Çevre

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika** süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	280 / 170 *
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130 / 95 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	9,5

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,30 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
CAT-iq standardı	HD-Voice bulunan CAT-iq2.0 standardına göre sertifikalanmıştır www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.






	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.




Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Telesekreterler açık yanıp sönüyor: Telesekreter mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor

Sembol	Anlamı
	zil sesi kapalı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme


Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak
	Aramayı telesekretere aktarmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı
	Telesekreter kaydediyor

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	6
Açma/kapama tuşu	3
Ağ adaptörü	6
Ahize profilleri	39
Ahize ses düzeyi	18
Alarm	28
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	30
Arama	
çağrı listesinden	17
harici	16
Kısayol ile	40
tekrar arama listesinden	17
telefon rehberinden	16
Arama kilidi	32
Arama koruması	31
Arama listesi	
açma	24
silme	24
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	31
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	33
Aydınlatma, klavye	38
B	
Bağlantı	
Adı değiştirme	42
El cihazı atama	42
Bebek telsizi	29
etkinleştirme	29
kapatma	30
Bekleme modu	
geri dönme	14
Bellek alanı, Kaynak Dizini	33
Bertaraf	44, 50
Bildirme, semboller	55
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Blok edilmiş numaralar listesi	32
numarayı gizleme	31
Zaman kontrolü	31
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	32
Bip (dikkat sesi)	40
Blok edilmiş numaralar listesi	32
Büyük yazı	37
Büyük/Küçük harf	15
C/Ç	
Cevaplama	38
Cihaz Kullanım Ömrü	44
Cihaz yazılımı güncellemesi	34
Cihaz yazılımını güncelleme	43
Cihazların Bakımı	51
Çağrı listeleri	24
Çağrı listesi	
arama	17
arayanı geri arama	24
Giriş	24
Girişi silme	24
Numarayı telefon rehberine aktarma	24
Çalar saat	
açma/kapatma	28
Çevre	50
Çift noktalı harfleri girme	15
Çoklu aramalar	42
D	
Dahili konferans	42
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	38
Ekran dili	36
Hoparlör ses düzeyi	38
Dikkat sesi (Bip)	40
Dil, ekran	9, 36
Durum çubuğu	3
Semboller	54
E	
Ekran	
ayarlama	36
Aydınlatma	37
Ekran dilini değiştirme	36
Ekran koruyucu	36
Kırık	6
Renk şeması	37
Ekran koruyucu	36
Ekran sembolleri	54
Ekran tuşları	3, 13
atama	40
semboller	54
El cihazı	
açma/kapama	12
ahize ses düzeyi	18
Ayarları değiştirme	36
Bağlantı atama	42
bebek telsizi olarak kullanma	29
Bekleme modu	14
Büyük yazı	37
Ekran aydınlatması	37
Ekran dili	36
Genel bakış	3
Güncelleme	43
hoparlör ses düzeyi	18
kaydetme	9
Klavye aydınlatması	38
Kullanıma alma	8
otomatik tuş kilidi	38
Renk şeması	37
Sessiz moda getirme	18
Şarj ünitesini bağlama	7
Uyarı sesleri	40

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	40
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme.	43
El cihazını sessiz moda getirme	18
El cihazının çalışma süresi.	52
El cihazının şarj süresi.	52
En iyi baz ünite	9

G

Genel bakış	
El cihazı	3
Gigaset QuickSync	22
Gönderme	
Tüm telefon rehberini el cihazına	22
Görüşme	
harici	16
Gösterge	
kaçırılan randevu/yıldönümü	27
Şebeke telesekreterinin mesajı	23
Telefon rehberindeki bellek alanı	21
Güncelleme	34
Güvenlik bilgileri	6

H

Harici aramalar için zaman kontrolü	31
Hat	42
Hızlı arama	16, 40
Hoparlör.	18
Hoparlör profilleri	39
Hoparlör ses düzeyi	18
Hoparlör tuşu	18
Hoparlörden konuşma	18

I/İ

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	7
İlk çalıştırma	6
İşitme cihazları	6
İthalatçı Firma	44

K

Kabul tuşu	3
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	27
Kapatma tuşu	3, 16
Karakter tabloları	53
Kare tuşu	3
Kaydetme (el cihazı).	9
Kaynak Dizini	40
Bellek alanı	33
Kaynak dizini	33
Arayan resmini görüntüleme	33
Kırık ekran	6
Klavye aydınlatması	38
Kulaklık bağlantısı	3, 8
Kulaklık yuvası	11
Kullanıma alma, el cihazı	8
Kumanda tuşu	3, 12
Küçük/Büyük harf	15

M

Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	39
Menü tuşu	12
Mesaj listeleri	23
Mesaj tuşu	3
Metin girme	15
Mikrofonu	
açma/kapatma	18
Müşteri Hizmeti	44

N

Numara	
Telefon rehberine devralma	21
telefon rehberine kaydetme	20

O/Ö

Onay	46
Otomatik	
cevaplama	38
Özel karakter girme.	15
Özel karakterleri girme	15

P

PC arabirimi	34
Pil	
şarj durumu	54
şarj etme	8
takma	8
Pillerin şarj durumu	54

Q

QuickSync	22
---------------------	----

R

R tuşu	3
Rakam girme	15
Randevu	
ayarlama	26
bildirme.	26
kaçırılan.	27
kaçırılanları görüntüleme	27
Renk şeması	37
Resim	
Formatlar	33
silme	33
yeniden adlandırma	33
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma	33
Ekran koruyucu olarak kullanma	33

S/Ş

Saati ayarlama	10
Sayı tuşuna atama	40
Semboller	
Alarm	28
bildirme	55
Durum çubuğu	54
Ekran tuşlarının üzerindeki	54
Yeni mesajları gösterme	23
Ses	
çalma	33
Formatlar	33
silme	33
yeniden adlandırma	33
Ses düzeyi	
Ahize	38
el cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	18
Hoparlör	38
Sıvı	51
Sıvılar ile temas etmesi	51
Sinyal alış gücü	54
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sorumluluk muafiyeti	50
SUOTA	43
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	7
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	23
Şekerleme modu (Çalar saat)	28

T

Takvim	26
Tarihi ayarlama	10
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	51
Teknik veriler	52
Tekrar arama listesi	17
Telefon	
kullanma	12
Telefon görüşmesi yapma	
harici	16
Telefon rehberi	20
arama	21
Bellek alanı	21
El cihazına gönderme	22
giriş	20
Giriş oluşturma	20
giriş seçme	21
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	22
Girişlerin sırası	21
numara arama	16
Numarayı aktarma	21
Telefon rehberinde arama	21

Telefon rehberinde kayıt yeri	21
Telefon rehberini	
açma	20
Telesekreter	19
Teslimat paketinin içeriği	7
Tıbbi cihazlar	6
Tuş 1 (hızlı arama)	3
Tuş kilidi, otomatik	38
Tuş kilidini açma/kapatma	12
Tuşa atama	40
Tuşlar	
Açma/kapama tuşu	3
Ekran tuşları	3, 13
Hızlı arama	3
Hoparlör	18
Kabul tuşu	3
Kapatma tuşu	3, 16
Kare tuşu	3
Kumanda tuşu	3, 12
Menü	12
Mesaj tuşu	3
R tuşu	3
Yıldız tuşu	3

U/Ü

USB bağlantısı	3
USB veri kablosunu bağlama	11
Uyarı sesleri	40
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	44
Üretici bilgisi	50

V

VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	20
VIP zil sesi	20

Y

Yanlış girişleri düzeltme	15
Yardım	44
Yeni mesajları görüntüleme	23
Yıldız tuşu	3
Yıldönümü bkz. randevu	

Z

Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi	39, 40
değiştirme	39, 40
Ses düzeyi	39
şarj istasyonunda kapatma	32
Zaman kontrolü	31
Zil sesleri	39, 40
Zil sesleri için kullanılan sesler	33

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.