



# Gigaset

## Sculpture CL750

Najaktuálnejší návod na použitie  
nájdete na  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

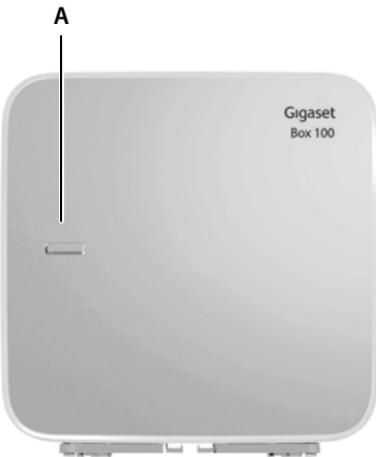

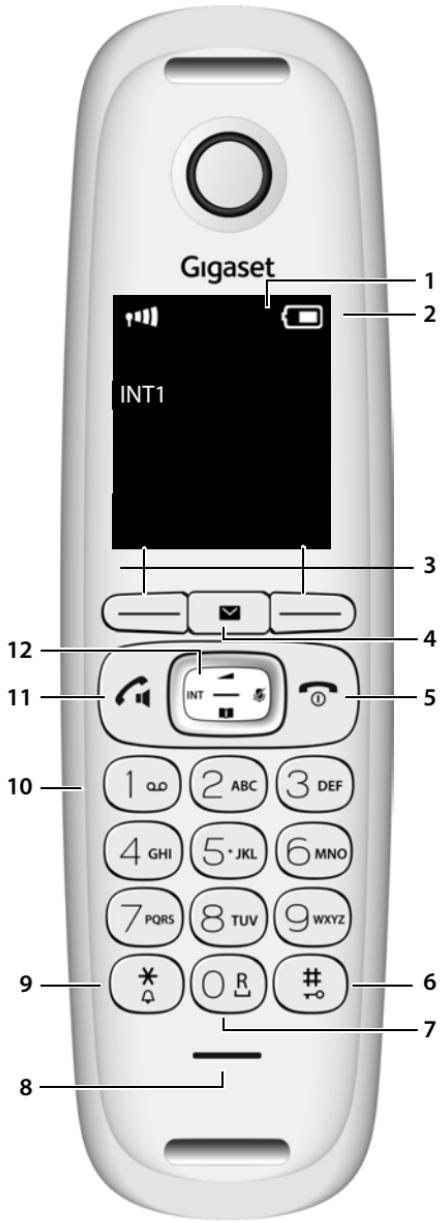

# Prehľad

## Slúchadlo

### 1 Displej

### 2 Stavový riadok (→ s. 64)

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu

### 3 Zobrazené tlačidlá (→ s. 11)

### 4 Tlačidlo správ (→ s. 22)

Prístup k zoznamom hovorov a správ

**Bliká:** nová správa alebo nový hovor

### 5 Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie

Späť o jednu úroveň v menu

► Krátko stlačte

Návrat do pohotovostného stavu

► Stlačte a podržte

Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave)

► Stlačte a podržte

### 6 Tlačidlo s mriežkou

Zamknutie/odomknutie klávesnice

► Stlačte a podržte

(v pohotovostnom stave)

► Krátko stlačte

Prepínanie medzi veľkými/ malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu)

Vloženie pauzy do vytáčania

► Stlačte a podržte

### 7 Tlačidlo spätného dopytu

Konzultačný hovor (bliká)

► Stlačte a podržte

### 8 Mikrofón

### 9 Tlačidlo s hviezdičkou

Prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (počas existujúceho spojenia)

► Krátko stlačte

Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu)

► Krátko stlačte

### 10 Tlačidlo 1

Zvoľte možnosť sietová odkazová schránka

► Stlačte a podržte

### 11 Tlačidlo hovoru / Tlačidlo hlasitého telefonovania

Prijatie hovoru, vytočenie zobrazeného čísla, prepnutie medzi režimom prijímača a hlasitým telefonovaním, odoslanie SMS (pri písaní SMS správy)

Zobrazenie zoznamu hovorov ► Krátko stlačte na opäťovné vytočenie

Spustenie vytáčania

► Stlačte a podržte

### 12 Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu (→ s. 10)

## Základňová stanica

### A Tlačidlo registrácie/vyhľadávania

Vyhľadávanie slúchadla

► Krátko stlačte

Registrácia slúchadla

► Stlačte a podržte

# Efektívne používanie používateľskej príručky

## Symboly

	Ak nebude rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcií a jej správnej obsluhe alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.

## Tlačidlá

Tlačidlo hovoru/tlačidlo hlasitého telefonovania alebo a

Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami až

Tlačidlo správ /tlačidlo spätného dopytu

Zobrazené tlačidlá, napr. OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť

Tlačidlo na ukončenie hovoru

Tlačidlo hviezdička /tlačidlo mriežky

Ovládacie tlačidlo /stredové tlačidlo

## Postupy

**Príklad:** Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

Zobrazenie v používateľskej príručke:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ Telefonovanie ▶ OK ▶ Autom. odpoved' ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
▶	V pohotovostnom stave stlačte strednú časť ovládacieho tlačidla. Zobrází sa hlavné menu.
▶	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone .
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK. Zobrází sa vnorené menu Nastavenia.
▶  Telefonovanie	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Telefonovanie.
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK. Zobrází sa vnorené menu Telefonovanie.
▶ Autom. odpoved'	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ Zmeniť	Tlačidlom Zmeniť aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná <input checked="" type="checkbox"/> /deaktivovaná <input type="checkbox"/> .

# Obsah

<b>Prehľad</b> .....	1
Slúchadlo .....	1
Základňová stanica .....	1
Efektívne používanie používateľskej príručky .....	2
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	4
<b>Začíname</b> .....	5
Obsah balenia .....	5
Základňová stanica .....	6
Slúchadlo .....	7
<b>Používanie telefónu</b> .....	10
Zoznámenie sa s telefónom .....	10
Uskutočňovanie hovorov .....	13
Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete) .....	18
Sietová odkazová schránka .....	21
Zoznam správ .....	22
Zoznamy hovorov .....	24
Adresár .....	25
<b>Doplnkové funkcie</b> .....	28
Kalendár .....	28
Budík .....	30
Detský monitor .....	31
ECO DECT .....	33
Ochrana pred nežiaducimi hovormi .....	34
SMS (textové správy) .....	36
<b>Rozšírenie funkcií telefónu</b> .....	42
Viacero slúchadiel .....	42
Opakovač .....	44
Používanie so smerovačom .....	45
Používanie s ústredňou .....	46
<b>Úprava nastavení telefónu</b> .....	48
<b>Príloha</b> .....	56
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc .....	56
Odporúčanie výrobcu .....	60
Technické údaje .....	62
Ikony na displeji .....	64
Prehľad menu .....	66
<b>Register</b> .....	68



Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách alebo u každého poskytovateľa siete.

# Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Svojim deťom vysvetlite ich význam a možné riziká, ktoré sú spojené s používaním zariadenia.

Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania**.

Ak je aktívny **zámek klávesnice/dispieleja**, **nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!**



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré splňajú **technické údaje** (pozri „Technické údaje“).

Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok väzne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak zariadenie Gigaset poskytnete tretej osobe, nezabudnite jej odovzdať aj používateľskú príručku.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbity, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraníť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlete na opravu do Servisného strediska.



Ked' telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ľahko alebo trvalo poškodiť sluch.

Zariadenie Gigaset je kompatibilné s väčšinou predávaných digitálnych načúvacích prístrojov. Nie je však možné zaručiť dokonalé fungovanie so všetkými načúvacimi prístrojmi.

Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo písanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámite sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

# Začíname

## Obsah balenia

- 1 základňová stanica,
- 1 sieťový adaptér pre základňovú stanicu,
- 1 telefónny kábel
- 1 slúchadlo,
- 1 nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom,
- 1 kryt na akumulátor,
- 2 akumulátory,
- 1 používateľská príručka.

Modely s viacerými slúchadlami, platí pre každé slúchadlo:

- 1 slúchadlo,
- 1 nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom,
- 2 akumulátory a 1 kryt na akumulátor

Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v uzavorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku však nie je možné úplne vylúčiť riziko vzniku značiek na povrchu.




Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v uzavorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku však nie je možné úplne vylúčiť riziko vzniku značiek na povrchu.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.

Telefón chráňte pred vlhkou, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

## Základňová stanica

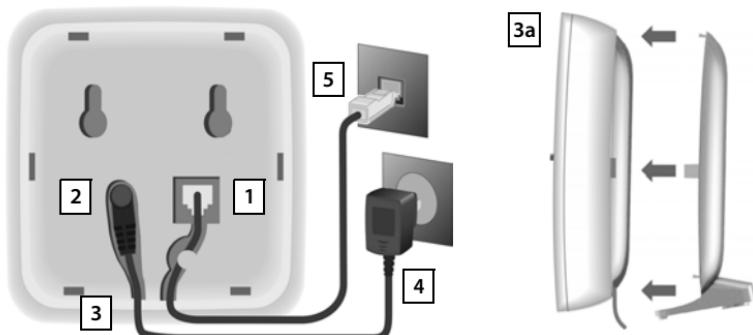

- Telefónny kábel vložte do konektora vpravo dole **1** v zadnej časti základňovej stanice. Musí zavkanknúť na miesto.
- Napájací kábel sietového adaptéra zasuňte do príslušného konektora vľavo **2**.
- Oba káble vložte do príslušných káblových drážok **3**.
- Kryt zasuňte do výrezov v zadnej časti základňovej stanice **3a** (ak ju nechcete namontovať na stenu).
- Pripojenie napájacieho **4** adaptéra
- Pripojenie telefónneho **5** konektora



Sieťový kábel musí byť **vždy pripojený**, pretože telefón nefunguje bez pripojenia k elektrickej sieti.


## Slúchadlo

### Pripojenie nabíjacej kolíske

- ▶ Zasuňte konektor napájacieho adaptéra do zdroja napájania na dolnej strane nabíjacej kolíske **[1]**, otočte ho smerom späť a zavaknite na miesto.
- ▶ Prevlečte kábel cez jednu z káblových drážok **[2]**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **[3]**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolíske:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Otočte konektor dopredu (odblokuje sa) a vyberte ho.

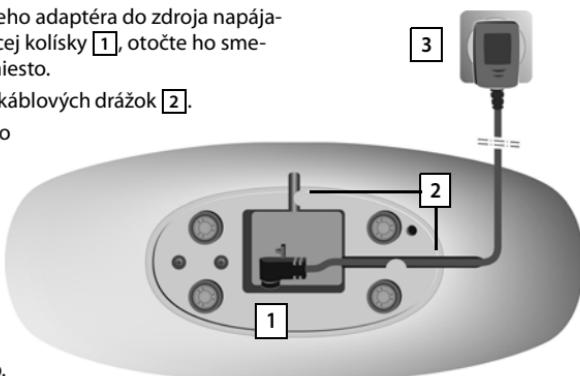

### Nastavenie slúchadla na použitie


Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ▶ Odstráňte ju!

### Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viest k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.

- ▶ Vložte akumulátory (správna orientácia pólov +/– je znázornená na obrázku).

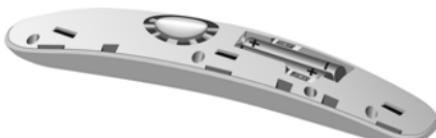

- ▶ Zavorte kryt akumulátorov a pritlačte, až kým cvaknutím nezypadne.



Opäťovné otvorenie krytu akumulátorov:


- ▶ Skrz štrbinu nadvihnite kryt.



### Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Pred prvým použitím nabite akumulátory v dobívacej kolíske úplne.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania

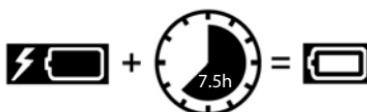

Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na základnej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované, (zobrazí sa správa „Zaregistrujte základňu“), zaregistrujte slúchadlo ručne (→ s. 42).

### Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla
- ▶ Postupne **pomaly** stláčajte tlačidlá a ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. English) ( = zvolený).
- ▶ Volba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Français** ▶ stlačte tlačidlo napravo hned' priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

## Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**
- alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:
- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum/čas** ▶ **OK**



Kurzor začne blikať na aktívnej pozícii ▶ ... zmeňte polohu kurzora pomocou tlačidiel ▶ ... prepínajte medzi polohami kurzora pomocou tlačidiel

Zadajte dátum:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovo-vom formáte, napr. 1 5 0 8 2 0 1 5 v prípade dátumu 15.8.2015.

<b>Dátum/čas</b>	
Dátum:	
15/08/2015	
Čas:	
00:00	
<b>Späť</b>	<b>Uložiť</b>

Zadanie času:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovo-vom formáte, napr. 0 7 1 5 v prípade času 07:15.

Uloženie nastavení:

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. ... **Uložené** sa zobrazí na displeji a zaznie potvrzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru

**Telefón je pripravený na používanie.**

# Používanie telefónu

## Zoznámenie sa s telefónom

### Zapnutie/vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Ked' je slúchadlo vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Ked' je slúchadlo v pohotovostnom stave stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabráňuje neúmyselnému použitiu telefónu. Ak je slúchadlo zablokované pomocou PIN kódu, je potrebné ho odblokovať pomocou nasledujúceho postupu.

- Zapnutie: ▶  Stlačte a podržte tlačidlo ... na displeji sa zobrazí symbol 
- Vypnutie: ▶  Stlačte a podržte tlačidlo ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte PIN kód slúchadla (ak nie je 0000)



Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje.

Ked' je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

### Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúštať určité funkcie.

V nižšie uvedenom popise sú čierou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo nahor“ alebo  znamená „stlačte tlačidlo dolu“.

#### V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára



Krátko stlačte

Zobrazenie hlavného menu:



alebo 

Zobrazenie zoznamu slúchadiel.



#### Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do polí

Potvrdenie funkcie



## Počas hovoru

Zobrazenie adresára




Stlmenie mikrofónu

Inicializácia interného konzultačného hovoru

Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijímač a v režime hla-  
sitého telefonovania.

## Zobrazené tlačidlá

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

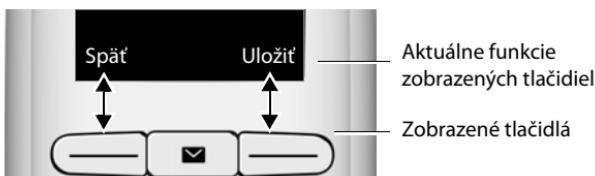

Symboly zobrazených tlačidiel → s. 64.

Zobrazené tlačidlá majú v pohotovostnom stave predvolenú funkciu. Zmena priradenia: → s. 52

## Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovni → s. 66

### Volba/výber funkcií

Výber potvrdte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Späť

Prepnutie do pohotovostného stavu pomocou

Stlačte a podržte

Funkciu zapnite/vypnite pomocou

Zmeniť zap.  / vyp.

Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou


Vybrať aktivované / nie je aktivované

### Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ► Stlačte stred ovládacieho tlačidla

Príklad

► ... pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte vnorené menu ► OK

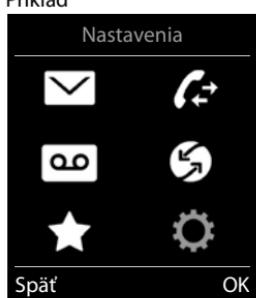

Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly.

Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznená a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

## Vnorené menu

Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ► ... pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte funkciu ► OK


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

► Stlačte zobrazené tlačidlo Späť

alebo

► Krátko stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

Príklad

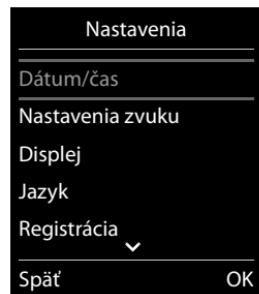

## Návrat do pohotovostného stavu

► Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach automaticky prepne do pohotovostného stavu.


## Zadávanie textu

### Poloha zadávania

- Pomocou tlačidiel zvoľte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- Pomocou tlačidiel posúvajte polohu kurzora.

### Oprava nesprávnych záznamov

- Vymazanie znakov naľavo od kurzora: ► < C Krátko stlačte
- Vymazanie slov vľavo od kurzora: ► < C Stlačte a podržte

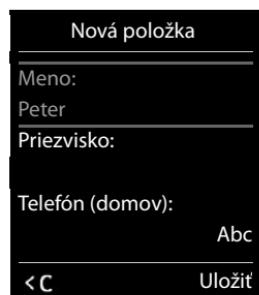

### Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od do a tlačidlo má priradených niekoľko znakov a čísel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Volba znakov/číslic: ► Tlačidlo stlačte krátko niekolkokrát za sebou
  - Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísel: ► Stlačte tlačidlo s mriežkou
- Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ► Stlačte tlačidlo s hviezdičkou ► ... pomocou tlačidiel prejdite k požadovanému znaku ► Vložiť



Dostupné špeciálne znaky závisia od znakovnej sady slúchadla, ➔ tabuľky znakov s. 63.

# Uskutočňovanie hovorov

## Uskutočňovanie hovorov

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ▶ Krátko stlačte tlačidlo hovoru alebo
- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo  
Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru



Informácie o funkcií Identifikácia čísla volajúceho: ➔ s. 18

Ak je deaktivované podsvietenie displeja, môžete ho znova aktivovať stlačením akéhokoľvek tlačidla. Stlačené číslarové tlačidlá sa zobrazia na displeji za účelom vytáčania ostatné tlačidlá nemajú inú funkciu.

## Vytáčanie z adresára

- ▶ ... pomocou tlačidla zobrazte adresár ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru

Ak sú zadané viaceré čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte číslo ▶ stlačte tlačidlo hovoru ... číslo sa vytočí



Rýchly prístup (rýchla volba): Priradenie čísel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

## Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

Vzozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili na slučadle.

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo hovoru ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru

Ak sa zobrazuje meno:

- ▶ Zobraziť ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru

## Spravovanie záznamov v zozname na opäťovné vytočenie

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo hovoru ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte záznam ▶ Možnosti ... dostupné možnosti:

Skopírovanie záznamu do adresára: ➔ Kopírovať do t. zoz. ➔ OK

Skopírovanie čísla na displej:

- ▶ Zobraziť číslo ➔ OK ➔ ... pomocou tlačidiel v prípade potreby upravte alebo pridať čísla ... pomocou tlačidla uložte nový záznam do adresára

Odstránenie zvoleného záznamu: ➔ Odstrániť položku ➔ OK

Odstránenie všetkých záznamov: ➔ Odstrániť zoznam ➔ OK

### Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 24) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- [ ] ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte možnosť [ ]  
Zoznamy volaní ► OK ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte zoznam ► OK ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte záznam ►  
Slačte tlačidlo hovoru [ ]

Príklad

Všetky hovory	
[ ] Frank	14/02/2015, 15:40
[ ] 089563795	13/02/2015, 15:32
[ ] Susan Black	11/02/2015, 13:20
Zobrať	Možnosti



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.


Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ [ ].

### Hovor jedným dotykom

Uložené číslo sa vytocí stlačením **ľubovoľného** tlačidla. Táto funkcia napr. umožní detom, ktoré sú príliš malé na zadanie čísla, vytocíť konkrétné číslo.

Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:

- [ ] ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte možnosť [ ] **Doplnkové funkcie** ► OK ► [ ] **Jednodotyk. hovor** ► OK ► ... pomocou tlačidiel [ ] aktivujte **Aktivácia** ► [ ] **Volať na** ► ... pomocou tlačidiel [ ] zadajte číslo ► **Uložit** ... na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazuje aktívny režim hovoru jedným dotykom

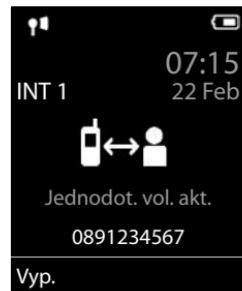

Uskutočnenie hovoru jedným dotykom: ► Stlačte ľubovoľné tlačidlo ... zariadenie vytocí uložené číslo

Zrušenie vytáčania: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru [ ].

Ukončenie hovoru jedným dotykom: ► Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru [ # .. ]

### Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzvánaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru [ ]. Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru [ ] alebo ► **Prijat'**
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoved'**: ► Vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky
- Prijatie hovoru na spone pre slúchadlo Gigaset L410: ► Stlačte tlačidlo hovoru [ ]



Zariadenie L410 musí byť zaregistrované na základňovej stanici → používateľská príručka pre Gigaset L410.

Vypnutie vyzváacieho tónu: ► **Stlmit'** ... hovor je možné priať, kým sa signalizuje na displeji

## Informácie o volajúcom

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.



Číslo volajúceho sa prenesie (→ s. 18).

## Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Počas externého hovoru bude zariadenie signalizovať ďalší hovor pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenáša telefónne číslo, zobrazí sa buď číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ► **Možnosti** ►  **Zamietnuť čak.hov.** ► **OK**
- Prijatie hovoru: ► **Prijať** ► ... rozprávajte s novým volajúcim. Predchádzajúci hovor sa podrží.
- Ukončenie hovoru, obnovenie podržaného hovoru: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

## Uskutočňovanie interných hovorov

-  **Stlačte krátko** ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, toto slúchadlo bude označené symbolom < ► ... pomocou tlačidiel  zvoľte slúchadlo alebo **Volat všet.** (skupinový hovor) ►  
Stlačte tlačidlo hovoru 



Ak boli na základnej stanici zaregistrované viaceré slúchadlá (→ s. 42).

Rýchly prístup k funkcií skupinového hovoru:

-  **Stlačte krátko** ►   
alebo ►  stlačte a podržte



Interné hovory na iné slúchadlá zaregistrované na rovnakej základnej stanici sú bezplatné.

Obsadzovací tón budete počuť, ak:

- ak už prebieha interný hovor,
- volané slúchadlo nie je dostupné (vypnuté, mimo dosahu),
- interný hovor nikto nezdvihne do 3 minút.

### Interný konzultačný hovor/interné odovzdanie

Zavolajte externému účastníkovi a hovor odovzdajte internému účastníkovi, alebo uskutočnite konzultačný hovor.

- ▶  ... zobrazí sa zoznam slúchadiel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo alebo možnosti:  
**Volať všet.** ▶ **OK** ... zariadenie zavolá internému účastníkovi (účastníkom) ... dostupné možnosti:

Podržanie konzultačného hovoru:

- ▶ Rozprávajte sa s interným účastníkom

Návrat k externému hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK**

Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Oznamte externý hovor ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... externý hovor sa ihneď presmeruje. Ak interný účastník nezdvíha alebo je linka obsadená, externý hovor sa automaticky vráti k vám.

Ukončenie interného hovoru, ak interný účastník **nezdvíha** alebo je linka obsadená:

- ▶ **Skončiť** ... Vrárite sa k externému hovoru

---

### Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Ak počas interného hovoru príde externý hovor, signalizovať sa bude pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa preneslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ▶ **Zamiet**  
Tón čakajúceho hovoru sa vypne. Hovor sa bude aj ďalej signalizovať na ostatných zaregistrovaných slúchadlách.
- Prijatie hovoru: ▶ **Prijať** ... Rozprávajte sa s novým volajúcim, predchádzajúci hovor sa podrží.

---

### Čakajúci interný hovor počas externého hovoru

Ak sa vám interný účastník snaží dovoľať počas externého alebo interného hovoru, tento hovor sa bude zobrazovať na displeji (**Čakajúci hovor**).

- Ukončenie zobrazovania: ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Prijatie interného hovoru: ▶ **Ukončiť aktuálny hovor**  
Interný hovor sa signalizuje zvyčajným spôsobom. Môžete prijať hovor.

---

### Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastiť sa rozhovoru (konferencia).



Funkcia **Počúvanie** musí byť aktivovaná.

## Aktivácia/deaktivácia interného odpočúvania

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶ 
- Telefonovanie** ▶ OK ▶  Počúvanie ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

## Interné odpočúvanie

Na linke prebieha externý hovor. Na displeji sa budú zobrazovať príslušné informácie. Môžete odpočúvať externý hovor.

- ▶  Stlačte a podržte tlačidlo .... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

## Ukončenie odpočúvania

- ▶ Stlačte tlačidlo  .... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

## Počas hovoru

### Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a počas nadvázovania spojenia:

- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

### Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (hlasité telefonovanie, prijímač alebo náhlavná súprava)::

- ▶ Stlačte  ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ Uložiť



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

### Stlmenie mikrofónu

Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo 

## Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)

Dostupnosť sietových služieb závisí od typu siete (analógová pevná sieť alebo IP telefonovanie) a od poskytovateľa sietových služieb (poskytovateľa služieb) a v prípade potreby je potrebné o ne požiadať poskytovateľa.

Popis funkcií nájdete na internetovej stránke svojho poskytovateľa služieb alebo v niekorej jeho pobočke.

Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na poskytovateľa služieb.



Poskytovateľ služieb si po aktivácii služieb môže účtovať **dodatočné poplatky**.

Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

Služby siete spadajú do dvoch odlišných skupín:

- Služby siete, ktoré sa aktivujú v pohotovostnom stave pre nasledujúci hovor alebo všetky nasledujúce hovory (napr. „odopretie čísla (bez identifikácie volajúceho čísla)“). Tieto služby siete môžete aktivovať/deaktivovať v menu Vybrať služby.
- Služby siete, ktoré sa aktivujú počas externého hovoru (napr. „konzultačný hovor“, „prepnutie medzi dvoma volajúcimi“, „nastavenie konferenčných hovorov“). Tieto služby sú dostupné počas externého hovoru buď ako možnosť alebo pomocou zobrazeného tlačidla (napr. Ext.hovor, Konferencia).



Pri aktivácii/deaktivácii služieb sa do telefónnej siete odosielá kód.

► Po prijatí potvrzovacieho tónu z telefónnej siete stlačte tlačidlo .

Sietové služby nie je možné preprogramovať.

## Identifikácia čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobrazí na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Ak je číslo volajúceho skryté, volanému účastníkovi sa nezobrazí. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).

## Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

### Identifikácia čísla volajúceho

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

### Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho

Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:

- **Externé:** Neprenieslo sa žiadne číslo.
- **Utajené:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nedostupné:** Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

## Čakajúci hovor počas externého hovoru

Počas **externého** hovoru zariadenie signalizuje iného externého volajúceho pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa preneslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.


Odmietnutie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Možnosti** ► **Zamietnuť čak.hov.** ► **OK** ... čakajúci volajúci bude počuť obsadzovací tón

Prijatie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Prijat'**

Po prijatí čakajúceho hovoru môžete prepínať medzi dvomi volajúcimi alebo sa s nimi naraz rozprávať ("Konferencia" → s. 20).

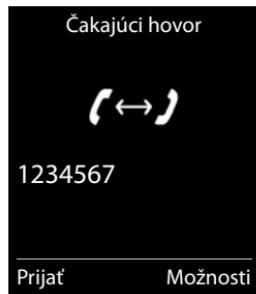

## Aktivácia/deaktivácia funkcie čakajúceho hovoru

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Vybrať služby** ► **OK** ► **Čakajúci hovor** ► **OK** ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**  
Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Funkcia čakajúceho hovoru sa aktivuje alebo deaktivuje pre všetky zaregistrované slúchadlá.

## Presmerovanie hovorov

Pri presmerovaní hovorov sa hovor presmeruje na iné číslo.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Vybrať služby** ► **OK** ► **Presmer. hovoru** ► **OK** ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**  
Zadanie čísla pre funkciu presmerovania hovorov:

▶ **Na tel. číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo

Nastavenie času pre funkciu presmerovania hovorov:

▶ **Ked'** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte čas pre funkciu presmerovania hovorov  
**Všetky hovory:** Hovory sa začnú presmerovať ihned

**Nie je odpoved:** Hovory sa presmerujú, ak po niekoľkých zvoneniach nikto neprijme hovor.

**Ked' obsadené:** Hovory sa presmerujú, ak je obsadené

Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Je nadviazané spojenie do telefónnej siete ... telefónna siet odošle potvrdenie ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru



Pri presmerovaní hovorov môže poskytovateľ služieb účtovať **dodatočné poplatky**.  
Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.


## Hovory s troma účastníkmi

### Konzultačné hovory

Uskutočnenie ďalšieho externého hovoru počas externého hovoru. Prvý hovor sa podrží.

- ▶ **Ext.hovor** ► ... pomocou tlačidiel zadajte číslo druhého účastníka ... aktívny hovor sa podrží a zariadenie zavolá druhému účastníkovi

Ak druhý účastník neodpovedá: ► **Skončiť**

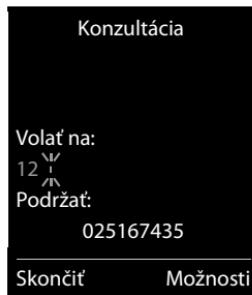

### Ukončenie konzultačného hovoru

- ▶ **Možnosti** ► **Ukončiť aktív. hovor** ► **OK** ... znova sa aktívnuje spojenie s prvým volajúcim alebo
- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ... inicializuje sa opäťovný hovor s prvým účastníkom

### Konferencia

Rozhovor s oboma účastníkmi naraz.

- ▶ Počas externého hovoru vytocite číslo druhého účastníka (konzultačný hovor) alebo prijmite čakajúci hovor ... a následne

Inicializácia konferenčného hovoru:

- ▶ **Konfer.** ... všetci volajúci sa budú navzájom počuť a môžu sa spolu rozprávať

Návrat k funkcií výmeny hovorov:

- ▶ **Skonč.k.**

Ukončenie hovoru s oboma účastníkmi:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

Každý z účastníkov môže ukončiť svoju účasť v konferencii stlačením tlačidla na ukončenie hovoru alebo položením slúchadla.

## Sietová odkazová schránka



Od poskytovateľa služieb ste si vyžiadali funkciu sieťovej odkazovej schránky.

### Zadanie čísla

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Hlasová schránka ▶ OK ▶ Sietová schránka ▶ OK ... pomocou tlačidiel zadajte alebo upravte číslo sietovej odkazovej schránky ▶ Uložit'



Sieťovú odkazovú schránku nie je možné aktivovať/deaktivovať pomocou slúchadla. Podrobnejšie informácie vám poskytne poskytovateľ služieb.

### Prehrávanie správ

- ▶ Stlačte a podržte alebo
- ▶ Stlačte tlačidlo správ Schránka: ▶ OK alebo
- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Hlasová schránka ▶ OK ▶ Prehrať správy ▶ OK

Hlasité prehrávanie oznamenia: ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania

## Zoznam správ


V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach v sieťovej odkazovej schránke, priatých SMS správach a zmeškaných upozorneniach.

Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ (ak je táto funkcia aktivovaná → s. 23). Na displeji sa v pohľadovom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:

- v sieťovej odkazovej schránke
- v zozname zmeškaných hovorov
- v zozname SMS správ
- v zozname zmeškaných upozornení

Príklad

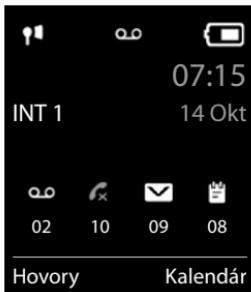

Ikona sieťovej odkazovej schránsky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka:** sa zobrazuje vždy  
Záznam je označený **tučným písmom**: sú dostupné nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.  
Záznam, ktorý **nie je** označený tučným písmom: nie sú prijaté žiadne nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet starých správ.
- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ► **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ  
Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránsky (→ s. 21).

Príklad

Správy a hovory	
<b>Zmešk. hovory:</b>	(5)
Schránka:	(1)
SMS:	(4)
Zmešk. alarmy:	(2)
Späť	OK

## Aktivácia/deaktivácia blikania tlačidla správ

Príjem nových správ sa signalizuje blikaním tlačidla správ na slúchadle. Tento typ upozornenia je možné aktivovať/deaktivovať pre každý typ správy.

V pohotovostnom stave:

- ▶ Stlačte tlačidlá \* # 0 5 # ... na displeji sa zobrazí číslo 9 ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte typ správy:

Správy v sietovej odkazovej schránke

▶ 7 4

Zmeškané hovory

▶ 7 5

Nová SMS

▶ 7 6

... zobrazí sa číslo 9 spolu so zadaným číslom (napr. 975), v políčku zadávania bude bikať aktuálne nastavenie pre zvolený typ správy (napr. 0) ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte správanie zariadenia po prijatí nových správ:

Tlačidlo správ bliká

▶ 0

Tlačidlo správ nebliká

▶ 1

- ▶ ... požadované nastavenie potvrďte tlačidlom **OK**

alebo

- ▶ návrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastavení: ▶ **Späť**



## Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, priaté a odchádzajúce hovory).

### Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
  -  Zmeškané hovory,
  -  Prijaté hovory,
  -  Odchádz. hovory
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla ( Telefón (domov),  Telefón (práca),  Telefón (mobil)). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

### Príklad

Všetky hovory	
 Frank	Dnes, 15:40 [3]
 089563795	13/05/15, 18:32
 Susan Black	12/05/2015,
Zobraziť	Možnosti

### Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

- ▶ **Hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK

Pomocou menu:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Zoznamy volaní ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK

Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶  Zmešk. hovory: ▶ OK

### Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Zoznamy volaní ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

### Dodatočné možnosti

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Zoznamy volaní ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  Kopírovať do t. zoz.

Odstránenie záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  Odstrániť položku ▶ OK

Odstránenie zoznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  Odstrániť zoznam ▶ OK ▶ Áno

## Adresár

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 27).

### Zobrazenie adresára

- ▶ V pohotovostnom stave krátko stlačte tlačidlo

### Položky v adresári

Počet položiek: až 200

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, výročie s upozornením, VIP vyzvávanie s VIP ikonou

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic  
Meno, priezvisko: max. 16 znakov

### Vytvorenie záznamu

- ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel

prepínajte poliami záznamu a zadajte údaje položky:

Mená/čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte mená a/alebo priezviská, aspoň jedno číslo (domov, práca alebo mobil) a e-mailovú adresu

Výročie:

- ▶ ... pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť Výročie
- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas
- ... pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (Len vizuálny alebo vyzváiací tón)

Mel volajúceho (VIP):

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváiací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili Mel volajúceho (VIP), pri položke sa v adresári zobrazí ikona **VIP**.

→ Uloženie záznamu: ▶ Uložiť

#### Príklad

<b>Nová položka</b>	
<b>Meno:</b>	Robert
<b>Priezvisko:</b>	
<b>Telefón (domov):</b>	Abc
	Uložiť



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.



Pre funkciu Mel volajúceho (VIP): je potrebné zadať telefónne číslo volajúceho.

## Vyhľadanie/výber záznamu v adresári

- ▶ ... pomocou tlačidiel prechádzajte nájdenými menami alebo
- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ ... pomocou tlačidiel pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶ ▶ Stlačte a podržte

## Zobrazenie/zmena záznamu

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku ▶ **Zobraziť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**
- alebo
- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**

## Odstraňovanie záznamov

- Odstránenie zvoleného záznamu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**
- Odstránenie všetkých záznamov: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadalí žiadne meno, v poli pre priezisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

## Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Dostupná pamäť** ▶ **OK**

## Kopírovanie čísla do adresára

Kopírovanie čísel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu priatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Z textu SMS správy
- Počas vytáčania čísla

Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo alebo **Možnosti** ▶ **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- ▶ <Nová položka> ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončite zadávanie ▶ **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte záznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte typ čísla ▶ OK ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ▶ ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu Áno/Nie ▶ Uložit'

## Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielat', aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielat' a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Fotografie volajúcich a zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa prenesie len dátum.

**Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:**

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.

**Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:**

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

**Ak slúchadlo odosielateľa nepodporuje vizitky vCards:**

V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa prídá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

## Kopírovanie jednotlivých záznamov

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶ Kopírovať položku ▶ OK ▶ do internej ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte slúchadlo prijímateľa ▶ OK ... záznam sa skopíral

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ▶ Stlačte Áno alebo Nie



Ak chcete odoslať záznam z adresára vo formáte vCard cez SMS, použite funkciu **vCard cez SMS**.

## Kopírovanie celého adresára

- ▶ ▶ Možnosti ▶ Kopírovať zoznam ▶ OK ▶ do internej ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte slúchadlo prijímateľa ▶ OK ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom

# Doplnkové funkcie

## Kalendár

Môžete nastaviť až 30 pripomienok.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

Júl 2015						
Po	Ut	Str	Štv	Pia	Sø	Ne
01	02	03	04	05	06	
07	<b>08</b>	09	10	11	12	13
14	15	16	<b>17</b>	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
				Späť	OK	

## Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Kalendár** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte požadovaný deň ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Cas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia: ▶ **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Uloženie pripomienky: ▶ **Uložiť**



Ak ste už zadali pripomienku: ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

## Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ► Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp**.
- Odpoveď pomocou SMS: ► Stlačte zobrazené tlačidlo **SMS** ... zobrazí sa menu SMS



Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

## Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

### Zobrazenie zoznamu

- Stlačte tlačidlo správ ► **Zmešk. alarmy:** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok

alebo

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplňkové funkcie** ► **OK** ► **Zmeškané alarmy** ► **OK**

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ► **Odstrániť**
- Vytvorenie SMS správy: ► **SMS** (iba v prípade, ak ste zoznam zobrazili pomocou menu) ... zobrazí sa menu SMS

## Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplňkové funkcie** ► **OK** ► **Kalendár** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte deň ► **OK** ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ► ... pomocou tlačidiel zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky

Zmena pripomienky: ► **Zobraziť** ► **Upraviť**  
alebo ► **Možnosti** ► **Upraviť položku** ► **OK**

Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- **Možnosti** ► **Aktivovať/Deaktivovať** ► **OK**

Odstránenie pripomienky:

- **Možnosti** ► **Odstrániť položku** ► **OK**

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

- **Možnosti** ► **Odstr. vš. schôdzky** ► **OK** ► **Áno**

## Budík



Nastavili ste dátum a čas.

### Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Doplnkové funkcie ► OK ►   
Budík ► OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ► Aktivácia: ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Zap. alebo Vyp.

Nastavenie času budenia:

► Čas ► ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu

Nastavenie dní: ► Výskyt ► ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami Pondelok - piatok a Denne

Nastavenie hlasitosti: ► Hlasitosť ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvoľte funkciu crescendo (zvyšujúca sa hlasitosť)

Nastavenie budíka: ► Melódia ► ... pomocou tlačidiel zvoľte vyzváňací tón budíka

Uloženie nastavení: ► Uložit'

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

### Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

### Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdriemnutia)

Vypnutie budíka: ► Vyp.

Opakovanie budíka (režim zdriemnutia): ► Stlačte tlačidlo Odložiť alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

## Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hľuku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnuť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opäťovným zapnutím slúchadla.

 Slúchadlo umiestnite do vzdialenosť 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.


Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

## Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

▶  ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplkové funkcie** ▶ OK ▶  **Detská vysielačka** ▶ OK ... a následne

Detská vysielačka  
aktivované

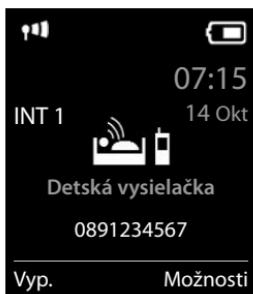

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie ciela:

- ▶  **Alarm na** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Externé alebo Interné**

**Externé:** ▶  **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo

alebo zvolte číslo z adresára: ▶ 

**Interné:** ▶  **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo ▶ OK

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru

- ▶  **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

- ▶  **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

## Detský monitor

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

### Vypnutie/prerušenie upozornenia

Vypnutie upozornenia: ► V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Prerušenie upozornenia: ► Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

### Vzdialená deaktivácia upozornenia



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú volbu.

► Prijmite hovor s upozornením ► Stlačte tlačidlá   ... hovor sa ukončí

Upozornenie sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Opäťovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ► ... Znova aktivujte (➔ s. 31) ► **Uložiť**

## ECO DECT

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňou stanicou. V pohotovostnom stave nebude slúchadlo fungovať (pretože nevysiela). Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtového signálu s nízkou intenzitou. Počas hovoru sa vysielač výkon automaticky prispôsobí vzdialenosť medzi základňou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialosť medzi slúchadlom a základňou stanicou menšia, tým bude nižší vysielač výkon. Dodatočné zníženie vysielačeho výkonu:

### Zníženie vysielačeho výkonu až o 80 %

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximálny dosah ▶ Zmeniť ( = vypnuté)



Týmto spôsobom rovnako znížite aj dosah.

Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.

### Deaktivácia vysielaania v pohotovostnom stave

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Žiadne vyžarov ▶ Zmeniť ( = zapnuté)



Ak chcete využívať výhody nastavenia **Žiadne vyžarov**, túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Ak aktivujete nastavenie **Žiadne vyžarov** a na základňovej stanici je zaregistrované slúchadlo, ktoré nepodporuje túto funkciu, funkcia **Žiadne vyžarov** sa automaticky deaktivuje. Len čo zrušíte registráciu tohto slúchadla, funkcia **Žiadne vyžarov** sa znova automaticky aktivuje.

Bezdrôtové spojenie sa nadviaže len v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slúchadlo dokázalo v prípade prichádzajúceho hovoru nadviazať bezdrôtové spojenie so základňou stanicou rýchlejšie, musí častejšie „načúvať“ signálom zo základňovej stanice, t.j. musí prehľadávať prostredie. Týmto spôsobom sa však zvyšuje spotreba energie a zmenšuje sa čas v pohotovostnom režime aj čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Žiadne vyžarov**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru ... zaznie vyzváiací tón.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Ochrana pred nežiaducimi hovormi

### Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

Príklad

Kontrola času	
Pre externé hovory:	
Zap.	
Potlačiť zvon. od:	22:00
Potlačiť zvon. do:	07:00
Späť	Uložiť

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť

**Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ►

**Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Kontrola času** ► OK ► ...

a následne

Zapnutie/vypnutie:

- pomocou tlačidiel zvolte možnosť

**Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ► ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ► **Uložit**



Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete. Telefón bude aj nadáľ vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.

### Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzváňať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

#### Pre jedno slúchadlo

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Anon. hovor stlm** ► **Upraviť**  
( = zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

## Pre všetky slúchadlá

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Telefonovanie ► OK ► Anonym. hovory ► Upraviť ( = zapnuté) ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Režim ochrany:
  - Bez ochrany** Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom
  - Tichý hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
  - Blok. hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.
- Uloženie nastavení: ► **Uložit'**
- 

## Čierne listina

Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

### Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Zoznamy volaní ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam Prijaté hovory/Zmeškané hovory ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ► Možnosti ► Kopír. do č. listiny ► OK

### Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Telefonovanie ► OK ► Čierna listina ► Upraviť ► Blokované čísla ► OK ... zobrází sa zoznam blokovaných čísel ... dostupné možnosti:  
Vytvorenie záznamu: ► Nové ► ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ► Uložit'  
Odstránenie záznamu:  
► ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ► Odstrániť ... záznam sa odstráni

### Nastavenie režimu ochrany

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Telefonovanie ► OK ► Čierna listina ► Upraviť ► Režim ochrany ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú ochranu:
  - Bez ochrany** Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.
  - Tichý hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
  - Blok. hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.
- Uloženie nastavení: ► **Uložit'**

## SMS (textové správy)



Je aktivovaná služba Identifikácia čísla volajúceho (→ s. 18).

Poskytovateľ služieb podporuje službu SMS správ.

Zadali ste telefónne číslo aspoň jedného SMS centra (→ s. 40).

Ak ste nezadali SMS centrum, vo vnorenom menu **SMS** sa bude nachádzať len možnosť **Nastavenia**.

### Písanie a odoslanie SMS správ



SMS správa môže obsahovať až 612 znakov. Ak počet znakov v SMS správe prekročí 160, správa sa odošle ako **zložené** SMS správy (až štyri samostatné SMS správy).

V pravom hornom rohu sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich znakov. V závorkách nasleduje informácia, ktorú časť zloženej SMS správy práve píšete. Príklad: **405(2)**.

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ► **OK** ... a následne

Napísanie SMS správy:

- ▶ **Nová SMS** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel napište text SMS správy

Odoslanie SMS správy:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru
- alebo ▶ **Možnosti** ► **Odoslať** ► **OK**

Zadanie čísla (**Poslať SMS na**):

- Z adresára: ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte číslo ► **OK**
- alebo ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte priamo číslo
- Ak SMS správu odosielate zo schránky SMS správ: ID schránky pridajte na **koniec** čísla.

Odoslanie:

- ▶ **Odoslať**



Číslo musí obsahovať miestnu predvolbu (aj keď sa nachádzate v danej oblasti).

V prípade externého hovoru, alebo ak písanie prerušíte na viac než 2 minúty, text sa automaticky uloží do zoznamu konceptov.



**Odosielanie SMS správ** môže mať za následok **dodatočné náklady**. Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

## Odoslanie SMS správy na e-mailovú adresu



Poskytovateľ služieb podporuje túto funkciu.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ... a následne

Zadajte adresu: ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu na začiatok SMS správy

alebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Vložiť e-mail. adr.** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku z adresára, ktorej súčasťou je e-mailová adresa ▶ **OK**

Písanie textu: ▶ ... pomocou tlačidiel dokončíte SMS správu

Odoslanie: ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo e-mailovej služby (ak ste ho ešte nezadali) ▶ **Odoslať** ... SMS správa sa odošle do e-mailovej služby SMS centra na odoslanie

## Dočasné uloženie SMS správy (zoznam konceptov správ)

SMS správy môžete dočasne uložiť, neskôr upraviť a odoslať.

### Uloženie SMS správy do zoznamu konceptov správ

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel napíšte SMS správu ▶ **Možnosti** ▶ **Uložiť** ▶ **OK**

### Zobrazenie a úprava SMS správy zo zoznamu konceptov správ

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ▶ **Koncept** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte uloženú SMS správu ... dostupné možnosti:

Prečítanie konceptu: ▶ **Čítať**

Úprava: ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť** ▶ **OK**

Odoslanie SMS správy: ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK**

Odstránenie záznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie všetkých záznamov:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Príjem SMS správ

Prijaté SMS správy sa ukladajú do zoznamu prijatých správ. Zložené SMS správy sa vo všeobecnosti zobrazujú vo forme **jednej** SMS správy.

### Zoznam SMS správ

V zozname prijatých správ sa nachádzajú všetky prijaté SMS správy a všetky SMS správy, ktoré nebolo možné odoslať kvôli chybe.

Nové SMS správy sa na všetkých slúchadlach Gigaset signalizujú pomocou ikony na displeji, blikajúcim tlačidlom správ a informačným tónom.

#### Zobrazenie zoznamu SMS správ

- Pomocou tlačidla správ: ► ► ... zobrazí sa zoznam kontaktov

V zozname SMS správ sa zobrazuje počet SMS správ: **tučné písmo** = nové správy, **normálne písmo** = prečítané správy

SMS:	(2)
------	-----

Zobrazenie zoznamu: ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **SMS**: ► OK

- Pomocou menu SMS správ: ► ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **SMS**: ► OK ► **Prijaté** ► OK

V každom zázname v zozname sa nachádza:

- číslo alebo meno odosielateľa,
- dátum a čas prijatia.

0123727859362922

10/02/2015 09:07

#### Funkcie v zozname prijatých správ

- ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **SMS** ► OK ► **Prijaté** ► OK... dostupné možnosti:

Hovor odosielateľovi SMS správy:

- ... pomocou tlačidiel zvoľte SMS správu ► Stlačte tlačidlo hovoru

Odstránenie záznamu:

- **Možnosti** ► **Odstrániť položku** ► OK

Uloženie čísla do adresára:

- **Možnosti** ► **Kopírovať do t. zoz.** ► OK (→ s. 27)

Odstránenie všetkých záznamov zo zoznamu SMS správ:

- **Možnosti** ► **Odstrániť zoznam** ► OK ► Áno

### Čítanie a správa SMS správ

- ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **SMS** ► OK ► **Prijaté** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **SMS** ► **Čítať** ... dostupné možnosti:

Odpoveď vo forme SMS správy:

- **Možnosti** ► **Odpovedať** ► OK

Úprava textu SMS správy a odoslanie zvolenému príjemcovi:

- **Možnosti** ► **Upraviť** ► OK ► ... pomocou tlačidiel upravte text ► **Možnosti** ► **Preposlať** ► OK

Preposlanie SMS správy zvolenému príjemcovi:

- **Možnosti** ► **Preposlať** ► OK

Zobrazenie textu v inej znakovnej sade:

- ▶ Možnosti ▶ Súprava znakov ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte znakovú sadu ▶ Vybrať ( = zvolená)

## Uloženie čísel z SMS správy do adresára

Ak zariadenie rozpozná v SMS správe telefónne číslo, automaticky sa zvýrazní.

- Uloženie čísla do adresára: ▶ (→ s. 25)  
Ak chcete číslo použiť aj na odoslanie SMS správy, uložte ho vrátane miestnej predvolby (volací kód).
- Vytáčanie telefónneho čísla: ▶ Stlačte tlačidlo hovoru
- Ak sa v SMS správe nachádza viacero čísel, zvoľte ďalšie číslo: ▶ ... pomocou tlačidiel sa posúvajte nadol, až kým prvé číslo nezmizne z displeja.

- Ikona +- sa nekopíruje pre medzinárodné predvolby.  
▶ Na začiatok čísla preto zadajte „00“.

## SMS s vCard

Súbor vCard je elektronická vizitka. V texte SMS správy sa objaví ikona . Súbor vCard môže obsahovať meno, číslo domov, číslo do práce, číslo mobilného telefónu a dátum narodenia. Jednotlivé záznamy z vCard je možné jeden po druhom uložiť do adresára.

Pri čítaní SMS správy, ktorá obsahuje vCard: ▶ Zobrazit ▶ Uložiť

Adresár sa zobrazí automaticky. Číslo a meno sa skopíruje. Ak sa vo vizitke vCard nachádza údaj narodenia, dátum sa skopíruje do adresára ako výročie. V prípade potreby upravte záznam v adresári a uložte ho. Automaticky sa vrátite do vizitky vCard.

## SMS notifikácia

Slúži na prijímanie oznámení o zmeškaných hovoroch a/alebo nových správach na záznamníku.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť SMS ▶ OK ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Notifikácia ▶ Zmeniť ( = zapnuté) ... a následne
  - Zadanie čísla: ▶ Na ... pomocou tlačidiel zadajte číslo, na ktoré sa má odoslať SMS správa
  - Zmeškané hovory: ▶ Zmeškané hovory ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Zap. alebo Vyp.
- Uloženie nastavení: ▶ Uložiť



Na oznámenie o zmeškaných hovoroch nezadávajte vlastné číslo v pevnej telefónnej sieti. Mohli by ste vytvoriť nekonečnú slučku, ktorá by mala za následok zvýšené poplatky.

**SMS notifikácia** môže mať za následok **dodatočné náklady**.

### SMS centrá

Aby ste mohli odosielat SMS správy, v zariadení musí byť uložené telefónne číslo aspoň jedného centra SMS správ. Číslo SMS centra získate od poskytovateľa služieb.

SMS správy sa prijímajú z **každého** zadaného centra SMS správ – kým sú zaregistrované u poskytovateľa služieb.

SMS správy sa odosielajú cez centrum SMS správ, ktoré je označené ako aktívne centrum na odosielanie. Na odoslanie aktuálnej správy však môžete aktivovať ľubovoľné iné SMS centrum a označiť ho ako aktívne centrum na odosielanie.

#### Zadanie/zmena centra SMS správ, nastavenie centra na odosielanie

- ▶ ... pomocou tlačidiel a zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Servisné strediská** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte SMS centrum ( = aktuálne centrum na odosielanie) ▶ **Upraviť** ... a následne

Aktivácia centra na odosielanie:

- ▶ **Aktívne odoslanie:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Áno** alebo **Nie** (**Áno** = SMS správy sa budú odosielat cez centrum SMS správ)

Pre centrá SMS správ od 2 do 4 sa nastavenie uplatňuje len pre nasledujúcu SMS správu.

Zadajte číslo centra SMS správ:

- ▶ **Číslo servisného strediska SMS** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo

Uloženie nastavení: ▶ **Uložit'**



Ak máte zmluvu na neobmedzené volania v pevnej sieti, spoplatnené čísla s prefixom 0900 sú často zablokované. Ak v takomto prípade zadáte pre SMS centrum číslo začínajúce na 0900, z telefónu nebude môcť odosielat textové správy. Ak pokus o odoslanie zlyhá, SMS správa sa uloží do zoznamu priatých správ s označením „neúspešné“.

---

### SMS na ústredni

- Funkciu **Identifikácia čísla volajúceho** je nutné **presmerovať** na klapku ústredne (CLIP).
- V prípade potreby je nutné prístupový kód/kód prístupu na externú linku zadať ako predvolbu čísla centra SMS správ (v závislosti od vašej ústredne). Postup pri teste: Odošlite SMS správu na svoje číslo, raz s prístupovým kódom a raz bez neho.
- Ak sa SMS správa odošle bez čísla klapky, príjemca nebude môcť priamo odpovedať.

## Aktivácia/deaktivácia stlmenia prvého vyzváňania

Každá prijatá SMS správa sa signalizuje jedným vyzváňaním vyzváňacieho tónu. Ak takýto „hovor“ prijmete, SMS správa sa stratí. Na zabránenie tohto javu stlmte prvé zvonenie pre všetky externé hovory. V pohotovostnom stave:

► [ ] ► [\*] [# ↗] [0 ↘] [5] [# ↗] [1 ↗] [9] ... vo vstupnom poli bude blikať aktuálne nastavenie (napr. 1) ... a následne

Ak nechcete stlmiť prvé zvonenie:

► [0 ↘] ► OK

Ak chcete stlmiť prvé zvonenie (predvolené nastavenie):

► [1 ↗] ► OK

## Riešenie problémov s SMS správami

- E0 Funkcia Identifikácia čísla volajúceho je trvalo zablokovaná (CLIR), alebo nie je aktivovaná.
- FE Počas odosielania SMS správy sa vyskytla chyba
- FD Spojenie do centra SMS správ zlyhalo, pozri vlastnú pomoc.

## Vlastná pomoc s chybami

### Nie je možné odosielať správy

- Nepožiadali ste o aktiváciu funkcie Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
  - Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval túto funkciu.
- Odosielanie SMS správy bolo prerušené (napr. hovorom).
  - Znova odošlite SMS správu.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje túto funkciu.
- Do položky centra na odosielanie ste nezadali žiadne číslo, alebo je nesprávne.
  - Zadajte číslo (→ s. 40).

### Text SMS správy nie je úplný

- Pamäť telefónu je plná.
  - Vymažte staré SMS správy.
- Poskytovateľ služieb ešte neodoslal zvyšok SMS správy.

### Zastavili ste príjem SMS správ

Pre Všetky hovory ste aktivovali presmerovanie hovorov.

► Zmeňte presmerovanie hovorov (→ s. 19).

### SMS správa sa prehráva

- Neaktivovali ste službu „zobrazenie čísla volajúceho“.
  - Poskytovateľ služieb požiadajte o aktiváciu tejto služby (môže účtovať poplatok).
- Mobilný operátor a poskytovateľ SMS služieb nespolupracujú.
  - Informácie vám poskytne poskytovateľ SMS služieb.
- Telefón nie je zaregistrovaný u poskytovateľa SMS služieb.
  - Odošlite SMS správu na zaregistrovanie telefónu a aktiváciu príjmu SMS správ.

## Rozšírenie funkcií telefónu

### Viacero slúchadiel

K základnejovej stanici možno zaregistrovať až šesť slúchadiel.

Ku každému zaregistrovanému zariadeniu sa priradí interné číslo (1 až 6) a interný názov (INT 1 až INT 6). Priradené číslo alebo názov možno zmeniť.

Ak boli na základnejovej stanici priradené všetky interné čísla: ► zrušte registráciu slúchadla, ktoré už nepotrebujuete

### Registrácia slúchadla

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staničach.



Registráciu je nutné inicializovať na základnejovej stanici a na slúchadle.

Oba kroky je potrebné vykonať do 60 sekúnd.

#### Na základnejovej stanici

- Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základnejovej stanici (približne 3 sekundy).

#### Na slúchadle

- [ ] ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte možnosť [ ] Nastavenia ► OK ► [ ] Registrácia ► OK ► Registrovať slúch. ► OK ► ... pomocou tlačidiel [ ] zvoľte základňovú stanicu (ak je slúchadlo už zaregistrované na štyroch základňových staničach) ► OK ... vyhľadá sa dostupná základňová stanica ► ... zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie: 0000) ► OK

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. INT 1. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.



Maximálny možný počet slúchadiel zaregistrovaných na základnejovej stanici (priradené všetky interné čísla): Slúchadlo s najvyšším interným číslom sa nahradí novým. Ak toto nie je možné, pretože na slúchadle napríklad prebieha hovor, zobrazí sa správa **Žiadne voľné interné číslo**. ► Zrušte registráciu iného slúchadla, ktoré už nevyužívate a znova zopakujte proces registrácie

## Registrácia slúchadla k viacerým základňovým staniciam

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach. Aktívna bude tá základňová stanica, na ktorú sa slúchadlo zaregistrovalo naposledy. Ostatné základňové stanice budú uložené v zozname dostupných základňových staníc.

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶ 

**Registrácia ▶ OK ▶ Vybrať základňu ▶ OK** ... dostupné možnosti:

Zmena aktívnej základňovej stanice:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo možnosť **Najlepšia základ.** zvoľte základňovú stanicu ▶ **Vybrať** ( = zvolená)

**Najlepšia základ.**: Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjomom.

Zmena názvu základňovej stanice:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte základňovú stanicu ▶ **Vybrať** ( = zvolená) ▶ **Názov** ▶ zmeňte názov ▶ **Uložiť**

## Zrušenie registrácie slúchadla

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶ 

**Registrácia ▶ OK ▶  Zruš. reg. slúchadla ▶ OK** ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte v prípade potreby iné slúchadlo ▶ OK ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ OK ▶ ... Zrušenie registrácie potvrdte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjomom (**Najlepšia základ.**).

## Vyhľadanie slúchadla

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzváňať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vypli vyzvávanie. **Výnimka:** slúchadlá, na ktorých je aktivovaná funkcia detského monitora.


### Ukončenie vyhľadávania

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

alebo ▶ Na slúchadle stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  / 

alebo ▶ Na slúchadle stlačte zobrazené tlačidlo **Stlmit**.

alebo ▶ Žiadna činnosť. Približne po 30 sekundách sa vyhľadávanie automaticky ukončí.

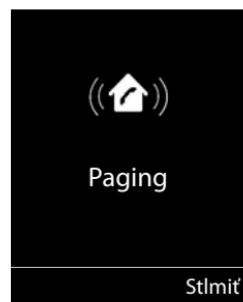

### Zmena názvu slúchadla a interného čísla

Pri registrácii viacerých slúchadiel im zariadenie automaticky priradí názvy v tvare „INT 1“, „INT 2“ atď. Ku každému slúchadlu sa automaticky priradí najnižšie ešte nepriradené číslo. Interné číslo sa zobrazuje na displeji ako názov slúchadla, napr. INT 2. Môžete zmeniť názvy a čísla slúchadiel. Názov nesmie mať dĺžku väčšiu ako 10 znakov.

- ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, aktuálne slúchadlo sa zvýrazní pomocou znaku < ► ... pomocou tlačidla zvoľte slúchadlo ... dostupné možnosti:  
Úprava názvu: ► **Možnosti** ► **Premenovať** ► **OK** ► ... pomocou tlačidla odstráňte aktuálny názov ► ... pomocou tlačidla zadajte nový názov ► **OK**  
Úprava čísla: ► **Možnosti** ► **Upraviť číslo slúch.** ► **OK** ► ... pomocou tlačidla zvoľte číslo ► **Uložiť**

---

## Opakovač

Opakovač slúži na zvýšenie dosahu medzi slúchadlom Gigaset a základňou stanicou.

Proces registrácie opakovača závisí od používanej verzie opakovača.

- Opakovač bez šifrovania, napr. opakovač Gigaset s verzou nižšou ako 2.0
- Opakovač so šifrovaním, napr. opakovač Gigaset s verzou vyššou ako 2.0

Podrobnejšie informácie o opakovači Gigaset sú uvedené v návode na obsluhu opakovača na stránke ➔ [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

---

### Opakovač bez šifrovania

#### Aktivácia maximálneho dosahu/deaktivácia funkcie Žiadne vyžarovanie

- ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **ECO DECT** ► **OK** ► **Maximálny dosah** ► **Zmeniť** ( = zapnuté) ► **Žiadne vyžarov** ► **Zmeniť** ( = vypnuté)

#### Deaktivácia šifrovania

- pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Systém** ► **OK** ► **Šifrovanie** ► **Zmeniť** ( = deaktivované)

#### Registrácia opakovača

- Opakovač pripojte k elektrickej sieti ► Na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovať je možné viac ako jeden opakovač Gigaset.

## Opakovač so šifrovaním



Šifrovanie je aktivované (predvolené nastavenie).

### Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ Na základnej stanici telefónu stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovať je možné až 2 opakovače.

Aktivuje sa funkcia ECO DECT **Maximálny dosah** a funkcia **Žiadne vyžarov** sa deaktivuje. Tieto funkcie nie je možné zmeniť, kým je opakovač zaregistrovaný.

Po zaregistrovaní sa opakovač objaví v zozname v časti

Nastavenia ▶ Systém ▶ Opakovač

### Zrušenie registrácie opakovača

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Opakovač ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte opakovač ▶ Zruš.reg. ▶ Áno

## Používanie so smerovačom

Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt **echo** možné obmedziť aktivovaním **režimu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression) (pokročilé potlačenie echo).

Ak zariadenie v **režime XES 1** echo nepotláča dostatočne, môžete aktivovať režim **XES 2**.

- ▶ ▶ \* # 0 5 # 7 0 ▶ ... stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel  
 0 ▶ OK Normálny režim  
 1 ▶ OK Režim XES 1  
 2 ▶ OK Režim XES 2



Ak nemáte problémy s echom, nechajte zapnutý normálny režim (továrenske nastavenia).

## Používanie s ústredňou

Na zistenie, ktoré nastavenia sú vyžadované pre ústredňu, si prečítajte používateľskú príručku k ústredni.

Službu odosielania a prijímania SMS správ nie je možné používať s ústredňami, ktoré nepodporujú funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

### Nastavenie režimu vytáčania – Tónová alebo Pulzná voľba

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶  
 Telefonovanie ▶ OK ▶ Režim voľby ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Tónová alebo Pulzná ▶ Vybrať ( = zvolené)

### Nastavenie časového intervalu impulzu

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶  
 Telefonovanie ▶ OK ▶ Opakovaná voľba ▶ OK ... zobrazí sa zoznam možných časov impulzu ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte časový interval impulzu ▶  
Vybrať ( = zvolené)

### Uloženie prístupového kódu (kód prístupu na vonkajšiu linku)

Nastavenie prístupového kódu (napr. „0“) na vytáčanie pre pevnú linku.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶  
 Telefonovanie ▶ OK ▶ Prístupový kód ▶ OK ▶ ... a následne

Pevná linka:

- ▶ Prístup na externú linku s: ... pomocou tlačidiel zadajte alebo zmeňte prístupový kód, max. 3 čísllice

Pravidlo: ▶ Pre ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte, kedy sa má vytvoriť prístupový kód

**Zoznamy volaní:** Prístupový kód sa vloží len pred čísla zo zoznamu (zoznam prijatých hovorov, zoznam zmeškaných hovorov, zoznam SMS ).

**Všetky hovory:** Prístupový kód sa vloží pred všetky vytáčané čísla.

**Vyp.:** Prístupový kód sa deaktivuje a nevloží sa pred žiadne telefónne číslo.

Uloženie ▶ Uložiť



Prístupový kód sa nikdy nevloží pred čísla servisného centra SMS.

## Nastavenie páuz

- ▶ ▶ ... a následne

Pauza po zdvihnutí linky:

1 s ▶ ▶ ▶ OK

3 s ▶ ▶ ▶ OK

7 s ▶ ▶ ▶ OK

Pauza po stlačení tlačidla spätného dopytu:

800 ms ▶ ▶ ▶ OK

1600 ms ▶ ▶ ▶ OK

3200 ms ▶ ▶ ▶ OK

Pauza pri vytáčaní (pauza po prístupovom kóde):

1 s ▶ ▶ ▶ OK

2 s ▶ ▶ ▶ OK

3 s ▶ ▶ ▶ OK

6 s ▶ ▶ ▶ OK

**Zadanie pauzy do vytáčania počas vytáčania:**

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo tlačidlo s mriežkou ... Na displeji sa zobrazí P.

## Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie

Po vytocení externého čísla alebo po nadviazaní spojenia:

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo hviezdička .

Po skončení hovoru sa automaticky znova aktivuje impulzové vytáčanie.

# Úprava nastavení telefónu

## Slúchadlo

### Zmena jazyka

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Jazyk ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte jazyk ► Vybrať ( = zvolený)

Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶ ► Stláčajte tlačidlá pomaly jedno po druhom ► ... pomocou tlačidiel zvolte správny jazyk ► stlačte pravé zobrazené tlačidlo

## Displej a klávesnica

### Šetrič displeja

Ako šetrič displeja v pohotovostnom stave možno zobraziť digitálne alebo analógové hodiny, informačné služby alebo niektorý z množstva obrázkov.

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Displej ► OK ► Šetrič displeja ► Upraviť ( = zap.) ... a

Zapnutie/vypnutie: ▶ Aktivácia: ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Zap. alebo Vyp.

Zvoľte šetrič displeja: ▶ Výber ► ... pomocou tlačidiel zvolte šetrič displeja (Digitálne hodiny / Analógové hodiny / <Obrázky>)

Zobrazenie šetriča displeja:

▶ Zobraziť

Uloženie výberu: ▶ Uložiť

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.

### Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ... zobrazí sa pohotovostný stav

## Farebná schéma

Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekolkých farebných kombináciách.

- ▶ ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Displej ► OK ► Farebné schémy ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú farebnú schému ► Vybrať ( = zvolené)

## Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základnej stanice/nabíjacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného číslicového tlačidla sa dané čísla zobrazia na displeji na výtočenie.

Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Podsvietenie ▶ OK ... a

Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolísky:

- ▶  V nabíjačke: ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolísky:

- ▶  Mimo nabíjačky ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu: ▶  Uložiť



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas slúchadla sa môže výrazne skrátiť.

## Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  Telefonovanie ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky.

## Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.

### Počas hovoru

- Hlasitosť slúchadla ► ... pomocou tlačidiel zvolte hlasitosť ► Uložiť ...  
nastavenie sa uloží

Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

### V pohotovostnom stave

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Hlasitosť slúchadla ► OK ... a  
Slúchadlo: ► Slúchadlo: ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť  
Reproduktor: ► Reproduktor ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť  
Uloženie nastavení: ► Uložiť

---

## Profil slúchadla

Zvoľte zvukový profil, aby ste telefón čo najlepšie prispôsobili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám najviac vyhovuje.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Profily slúchadiel ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte profil Vysoké alebo Nízke (predvolené nastavenie) ► Vybrať ( = zvolené)

---

## Vyzváňacie tóny

### Hlasitosť vyzváňacieho tónu

Hlasitosť možno nastaviť na 5 úrovní alebo na funkciu crescendo (zvyšovanie hlasitosti).

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Zvonenia (slúch.) ► OK ► Hlasitosť ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Interné hovory a alarmy alebo Externé hovory ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť ► Uložiť

Príklad



## Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte rozdielne vyzváňacie tóny pre interné a externé hovory.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Zvonenia (slúch.) ► OK ► Melódie ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvoľte pripojenie ► ... pomocou tlačidiel zvoľte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ► Uložiť

## Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu

### Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol

### Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo

### Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Stlmiť alebo stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

## Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)

Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo s hviezdičkou ► stlačte Pípanie do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol

Vypnutie výstražného tónu: ▶ Stlačte a podržte tlačidlo s hviezdičkou

## Zapnutie/vypnutie informačných tónov

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednotlivo zapnúť/vypnúť.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Upozorňovacie tóny ► OK ... a

Tón pri stlačení tlačidiel:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶ **Potvrdenie** ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶ **Batéria** ► ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora.

## Rýchla voľba čísel a funkcií

**Číselné tlačidlá:** Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu **[0]** a tlačidlám **[2]** až **[9]**.

**Zobrazené tlačidlá:** Funkcia ľavého a pravého zobrazeného tlačidla je vopred nastavená, ale funkcie tlačidiel možno priradiť.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

### Priadenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)



Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.  
alebo
- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**  
Zobrazí sa adresár.
- ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte v prípade potreby číslo ▶ **OK** ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priadenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

### Vytáčanie telefónneho čísla

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihned vytočí  
alebo
- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenom tvare) ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

### Zmena priradenia číselného tlačidla

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:  
Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvoľte číslo ▶ **OK**  
Odstránenie priradenia:
  - ▶ **Vymaz.tl**

## Priadenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- V pohotovostnom stave stlačte a podržte ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ► ... pomocou tlačidiel zvolte funkciu ► OK ... dostupné možnosti:

<b>Detská vysielačka</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
<b>Budík</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
<b>Kalendár</b>	Zobrazenie kalendára
<b>Jednodotyk. hovor</b>	Nastavenie hovoru jedným dotykom
<b>Opakovanie volby</b>	Zobrazenie zoznamu na opäťovné vytočenie
<b>Ďalšie funkcie...</b>	► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte ostatné funkcie
<b>Zoznamy volaní</b>	Zobrazenie zoznamu hovorov
<b>Presmer. hovoru</b>	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov
<b>SMS</b>	Zobrazenie SMS menu

### Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ► Krátko stlačte ... spustí sa priradená funkcia

---

## Zmena PIN kódu slúchadla

PIN kód slúži na ochranu slúchadla pred neautorizovaným použitím. PIN kód slúchadla je potrebné zadať napríklad pri vypínaní blokovania klávesnice.

Zmena 4-ciferného PIN kódu slúchadla (predvolené nastavenie: 0000):

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Systém ► OK ► PIN slúchadla ► OK ► ... pomocou tlačidiel zadajte aktuálny PIN kód ► OK ► ... pomocou tlačidiel zadajte nový PIN kód slúchadla ► OK

---

## Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ► OK ► Systém ► OK ► Reset slúchadla ► OK ► Áno ... nastavenia slúchadla sa obnovia

Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základnej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov
- Zoznam SMS správ

## Systém

### Dátum a čas

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK ... a následne

Nastavenie dátumu: ▶ **Dátum:** ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte

napr. 1 4 0 1 2 0 1 5 pre 14/01/2015

Nastavenie dátumu: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte

napr. 0 7 1 5 pre 07:15

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

### Vlastný kód oblasti

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu) ešte pred prenosom telefónnych čísel (napr. vo formáte vCard).

Niektoré z týchto čísel sú vopred nastavené.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Predvoľby** ▶ OK ▶ Označte (vopred) nastavený kód oblasti

Príklad

Predvoľby	
Medzinárodná:	
00 - 49	
Miestna predvoľba:	
0 - [8] ]	
<input style="width: 100px; height: 30px;" type="button" value=" &lt; C "/>	<input style="width: 100px; height: 30px;" type="button" value=" Uložiť "/>

Úprava čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte/prepnite vstupné pole ▶ ... pomocou tlačidiel zmeňte polohu zadávania ▶ ... v prípade potreby odstráňte číslicu ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslicu ▶ **Uložiť**

### Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní hovoru

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hudba pri podrž.** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

## Zmena systémového PIN kódu

Systémový PIN kód chráni systémové nastavenia telefónu. Systémový PIN kód je potrebné zadať pri registrácii alebo rušení registrácie slúchadla, pri zmene nastavení miestnej siete, vykonávaní aktualizácie firmvéru alebo obnovе telefónu na predvolené nastavenie.

Zmena 4-číslicového systémového PIN kódu v telefóne (predvolené nastavenie: **0000**):

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ PIN systému ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový systémový PIN kód ▶ Uložit'

## Obnovenie systémového PIN kódu

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na **0000**:

- ▶ Zo základňovej stanice odpojte sietový kábel ▶ Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sietový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na **0000**



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

## Vrátenie telefónu na továrenske nastavenia

Pri resete nastavení

- sa zachová údaj dátumu a času,
- zostanú slúchadlá zaregistrované,
- sa zachová systémový PIN kód,
- aktivuje sa režim **Maximálny dosah** a deaktivuje sa režim **Žiadne vyžarov**.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Reset základne ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ OK ▶ Áno ... základňová stanica sa znova spustí. Opäťovné spustenie trvá približne 10 sekúnd.

## Príloha

### Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



#### Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



#### Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.

Pred zavolením si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

### Otázky a odpovede

Odporúčané riešenia sú uvedené na internetovej stránke → [www.gigaset.com/faq](http://www.gigaset.com/faq)

#### Riešenie problémov

##### Na displeji sa nič nezobrazuje.

- Slúchadlo nie je zapnuté. ► Slačte a podržte
- Akumulátor je vybitý. ► Nabite akumulátor, prípadne ho vymeňte (→ s. 7)

##### Na displeji bliká text „Žiadna základňa“.

- Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. ► Presuňte slúchadlo bližšie k základňovej stanici.
- Základňová stanica nie je zapnutá. ► Skontrolujte funkčnosť napájacieho adaptéra základňovej stanice.
- Dosah základňovej stanice je kratší, pretože funkcia **Maximálny dosah** je deaktivovaná.  
► Aktivujte funkciu **Maximálny dosah** (→ s. 33) alebo skráťte vzdialenosť medzi slúchadlom a základňou stanicou

##### Na displeji bliká text „Zaregistrujte základňu“.

- Slúchadlo ešte nie je zaregistrované, alebo bola zrušená jeho registrácia kvôli registrácii ďalšieho slúchadla (viac ako šesť registrácií zariadení DECT). ► Znova zaregistrujte slúchadlo (→ s. 42)

**Slúchadlo nevyzváňa.**

- Deaktivovali ste vyzváiací tón. ► Aktivujte vyzváiací tón (➔ s. 51)
- Nastavili ste presmerovanie hovorov. ► Vypnite presmerovanie hovorov (➔ s. 19)
- Telefón nezvoní v prípade, ak má volajúci skryté telefónne číslo.
  - ▶ Aktivujte vyzváiací tón pre hovory so skrytým telefónnym číslom (➔ s. 34).
- Telefón nezvoní počas určitého časového obdobia alebo pre určité čísla.
  - ▶ Skontrolujte časové ovládanie externých hovorov (➔ s. 34)

**Po vybratí slúchadla z nabijacej kolísky sa nedá priať hovor**

- Automatická odpoveď je vypnutá. ► Zapnite automatickú odpoveď (➔ s. 49)

**Z pevnej linky nepočuť vyzváiací/oznamovací tón.**

- Nesprávny telefónny kábel. ► Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny (➔ s. 63).

**Spojenie sa vždy po približne 30 sekundách ukončí.**

- Aktivovali/deaktivovali ste opakovač (starší než verzia 2.0) (➔ s. 44). ► Vypnite a znova zapnite slúchadlo (➔ s. 10).

**Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón.**

- Zadali ste nesprávny systémový PIN kód. ► Zopakujte postup, v prípade potreby obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000 (➔ s. 55)

**Zabudli ste systémový PIN kód.**

- ▶ Zresetujte systémový PIN kód na hodnotu 0000 (➔ s. 55)

**Druhý účastník hovoru vás nepočuje.**

- Zvuk slúchadla je „stlmený“. ► Znova zapnite mikrofón (➔ s. 17)

**Niektoré sieťové služby nefungujú podľa popisu.**

- Funkcie nie sú povolené. ► Podrobnosti zistíte u poskytovateľa sieťových služieb.

**Nezobrazuje sa číslo volajúceho.**

- Volajúci nemá aktivovanú funkciu **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**. ► Volajúci musí požiadať svojho poskytovateľa sieťových služieb o aktiváciu funkcie Identifikácia čísla volajúceho (CLI).
- Poskytovateľ sieťových služieb nepodporuje alebo neaktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**. ► Požiadajte poskytovateľa sieťových služieb, aby aktivoval funkciu Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
- Telefón je pripojený cez ústredňu alebo smerovač s integrovanou ústredňou (bránu), ktorá neprenáša všetky informácie.
  - ▶ Zresetujte systém. Krátko vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky. Znova ju vložte a počkajte, kým sa zariadenie znova spustí.
  - ▶ Skontrolujte nastavenia ústredne a v prípade potreby aktivujte funkciu zobrazovania čísla volajúceho. Vyhladajte názov ako napr. CLIP, identifikácia volajúceho, identifikácia čísla volajúceho, ID volajúceho atď. v používateľskej príručke systému, alebo o pomoc požiadajte výrobcu systému.

**Pri zadávaní informácií zaznel chybový tón (postupnosť klesajúcich tónov).**

- Zadali ste chybne/nesprávne údaje. ► Zopakujte proces. Prečítajte si údaje na displeji a v prípade potreby si prečítajte používateľskú príručku.

**Nie je možné vypočuť si správy v sieťovej odkazovej schránke.**

- Vaša ústredňa je nastavená do režimu pulzného vytáčania. ► Ústredňu prepnite do režimu tónového vytáčania.

**Sieťová odkazová schránka sa nedá zapnúť/vypnúť.**

- Sieťovú odkazovú schránku aktivuje/deaktivuje váš poskytovateľ sieťových služieb.
  - ▶ Použitie čísla a funkcie vášho poskytovateľa sieťových služieb alebo sa v prípade potreby uňho informujte.

**V zozname hovorov nie je pri správe časový údaj.**

- Nie je nastavený dátum/čas. ► Nastavte dátum/čas.

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

dakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com/sk](http://www.gigaset.com/sk). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporečia doručiť Vás prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvani dvadsaťtyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
  2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
  3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
  4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
  5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
    - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
    - mechanickým poškodením
    - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
    - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštalačiou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
    - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
    - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
    - statickou elektrinou a kolísaním napäťa v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri havariách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobenej jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhladom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočítá.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsať štyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja .....(vyplní predajca)

Dátum predaja .....(vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po  
13. auguste 2005 firmou .....

#### **Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv**

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

## Odporečanie výrobcu

### Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch pod - pixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že pod - pixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixlov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

## Odporečanie výrobcu

### Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhľásenie ES pre vašu krajinu podľa normy 1999/5/ES je možné nájsť na lokalite :  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

0682

## Likvidácia odpadu

### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

## Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

## Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívному vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opäťovnému použitiu jednotlivých súčasťí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätnie odobrať na miestach na to určených!

## Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlnáka.

**Nikdy** nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

## Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
  - 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
  - 3 Nechajte kvapalinu vytiečť zo zariadenia.
  - 4 Všetky časti jemne osušte.
  - 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
  - 6 **Zariadenie nezapínjte, kým sa úplne nevysuší.**
- Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia: 2 x AAA NiMH  
Napätie: 1,2 V  
Kapacita: 750 mAh

### Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania.  
(Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)*	320/180
Čas hovoru (hodín)	14
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)*	120/95
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	7,5

\* So zapnutou/vypnutou funkciou Žiadne vyžarov, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave  
(Nastavenie podsvietenia displeja ➔ s. 49)



Pri požití efektívnejšieho akumulátora sa prevádzkový čas telefónu predĺží.


### Spotreba energie základňovej stanice

V pohotovostnom stave: približne 0,5 W  
Počas hovoru: približne 0,6 W

### Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rádiovrekvenčný rozsah	1880 – 1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámcu 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 µs
Kanálový raster	1728 kHz
Prenosová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW pulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Režim vytáčania	DTMF (tónové vytáčanie)/PD (pulzné vytáčanie)

## Zapojenie pinov telefónneho konektora

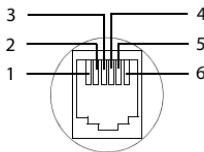

- 1 nepoužíva sa  
2 nepoužíva sa  
3 a  
4 b  
5 nepoužíva sa  
6 nepoužíva sa

## Tabuľky znakov

### Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ]	1									
[2 ]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 ]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ]	g	h	i	4	í	í	ì	î		
[5 ]	j	k	l	5						
[6 ]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 ]	p	q	r	s	7	ß				
[8 ]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 ]	w	x	y	z	9	ý	ý	æ	ø	å
[0 ]	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	.	,	?	!		<sup>2)</sup>	0	

1) Medzera

2) Zalomenie riadka

### Stredoeurópske

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1 ]	1											
[2 ]	a	b	c	2	ä	ă	ää	â	ã	ç	ć	č
[3 ]	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě		
[4 ]	g	h	i	4	í	î						
[5 ]	j	k	l	5	ł	ń						
[6 ]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ô	ô		
[7 ]	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	ş
[8 ]	t	u	v	8	ť	ť	ű	ü	ú	ü		
[9 ]	w	x	y	z	9	ý	ý	ž	ž	ž		
[0 ]	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	.	,	?	!		<sup>2)</sup>	0			

1) Medzera

2) Zalomenie riadku

## Ikony na displeji

V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.

### Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu ( <b>Žiadne vyžarov</b> vypnutý) 1 % až 100 % biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; Zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	<b>Žiadne vyžarov</b> aktivované: biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	vyzváňací tón je vypnutý
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“

Ikona	Význam
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabítia akumulátora: Bielá: úroveň nabítia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabítia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabítia): 0 % až 100 %

### Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytvorenie posledného čísla
	Odstránenie textu

Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára

### Význam ikon na displeji ...

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík

## Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

# Prehľad menu



V niektorých krajinách a v sietach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Zobrazenie hlavného menu: ► ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte □



## SMS

Nová SMS	→ s. 36
Prijaté	→ s. 37
Koncept	→ s. 37
Nastavenia	→ s. 40
Servisné strediská	→ s. 39
Notifikácia	



## Hlasová schránka

Prehrať správy	→ s. 21
Sietová schránka	→ s. 21



## Doplnkové funkcie

Kalendár	→ s. 28
Budík	→ s. 30
Detská vysielačka	→ s. 31
Jednodotyk. hovor	→ s. 14
Zmeškané alarmy	→ s. 29



## Zoznamy volaní

→ s. 24

Všetky hovory
Odchádz. hovory
Prijaté hovory
Zmeškané hovory



## Vybrať služby

Presmer. hovoru	→ s. 19
Čakajúci hovor	→ s. 19



## Nastavenia

Dátum/čas		→ s. 54
Nastavenia zvuku	Hlasitosť slúchadla Profily slúchadiel Upozorňovacie tóny Zvonenia (slúch.) Hudba pri podrž.	→ s. 50 → s. 50 → s. 51 → s. 51 → s. 54
Displej	Šetrič displeja Farebné schémy Podsvietenie	→ s. 48 → s. 48 → s. 49
Jazyk		→ s. 48
Registrácia	Registrovať slúch. Zruš. reg. slúchadla Vybrať základňu	→ s. 42 → s. 43 → s. 43
Telefonovanie	Autom. odpoveď Predvolby Počúvanie Prístupový kód Režim volby Opakovanie volby Anonym. hovory Čierna listina	→ s. 49 → s. 54 → s. 17 → s. 46 → s. 46 → s. 46 → s. 34 → s. 35
Systém	Reset slúchadla PIN slúchadla Reset základne Šifrovanie Opakovač PIN systému	→ s. 53 → s. 53 → s. 55 → s. 44 len ak je zaregistrovaný aspoň jeden opakovač → s. 45 → s. 55
ECO DECT	Maximálny dosah Žiadne vyžarov	→ s. 33

# Register

<b>A</b>	
Adresár .....	25
kopírovanie čísel .....	26
odoslanie do slúchadla .....	27
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla .....	27
pamäť .....	26
položka .....	25
poradie kontaktov .....	26
uloženie záznamu .....	25
vyhľadávanie .....	26
vytáčanie čísel .....	13
výber položky .....	26
zobrazenie .....	25
Aktivácia/deaktivácia LED kontrolky správ .....	23
<b>Akumulátor</b>	
nabíjanie .....	8
stav nabíjania .....	64
<b>Akumulátory</b>	
vloženie .....	7
Anonymné hovory .....	18
<b>Automatická odpoveď</b> .....	49
<b>B</b>	
Bez vysielania .....	33
Bezpečnostné upozornenia .....	4
Blokovanie hovoru .....	35
Blokovanie klávesnice, automatické .....	49
Budík .....	30
zapnutie/vypnutie .....	30
<b>C</b>	
Centrum SMS správ	
zmena čísla .....	40
CLI, identifikácia čísla volajúceho .....	18
CLIP, identifikácia CLI .....	18
CLIR, obmedzenie CLI .....	18
<b>Č</b>	
Čakajúci hovor, externý .....	19
prijatie/odmietnutie .....	15, 16
Čakajúci hovor, interný	
prijatie .....	16
Čas nabíjania slúchadla .....	62, 63
Časové ovládanie pre externé hovory .....	34
Časový interval impulzu .....	46
Cierna listina .....	35
Čísla	
zádávanie .....	12
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať .....	4
Číslo	
kopírovanie do adresára .....	26
uloženie do adresára .....	25
<b>D</b>	
Deaktivácia bezdrôtového modulu .....	33
Detský monitor .....	31
aktivácia .....	31
Displesj	
aktivácia/deaktivácia nových správ .....	23
farebná schéma .....	48
nastavenie .....	48
podsvietenie .....	48, 49
rozbitie .....	4
šetriť displeja .....	48
zmena zobrazovaného jazyka .....	48
DTMF (tónové vytáčanie) .....	46, 47
<b>E</b>	
ECO DECT .....	33
Echo, pri používaní smerovača .....	45
E-mailová adresa .....	37
<b>F</b>	
Farebná schéma .....	48
<b>H</b>	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle .....	50
hlasitosť reproduktora/slúchadla .....	17
reproduktor .....	50
slúchadlo .....	50
Hlasitosť reproduktora .....	17
Hlasitosť slúchadla .....	17
<b>Hovor</b>	
externý .....	13
interné odovzdanie (spojenie) .....	16
interný .....	15
odpočúvanie účastníka .....	16
prijatie .....	14
Hovor jedným dotykom .....	14
Hovor, anonymný .....	18
ochrana pred .....	34
Hudba pri podržaní .....	54
<b>I</b>	
Identifikácia čísla volajúceho .....	18
žiadna .....	18
Ikony	
budík .....	30
na zobrazených tlačidlách .....	64
nová SMS správa .....	38
signalizácia .....	64
stavový riadiak .....	64
zobrazenie nových správ .....	22
Ikony na displeji .....	64
Impulzové vytáčanie .....	46
Informačné tóny .....	51, 52

Interná	
konzultácia .....	16
Interné	
odpočúvanie .....	16
uskutočňovanie hovorov .....	15
<hr/>	
<b>J</b>	
Jazyk	
displej .....	8
Jazyk, displej .....	48
<hr/>	
<b>K</b>	
Kalendár .....	28
Konferencia .....	20
Konferenčný hovor	
dva externé hovory .....	20
ukončenie .....	20
Kontakt s kvapalinami .....	61
Konultačný hovor	
externý .....	20
interný .....	16
ukončenie .....	20
Kód prístupu na externú linku (ústredňa) .....	46
<hr/>	
<b>L</b>	
Likvidácia odpadu .....	60, 61
<hr/>	
<b>M</b>	
Malé/veľké písmená .....	12
Maximálny dosah .....	33
Medicínske zariadenia .....	4
Medzinárodná .....	54
Melódia	
vyzváváci tón pre interné/externé hovory .....	51
Miestna predvolba .....	54
Mikrofón .....	1
zapnutie/vypnutie .....	17
<hr/>	
<b>N</b>	
Nabíjacia kolíška (slúchadlo)	
pripojenie .....	7
Načuvacie prístroje .....	4
Najlepšia základňová stanica .....	43
Nastavenie	
slúchadlo .....	7
Nastavenie času .....	9, 54
Nastavenie dátumu .....	9, 54
Nastavenie systému .....	54
Nepotvrdené výročia/pripomienky .....	29
<hr/>	
<b>O</b>	
Obsah balenia .....	5
Odosielanie	
SMS správy .....	36
Odoslanie	
celý adresár do slúchadla .....	27
Odzovzdanie, externého hovoru interne .....	16
Odpočúvanie externého hovoru .....	16
Ochrana pred hovormi	
anonymné .....	34
časové ovládanie .....	34
čierna listina .....	35
Oneskorenie vyzváania .....	49
Opakovač .....	44
Oprava nesprávnych záznamov .....	12
Otázky a odpovede .....	56
Ovládacie tlačidlo .....	1, 10
<hr/>	
<b>P</b>	
Pamäť adresára .....	26
Pauza	
po prístupovom kóde .....	47
po tlačidle spätného dopytu .....	47
po zdvihnutí linky .....	47
Pauza pri vytáčaní .....	47
PD (impulzové vytáčanie) .....	46
Pípnutie (výstražný tón) .....	51
Písanie (SMS) .....	36
Podsvietenie klávesnice .....	49
Pohtovostný stav	
návrat .....	12
Pomoc .....	56
Poskytovateľ sietových služieb .....	18
Poskytovateľ služieb, pozri Poskytovateľ sietových služieb	
Používanie	
viacero slúchadiel .....	42
Prehrávanie správ .....	21
Presmerovanie hovorov .....	19
Prevádzkový čas slúchadla .....	62, 63
Pripojenie napájacieho kábla .....	6
Pripojenie základňovej stanice	
k zdroju napájania/do telefónnej siete .....	6
Pripomienka	
nastavenie .....	28
nepotvrdená .....	29
oznámenie .....	28
zobrazenie nepotvrdených .....	29
Priradenie číselného tlačidla .....	52
Prístupový kód (ústredňa) .....	46
Profil hlasitého telefonovania .....	50
Profil slúchadla .....	50
<hr/>	
<b>R</b>	
Registrácia (slúchadlo) .....	42
Reproduktor .....	17
Režim hlasitého telefonovania .....	17
Režim vytáčania .....	46
Režim XES .....	45
Režim zdriemnutia (budík) .....	30
Riešenie problémov	
SMS .....	41
všeobecné .....	56
Rozbitý displej .....	4
Rýchla volba .....	13

# Register

---

<b>S</b>	
Sietová odkazová schránka .....	21
zadanie čísla .....	21
Sietový adaptér .....	4
Sietový záznamník, pozri Sietová odkazová schránka	
Signalizácia, ikony .....	64
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny	
Sila signálu .....	64
Skryť číslo .....	18
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára .....	25
Služby siete, podľa poskytovateľa .....	18
Slúchadlo	
automatické blokovanie klávesnice .....	49
farebná schéma .....	48
hlasitosť reproduktora .....	17, 50
hlasitosť slúchadla .....	17, 50
informačné tóny .....	52
nastavenie .....	7
obnovenie na predvolené nastavenia .....	52
podsvietenie displeja .....	48, 49
podsvietenie klávesnice .....	49
pohotovostný stav .....	12
použitie ako detský monitor .....	31
pripojenie nabijajcej kolísky .....	7
registrácia .....	42
registrácia na inú základňovú stanicu .....	43
stlmenie zvuku .....	17
velké písmo .....	48
vyhľadávanie .....	43
zapnutie/vypnutie .....	10
zmena čísla .....	44
zmena na inú základňovú stanicu .....	43
zmena na stanicu s najlepším príjomom .....	43
zmena nastavení .....	48
zmena názvu .....	44
zobrazovaný jazyk .....	48
zrušenie registrácie slúchadla .....	43
Smerovač, pripojenie základňovej stanice .....	45
<b>SMS</b>	
centrum odosielania .....	40
čítanie .....	38
dočasné uloženie .....	37
na ústredňi .....	40
odoslanie na e-mailovú adresu .....	37
odstránenie .....	38
písanie/odosielanie .....	36
príjem .....	37
riešenie problémov .....	41
vCard .....	39
vlastná pomoc s chybami správami .....	41
zložená .....	36
zoznam konceptov správ .....	37
zoznam prijatých správ .....	38
zoznam správ .....	38
SMS centrum	
nastavenie .....	40
SMS notifikácia .....	39
<b>Spojenia so základňovou stanicou</b> .....	43
<b>Spotreba energie</b> .....	62
<b>Starostlivosť o záklazníkov</b> .....	56
<b>Stav nabitia akumulátorov</b> .....	64
<b>Stavový riadiak ikony</b> .....	64
<b>Stlmenie prvého vyzváhacieho tónu</b> .....	41
<b>Stlmenie slúchadla</b> .....	17
<b>Symboly, pozri Ikony</b> .....	64
<b>Systémový PIN kód</b>	
obnova .....	55
zmena .....	55
<b>Š</b>	
<b>Šetrič displeja</b> .....	48
<b>T</b>	
<b>Tabuľky znakov</b> .....	63
<b>Technické údaje</b> .....	62
<b>Telefón</b>	
nastavenie .....	54
prevádzka .....	10
<b>Telefónny adresár, pozri Adresár</b> .....	13
<b>Telefónny konektor, zapojenie pinov</b> .....	63
<b>Telefónny zoznam, pozri Adresár</b> .....	13
<b>Tlačidlá</b>	
hlásitelné telefónovanie .....	17
menu .....	10
ovládacie tlačidlo .....	1, 10
rýchla volba .....	1
tlačidlo hovoru .....	1
tlačidlo na ukončenie hovoru .....	13
tlačidlo s hviezdicou .....	1
tlačidlo spätného dopytu .....	1
zobrazené tlačidlá .....	1, 11
<b>Tlačidlo (základňová stanica), registrácia/vyhľadávanie</b> .....	1
<b>Tlačidlo 1 (rýchla volba)</b> .....	1
<b>Tlačidlo hlasitého telefónovania</b> .....	17
<b>Tlačidlo hovoru</b> .....	1
<b>Tlačidlo menu</b> .....	10
<b>Tlačidlo na ukončenie hovoru</b> .....	13
<b>Tlačidlo registrácie/vyhľadávania</b> .....	1
<b>Tlačidlo s hviezdicou</b> .....	1
<b>Tlačidlo spätného dopytu</b> .....	1, 47
<b>Tlačidlo správ</b>	
zobrazenie zoznamu .....	38
<b>Tlačidlo, priradenie</b> .....	52
<b>Tónové vytáčanie (DTMF)</b> .....	46, 47
<b>U</b>	
<b>Uskutočňovanie hovorov</b>	
externý .....	13
interný .....	15
prijatie hovoru .....	14

---

<b>Ú</b>	
Údržba .....	61
Ústredňa	
nastavenie časového intervalu impulzu .....	46
nastavenie režimu vytáčania .....	46
pauzy .....	47
prepnutie na tónové vytáčanie .....	47
pripojenie k základnej stanici .....	46
SMS .....	40
uloženie prístupového kódu .....	46
<b>V</b>	
vCard (SMS) .....	39
Velké písmo .....	48
Velké/malé písmená .....	12
Volanie	
externé .....	13
interné .....	15
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia .....	53
Vyhľásenie o zhode .....	60
Vyhľadanie	
slúchadlo .....	43
Vyhľadávanie .....	43
Vyhľadávanie v adresári .....	26
Vylúčenie zodpovednosti .....	60
Vypnutie upozornenia (detský monitor) .....	32
Vysielací výkon	
zniženie .....	33
Vytáčanie	
pomocou rýchlej volby .....	52
z adresára .....	13
zo zoznamu hovorov .....	14
zo zoznamu naposledy vytocených čísel .....	13
Vyzývačiaci tón .....	50
časové ovládanie .....	34
hlasitosť .....	50
melódia pre interné/externé hovory .....	51
stlmenie .....	41
stlmenie prvého .....	41
zmena .....	50
Vyzývačiaci tón VIP .....	25
Výročie, pozri Pripomienka	
Výstražný tón (pípnutie) .....	51
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	
<b>Z</b>	
Zabezpečenie systémových nastavení .....	55
Zablokovanie/odblokovanie klávesnice .....	10
Začíname .....	5
Zadanie čísla	
sietovej odkazovej schránky .....	21
Zadávanie prehlások .....	12
Zadávanie špeciálnych znakov .....	12
Zadávanie textu .....	12
<b>Základňová stanica</b>	
nastavenie .....	54
obnovenie na predvolené nastavenia .....	55
pripojenie k smerovaču .....	45
pripojenie k ústredni .....	46
systémový PIN kód .....	55
zmena .....	43
zmena názvu .....	43
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu .....	51
Zapojenie pinov .....	63
Záruka .....	58
<b>Záznamník</b>	
prehrávanie správ .....	21
spätný hovor volajúcemu .....	24
Zdrojový adresár .....	52
Zložená, pozri SMS	
Zmena	
hlasitosť reproduktora .....	50
hlasitosť slúchadla .....	50
systémový PIN kód .....	55
zobrazovaný jazyk .....	48
Zmena názvu slúchadla .....	44
Zmena PIN kódu .....	55
Zmena PIN kódu slúchadla .....	53
Zmena systémového PIN kódu .....	55
Zobrazené tlačidlá	
ikony .....	1, 11
priradenie .....	64
Zobrazenie	
anonymné .....	18
externé .....	18
nepotvrdené výročie/pripomienka .....	29
neznáme .....	18
pamäť adresára .....	26
správa zo sietovej odkazovej schránky .....	22
Zobrazenie nových správ .....	22
Zobrazenie správy zo sietovej odkazovej schránky .....	22
Zobrazovanie čísla volajúceho .....	18
Zosilňovač príjmu, pozri Opakovač	
Zoznam	
zoznam konceptov SMS správ .....	37
zoznam SMS správ .....	38
Zoznam hovorov	
kopírovanie čísla do adresára .....	24
odstránenie .....	24
odstránenie záznamu .....	24
položka .....	24
vytáčanie .....	14
zobrazenie .....	24
Zoznam konceptov správ (SMS) .....	37
Zoznam naposledy vytocených čísel .....	13
Zoznam SMS správ (SMS) .....	38
Zoznam správ .....	22
Zoznam správ (SMS) .....	37
Zoznamy hovorov .....	24
Zrušenie registrácie (slúchadlo) .....	43

Issued by  
**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015  
**Subject to availability.**  
**All rights reserved. Rights of modification reserved.**  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)