



Kurzübersicht Gigaset DA310

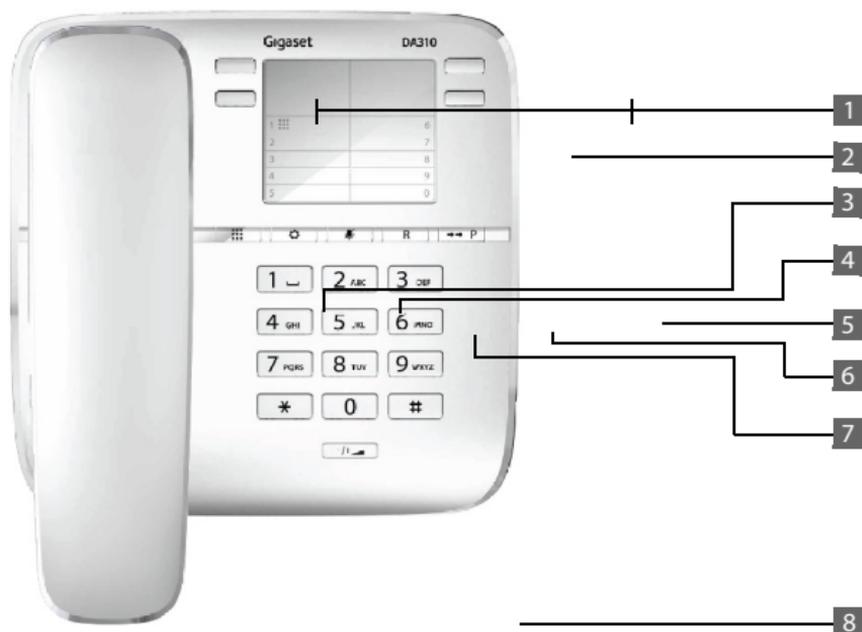

- 1 Direktwahl-Tasten
- 2 Einlegeschild zum Notieren der Belegung von Direktwahl- und Kurzwahl-Tasten
- 3 Kurzwahl-Taste
- 4 Speichern-Taste
- 5 Wahlwiederholungs-/Pause-Taste
- 6 Rückfrage-Taste
- 7 Stummschalte-Taste
- 8 Hörerlautstärke-Taste

Telefon anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Telefonanschluss des Telefons (1) mit Ihrem Haus-Telefonanschluss. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Telefonkabel.

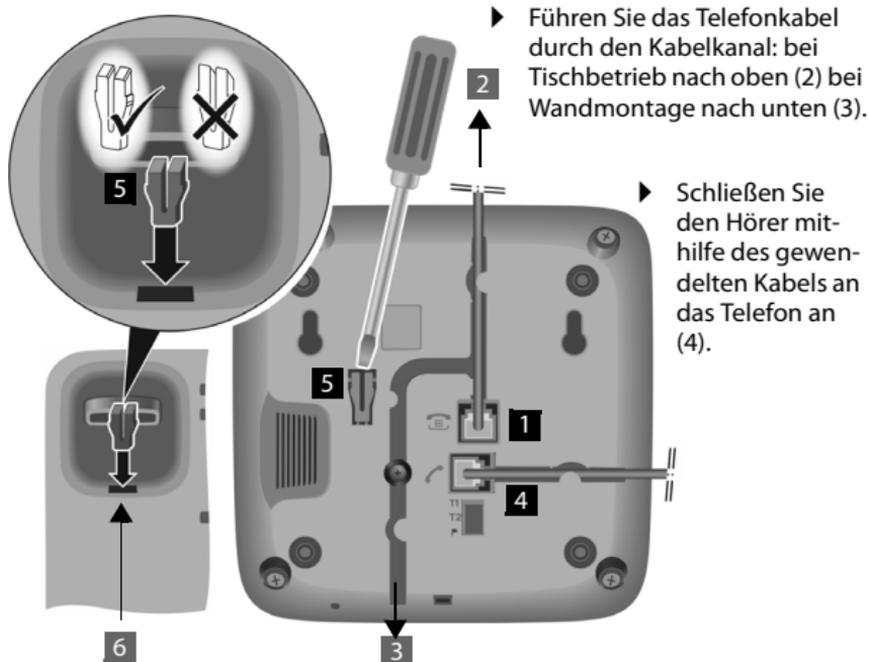

Wandmontage

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 99,4 mm in die Wand und befestigen Sie zwei Schrauben.
- ▶ Entfernen Sie die Hörsicherung (5) mit einem Schraubenzieher und stecken Sie sie in die Hörschale (6).
- ▶ Hängen Sie das Telefon an die vorstehenden Schrauben.

Achtung: Hörsicherung unbedingt mit der schrägen Seite nach vorne (s. Abb.) einstecken, da sonst der Hörer nicht hält!

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset DA310 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C bis + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Wählen und Speichern von Rufnummern

Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.



Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.

Kurzwahl

Sie können 4 Rufnummern auf Direktwahl-Tasten und 10 Rufnummern als Kurzwahl-Nummern auf den Nummern-Tasten (0-9) speichern (jeweils max. 21 Ziffern).

Rufnummer speichern



Speichern-Taste drücken.

entweder ... auf Direktwahl-Taste



Direktwahl-Taste drücken.

oder ... als Kurzwahl



Kurzwahl-Taste drücken.



Kurzwahl-Nummer festlegen.



Rufnummer für Direktwahl-Taste oder Kurzwahl-Taste eingeben.



Speichern-Taste drücken.

Rufnummer über Direktwahl-Taste wählen



Hörer abheben, Direktwahl-Taste drücken.

Sie können die gewählte Nummer durch die Eingabe zusätzlicher Ziffern erweitern.

Kurzwahl-Nummer wählen



Hörer abheben, Kurzwahl-Taste drücken.



Kurzwahl-Nummern-Taste drücken.

Hinweise zum Speichern und Löschen von Direktwahl- und Kurzwahl-Tasten



und werden ohne Berücksichtigung des eingestellten Wahlverfahrens gespeichert, jedoch nur im Tonwahl-Verfahren gewählt (→ S. 5).

Ist die eingegebene Rufnummer länger als 21 Ziffern, wird die gespeicherte Nummer gelöscht.

Wählpausen

Sie können mit eine oder mehrere Wählpausen eingeben (nicht für die erste Ziffer). Wählpausen werden in den Speicher übertragen und sind für bestimmte Nebenstellenanlagen notwendig (z. B.: 0 2368).

- ◆ Wählen einer Pause innerhalb der ersten 5 Ziffern:
Die gespeicherte Rufnummer wird vollständig gewählt, einschließlich der 2-sekündigen Wählpause.
- ◆ Wählen einer Pause nach den ersten 5 Ziffern:
Der Teil der Rufnummer, der nach der Pause gespeichert ist, wird erst nach Drücken der Taste gewählt.

Telefon einstellen

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke ist in zwei Stufen einstellbar.

 Lautstärke-Taste drücken.

Nach dem nächsten Abheben, gilt wieder die ursprüngliche Lautstärke.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon des Telefons während eines Gesprächs ausschalten:

 Stummschalte-Taste drücken.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten: Erneut Stummschalte-Taste oder jede andere Taste drücken.

Klingelton einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder ihn ausschalten.

  Hörer abheben, Speichern-Taste drücken.

 Raute-Taste drücken.

 ...  Eine der Nummern-Tasten drücken, siehe Tabelle.

(0: Klingelton aus bis Hörer das nächste Mal abgehoben wird).

 Speichern-Taste drücken.

	Lautstärke		
	leise	mittel	laut
Melodie 1	 	 	 
Melodie 2	 	 	 
Melodie 3	 	 	 

Betrieb an einer privaten Telefonanlage

Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

T2: Tonwahl, Flash-Zeit 280 ms

T1: Tonwahl, Flash-Zeit 100 ms

P: Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons umstellen.

T2
T1
P  Verwenden Sie dazu den Schiebeschalter an der Unterseite des Telefons.

In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die Tonwahl erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen, ohne die Schalterstellung zu verändern.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 Stern-Taste drücken.

Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

Telefonieren über Netzdienste

Netzanbieter (z. B. T-Com) bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Bestellung/Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten (z. B. Anrufweitschaltung, Rückruf bei Besetzt, Dreierkonferenz usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, über die Sie Ihr Netzanbieter informiert.

Sie können die gesamte Tastenkombination einschließlich der Ziel-Rufnummer einer festen Anrufweitschaltung wie eine normale Rufnummer auf Ihre Direktwahl- oder Kurzwahl-Tasten speichern.

Rückfrage-Taste

Für div Netzdienste wird die Rückfrage-Taste für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt“. Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der öffentlichen Telefonanlage anpassen. Verwenden Sie dazu den Schiebeschalter an der Unterseite des Telefons (→ S. 5).

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatik**tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Fragen und Antworten

Sie heben den Hörer, hören aber keinen Wählton:

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?

Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Ist die Stummschalt-Taste gedrückt?

Sie hören regelmäßige Pulsgeräusche während eines Gesprächs:

Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung (AT-BE-DE)



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Vorausset-

zung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung (AT-BE-DE)

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen, belgischen, luxemburgischen und österreichischen Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

Ansprechpartner (AT-BE)

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Kundenservice & Hilfe (nur Belgien)

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/be/fr/service oder www.gigaset.com/be/nl/service – so können wir Ihnen bei Fra-

gen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Bei Reparatur-, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: 078156679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jewei-

lige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6528-R101-4-6Z19