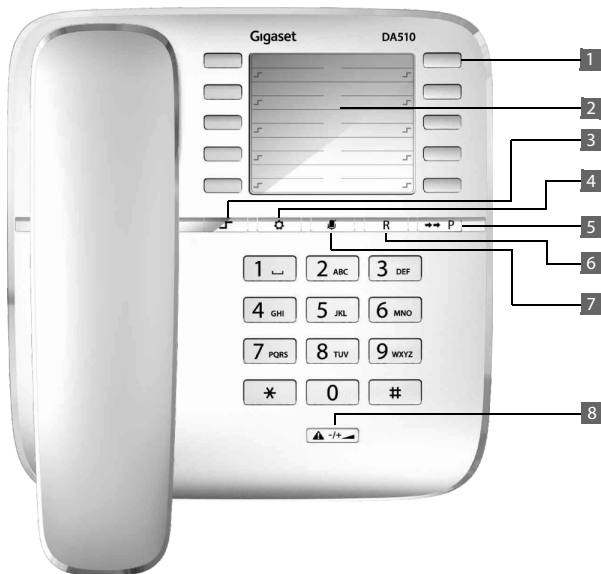



Gigaset DA510 áttekintése



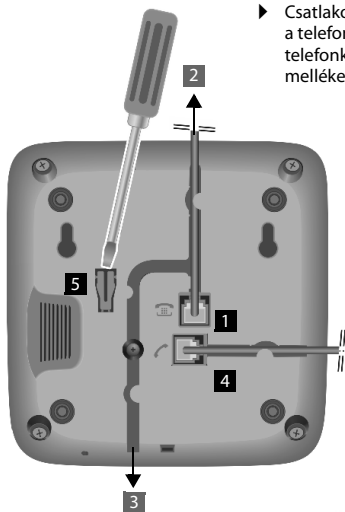
Gombok

- 1 Programozható gyorsívó gombok
- 2 Behelyezhető papírcsík a programozható gyorsívó gombokhoz rendelt számok feljegyzéséhez
- 3 Váltás gomb
- 4 Beállítás gomb
- 5 Újrahívás/Szünet gomb
- 6 Visszahívás gomb
- 7 Némitás gomb
- 8 Hangerősség/Gyorsívás gomb
Gomb a hangerő és a csengőhang hangerősségének beállításához és a gyorsíváshoz

LED

-  Hangerősség/Gyorsívás gomb
- ▶ villog a bejövő hívásoknál,
 - ▶ világít a telefonkagyló felvételekor, gyorsívás aktiválása esetén,
 - ▶ jelzi a billentyűzár aktiválását (gyors kettős villogás).

A telefon csatlakoztatása



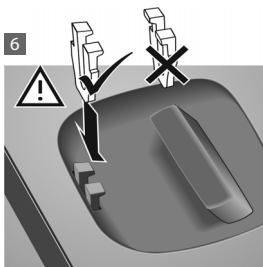
- ▶ Csatlakoztassa a telefoncsatlakozót (1) a telefonvonal aljzatához a mellékelt telefonkábelrel és szükség esetén a mellékelt telefonadapterek egyikével.

- ▶ Illesse a kábelt a telefonkagylón található kábelcsatornába: felfelé, ha a telefont asztalra helyezi (2); lefelé, ha a telefont falra rögzíti (3).

- ▶ Csatlakoztassa a telefonkagylót a telefonhoz a spirális kábellel (4).

Falra szerelés

- ▶ Fúrjon két lyukat a tipliknek a falba egymástól 99,4 mm távolságra, és csavarja be a csavarokat.
- ▶ Csavarhúzóval emelje ki a telefonkagyló-tartót (5), és akassza arra fel a telefonkagylót (6).
- ▶ Akassza a telefont a kiálló csavarfejekre.



Megjegyzés

A Gigaset telepítése után emelje fel a telefonkagylót kb. 5 másodpercig, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. A telefonhálózat elektromos hibája után is tegye ezt. Áramszünet esetén a termék megőrzi a beállításait.

Biztonsági előírások

A telefon üzembe helyezésekor, csatlakoztatásakor és üzemeltetésekor mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- ◆ Kizárólag a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.
- ◆ A csatlakozókábelt kizárólag a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.
- ◆ Kizárólag jóváhagyott tartozékokat csatlakoztasson.
- ◆ A csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy az ne okozzon balesetet.
- ◆ A telefont csúszásmentes felületre helyezze.
- ◆ Az Ön biztonsága és védelme érdekében a telefont nem szabad fürdőszobában vagy tusolóban (nedves helyiségekben) használni. A telefon nem cseppálló.
- ◆ Ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja a telefont a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.
- ◆ Ne szerelje szét a telefont.
- ◆ Ne érjen hegyes- vagy fémtárggyal az érintkezőkhöz.
- ◆ Ne vigye a telefont a kábeleknél fogva.
- ◆ A telefon kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek. Az Ön Gigaset DA510 készüléke tartós memóriával rendelkezik, így annak memóriáját érdemes lehet törölni, ha a készüléket másnak adja át (eladja).

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen rádióhullámú berendezés, például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a berendezések zavarhatják a kommunikációt.
- ◆ Ne helyezze a telefont poros helyiségbe, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát.
- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a telefonkagylót, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrahívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot (max. 32 számjegyig).





Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg az újrahívás gombot.

Programozható gyorsívó gombok


A 10 programozható gyorsívó gombon 20 telefonszámot menthet el (minden egyes gombhoz két, max. 32 számjegyű telefonszámot).

Megjegyzés: használhatja a programozható gyorsívó gombokat funkció gombként is a hálózati szolgáltatásokhoz (→ 9. oldal).



Szám tárolása

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

Vagy:

 Nyomjon meg egy gyorsívó gombot (az első 10 számhoz)



vagy

  Nyomja meg a váltás gombot és nyomjon meg egy gyorsívó gombot (a második 10 számhoz).





Adja meg a hívószámot.

A programozható gyorsívó gomb vagy a váltás gomb és a programozható gyorsívó gomb ismételt megnyomására újabb hívószámot tárolhat, azaz megismételheti az eljárást.

  Ehhez nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Hívás közben

Telefonhívás közben is mentheti a hívott fél számát, ehhez:

  Nyomja meg a beállítás gombot, majd nyomjon meg egy gyorsívó gombot.





Adja meg a hívószámot.






Nyomja meg a beállítás gombot.

Telefonszám tárcsázása



  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg egy tetszőleges programozható gyorsívó gombot.


vagy



   Emelje fel a telefonkagylót, nyomja le a váltás gombot és nyomja meg egy tetszőleges programozható gyorsívó gombot.



A tárcsázott telefonszámot kiegészítheti további számjegyekkel.

Telefonszám törlése

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 Nyomja meg egy tetszőleges programozható gyorsívó gombot önállóan vagy



  A váltás gombbal.

  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.



Az összes programozható gyorsívó gomb tartalmának törléséhez
→ 10. oldal.

Megjegyzések

A hívószámok programozható gyorshívó gombhoz való hozzárendelésénél és törlésénél kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- ◆ A rendszer a(z)  és a(z)  karaktereket menti, függetlenül a tárcsázási módtól, de csak hangfrekvenciás tárcsázási módba tárcsázza őket (→ 8. oldal).
- ◆ Ha a megadott szám 32 karakternél hosszabb, akkor a rendszer csak az első 32 karaktert tárolja.

Tárcsázási szünetek


Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a(z)  gombbal (az első számjegynél erre nincs lehetőség). A szünetek a memóriába kerülnek; azokra bizonyos mellékállomási rendszereknél van szükség (pl.: 0  P 2368). A szünet beállított hossza 1, 3 vagy 6 másodperc lehet (→ 10. oldal).

A telefon beállítása




A telefonkagyló hangerejének beállítása



A telefonkagylón két hangerőszint állítható be.



Hívás közben

 Állítsa be a hangerőt a hangosítás/halkítás gombbal.

Készenléti állapotban


   Emelje fel a telefonkagylót, nyomja meg a beállítás gombot, majd nyomja meg a 9-es gombot.

 ...  Válassza ki a hangerőt.

  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Némítás

A némítás funkció (→ 10. oldal) beállításának függvényében kikapcsolhatja a telefon mikrofonját és/vagy felhallgatóját a hívás közben.



 Nyomja meg a némítás gombot a mikrofon ki- vagy visszakapcsolásához.


A némítás módban bekapcsolható a melódia-lejátszás.



A csengőhang beállítása



Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, ill. kikapcsolhatja azt.


A csengés hangerejének beállítása

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.



 Nyomja meg az 5-ös gombot.


 ...  Nyomja meg az egyik számgombot.



  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.



A csengés hangerejét a csengés közben is módosíthatja a(z)  gombbal.

A csengődallam beállítása

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 Nyomja meg a 6-os gombot.

 ...  Nyomja meg valamelyik számgombot egy melódia kiválasztásához.

  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.



A csengődallamot a csengés közben is módosíthatja a numerikus gombokkal (0 ... 9).


Megjegyzés:




A lejátszható csengődallam hossza a telefonhálózat jelfeszültség időtartamától függ. Ez az egyes országokban és telefonos hálózatokban eltérő lehet. Ha a kiválasztott csengődallamot a rendszer csak röviden, vagy csak részben játssza le, akkor szükség esetén válasszon egy másik dallamot.

Billentyűzetár beállítása

A telefon lezárható. Ez a következőt jelenti: minden gomb le van zárva, a billentyűzetár feloldásához és a segélyhívószámok szükséges sorrend kivételével (→ 7. oldal).



  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 Nyomja meg a 8-as gombot.

 /  /  Nyomja meg a szükséges beállításnak megfelelő számgombot:

0: Billentyűzetár kikapcsolása

1: Billentyűzetár bekapcsolása

  Nyomja meg a beállítás gombot és


tegye le a telefonkagylót.

2: Ideiglenesen kapcsolja ki a billentyűzetárát (a következő híváshoz).

Ne tegye le a telefonkagylót.

Tárcsázza a telefonszámot.





A billentyűzetár bekapcsolt állapotában a(z)  gomb a telefonkagyló felemelésekor gyorsan, duplán villog.



Segélyhívások


A telefonba gyárilag két segélyhívószámot (110, 112) tároltunk, ezek nem módosíthatók. A harmadik segélyhívószámot Ön adhatja meg, ez max. 32 számjegy lehet.



A segélyhívószámok a billentyűzetár bekapcsolt állapotában is hívhatók.

Segélyhívószám beprogramozása



  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.



  Nyomja meg a 8-as és az 5-ös gombot.



 Adja meg a segélyhívószámot.

  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Segélyhívószám törlése


  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

  Nyomja meg a 8-as és az 5-ös gombot.



  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.


A rendszer erre törli a segélyhívószámot.



Gyorshívás (ún. bébi-hívás)

A gyorshívás engedélyezett állapotában bármely gomb lenyomásával a hozzárendelt telefonszámot hívhatja (a  beállítás gomb kivételével).

Gyorshívás engedélyezése



  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.


 Nyomja meg a gyorshívás gombot. Adja meg a számot a gyorshíváshoz.



  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Ezzel a gyorshívást engedélyezte. A telefonkagyló felvételekor a gyorshívás lámpa világítani kezd.

Gyorshívás letiltása

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 Nyomja meg a gyorshívás gombot.



  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.



Ezzel a gyorshívást letiltotta.




Számok tiltása, a tiltás megszüntetése


Letilthatja a telefonszámokat adott előhívószámokhoz (pl. a fizetős előhívószámokhoz). Max. 3 számot tilthat le.



Számok tiltása

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 TUV /  MNO Nyomja meg a 8-as és a 6-os gombot.



 1 /  ABC /  DEF Nyomja meg az 1-es, a 2-es vagy a 3-as gombot, amelynél a tiltott előhívószámot szeretné tárolni.



 Adja meg azt az előhívószámot, amit tiltani szeretne (pl. 06 90 vagy csak a telefonszám első pár számjegyét (max. 5-öt)).

  Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Tiltás megszüntetése

A tiltás megszüntetéséhez:

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 TUV /  MNO Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

1 / 2 ABC / 3 DEF


Nyomja meg az 1-es, a 2-es vagy a 3-as gombot, amelyhez rendelt előhívószám-tiltást törölni szeretné..



Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Használat telefonközpont keresztül

Különleges funkciók/ Visszahívás gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a visszahívás  gombot. A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A visszahívás gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

- ◆ Hangfrekvenciás tárcsázás
- ◆ Impulzusos tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.

Alapesetben/rendszerint a telefont az adott országban használt beállításokkal szállítjuk.

A tárcsázási mód megváltoztatása



Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.



Nyomja meg a kettőskereszt gombot.



Hangfrekvenciás tárcsázás: Nyomja meg az 1-es gombot. Impulzusos tárcsázás: Nyomja meg a 2-es gombot.




Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

A flash idő beállítása

A flash időt akkor módosíthatja, ha a tárcsázási mód hangfrekvenciás tárcsázásra van állítva (lásd feljebb).



Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.



Nyomja meg az 1-es, a 9-es és az 5-ös gombot.



Nyomja meg a flash időhöz tartozó számgombot (lehetséges értékek → 10. oldal).




Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos mód használata közben

A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.



A kapcsolatot létrejötté után:


 Nyomja meg a csillag gombot.


A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

Előhívószámok tárcsázása


Ha a telefonja alközponthoz csatlakozik, akkor lehet, hogy előhívószámot kell használnia a kimenő hívásokhoz. A telefonban egyszerre max. 3 előhívószámot tárolhat. Ha ennél többet ad meg, akkor a készülék csak a legutoljára használt 3 számot jegyzi meg. Ha a készülék a tárcsázás közben előhívószámot érzékel, akkor automatikusan tárcsázási szünetet tart.

  Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

 Nyomja meg a 0-ás gombot.

 Adja meg az 1-3 jegyű előhívószámot.

Vagy...

 Nyomja meg az újrahívás gombot, hogy megadja a következő újrahívás gombot.

... vagy



Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót, hogy a memorizálást befejezze.

Használat nyilvános telefonrendszerekben


A nyilvános telefonrendszerek (egyes esetekben külön kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátirányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetők el. Erről hálózati szolgáltatója adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan teljes billentyűkombinációt, ideértve a hívásátirányításhoz használt rögzített számot, hozzárendelheti a programozható gyors hívó gombokhoz.

Visszahívás gomb

A visszahívás (flash) gombot kell használni egyes szolgáltatásokhoz, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához. Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét (→ 8. oldal).

Egyéb beállítások

A(z)  beállítás gomb és egy számsor megadásával számos további beállítást használhat a következő táblázatnak megfelelően.

Minden folyamat a következőképpen kezdődik:



Emelje fel a telefonkagylót, és nyomja meg a beállítás gombot.

A folyamat befejezése:



Nyomja meg a beállítás gombot és tegye le a telefonkagylót.

A következő beállítások közül választhat:

Számok sorrendje		Érték	Leírás	
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Beállítja a szünet hosszát, amelyek a készülék a szünet gombhoz használ.
1	10	0 1 2	T KI, R KI, M BE T KI, R KI, M KI T KI, R BE, M KI	Beállítja az elnémítást. T: továbbítás, R: fogadás, M: dallam
1	11	0 1	kikapcsolva bekapcsolva	Ki- és bekapcsolja a billentyűhangot.
1	25	0 1 2 3	Minden beállítást visszaállít a gyári beállításokra. Törli minden programozható gyorsívó gomb tartalmát. Minden előhívószámot töröl. Visszaállítja a programozható gyorsívó gombok beállításait a hálózati szolgáltató értékeire (ha ez értelmezhető).	
1	32	0 1 2	lassan villog gyorsan villog ki van kapcsolva	Beállítja vagy kikapcsolja a LED-es hívásjelzést.
1	91	0 1	1.5 : 1 2 : 1	Beállítja az impulzusok arányát az impulzusos tárcsázáshoz.
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Beállítja a jel/jelszünet időket a hangfrekvenciás tárcsázáshoz.
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Beállítja a flash-időt a hangfrekvenciás tárcsázáshoz.
5	0-4		Beállítja a csengés hangerejét; 5 elérhető szint, 0: csengés kikapcsolva.	
6	0-9		Beállítja a csengőhang dallamát; 10 elérhető csengőhang.	

Számok sorrendje		Érték	Leírás
8	0 1 2	Kikapcsolja a billentyűzetzárat. Bekapcsolja a billentyűzetzárat. Ideiglenesen kikapcsolja a billentyűzetzárat.	
9	1–3	Beállítja a telefonkagyló hangerejét; 3 elérhető szint.	
#	1 2	Hangfrekvenciás tárcsázás Impulzusos tárcsázás	Beállítja a tárcsázási módot.

Függelék

Ápolás

Törölje le a készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel**. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal került érintkezésbe:

- 1 Csöpögtesse ki a készülékből a folyadékot.
- 2 Törölje szárazra az összes alkatrészt. Tartsa a készüléket (billentyűzettel lefelé) száraz, meleg helyen **legalább 72 órán át** (ne tegye mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
- 3 A készüléket csak a teljes kiszáradás után kapcsolja be újra.

Teljes kiszáradás után általában újból használatba veheti a készüléket.

Egyes ritka esetekben vegyszerekkel való érintkezés hatására változások történhetnek a telefon külső felületén. A kereskedelemben kapható vegyszerek széles köre nem teszi lehetővé az összes anyag hatásának tesztelését.

Kérdések és válaszok

Felemeli a mobilegységet, de nem hall tárcsahangot: a csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva? A billentyűzet zár bekapcsolva? A szám letiltva?

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némítási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetünk védelme

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti

minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TüV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TüV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az

európai 2012/19/EU szabályozásnak. Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi Nyilatkozatot masolata az alábbi Internetcímen található meg:
www.gigaset.com/docs

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a

www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országokhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Jótállás

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átállítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elem csapás vagy az érkeztetés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költsége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata kövekeztében a javításból eredő felelősséget a forgalmazó felvállalja.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkabolt és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 998 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közdheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásával a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző javítónak fel kell tüntetnie a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenségét, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a földarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás elbírálása a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavított vagy kicserélt/legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választásai szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételár vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kádni, vagy a fogyasztó megfelelő árészálást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

A jótállási jegyen eszközöztől bármennyű javítás, törés vagy átrítás, amennyel nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szervtől, illetve a Jótállási Jegy érvényesítését és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásának egyértelmű bizonyítása esetén, új ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetben a kézponti egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történt javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizszombon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizszombon, illetve az átvételi helyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás bejeire átvehető kény. A termék kijavításának várt időpontját a fogyasztó vagy az átvételi hely közli a szervizszóval.

A készületek a fogyasztónak kell beszállítani a szervize a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizszombon, vagy ha lakóhelyen ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a termék eredetileg vásárolta.

Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankentrafalpa 2a.)
által nyújtott és szerződés szerinti partnerrel által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefontörés azok tartozékaira érvényes.
Importőr (kérik ellenőrizze le a
csomagoláson az importőr nevé):

Alphacomm Kft.
(1044 Budapest, Isari park utca 8.)
BRAYPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vásút utca 15.)
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella ut 51-57.)
Magyar Telekom Nyrt.
(1033 Budapest, Kiszina krt. 55.)
Procomm Telecom Kft.
(1149 Budapest, Póna utca 120-122.)
Tele-Signal Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 15/2003. (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a jótállás keretében a telefon készletek és tartozékok (a továbbiakban összegejtőül névnt: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállási ad.

A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 66. vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....

Belejtetés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóbillás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:

új azonosítószám:

B

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....

Belejtetés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóbillás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:

új azonosítószám

C

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....

Belejtetés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóbillás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:

új azonosítószám

D

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....

Belejtetés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóbillás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:

új azonosítószám

Cserére fogadható igazolás

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.
 Dátum: _____
 Ügyfél aláírása: _____
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Kiadta:
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Minden jog fenntartva. Az elérhetőség
függvényében.
A módosítás joga fenntartva.

www.gigaset.com
A30054-M6530-S201-2-Y919