

شاشة العرض والمفاتيح

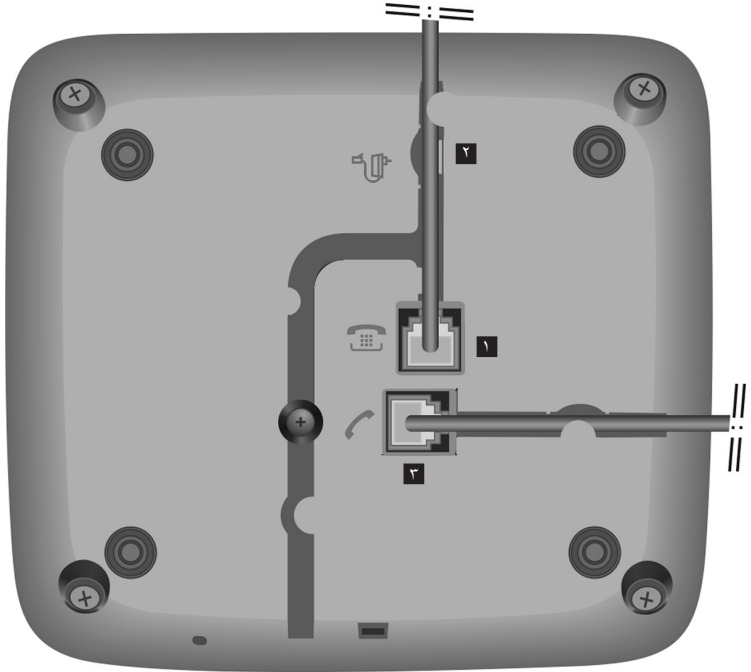
- ١٠ مفتاح السماعة الخارجية
 - ١١ مفاتيح ضبط صوت سماعة الهاتف، نغمة الرنين والسماعة الخارجية
 - ١٢ ميكروفون لاستخدام السماعة الخارجية
- المؤشر (LED)**
- مفتاح السماعة الخارجية
 - يومض في حال المكالمات الواردة
 - يضيء عند تحويل المكالمات إلى السماعة الخارجية

- ١ شاشة العرض (← الصفحة ٤)
- ٢ مفتاح التحكم (← الصفحة ٥)
- ٣ مفتاح الاتصال السريع
- ٤ مفتاح الضبط
- ٥ مفتاح إعادة الاتصال/الإيقاف المؤقت
- ٦ مفتاح إعادة الاتصال
- ٧ مفتاح كتم الصوت
- ٨ مفتاح النجمة، تحديد/إلغاء تحديد نغمة الرنين (اضغط باستمرار)
- ٩ مفتاح المربع، تحديد/إلغاء تحديد قفل المفاتيح (اضغط باستمرار)

◀ أوصل موصل الهاتف (١) بمقبس الهاتف الرئيسي.
استخدم كابيل الهاتف المرفق.
قد تحتاج لمحول هاتف حسب بلدك. وهو مزود في معظم الحالات.
تزود الطاقة على خط الهاتف. محول الكهرباء غير ضروري.

◀ وجه الكابل عبر قناة الكوابل (٢).

◀ أوصل سماعة الهاتف بالهاتف باستخدام الكابل الملفوف (٣).



يرجى الملاحظة:

◆ الاستخدام الأول

- ١ ارفع سماعة الهاتف لمدة ٥ ثواني ثم أعدها إلى حاملها.
- ٢ ارفع سماعة الهاتف مرة أخرى. سوف تسمع النغمة الحرة ويصبح الجهاز الآن جاهز للاستخدام.
يتم توصيل الهاتف بمصدر الطاقة عبر خط الهاتف. في حال انقطاع التيار (مثلا إذا تم إيقاف جهاز PABX في الليل)، يجب تكرار الخطوات المذكورة أعلاه.
يتم تخزين إدخالات دفتر الهاتف ووجهات الاتصال السريع لفترة غير محدودة.

◆ الجهاز مصمم لاستخدامه كنظام بخط – واحد (على الخط الفرعي الرئيسي أو نظام الهاتف)
لا يمكن تشغيله كهاتف ثاني على موزع الخطوط.

◆ العمل بنظام تبادل الفروع الخاص (PBX Router) :

يجب أن يزود نظام تبادل الفروع الخاص (PBX Router) الهاتف بجهد تيار مستمر بشكل دائم حتى عند الرنين. حيث إذا لم يتم ذلك، قد يتم إيقاف تشغيل الهاتف لفترة وجيزة عند الرنين. ونتيجة لذلك، قد يتم فقد المعلومات المحفوظة.
ارجع إلى دليل التشغيل الخاص بنظام تبادل الفروع الخاص (PBX Router) للحصول على معلومات حول هذا الأمر أو اتصل بالشركة المصنعة

١٤	الملحق	١	نظرة عامة Gigaset DA610
١٤	العناية	٢	توصيل الهاتف
١٤	التلامس مع السوائل	٤	احتياطات الأمان
١٤	أسئلة وأجوبة	٤	إعدادات الهاتف للاستخدام
١٤	البيئية	٤	تشغيل الهاتف
١٤	التخلص من المنتج	٤	شاشة العرض
١٤	جهات الاتصال	٥	مفتاح التحكم
١٤	التصريح	٥	كتابة وتحرير الأسماء والأرقام
١٥	الفهرس	٥	الاتصال
		٥	إجراء مكالمة
		٦	المكالمات الواردة
		٦	استخدام القوائم المفتوحة/ السماعه الخارجية
		٧	الإعدادات خلال المكالمة
		٧	استخدام دليل الهاتف
		٨	استخدام قائمة المكالمات (CLIP)
		٨	استخدام أرقام الاتصال السريع
		٨	ضبط الهاتف
		٨	تغيير اللغة
		٩	ضبط الوقت والتاريخ
		٩	ضبط مستوى صوت سماعه الهاتف
		٩	ضبط نغمة الرنين
		١٠	الإعدادات الأمنية
		١٠	قفل الهاتف
		١٠	مكالمات الطوارئ
		١١	الاتصال المباشر (اتصال الأطفال)
		١١	حجب الأرقام
		١١	خدمات الشبكة
		١١	عرض المتصل (CLIP)
		١١	مفتاح إعادة الاتصال
		١١	إعداد رمز الاتصال
		١٢	التشغيل على جهاز PABX
		١٢	الوظائف الخاصة/مفتاح إعادة الاتصال
		١٢	تغيير وضع الاتصال/وقت الوميض
		١٢	إعداد بادئات الاتصال
		١٣	الإعدادات الأخرى
		١٣	الرموز العادية

عند تركيب وتوصيل وتشغيل الهاتف، يجب التقيد بالاحتياطات التالية دائماً:

- ◆ استخدم القوايس والأسلاك المرفقة فقط.
- ◆ قم بتوصيل سلك التوصيل بالمقابس المطلوب فقط.
- ◆ قم بتوصيل الملحقات المعتمدة فقط.
- ◆ ضع سلك التوصيل في مكان لا يتسبب بحدوث حوادث.
- ◆ ضع الهاتف على سطح غير زلق.
- ◆ لسلامتك وحمایتك، لا يمكن استخدام الهاتف في غرف الحمام أو الدش (الاماكن الرطبة).
- ◆ الهاتف غير مقاوم للرداء.
- ◆ لا تُعرض الهاتف لمصادر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو الأجهزة الكهربائية الأخرى.
- ◆ إجم هاتفك من الرطوبة والأترية والسوائل المسببة للتآكل والأدخنة.
- ◆ لا تفتح الهاتف بنفسك.
- ◆ لا تلمس نقاط تلامس المقابس باستخدام أجسام حادة أو معنوية.
- ◆ لا تحمل الهاتف من الأسلاك.
- ◆ إذا أعطيت جهازك Gigaset DA610 إلى شخص آخر، احرص على أن تعطيه دليل التشغيل كذلك. يحتوي هاتفك Gigaset DA610 على ذاكرة دائمة، لذا قد ترغب بحذف أية أرقام مخزنة قبل إعطائه لشخص آخر.

لوحة المفاتيح والشاشة مزودين لتشغيل جهازك Gigaset DA610. جميع إمكانيات الاستخدام موضحة في الدليل.

ملاحظة


قد تتوفر بعض وظائف الهاتف دون تقييد فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود شبكتك وشبكة المتصل، مثلاً الوظائف التي تتطلب معلومات عن رقم هاتف المتصل.

هذا ينطبق على الوظائف التالية، مثلاً:

- ◆ عرض رقم مكالمة واردة (← الصفحة ٦)
- ◆ الإشارة إلى متصل بلحن VIP (← الصفحة ٦)
- ◆ قائمة المكالمات (← الصفحة ٨)

شاشة العرض

بناء على وضع التشغيل، تعرض الشاشة المعلومات مثل التاريخ والوقت. يمكنك ضبط التاريخ والوقت والصيغة التي تعرض فيها (← صفحة ٩).
توفر الرموز المعلومات عن حالة هاتفك.



شريط الرموز: الحالة، التاريخ والوقت

عرض مدة المكالمات، الأرقام، الأسماء، إندخالات الهاتف، والقائمة الإعدادات

رموز شاشة العرض

- ☎ رقم إدخال في دليل الهاتف أو قائمة مكالمات أو رقم مفتاح اتصال سريع
- ⚙ تم تنشيط وضع الإعداد
- + يوضع لإدخال جديد في قائمة المكالمات إذا كان بث رقم المتصل (CLIP) نشط (← صفحة ١١)
- ☑ دليل الهاتف مفتوح
- ⏏ قفل المفتاح مفعّل
- 🔊 نغمة الرنين موقفة
- 🔊 وضع كتم الصوت مفعّل
- VIP يوضع حال ورود مكالمة مهمة يشار إليه إذا كان إدخال واحد على الأقل مع وضع VIP مفعّل في دليل الهاتف (← صفحة ٧).

لغة شاشة العرض

عند التسليم تكون لغة شاشة العرض مضبوطة على الإنجليزية.. تتوفر اللغات الأخرى ويمكنك تغيير اللغة إذا أردت (← صفحة ٩).

إعداد الهاتف للاستخدام

التركيب الموصى به للهاتف:

- ◆ لا تُعرض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى.
- ◆ يتم تشغيله بين درجة حرارة +5 مئوية ودرجة حرارة +40 مئوية.
- ◆ اترك مسافة متر واحد على الأقل بين أجهزة الهاتف والراديو، مثل الهواتف اللاسلكية، أجهزة النداء الآلي أو أجهزة التلفزيون. وإلا ستتم إعاقة اتصال الهاتف.
- ◆ لا تقم بتركيب الهاتف في غرف مغيرة حيث يمكن أن يقلل ذلك من عمر الهاتف.
- ◆ يمكن أن تتأثر طبقة طلاء الأثاث والورنيش بشكل سلبي عن طريق التلامس مع أجزاء من الوحدة (مثل القدمين).

مفتاح التحكم

تقوم بتنشيط وظائف الهاتف والتنقل عبر القائمة باستخدام مفتاح التحكم. تعتمد الوظائف المتوفرة على وضع التشغيل.



في القوائم:

يمر إدخالا واحدا للأعلى/لأسفل.
استمر بالضغط: يمرر القائمة للأعلى/لأسفل سريعا.

أثناء تحرير إعداد الوقت:

بتحرك للأمام/للخلف مركزا واحدا.

في القوائم والجداول: يخرج من القائمة أو الجدول.

أثناء تحرير الأسماء والأرقام:

يحذف حروف عن يسار المؤشر.

استمر بالضغط: يحذف السطر

إذا كان الإدخال فارغا: يخرج من وضع التحرير.

رقم الهاتف المدخل: يتصل برقم الهاتف.

في القوائم: يفتح قائمة السياق.

أثناء تحرير الإدخالات: يحفظ عمليات التحرير.

كتابة وتحرير الأسماء والأرقام

إدخال النص

ادخل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

يتم تعيين حروف وأرقام متعددة لكل مفتاح بين
1 و 9 و 0 و * و #. تقوم بإدخال حرف محدد بالضغط على المفتاح
المخصص عدة مرات.
سوف تجد جدولاً بالرموز المطبقة في الملحق الصفحة ١٣.

تحريك المؤشر

لتحريك المؤشر لليسار/اليمين في النص، اضغط على مفتاح التحكم للأعلى/
لأسفل.

حذف/تصحيح الحروف

اضغط على الجهة اليسرى من مفتاح التحكم. يتم حذف الحرف الموجود
على يسار المؤشر. اضغط باستمرار لحذف السطر كله.

الاتصال

بالإضافة إلى سماعه الهاتف، يمكنك كذلك الاتصال باستخدام السماعة الخارجية (وظيفة السماعة
الخارجية). في التعليمات التالية، يرمز الرمز **☎** دائما إلى **☎**.

إجراء مكالمة

إدخال رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح

☎ أرفع سماعة الهاتف واتصل بالرقم.

بدلا من رفع سماعة الهاتف:

☎ اضغط على مفتاح السماعة الخارجية أثناء مكالمة عبر السماعة الخارجية.
يمكنك التبديل في أي وقت خلال المحادثة.

الاتصال من دليل الهاتف

☎ إذا قمت بحفظ الأرقام في دليل هاتفك مسبقاً (← الصفحة ٧)، يمكنك إجراء مكالمة من دليل
الهاتف مباشرة.

☎ افتح دليل الهاتف باستخدام مفتاح التحكم (☎).

البحث عن أي إدخال

☎ اختر إدخالا.

أو

☎ أدخل الحروف (← الصفحة ٥). يتم عرض الإدخال الأول البائد بهذا
الحرف.

الاتصال بالأرقام

☎ أرفع سماعة الهاتف.

أو

OK

☎ افتح قائمة السياق.

☎ حدد DIAL ENTRY وأكد بواسطة OK.

☎ يتم بدء هذه المكالمة عبر السماعة الخارجية. أرفع سماعة الهاتف لإجراء

☎ المكالمة بواسطة سماعة الهاتف.

ملاحظة

☎ يمكنك كذلك أن ترفع سماعة الهاتف أو لا قبل فتح دليل الهاتف.


الاتصال من قائمة المكالمات

تحتوي قائمة المكالمات على أرقام آخر ٥٠ مكالمات واردة.

المطلبات: يمكن عرض رقم الهاتف للمكالمات الواردة (← الصفحة ١١).

المكالمات المتعددة من رقم واحد تعرض مرة واحدة فقط (مع معلومات آخر مكالمات). إذا تم إرسال الاسم أو حفظ الرقم في دليل الهاتف، يتم عرض الاسم المصاحب كذلك.

افتح قائمة المكالمات باستخدام مفتاح التحكم 

اختر الرقم أو الاسم. 

إما...

ارفع سماعة الهاتف.

أو

افتح قائمة السياق.

اختر الكلمة **CALL BACK** وإبدأها باستخدام السماعة الخارجية مع **OK**.

ارفع سماعة الهاتف لإجراء المكالمات بواسطة سماعة الهاتف.

ملاحظة

يمكنك كذلك أن ترفع سماعة الهاتف أو لا قبل فتح قائمة المكالمات.


إعادة الاتصال بأخر رقم

يتم حفظ آخر خمسة أرقام تم الاتصال بها تلقائياً (بحد أعلى ٣٢ رقم).

الاتصال بأخر رقم محفوظ:

ارفع سماعة الهاتف واضغط على مفتاح إعادة الاتصال. 


الاتصال بواحد من آخر خمسة أرقام محفوظة:

اضغط على مفتاح إعادة الاتصال. 



حدد الرقم. 


ارفع سماعة الهاتف. 

أو

اختر الكلمة وإبدأها باستخدام السماعة الخارجية مع **OK**. 


حذف جميع أرقام إعادة الاتصال


  #   5  اضغط على المفاتيح بالتسلسل:

 اضغط على مفتاح الضبط أو **OK** للتأكيد.

الاتصال السريع

يمكن حفظ ١٠ أرقام للاتصال السريع على مفاتيح الأرقام ٠ ... ٩ (← الصفحة ٨)

اضغط على مفتاح الاتصال السريع. 

0 ... 9  اضغط على مفتاح رقم الاتصال السريع.


ارفع سماعة الهاتف، مفتاح  أو إبدأ المكالمات بواسطة **OK**.

يتم الاتصال بالرقم المخزن على مفتاح الأرقام.

ملاحظة

يمكنك أو لا رفع سماعة الهاتف قبل الضغط على مفتاح الاتصال السريع.


الإيقاف المؤقت للاتصال

يمكن إدخال إيقاف مؤقت أو أكثر باستخدام المفتاح  (ليس على الرقم الأول). يتم تحويل عمليات الإيقاف المؤقتة إلى الذاكرة وهي ضرورية لأنظمة أرقام داخلية معينة (مثل، 0 2368).

يمكن ضبط الإيقاف المؤقت على ثانية أو ٣ أو ٦ ثواني (← الصفحة ١٣).

المكالمات الواردة

تميز المكالمات الواردة بنغمة الرنين وعلى الشاشة.

لعرض الرقم (← الصفحة ١١)، يمكن رؤية الرقم على الشاشة وبومض الرمز . يختفي الرمز

عندما تجيب على المكالمات أو (إن لم تجب) باستدعاء قائمة المكالمات. يتم عرض الاسم كذلك

للمتصلين المخزنين في دليل الهاتف مع الأسماء.

إذا تم تنشيط وضع الشخصيات المهمة **VIP** (← الصفحة ١٠)، يومض رمز **VIP** على الشاشة

وتشير نغمة رنين **VIP** إلى المكالمات.

قبول مكالمات

ارفع سماعة الهاتف. 

أو

اضغط على مفتاح السماعة الخارجية لقبول المكالمات عبر السماعة الخارجية. 

استخدام القوائم المفتوحة/ السماعة الخارجية

التبديل بين تشغيل/إيقاف القوائم المفتوحة

يمكن للأشخاص المتواجدين في الغرفة الاستماع إلى المكالمات عبر السماعة الخارجية.

أثناء المكالمات باستخدام سماعة الهاتف:

اضغط على مفتاح السماعة الخارجية للتبديل بين تشغيل/إيقاف القوائم

المفتوحة. 


عند تشغيل السماعة الخارجية ورفع سماعة الهاتف، يتم تشغيل القوائم المفتوحة. في هذه الحالة،

يتم إغلاق ميكروفون السماعة الخارجية.

عند تشغيل السماعة الخارجية وإذا كانت سماعة الهاتف على حاملها، يتم تشغيل السماعة

الخارجية عبر ميكروفون السماعة الخارجية.

التحويل من القوائم المفتوحة إلى السماعة الخارجية:


أعد سماعة الهاتف أثناء الضغط على مفتاح السماعة الخارجية. 

التبديل بين تشغيل/إيقاف السماعة الخارجية


يمكنك كذلك إجراء مكالمات عبر الميكروفون مع وجود سماعة الهاتف على الحامل. المسافة

المثالية عن الميكروفون هي تقريبا ٥٠ سم.

تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمات

أعد سماعة الهاتف أثناء الضغط على مفتاح السماعة الخارجية. 


تشغيل السماعة الخارجية قبل الاتصال

مفتاح السماعة الخارجية، انتظر نغمة الاتصال. 

إيقاف السماعة الخارجية

ارفع سماعة الهاتف أثناء المكالمات. يتم تحويل المكالمات إلى سماعة الهاتف. 

إنهاء مكالمات

اضغط على مفتاح السماعة الخارجية أثناء مكالمات عبر السماعة الخارجية. 

الإعدادات خلال المعاملة

ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف

هناك ثلاث مستويات للضبط.
اضبط مستوى الصوت باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل.
يتم عرض الصوت المضبوط على الشاشة.

ضبط مستوى صوت السماع الخارجية

هناك سبعة مستويات للضبط.
أثناء التحدث عبر السماع الخارجية أو الاستماع المفتوح:
اضبط مستوى الصوت باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل.
يتم عرض الصوت المضبوط على الشاشة.

كتم الصوت

يمكنك إيقاف الميكروفون أو سماعة الهاتف والميكروفون أثناء معاملة حسب إعداد وظيفة كتم الصوت (← الصفحة ٩):
اضغط على مفتاح كتم الصوت للتبديل بين تشغيل وإيقاف وظيفة كتم الصوت.
أثناء كتم صوت الميكروفون، يمكن تشغيل لحن.
حال كتم صوت الهاتف، يتم تمييز ذلك على الشاشة برمز 📵.

تغيير نغمة الرنين ومستوى صوتها

أثناء رنين الهاتف، يمكن تغيير مستوى الصوت ونغمة الرنين.

تغيير مستوى الصوت

اضبط مستوى صوت الرنين باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل (٥ مستويات، ٠=صامت).

تغيير اللحن

0 ... 9mm حدد نغمة الرنين بواسطة المفاتيح الرقمية (خيارات من ١٠).

استخدام دليل الهاتف

يحتوي جهازك Gigaset DA610 على دليل هاتف يمكنك أن تحفظ فيه ٥٠ إدخال بحد أعلى ٣٢ رقم لكل منها فيما يتعلق بالأرقام و ١٤ حرف فيما يتعلق بالأسماء.
يمكنك إجراء معاملة (← الصفحة ٥)، وإضافة الإدخالات جديدة وإدارة وتعديل الإدخالات (← الصفحة ٧) باستخدام دليل الهاتف.
يمكنك إدخال الأرقام والأسماء يدويا أو نقلها من قائمة المعاملات (← الصفحة ٨). كما يمكنك تخصيص وضع الشخصيات المهمة إلى رقم.
يظهر رمز 📵 على الشاشة إذا تم فتح دليل الهاتف. ويمكن رؤية رقم إدخال دليل الهاتف (٠١ ... ٥٠). إذا كان هناك إدخال مهم واحد على الأقل في دليل الهاتف، تتم الإشارة إلى ذلك عبر الرمز VIP.
يوفر دليل الهاتف الوظائف التالية في قائمة:

NEW ENTRY

الإدخال ١٠-٥٠

...

DIAL ENTRY

EDIT ENTRY

NEW ENTRY

DELETE ENTRY

DELETE ALL

فتح دليل الهاتف

في الاستعداد:

اضغط على مفتاح التحكم (←).

البحث عن أي إدخال

اختر إدخالاً.

أو

📵

أدخل الحروف (← الصفحة ٥). يتم عرض اسم الإدخال الأول البادئ بهذا الحرف.

ملاحظة

إذا ضغطت على *، يتم ضبط الإدخال كإدخال VIP أو يتم حذف الإعداد.

إظهار رقم إدخال

اضغط على مفتاح المربع للتبديل بين عرض الرقم والاسم.

#

حفظ الأرقام

افتح دليل الهاتف.

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

حدد **NEW ENTRY** وأكد بواسطة **OK**.

←

أدخل رقماً وأكد بواسطة **OK**.

📵

أدخل اسماً وأكد بواسطة **OK**.

📵

يتم حفظ الإدخال وعرضه على الشاشة.

اضغط على مفتاح النجمة لتحويل الإدخال إلى إدخال مهم (VIP). اضغط ثانية لحذف الإعداد.

*

تحرير إدخال ما

افتح دليل الهاتف.

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق بواسطة **OK**.

📵

حدد **EDIT ENTRY** وأكد بواسطة **OK**.

📵

قم بتغيير الرقم وأكد بواسطة **OK**.

📵

قم بتغيير الاسم وأكد بواسطة **OK**.

📵

أكد حفظ الإدخال في دليل الهاتف.

OK

حذف إدخال/ حذف كافة الإدخالات

افتح دليل الهاتف.

📵

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق بواسطة **OK**.

📵

حدد **DELETE ALL** لحذف الإدخال المحدد أو **DELETE ENTRY**.

📵

لحذف كافة الإدخالات وأكد بواسطة **OK**.

اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.

OK

يمكن حفظ ١٠ أرقام للاتصال السريع على مفاتيح الأرقام (كل منها بـ ٣٢ رقم).

تخزين رقم اتصال سريع

يمكنك إدخال الرقم في وضع السكون أو عند رفع سماعة الهاتف.

يمكنك إدخال الرقم في وضع السكون أو عند رفع سماعة الهاتف. اضغط على مفتاح الضبط، اضغط على مفتاح الاتصال السريع واضغط على OK.

0 ... 9 wxyz

اختر مفتاح اتصال سريع.

إذا كان المفتاح مخصص مسبقاً، يتم عرض المحتوى.

إما...

أدخل رقم الهاتف للاتصال السريع.

أو

خذ رقم الهاتف من قائمة المكالمات أو قائمة إعادة الاتصال

افتح قائمة الاتصال/إعادة الاتصال.

حدد الإدخال المطلوب في القائمة واضغط على OK.

تخزين إدخال الاتصال السريع

اضغط على مفتاح الضبط أو OK.

ملاحظات

عند تخزين أرقام الاتصال السريع، الرجاء ملاحظة ما يلي:

◆ يتم حفظ * و # بغض النظر عن ضبط وضع الاتصال ولكن يتم الاتصال فقط باستخدام وضع الاتصال الفعلي (الصفحة ١٢).

◆ إذا كان الرقم الذي تم إدخاله أطول من ٣٢ رقماً، يتم تخزين أول ٣٢ رقم فقط.

لا يمكن حذف رقم اتصال سريع منفرد لكن يمكن الكتابة فوقه.

ضبط الهاتف

لضبط إعدادات هاتفك، يجب استخدام مفتاح الضبط [OK]. يمكنك إجراء الإعدادات في وضع السكون وعند رفع سماعة الهاتف.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير اللغة لرسائل العرض. هناك أربعة لغات للاختيار.

قم بتنشيط وضع الإعداد.

اضغط على رمز المفتاح لإعداد اللغة.

اضغط على مفتاح اللغة المرغوبة.

0 الإنجليزية

1 الألمانية

2 الفرنسية

3 الإسبانية

4 الإيطالية

5 النيولندية

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.


تخفظ المكالمات الواردة إذا تم بث الرقم (الصفحة ١١) يتم حفظ ٥٠ رقم تقريباً. إذا كان الرقم متشابهاً، يتم حفظ المكالمات الواردة الأخيرة فقط. يتم حذف أقدم مكالمات تلقائياً إذا كانت هناك أكثر من ٥٠ مكالمات. يتم عرض اسم المتصل إذا تم بثه. إذا تم حفظ المتصل في دليل الهاتف، يتم استخدام اسم دليل الهاتف. إذا كان هناك مكالمات لم يُجب عليها في القائمة، يوضع الرمز +.

يمكنك استخدام قائمة المكالمات للوظائف التالية:

← الاتصال برقم من القائمة (الصفحة ٦).

← حفظ رقم في دليل الهاتف.

توفر قائمة المكالمات الوظائف التالية في قائمة:



فتح قائمة المكالمات

يمكنك فتح قائمة المكالمات في وضع السكون أو عند رفع سماعة الهاتف.

اضغط على مفتاح التحكم [OK].

عرض إدخال ما

اختر إدخالاً.

إذا كان الرقم والاسم متوفران، يتم عرض الاسم أولاً. لعرض الرقم:

اضغط على مفتاح المربع. استخدم هذا المفتاح للتبديل بين عرض الرقم والاسم.

نقل رقم من قائمة المكالمات إلى دليل الهاتف

افتح قائمة المكالمات.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق بواسطة OK.

حدد SAVE NUMBER وأكد بواسطة OK.

قم بتغيير الرقم (إن لزم) وأكد بواسطة OK.

أدخل أو حرر الاسم وأكد بواسطة OK.

حذف إدخال/ حذف كافة الإدخالات

افتح قائمة المكالمات.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق بواسطة OK.

حدد DELETE ENTRY لحذف الإدخال المحدد أو DELETE ALL

لحذف كافة الإدخالات وأكد بواسطة OK.

اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.

OK

ضبط الوقت والتاريخ

يمكنك ضبط التاريخ الحالي يدويا وتغيير صيغة العرض. يتم تحديث الوقت بالمكالمات الواردة بواسطة عرض رقم الهاتف. يمكنك تعديل هذا الإعداد إن لزم الأمر (← الصفحة ١٣).

ضبط الوقت والتاريخ

قم بتنشيط وضع الإعداد للتاريخ والوقت. يصبح التاريخ والوقت قابلا للتعديل.

أدخل تاريخا بـ ٤ أرقام ووقتا بـ ٤ أرقام. استخدم مفتاح التحكم (←) لتحريك مركز واحد إلى الأمام/الخلف.

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

صيغة إعداد التاريخ هي وفق الصيغة المعدة حاليا. صيغة إعداد الوقت هي دائما ٢٤ ساعة، بغض النظر عن صيغة الوقت المعد.

إعداد صيغة التاريخ

قم بتنشيط وضع الإعداد.

1. ب. 5. م. 1. ب. 5. م.

اضغط على رمز المفتاح لإعداد صيغة التاريخ. اضغط على رمز المفتاح من أجل صيغة التاريخ المرغوبة:

0. ل. الشهر/اليوم مثلا ٣١/١٢ ل. ٣١ ديسمبر

1. ب. ل. اليوم/الشهر مثلا ١٢/٣١

2. م. ل. الشهر. اليوم مثلا 12.31

3. م. ل. اليوم. الشهر مثلا 31.12

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

إعداد صيغة الوقت

قم بتنشيط وضع الإعداد.

1. ب. 5. م. 0. 5. م.

اضغط على رمز المفتاح لإعداد صيغة الوقت. اضغط على رمز المفتاح من أجل صيغة الوقت المرغوبة:

1. ب. صيغة ١٢ ساعة

2. م. صيغة ٢٤ ساعة

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف

يمكن ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف باستخدام وضع الإعداد أو تغييره مباشرة أثناء المحادثة الهاتفية بواسطة المفاتيح (← الصفحة ٧).

هناك ثلاث مستويات للضبط.

قم بتنشيط وضع الإعداد لمستوى صوت سماعة الهاتف. اضغط على رمز المفتاح من أجل مستوى الصوت المرغوب:

1. ب. منخفض 2. م. متوسط 3. م. مرتفع

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

إعداد سلوك كتم الصوت والموسيقى على الانتظار

يمكنك تحديد سلوك الميكروفون وسماعة الهاتف عندما يكون صوت الهاتف مكتوما وفي حال تم تشغيل لحن أم لا.

قم بتنشيط وضع الإعداد.

اضغط على رمز المفتاح لإعداد كتم الصوت.

اضغط على رمز المفتاح من أجل السلوك المرغوب:

0. إيقاف الميكروفون والمستقبل واللحن.

في وضع كتم الصوت، يسمع الشخص على الطرف الآخر من الخط لحنا.

1. ب. إيقاف الميكروفون والمستقبل واللحن.

يتم كتم صوت الهاتف تماما.

2. م. إيقاف الميكروفون والمستقبل واللحن.

سيبقى بإمكانك سماع الشخص في نهاية الخط، لكنه لا يستطيع سماعك.

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

يتم تنشيط وظيفة كتم الصوت وفق هذه الإعدادات باستخدام مفتاح كتم الصوت أثناء مكالمة (← صفحة ٧).

ضبط نغمة الرنين

تتوفر الإعدادات الاختيارية التالية:

← اللحن ومستوى الصوت

← لحن الشخصيات المهمة (VIP)

← إيقاف الرنين

إعداد نغمة الرنين ومستوى الصوت

يمكنك ضبط نغمة الرنين ومستوى الصوت أو إيقاف الرنين. هناك ١٠ نغمات رنين مختلفة ويمكن تعديل مستوى الصوت إلى ٥ مستويات (= صامت).

ملاحظة

يتم تشغيل نغمات الرنين على السماعة الخارجية إذا رفعت سماعة الهاتف قبل بدء الإعدادات.

كما يمكنك تغيير كلا الإعدادين مباشرة باستخدام المفاتيح أثناء رنين الهاتف (← الصفحة ٧).

تغيير مستوى صوت نغمة الرنين

قم بتنشيط وضع الإعداد لمستوى صوت الرنين. إذا رفعت سماعة الهاتف، سوف تسمع نغمة الرنين وفق مستوى الصوت المضبوط حالياً.

قم برفع أو خفض مستوى صوت الرنين.

أو

0 ... 4 on حدد القيمة المرغوبة باستخدام مفاتيح الأرقام.

اضغط على مفتاح الضبط OK لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

تغيير نغمة الرنين

قم بتنشيط وضع الإعداد لنغمة الرنين. إذا رفعت سماعة الهاتف، سوف تسمع نغمة الرنين المضبوطة حالياً.

0 ... 9 wvr حدد نغمة الرنين المطلوبة.

اضغط على مفتاح الضبط لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

يمكن أن يصدر صوت نغمة الرنين بشكل متقن فقط عندما يكون نبض الرنين القادم من شبكة الهاتف طويل بشكل كافي. قد يتباين طول النبضات من شبكة إلى أخرى. لذا من المحتمل أن تبدو بعض نغمات الرنين المتأخرة للاختيار مختصرة. إذا ظهرت هذه الحالة، الرجاء اختيار نغمة رنين أخرى.

إعداد نغمة رنين ومستوى صوت VIP.

يمكنك ضبط إحدى نغمات الرنين كنغمة رنين VIP. عندما تقوم بتعيين حالة VIP لرقم من دليل الهاتف (الصفحة ٧)، يتم الإشارة إلى مكالمة واردة من هذا الرقم بواسطة نغمة رنين VIP.

تغيير مستوى صوت نغمة رنين VIP

0 ... 5 m *

قم بتنشيط وضع الإعداد لمستوى صوت نغمة رنين VIP. إذا رفعت سماعة الهاتف، سوف تسمع نغمة رنين VIP وفق مستوى الصوت المضبوط حالياً.

قم برفع أو خفض مستوى صوت الرنين.

أو

0 ... 4 on حدد القيمة المرغوبة باستخدام مفاتيح الأرقام.

اضغط على مفتاح الضبط OK لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

تغيير نغمة رنين VIP

0 ... 7 pbr *

قم بتنشيط وضع الإعداد لنغمة رنين VIP. إذا رفعت سماعة الهاتف، سوف تسمع نغمة رنين VIP المضبوطة حالياً.

0 ... 9 wvr حدد نغمة الرنين المطلوبة.

اضغط على مفتاح الضبط OK لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

إيقاف الرنين

إذا كنت لا تحب الإزعاج، يمكنك إيقاف الرنين. تتوفر الإعدادات التالية: إيقاف جميع النغمات؛ تشغيل VIP فقط؛ تشغيل جميع النغمات.


استمر بالضغط على المفتاح لإيقاف جميع نغمات الرنين.

أو

0 ... * 0

اضغط على مفتاح التسلسل لإيقاف الرنين في حالة المتصلين العاديين لكن اتركه مشغلاً للمتصلين المهمين.

يؤدي الضغط على مفتاح التسلسل مرة أخرى إلى إيقاف الرنين لجميع المتصلين.


حال إيقاف نغمة الرنين، يظهر رمز  على الشاشة.

تشغيل الرنين مرة أخرى

استمر بالضغط على المفتاح لتشغيل جميع نغمات الرنين.



الإعدادات الأمنية

قفل الهاتف

يمكنك تأمين هاتفك ضد الاستخدام غير المرخص باستخدام قفل المفاتيح. عند تنشيط قفل المفاتيح، يتم قفل جميع المفاتيح، باستثناء المفتاح  ورقم الطوارئ المخزن (انظر الأسفل).

تنشيط قفل المفاتيح

عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، استمر بالضغط على قفل المفاتيح.

حال تشغيل قفل المفاتيح، يظهر رمز  ورسالة KEYS LOCKED على الشاشة. إذا تم رفع سماعة الهاتف، يشار إلى قفل المفاتيح بواسطة .


تعطيل قفل المفاتيح

استمر بالضغط على قفل المفاتيح.

مكالمات الطوارئ

هناك رقمي طوارئ مخزنين في الهاتف كإعداد افتراضي (١١٠، ١١٢). يمكنك تخزين رقم طوارئ إضافي بعد أعلى ٣٢ رقم. ويمكن تحديد أرقام الطوارئ هذه عند تشغيل قفل المفاتيح.


تحديد رقم طوارئ مع قفل مفاتيح مفعّل

ارفع سماعة الهاتف. يتم عرض الرسالة .

أدخل رقم الطوارئ.



قم بتنشيط وضع الإعداد لرقم الطوارئ. إذا كان رقم طوارئ معد مسبقاً، يتم عرضه. **استمر بالضغط** على مفتاح  لمسح الرقم.

أدخل رقم الطوارئ.  0 ... 9 swz / * / # / R / P <<>

أدخل رقم الطوارئ.

اضغط على مفتاح الضبط **OK** لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

الاتصال المباشر (اتصال الأطفال)

عند تنشيط الاتصال المباشر، يتم الاتصال بالرقم المخزن (٣٢ رقم كحد أعلى) بالضغط على أي مفتاح (باستثناء تسلسل المفاتيح  8 swz 2 sw).

تنشيط الاتصال المباشر

 8 swz 2 sw

قم بتنشيط وضع الإعداد للاتصال المباشر.

0 ... 9 swz / * / # / R / P <<>

أدخل رقم الاتصال المباشر

اضغط على مفتاح الضبط أو **OK** لتنشيط الاتصال المباشر والخروج من وضع الإعداد.

تعطيل الاتصال المباشر

 8 swz 2 sw

قم بتنشيط وضع الإعداد للاتصال المباشر.

C **استمر بالضغط** على مفتاح  لمسح رقم الاتصال المباشر.

اضغط على مفتاح الضبط أو **OK** لتعطيل الاتصال المباشر والخروج من وضع الإعداد.

حجب الأرقام

يمكنك حجب المكالمات الهاتفية على رموز اتصال معينة (مثلاً الرموز المدفوعة) بعد أعلى ٣ أرقام مع ٥ خانات لكل منها.

 2 swz

قم بتنشيط وضع الإعداد لحجب الأرقام. إذا كان رمز الاتصال معد سلفاً، يتم عرضه. **استمر بالضغط** على مفتاح  لمسح الإدخال.

0 ... 9 swz أدخل رمز الاتصال المراد حجب (٥ أرقام بعد أعلى).

لتحرير رمز الاتصال التالي:

أكد بواسطة **OK** وتابع.

لحفظ الإعدادات:

0 حفظ إعداداتك واخرج من وضع الإعداد.

خدمات الشبكة

تقدم لك أنظمة الهاتف العامة - في بعض الحالات فقط عند الطلب - نطاقاً من الخدمات الإضافية المساعدة (مثل تحويل المكالمات، إعادة الاتصال إذا كان الخط مشغولاً، حجب الرقم، الخ). يمكنك اختيار هذه الخدمات باستخدام مجموعات مفاتيح معينة، سيملك مزود الخدمة بها.

عرض المتصل (CLIP)

إذا تم تنشيط خدمة عرض المتصل، يتم عرض مكالماتك واردة على الشاشة مع الرقم المحفوظ في قائمة المكالمات. **المتطلبات:** يدعم مزود الشبكة ميزات الخدمات التالية ولا يتم حجز نقل الرقم بواسطة المتصل:

◆ **CLI** (هوية الخط المتصل): يتم عرض رقم المتصل.

◆ **CLIP** (تقديم هوية الخط المتصل): يتم عرض رقم المتصل.

يمكنك نقل هذا الرقم إلى دليل الهاتف وتحريره (← الصفحة ٧).

إذا قمت بحفظ رمز الاتصال المحلي (← الصفحة ١١)، يتم عرض مكالماتك بنفس رمز الاتصال تلقائياً فقط كرقم بدون رمز اتصال.

مفتاح إعادة الاتصال

في أنظمة الهاتف العامة هناك حاجة لمفتاح إعادة الاتصال (الوميض) لاستخدامه في عدة خدمات أخرى مثل "إعادة الاتصال إذا كان الخط مشغولاً".

إذا لزم الأمر، يجب ضبط وقت الوميض على هاتفك حسب متطلبات نظام الهاتف (← الصفحة ١٢).

إعداد رمز الاتصال

إذا لزم الأمر، يمكنك تغيير الإعداد الافتراضي لرمز المنطقة لاتصالك المحفوظ في الهاتف. ثم يستخدم الرقم المحفوظ هنا فقط لعرض رقم الشخص المتصل بدون رمز منطقة في قوائم المكالمات، شريطة أن يكون له نفس رمز المنطقة. يمكنك إدخال رمزي منطقة.

قم بتنشيط وضع الإعداد لرمز المنطقة. يتم عرض الرقم الافتراضي.

0 ... 9 swz / * / #

أدخل رمز المنطقة الجديد (بعد أعلى ٥ أرقام).

لتحرير رمز المنطقة الثاني:

أكد بواسطة **OK** وتابع.

لحفظ الإعدادات:

0 حفظ إعداداتك واخرج من وضع الإعداد.

ملاحظة: أسماء الأشخاص، المخزنة أرقامهم في دليل الهاتف مع تحديد رمز المنطقة هنا، لم تعد معروضة على الشاشة. قم بتغيير إدخالات دليل الهاتف الصحيحة حيثما يلزم.

إعداد بادئات الاتصال

إذا كان هاتفك موصول بجهاز PABX، قد تضطر لاستخدام بادئة اتصال لإجراء مكالمات خارجية. يمكنك حفظ ثلاث بادئات تقريبا في هاتفك.

إذا تم التعرف على بادئة اتصال أثناء الاتصال، يتم تنفيذ إيقاف مؤقت للاتصال تلقائيا. يمكنك تعديل وقت الإيقاف المؤقت للاتصال إن لزم الأمر (← الصفحة ١٣).

قم بتنشيط وضع الإعداد لبادئة الاتصال.

يتم عرض الإعداد الحالي لبادئة الاتصال الأولى. ... *

أدخل بادئة الاتصال (1) إلى أرقام) وأكد بواسطة **OK**.

أدخل البادئة التالية وأكد بواسطة **OK**.

استمر بالضغط على مفتاح التحكم **C** لحذف بادئة الاتصال الحالية.

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

الوظائف الخاصة/مفتاح إعادة الاتصال

أثناء إجراء مكالمة خارجية، يمكنك إجراء استعلام عن مكالمة أو إعادة توجيهها. لإجراء ذلك، اضغط على مفتاح إعادة الاتصال . يعتمد الإجراء التالي على جهاز PABX خاصتك. لضبط مفتاح إعادة الاتصال، يجب ضبط وقت وميض الهاتف بما ينسجم مع جهاز PABX خاصتك. يُرجى الرجوع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بجهاز PABX.

تغيير وضع الاتصال/وقت الوميض

يدعم الهاتف وضاع الاتصال الآتية:

◆ الاتصال النغمي

◆ الاتصال النبضي

قد تحتاج إلى تغيير وضع اتصال الهاتف أو وقت الوميض حسب جهاز PABX خاصتك. (الإعداد الافتراضي: الاتصال النغمي)

تغيير وضع الاتصال

قم بتنشيط وضع الإعداد لوضع الاتصال.

اضغط على رمز المفتاح لرمز الاتصال:

1 الاتصال النغمي

2 الاتصال النبضي

احفظ إعداداتك وأخرج من وضع الإعداد.

تغيير مؤقت للاتصال النغمي في الوضع "النبضي"

لاستخدام الوظائف التي تتطلب اتصالات نغميا (مثل التحكم عن بعد في جهاز الرد الآلي)، يمكنك ضبط الهاتف على الاتصال النغمي لمدة المكالمة. بعد إنشاء الاتصال:

* اضغط على مفتاح النجمة.

بعد قطع الاتصال، يتحول الإعداد إلى الاتصال النبضي.

لتغيير الفاصل الزمني للوميض

يمكنك تغيير وقت الوميض إذا كان وضع الاتصال مضبوط على الاتصال النغمي (انظر أعلاه) (الإعداد الافتراضي ٩٠ مللي ثانية).

قم بتنشيط وضع الإعداد.

اضغط على رمز المفتاح لإعداد الفاصل الزمني للوميض.


حدد الفاصل الزمني للوميض (مللي ثانية): ...

٩٠ = ٠ ١٢٠ = ١ ٢٧٠ = ٢ ٣٧٥ = ٣ ٦٠٠ = ٤


اضغط على مفتاح الضبط لحفظ إعداداتك والخروج من وضع الإعداد.

يمكن إدخال الرموز التالية باستخدام لوحة المفاتيح:


مفتاح	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	1	1	-	<	>	
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0	-	/	\	** #	+
*	*					
#	** #					

(* مسافة (** موضحة كـ  على الشاشة.)


بالإضافة إلى الخيارات المذكورة في القسم ضبط الهاتف (← الصفحة 9)، يمكنك إجراء إعدادات أخرى في وضع الإعداد (إعادة ضبط إعدادات المصنع). هذه مخصصة في الجدول التالي. الإعدادات الافتراضية معروضة بخط غامق. إذا لم تكن هناك قيمة غامقة لإعداد معين، يكون الإعداد المسبق معتمداً على البلد.

أدخل تسلسل المفاتيح للإعداد. 1. اضغط على مفتاح الضبط و 

أدخل تسلسل المفاتيح للإعداد. 

اضغط على OK للتأكيد وحفظ الإعدادات والبقاء في وضع الإعداد. لحفظ الإعداد والبقاء في وضع الإعداد. 

أو

اضغط على مفتاح الضبط لحفظ الإعداد والخروج من وضع الإعداد. 

تسلسل المفاتيح	القيمة	الوصف
02	0 1 2	يضيء طول الإيقاف المؤقت الذي يمكن إدراجه بمفتاح الإيقاف المؤقت. 1 s 3 s 6 s
25	0	يعيد كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع
53	0 1 2	إلغاء تنشيط 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms فاصل زمني للوميض من أجل LED (مفتاح السماع الخارجية) في المكالمات الواردة.
70	0 1	إلغاء تنشيط تنشيط استخدم فقط حاصل FSK للتحقق من معلومات CLIP المستلمة (FSK = إدخال تغيير التردد).
83	0 1 2	إلغاء تنشيط تنشيط تلقائي يعني الرنين الأول. من خلال هذا الإعداد، يمكن التحديد إذا جاءت المكالمات من رقم مهم، ولاختيار نغمة رنين مهمة بدلاً من نغمة رنين عادية.
91	0 1	1 : 1.5 1 : 2 يضيء معدل النبضات للاتصال النبضي
98	0 1 2	٢٢ - ٥٤ هرتز ١٥ - ٧٥ هرتز التردد غير مقيم يحدد التردد لاكتشاف المكالمات.
#0	0 1	نغمة الرنين AC إشارة البدء لمعرفة الخط المتصل إذا لم تعمل شاشة الخط المتصل مع الإعداد الافتراضي "0"، اختر الإعداد "1".
#1	0 1	إلغاء تنشيط تنشيط يحدد الوقت تلقائياً وفق معلومات الخط المتصل.
#2	0 1	إلغاء تنشيط تنشيط يحدد زمن الخط المتصل وفق زمن النظام إذا كانت معلومات الخط المتصل غير صالحة.

التخلص من المنتج

يجب التخلص من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العامة من خلال استخدام المواقع المخصصة لذلك من قبل السلطات المحلية.

إذا كان هناك منتج يحمل هذا الرمز المتمثل في صندوق نفايات مرسوم عليه علامة «X»، فهذا يعني أن هذا المنتج يخضع لإرشادات الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU.

إن التخلص الصحيح من الأجهزة المستعملة وتجميعها بشكل منفصل يساعدان على الحلولة دون تعرض البيئة وصحة الإنسان للضرر المحتمل. يعتبر ذلك شرطاً مسبقاً لإعادة استخدام وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة.

لمزيد من المعلومات حول التخلص من الأجهزة المستخدمة، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية لتجميع النفايات أو الموزع الذي ابتعت منه المنتج.



العناية

أمسح الهاتف بقطعة من القماش المبلل أو القماش المضاد للشحنات الإستاتيكية. لا تستخدم محاليل تنظيف أو قطعة من القماش ذو الألياف الدقيقة. لا تستخدم القماش الجاف؛ يمكن أن يسبب ذلك شحنات إستاتيكية.

التلامس مع السوائل

في حالة تلامس الجهاز مع سائل:

- 1 قم بتصفية السائل من الجهاز.
 - 2 جفف كافة الأجزاء. ضع الجهاز (مع مواجهة لوحة المفاتيح لأسفل) في مكان جاف ودافئ لمدة ٧٢ ساعة على الأقل (ليس في ميكروويف أو فرن الخ).
 - 3 لا تقم بتشغيل الجهاز مرة أخرى حتى يجف تماماً.
- عند جفافه تماماً، سيكون بإمكانك استخدامه مرة أخرى بشكل طبيعي.
- في حالات نادرة، يمكن أن يسبب التلامس مع المواد الكيميائية تغيرات في السطح الخارجي للهاتف. لم يكن بإمكاننا فحص كافة أنواع المواد بسبب كثرة المنتجات الكيميائية المتوفرة في السوق.

جهات الاتصال

إذا واجهت أي مشاكل عند تشغيل الهاتف المتصل بنظام اتصالات من خلال وصول تناظري للشبكة، فُرجى الاتصال بمشغل الشبكة المسؤول أو بالوكيل.

التصريح

(not for SEA and India)

هذا الجهاز مُعد للاتصال بالشبكات التناظرية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) (باستثناء سويسرا) على حسب الاعتماد المحلي. تم أخذ المتطلبات الخاصة بالبلاد بعين الاعتبار. نعلن نحن، شركة Gigaset Communications GmbH، أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى الخاصة بالقرار 2014/30/EU. تتوافر نسخة من إعلان المطابقة 2014/35/EU على عنوان الإنترنت: www.gigaset.com/docs

أسئلة وأجوبة

- ترفع سماع الهاتف، لكن لا تسمع النغمة الحرة:**
ارفع سماع الهاتف لمدة ٥ ثواني ثم أعدها إلى حاملها وارفعها مرة أخرى.
- ترفع سماع الهاتف ولا تسمع نغمة اتصال:**
هل تم توصيل السلك بشكل صحيح في الهاتف ومقيس الهاتف؟
- نغمة الاتصال مسموعة (إلا أن الهاتف لا يتصل:**
التوصيل صحيح. هل تم ضبط وضع الاتصال بشكل صحيح؟
- الطرف الآخر لا يسمع:**
هل تم تنشيط كتم الصوت؟
- يمكن سماع ضوضاء نبضية أثناء المكالمات:**
يستقبل الاتصال نبضات قياس من المقسم، ولا يستطيع الهاتف تفسيرها. اتصل بمشغل الشبكة.

البيئية

بيان عن مهمتنا البيئية

إننا في Gigaset Communications GmbH نعي تماماً مسؤوليتنا الاجتماعية. ولهذا السبب فإننا نأخذ خطوات لإنشاء عالم أفضل. في كافة مجالات عملنا - من تخطيط وإنتاج المنتج وإيجازه إلى المبيعات والتخلص من النفايات - يعتبر اتباع ضميرنا البيئي في كل ما نقوم به ذا أهمية قصوى بالنسبة لنا.

تعرف على المزيد حول المنتجات صديقة البيئة والعمليات على الموقع

www.gigaset.com

نظام الإدارة البيئية

تم اعتماد شركة Gigaset Communications GmbH وفقاً للمعايير الدولية رقم ISO 9001 و EN 14001.

ISO 14001 (البيئية): معتمد منذ سبتمبر 2007 من قبل TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (الجودة): لقد تم منح الشهادة في 17/2/2007 من قبل TÜV SÜD Management Service GmbH.



ع

- عرض المتصل ١١
عرض ٤

ق

- قائمة معاودة الاتصال ٦
قفل المفاتيح ١٠، ١١
قوائم الاتصال ٨
الاتصال من ٦
حفظ الأرقام ٨
القوائم المفتوحة ٦

ك

- كتم الصوت ٧

ل

- اللغة ٤
الضبط ٩

م

- الموشر ١
مستوى صوت الرنين ٧
مستوى صوت سماع الهاتف ٩
مفاتيح مستوى الصوت ١
المفاتيح ١
مفتاح إعادة الاتصال ١١، ١٢
مفتاح إعادة الاتصال/الإيقاف المؤقت ١
مفتاح الاتصال السريع ١
مفتاح التحكم ٥
مفتاح السماع الخارجية ١
مفتاح الضبط ١
مفتاح المربع ١
مفتاح النجمة ١
مفتاح كتم الصوت ١
مكالمات الطوارئ ١٠
مكالمة الأطفال ١١
مكبر الصوت ٦
موسيقى الانتظار ٩
الموصلات ٢

ن

- نغمة الرنين ٧
إيقاف التشغيل ١٠
الضبط ٩

هـ

- الهاتف ٤
الترييب ٩
تغيير اللغة ٩
ضبط التاريخ/الوقت ٩
القول ١٠

و

- وضع VIP ٧
وقت الوميض ١٢

C

- CLIP، CLI ١١

ا

- الاتصال المباشر ١١
الاتصال، رقم الهاتف ٥
احتياطات الأمان ٤
إدخال الرموز ١٣، ٥
إدخال النص ٥
إستعادة إعدادات المصنع ١٣
إعادة الاتصال بأخر رقم ٦
إعدادات VIP ١٠
إعدادات الرنين ٩

ب

- بادئات الاتصال ١٢

ت

- التاريخ والوقت ٩
تغيير وضع الاتصال ١٢

ح

- حجب الأرقام ١١
حفظ ٧
رقم ٧

خ

- خدمات الشبكة ١١

د

- دليل الهاتف ٥
الاتصال من ٥
حفظ الأرقام ٧

ر

- رقم الاتصال السريع ٦
الاتصال ٨
التخزين ٨
رمز الاتصال ١١
رمز الوظيفة ١٣
رموز شاشة العرض ٤

س

- سلوك كتم الصوت ٩

ص

- صيغة التاريخ ٩
صيغة الوقت ٩

ض

- ضبط مستوى الصوت ٧
سماعة الهاتف ٧
المتحدث ٧

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-A601-5-UZ19