



- ۱۱ کلیدهای تنظیم صدای گوشی، بلندگو و صدای زنگ
- ۱۲ میکروفون برای استفاده از هندزفری

LED

- ▶ کلید هندزفری
- ▶ هنگام دریافت تماس چشمک می زند
- ▶ در صورتی که تماس تلفنی به بلندگو منتقل شود روشن خواهد شد

صفحه نمایش و کلیدها

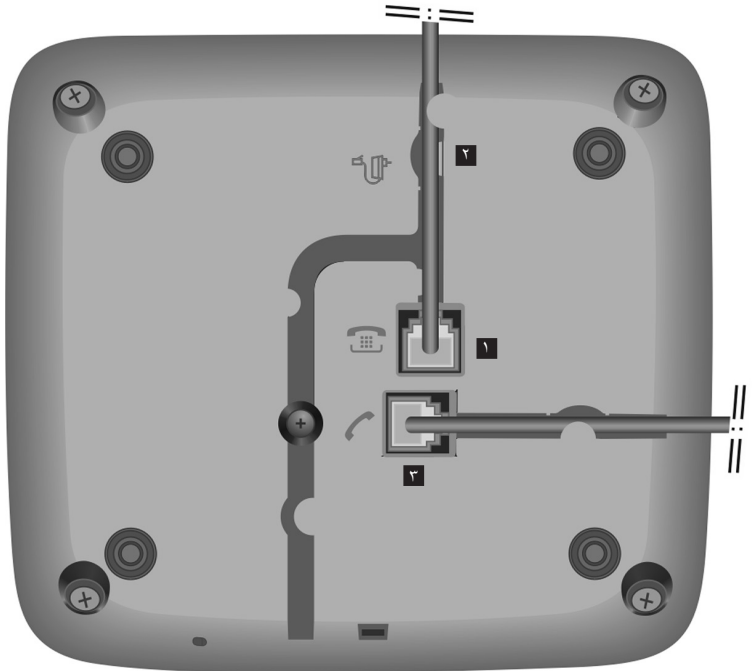
- ۱ صفحه نمایش (← صفحه ۴)
- ۲ کلید کنترل (← صفحه ۵)
- ۳ کلید شماره گیری سریع
- ۴ کلید تنظیم
- ۵ کلید شماره گیری مجدد/مکث
- ۶ کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال
- ۷ کلید قطع صدا
- ۸ کلید ستاره، انتخاب/لغو صدای زنگ (شمار داده و نگه دارید)
- ۹ کلید #، انتخاب/لغو قفل صفحه کلید (شمار داده و نگه دارید)
- ۱۰ کلید هندزفری

کانتکتور تلفن (۱) را به سوکت اصلی تلفن وصل کنید. از کابل تلفن ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. بسته به کشور محل سکونت خود، ممکن است به آداپتور تلفن نیاز داشته باشید. در اغلب موارد این آداپتور ارائه می شود.

برق توسط خط تلفن تامین می شود. آداپتور برق ضروری نیست.

کابل را به داخل کانال (۲) هدایت کنید.

با استفاده از بند گوشی (۳) گوشی را به تلفن وصل کنید.



لطفاً توجه داشته باشید:

- ◆ اولین استفاده
 ۱. هندست گوشی را برای پنج ثانیه بردارید و سپس آن را بر روی جای خود بگذارید.
 ۲. دوباره هندست را بلند کنید. شما صدای بوق از آن می شنوید و دستگاه آماده استفاده است.

تلفن به منبع برق توسط خط تلفن متصل است. در صورت قطع برق (فرضا PABX در طول شب خاموش باشد) مراحل فوق باید دوباره اجرا شود. ی های دفترچه تلفن و شماره گیری سریع مقصد بطور ورودی ذخیره می شوند نامحدود.
- ◆ این دستگاه جهت استفاده در سیستمهای تک خط در نظر گرفته شده است (خطوط شهری یا داخلی) به عنوان تلفن دوم بر روی جداساز خط قابل استفاده نمی باشد

◆ ی یک عملکرد بر روی (Router) PBX :

ی تبادل شعبه خصوص (Router PBX) ید تلفن را با ولتاژ با DC ی مداوم یں کند، حتی زمانی که تلفن زنگ می زند تا یمن بطور نباشد، اگر ا ی مدت کوتاهی خاموش ممکن است زمان زنگ زدن تلفن برا شود یچه، ممکن است اطلاعات ذخیره شده از دست در نت برونند. ی اطلاعات بیشتر در این باره به دفترچه راهنمای برا ی عملکرد برا (Router) PBX ید یا با سازنده تماس بگیریید خود مراجعه کن.

۱	گوشی در یک نگاه Gigaset DA610.....
۲	وصل کردن تلفن.....
۴	تدابیر ایمنی.....
۴	راه اندازی تلفن جهت استفاده.....
۴	استفاده از تلفن.....
۴	صفحه نمایش.....
۵	کلید کنترل.....
۵	نوشتن و ویرایش متن.....
۵	تلفن کردن
۵	ایجاد تماس تلفنی.....
۶	تماس های دریافتی.....
۶	استفاده از بلندگو/هندزفری.....
۷	تنظیمات حین تماس.....
۷	استفاده از دفترچه تلفن
۸	استفاده از لیست تماس (CLIP)
۸	استفاده از اعداد شماره گیری سریع (مستقیم)
۹	تنظیم تلفن
۹	تغییر زبان.....
۹	تنظیم تاریخ و ساعت.....
۹	تنظیم صدای گوشی.....
۹	تنظیم زنگ تلفن.....
۱۰	تنظیمات امنیتی
۱۰	قفل کردن تلفن.....
۱۰	تماس های اضطراری.....
۱۱	تماس مستقیم (تماس برای کودکان).....
۱۱	مسدود کردن شماره ها.....
۱۱	خدمات شبکه
۱۱	نمایش تماس گیرنده (CLIP).....
۱۱	کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال (کلید R).....
۱۱	تنظیم کد شماره گیری (پیش شماره).....
۱۲	عملکرد روی سیستم PABX
۱۲	قابلیت های ویژه/ کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال (کلید R).....
۱۲	تغییر دادن حالت شماره گیری/زمان فلش.....
۱۲	تنظیم پیش شماره ثابت.....
۱۳	سایر تنظیمات
۱۳	کاراکترهای استاندارد

هنگام نصب، وصل کردن و راه اندازی تلفن، همیشه تدابیر زیر را رعایت کنید:

- ◆ فقط از اتصالات ارائه شده استفاده کنید.
- ◆ کابل رابط را تنها به سوکت مربوطه متصل کنید.
- ◆ فقط از لوازم جانبی تایید شده استفاده کنید.
- ◆ کابل رابط را در جایی قرار دهید که منجر به حادثه نشود.
- ◆ تلفن را بر روی یک سطح غیرلیز قرار دهید.
- ◆ برای ایمنی و حفاظت خودتان، تلفن را در حمام و یا دستشویی (مکان های مرطوب) استفاده نکنید. این تلفن ضدآب نیست.
- ◆ هرگز تلفن خود را در برابر تأثیرات منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب و یا دیگر وسایل برقی قرار ندهید.
- ◆ از تلفن خود در برابر طویلت، گرد و غبار، مایعات و بخارهای خورنده محافظت کنید.
- ◆ هرگز خودتان تلفن را باز نکنید.
- ◆ هرگز دوشاخه را با اشیاء فلزی و یا تیز لمس نکنید.
- ◆ تلفن را به وسیله های کابل هایش جابجا نکنید.
- ◆ اگر شما Gigaset DA610 خود را به فرد دیگری دادید، حتماً راهنمای استفاده از آن را نیز به او بدهید. Gigaset DA610 شما ممکن است حافظه دائمی داشته باشد، بنابراین قبل از اینکه تلفن را به فرد دیگری بدهید، می توانید شماره های ذخیره شده را پاک کنید.

صفحه کلید و نمایشگر برای راه اندازی Gigaset DA610 شما آماده هستند. تمامی امکانات استفاده در دفترچه راهنما شرح داده شده اند.

به یاد داشته باشید

برخی از قابلیت های این تلفن تنها ممکن است در صورتی بدون مانع باشند که توسط شبکه شما و شبکه تماس گیرنده پشتیبانی شوند، مثلاً، قابلیت هایی که برای آنها اطلاعات شماره تلفن تماس گیرنده لازم باشد.


این امر برای قابلیت های زیر بکار می رود، بطور مثال:

- ◆ نمایش شماره تلفن تماس دریافتی (← صفحه ۶)
- ◆ نشان دادن تماس گیرنده یا ملودی VIP (← صفحه ۶)
- ◆ لیست تماس (← صفحه ۸)

صفحه نمایش

بسته به موقعیت استفاده از تلفن، صفحه نمایش اطلاعات مختلفی را نشان می دهد، بطور مثال: تاریخ و ساعت. شما می توانید تاریخ و ساعت و قالب نمایش دادن آنها را تنظیم کنید (← صفحه ۹).

علامت روی صفحه نمایش نشانگر وضعیت تلفن هستند.



نوار علامت: وضعیت، تاریخ و ساعت

نمایش مدت زمان تماس، شماره ها، اسمی، دفترچه تلفن و ورودی های لیست، تنظیمات

راه اندازی تلفن جهت استفاده

نصب پیشنهادی تلفن:

- ◆ هرگز تلفن خود را در برابر نور مستقیم آفتاب و یا دیگر منابع حرارتی قرار ندهید.
- ◆ تلفن را نمای بین ۵+ تا ۴+ درجه سانتیگراد نگهدارید.
- ◆ فاصله ای حداقل بطول یک متر را بین تلفن و تجهیزات رادیویی مانند تلفن های رادیویی، دستگاه رادیویی بیجر یا تلویزیون حفظ کنید. در غیر این صورت ممکن است ارتباطات تلفنی مختل شود.
- ◆ تلفن را در اتاق های غیرآلود نصب نکنید زیرا ممکن است عمر خدمات تلفن را محدود کند.
- ◆ سطح میلمان و جالی آن ممکن است در اثر تماس با قسمت هایی از تلفن (مثل پایه) آسیب ببیند.

علامت صفحه نمایش


- 01 شماره یکی از ورودی های داخل دفترچه تلفن یا لیست تماس و یا کلید شماره گیری سریع
- ⊗ حالت تنظیم فعال شده است
- + برای یک ورودی جدید در لیست تماس چشمک می زند در صورتیکه انتقال شماره تماس گیرنده (CLIP) فعال باشد (← صفحه ۱۱)
- باز کردن دفترچه تلفن
- قفل صفحه کلید فعال شده است
- ☎ زنگ تلفن خاموش می شود
- ☎ حالت قطع صدا فعال شده است
- VIP هنگام دریافت تماس VIP چشمک می زند
- نشان داده می شود اگر حداقل یک ورودی با حالت VIP فعال در دفترچه تلفن موجود باشد (← صفحه ۷).

زبان صفحه نمایش





هنگام تحویل تلفن، زبان صفحه نمایش روی زبان انگلیسی تنظیم شده است. دیگر زبانها موجود هستند و شما می توانید در صورت دلخواه زبان را تغییر دهید (← صفحه ۹).

کلید کنترل



با استفاده از کلید کنترل، قابلیت‌ها را فعال کرده و در منوها حرکت کنید. قابلیت‌های ارائه شده بستگی به وضعیت استفاده از تلفن دارند.




در حالت آماده باش:


لیست تماس را باز کنید  
دفترچه تلفن را باز کنید  

در لیست ها:


یک ورودی را بطرف بالا/پایین تکان می دهد. 
پایین نگهدارید: لیست را سریعاً بطرف بالا/پایین حرکت می دهد. 

هنگام ویرایش کردن تنظیمات ساعت:


یک حرکت به سمت جلو/عقب می رود. 

در منوها و لیستها: از منو یا لیست خارج می شود. 

هنگام ویرایش اسامی و شماره ها:

کاراکتر سمت چپ مکان نما را حذف می کند. 

پایین نگهدارید: خطرا حذف می کند.

اگر ورودی خالی باشد: از حالت ویرایش کردن خارج می شود. 


شماره تلفن وارد شده: شماره تلفن را شماره گیری می کند.

در لیست ها: منو زمینه را باز می کند.

هنگام ویرایش ورودی ها: ویرایش ها را ذخیره می کند.

وارد کردن و تغییر دادن اسامی و شماره های تلفن

ورودی متن

با استفاده از صفحه کلید، متن خود را وارد کنید. 



به هر یک از کلیدها اعداد و حروفی بین

1 و 9 و 0 و * و # تخصیص داده شده است. با چند بار فشردن کلید


مربوطه، کاراکتر معین را وارد کنید.

جدولی متشکل از کاراکترهای کاربردی در ضمیمه ۱۳ موجود می باشد.


حرکت دادن مکان نما

برای حرکت دادن مکان نما به چپ/راست در متن، کلید کنترل را به سمت بالا/پایین فشار دهید.  

پاک کردن/اصلاح کاراکترها

سمت چپ  کلید کنترل را فشار دهید. کاراکتر سمت چپ مکان نما پاک می شود. برای پاک کردن تمام خط کلید را فشار داده و نگهدارید. **C**

تلفن کردن

علاوه بر گوشی، از بلندگو هم می توانید استفاده کنید (کاربرد هندزفری). در دستورالعمل های زیر، علامت **📞** نیز همیشه به معنی  است.

ایجاد تماس تلفنی

وارد کردن شماره تلفن با استفاده از صفحه کلید


📞 گوشی تلفن را برداشته و شماره بگیرید.

به جای برداشتن گوشی:

کلید هندزفری را فشار داده تا از طریق بلندگو تماس بگیرید. 


شما می توانید در هر زمانی حین مکالمه این حالت را تغییر دهید.

شماره گیری از روی دفترچه تلفن

اگر قبلاً شماره ها را در دفترچه تلفن ذخیره کرده اید (صفحه ۷)، شما می توانید مستقیماً از دفترچه تلفن تماس بگیرید. 

دفترچه تلفن را با استفاده از کلید کنترل  باز کنید.

جستجوی یک ورودی

یک ورودی را انتخاب کنید. 

با

حروف را وارد کنید (صفحه ۵). اولین ورودی که با این حرف آغاز می شود، نمایش داده می شود. 

شماره گیری

📞

گوشی را بردارید.

با

OK



منو زمینه را باز کنید.

DIAL ENTRY را انتخاب کنید و با **OK** تایید نمایید.

تماس از طریق بلندگو آغاز می شود. برای برقراری تماس با استفاده از

گوشی، بسادگی گوشی را بردارید.

به یاد داشته باشید

همچنین می توانید قبل از باز کردن دفترچه تلفن، گوشی را بردارید.

شماره گیری از روی لیست تماس

لیست تماس شامل ۵۰ تماس دریافتی آخر می شود.

شرط لازم: نمایش شماره تلفن برای تماس های دریافتی امکانپذیر است (← صفحه ۱۱).
تماس های متعدد یک شماره تنها یک بار نمایش داده می شود (با اطلاعات آخرین تماس).
اگر نام ورودی به دفترچه تلفن منتقل شود و یا شماره در آن ذخیره شود، نام همراه آن نیز نمایش داده می شود.

لیست تماس را با استفاده از کلید کنترل  باز کنید.

نام و یا شماره را انتخاب کنید.

یکی از کارهای زیر را انجام دهید

گوشی را بردارید.

یا

منو زمینه را باز کنید.

OK

CALL BACK را انتخاب کنید و تماس را از طریق بلندگو با **OK** آغاز کنید. برای برقراری تماس با استفاده از گوشی، بسادگی گوشی را بردارید.

به یاد داشته باشید

همچنین میتوانی قبل از باز کردن لیست تماس، گوشی را بردارید.

شماره گیری مجدد آخرین شماره

۵ شماره گرفته شده آخر بطور خودکار ذخیره می شوند (هر کدام با حداکثر ۳۲ رقم).

شماره گیری آخرین شماره ذخیره شده:

گوشی را بردارید و کلید شماره گیری مجدد را فشار دهید.

شماره گیری یکی از ۵ شماره آخر ذخیره شده:

کلید شماره گیری مجدد را فشار دهید.

شماره را انتخاب کنید.

گوشی را بردارید.

یا

تماس را از طریق بلندگو با **OK** آغاز کنید.

حذف کلیه تماس های مجدد

     این کلیدها را بصورت متوالی فشار دهید.


  کلید تنظیم با **OK** را بمنظور تایید فشار دهید.

شماره گیری سریع (مستقیم)

۱۰ عدد شماره تلفن را می توان بر روی کلیدهای ۰...۹ برای شماره گیری سریع ذخیره کرد. (← صفحه ۸).

کلید شماره گیری سریع را فشار دهید.

کلید مورد نظر را برای شماره گیری سریع فشار دهید.



گوشی را بردارید، کلید  و یا تماس را با **OK** آغاز کنید.

شماره تلفنی که بر روی یکی از کلیدها ذخیره شده است شماره گیری می شود.

به یاد داشته باشید

همچنین میتوانی قبل از فشردن کلید شماره گیری سریع، گوشی را بردارید.


مکث حین شماره گیری

یک یا چند مکث حین شماره گیری را با استفاده از  می توان وارد کرد (نه در رقم اول). مکث ها به لحاظ منتقل می شوند و برای بعضی از سیستم های تلفن فرعی ضروری هستند (مثلاً،  ۰ (۲۳۶۸)).

مدت زمان مکث را می توان برای ۱، ۳ یا ۶ ثانیه تنظیم کرد (← صفحه ۱۳).

تماس های دریافتی

تماس های دریافتی با زنگ تلفن مشخص می شوند و روی نمایشگر.

برای نمایش شماره تلفن (← صفحه ۱۱)، شماره بر روی صفحه نمایش قابل مشاهده است و علامت  چشمک می زند. هنگامی که تماس را پاسخ می دهید یا (در صورت عدم پاسخ) لیست تماس ها را باز می کنید، این علامت ناپدید می شود. نام تماس گیرندگانی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است نمایش داده می شود.

اگر حالت **VIP** فعال شده باشد (← صفحه ۱۰) علامت **VIP** در نمایشگر چشمک می زند و زنگ **VIP** به صدا درمی آید.

پاسخ دادن به یک تماس

گوشی را بردارید.

یا

کلید هندنزفری را فشار داده تا از طریق بلندگو تماس را پاسخ دهید.

استفاده از بلندگو/هندنزفری

روشن/خاموش کردن بلندگو

اشخاصی که در اتاق هستند می توانند صدای تماس گیرنده را از طریق بلندگو بشنوند. استفاده از گوشی حین تماس:

برای روشن یا خاموش کردن بلندگو کلید هندنزفری را فشار دهید.

هنگامی که بلندگو روشن است و گوشی برداشته می شود بلندگو هنوز روشن است. در این حالت، میکروفون هندنزفری خاموش می شود.

هنگامی که بلندگو روشن می شود و گوشی در جای خود قرار دارد، هندنزفری از طریق میکروفونش روشن می شود.

تغییر از حالت بلندگو به هندنزفری:

در حالی که کلید هندنزفری را فشار می دهید گوشی را در جای خود قرار دهید.

روشن/خاموش کردن هندنزفری

همچنین می توانید هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد، از طریق میکروفون تماس بگیرید. فاصله مطلوب از میکروفون حدود ۵۰ سانتی متر است.

روشن کردن هندنزفری حین تماس

در حالی که کلید هندنزفری را فشار می دهید، گوشی را در جای خود قرار دهید.

روشن کردن هندنزفری قبل از شماره گیری

کلید هندنزفری، منتظر تن شماره گیری بماند.

خاموش کردن هندنزفری

گوشی را حین تماس بردارید: تماس به گوشی منتقل می شود.

خاتمه دادن به یک تماس

هنگام صحبت از طریق بلندگو، کلید هندنزفری را فشار دهید.

تنظیمات حین تماس

تنظیم صدای گوشی

سه سطح قابل تنظیم وجود دارد.
 + / - میزان صدا را با استفاده از کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید.
 صدای تنظیم شده در نمایشگر نشان داده می شود.

تنظیم صدای بلندگو

هفت سطح قابل تنظیم وجود دارد.
 هنگام صحبت از طریق هندزفری یا بلندگو:
 + / - میزان صدا را با استفاده از کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید.
 صدای تنظیم شده در نمایشگر نشان داده می شود.

قطع صدا

شما می توانید میکروفون یا گوشی و میکروفون را در طول تماس بر طبق تنظیمات قابلیت قطع صدا خاموش کنید (← صفحه ۹):

برای روشن یا خاموش کردن کاربرد قطع صدا، کلید آن را فشار دهید.
 هنگام صامت کردن میکروفون، می توان یک موسیقی پخش کرد.
 بمحض صامت کردن تلفن در صفحه نمایش با علامت # نشان داده می شود.

تغییر دادن زنگ یا میزان صدای آن

در حالیکه تلفن زنگ می زند، می توان میزان صدا و زنگ آن را تغییر داد.

تغییر دادن میزان صدا

+ / - میزان صدای زنگ را با کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید (۵ سطح، =۰ صامت).

تغییر دادن موسیقی

0 ... 9 (موسیقی) اهنگ زنگ را با کلیدهای عددی انتخاب کنید (۱۰ انتخاب).

استفاده از دفترچه تلفن

Gigaset DA610 شما حاوی یک دفترچه تلفن است که می توانید تا ۵۰ ورودی را در آن وارد کنید، شماره هر کدام از ورودی ها حداکثر ۳۲ رقم و نام آنها حداکثر ۱۴ کاراکتر می تواند داشته باشد.

شما می توانید با استفاده از دفترچه تلفن تماس بگیرد (← صفحه ۵)، ورودی های جدید اضافه کرده و آنها را مرتب و اصلاح کنید (← صفحه ۷).

می توانید بصورت دستی شماره ها و نام ها را وارد کرده یا آنها را از لیست تماس منتقل کنید (← صفحه ۸). همچنین می توانید حالت VIP به یک شماره اختصاص دهید.

علامت # در نمایشگر ظاهر می شود در صورتی که دفترچه تلفن باز شده باشد. شماره ورودی دفترچه تلفن نیز قابل رویت است (۱۰ ... ۵۰). در صورتی که حداقل یک ورودی VIP در دفترچه تلفن باشد، با علامت VIP در صفحه نمایش ظاهر می شود.
 دفترچه تلفن قابلیت های زیر را در یک منو ارائه می دهد:

NEW ENTRY

ورودی ۱-۵

...

DIAL ENTRY

EDIT ENTRY

NEW ENTRY

DELETE ENTRY

DELETE ALL

باز کردن دفترچه تلفن

در حالت آماده باش:

کلید کنترل (↵) را فشار دهید.

جستجوی یک ورودی

یک ورودی را انتخاب کنید.

یا

حروف را وارد کنید (← صفحه ۵). نام اولین ورودی که با این حرف آغاز می شود، نمایش داده می شود.

به یاد داشته باشید

اگر * را فشار دهید، ورودی بصورت یک ورودی VIP تنظیم شده یا تنظیم حذف می شود.

نشان دادن شماره یک ورودی

برای تغییر بین نمایش نام و شماره کلید # را فشار دهید.

ذخیره کردن شماره ها

دفترچه تلفن را باز کنید.

اولین ورودی نمایش داده می شود.

NEW ENTRY را انتخاب کنید و با OK تایید نمایید.

شماره را وارد کنید و با OK تایید نمایید.

نام را وارد کنید و با OK تایید نمایید.

ورودی ذخیره شده و در نمایشگر نشان داده می شود.

* کلید ستاره را برای تبدیل ورودی به ورودی VIP فشار دهید. برای حذف تنظیمات دوباره کلید ستاره را فشار دهید.

ویرایش یک ورودی

دفترچه تلفن را باز کنید.

اولین ورودی لیست نمایش داده می شود.

ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با OK باز کنید.

EDIT ENTRY را انتخاب کنید و با OK تایید نمایید.

شماره را تغییر دهید و با OK تایید نمایید.

نام را تغییر دهید و با OK تایید نمایید.

ذخیره ورودی در دفترچه تلفن را تایید نمایید.

حذف یک ورودی / حذف تمام ورودی ها

دفترچه تلفن را باز کنید.

اولین ورودی لیست نمایش داده می شود.

ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با OK باز کنید.

DELETE ENTRY را انتخاب کرده برای حذف ورودی

DELETE ALL را انتخاب شده یا حذف تمامی ورودی ها و با OK

تایید کنید.

OK کلید کنترل را برای این عملکرد فشار دهید.

تماس های دریافتی ذخیره می شوند در صورتی که شماره منتقل شود (← صفحه ۱۱). حداکثر تا ۵۰ تماس ذخیره می شود. اگر شماره دریافتی با شماره قبل از آن یکسان باشد، تنها تماس دریافتی آخر ذخیره می شود. زمانی که تعداد تماس های دریافتی به ۵۰ برسد، تماس های قبل از آن بطور خودکار حذف می شوند. نام تماس گیرنده در صورتی که انتقال داده شود در نمایشگر ظاهر می شود. اگر نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شود، همان نام ظاهر می شود. اگر تماس های ناموفقی در لیست موجود باشد علامت + چشمک می زند. شما می توانید لیست تماس را برای قابلیت های زیر استفاده کنید:

← شماره گیری از لیست (← صفحه ۲)

← ذخیره کردن یک شماره در دفترچه تلفن.

لیست تماس قابلیت های زیر را در یک منو ارائه می دهد:

ورودی ۵۰-۱	CALL BACK
	SAVE NUMBER
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL

باز کردن لیست تماس

شما می توانید لیست تماس را هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد و یا آن را برداشته اید، باز کنید.

کلید کنترل را فشار دهید.

مشاهده یک ورودی

یک ورودی را انتخاب کنید.

اگر شماره تلفن و نام موجود باشند، اول نام نمایش داده می شود. برای مشاهده شماره:

کلید # را فشار دهید. از این کلید برای جابجایی بین نمایش شماره و نام استفاده کنید.

انتقال یک شماره از لیست تماس به دفترچه تلفن

لیست تماس را باز کنید

ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با **OK** باز کنید.

SAVE NUMBER را انتخاب کنید و با **OK** تایید نمایید.

شماره را تغییر دهید (در صورت نیاز) و با **OK** تایید نمایید.

نام را وارد کرده و یا آن را ویرایش نموده و با **OK** تایید نمایید.

حذف یک ورودی / حذف تمام ورودی ها

لیست تماس را باز کنید.

ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با **OK** باز کنید.

DELETE ENTRY را انتخاب کرده برای حذف ورودی

DELETE ALL انتخاب شده یا حذف تمامی ورودی ها و با **OK** تایید کنید.

OK کلید کنترل را برای تایید این عملکرد فشار دهید.

می توانید ۱۰ شماره تلفن را به منظور شماره گیری سریع (مستقیم) بر روی کلیدهای عددی ذخیره کنید (هر کدام با حداکثر ۳۲ رقم).

ذخیره کردن شماره تلفن برای شماره گیری سریع (مستقیم)

شما می توانید شماره تلفن را هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد و یا آن را برداشته اید، وارد کنید.

کلید تنظیم فشار داده و سپس کلید شماره گیری سریع را فشار دهید و **OK** را فشار دهید.

یکی از کلیدهای شماره گیری سریع را انتخاب کرده.

اگر قبلاً شماره تلفنی به این کلید اختصاص داده شده باشد، جزئیات آن نمایش داده می شود.

یکی از کارهای زیر را انجام دهید

شماره تلفن را برای شماره گیری سریع وارد کنید.



و یا

شماره تلفن را از لیست تماس یا لیست شماره گیری مجدد بردارید.

لیست تماس/شماره گیری مجدد را باز کنید.

ورودی مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.

ذخیره کردن ورودی شماره گیری سریع (مستقیم)

کلید تنظیم یا **OK** را فشار دهید.

نکات


هنگام ذخیره شماره ها برای شماره گیری سریع، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

◆ و بدون توجه به حالت شماره گیری تنظیم شده ذخیره می شوند اما تنها با حالت شماره گیری تن شماره گیری می شوند (← صفحه ۱۲).

◆ اگر شماره وارد شده بیش از ۳۲ رقم باشد، تنها ۳۲ رقم اول ذخیره می شوند.

◆ یک شماره سریع (مستقیم) را نمی توان بصورت تکی حذف کرد و تنها ذخیره دوباره آن امکانپذیر است.

تنظیم تلفن

برای انجام تنظیمات تلفن از کلید تنظیم  استفاده کنید. می‌توانید تنظیمات را در حالی که گوشی در جایش قرار دارد و یا آن را برداشته‌اید انجام دهید.

تغییر زبان

شما می‌توانید زبان پیام‌های صفحه‌نمایش را تغییر دهید. شش زبان برای انتخاب وجود دارد.

 حالت تنظیم را فعال کنید.


  کد کلیدی را برای تنظیم زبان فشار دهید.

 کلید زبان مورد نظر را فشار دهید:


 انگلیسی  اسپانیایی

 آلمانی  ایتالیایی

 فرانسوی  لوستانی


 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.


تنظیم تاریخ و ساعت


می‌توانید تاریخ جاری را بصورت دستی تنظیم کرده و قالب نمایش را تغییر دهید. ساعت توسط تماس‌های دریافتی با نمایش شماره تلفن بروز می‌شود. در صورت لزوم می‌توانید این تنظیمات را تغییر دهید ( صفحه ۱۳).

تنظیم تاریخ و ساعت

حالت تنظیم را برای تاریخ و ساعت فعال کنید. نمایش تاریخ و زمان قابل ویرایش هستند.

 یک تاریخ ۴ رقمی و یک ساعت ۴ رقمی وارد کنید. از کلید کنترل 

 برای حرکت به جلو/عقب استفاده کنید.

 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

قالب تنظیم تاریخ مطابق با تنظیم کنونی است. بدون در نظر گرفتن قالب ساعت قرار داده شده، قالب تنظیم ساعت همیشه ۲۴ ساعته است.

تنظیم قالب تاریخ

 حالت تنظیم را فعال کنید.

  برای تنظیم قالب تاریخ کد کلیدی را فشار دهید.


برای قالب تاریخ مورد نظر کد کلیدی را فشار دهید:

 برای MM/DD مثلاً، 31/12 برای 31 دسامبر

 برای DD/MM مثلاً، 12/31



 برای MM.DD مثلاً، 31.12

 برای DD.MM مثلاً، 12.31

 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

تنظیم قالب ساعت


 حالت تنظیم را فعال کنید.

  کد کلیدی را برای تنظیم قالب ساعت فشار دهید.


کلید قالب ساعت مورد نظر را فشار دهید:

 قالب ۱۲ - ساعته



 قالب ۲۴ - ساعته

 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.




تنظیم صدای گوشی


صدای گوشی را با استفاده از حالت تنظیم می‌توان تنظیم کرد یا مستقیماً آن را در حین مکالمه تلفنی با استفاده از کلیدها تغییر داد ( صفحه ۷).

سه سطح قابل تنظیم وجود دارد.

حالت تنظیمی را برای صدای گوشی فعال کنید.  



کد کلید میزان صدای مورد نظر را فشار دهید:



 پایین  متوسط  بالا

 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.


تنظیم وضعیت قطع صدا و موسیقی در حالت انتظار

شما می‌توانید وضعیت میکروفون و گوشی را هنگامی که تلفن قطع صدا شده است و در حالت پخش یا عدم پخش موسیقی است، تعریف کنید.

حالت تنظیم را فعال کنید.  

کد کلیدی را برای تنظیم قطع صدا فشار دهید.  

کد کلید وضعیت مورد نظر را فشار دهید:

 میکروفن و دستگاه گیرنده خاموش است، ملودی روشن است.


در حالی که در حالت قطع صدا، شخص آنسوی خط ملودی را می‌شنود.


 تلفن کاملاً قطع صدا شده است.

تلفن کاملاً قطع صدا شده است.

 میکروفن خاموش، دستگاه گیرنده روشن و ملودی خاموش است.

شما هنوز قادر به شنیدن صدای شخص آنسوی خط هستید، اگر چه او صدای شما را نمی‌شنود.

 تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

مطابق با این تنظیمات با استفاده از کلید قطع صدا، کاربرد قطع صدا حین تماس فعال می‌شود ( صفحه ۷).

تنظیم زنگ تلفن

تنظیمات اختیاری زیر موجود می‌باشند:

◀ موسیقی و میزان صدا

◀ موسیقی VIP


◀ خاموش کردن زنگ تلفن

تنظیم آهنگ و میزان زنگ تلفن

شما می‌توانید آهنگ و میزان زنگ تلفن را تنظیم کرده یا زنگ تلفن را خاموش کنید. ۱۰ آهنگ زنگ متفاوت موجود می‌باشند و میزان صدای آن به ۵ سطح قابل تنظیم است (= صامت).

به یاد داشته باشید

آهنگ‌های زنگ از طریق بلندگو پخش می‌شوند در صورتی که گوشی را قبل از شروع تنظیمات بردارید.

همچنین می‌توانید هر دو تنظیم را با استفاده از کلیدها هنگام زنگ زدن تلفن تغییر دهید ( صفحه ۷).

تغییر دادن میزان زنگ تلفن

حالت تنظیم را برای میزان زنگ تلفن فعال کنید. اگر گوشی را بردارید،

5 min

صدای زنگ را به حجم تنظیم شده کنونی را می‌شنوید.

میزان زنگ تلفن را افزایش یا کاهش دهید.

+ / -

یا

میزان صدای مورد نظر را با استفاده از کلیدهای عددی انتخاب کنید.

4 oh ... 0

کلید تنظیم را یا **OK** را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم

خارج شوید.

تغییر دادن آهنگ زنگ تلفن

حالت تنظیم را برای آهنگ زنگ تلفن فعال کنید. اگر گوشی را بردارید،

7 rings

صدای تن تنظیم شده کنونی را می‌شنوید.

آهنگ زنگ لازم را انتخاب کنید.

9 mvr ... 0

کلید تنظیم را یا **OK** را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم

خارج شوید.

به یاد داشته باشید

آهنگ زنگ تنها زمانی بطور کامل به گوش می‌رسد که پالس زنگ در یافتی از شبکه تلفن به اندازه کافی بلند باشد. طول پالس ها در هر شبکه ای متفاوت است. بنابراین این امر امکانپذیر است که بعضی از آهنگ های زنگ انتخابی کوتاه بنظر برسد. در آن صورت، آهنگ زنگ دیگری را انتخاب کنید.

تنظیم آهنگ و میزان زنگ VIP

می‌توانید یکی از آهنگ‌ها را برای زنگ VIP انتخاب کنید. اگر وضعیت VIP را به یکی

از شماره‌های دفترچه تلفن اختصاص داده‌اید (صفحه ۷)، تماس دریافتی از این شماره با

آهنگ زنگ VIP ظاهر می‌شود.

تغییر دادن میزان زنگ VIP

5 min *

حالت تنظیم را برای میزان زنگ VIP فعال کنید. اگر گوشی را بردارید،

صدای رینگ VIP تنظیم شده کنونی را می‌شنوید.

میزان زنگ تلفن را افزایش یا کاهش دهید.

+ / -

یا

میزان صدای مورد نظر را با استفاده از کلیدهای عددی انتخاب کنید.

4 oh ... 0

کلید تنظیم را یا **OK** را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم

خارج شوید.

تغییر دادن آهنگ زنگ VIP

7 rings *

حالت تنظیم را برای آهنگ زنگ VIP فعال کنید. اگر گوشی را بردارید،

صدای تون زنگ VIP تنظیم شده کنونی را می‌شنوید.

آهنگ زنگ لازم را انتخاب کنید.

9 mvr ... 0

کلید تنظیم را یا **OK** را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم

خارج شوید.

خاموش کردن زنگ تلفن

اگر نمی‌خواهید زنگ تلفن مزاحمتان شود، آن را خاموش کنید. سه سطح زیر موجود

می‌باشند: تمام زنگ‌ها خاموش، تنها VIP روشن، تمام زنگ‌ها روشن.

کلید را پایین نگهدارید تا تمامی زنگ‌ها خاموش شوند.

*

یا


*

این کلیدها را بطور متوالی فشار داده که زنگ تماس‌های عادی خاموش شده

و برای تماس‌های VIP روشن باشد.

فشردن دوباره این کلیدها بطور متوالی زنگ تمامی تماس‌ها را خاموش

می‌کند.

بمحض اینکه آهنگ زنگ خاموش شود، علامت  در صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

روشن کردن دوباره زنگ

کلید را پایین نگهدارید تا تمامی زنگ‌ها روشن شوند.

*

تنظیمات امنیتی

قفل کردن تلفن

شما می‌توانید با استفاده از قفل صفحه کلید، تلفن‌تان را در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت

کنید. هنگامی که قفل صفحه کلید فعال شود، تمامی کلیدها قفل می‌شوند، به استثنای کلید

شماره اضطراری ذخیره شده (به پایین صفحه مراجعه کنید).

#


فعال کردن قفل صفحه کلید

هنگامی که تلفن در حالت آماده باش (standby) است، کلید قفل صفحه کلید

را فشار داده و پایین نگهدارید.

#

بمحض روشن شدن قفل صفحه کلید، علامت **KEYS LOCKED** در صفحه

نمایش ظاهر می‌شود. اگر گوشی برداشته شود، پیام صفحه کلید قفل است  نشان داده

میشود.

غیرفعال کردن قفل صفحه کلید

پایین نگهدارید کلید قفل صفحه کلید را.

#

تماس‌های اضطراری

دو شماره اضطراری بطور پیش فرض در تلفن ذخیره شده است (۱۱۰، ۱۱۲). شما می‌توانید

یک شماره اضطراری دیگر با حداکثر ۳۲ رقم را ذخیره کنید. هنگامی که قفل صفحه کلید

روشن است نیز می‌توانید این شماره‌های اضطراری را انتخاب کنید.

انتخاب شماره اضطراری بویسه کلید قفل فعال

گوشی را بردارید پیام صفحه کلید قفل است.  نمایش داده می‌شود.



شماره اضطراری را وارد کنید.



حالت تنظیم را برای شماره اضطراری فعال کنید. اگر یک شماره اضطراری قبلاً تنظیم شده باشد، نمایش داده می شود. کلید را برای پاک کردن شماره پایین نگهدارید.

0 ... 9 wavy / * / # / R / P ==

شماره اضطراری را وارد کنید.

کلید تنظیم را با OK را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید.

تماس مستقیم (تماس برای کودکان)

هنگامی که تماس مستقیم فعال است، شماره ذخیره شده (حداکثر ۲۲ شماره ای) است. شماره گرفته شده بوسیله فشار دادن کلید (به غیر از ریدیف کلیدهای).

فعال کردن تماس گیری مستقیم

2 sec 8 sec

حالت تنظیم را برای تماس گیری مستقیم فعال کنید.

0 ... 9 wavy / * / # / R / P ==

شماره تماس گیری مستقیم را وارد کنید.

کلید تنظیم با OK را برای فعال کردن تماس گیری مستقیم فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید.

غیرفعال کردن تماس گیری مستقیم

2 sec 8 sec

حالت تنظیم را برای تماس گیری مستقیم فعال کنید.

کلید را پایین نگهدارید برای پاک کردن تماس مستقیم.

کلید تنظیم با OK را برای غیر فعال کردن تماس گیری مستقیم فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید.

مسدود کردن شماره ها

می توانید تماس هایی را که پیش شماره های خاصی دارند (مثلاً، پیش شماره هایی که هزینه در بردارند)، حداکثر تا ۳ شماره ۵ رقمی را مسدود کنید.

2 sec

حالت تنظیم را برای مسدود کردن شماره ها فعال کنید. اگر پیش شماره ای قبلاً تنظیم شده باشد، در صفحه نمایش ظاهر می شود. پایین نگهدارید کلید را برای پاک کردن ورودی.

0 ... 9 wavy پیش شماره ای که می خواهید مسدود شود را وارد کنید (حداکثر تا ۵ رقم).

جهت ویرایش پیش شماره بعدی:

با OK تایید کرده و ادامه دهید.

برای ذخیره کردن تنظیمات:

تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

خدمات شبکه

سیستم های تلفن عمومی یک سری خدمات اضافه و موثر را - بعضی مواقع فقط با درخواست خودتان - به شما ارائه می دهند (مانند: انتقال تماس، تماس مجدد در زمان مشغول بودن خط یا دریافت کننده تماس، عدم نمایش شماره تلفن شما، و غیره) این خدمات را می توان با استفاده از ترکیب معینی از چند کلید که شبکه تان به شما ارائه می دهد، انتخاب کرد.

نمایش تماس گیرنده (CLIP)

اگر سرویس نمایش تماس گیرنده فعال شود، تماس دریافتی با شماره اش بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و در لیست تماس ذخیره می شود. شرط لازم: ارائه کننده شبکه خدمات زیر را پشتیبانی کرده و از انتقال شماره توسط تماس گیرنده خودداری نمی شود:

◆ CLI (شناسایی خط تماس گیرنده - Calling Line Identification): شماره تلفن تماس گیرنده مخابره می شود.

◆ CLIP (نمایش شماره تلفن تماس گیرنده - Calling Line Identification Presentation): شماره تلفن تماس گیرنده نمایش داده می شود.

می توانید این شماره را به دفترچه تلفن انتقال داده و آن را ویرایش کنید (← صفحه ۷). اگر پیش شماره محلی را ذخیره کرده باشید (← صفحه ۱۱)، تماسی با همان پیش شماره به صورت خودکار بصورت شماره ای بدون پیش شماره نمایش داده می شود.

کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال (کلید R)

در سیستم های تلفن عمومی کلید R (فلش) برای استفاده از سرویس های مختلف دیگر لازم است؛ مثلاً، تماس مجدد هنگام مشغول بودن خط یا شخص دریافت کننده تماس.

در صورت نیاز، زمان فلش زدن تلفن شما می بایست با توجه به نیازهای سیستم تلفن تنظیم شود (← صفحه ۱۲).

تنظیم کد شماره گیری (پیش شماره)

در صورت لازم، می توانید تنظیمات پیش فرض کد منطقه ای را برای یک تماس تغییر داده که در تلفن ذخیره می شود. شماره ای که ذخیره می شود در هنگام تماس شخص، تنها و بدون کد منطقه ای ذخیره شده در لیست تماس نشان داده می شود، به این شرط که کد این شماره با کد داخل لیست تماس یکسان باشد.

شما می توانید دو کد منطقه ای وارد کنید.

0 4 sec حالت تنظیم را برای کد منطقه ای فعال کنید. شماره پیش فرض نمایش داده می شود.

0 ... 9 wavy / * / #

کد منطقه ای جدید را وارد کنید (حداکثر تا ۵ رقم).

جهت ویرایش کد منطقه ای دوم:

با OK تایید کرده و ادامه دهید.

برای ذخیره کردن تنظیمات:

تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

توجه: اسامی اشخاصی که شماره تلفن آنها در کتابچه تلفن محفوظ شده همراه با کد محلی آنها که در اینجا مشخص بودند، در اینجا دیگر نمایش نمیشوند. تغییرات درست را در صورت لازم در کتابچه تلفن انجام دهید.

قابلیت های ویژه/ کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال (کلید R)

در طول یک تماس خارجی، می توانید جستجو کرده یا تماس را به جای دیگری انتقال دهید. برای این کار، کلید R را فشار دهید. چگونگی این مرحله بستگی به PABX شما دارد. برای تنظیم کلید R، زمان فلش تلفن می بایست سازگار با PABX تان تنظیم شود. لطفاً به دستورالعمل کار با سیستم PABX مراجعه کنید.

تغییر دادن حالت شماره گیری/زمان فلش

این تلفن حالت های شماره گیری زیر را پشتیبانی می کند:

- ◆ شماره گیری تن
- ◆ شماره گیری پالس

بسته به سیستم PABX شما، ممکن است نیاز به تغییر حالت شماره گیری یا زمان فلش داشته باشید. (تنظیمات پیش فرض: شماره گیری تن)

تغییر دادن حالت شماره گیری

حالت تنظیم را برای حالت شماره گیری فعال نمایید.

کد کلیدی را برای حالت شماره گیری فشار دهید:

شماره گیری تن

شماره گیری پالس

تنظیمات خود را ذخیره کنید و از حالت تنظیم خارج شوید.

جابجایی موقت به شماره گیری تن در حالت "پالس"

برای انتخاب قابلیت های که نیاز به شماره گیری تن دارند (مثلاً، کنترل از دور پیغام گیر)، می توانید برای مدت تماس، تلفن را بر روی شماره گیری تن قرار دهید.

پس از برقراری تماس:

کلید ستاره را فشار دهید.

پس از خاتمه تماس، تلفن به شماره گیری پالس باز می گردد.

تغییر دادن مدت زمان فلش

می توانید مدت زمان فلش را تغییر دهید در صورتی که حالت شماره گیری بر روی تن تنظیم شده باشد (به قسمت بالا مراجعه کنید) (تنظیم پیش فرض ۹۰ میلی ثانیه).

حالت تنظیم را فعال کنید.

کد کلیدی را برای تنظیم مدت زمان فلش فشار دهید.

مدت زمان فلش را انتخاب کنید (میلی ثانیه):

۶۰۰ = ۴ ۳۷۵ = ۳ ۲۷۰ = ۲ ۱۲۰ = ۱ ۹۰ = ۰

کلید تنظیم را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید.

تنظیم پیش شماره ثابت

اگر تلفن شما به PABX وصل می باشد، شما می توانید از پیش-شماره ها برای تماس های خارجی استفاده نمایید. می توانید حداکثر ۳ پیش شماره ثابت را روی تلفن ذخیره کنید. اگر یک پیش شماره ثابت در طول شماره گیری شناسایی شود، بطور خودکار یک وقفه در طول شماره گیری ایجاد می شود. شما می توانید مدت زمان وقفه در شماره گیری را در صورت لزوم تنظیم کنید (صفحه ۱۳).

حالت تنظیم را برای پیش شماره ثابت فعال نمایید.

تنظیمات کنونی اولین پیش شماره ثابت نمایش داده می شود.

پیش شماره ثابت را وارد کرده (یک تا سه رقم) و OK تایید نمایید با.

پیش شماره بعدی را وارد کرده و با OK تایید نمایید.

کلید کنترل C را برای حذف پیش شماره ثابت کنونی پایین نگهدارید.

تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

کاراکترهای زیر را می توان با استفاده از صفحه کلید وارد کرد:

کلید	1 بار	2 بار	3 بار	4 بار	5 بار	6 بار
1	1	A	B	C	<	>
2	D	E	F			
3	G	H	I			
4	J	K	L			
5	M	N	O			
6	P	Q	R	S		7
7	T	U	V			
8	W	x	y	z	9	
0		-	/	\	** #	+
*	*					
#	** #					

(* فاصله ** به صورت علامت □ در صفحه نمایش نشان داده میشود.

علاوه بر گزینه های شرح داده شده در قسمت **تنظیم کردن تلفن** (صفحه ۹)، می توانید تنظیمات بیشتری را در حالت تنظیم انجام دهید (مثلا، باز نشانی تنظیمات کارخانه ای). این تنظیمات در جدول زیر خلاصه شده است.

تنظیمات پیش فرض بصورت پررنگ نشان داده اند. اگر مقدار پررنگ شده ای برای یک تنظیم موجود نباشد، پیش فرض تنظیم شده بسته به کشور محل اقامت تان دارد.

کلید تنظیم و 1 را فشار دهید.

برای این تنظیم کلیدهای متوالی را فشار دهید.

برای ذخیره تنظیم با OK تایید کرده و در حالت تنظیم بمانید.

یا

کلید تنظیم را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید.

توالی کلید	مقدار	توصیف
۰۲	۰ ۱ ۲	یک ثانیه ۳ ثانیه ۶ ثانیه
۲۵	۰	تمام تنظیمات کارخانه ای را باز می گرداند
۵۳	۰ ۱ ۲	غیر فعال کنید ۵۰۰ میلی ثانیه/۵۰۰ میلی ثانیه ۳۰ میلی ثانیه/۷۰ میلی ثانیه
۷۰	۰ ۱	غیر فعال کنید فعال کنید
۸۳	۰ ۱ ۲	غیر فعال کنید فعال کنید خودکار
۹۱	۰ : ۱،۵ ۱ : ۲	نسبت پالس را برای شماره گیری پالس تنظیم کنید.
۹۸	۰ : ۲۳ - ۵۴ هرتز ۱ : ۷۵-۱۵ هرتز ۲ : فرکانس ارزیابی نشده است	فرکانس ردیابی تماس را تعریف می کند.
۰#	۰ ۱	زنگ ردیابی AC
۱#	۰ ۱	غیر فعال کنید فعال کنید
۲#	۰ ۱	غیر فعال کنید فعال کنید

Gigaset Communications GmbH با توجه به استانداردهای بین المللی EN 14001 و ISO 9001 می باشد.
ISO 14001 (محیط زیست): گواهینامه از سپتامبر 2007 توسط شرکت TÜV SÜD Management Service GmbH
ISO 9001 (کیفیت): گواهینامه از سال 17/02/1994 توسط شرکت TÜV SÜD Management Service GmbH



مراقبت

گوشی را با یک پارچه نم دار و یا یک پارچه ضد الکتریسیته ساکن پاک کنید. هرگز از پارچه میکرو فایبر (ساخته شده از الیاف مصنوعی بسیار ظریف) استفاده نکنید. هرگز از پارچه خشک استفاده نکنید، این امر می تواند باعث بروز الکتریسیته ساکن شود.

تماس با مایعات !

اگر دستگاه در معرض تماس با مایعات قرار گرفت:

- ۱ بگذارید مایع کاملاً از دستگاه خارج شود.
- ۲ تمامی بخش های آن را خشک کنید. دستگاه را در حالتی که صفحه کلید آن رو به پایین است برای حداقل ۷۲ ساعت در یک جای خشک قرار دهید (نه در مایکروویو، فر و امثال آن).
- ۳ دستگاه را تا خشک شدن کامل آن روشن نکنید. هنگامی که دستگاه کاملاً خشک شد شما قادر به استفاده مجدد آن هستید. در حالت های نادر تماس با برخی مواد شیمیایی می تواند باعث تغییر شکل در حالت ظاهری تلفن شود. با توجه به گسترده گی مواد شیمیایی در بازار امکان آزمایش تمامی موارد وجود ندارد.

دوراندازی



کلیه لوازم الکتریکی باید جداگانه و در مناطق مخصوصی که توسط مقامات محلی مشخص شده اند دور ریخته شود.
 اگر محصولی دارای نماد سطل زباله با یک ضربدر بر روی آن بود، امحا این زباله مطابق به دستور العمل اروپایی 2014/19/EU می باشد.

دوراندازی جداگانه و مناسب که محصولات الکتریکی به خاطر جلوگیری از آسیب به محیط زیست صورت می گیرد. شرایط خاصی برای استفاده دوباره از این محصولات فرسوده الکتریکی و بازیافت آن ها وجود دارد.
 برای اطلاعات بیشتر در مورد دوراندازی لوازم مصرف شده خود لطفاً با مسئولین محلی جمع آوری زباله در منطقه خود تماس بگیرید.

تماس با ما

در صورت بروز هر گونه مشکلی در حین دسترسی و استفاده از تلفن در شبکه های آنالوگ لطفاً با ارائه دهنده سرویس تلفن خود تماس بگیرید.

مجوز

(not for SEA and India)

این دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ در خارج از منطقه اقتصادی اروپا به استثنای کشور سوئیس می باشد و استفاده از آن بستگی به تاییدیه مقامات محلی دارد.
 Gigaset Communication GmbH، تایید می کنیم این دستگاه مطابق با اختصاصات و ملزومات قانونی دستور العمل شماره 2014/30/EU / 2014/35/EU می باشد. یک نسخه از این دستور العمل سازگاری در آدرس زیر قابل دریافت است: www.gigaset.com/docs

پرسش و پاسخ ها

گوشی را بر می دارید اما صدای بوق آزاد را نمی شنوید:
 هند ست را به مدت ۵ ثانیه بردارید، آن را به جای خود برگردانید و دوباره آن را بردارید.
گوشی را برمی دارید اما صدای بوق آزاد نمی شنوید؟
 آیا سیم تلفن به درستی به گوشی و پریز آن وصل شده است.
بوق آزاد شنیده می شود اما نمی توانم شماره گیری کنم:
 ارتباط برقرار است. آیا نوع شماره گیری به درستی انتخاب شده است؟
طرف مقابل قادر به شنیدن صدا نیست:
 آیا کلید قطع صدا فعال شده است؟
در حین مکالمه صدای متناوب ضریبان شنیده می شود:
 گوشی در حال دریافت پالس های شمارنده از مرکز اتصال است. با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

حفاظت از محیط زیست

اهداف زیست محیطی ما

شرکت Gigaset Communication GmbH، نسبت به تعهدات اجتماعی خود واقف است و این شیوه ای است که ما در آن بطور فعال در ساخت دنیایی بهتر مشارکت داریم. ما متعهد به قبول مسئولیت در برابر محصولات خود در تمامی چرخه عمرشان می باشیم. در زمان طراحی محصولات از ابتدا مواردی نظیر اثرات جانبی فرآیند ساخت، پیشبرد، توزیع و مصرف محصولات در تقابل با محیط زیست بررسی و چاره جویی شده است.

اطلاعات بیشتر در باره محصولات سازگار با محیط زیست و تولید آن ها در آدرس اینترنتی زیر مورد دسترسی است: www.gigaset.com

شنیدن از طریق بلندگو ۶

ص
صفحه نمایش ۴

ع
عدد شماره گیری سریع
ذخیره کردن ۸
شماره گیری ۶
علامه صفحه نمایش ۴

ق
قالب تاریخ ۹
قالب ساعت ۹
قطع صدا ۷
قفل صفحه کلید ۱۰، ۱

ک
کانکتور ها ۲
کد شماره گیری ۱۱
کد کاربرد ۱۳
کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سائترال (کلید R) ۱۱، ۱
کلید تنظیم ۱
کلید ستاره ۱
کلید شماره گیری سریع ۱
کلید شماره گیری مجدد/مکث ۱
کلید قطع صدا ۱
کلید کنترل ۵
کلید # ۱
کلید هندزفری ۱
کلیدها ۱
کلیدهای میزان صدا ۱

ل
لیست تماس ۸
ذخیره کردن شماره ها ۸
شماره گیری از ۶
لیست تماس مجدد ۶

م
مسدود کردن شماره ها ۱۱
موسیقی حالت انتظار ۹
میزان صدای زنگ تلفن ۷
میزان صدای گوشی ۹

ن
نمایش تماس گیرنده ۱۱

ه
هندزفری ۶

و
وارد کردن کاراکترها ۱۳، ۵
ورود متن ۵
وضعیت قطع صدا ۹

C
CLIP، CLI ۱۱

L
LED ۱

ب
بازگرداندن تنظیمات کارخانه ای ۱۳

پ
پیش شماره ثابت شماره گیری ۱۲

ت
تاریخ و ساعت ۹
تدابیر ایمنی ۴
تغییر دادن حالت شماره گیری ۱۲
تلفن ۹
تغییر زبان ۹
تنظیم تاریخ/ساعت ۹
قفل کردن ۱۰
نصب کردن ۴
تماس کودکان ۱۱
تماس گیری مستقیم ۱۱
تماس های اضطراری ۱۰
تنظیم کردن میزان صدا ۷
بلندگو ۷
گوشی ۷
تنظیمات VIP ۱۰
تنظیمات زنگ تلفن ۹

ح
حالت VIP ۷

خ
خدمات شبکه ۱۱

د
دفترچه تلفن ۷
ذخیره کردن شماره ها ۷
شماره گیری از ۵

ذ
ذخیره کردن شماره ۷

ز
زبان ۴
تنظیم ۹
زمان فلش ۱۲
زنگ تلفن ۷
تنظیم ۹
خاموش کردن ۱۰

ش
شماره گیری مجدد آخرین شماره ۶
شماره گیری، شماره تلفن ۵

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-A601-5-UZ19