

## Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610



### Οθόνη και πλήκτρα

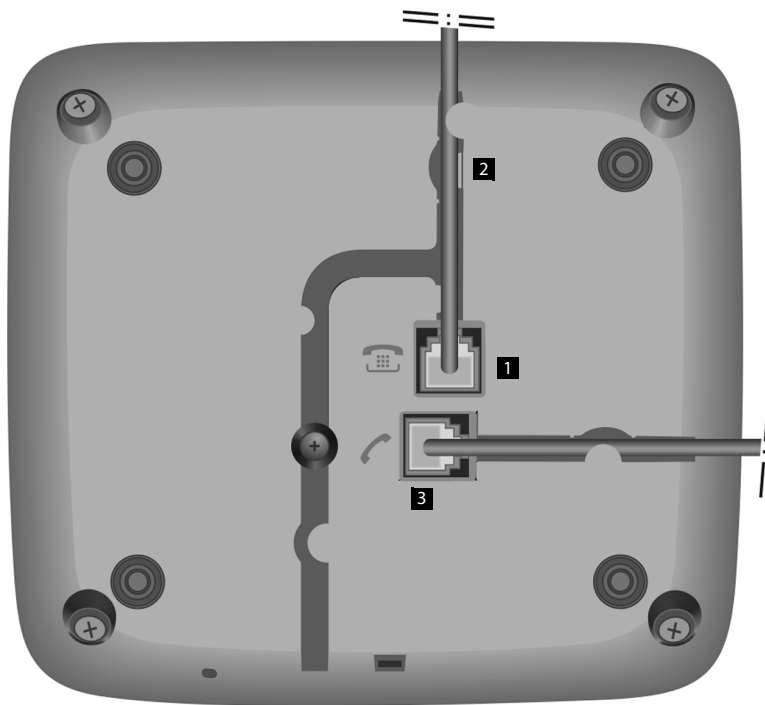
- 1 Οθόνη (→ σελ. 4)
- 2 Πλήκτρο ελέγχου (→ σελ. 5)
- 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης
- 4 Πλήκτρο αποθήκευσης
- 5 Πλήκτρο επανάκλησης/Πλήκτρο παύσης
- 6 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
- 7 Πλήκτρο σίγασης
- 8 Πλήκτρο αστερίσκου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο)

- 9 Πλήκτρο δίεσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο)
- 10 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
- 11 Πλήκτρα για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού, του μεγάφωνου και του ήχου κουδουνισμού
- 12 Μικρόφωνο για τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

### Φωτεινή ένδειξη (LED)

- ▶ Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
- ▶ αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις
- ▶ ανάβει, όταν η συνομιλία πραγματοποιείται από το μεγάφωνο

## Σύνδεση τηλεφώνου



- ▶ Συνδέστε τη θύρα τηλεφώνου (1) με την τηλεφωνική σας γραμμή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε το καλώδιο του τηλεφώνου που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. Ανάλογα με τη χώρα ενδεχομένως χρειάζεστε έναν αντάπτορα τηλεφώνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός περιέχεται στη συσκευασία. Η ηλεκτρική τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω του καλωδίου του τηλεφώνου. Μια συσκευή δικτύου δεν είναι απαραίτητη.
- ▶ Οδηγήστε το καλώδιο του τηλεφώνου διαμέσου του καναλιού καλωδίου (2).
- ▶ Συνδέστε το ακουστικό και το τηλέφωνο με το χρησιμοποιούμενο καλώδιο (3).

### Υποδείξεις

#### ◆ Λειτουργία για πρώτη φορά

1. Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα και κατεβάστε το ξανά.
2. Σηκώστε και πάλι το ακουστικό: Εφόσον ακούτε το τόνο κλήσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Αν η τροφοδοσία διακοπεί (π.χ. κατά την απενεργοποίηση της τηλεφωνικής συσκευής τη νύχτα), θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου και ταχείας κλήσης δεν επηρεάζονται.

#### ◆ Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε ενιαίο σύστημα γραμμής (στην κύρια επέκταση ή ένα τηλεφωνικό σύστημα).

Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν δεύτερο τηλέφωνο σε έναν διαχωριστή γραμμής (splitter).

#### ◆ Λειτουργία σε PBX (Router):

Το ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο PBX (Router) πρέπει να τροφοδοτεί το τηλέφωνο με συνεχή τάση DC, ακόμα και όταν κουδουνίζει. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο ενδέχεται να απενεργοποιείται στιγμιαία όταν κουδουνίζει. Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να χαθούν αποθηκευμένες πληροφορίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του PBX (Router) σας για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

## Περιεχόμενα

<b>Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610</b> .....	<b>1</b>
<b>Σύνδεση τηλεφώνου</b> .....	<b>2</b>
Υποδείξεις .....	2
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>4</b>
<b>Λειτουργία για πρώτη φορά</b> .....	<b>4</b>
<b>Χειρισμός τηλεφώνου</b> .....	<b>4</b>
Οθόνη .....	4
Πλήκτρο ελέγχου .....	5
Καταχώρηση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών .....	5
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b> .....	<b>5</b>
Κλήσεις .....	5
Εισερχόμενες κλήσεις .....	6
Ανοικτή ακρόαση/Ανοικτή συνομιλία .....	6
Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας .....	7
<b>Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου</b> .....	<b>7</b>
<b>Χρησιμοποιήστε τη λίστα κλήσεων (CLIP)</b> ...	<b>8</b>
<b>Χρήση του πλήκτρου ταχείας κλήσης</b> .....	<b>8</b>
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>9</b>
Αλλαγή γλώσσας .....	9
Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα .....	9
Ρύθμιση έντασης ακουστικού .....	9
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού .....	10
<b>Ρυθμίσεις ασφαλείας</b> .....	<b>11</b>
Κλείδωμα τηλεφώνου .....	11
Κλήση έκτακτης ανάγκης .....	11
Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών) .....	11
Φραγή αριθμών .....	11
<b>Υπηρεσίες δικτύου</b> .....	<b>12</b>
Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου (CLIP) .....	12
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης .....	12
Ρύθμιση κωδικού κλήσης .....	12
<b>Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο</b> .....	<b>12</b>
Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλήσης .....	12
Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου flash .....	12
Καθορισμός Διακριτικών Αριθμών Κέντρου (ΔΑΚ) .....	13

<b>Λοιπές ρυθμίσεις</b> .....	<b>13</b>
<b>Λατινικοί χαρακτήρες</b> .....	<b>13</b>
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>14</b>
Φροντίδα .....	14
Επαφή με υγρά .....	14
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	14
Περιβάλλον .....	14
Απόρριψη .....	14
Εξουσιοδότηση .....	14
Συνομιλητής .....	14
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>15</b>

## Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!
- ◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχή.
- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα ατυχήματος!
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια μη ολισθηρή επιφάνεια!
- ◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση του τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.
- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο σε πηγές θερμότητας, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνο σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
- ◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
- ◆ Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο κρατώντας το από τα καλώδια!
- ◆ Δώστε το Gigaset DA610 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Το Gigaset DA610 σας διαθέτει μόνιμη μνήμη. Πριν να δώσετε το τηλέφωνο σε τρίτους θα πρέπει να διαγράψετε τους αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.

## Λειτουργία για πρώτη φορά

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου:

- ◆ Μην εκθέτετε το τηλέφωνο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.
- ◆ Διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Διαφορετικά η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολλή σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
- ◆ Τα σιλβωτικά επίπλυν και τα βερνίκια μπορούν κατά την επαφή με μέρη της συσκευής (π.χ. τα πόδια της συσκευής) να υποστούν διάβρωση.

## Χειρισμός τηλεφώνου

Για το χειρισμό του Gigaset DA610 σας διαθέτετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Στο εγχειρίδιο χρήσης περιγράφονται όλες οι δυνατότητες του χειρισμού.

### Υπόδειξη

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας είναι διαθέσιμες απεριόριστα μόνο εφόσον ο πάροχος και ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου σας τις υποστηρίζουν, π. χ. λειτουργίες, για τις οποίες χρειάζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον τηλεφωνικό αριθμό του καλούντα.


Αυτό ισχύει π. χ. για τις εξής λειτουργίες:

- ◆ Ένδειξη του τηλεφωνικού αριθμού μιας εισερχόμενης κλήσης (→ σελ. 6)
- ◆ Σήμανση ενός καλούντα με μελωδία VIP (→ σελ. 6)
- ◆ Λίστες κλήσεων (→ σελ. 8)

### Οθόνη

Η οθόνη εμφανίζει, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας, διαφορετικές πληροφορίες, π.χ. ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη μορφή της προβολής (→ σελ. 9).

Τα σύμβολα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τηλεφώνου σας.



Γραμμή συμβόλων: Ένδειξη κατάστασης, ημερομηνίας και ώρας

Ένδειξη διάρκειας συνομιλίας, τηλεφωνικών αριθμών, ονομάτων, καταχωρήσεων τηλεφωνικών καταλόγων, λιστών κλήσεων, ρυθμίσεων

### Σύμβολα Οθόνης

- 01 Αριθμός μιας καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο ή σε μια λίστα κλήσεων ή σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης
- ⚙ Κατάσταση ρύθμισης ενεργοποιημένη
- + Αναβοσβήνει για νέα καταχώρηση στη λίστα κλήσεων, εφόσον είναι ενεργή η αναγνώριση αριθμού (CLIP) του καλούντα (→ σελ. 12)
- 📶 Τηλεφωνικός κατάλογος ανοικτός
- 🔒 Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
- 🔊 Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος
- 📞 Σίγαση ενεργοποιημένη
- VIP Αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις VIP. Εμφανίζεται, όταν στον τηλ. κατάλογο υπάρχει τουλάχιστον μία καταχώρηση με ενεργοποιημένη κατάσταση VIP (→ σελ. 8).

## Γλώσσα Οθόνης

Κατά την παράδοση σαν γλώσσα έχουν ρυθμιστεί τα αγγλικά. Είναι διαθέσιμες περισσότερες γλώσσες. Αν χρειάζεται μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ( → σελ. 9).

## Πλήκτρο ελέγχου

Με το πλήκτρο ελέγχου ενεργοποιείτε λειτουργίες του τηλεφώνου και πραγματοποιείτε πλοήγηση στα μενού. Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από την κατάσταση χρήσης.



### Σε λίστες:

Μετακίνηση καταχώρησης προς τα επάνω/κάτω. Κρατώντας πατημένο: Γρήγορη μετακίνηση της λίστας προς τα επάνω/κάτω

### Κατά την επεξεργασία της ρύθμισης ώρας:

Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά.



### Σε μενού και λίστες:

Έξοδος από το μενού ή τη λίστα.

### Κατά την επεξεργασία ονομάτων και αριθμών:

Διαγράψτε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα.

Κρατώντας πατημένο: Διαγραφή γραμμής.

Αν η καταχώρηση είναι κενή: Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας.



### Εισαγωγή αριθμού κλήσης:

Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

Στον τηλεφωνικό κατάλογο και τη λίστα κλήσεων: Άνοιγμα μενού συντόμευσης.

### Κατά την επεξεργασία καταχωρήσεων:

Αποθήκευση εγγραφής.

## Καταχώρηση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

### Εισαγωγή κειμένου:

Εισαγωγή ονομάτων και αριθμών μέσω του πληκτρολογίου.

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ και καθώς και στα πλήκτρα και έχουν αντιστοιχιστεί διάφορα γράμματα και χαρακτήρες.

Για την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Έναν πίνακα με τους επιλέξιμους χαρακτήρες θα βρείτε στο ( → σελ. 13).

### Μετακινήστε τον κέρσορα

Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα επάνω/κάτω για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά.

### Διαγραφή/διόρθωση χαρακτήρων

**C** Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου αριστερά . Ο χαρακτήρας στα αριστερά του κέρσορα διαγράφεται. Κρατώντας πατημένο διαγράφεται ολόκληρη η γραμμή.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Εκτός από το ακουστικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το megáφωνο (ανοικτή συνομιλία) για την πραγματοποίηση κλήσεων. Στο εξής το σύμβολο θα αντιστοιχεί πάντα στο .

## Κλήσεις

### Εισαγωγή αριθμού κλήσης μέσω του πληκτρολογίου

Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό.

### Αντί να σηκώσετε το ακουστικό:

Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, για να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω του megáφωνου. Η εναλλαγή είναι επίσης δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

### Επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Αν έχετε ήδη αριθμούς κλήσης αποθηκευμένους στον τηλεφωνικό κατάλογο ( → σελ. 7), μπορείτε να εκκινήσετε μια κλήση απευθείας από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το πλήκτρο ελέγχου .

### Αναζήτηση καταχώρησης

Επιλέξτε καταχώρηση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να διατρέξετε γρήγορα τη λίστα.



εισάγετε γράμμα ( → σελ. 5). Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα.

### Κλήση αριθμού

Σηκώστε το ακουστικό.



**OK** ανοίξετε το μενού συντόμευσης.

Επιλέξτε DIAL ENTRY και με το **OK** μεταφέρετε την κλήση στο megáφωνο. Αν στη συνέχεια σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού.

### Υπόδειξη




Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και στη συνέχεια να ανοίξετε τον τηλ. κατάλογο.

## Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει τους αριθμούς των 50 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων.

**Προϋπόθεση:** Η εμφάνιση του αριθμού κλήσης είναι δυνατή για την εισερχόμενη κλήση (→ σελ. 12).

Περισσότερες κλήσεις ενός αριθμού θα εμφανίζονται μόνο μια φορά (με τις πληροφορίες της τελευταίας κλήσης). Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται επίσης το αντίστοιχο όνομα, εφόσον υπάρχει.


 Ανοίξετε τη λίστα κλήσεων με το πλήκτρο ελέγχου   
 Επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου ή όνομα.

είτε...

 Σηκώστε το ακουστικό.

...ή

**OK** Ανοίξετε το μενού συντόμησης.

 Επιλέξτε **CALL BACK** και με το **OK** μεταφέρετε την κλήση στο megάφωνο.

Αν στη συνέχεια σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία μεταφέρεται στο ακουστικό.



### Υπόδειξη

Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.


## Επανάκληση


Οι τελευταίοι πέντε αριθμοί τηλεφώνου που κλήθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα (μέχρι 32 ψηφία ο καθένας).


**Κλήση του αριθμού που αποθηκεύτηκε τελευταίος:**

  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.

**Κλήση ενός από τους πέντε αποθηκευμένους αριθμούς:**

 Πιέστε το πλήκτρο επανάκλησης.






 Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

 Σηκώστε το ακουστικό.


ή

 Εκκίνηση κλήσης μέσω megάφωνου με το **OK**.

**Διαγραφή όλων των αριθμών επανάκλησης**


    

Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων.



 Επιβεβαιώστε την ενέργεια με το πλήκτρο αποθήκευσης ή με το **OK**.

## Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 0...9 (→ σελ. 8)

 Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης.



 Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ή εκκινήστε την κλήση με το **OK**.

Θα πραγματοποιηθεί η κλήση προς τον αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στο αριθμητικό πλήκτρο.

### Υπόδειξη

Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

## Παύση κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα με το  να εισάγετε μία ή περισσότερες παύσεις κλήσης (όχι για το πρώτο ψηφίο). Οι παύσεις κλήσης μεταφέρονται στη μνήμη και είναι απαραίτητες για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων (π.χ.: 0  2368).

Η διάρκεια της παύσης (1, 3 ή 6 δευτερόλεπτα) μπορεί να ρυθμιστεί (→ σελ. 13).

## Εισερχόμενες κλήσεις


Οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μέσω του ήχου κουδουνισμού και στην οθόνη της συσκευής.

Σε περίπτωση εμφάνισης του αριθμού κλήσης (→ σελ. 12) βλέπετε στην οθόνη τον αριθμό κλήσης και το σύμβολο + αναβοσβήνει. Αυτό το σύμβολο εξαφανίζεται αν αποδεχθείτε την κλήση ή (σε περίπτωση μη αποδοχής) όταν ανακαλέσετε τη λίστα κλήσεων.


Για τους καλούντες, που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στα πλήκτρα ταχείας κλήσης με το όνομά τους, εμφανίζεται επίσης το όνομά τους.

Αν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση VIP (→ σελ. 10), το σύμβολο VIP αναβοσβήνει στην οθόνη και ο ήχος κουδουνισμού VIP σηματοδοτεί την κλήση.

## Αποδοχή συνομιλίας

 Σηκώστε το ακουστικό.

ή


 Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, για να μεταφέρετε τη συνομιλία στο megάφωνο.

## Ανοικτή ακρόαση/Ανοικτή συνομιλία

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης

Τα άτομα που παρευρίσκονται στο χώρο μπορούν να ακούν επίσης μέσω του megάφωνου.



Κατά τη συνομιλία μέσω του ακουστικού:

 Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανοικτή ακρόαση.

Με ενεργοποιημένο megάφωνο και σηκωμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ανοικτή ακρόαση. Το μικρόφωνο ανοικτής συνομιλίας είναι απενεργοποιημένο.

Με ενεργοποιημένο το megάφωνο και κατεβασμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ομιλία ανοικτής συνομιλίας μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου ανοικτής συνομιλίας.



### Εναλλαγή από ανοικτή ακρόαση σε ανοικτή συνομιλία:

  Με πατημένο το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας κατεβάστε το ακουστικό.


## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του μικροφώνου με κατεβασμένο το ακουστικό. Η βέλτιστη απόσταση από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 εκ.


### Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

  Με πατημένο το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας κατεβάστε το ακουστικό.


### Ενεργοποίηση πριν την κλήση του αριθμού τηλεφώνου

 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, αναμονή τόνου κλήσης.

### Απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

 Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό. Η συνομιλία έχει μεταφερθεί στο ακουστικό.



### Τερματισμός συνομιλίας

 Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω μεγαφώνου πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

## Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

### Ρύθμιση έντασης ακουστικού



Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα.

 /  Ρυθμίστε την ένταση με τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση.

### Ρύθμιση μεγαφώνου


Μπορούν να ρυθμιστούν επτά επίπεδα.


 /  Ρυθμίστε την ένταση με τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση.

### Σίγαση



Μπορείτε ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας σίγασης (→ σελ. 9) να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:



 Πατήστε το πλήκτρο σίγασης, προκειμένου να ενεργοποιήσετε, ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

Κατά τη διάρκεια της σίγασης του μικροφώνου μπορεί να ακούγεται μια μελωδία. Όταν το τηλέφωνο είναι σιγασμένο, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο .


### Ήχος και ένταση κουδουνισμού

Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση και τον ήχο κουδουνισμού.

 /  Με το πλήκτρο αυξομείωσης της έντασης ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνισμού (5 επίπεδα, 0=σίγαση).

 ..  Με τα αριθμητικά πλήκτρα επιλέξτε ήχο κουδουνισμού (10 διαφορετικοί).



## Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου

Στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset DA610 μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 καταχωρήσεις (έως 32 ψηφία για τους αριθμούς τηλεφώνου και 14 χαρακτήρες για τα ονόματα). Μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου μπορείτε να εκκινήσετε μια κλήση (→ σελ. 5), να πραγματοποιήσετε νέες καταχωρήσεις (→ σελ. 7), καθώς και να διαχειριστείτε και να τροποποιήσετε καταχωρήσεις. Μπορείτε να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα χειροκίνητα ή να τα μεταφέρετε από τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 8). Επιπλέον μπορείτε να εκχωρήσετε σε έναν αριθμό τηλεφώνου την ιδιότητα VIP. Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοικτός, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου (01.. 50). Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τουλάχιστον μία καταχώρηση VIP, αυτό θα εμφανιστεί στην οθόνη μέσω του πλήκτρου **VP**. Ο τηλεφωνικός κατάλογος παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες μενού:


<b>NEW ENTRY</b>	
Καταχώρηση 1-50	<b>DIAL ENTRY</b>
...	<b>EDIT ENTRY</b>
	<b>NEW ENTRY</b>
	<b>DELETE ENTRY</b>
	<b>DELETE ALL</b>


### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Στην κατάσταση αναμονής:

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

### Αναζήτηση καταχώρησης


 Επιλέξτε καταχώρηση.

ή  Εισάγετε ένα γράμμα (→ σελ. 5). Η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα εμφανίζεται.


### Υπόδειξη

Πατώντας το  η καταχώρηση θα επισημαίνεται ως καταχώρηση VIP ή θα απομακρύνεται η επισήμανση.

### Προβολή του αριθμού τηλεφώνου μιας καταχώρησης


 Πατήστε το πλήκτρο δέσας για την εναλλαγή προβολής αριθμού τηλεφώνου και ονόματος.


### αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου

 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.


Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.

 Επιλέξτε **NEW ENTRY** και επιβεβαιώστε με **OK**.


 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε με **OK**.


 Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.



Η καταχώρηση αποθηκεύτηκε και εμφανίζεται στην οθόνη.


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου για να επισημάνετε την καταχώρηση ως καταχώρηση VIP. Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ακόμα μια φορά, για τη διαγραφή αυτής της ρύθμισης.

### Αλλαγή καταχώρησης


 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.  
Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.


 Επιλέξτε καταχώρηση και με το **OK** ανοίξτε το μενού συντόμευσης.


 Επιλέξτε **EDIT ENTRY** και επιβεβαιώστε με το **OK**.  
 Τροποίσητε τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε με το **OK**.

 Τροποποιήστε το όνομα και επιβεβαιώστε με το **OK**.  
**OK** Επιβεβαιώστε την αποθήκευση της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### Διαγραφή καταχώρησης/Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.  
Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.

 Επιλέξτε καταχώρηση και με το **OK** ανοίξτε το μενού συντόμευσης.

 Επιλέξτε **DELETE ENTRY** ή **DELETE ALL**, για τη διαγραφή της εμφανιζόμενης καταχώρησης ή όλων των καταχωρήσεων και επιβεβαιώστε με **OK**.

**OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

## Χρησιμοποιήστε τη λίστα κλήσεων (CLIP)

Οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται, εφόσον μεταδίδεται ο αριθμός τηλεφώνου (→ σελ. 12). Αποθηκεύονται έως και 50 κλήσεις, ενώ αν πρόκειται για τον ίδιο αριθμό αποθηκεύεται μόνο η τελευταία εισερχόμενη κλήση. Για περισσότερες από 50 κλήσεις η παλαιότερη διαγράφεται αυτόματα. Αν μεταδίδεται το όνομα του καλούντα, θα εμφανιστεί. Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί επίσης το όνομα τηλεφωνικού καταλόγου. Αν στη λίστα περιλαμβάνονται αναπάντητες κλήσεις, αναβοσβήνει το σύμβολο **+**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λίστες κλήσης για τις ακόλουθες λειτουργίες:



- ▶ Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα (→ σελ. 6)
- ▶ Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Η λίστα κλήσεων παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες μενού:


Καταχώρηση 1-50	<b>CALL BACK</b>
	<b>SAVE NUMBER</b>
	<b>DELETE ENTRY</b>
	<b>DELETE ALL</b>


## Άνοιγμα της λίστας κλήσεων

Ανοίγεται τη λίστα κλήσης στην κατάσταση αναμονής ή με το ακουστικό σηκωμένο.

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .


### Προβολή καταχώρησης



 Επιλέξτε καταχώρηση.  
Αν έχει καταχωρηθεί αριθμός τηλεφώνου και αριθμός, εμφανίζεται πρώτα το όνομα.


 Πατήστε το πλήκτρο δίσκου για να την εναλλαγή προβολής αριθμού τηλεφώνου και ονόματος.

### Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

 Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.


 Επιλέξτε καταχώρηση και με το **OK** ανοίξτε το μενού συντόμευσης.


 Επιλέξτε **SAVE NUMBER** και επιβεβαιώστε με το **OK**.  
 Επιβεβαιώστε (ή τροποποιήστε) τον αριθμό τηλεφώνου με το **OK**.

 Εισάγετε όνομα και επιβεβαιώστε με το **OK**.

### Διαγραφή καταχώρησης/Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

 Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.

 Επιλέξτε καταχώρηση και με το **OK** ανοίξτε το μενού συντόμευσης.

 Επιλέξτε **DELETE ENTRY** ή **DELETE ALL**, για τη διαγραφή της εμφανιζόμενης καταχώρησης ή όλων των καταχωρήσεων και επιβεβαιώστε με **OK**.



**OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.



## Χρήση του πλήκτρου ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 10 αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα (μέχρι 32 ψηφία το καθένα).

### Αποθήκευση αριθμού κλήσης


Μπορείτε να εισάγετε τους αριθμούς στην κατάσταση αναμονής ή με το ακουστικό σηκωμένο.

  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου και το πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιβεβαιώστε με το **OK**.

  Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιβεβαιώστε με το **OK**.

Αν το πλήκτρο είναι ήδη κατειλημμένο, εμφανίζεται το περιεχόμενο.




είτε...

 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για την ταχεία κλήσης.


...ή

Μεταφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα κλήσεων ή επανέκκλησης.





-  /  Άνοιγμα λίστα κλήσεων / επανάκλησης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση και επιβεβαιώστε με **OK**.

### Αποθήκευση της καταχώρησης ταχείας κλήσης

-  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK**.

### Υποδείξεις





- Κατά την αποθήκευση των πλήκτρων ταχείας κλήσης προσέξτε:
- ♦ Τα  και  αποθηκεύονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρυθμισμένη διαδικασία κλήσης, παρότι χρησιμοποιούνται μόνο στις τονικές κλήσεις (→ σελ. 12).
  - ♦ Αν ο καταχωρημένος αριθμός τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος από 32 ψηφία, αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα 32 ψηφία.
- Οι μεμονωμένοι αριθμοί ταχείας κλήσης μπορούν να αντικατασταθούν αλλά όχι να διαγραφούν.







## Ρύθμιση τηλεφώνου


Για τη ρύθμιση του τηλεφώνου χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αποθήκευσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις στην κατάσταση ηρεμίας ή με σηκωμένο το ακουστικό.

### Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για την ένδειξη της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι γλώσσες.

-   Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης.
-   Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση γλώσσας.
- Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή γλώσσα:
 



 0	Αγγλικά	 3	Ισπανικά
 1	Γερμανικά	 4	Ιταλικά
 2	Γαλλικά	 5	Ολλανδικά



-  Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.


### Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ημερομηνία χειροκίνητα και να αλλάξετε τη μορφή της προβολής. Η ώρα ενημερώνεται μέσω εισερχόμενων κλήσεων με ένδειξη αριθμού. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση (→ σελ. 13).

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας





-   Ενεργοποιήστε την κατάσταση ρύθμισης για την ημερομηνία και την ώρα. Η ένδειξη ημερομηνίας και ώρας μπορεί να τροποποιηθεί.





 Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα σε 4-ψήφια μορφή. Πηγαίνατε μπροστά και πίσω με το πλήκτρο ελέγχου .


-  Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

Η εισαγωγή της ημερομηνίας γίνεται σύμφωνα με την επιλεγμένη μορφή ημερομηνίας. Η ρύθμιση της ώρας γίνεται πάντα σε 24-ωρη μορφή, ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη μορφή ώρας.





### Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας



-   Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης.
-   Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας.
- Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας:
 


 0	για MM/HH	π.χ. 12/31 για 31 Δεκεμβρίου
 1	για HH/MM	π.χ. 31/12
 2	για MM.HH	π.χ. 12.31
 3	για HH.MM	π.χ. 31.12

-  Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Ρύθμιση μορφής ώρας



-   Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης.
-   Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση της μορφής ώρας.
- Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή μορφή ώρας:
 




 1	12ωρη μορφή
 2	24ωρη μορφή


-  Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του ακουστικού στην κατάσταση ρύθμισης ή να την αλλάξετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας απευθείας με τα πλήκτρα (→ σελ. 7). Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα.





-   Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για την ένταση ακουστικού.
- Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή ένταση:
 

 1	χαμηλή	 2	μεσαία	 3	υψηλή
---	--------	---	--------	--	-------



-  Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Ρύθμιση σίγασης και μελωδίας αναμονής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του μικροφώνου και του ακουστικού για τη σίγαση και αν θα παίζεται μια μελωδία αναμονής.

-   Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης.
-   Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση της έντασης ακουστικού.

Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή συμπεριφορά:

-  0 Ανενεργό μικρόφωνο και ακουστικό, ενεργή μελωδία. Το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής ακούει κατά τη διάρκεια της σίγασης μια μελωδία.
-  1 Μικρόφωνο, ακουστικό και μελωδία ανενεργά. Το τηλέφωνο έχει σιγαστεί πλήρως.

- Μικρόφωνο ανενεργό, ακουστικό ανενεργό, μελωδία ανενεργή.  
Μπορείτε να ακούσετε το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής, αλλά εκείνο δεν μπορεί να σας ακούσει.

- Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

Ενεργοποιείτε τη λειτουργία σίγασης με αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω του πλήκτρου σίγασης (→ σελ. 7).

## Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δυνατότητες ρύθμισης:

- ▶ Μελωδία και ένταση
- ▶ Μελωδία VIP
- ▶ Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

## Ρύθμιση μελωδίας και έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια μελωδία και την ένταση του ήχου κουδουνισμού ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού. Υπάρχουν διαθέσιμοι 10 διαφορετικοί ήχοι κουδουνισμού, η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί σε 5 επίπεδα (0=σιωπηλό).

### Υπόδειξη

Αν σηκώσετε το ακουστικό πριν να ξεκινήσετε με τις ρυθμίσεις, οι μελωδίες μεταδίδονται από το μεγάφωνο.

Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και τις δύο ρυθμίσεις απευθείας μέσω των πλήκτρων (→ σελ. 7).

## Αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού

- 5  Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για την ένταση του ήχου κουδουνισμού. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον ήχο στην ρυθμισμένη ένταση.

- Μείωση/αύξηση της έντασης του ήχου κουδουνισμού.

ή

- 4  Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή μέσω των αριθμητικών πλήκτρων.

- Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Αλλαγή ήχου κουδουνισμού

- 7  Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για τον ήχο κουδουνισμού. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον ήχο στην ρυθμισμένη ένταση.

- 9  Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.

- Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Υπόδειξη

Η μελωδία κουδουνισμού μπορεί να ηχήσει ελεύθερα, μόνο όταν ο παλμός, κουδουνισμού που φτάνει από το τηλεφωνικό δίκτυο, έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Η διάρκεια του παλμού μπορεί να διαφέρει από δίκτυο σε δίκτυο. Ως εκ τούτου είναι δυνατό, ορισμένοι από τους διαθέσιμους ήχους κουδουνισμού να ακούγονται διακεκομμένα. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείσθε να επιλέξετε έναν άλλο ήχο κουδουνισμού.

## Ρύθμιση μελωδίας και έντασης VIP

Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους ήχους κουδουνισμού ως μελωδία VIP. Αν έχετε χαρακτηρίσει έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο ως VIP (→ σελ. 7), μια εισερχόμενη κλήση από αυτόν τον αριθμό θα σηματοδοτείται με τον ήχο κουδουνισμού της μελωδίας VIP.

## Αλλαγή της έντασης της μελωδίας VIP

- 5   \*

Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για την ένταση της μελωδίας VIP. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον VIP ήχο στην ρυθμισμένη ένταση.

- Μείωση/αύξηση της έντασης.

ή

- 4  Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή μέσω των αριθμητικών πλήκτρων.

- Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Αλλαγή της μελωδίας VIP

- 7   \*

Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για τη μελωδία VIP. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον VIP ήχο στην ρυθμισμένη ένταση.

- 9  Επιλογή του επιθυμητού ήχου κουδουνισμού.

- Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Αν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού του τηλεφώνου. Είναι διαθέσιμες τρεις δυνατότητες ρύθμισης: όλοι οι ήχοι ανενεργοί, μόνο οι VIP ήχοι ενεργοί, όλοι οι ήχοι ενεργοί.

- \* Κρατήστε το πλήκτρο **πατημένο**, για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κουδουνισμού.

ή

- \*

Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για να απενεργοποιήσετε τους ήχους κουδουνισμού για κανονικές κλήσεις, αλλά όχι για καλούντες με καθεστώς VIP.


Αν ο ήχος κουδουνισμού είναι ανενεργός, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο .

## Επανεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


- \* Κρατήστε το πλήκτρο **πατημένο**, για να ενεργοποιήσετε και πάλι όλους τους ήχους κουδουνισμού.


## Ρυθμίσεις ασφαλείας

### Κλειδωμα τηλεφώνου


Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό εξυπηρετεί το κλειδωμα πλήκτρων. Αν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πλήκτρων, όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση το πλήκτρο  και οι αποθηκευμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης (βλέπε παρακάτω).

### Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

 Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου κρατήστε το πλήκτρο κλειδώματος **πατημένο**.

Αν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργό, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο **→O (KEYS LOCKED)**. Αν το ακουστικό είναι σηκωμένο, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το .



### Απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων


 Κρατήστε το πλήκτρο δέσσης **πατημένο**.

### Κλήση έκτακτης ανάγκης




Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένοι ως προκαθορισμένη ρύθμιση δύο αριθμοί έκτακτης ανάγκης (110, 112). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν ακόμα αριθμό έκτακτης ανάγκης έως 32 ψηφία. Αυτοί οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης μπορούν να κληθούν ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου.


### Κλήση αριθμού έκτακτης ανάγκης με ενεργοποιημένο το κλειδωμα πλήκτρων







 Σηκώστε το ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

 Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου της κλήσης έκτακτης ανάγκης.


### Αποθήκευση αριθμού κλήσης πρώτης ανάγκης




Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για την κλήση έκτακτης ανάγκης. Αν έχει αποθηκευτεί ήδη ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, θα εμφανιστεί. Για να διαγράψετε τον αριθμό κρατήστε το πλήκτρο ελέγχου  **πατημένο**.

 ...   /  /  / 

Εισαγωγή αριθμού έκτακτης ανάγκης.

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών)

Αν η άμεση κλήση είναι ενεργοποιημένη μετά το σήκωμα του ακουστικού ο αποθηκευμένος αριθμός (έως 32 ψηφία) θα καλείται πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο(με εξαίρεση την ακολουθία πλήκτρων   ).


### Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης

Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για άμεση κλήση.

 ...   /  /  / 


Εισαγωγή αριθμού άμεσης κλήσης.


 Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Απενεργοποίηση άμεσης κλήσης

Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για αριθμό έκτακτης ανάγκης.


**C** Κρατήστε το πλήκτρο ελέγχου  πατημένο, για τη διαγραφή του αριθμού άμεσης κλήσης.



 Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης ή **OK** και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Φραγή αριθμών

Μπορείτε να κάνετε φραγή στις κλήσεις προς ορισμένους κωδικούς κλήσης (π.χ. κωδικούς κλήσης έναντι χρέωσης), έως και 3 αριθμούς με 5 ψηφία ο καθένας.


Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για φραγή αριθμών. Αν έχει εισαχθεί ήδη ένας αριθμός φραγής, θα εμφανιστεί. Για να διαγράψετε τον αριθμό, κρατήστε το πλήκτρο  **πατημένο**.

 ...  Εισάγετε τον αριθμό, που θα πρέπει να φραγεί (έως και 5 ψηφία).

Για την επεξεργασία της επόμενης φραγής αριθμού:

 Επιβεβαιώστε με **OK** και συνεχίστε.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις:

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Υπηρεσίες δικτύου

Τα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα σας παρέχουν – σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο μετά από αίτημα – μια σειρά από χρήσιμες πρόσθετες υπηρεσίες (π. χ. εκτροπή κλήσεων, επιστροφή κλήσης σε περίπτωση κατελημμένης γραμμής, απόκρυψη αριθμού τηλεφώνου, κοκ). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν μέσω συνδυασμών πλήκτρων, τους οποίους μαθαίνετε από το δίκτυό σας.

### Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου (CLIP)

Αν η εμφάνιση αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη, μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη με τον αριθμό και αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων. **Προϋπόθεση:** Ο πάροχος δικτύου να υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση αριθμού κλήσης να μην έχει κατασταλεί από τον καλούντα.

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε αυτό τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 7).



Αν έχετε αποθηκεύσει τον τοπικό κωδικό κλήσης (→ σελ. 12), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με τον ίδιο κωδικό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μόνο ο αριθμός κλήσης χωρίς τον κωδικό.




### Πλήκτρο παράλληλης κλήσης

Στα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα απαιτείται το πλήκτρο παράλληλης κλήσης (Flash) για τη χρήση διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών, π.χ. "Επιστροφή κλήσης σε περίπτωση κατελημμένης γραμμής". Ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας στις απαιτήσεις του τηλεφωνικού κέντρου (→ σελ. 12).


### Ρύθμιση κωδικού κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τοπικό κωδικό της γραμμής σας που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ως προεπιλογή. Ο αριθμός που έχει αποθηκευτεί εδώ χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου, για τους καλούντες με τον ίδιο κωδικό, να εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων μόνο οι αριθμοί κλήσης, χωρίς τον κωδικό.


  Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τη ρύθμιση κωδικού κλήσης. Εμφανίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός.

 ...  /  / # icon" data-bbox="188 695 208 708"/> Εισαγωγή νέου κωδικού κλήσης (έως και 5 ψηφία).

Για τη ρύθμιση ενός δεύτερου κωδικού κλήσης:

 Επιβεβαιώστε με το **OK** και συνεχίστε.


Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση:

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

**Σημείωση:** Εάν τα ονόματα που έχετε καταχωρήσει στον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας τον κωδικό κλήσης δεν εμφανίζονται, θα πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό στην καταχώρηση.

## Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο

### Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε τη συνομιλία. Πατήστε για το σκοπό αυτό το πλήκτρο παράλληλης κλήσης . Η περαιτέρω λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Για τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης, πρέπει να έχει οριστεί για το τηλεφωνικό σας κέντρο ο κατάλληλος χρόνος Flash (χρόνος διακοπής) του τηλεφώνου. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.



### Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου flash


Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους κλήσης:


- ◆ τονική κλήση
- ◆ παλμική κλήση


Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τον τύπο κλήσης ή το χρόνο flash του τηλεφώνου σας. (Προκαθορισμένη ρύθμιση: τονική κλήση)

### Αλλαγή τύπου κλήσης

  Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τύπο κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο για τον τύπο κλήσης:

 τονική κλήση

 παλμική κλήση

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

### Στη θέση "παλμική", προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση



Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ. κατά τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας), μπορείτε να αλλάξετε σε τονική κλήση για όσο διαρκεί μια συνομιλία. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης:



 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.

Μετά τη διακοπή της σύνδεσης, ο τύπος κλήσης επανέρχεται σε παλμική κλήση.

### Αλλαγή χρόνου Flash


Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο Flash, αν είναι ρυθμισμένη ως τύπος κλήσης η τονική κλήση (βλέπε παραπάνω) (προκαθορισμένη ρύθμιση 90 ms).

  Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης.

  Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση του χρόνου Flash.

0 ... 4 Επιλογή του χρόνου Flash (ms):



0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

 Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.

## Καθορισμός Διακριτικών Αριθμών Κέντρου (ΔΑΚ)

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να προεπιλέξετε έναν διακριτικό αριθμό κέντρου (ΔΑΚ). Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας έως και τρεις αριθμούς ΔΑΚ.

Αν κατά την κλήση εντοπιστεί ένας αριθμός ΔΑΚ, αυτόματα ενεργοποιείται η παύση κλήσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο για την παύση κλήσης (→ σελ. 12).


  Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τους Διακριτικούς Αριθμούς Κέντρου.


Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

 ....    

Εισαγωγή Διακριτικού Αριθμού Κέντρου (1 έως 3 ψηφία) και επιβεβαιώστε με **OK**.

Εισαγωγή επόμενου Διακριτικού Αριθμού Κέντρου και επιβεβαίωση με **OK**.


 Κρατήστε το πλήκτρο ελέγχου **C πατημένο**, για να διαγράψετε τον τρέχοντα ΔΑΚ.

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.


## Λοιπές ρυθμίσεις

Εκτός από τις δυνατότητες που περιγράφονται στις ενότητες **Ρύθμιση τηλεφώνου** (→ σελ. 9) μπορείτε στην κατάσταση ρύθμισης να πραγματοποιήσετε περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Οι ρυθμίσεις αυτές συγκεντρώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με **έντονα** γράμματα. Αν για μια ρύθμιση δεν υπάρχει καμία τιμή με έντονη γραφή, η ρύθμιση εξαρτάται από τη χώρα.

  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης και 1.

 Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση.

 Αποθήκευση της ρύθμισης με **OK** και παραμονή στην κατάσταση ρύθμισης.

ή














 Αποθήκευση των ρυθμίσεων με το πλήκτρο αποθήκευσης και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης.


Ακολουθία πλήκτρων	Τιμή	Περιγραφή	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Ρύθμιση της παύσης που καταχωρήθηκε με το πλήκτρο παύσης.
25	0	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	
53	0 1 2	απενεργοποίηση 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms	Ρύθμιση της συχνότητας που αναβοσβήνει το LED (πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας) για εισερχόμενες κλήσεις.

Ακολουθία πλήκτρων	Τιμή	Περιγραφή	
70	0 1	απενεργοποίηση <b>ενεργοποίηση</b>	Για την επαλήθευση των ληφθεισών πληροφοριών CLIP χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το άθροισμα ελέγχου FSK (FSK=Frequency Shift Keying).
83	0 1 2	απενεργοποίηση ενεργοποίηση <b>αυτόματη</b>	Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού. Αυτό επιτρέπει να εξακριβώσουμε αν μια εισερχόμενη κλήση αποτελεί κλήση VIP και να χρησιμοποιήσουμε τον ήχο κουδουνισμού VIP αντί για τον κανονικό.
91	0 1	1,5:1 2:1	Ρύθμιση συμπεριφοράς παλού για τις παλμικές κλήσεις.
98	0 1 2	23 – 54 Hz <b>15 – 75 Hz</b> Η συχνότητα δεν έχει αξιολογηθεί	Ορίστε τη συχνότητα για την αναγνώριση κλήσης.
#0	0 1	<b>ήχος κουδουνισμού</b> Αναγνώριση AC	Σήμα εκκίνησης για την αναγνώριση CLIP. Αν το CLIP δεν λειτουργεί με την προκαθορισμένη ρύθμιση 0, καθορίστε την τιμή „αναγνώριση-AC“.
#1	0 1	απενεργοποίηση <b>ενεργοποίηση</b>	Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με τις πληροφορίες CLIP.
#2	0 1	απενεργοποίηση <b>ενεργοποίηση</b>	Αυτόματη προσαρμογή της ώρας CLIP στην ώρα συστήματος, αν οι πληροφορίες CLIP δεν ισχύουν.

## Λατινικοί χαρακτήρες

Μπορείτε να εισάγετε τους ακόλουθους χαρακτήρες μέσω του πληκτρολογίου:

Key	1x	2x	3x	4x	5x	6x
		1	_	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	# *)					

\*) Κενό διάστημα \*\*) Εμφανίζεται ως  στην οθόνη

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 2 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή (με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω) για τουλάχιστον 72 ώρες, σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
- 3 **Επανενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσατε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή του τηλεφώνου με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις

### Σηκώνετε το ακουστικό, αλλά δεν ακούτε σήμα επιλογής:

Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα, κλείστε το και σηκώστε το πάλι.

### Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε κανέναν ήχο κλήσης:

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

**Ακούτε ήχο κλήσης, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί:** Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης; Έχει γίνει ρύθμιση για φραγή των πληκτρων;

Έχει ενεργοποιηθεί η φραγή γι' αυτό το νόμμερο;

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει:** Έχει πατηθεί το πλήκτρο σίγασης;

**Ακούτε τακτικά τον παλμικό ήχο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:** Η σύνδεση λαμβάνει σήμα χρέωσης από το Φορέα Υπηρεσιών, που το τηλέφωνο δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

## Περιβάλλον

### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

## Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Απόρριψη

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομίδης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα. Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

# CE 0682

## Συνομιλητής

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

# Ευρετήριο

## A

Άμεση κλήση.....	11
Ανοικτή ακρόαση.....	6
Ανοικτή συνομιλία.....	6
Απόρριψη.....	14
Αριθμός τηλεφώνου	
αποθήκευση.....	7
κλήση.....	5
κλήση μέσω του πλήκτρου ταχείας κλήσης.....	6

## Γ

Γλώσσα.....	5, 9
-------------	------

## Δ

ΔΑΚ.....	13
Διακριτικοί Αριθμοί Κέντρου.....	13

## E

Εισαγωγή κειμένου.....	5
Εισαγωγή χαρακτήρων.....	5, 13
Εμφάνιση αριθμού κλήσης.....	12
Εξουσιοδότηση.....	14
Επανάκληση.....	6
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	13

## H

Ημερομηνία και ώρα.....	9
Ήχος κουδουνισμού.....	7
απενεργοποίηση.....	10
ρύθμιση.....	10

## Θ

Θύρα τηλεφώνου.....	2
---------------------	---

## K

Κατάλογος	
επιλογή.....	5
Κατάσταση VIP.....	8
Κλειδίωμα πλήκτρων.....	1, 11
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	11
Κλήση μικρών παιδιών.....	11
Κωδικός κλήσης.....	12
Κωδικός λειτουργίας.....	13

## Λ

Λίστα επανάκλησης	
επιλογή.....	6
Λίστα κλήσεων.....	8
αποθήκευση αριθμού κλήσης.....	8
επιλογή.....	6

## M

Μελωδία αναμονής.....	9
Μελωδία VIP.....	10
Μορφή ημερομηνίας.....	9

## O

Οθόνη.....	4
------------	---

## Π

Περιβάλλον.....	14
Πλήκτρα.....	1
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.....	1
Πλήκτρο αποθήκευσης.....	1
Πλήκτρο αστερίσκου.....	1
Πλήκτρο δέσης.....	1
Πλήκτρο ελέγχου.....	5
Πλήκτρο επανάκλησης / Πλήκτρο παύσης.....	1
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης.....	1, 12
Πλήκτρο σίγασης (Mute).....	1
Πλήκτρο ταχείας κλήσης.....	1, 8

## P

Ρύθμιση έντασης	
ακουστικό.....	7
μεγάφωνο.....	7
Ρύθμιση έντασης ακουστικού.....	9
Ρύθμιση σίγασης.....	9

## Σ

Σίγαση.....	7
Σύμβολα οθόνης.....	4

## T

Τηλεφωνικός κατάλογος	
αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου.....	7
επεξεργασία.....	8
Τηλέφωνο	
κλειδίωμα.....	11
ρύθμιση γλώσσας.....	9
ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας.....	9
τοποθέτηση.....	4
Τύπος κλήσης.....	12

## Υ

Υπηρεσίες δικτύου.....	12
Υποδείξεις ασφαλείας.....	4

## Φ

Φραγή αριθμών.....	11
Φραγή κωδικού.....	11
Φωτεινή ένδειξη (LED).....	1

## X

Χρόνος Flash.....	12
-------------------	----

## C

CLI, CLIP.....	12
CLIP.....	8

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M212-R102-6-UJ19