

Oversikt Gigaset DA610




Skjerm og tastatur

- 1 Skjerm (→ s. 4)
- 2 Navigeringstast (→ s. 5)
- 3 Hurtigvalgtaster
- 4 Lagretast
- 5 Gjenvælgs-/pausetast
- 6 Tilbakeringetast
- 7 Lyd av-tast
- 8 Stjernetast, ringtone på/av (trykk og hold inne)
- 9 Firkanttast, tastelås på/av (trykk og hold inne)

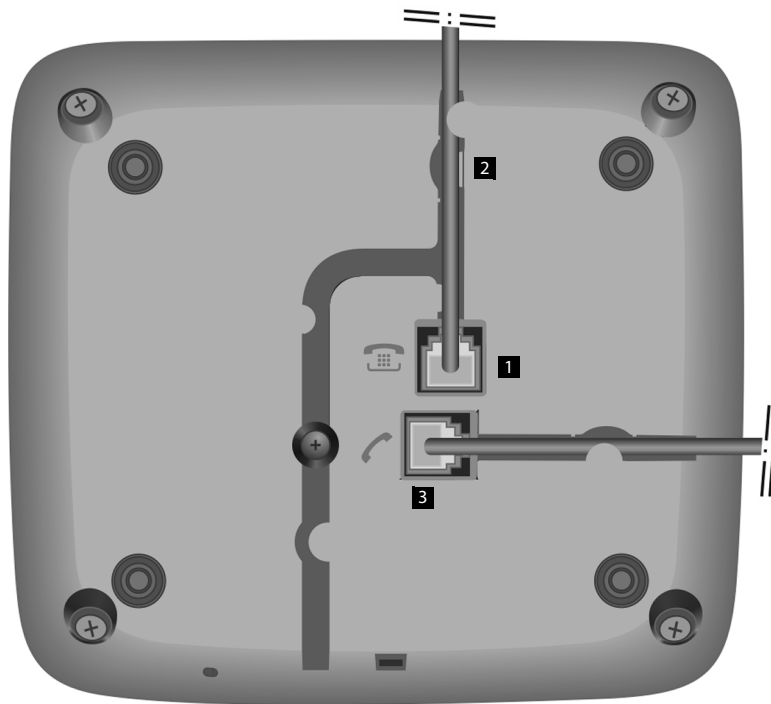
10 Håndfritast

- 11 Taster for å stille inn lydstyrke for høyttaler i telefonrøret, ekstern høyttaler og ringtone
- 12 Mikroskop for håndfri tale

LED-lys

-  Håndfritast
 - ▶ blinker ved innkommende anrop
 - ▶ lyser dersom samtalen gjøres via ekstern høyttaler

Koble til telefonen



▶ Koble telefonen (1) til et vegguttak. Bruk telefonkabelen som fulgte med i pakken. Telefonkabelen gir også strøm til apparatet. En egen strømforsyning er ikke nødvendig.

▶ Legg kabelen i sporet (2) slik det er vist på tegningen:

▶ Koble telefonrøret til telefonen med spiralkabelen (3).

Merknad

◆ Ta i bruk telefonen for første gang

1. Ta av telefonrøret i 5 sekunder og legg det deretter på plass igjen.
2. Ta av telefonrøret igjen. Du skal nå høre summetonen, som betyr at telefonen er klar til bruk. Telefonen får strøm via telefonnettverket. Dersom strømmen til telefonen av en eller annen grunn blir brutt (for eksempel hvis telefonsentralen blir slått av om natten), må du gjenta denne prosedyren når strømmen kommer tilbake. Telefonbokoppføringer og kortnummerdestinasjoner lagres på ubestemt tid.

◆ Apparatet er beregnet på bruk i telefonsystemer med kun én linje (til hovedlinjen eller til et telefonsystem).

Det kan ikke benyttes som telefon nr. 2 koblet til en linjedeler.

◆ Bruk på hussentral (Router)

Hussentralen (Router) må tilføre telefonen kontinuerlig likespenning, selv når den ringer. Hvis ikke kan telefonen slå seg av midlertidig ved ringing, noe som kan føre til tap av lagret informasjon. Se bruksanvisningen for din hussentral (Router) for mer informasjon om dette, eller ta kontakt med produsenten.

Innhold

Oversikt Gigaset DA610	1
Koble til telefonen	2
Merknad	2
Sikkerhetsinformasjon	4
Ta i bruk telefonen	4
Betjene telefonen	4
Skjerm	4
Navigeringsstast	5
Skrive og redigere navn og nummer	5
Bruke telefonen	5
Ringe	5
Innkommende anrop	6
Over høyttaler/håndfri	6
Gjøre innstillinger under en samtale	6
Bruke telefonboken	7
Bruke anropslisten (CLIP)	7
Bruke hurtigvalgtastene	8
Telefoninnstillinger	8
Endre språk	8
Stille inn dato og klokkeslett	8
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret	9
Innstilling av ringetone	9
Sikkerhetsinnstillinger	10
Sperre telefonen	10
Nødanrop	10
Direktevalg (babyalarm)	10
Sperre nummer	10
Nettjenester	11
Nummeroverføring (CLIP)	11
Tilbakeringetast	11
Stille inn retningsnummer	11

Bruk med privat telefonsentral	11
Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing	11
Endre modus/flashtid	11
Bylinjeprefiks (linje ut)	11
Andre innstillinger	12
Standardtegn	12
Vedlegg	13
Vedlikehold	13
Kontakt med flytende væsker	13
Spørsmål og svar	13
Miljø	13
Deponering	13
Bruksområde	13
Kontaktadresser	13
Indeks	14

Sikkerhetsinformasjon

Ved montering, tilkobling og betjening av telefonen er det viktig å følge disse anvisningene:

- ◆ Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene.
- ◆ Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende kontakten.
- ◆ Legg tilkoblingsledningen slik at den ikke kan forårsake ulykker.
- ◆ Telefonen må ikke plasseres på en glatt overflate.
- ◆ Av sikkerhetsmessige grunner må telefonen ikke brukes på badet eller i dusjrom (våtrom).
Telefonen er ikke sprutsikker.
- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt telefonapparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
- ◆ Du må aldri åpne/skru opp telefonen selv.
- ◆ Berør ikke stikkontaktene med spisse metallgjenstander.
- ◆ Løft ikke telefonen etter ledningene!
- ◆ Dersom du gir din Gigaset DA610 videre til andre, må du huske å legge ved brukerveiledningen. Din Gigaset DA610 er utstyrt med en (permanent) lagringsenhet. Før du gir telefonen til noen andre, bør du slette eventuelle lagrede telefonnummer.

Ta i bruk telefonen

Råd om plassering av telefonen:

- ◆ Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- ◆ Driftstemperatur fra +5 °C til +40 °C.
- ◆ Det bør være en avstand på minst én meter mellom telefonen og radioutstyr som radiosendere, personsøkere og TV-apparater.
Telefonsamtalene vil ellers kunne bli forstyrret.
- ◆ Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil kunne redusere telefonens levetid.
- ◆ Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdelene (f.eks. apparatfottene).

Betjene telefonen

Du benytter tastaturet og skjermen når du bruker din Gigaset DA610. Brukerveiledningen beskriver alle telefonens funksjoner og muligheter.

Merknad

Enkelte telefonfunksjoner er bare fullt tilgjengelige dersom disse støttes av ditt telefonselskap, for eksempel funksjoner som er avhengig av telefonnummeret til den som ringer deg.

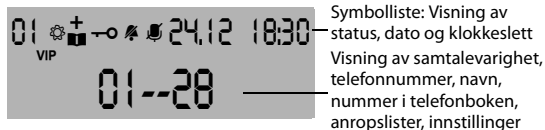
Dette gjelder for eksempel for følgende funksjoner:

- ◆ Visning av telefonnummer ved innkommende anrop (→ s. 6)
- ◆ Ringetone med VIP-melodi for innkommende anrop (→ s. 6)
- ◆ Anropsliste (→ s. 7)

Skjerm

Skjermen viser forskjellig type informasjon, f.eks. dato og klokkeslett, avhengig av hvilket modus den befinner seg i. Du kan stille inn både dato og klokkeslett, samt formatet for disse (→ s. 8).

Diverse symboler viser status for telefonen.



Skjersymboler

- 01 Nummer for en oppføring i telefonboken eller i en anropsliste eller en hurtigvalg tast
- ⚙ Modus for endring av innstillinger er aktivert
- ⊕ Blinker ved et nytt nummer i anropslisten, dersom den som ringer har aktivert nummervisning (CLIP) (→ s. 11)
- ☎ Åpen telefonbok
- ⊖ Tastesperre er aktivert
- 🔇 Ringetone er slått av
- 🔇 Lyd av (mute) er aktivert
- VIP Blinker ved innkommende VIP-anrop
Vises dersom telefonboken inneholder minst en oppføring med aktivert VIP-modus (→ s. 7).

Skjerspråk

Fra fabrikk er språket innstilt til engelsk. Du kan velge andre språk. Du kan når som helst endre språk (→ s. 8).

Navigeringstast

Ved hjelp av navigeringstasten kan du aktivere ulike telefonfunksjoner samt navigere i menyene. Funksjonene som tilbys, vil variere avhengig av modus.



Skrive og redigere navn og nummer

Skriver inn navn og nummer med (tall)tastene.

Hver av tastene fra til samt , og er tilordnet bestemte bokstaver og tall. For å bruke et bestemt tegn trykker du flere ganger på tasten som tegnet er tilordnet. Du finner en tabell med alle tegn som kan benyttes på (→ s. 12).

Flytte skrivemerkør

Trykk oppover eller nedover på navigeringstasten for å bevege skrivemerkøren mot venstre eller høyre i teksten.

Slette eller endre et tegn

C Trykk navigeringstasten mot venstre . Tegnet til venstre for skrivemerkøren slettes. Trykker du lenge på tasten, slettes hele linjen.

Bruke telefonen

Du kan føre en samtale via telefonrøret eller via (den eksterne) høyttaleren (frihåndfunksjon). I denne veiledningen betyr symbolet det samme som .

Ring

Tast inn nummeret du vil ringe, ved hjelp av tastaturet

Løft av røret, og slå telefonnummeret.

Hvis du ikke tar av røret:

Trykk på håndfritasten for å føre en samtale via høyttaleren. Du kan også koble om når som helst under en samtale.

Velg et nummer fra telefonboken

Dersom du allerede har lagret et telefonnummer i telefonboken (→ s. 7), kan du ringe et nummer direkte fra telefonboken.

Åpne telefonboken med navigeringstasten .

Lete etter et nummer

Velg et nummer.
Trykk og hold nede tasten oppover eller nedover for å bla raskt gjennom telefonboken.

eller

Tast inn den/de første bokstaven(e) i navnet (→ s. 5).
Det første nummeret med et navn som starter med disse bokstavene, vises.

Velg et telefonnummer

Ta av telefonrøret.

eller

OK Åpne kontekstmenyen.

Velg **DIAL ENTRY**, og start oppringing via høyttaleren med **OK**. Hvis du tar av røret, kan du føre samtalen som normalt via telefonrøret.

Merknad

Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne telefonboken.

Velg et nummer fra nummerlisten

Listen som viser anrop, inneholder de 50 siste inn- og utgående anrop. **Forutsetning:** At det er mulig å vise telefonnummeret for den innkommende samtalen (→ s. 11).

Dersom flere anrop gjelder det samme telefonnummeret, vises dette kun én gang (sammen med informasjon om siste anrop). Dersom telefonnummeret er lagret i telefonboken, vises også navnet som er tilknyttet dette nummeret, dersom det er lagt inn.

Åpne samtalelisten via navigeringstasten .

Velg nummer eller navn.

enten...

Ta av telefonrøret.

...eller

OK Åpne kontekstmenyen.

Velg **CALL BACK** og start oppringing via høyttaleren med **OK**.

Hvis du tar av røret, kan du føre samtalen som normalt via telefonrøret.



Merknad

Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne anropslisten.


Gjenta oppringing

De fem siste telefonnummer du har valgt, lagres automatisk (maks. 32 tegn pr. nummer).


Velge telefonnummeret som ble lagret sist:

  Løft av røret, og trykk på gjenvalgstasten.

Velge ett av de fem lagrede nummerne:

 Trykk på gjenvalgstasten.

 Velg et nummer.


 Ta av telefonrøret.

eller

 Start et anrop via høyttaleren med **OK**.


Slette alle numre som er lagret i gjenvallslisten

  #  
Tastes i rekkefølge.



 Bekreft handlingen med lagretasten eller med **OK**.

Hurtigvalg

Du kan lagre inntil 14 telefonnummer på hurtigvalgtastene (→ s. 8)

 Trykk på hurtigvalgtasten.

 ... 



 Ta av telefonrøret, trykk på håndfritasten  eller start anropet med **OK**.

Nummeret som er lagret på tasten blir oppringt.

Merknad

Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne telefonboken.


Oppringingspauser

Med  kan du legge inn pauser når du ringer et nummer (gjelder ikke for det første sifferet). Pausene blir lagret og er påkrevd ved en del hussentraler (eksempel: 0  2368).

Du kan velge lengden på pausen (1, 3 eller 6 sekunder) (→ s. 12).

Innkommende anrop


Innkommende anrop vises med ringetone.

Hvis anropsnummeringvis er aktivert (→ s. 11), vises nummeret på skjermen og symbolet  blinker. Symbolet forsvinner når du aksepterer anropet eller (hvis anropet avvises) når du henter fram anropslisten.


Ved anrop fra nummer som er registrert i telefonboken eller på en av hurtigvalgtastene, vises også det tilhørende navnet.

Dersom VIP-modus er aktivert (→ s. 9), blinker VIP-symbolet på skjermen og VIP-ringetonen signaliserer anropet.

Motta en samtale

 Ta av telefonrøret.

eller


 Trykk på håndfritasten for å føre en samtale via høyttaleren.

Over høyttaler/håndfri

Slå høyttaleren på/av



Andre personer som befinner seg i rommet, kan nå høre samtalen over høyttaleren.

I løpet av en samtale som føres via telefonrøret:

 Trykk på håndfritasten for å slå høyttaleren på eller av. Dersom høyttaleren er slått på og telefonrøret tatt av, er lyd over høyttaleren aktivert. Håndfrimikrofonen er slått av.

Dersom høyttaleren er slått på og telefonrøret lagt på, er også håndfrimikrofonen aktivert.



For å skifte mellom (kun) høyttaler og full håndfri:

  Legg på telefonrøret når du har trykket på håndfritasten.

Slå håndfri på/av

Du kan føre en samtale via mikrofonen når telefonrøret er lagt på. Den optimale avstanden til mikrofonen er ca. 50 cm.


Koble over under en samtale

  Legg på telefonrøret når du har trykket på håndfritasten.


Koble over før du velger et nummer

 Trykk på håndfritast, vent på valgtone.

Koble ut håndfri

 Løft av røret mens samtalen pågår. Samtalen kan nå videreføres via telefonrøret.



Avslutte en samtale

 Trykk på håndfritasten under en samtale som føres via høyttaleren.

Gjøre innstillinger under en samtale



Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret

Lydstyrken kan stilles inn på tre ulike nivåer.

 /  Still inn lydstyrken med tastene for høyere/lavere (+/-). Skjermen viser lydstyrkenivået du har valgt.


Stille inn lydstyrke for høyttaleren


Lydstyrken kan stilles inn på syv ulike nivåer.

 /  Still inn lydstyrken med tastene for høyere/lavere (+/-). Skjermen viser lydstyrkenivået du har valgt.

Slå av mikrofonen



Avhengig av innstillingen for å slå av lyden kan du (→ s. 9) slå av mikrofonen eller høyttaleren i telefonrøret og mikrofonen mens du fører en samtale:



 Trykk på lyd av-tasten for å slå lyden på eller av.

Når mikrofonen er slått av, kan telefonen spille en melodi. Når lyden på telefonen er slått av, vises dette på skjermen med symbolet .

Ringetonevalg og -lydstyrke



Når telefonen ringer, kan du endre både lydstyrken og ringetonen.

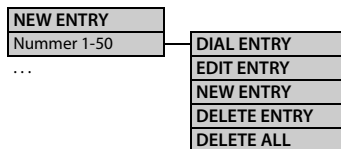
 /  Still inn lydstyrken på ringetonen med tastene for høyere/lavere (5 nivåer, 0=lydløst).

 ...  Velg ringetone ved hjelp av nummertastene (10 ulike ringetoner).

Bruke telefonboken



I telefonboken til Gigaset DA610 kan du lagre inntil 50 oppføringer (inntil 32 siffer for hvert telefonnummer og inntil 16 tegn for hvert navn). Med telefonboken kan du starte et nytt anrop (→ s. 5), legge inn oppføringer (→ s. 7), samt redigere registrerte oppføringer. Telefonnummer og navn kan legges inn manuelt eller overføres fra anropslisten (→ s. 8). I tillegg kan du gi et telefonnummer status som VIP-nummer.

Når telefonboken er åpen/aktiv, vises symbolet  på skjermen. Dessuten vises telefonnummerets plassering i telefonboklisten (01.. 50). Hvis telefonboken inneholder minst én VIP-oppføring, vises dette på skjermen med symbolet . Telefonboken har følgende menyfunksjoner:



Åpne telefonboken


Når du ikke fører en samtale:

 Trykk på navigeringstasten .


Let etter et nummer

 Velg et nummer.


eller

 Tast inn den/de første bokstaven(e) i navnet (→ s. 5). Det første nummeret med et navn som starter med disse bokstavene vises.

Merknad

Dersom du trykker på , blir dette nummeret markert som et VIP-nummer, henholdsvis fjernes markeringen som et VIP-nummer.


Vis telefonnummeret til en oppføring


 Trykk på firkanttasten for å skifte mellom visning av nummer og navn.

Lagre telefonnummer


 Åpner telefonbok. Det første nummeret i listen vises.

 Velg **NEW ENTRY**, og bekreft med **OK**.

 Tast inn nummeret, og bekreft med **OK**.


 Tast inn navnet, og bekreft med **OK**.

Oppføringen lagres og vises på skjermen.


 Trykk på stjernetasten for å lagre oppføringen som et VIP-nummer. Dersom du trykker en gang til på stjernetasten så slettes denne innstillingen.


Endre en oppføring

 Åpner telefonbok. Det første nummeret i listen vises.

 Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med **OK**.


 Velg **EDIT ENTRY**, og bekreft med **OK**.


 Endre nummeret, og bekreft med **OK**.


 Endre navnet, og bekreft med **OK**.

OK Bekreft lagring av nummeret i telefonboken.

Slette oppføring/slette alle oppføringer


 Åpner telefonbok. Det første nummeret i listen vises.

 Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med **OK**.

 Velg **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL**, for enten å slette oppføringen som vises eller for å slette alle oppføringene, og bekreft med **OK**.

OK Trykk på navigeringstasten for å bekrefte handlingen.

Bruke anropslisten (CLIP)


Innkommende anrop lagres, så sant anroperens telefonnummer er tilgjengelig (→ s. 11). Inntil 50 anropsnummer blir lagret, og ved flere anrop fra samme nummer blir kun det siste lagret. Når antall anrop overstiger 50, slettes det eldste først. Dersom navnet på den som ringer er blitt overført, vises det på skjermen. Dersom navnet er lagret i telefonboken, vises også navnet. Dersom det er tapte anrop i listen, blinker symbolet .

Du kan benytte anropslisten til følgende funksjoner:

▶ Ringe til et telefonnummer i listen (→ s. 5)



▶ Lagre nummer i telefonboken

Anropslisten har følgende menyvalg:




Åpne anropslisten


Du kan åpne anropslisten uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du har tatt av telefonrøret) eller ikke.

 Trykk på navigeringstasten .

Se på en oppføring

 Velg et nummer.

Dersom både telefonnummer og navn er oppført i listen, vises navnet først.

 Trykk på firkanttasten for å skifte mellom visning av nummer og navn.

Overføre et nummer fra anropslisten til telefonboken



Åpne anropslisten.



Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med **OK**.



Velg **SAVE NUMBER**, og bekreft med **OK**.



Endre eventuelt nummeret, og bekreft med **OK**.



Tast inn navnet, og bekreft med **OK**.

Slette oppføring/slette alle oppføringer



Åpne anropslisten.



Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med **OK**.



Velg **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL**, for enten å slette oppføringen som vises eller for å slette alle oppføringene, og bekreft med **OK**.

OK

Trykk på navigeringstasten for å bekrefte handlingen.

Bruke hurtigvalgtastene

Inntil 10 telefonnummer kan lagres på nummertastene (inntil 32 siffer for hvert nummer).

Lagre telefonnummer

Du kan åpne anropslisten uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du har tatt av telefonrøret) eller ikke.



Trykk på både lagre- og hurtigvalgtasten, og bekreft med **OK**.



Tast inn nummeret for hurtigvalg, og bekreft med **OK**.

Dersom du allerede har lagt inn et nummer på tasten, vises dette på skjermen.

enten...



Tast inn hurtigvalgnnummeret.

...eller

Overta et telefonnummer fra anrops- eller gjenvælgslisten.



Åpne anrop-/gjenvælgslisten.



Velg oppføring, og bekreft med **OK**.

Lagre hurtigvalgoppføring



Bekreft med lagretasten eller med **OK**.

Merknader

Legg merke til følgende når du lagrer hurtigvalgtaster:

- ◆ ***** og **#** blir lagret uavhengig av den innstilte signaleringsmåten, men oppringt bare med tonesignalering (→ s. 11).
 - ◆ Dersom nummeret består av flere enn 32 siffer, vil kun de 32 første sifrene bli lagret.
- Enkelthurtigvalgnnummer kan overskrives, men ikke slettes.

Telefoninnstillinger

Bruk lagretasten for å gjøre innstillinger på telefonen. Du kan redigere innstillingene uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du har tatt av telefonrøret) eller ikke.

Endre språk

Du kan velge språk for meldinger osv. på skjermen. Du kan velge mellom seks ulike språk.



Aktiverer modus for endring av innstillinger.



Trykk tasterekkefølgen for å stille inn språk.

Trykk på tast for ønsket språk:



Engelsk



Spansk



Tysk



Italiensk



Fransk



Hollandsk



Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Stille inn dato og klokkeslett

Du kan endre dato manuelt og velge datoformat. Klokkeslettet blir synkronisert med innkommende anrop som viser nummer. Denne innstillingen kan eventuelt endres (→ s. 12).

Stille inn dato og klokkeslett



Aktiverer modus for endring av dato og klokkeslett. Visningen av dato og klokkeslett kan nå endres.



Oppgi klokkeslett og dato med 4 siffer. Beveg deg framover eller bakover med navigeringstasten



Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Ny dato må oppgis i det formatet som er valgt for visning av dato. Angivelse av klokkeslett gjøres alltid i 24-timers format, uansett hvilket tidsformat som er valgt.

Stille inn datoformat



Aktiverer modus for endring av innstillinger.



Trykk tasterekkefølgen for å stille inn datoformatet. Trykk på tasten for ønsket datoformat:



for MM/DD

f.eks. 12/31

for 31. desember



for DD/MM

f.eks. 31/12



for MM.DD

f.eks. 12.31



for DD.MM

f.eks. 31.12



Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Stille inn formatet for klokkeslett

- 1 Aktiverer modus for endring av innstillinger.
- 5 0 Trykk tasterekkefølgen for å stille inn formatet for klokkeslett.

Trykk på tasten for ønsket klokkeslettformat:

1 12-timers format

2 24-timers format

- Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrørret

Du kan stille inn lydstyrken til høyttaleren i telefonrørret når du er i modus for endring av innstillinger eller endre lydstyrken direkte med tastene (→ s. 6) mens du snakker i telefonen. Lydstyrken kan stilles inn på tre ulike nivåer.

- 9 Aktiverer modus for endring av lydstyrken.
Trykk på tast for ønsket lydstyrke:

1 lav 2 mid-
dels 3 høyt

- Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Stille inn lyd av og ventemelodi

Du kan stille inn hvordan mikrofon og høyttaler i telefonrørret skal slås av og om det skal spilles av en ventemelodi.

- 1 Aktiverer modus for endring av innstillinger.
- 9 # Trykk på tasterekkefølgen for innstilling av lydstyrken for høyttaleren i telefonrørret.
- Trykk på tasten for den innstillingen du ønsker:

0 Både mikrofon og høyttaler er slått av, melodi er slått på.
Personen i den andre enden hører en melodi når lyden slås av.

1 Både mikrofon, høyttaler og melodi er slått av.
All lyd er nå slått av på telefonen.

2 Mikrofon av, høyttaler på, melodi er slått av.
Du hører personen du snakker med, men vedkommende hører ikke deg.

- Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Du kan aktivere disse lyd av-funksjonene under en samtale ved hjelp av lyd av-tasten (→ s. 6).

Innstilling av ringetone

Du kan velge mellom følgende:

- ▶ Melodi og lydstyrke
- ▶ VIP-melodi
- ▶ Slå av ringetone

Stille inn melodi og lydstyrke

Du kan velge melodi og lydstyrke eller slå ringetonen helt av. Du kan velge mellom 10 ulike ringetoner, og lydstyrken kan stilles inn på 5 ulike nivåer (0 = lydløst).

Merknad

Hvis du tar av telefonrørret før du gjør noen innstillinger, vil de ulike melodiene bli avspilt over høyttaleren.

Når telefonen ringer, kan du endre begge innstillingene direkte via tastene (→ s. 6).

Endre lydstyrken på ringesignal

- 5 Aktiverer modus for endring av lydstyrken på ringetonen.
- / + Endrer ringetonen til svakere eller sterkere.

eller

0 ... 4 Velg ønsket verdi med nummertastene.

- Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Endre ringetone

- 7 Aktiverer modus for endring av ringetone.

0 ... 9 Velg ønsket ringetone.

- Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Merknad

Ringetonemelodien høres ikke riktig med mindre ringetoneimpulsen som kommer fra telefonnettet varer lenge nok. Hvor lenge denne impulsen varer kan variere fra en telefonnettleverandør til en annen. Det er derfor mulig at noen av de oppgitte ringetonene er krysset ut. I så fall må du velge en annen ringetone.

Stille inn VIP-melodi og -lydstyrke

Du kan velge en av ringetonene som VIP-melodi. Dersom du har gitt et telefonnummer i telefonboken VIP-status (→ s. 7), blir et anrop fra dette nummeret angitt med en VIP-melodi.

Endre lydstyrken på en VIP-melodi

- 5 * Aktiverer redigeringsmodus for lydstyrke for VIP-melodien.


- / + Endrer til lavere eller høyere lydstyrke.

eller


0 ... 4 Velg ønsket verdi med nummertastene.

- Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Endre VIP-melodi



Aktiverer redigeringsmodus for VIP-melodien.



Velg ønsket ringetone.



Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.


Slå av ringetone

Dersom du ikke ønsker å bli forstyrret, kan du slå av telefonens ringetone. Du kan velge mellom følgende tre valg: slå av alle ringetoner, kun VIP på, alle ringetoner på



Trykk **leng** på tasten for å slå av alle ringetoner.

eller



Trykk på tastene i rekkefølge for å slå av ringetonen for normale anrop men ikke for VIP-anrop.

Når lyden på ringetonen er slått av, vises dette på skjermen med symbolet

Slå på ringetonen igjen



Trykk **leng** på tasten for å slå på alle ringetoner igjen.

Sikkerhetsinnstillinger

Sperre telefonen

Du kan beskytte telefonen mot uønsket bruk. Bruk tastesperren for å oppnå dette. Når du har aktivert tastesperren er alle tastene låst bortsett fra -tasten, samt de lagrede nødnumrene (se nedenfor).

Aktivere tastesperren



Trykk **leng** på låsetasten på telefonen (ikke under en samtale).

Når tastesperren er aktivert, vises dette på skjermen med symbolet (KEYS LOCKED). Når du tar av telefonrøret, vises dette med meldingen på skjermen.

Deaktivere tastesperren



Trykk **leng** på låsetasten.

Nødanrop

Telefonen leveres med to forhåndsinnstilte nødnummer (110, 112). Du kan lagre ett nødnummer til, med maksimalt 32 siffer. Nødnumrene kan brukes selv om tastesperren er aktivert.

Velg et nødnummer




Ta av telefonrøret. På skjermen vises meldingen .




Tast inn nødnummeret.

Lagre nødnummer



Aktiverer modus for innstilling av nødnummer. Dersom du allerede har lagret et nødnummer, vises dette. Hvis du vil slette dette nummeret, trykker du **leng** på .



Tast inn nødnummeret.




Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.


Direktevalg (babyalarm)

Dersom du har aktivert direktevalg, blir det lagrede nummeret (maksimalt 32 siffer) oppringt når røret løftes av og det blir trykket på en hvilken som helst tast (bortsett fra tastene , ,).

Aktivere direktevalg



Aktiverer redigeringsmodus for direktevalg.




Tast inn direktevalgnummeret.



Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Deaktivere direktevalg



Aktiverer redigeringsmodus for direktevalg.

C

Trykk lengde på navigeringstasten for å slette direktevalgnummeret.



Lagre innstillingen med lagretasten eller med **OK**, og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Sperre nummer

Du kan sperre anrop til nummer med bestemte retningsnummer (for eksempel til betalingstjenester), maksimalt 3 nummer med 5 siffer hver.



Aktiverer modus for endring av nummersperre. Dersom du allerede har lagt inn et nummer som skal sperres, vises dette på skjermen. Hvis du vil slette dette nummeret, trykker du **leng** på .



Tast inn nummeret som skal sperres (maksimalt 5 siffer). For å redigere neste nummer som skal sperres:



Bekreft med **OK** og fortsett.

For å lagre innstillingene:



Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Nettjenester

Telefonnettleverandører tilbyr – eventuelt som spesialtilpasninger – nyttige tilleggstjenester (f. eks. viderekobling, tilbakeringing ved opptatt, skjult nummer osv.). Slike tjenester kan velges via bestemte tastekombinasjoner som du får oppgitt fra din telefonnettleverandør.

Nummeroverføring (CLIP)

Dersom denne tjenesten er aktivert, vil et innkommende anrop vises med telefonnummeret på skjermen og bli lagret i anropslisten.

Forutsetning: Telefonnettleverandøren støtter følgende funksjoner, og visning av telefonnummer er ikke blitt sperret av den som ringer.

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Telefonnummeret til den som ringer, overføres.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Telefonnummeret til den som ringer, vises på skjermen.

Dette nummeret kan overføres til telefonboken og redigeres der (→ s. 7).



Dersom det lokale retningsnummeret er blitt lagret (→ s. 11), vil et anrop med samme retningsnummer automatisk kun vises med telefonnummeret uten retningsnummer på skjermen (ikke aktuelt med vanlige norske telefonnummer).





Tilbakeringetast

Av mange telefonnettleverandører blir tilbakeringetasten (Flash) brukt til ulike tilleggstjenester, f.eks. for tilbakeringing ved opptatt. Du må muligens endre flashtiden for din telefon slik at den blir kompatibel med tjenestene fra din telefonnettleverandør (→ s. 11).


Stille inn retningsnummer

Du kan eventuelt endre de forhåndsinnstilte, lagrede retningsnummerne i telefonen. Nummerne som er lagret, kan benyttes til kun å vise telefonnummer uten retningsnummer dersom den som ringer har det samme retningsnummeret (ikke aktuelt ved normale norske nummer).


  Aktiverer modus for endring av retningsnummer. Det forhåndsinnstilte nummeret vises.

 ...  /  / 
Tast inn et nytt retningsnummer (maksimalt 5 siffer).

Hvis du ønsker å oppgi nok et retningsnummer:


 Bekreft med **OK** og fortsett.

For å lagre innstillingene:

 Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Bruk med privat telefonsentral

Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing

Under en ekstern samtale kan du foreta en tilbakeringing eller videre-koble en samtale. Du trykker da på tilbakeringetasten . Videre fremgangsmåte er avhengig av telefonsentralen. For å kunne benytte tilbakeringetasten må flashtiden (pausetiden) til telefonen være innstilt i samsvar med telefonsentralen den er tilknyttet. Se brukerveiledningen for telefonsentralen som benyttes.



Endre modus/flashtid

Telefonen støtter følgende modi:

- ◆ Tonemodus
- ◆ Pulsmodus


Avhengig av type telefonsentral må du muligens endre modus eller flashtid for telefonen. (Standardinnstilling: tonemodus)

Endre signaleringsmetode

  Aktiverer modus for endring av signaleringsmetode. Trykk på tasten for å endre signaleringsmetode:

 Tonemodus

 Pulsmodus

 Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Midlertidig bytte til tonemodus mens du befinner deg i pulsmodus

For å bruke funksjoner som krever tonemodus (f.eks. fjernstyring av en telefonsvarer), kan du koble om telefonen til tonemodus kun for den aktuelle samtalen.



Etter at forbindelsen er opprettet:

 Trykk på stjernetasten.

Etter at forbindelsen er avsluttet, er pulsmodus innstilt igjen.

Endre flashtid


Du kan endre flashtiden dersom du har valgt tonemodus (se ovenfor, standardinnstilling er 90 ms).

  Aktiverer modus for endring av innstillinger.

  Tast inn tasterekkefølgen for å stille inn flashtid.

0 ... 4
Velg flashtid (ms):



0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

 Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av innstillinger.






Bylinjeprefiks (linje ut)

Dersom din telefon er tilknyttet en privat telefon- eller hussentral er det mulig at du må velge et bylinjeprefiks før selve telefonnummeret for å kunne ringe ut. Du kan lagre inntil tre slike bylinjeprefikssiffer på telefonen.

Dersom telefonen gjenkjenner et bylinjeprefiks, blir det automatisk lagt inn en oppringingspause. Du kan angi hvor lang denne pausen skal være (→ s. 11).


  Aktiverer modus for endring av bylinjeprefiks.


Den nåværende innstillingen vises på skjermen.

 ...  ,  ,  , 

Tast inn bylinjeprefikset (1 til 3 siffer), og bekreft med **OK**.



Velg neste bylinjeprefiks, og bekreft med **OK**.


 Trykk **lengre** på navigeringstasten **C** for å slette det nåværende bylinjeprefikset.


 Lagre innstillingen med lagretasten og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Andre innstillinger


I tillegg til de mulighetene som er beskrevet i avsnittene under **Telefoninnstillinger** (→ s. 8), kan du i modus for endring av innstillinger gjøre andre innstillinger (for eksempel gjenopprette fabrikkinnstillingene). Dette er oppsummert i tabellen nedenfor. Standardinnstillingene er markert med **fet** skrift. Dersom ingen alternativer for en innstilling er angitt med fet skrift, betyr det at standardinnstillingen kan variere fra land til land.

  Trykk på lagretasten og 1.

 Tast inn i riktig rekkefølge for den innstillingen du ønsker.

 Innstillingen lagres med **OK** og du forblir i modus for endring av innstillinger.














eller

 Lagre innstillingen med lagretasten og gå ut av modus for endring av innstillinger.

Taste- rekkefølge	Verdi	Beskrivelse
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Angir hvor lang tid pausen skal være når du trykker på pauseknappen.
25	0	Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
53	0 1 2	deaktivere 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms Blinkehastighet for LED-lyset (håndfritast) ved innkommende anrop.
70	0 1	deaktivere aktivere Bruk kun FSK-kontrollsummen (FSK=Frequency Shift Keying) for å verifisere den mottatte CLIP-informasjonen.
83	0 1 2	deaktivere aktivere automatisk Deaktiverer det første ringetone-signalet. Dette gjør det mulig å fastslå om den innkommende samtalen er en VIP-samtale og i så fall bruke VIP-ringetonen og ikke den vanlige ringetonen.
91	0 1	1,5:1 2:1 Stille inn impulsforholdet for pulsmodus.
98	0 1 2	23 - 54 Hz 15 - 75 Hz Frekvens ikke fastlagt Definere frekvensen for anrops-gjenkjenning.
#0	0 1	Ringetone AC-identifisering Startsignal for CLIP-identifisering. Dersom CLIP ikke fungerer med standardinnstillingen 0, kan du stille inn verdien til AC.
#1	0 1	deaktivere aktivere Automatisk justering av klokkeslett ved hjelp av CLIP-informasjon
#2	0 1	deaktivere aktivere Automatisk tilpasning av CLIP-tiden til systemtiden dersom CLIP-informasjonen ikke er gyldig.

Standardtegn

Følgende tegn kan tastes inn via tastaturet:

Tast	1x	2x	3x	4x	5x	6x
		1	_	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	#					

*) mellomromstegn **) # = 

Vedlegg

Vedlikehold

Tørk av enheten med en **fuktig klut** eller en **antistatisk klut**. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det kan forårsake statisk opplading av enheten.

Kontakt med flytende væsker

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann e.l.:

- 1 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 2 Tørk forsiktig alle deler. La apparatet (med tastaturet vendt nedover) deretter ligge i **minst 72 timer** på et tørt, varmt sted, (**men ikke**: i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.).
- 3 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til at telefonens overflate forandres. På grunn av det enorme antallet kjemiske stoffer som selges, er det ikke mulig å teste alle.

Spørsmål og svar

Du tar av telefonrøret, men hører ingen summetone:

Ta av telefonrøret i 5 sekunder, legg det deretter på plass og ta det så av igjen.

Du får ingen summetone når du løfter av røret:

Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plugget inn?

Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer: Tilkoblingen er i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt?

Samtalepartneren hører deg ikke: Har du trykket på Lyd av-tasten (mikrofonen slås av)?

Du hører regelmessig pulsstøy under samtalen: Det kommer tellerskritt-pulser fra linjen som telefonen ikke klarer å håndtere på korrekt måte. Ta kontakt med din nettleverandør.

Miljø

Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

Miljøhåndteringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert fra september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kontaktadresser

Dersom det oppstår problemer med tilgang til analogt telefonnett ved bruk av tilkoblede kommunikasjonssystemer, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til din forhandler.

Indeks

A

Angi et tegn	5, 12
Anropsliste	7
lagre telefonnummer	8
velge fra	5
Anropstelefonnummerliste	11

B

Babyalarm	10
Bruke høyttaleren	6
Bruksområde	13
Bylinjeprefiks	11

C

CLI, CLIP	11
CLIP	7

D

Dato og klokkeslett	8
Datoformat	8
Deponering	13
Direktevalg	10

E

Endre lydstyrke	
høyttaler	6
telefonrør	6
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret	9

F

Firkanttast	1
Flashtid	11
Funksjonskode	12

G

Gjenopprette fabrikkinnstillingene	12
Gjenta oppringing	6
Gjenvælgs-/pausetast	1
Gjenvælgsliste	
velge fra	6

H

Håndfri	6
Håndfritast	1
Hurtigvalgtast	1, 8

I

Innstilling for lyd av	9
------------------------------	---

K

Kontaktadresser	13
-----------------------	----

L

Lagretast	1
LED-lys	1

M

Miljø	13
-------------	----

N

Navigeringstast	5
Nettjenester	11
Nødanrop	10

R

Retningsnummer	11
Ringetone	6
innstilling	9
slå av	10

S

Signaleringsmetode	11
Sikkerhetsanvisninger	4
Skjerm	4
Skjermsymboler	4
Skrive inn tekst	5
Slå av mikrofonen	6
Sperre for retningsnummer	10
Sperre nummer	10
Språk	4, 8
Stjernetast	1

T

Tast for lyd av (mute)	1
Taster	1
Tastesperre	1, 10
Telefon	
endre språk	8
plassere	4
sperre	10
stille inn dato og klokkeslett	8
Telefonbok	
lagre telefonnummer	7
redigere	7
velge fra	5
Telefonnummer	
lagre	7
velge	5
velge med hurtigvalgtastene	6
Tilbakeringetast	1, 11
Tilkobling av telefonen	2

V

Ventemelodi	9
VIP-melodi	9
VIP-modus	7

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-R201-4-PG19