



## Ekran ve tuşlar

- 1 Ayarlanabilir ekran (Ekran dilini ayarlama → s. 11)
- 2 Kumanda tuşu
- 3 Geçiş tuşu
- 4 Menü tuşu
- 5 Tekrar arama/Durdurma tuşu
- 6 Danışma Tuşu
- 7 Sessiz mod tuşu
- 8 Doğrudan Arama Tuşları
- 9 Doğrudan arama tuşlarının yerleşimini göstermek için yazısız etiket
- 10 Yıldız tuşu, zil sesini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli basın)
- 11 Kare tuşu, Tuş kilidini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli basın)

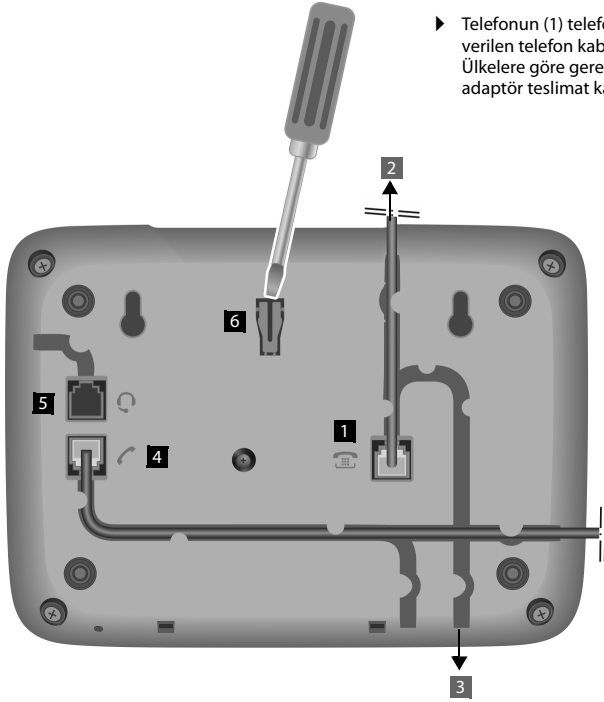
## 12 Hoparlör/Kulaklık Tuşu

- 13 Zil sesi, ahize, hoparlör ve kulaklık ses seviyesini ayarlamak için tuşlar
- 14 Hoparlör üzerinden görüşme için mikrofon

## Işıklı Gösterge (LED)

- ▶ Hoparlör/Kulaklık Tuşu
  - ▶ Gelen arama durumunda yanıp söner
  - ▶ görüşme hoparlör veya kulaklık üzerinden yapıldığında yanar
  - ▶ Yeni bir arama veya bildirim gelmişse ahizenin yerine konulmuş olması durumunda yanar (Ayar → s. 12)

## Telefonun Bağlanması



- ▶ Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Ülkelere göre gerekirse bir telefon adaptörüne ihtiyacınız olabilir. Çoğu durumda bu adaptör teslimat kapsamına dahildir.

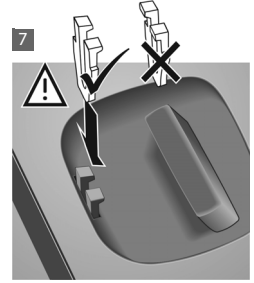
- ▶ Telefon kablosunu kablo kanalından geçirin: Masada kullanırken yukarı doğru (2), duvara montajda aşağı doğru (3).
- ▶ Hoparlörü ve telefonu burgulu kablo (4) ile bağlayın.

### Kulaklığın Takılması

- ▶ Bağlantıya (5) RJ9 soketine sahip bir kulaklık, örn. bir Gigaset ZX410 takın.

### Duvar montajı

- ▶ Duvara 12,4 cm mesafede iki delik açın ve iki civata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (6) çıkarın ve bunu masa aparatının ahize kalıbına (7) sokun.
- ▶ Telefonu çıkıntılı duran civatalara asın.



## Notlar

### ◆ Kullanıma Sokma

1. Ahize 5 saniye için kaldırılır ve tekrar kapatılır.
2. Ahize tekrar kaldırılır: Çevir sesini duyarsınız, cihaz çalışmaya hazırdır. Telefonunuza telefon hattı üzerinden akım verilir. Akımın kesilmesi durumunda (örneğin; geceleri prizden çekilmesi gibi), yukarıdaki bu süreci tekrarlamamız gerekir. Telefon rehberi girişleri ve hızlı arama kayıtları daimi olarak kayıt ediliyor.

### ◆ Bu telefon tek hat sistemlerde kullanım için dizayn edilmiştir (ana hat veya telefon sistemi).

Hat ayırıcı üzerinde ikinci telefon olarak kullanılamaz.

### ◆ PBX üzerinde işlem (Router)

Özel hat değişimi PBX (Router) telefona çalarken dahi aralıksız DC voltajı sağlamalıdır. Durum bu değilse, telefon çalarken kapanabilir. Sonuç olarak, kayıtlı bilgiler kaybolabilir. Bu konuyla ilgili bilgi almak için PBX (Router) kullanım kılavuzuna bakın veya imalatçınız ile irtibata geçin.

## İçindekiler

<b>Kısa genel bakış Gigaset DA710 - SABİT HATLI TELEFON</b> .....	<b>1</b>
<b>Telefonun Bağlanması</b> .....	<b>2</b>
Notlar .....	2
<b>Güvenlik notları</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefonun çalıştırılması</b> .....	<b>5</b>
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>5</b>
Ekran .....	5
Kumanda tuşu .....	5
Metin yazma ve düzeltme .....	6
Menü .....	6
Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi .....	6
Menü ağacı .....	7
<b>Telefon etme</b> .....	<b>8</b>
Arama .....	8
Gelen aramalar .....	9
Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden görüşme / Kulaklık kullanma .....	9
Bir görüşme sırasındaki ayarlar .....	9
<b>Rehber, listeler ve direkt seçme tuşlarını kullanma</b> .....	<b>10</b>
Telefon rehberi .....	10
Arama listesi (CLIP) .....	10
Tekrar listesi .....	11
Doğrudan Arama Tuşları .....	11
<b>Telefon ayarları</b> .....	<b>11</b>
Temel ayarlar .....	11
Ses düzeyini ayarlamak .....	12
Zil sesini ayarlama .....	12
<b>Güvenlik ayarları</b> .....	<b>13</b>
Telefonu kilitleme .....	13
Acil arama .....	13
Doğrudan arama (Bebek çağırısı) .....	13
Numaraları kilitleme .....	13

<b>Şebeke hizmetleri</b> .....	<b>14</b>
Telefon numarasını gösterme (CLIP) .....	14
Arama Yönlend. ....	14
Diğer şebeke hizmetleri .....	14
Danışma Tuşu .....	15
Kodu ayarlama .....	15
<b>Kişisel bir telefon santralinde işletim</b> .....	<b>15</b>
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu .....	15
Arama yöntemi/flash süresini değiştirme .....	15
Dahili numarayı (DN) saptama .....	15
<b>Ek</b> .....	<b>16</b>
Diğer Ayarlar .....	16
Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları .....	16
Standart işaretler .....	16
Bakım .....	17
Sıvıyla temas .....	17
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: .....	17
Sorunlar ve çözümler .....	17
Çevre .....	17
Bertaraf .....	17
Onay .....	17
<b>Müşteri Hizmeti ve Yardım</b> .....	<b>18</b>
Garanti Gigaset DA710 .....	21
<b>Dizin</b> .....	<b>24</b>



Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın

Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımındaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.



### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
- ◆ Gigaset ZX410 gibi sadece onaylanmış aksesuarları bağlayın. Gigaset DA710, Gigaset ZX410 kulaklık ile test edilmiş olup, etkinleştirilmiştir.
- ◆ Diğer kulaklıklar sadece kısıtlı çalışır veya çalışmaz. Başka bir kulaklık takmanız durumunda, kesinlikle Gigaset DA710'nin ses seviyesini azaltmış olursunuz. Zira başka bir üreticinin kulaklığı adaptasyon farklılıklarından ötürü hasarlı veya gereğinden fazla bir akustik sinyal verebilir.
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Gigaset DA710 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü kişilere teslim etmeden önce muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz gerekecektir.



### Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

- ◆ Gigaset DA710 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.
- ◆ Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!

## Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile radyo dalgası yayan cihazlar, örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV cihazları arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara koymayın, çünkü bu telefonun ömrünü kısaltacaktır.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınmaya neden olabilir.

## Telefonu kullanma

Gigaset DA710 cihazınızın kumandası için tuş alanını ve ekranı kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ekran menüsü kumanda tuşu ile birlikte onaylama işlemi için erişilebilirliğini ve telefonun çeşitli fonksiyonlarının kullanımını sağlayan sağlamaktadır. El kitabında kullanım tüm olanakları açıklanmıştır.


### Açıklama

Telefonunuzun bazı fonksiyonları sadece sizin ve karşı tarafın şebeke sağlayıcısının bunları desteklemesi durumunda sınırsız çalışır, örn. arayanın telefon numarasının gerekli olduğu fonksiyonlar. Bu, örn. şu fonksiyonlar için geçerlidir:

- ◆ Gelen bir aramanın numarasının gösterilmesi (→ s. 9)
- ◆ VIP melodisi ile bir arayanı gösterme (→ s. 9)
- ◆ Aramalar listesi (→ s. 10)
- ◆ Yönlendirme ve diğer şebeke hizmetleri (→ s. 14)

### Ekran

Bekleme durumunda saat, tarih ve takvim haftaları gösterilir. Tarihi, saati ve gösterim formatını ayarlayabilirsiniz (→ s. 12). Ayrıca semboller ekran üzerinde telefonunuzun durumu hakkında bilgi verir.



### Ekran simgeleri

- +
- Arayanın telefon numarası iletiminin (CLIP) etkin olması durumunda arayan listesinde yeni arama durumunda yanıp söner (→ s. 14)
- 
- Rehber açıldı
- ↵
- Değiştirme tuşuna basıldı
- ↵
- Tuş kilidi etkinleştirildi
- 🔇
- Zil sesi kapalı
- VIP
- Gelen VIP araması durumunda yanıp söner
- Rehberde etkin VIP moduna sahip en az bir kayıt olması durumunda gösterilir (→ s. 10).
- 🔇
- Sessiz mod etkinleştirildi
- 📞
- Kulaklık takıldı

### Kumanda tuşu

Kumanda tuşu üzerinden telefonun fonksiyonunu etkinleştirir ve menü içerisinde yönlendirirsiniz. Sunulan fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır.



#### Menülerde ve listelerde:

- Giriş yukarı/aşağı yönlendirme.
- Uzun süreli basma: Listeyi yukarı/aşağı hızlı bir şekilde geçme.
- İsimleri ve numaraları eklerken:**
- Yazma konumunu sola/sağa hareket ettirin.
- Uzun süreli basma: Yazma konumunu hızlı bir şekilde sola/sağa hareket ettirin.

#### Doğrudan arama tuşu basılı:

Uzun numaraları eksiksiz gösterme.

#### Menülerde, listelerde ve doğrudan arama tuşlarında:

Menüyü, listeyi veya doğrudan arama tuşunu bırakma.

#### Ayarları işlerken:

Eylemi, ayarı değiştirmeden kesin.

#### İsimleri ve numaraları eklerken:

Yazma konumunun solundaki karakteri silin.

Uzun süreli basma: Satırı silin.

Kayıt boş ise: Ekleme modunu terk edin.

#### Telefon numarasını girin veya doğrudan arama tuşu basılı:

Telefon numarası çevirme.

#### Menülerde ve listelerde:

Alt menü/bağlam menüsünü açın.

#### Kayıtları/ayarları işlerken:

Kayıdı kaydetme veya seçili ayarı alma.

## Metin yazma ve düzeltme



Tuş alanı üzerinden metni girin.

1\_ ile 9\_wxyz arası ve bunun yanı sıra 0, \* ve # arası her tuşa, birçok harf ve rakam atanmıştır. Belirli bir işaretin girilmesi, söz konusu tuşa birden fazla basmak suretiyle gerçekleşir. Kullanılabilen işaretlere ait tabloyu ek'te → s. 16 bulabilirsiniz. Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında geçiş için, arzu edilen resim ekranın sağ altında görünene kadar geçiş tuşuna ↵ basın. Bu mod, numara girişi satırları için kullanılmaz.

### İmleci hareket ettirme



Metindeki imleci sola/sağa hareket ettirmek için, kumanda tuşunu yukarı/aşağı bastırın.

### İşareti silme/düzeltilme

C Kumanda tuşunu sola ⬅ doğru basın. İmlecin solundaki karakter silinir. Uzun süreli basma, tüm satırı siler.

## Menü

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

- ▶ tuşuna basarak menüye girin.
- ▶ Menü'nün veya alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.
- ▶ Kumanda tuşu ⏪ ile arzu edilen fonksiyona gidin ve ardından seçiminizi onaylamak için kumanda tuşunun (OK) sağına basın.
- ▶ Sonraki duyulabilen menü kademesine geri gitmek için, (C) basın.
- ▶ tuşuna basarak başlangıç menüsüne girin.

### Açıklama

Şayet menüden, yapılmış olan girişleri kaydetmeden hemen ayrılmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırıp tekrar yerine koymanız yeterlidir. Ekran kısa bir sürenin ardından tekrar bekleme konumunu gösterir.

## Menünün kumanda adımlarının gösterilmesi

Bir menü fonksiyonunu seçmeye dair kumanda adımları bu kullanma kılavuzunda aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

→ **Telefon kurulumu** → **Dil**

anlamı:

- ▶ tuşu ile menüyü açın.
- ▶ kumanda tuşu ile **Telefon kurulumu** girişini seçin ve (OK) kumanda tuşunun sağına basın.
- ▶ kumanda tuşu ile **Dil** girişini seçin ve (OK) kumanda tuşunun sağına basın.

## Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi

Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesini menü veya bir tuş üzerinden açabilirsiniz.

### Menü üzerinden

- ▶ tuşuna basarak menüye girin.
- ▶ Arzu edilen listeyi açmak için **Ara. list.(CLIP)** veya **Rehber** veya **Tekrar ara** seçin.

## Bir tuş üzerinden



Arama listesini kumanda tuşu ile açın.



Rehberi kumanda tuşu üzerinden açın.



Tekrar arama listesini açma

Ekranla listenin söz konusu ilk girişi görünür.

- ▶ Kumanda tuşu ile arzu edilen girişe gidin ve ardından başlangıç menüsünü açmak için kumanda tuşunun (OK) sağına basın.



## Menü ağacı

Aşağıda, ekran menüsünün menü ağacı eksiksiz olarak gösterilmiştir.

<b>Ara. list.(CLIP)</b>	<b>Giriş 1 - 50</b>	<b>Geri ara</b>	→ s. 8
		<b>Numarayı kaydet</b>	→ s. 11
		<b>Girişi sil</b>	→ s. 11
		<b>Tümünü sil</b>	→ s. 11
<b>Rehber</b>	<b>Yeni giriş</b>		→ s. 10
	<b>Giriş 1 -100</b>	<b>Girişi ara</b>	→ s. 8
		<b>Girişi düzenle</b>	→ s. 10
		<b>Yeni giriş</b>	→ s. 10
		<b>Girişi sil</b>	→ s. 10
		<b>Tümünü sil</b>	→ s. 10
<b>Güvenlik</b>	<b>PIN'i değiştir</b>		→ s. 13
	<b>Tuş kilidi</b>		→ s. 13
	<b>Acil</b>		→ s. 13
	<b>Direkt arama</b>		→ s. 13
	<b>Arama engelleme</b>		→ s. 13
<b>Telefon kurulumu</b>	<b>Dil</b>		→ s. 11
	<b>Tarih/saat</b>		→ s. 12
	<b>Arama modu</b>		→ s. 15
	<b>Kısa kap. süresi</b>		→ s. 15
	<b>PABX kodu</b>		→ s. 15
	<b>Tarih/Saat biçim</b>		→ s. 12
	<b>Alan kodu</b>		→ s. 15
	<b>Hoparlör Işığı</b>		→ s. 12
<b>Ses kurulumu</b>	<b>Zil sesleri</b>		→ s. 12
	<b>VIP Melodisi</b>		→ s. 12
	<b>Ahize Ses Düzeyi</b>		→ s. 12
	<b>Hoparl. Ses Dzy</b>		→ s. 12
	<b>Kulaklık Ses Dzy</b>		→ s. 12
	<b>Sessiz modu</b>		→ s. 12
	<b>Zil modu</b>		→ s. 13



<b>SINIF</b>	<b>Arama Yönlend.</b>		→ s. 14
	<b>CW Sinyali</b>		→ s. 14
	<b>Gizli numara</b>		→ s. 14
	<b>Yardım Hattı</b>		→ s. 14
	<b>Geri arama</b>		→ s. 15
	<b>Otom. geri arama</b>		→ s. 15
	<b>Phonemail</b>		→ s. 15
<b>Tekrar ara</b>	<b>Giriş 1 - 5</b>	<b>Girişi ara</b>	→ s. 8
		<b>Numarayı kaydet</b>	→ s. 11
		<b>Girişi sil</b>	→ s. 11
		<b>Tümünü sil</b>	→ s. 11

## Telefon etme



Ahizenin dışında hoparlör (ahizesiz fonksiyon) veya telefon üzerinde takılı bir kulaklık yardımıyla da telefon edebilirsiniz (→ s. 9). Aşağıda  sembolü her zaman  için de durmaktadır.

### Arama


#### Telefon numarasını tuş alanından girin

  Numarayı çevirin, ahizeyi kaldırın.

#### Veya


  Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

#### Ahizeyi kaldırmak yerine:

 Hoparlör veya takılı kulaklık üzerinden telefon etmek için, hoparlör/kulaklık tuşuna basın.

Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.

#### Telefon numarasını girme sırasında düzeltme (sadece ahizenin yerinde olması durumunda mümkün):



**C** Yazma konumunun solunda yanlış girilmiş bir rakamı silmek için, kumanda tuşu  ya basın.

### Rehberden seçme


Önceden rehberde telefon numaraları kaydetmişseniz (→ s. 10), rehberden direk olarak bir telefon görüşmesi başlatabilirsiniz.

#### → Rehber


#### Veya

 Rehberi kumanda tuşu  üzerinden açın.

#### Giriş arama

 Girişi seçin.  
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı yön tuşlarına basılı tutun.

#### Veya


 Harfleri girin (→ s. 6). Bu harf ile başlayan ilk kayıt gösterilir.

#### Telefon numarası seçimi

 Ahizeyi kaldırın.

#### Veya

**OK** Bağlam menüsünü açın.

 **Girişi ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirmiş olursunuz.

#### Açıklama

Aynı zamanda önce kulaklığı kaldırıp, ardından rehberi açabilirsiniz.



### Arama listesinden seçme

Arama listesi kabul edilmiş ve görüşme yapılmış son 50 numarayı gösterir. **Önkoşul:** telefon numarası göstergesi, gelen çağrı için mümkündür (→ s. 14).



Bir numarayı birçok kez arama işlemi sadece bir defa gösterilir (son görüşme bilgileriyle). Numaranın rehberde veya direk arama tuşunda kayıtlı olması durumunda, varsa, ona ait isim de gösterilir.

#### → Ara. list.(CLIP)


#### Veya

 Arama listesini kumanda tuşu  ile açın.

#### Telefon numarası arama

 Numarayı veya ismi seçin.  
 Ahizeyi kaldırın.

#### Veya

 Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.

 **Geri ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.



#### Açıklama

Önce kulaklığı kaldırıp, ardından arama listesini açabilirsiniz.



### Tekrar arama

En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (maks. 32 hane).

#### En son kaydedilen numarayı seçme:

  Tekrar arama tuuna basn, Ahizeyi kaldrn.


#### Veya

  Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.



#### Kaydedilmiş olan beş numaradan bir tanesini seçme:

#### → Tekrar ara


#### Veya


 Tekrar arama tuşuna basın.

#### Telefon numarası arama

 Telefon numarasını seçin.  
 Ahizeyi kaldırın.

#### Veya


 Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.

 **Girişi ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


#### Açıklama

Önce kulaklığı kaldırıp, ardından tekrar arama listesini açabilirsiniz.



### Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması

16 telefon numarasını 8 direk arama tuşuna kaydedebilir ve direk olarak çevirebilirsiniz (direk arama tuşları çift yerleştirilebilir, her biri azami 32 rakam ile). Tuşun ikinci hafıza alanına erişebilmek için,  değiştirme tuşunu kullanın. Değiştirme fonksiyonunun aktif olması durumunda, ekranda **J** sembolü görünür.

Direk arama tuşlarının kaydedilmesi ve işlenmesi direk arama tuşunun (→ s. 11), rehberin, arama listesinin ve tekrar arama listesinin bağlam menüsünden mümkündür.

 Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.

#### Veya

  Dorudan arama tuuna basn, ahizeyi kaldrn.



Veya



Doğrudan arama tuşuna basın ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.

**OK**

Kumanda tuşu ile çağrıyı hoparlör üzerinden devreye sokun. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirisiniz.

Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.

## Gelen aramalar

Gelen aramalar zil sesi ve ekranda metin ile gösterilir.

Telefon numarası göstergesinde (→ s. 14), numarayı ekranda görürsünüz ve **+** sembolü yanıp söner. Bu sembol, görüşmeyi kabul ettiğinizde veya (kabul etmemeniz durumunda) arama listesini çağırduğunuzda kaybolur.

Rehberde veya doğrudan arama tuşları üzerinde isim ile kaydedilmiş olan aramalarda, buna ilaveten isim de görünür.

VIP modunun aktif olması durumunda (→ s. 12), ekranda VIP sembolü yanıp söner ve VIP zil sesi aramayı sinyalle eder.

## Görüşmeyi kabul etme



Ahizeyi kaldırın.

Veya



Görüşmeyi hoparlörle veya şayet bağlıysa kulaklık üzerinden gerçekleştirmek için tuşuna basın.

## Arama bekletme

Bu hizmetin **Arama bekliyor** aktif olması durumunda (→ s. 14), görüşme sırasında bir gelen arama sinyalle edilir. Uyarı sesini duyuyorsunuz.

Telefon numarası göstergesinin mümkün olması ve arayanın rehberde kayıtlı olması durumunda arayanın telefon numarası ekranda görünür (→ s. 10).



Görüşmeyi kabul etmek için geri arama tuşuna basın. İlk arayan bir bekleme melodisi duyar.



İkinci görüşmeyi sonlandırma ve ilk arayana geri dönmek için geri arama tuşuna tekrar basın.

## Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden görüşme / Kulaklık kullanma

### Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma

Mekanda bulunan kişiler hoparlör üzerinden konuşmaları duyabilir. Görüşme esnasında ahize üzerinden:



Hoparlörden dinlemeyi açmak veya kapatmak için hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör açıkken ve ahize alınmışken hoparlörden dinleme devrededir. Bu sırada hoparlör mikrofonu kapatılmıştır.

Hoparlör açıkken ve ahize yerine konulmuşken, hoparlör mikrofonu üzerinden görüşme devrededir.

### Hoparlörden dinlemeden hoparlöre geçiş:



Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

### Hoparlörü açma/kapatma

Ahize yerine konmuşken de mikrofon üzerinden telefon edebilirsiniz. Mikrofonu olan en uygun mesafe yaklaşık 50 cm'dir.

### Bir görüşme sırasında açma



Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

### Telefon numarasını aramadan önce açma



Hoparlör tuşu, çevirme sesini bekleyin.

### Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma



Görüşme esnasında ahizeyi kaldırın. Görüşme ahizeye aktarılır.

### Görüşmeyi bitirme



Hoparlör üzerinden yapılan bir görüşme sırasında hoparlör tuşuna basın.

### Açıklama

Eğer bir kulaklık bağlıysa, hoparlör üzerinden görüşme ve hoparlörden dinleme mümkün değildir.

## Kulaklık kullanma

Kulaklığı bağlayın (→ s. 2). Bu durumda ahize kapalıyken kulaklık üzerinden telefon edersiniz. (Bunun için güvenlik uyarılarını da dikkate alın, → s. 4.)



Kullanım hoparlör/kulaklık tuşu üzerinden, hoparlör üzerinden görüşme gibi gerçekleşir (bkz. yukarı).

Bir kulaklık bağlanmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

## Bir görüşme sırasındaki ayarlar

Aşağıda açıklanmış olan ayarları menü üzerinden de değiştirebilirsiniz (→ s. 12).

### Ahize /kulaklık ses seviyesini ayarlama

Üç kademe ayarlanabilir.



/ Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.

Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.

### Hoparlör ayarı

Yedi kademe ayarlanabilir.



/ Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.

Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.

### Sessiz mod

Sessiz mod fonksiyonunun (→ s. 12) ayarına göre, bir görüşme sırasında mikrofonu veya ahize ve mikrofonu devre dışı bırakabilirsiniz:



Sessiz modu açmak veya kapatmak için sessiz mod tuşuna basın.

Mikrofonun sessiz mod özelliği sırasında bir melodi çalınabilir.

Telefon sessiz moda ayarlanmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

### Zil sesi ve ses seviyesi

Telefon çaldığı sırasında ses seviyesini ve melodiyi değiştirebilirsiniz.



/ Yüksek/düşük tuşlarıyla melodinin ses seviyesini ayarlayın (5 kademe, 0=sessiz).



.. Numara tuşlarıyla melodiyi seçme (10 farklı).

# Rehber, listeler ve direk seçme tuşlarını kullanma

İletişimde olduğunuz kişileri ve de telefonunuza gelen ve giden aramaları kaydetmek için aşağıdaki olanaklar mevcuttur:


- ◆ Azami 100 giriş mümkün rehber
- ◆ Gelen son 50 çağrıya sahip arama listesi
- ◆ Yapılan son 5 görüşmenin tekrar arama listesi
- ◆ 16 önemli telefon numarasını kaydetmek için doğrudan arama tuşları

## Telefon rehberi

Gigaset DA710, telefon numaraları için azami 32 rakamla yapabileceğiniz 100 kayda ve isimler için ise 16 işaret kaydedebileceğiniz bir rehber sahibsiniz.



**Rehber** üzerinden yeni bir görüşme başlatabilirsiniz ( → s. 8), yeni girişler kaydedebilir ( → s. 10), ve de bu girişleri idare edebilir ve değiştirebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve isimleri elle girebilir veya arama listesinden ( → s. 11) geçişlerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir telefon numarasına **VIP modu** geçişi sağlayabilirsiniz.


Rehber açıldığında, ekranda  sembolü görünür. Ayrıca ekranda rehber girişi numarası görünür (01.. 99; 100 için 00 gösterilir).

## Telefon rehberini açma


Bekleme konumunda:

 Kumanda tuşuna  basın.


Veya

 → Rehber


## Giriş arama

 Girişi seçin.  
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı tuşunu basılı tutun.

Veya

 Harfleri girin ( → s. 6). Bu harf ile başlayan ilk giriş gösterilir.




## Açıklama

 \* bastığınızda, giriş VIP girişi olarak işaretlenir veya işaret kaldırılır.

## Telefon numarasını kaydetme

 → Rehber


Listedeki ilk giriş görüntülenir.

-  Yeni giriş seçin ve **OK** ile onaylayın.
-  Telefon numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.
-  İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.

Ekranda şu görüntü görünür **PBK'ya Kayıt?**

## Telefon defterine kaydet

**OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.

 **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

Veya: bir direk arama tuşuna kaydedin

 /  

Doğrudan arama tuşuna basın.

Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.



## Açıklama

Önce rehberde biri girişi art arda ve ardından da doğrudan arama tuşuna kaydedebilirsiniz.

## Girişi sil / Tümünü sil

 → Rehber





Listedeki ilk giriş görüntülenir.

-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.
-  **Girişi sil** veya **Tümünü sil** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- OK** Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

## Girişi düzenle

 → Rehber

Listedeki ilk giriş görüntülenir.

-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.
-  **Girişi düzenle** seçin ve **OK** ile onaylayın.
-  Telefon numarasını değiştirin ve **OK** ile onaylayın.
-  İsmi değiştirin ve **OK** ile onaylayın.
- Ekranda şu görüntü görünür **PBK'ya Kayıt?**

## İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

**OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.

 **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

## İkinci alternatif: Bir direk arama tuşuna kaydedin

 /  

Doğrudan arama tuşuna basın.

Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.



## Arama listesi (CLIP)

Telefon numarasının aktarılması durumunda gelen telefonlar kaydedilir ( → s. 14). Aynı telefon numarasında sadece son gelen aramalar için 50'ye kadar görüşme kaydedilir, 50'den fazla görüşme durumunda en eski görüşme otomatik olarak silinir. Arayanın rehberde veya doğrudan arama tuşunda kayıtlı olması durumunda, ona ait isim de gösterilir. Görüşme listelerini aşağıdaki fonksiyonlar için kullanabilirsiniz:

- ▶ Liste içerisinde bir telefon numarasını arama ( → s. 8)
- ▶ Rehberde veya doğrudan arama tuşlarına kaydetme

## Çağrı listesini açın







Çağrı listesini bekleme konumunda açın:

 Kumanda tuşuna  basın.


Veya

 → Ara. list.(CLIP)




## Görüşme listesindeki telefon numarasını rehber/doğrudan arama tuşuna aktarma

-  Çağrı listesini açın
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.
-  **Numarayı kaydet** seçin ve **OK** ile onaylayın.
-  Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) **OK** ile onaylayın.
-  İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.
- Numara ve ismi işlerken, imleci  ile değiştirin.




### İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

- OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
-  **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

### İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin

-  /  
- Doğrudan arama tuşuna basın.
- Ekranında şu görüntü görünür **Kaydedildi**.




## Girişi sil / Tümünü sil

-  Çağrı listesini açın
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.
-  **Girişi sil veya Tümünü sil** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- OK** Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

## Tekrar listesi

En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (her defasında maksimum 32 rakam).









### Tekrar listesini açma

-    Tekrar arama tuşuna basın.


### Veya

-    → Tekrar ara




## Tekrar arama listesindeki telefon numarasını rehber/doğrudan arama tuşuna aktarma

-    Tekrar listesini açma.
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.
-  **Numarayı kaydet** seçin ve **OK** ile onaylayın.
-  Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) **OK** ile onaylayın.
-  İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.
- Numara ve ismi işlerken, imleci  ile değiştirin.





### İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

- OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
-  **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

### İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin

-  /  
- Doğrudan arama tuşuna basın.
- Ekranında şu görüntü görünür **Kaydedildi**.

## Girişi sil / Tümünü sil

-    Seçimi Tekrarlama listesini açma.
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.




Girişi sil veya Tümünü sil seçin ve **OK** ile onaylayın.

**OK**

Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

## Doğrudan Arama Tuşları

Doğrudan arama tuşlarına azami 16 numara kaydedebilirsiniz. Tuşun ikinci hafıza alanına erişebilmek için,  değiştirme tuşunu kullanın. Değiştirme fonksiyonunun aktif olması durumunda, ekranda **J** sembolü görünür.

Doğrudan arama tuşlarının rehberdeki girişlere, arama listesine veya tekrar arama listesine yerleştirebilirsiniz.


Bunlar ayrıca, ö rn. arama yönlendirme için fonksiyon tuşu olarak da kullanılabilir. Sunulan hizmetler ile fonksiyonları ve söz konusu tuş sıralamasını şebeke sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Menü size şebeke hizmetleri (→ s. 14) için ilave ayar olanakları sağlar.

### Telefon numaralarını kaydetme / yerleşimi değiştirme



Telefon numarasını yerleştirmek istediğiniz veya kaydın değiştirileceği doğrudan arama tuşuna basın.


Hafıza boş ise, **Boş** görünür.

Şayet tuş önceden doluysa, kaydedilmiş olan numarayı görürsünüz. Uzun telefon numarası (16'dan fazla rakam) söz konusu ile, kumanda tuş  ile 1-16 ve 17-32 rakamlarının göstergesi arasında geçiş yapın.





### Yeni kayıt

- OK** **OK** giriş moduna geçin.

### Atamayı değiştirmek

- OK** **OK** Bağlam menüyü açın.
-  **Girişi düzenle** seçin ve **OK** ile onaylayın.

### Telefon numarasını ve ismi girme/değiştirme

-   Telefon numarasını girme/değiştirme ve **OK** ile onaylayın.
-   İsmi girme/değiştirme ve **OK** ile onaylama.
- OK** Kumanda tuşuna basarak girişi kaydedin.

## Girişi sil / Tümünü sil



Girişi silinecek doğrudan arama tuşuna basın ve **OK** ile bağlam menüyü açın.



**Girişi sil veya Tümünü sil** seçin ve **OK** ile onaylayın.

**OK**

Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.



## Telefon ayarları

### Temel ayarlar

Tüm temel ayarlarla **Telefon kurulumu** menüsünden ulaşabilirsiniz. Güncel ayarlanmış değer ekranda sağda \* ile işaretlenir.

### Dildeğiştirme

Ekran göstergesi dilini değiştirebilirsiniz. Dört dil seçeneği mevcuttur.

  → **Telefon kurulumu** → **Dil**



Arzu edilen dili seçin ve **OK** ile onaylayın.


**OK**

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

## Tarih ve saat ayarı

Güncel verileri elle değiştirebilir görüntünün formatını değiştirebilirsiniz. Saat, numara göstergesine sahip gelen aramalar ile güncellenir. Bu ayarı gerekirse değiştirebilirsiniz (→ s. 16).

### ☰ → Telefon kurulumu → Tarih/saat

 Tarihi 6 haneli (GGAAYY) olarak girin.  
 Saati 4 haneli (SASADAKDAK) olarak girin.


**OK** Girişi onaylama.  
Giriş her zaman burada açıklandığı gibi gerçekleşir, ayarlanmış tarih ve zaman formatından bağımsız olarak.

## Tarih/Saat biçimayarlama

### ☰ → Telefon kurulumu → Tarih/Saat biçim


 Arzu edilen tarih formatını seçin ve **OK** ile onaylayın.  
Örnek: 31. Aralık 2011  
YYYY.AA.GG: 2011.12.31  
GG.AA.YYYY: 31.12.2011  
GG/AA/YYYY: 31/12/2011  
AA/GG/YYYY: 12/31/2011

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.


 Saat formatını seçin ve **OK** ile onaylayın.  
24 s: 24 saatlik format  
12 s: 12 saatlik format

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

## Aydınlatma göstergesini hoparlör/kulaklık tuşuna ayarlama

Telefonun aydınlatma göstergesinin () ne zaman yanıp söneceğini saptayabilirsiniz.

### ☰ → Telefon kurulumu → Hoparlör ışığı

 Arzu edilen ayarı seçin ve **OK** ile onaylayın.  
**Kapalı:** asla  
**Gelen Arama:** yeni bir arama  
**Mesajlar:** şebeke operatörü yeni bir haberin girdiğini gösteriyorsa  
**Açık:** gelen çağrılar ve yeni mesajlar

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.


## Ses düzeyini ayarlamak

Ahizeyi, hoparlörü ve kulaklık ses seviyesini menü üzerinden ayarlayabilir veya bir görüşme esnasında direkt olarak (→ s. 9) tuşları üzerinden değiştirebilirsiniz.

## Ahize ses seviyesini ayarlama

Üç kademe ayarlanabilir.


### ☰ → Ses kurulumu → Ahize Ses Düzeyi

 Ses seviyesini uyarlayın ve **OK** ile onaylayın.  
Güncel değer ekranda görünür.

## Hoparlör ses seviyesini ayarlama

Yedi kademe ayarlanabilir.


### ☰ → Ses kurulumu → Hoparl. Ses Dzy

 Ses seviyesini uyarlayın ve **OK** ile onaylayın.  
Güncel değer ekranda görünür.

## Kulaklık ses düzeyini ayarlamak

Üç kademe ayarlanabilir.


### ☰ → Ses kurulumu → Kulaklık Ses Dzy

 Ses seviyesini adapte edin ve **OK** ile onaylayın.  
Güncel değer ekranda görünür.

## Sessiz mod

Sadece mikrofonu veya hoparlör ve mikrofonu sessize alabilirsiniz.

### ☰ → Ses kurulumu → Sessiz modu

 Arzu edilen fonksiyonu seçin ve **OK** ile onaylayın.  
**Mikrofon kapalı:** görüşme partnerinizi hala duyuyorsunuz, fakat o sizi artık duymuyor.  
**Mikr/Hop Kapalı:** telefon tamamen sessiz konumda.  
**Sessiz melodisi:** sessiz konum sırasında görüşme ortağınız bir melodi duyuyor.

Ayarlanmış fonksiyon, görüşme sırasında sessiz konum tuşu vasıtasıyla da çalıştırılabilir (→ s. 9).

## Zil sesini ayarlama

Aşağıdaki ayar olanakları kullanılabilir:

- ▶ Melodi ve ses seviyesi
- ▶ VIP Melodisi
- ▶ Zil sesini kapatma

## Melodi ve ses seviyesini ayarlama




Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilir veya zil sesini kapatabilirsiniz. 16 farklı zil sesi kullanılabilir ve ses seviyesi 5 kademeye ayarlanabilir (0 = sessiz).


### Açıklama

Ayarlara başlamadan önce ahizeyi kaldırmanız, melodiler hoparlörler üzerinden çalınır.

Telefonun çalması sırasında, her iki ayarı direkt tuşlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz (→ s. 9).

### ☰ → Ses kurulumu → Zil sesleri

 Arzu edilen zil sesini seçme.  
 Zil sesi 1 - 10  
 Zil sesi 11 - 16

 Güncel seçilen zil sesi için ses seviyesini ayarlama.

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

### Açıklama

Çalma melodisi ancak zil impulsu telefon şebekesi tarafından devreye sokulduğunda çalabilir. Impulsun uzunluğu şebekeden şebekeye göre farklı olabilir. Bundan dolayı, sunulan bazı zil seslerinin işaretlenmiş görünmesi söz konusu olabilir. Bu durumda lütfen başka bir zil sesi seçin.

## VIP Melodisi ayarlama

Zil seslerinden birini **VIP Melodisi** olarak saptayabilirsiniz. Şayet rehberde bir numaraya **VIP modu** konumunu vermişseniz (→ s. 10), bu numaradan arandığınızda **VIP Melodisi** zil sesi ile belirtilir.

### ☰ → Ses kurulumu → VIP Melodisi



Arzu edilen zil sesini seçme.

Zil sesi 1 - 10

Zil sesi 11 - 16

Güncel seçilen zil sesi için zil ses seviyesini ayarlama.

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

## Çalma modunu ayarlama

Rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini devre dışı bırakabilirsiniz. Üç ayar olanağı kullanılabilir: **Tüm tonlar kap.**, **Yalnızca VIP** (bkz. yukarı), **Tüm tonlar açık** (Ön ayarlama).

→ Ses kurulumu → Zil modu

Arzu edilen ayarı seçin ve **OK** ile onaylayın.

**OK** Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

## Zil sesini tuş üzerinden devre dışı bırakın

Zil sesini devre dışı bırakmak ve tekrar devreye sokmak için tuşu uzun süreli basın.

Zil sesi devre dışı bırakılmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

## Güvenlik ayarları

### Telefonu kilitleme

Telefonunuzu izinsiz erişime karşı koruyabilirsiniz. Tuş kilidi kaldırmak için, Tuş kilidi ve de PIN girişi mevcuttur.

#### Açıklama

Telefonun PIN'inin değiştirilmiş olmanız durumunda, **Güvenlik** menü girişini seçtikten sonra, her zaman PIN'i girebilirsiniz.

### Klavye kilidini düzenleme

Tuş kilidi'nin devreye sokulmuş olması durumunda tüm tuşlar kilitlenir, menü tuşu ve hoparlör/kulaklık tuşu ve de kaydedilmiş acil arama numaraları (→ s. 13) dışında.

#### Tuş kilidi etkinleştirme

Telefon bekleme konumundayken kilitleme tuşuna **uzun** basın.

#### Veya

→ Güvenlik → Tuş kilidi

#### Tuş kilidi Devre dışı bırakma

Kilitleme tuşuna **uzun** basın.

#### Veya

Menü tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış PIN (0000) değiştirilmişse, 4 haneli PIN girin ve **OK** onaylayın.

Klavye kilidi etkinleştirilmişse, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

### PIN değiştirme

**Tuş kilidi** için PIN'in ön ayarı 0000'dir. Güvenlik nedenlerinden dolayı bu PIN'i değiştirmelisiniz.

→ Güvenlik → PIN'i değiştir

4 haneli yeni PIN'i girin ve **OK** ile onaylayın.

Girişi tekrarlayın ve tekrar **OK** ile onaylayın.

### Acil arama

Telefonda ön ayar olarak iki acil arama numarası kaydedilmiştir (110, 112). Buna ilaveten azami 28 rakamdan oluşan başka bir acil arama numarası kaydedebilirsiniz. Bu acil arama numaralarını, klavye kilidi etkin durumdayken de arayabilirsiniz.

#### Acil aramayı seçme

Ahizeyi kaldırın.

Acil arama numarasını girin.

Ekranda **Acil** görünür.

#### Acil arama numarasını kaydetme

→ Güvenlik → Acil

Acil arama numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.

### Doğrudan arama (Bebek çağırısı)

Etkin direk arama durumunda, kaydedilmiş numara ahizeye kaldırıldıktan sonra herhangi bir tuşa basmak suretiyle seçilir ( ve tuşları hariç).

#### Doğrudan aramayı etkinleştirme

→ Güvenlik → Direkt arama

Doğrudan arama numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.

Doğrudan arama etkinleştirilir ve ekranda görünür.

#### Doğrudan aramayı devre dışı bırakma

Menü tuşuna basın.

PIN (→ s. 13) girin ve **OK** ile onaylayın.  
Soruğu **Dir. ara. kapat?** **OK** ile onaylayın.

### Numaraları kilitleme

Bazı ön çevirme numaralarına ait çağrılar (örn. ödeme gerektiren ön numaralar) kilitleyebilirsiniz, her biri 5 rakamdan oluşan azami 3 numara.

→ Güvenlik → Arama engelleme

**Arama engelleme 1** (veya **2** veya **3**) seçin ve **OK** ile onaylayın.

Kilitli numarayı girin ve **OK** ile onaylayın.

## Şebeke hizmetleri

Umumi telefon santralleri Şebeke operatörü size - bazı durumlarda yalnızca talep üzerine - bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (ör n. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, çağrı reddetme vs.). Bu hizmetleri, şebeke operatörünüzden öğrenebileceğiniz, belirli tuş kombinasyonları sayesinde çalıştırabilirsiniz.

Telefonun menüsünde bu hizmetleri çağırabilir ve etkinleştirebilir ve ayrıca söz konusu tuş kombinasyonunu saptayabilir veya gerekirse adapte edebilirsiniz.

Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonlarını ek'te (→ s. 16) bulabilirsiniz.

### Telefon numarasını gösterme (CLIP)

Hizmet numarası göstergesi etkinleştirilmişse, gelen telefon numarasıyla birlikte ekranda görünür ve arama listesi kaydedilir.

**Önkoşul:** şebeke sağlayıcısı aşağıdaki hizmet özelliklerini destekler ve telefon numarası geçişi arayan tarafından engellenmemiştir:

- ◆ CLI (Arayan numarayı belirleme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
- ◆ CLIP (Arayan numarayı gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.


Bu numaraları rehberde alabilir ve onları düzenleyebilirsiniz (→ s. 10). Yerel ön kodu kaydetmişseniz (→ s. 15), aynı koda sahip bir çağrıda otomatik olarak sadece kodsuz numara ekranda görünür.


### Arama Yönlend.


Yönlendirme özelliğini üç farklı ön şart için düzenleyebilirsiniz:

- ▶ Tüm Aramalar (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Cevapsızsa (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Meşgulse (CFB, Call Forwarding Busy)


### Yönlendirmeyi etkinleştirme

 → SINIF → Arama Yönlend.

 Etkinleştir seçin ve **OK** ile onaylayın. Yönlendirmenin şartları görünür.


 Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve **OK** ile onaylayın.


Yönlendirmeyi etkinleştirmek için gerekli olan tuş kombinasyonu görünür.


 Hedef numarayı girin ve **OK** ile onaylayın.

Seçilmiş olan şart için yönlendirme etkinleştirilir.

### Yönlendirmeyi devre dışı bırakma

 → SINIF → Arama Yönlend.

 Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın. Yönlendirmenin şartları görünür.

 Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve **OK** ile onaylayın.


Seçilmiş olan şart için yönlendirme devre dışı bırakılır.

## Diğer şebeke hizmetleri


### Şebeke hizmetleri için tuş kombinasyonlarını saptama / değiştirme

Şebeke hizmetlerinin önceden ayarlanmış tuş kombinasyonlarının şebeke sağlayıcınızın bilgileri ile uymaması durumunda veya tuş kombinasyonu önceden ayarlanmamışsa, bunları söz konusu şebeke hizmetinin menüsünden değiştirebilir veya saptayabilirsiniz.

Tuş kombinasyonlarını - şayet mevcutsa - şebeke sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.


 → SINIF

 Arzu edilen şebeke hizmetini seçin.

 Danışma tuşuna basın.

 .. 9   →

Şebeke hizmeti için tuş kombinasyonunu girin ve **OK** ile onaylayın.

Kullanıcı girişinin gerekli olduğu konumda, geçiş tuşunu  kullanın.

**Örnek:** Meşgul durumdaki yönlendirme \*67\* <numarası> # ile etkinleştirilir. <numaralarının> yerinde, bir kullanıcı girişi gereklidir.


Onaylama için şu tuş sırasını kullanın:

  6     

### CW Sinyali

Şebeke sağlayıcınız tarafından bekleyen arama fonksiyonu sağlanıyorsa, görüşme esnasında gelen çağrı belirtilir (→ s. 9).


 → SINIF → CW Sinyali

 Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Gelen aramanın, gelen arama ile gösterilmesi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

### Telefon numarası engelleme (bilinmeyen arama)

Telefon numarasını engelleme fonksiyonu etkin haldeyken, numaranız karşı tarafta görünmez.


 → SINIF → Gizli numara


 Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.


Telefon numarasını engelleme etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

### Yardım Hattı

Şebeke hizmeti Yardım Hattı, sadece ahizeyi kaldırmak suretiyle özel bir numaranın çevrilmesini sağlar, örneğin acil bir durum söz konusu olduğunda. Bu fonksiyon sadece bunun şebeke sağlayıcınız tarafından sunulması durumunda kullanılabilir.

 → SINIF → Yardım Hattı

 Etkinleştir seçin ve **OK** ile onaylayın.


 Hedef numarayı girin ve **OK** ile onaylayın.


 Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Şebeke hizmeti Yardım Hattı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

## Geri arama meşgul modunda

Şayet arama yapılıyor, fakat aranan kişi o anda başka bir görüşme yapıyorsa, bağlantı serbest olur olmaz otomatik olarak geri aranmasını sağlayabilirsiniz.

 → SINIF → Geri arama


 Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

## Otomatik geri arama

Şebeke sağlayıcınızın otomatik geri arama özelliğini desteklemesi ve sizin bu fonksiyonu etkinleştirmeniz durumunda, otomatik olarak bağlantınız meşgulken sizi arayan son kişinin telefon numarası seçilir.


 → SINIF → Otom. geri arama

 Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Otomatik geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

## Şebeke telesekreterini kullanma

Bir şebeke telesekreteri kullanmanız durumunda telefonun ekranı gelen yeni bildirimleri gösterir. Menü üzerinden telesekreterin sorgulamasını başlatabilirsiniz. Işıklı göstereyi, gelen bildirimlerde yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz (→ s. 12).

 → SINIF → Phonemail


Şebeke hizmet numarası aranır.

## Danışma Tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu (Flash) çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için. Gerekirse telefonunuzun flaş süresini telefon santraline göre ayarlamalısınız (→ s. 15).

## Kodu ayarlama

Gerekirse telefonda ön ayar olarak kaydedilmiş olan bağlantınızın şehir kodunu değiştirebilirsiniz. Burada kaydedilmiş olan numara, aynı koda sahip arayanların arama listesinde kodsuz olarak numarayı göstermek için kullanılır.

 → Telefon kurulumu → Alan kodu

Önceden ayarlanmış olan numara görünür.

...  Yeni kodu girin (maks. 6 rakam) ve **OK** ile onaylayın.

## Kişisel bir telefon santralinde işletim

### Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santraline bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

### Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme


Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:


◆ Tonlu Arama

◆ Darbeli Arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirebilirsiniz. (Ön ayarlama: Tonlu Arama)


### Arama yöntemini değiştirme


 → Telefon kurulumu → Arama modu

 Tonlu veya Darbeli seçin ve **OK** ile onaylayın.

### Flaş süresini değiştirme

Eğer arama yöntemi olarak tonlu arama (bkz. üstte) ayarlanmışsa, flaş süresini değiştirebilirsiniz (ön ayarlama 90 ms).

 → Telefon kurulumu → Kısa kap. süresi

 Flaş süresini seçme, aşağıdaki değerler kullanılabilir: 90, 120, 270, 375, 600 ms ve **OK** ile onaylayın.

### "Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:


Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri getirilir.

### Dahili numarayı (DN) saptama

Telefonunuzun özel bir telefon sistemine bağlanmış olması durumunda, gerekirse bir dahili numara (DN) seçmeniz gerekir. Telefonunuza üç DN kaydedebilirsiniz.



Çevirme sırasında bir DN algılanırsa, otomatik olarak bir çevirme molası ayarlanır. Çevirme molası için bir süre belirleyebilirsiniz (→ s. 16).

 → Telefon kurulumu → PABX kodu

Güncel ayar görüntülenir.

...  Dahili numarayı girin (1 ila 3 arası rakam) ve **OK** ile onaylayın.



DN'lar arasında geçiş için kumanda tuşunu kullanın:


  Sola/sağa atlamak için kumanda tuşunu yukarı/aşağı bastırın.

## Diğer Ayarlar

**Telefon ayarları** (→ s. 11) Bölümlerinde açıklanmış olan seçeneklere ilaveten, **Özellik kodu** yardımıyla, ek ayarlar gerçekleştirme imkanına sahipsiniz (örn. Teslimat durumuna geri dönme ayarları). Bu ayarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ön ayarlar **kalın harf ile** ile gösterilmiştir. Şayet bir ayar için kalın olarak yazılmış bir değer mevcut değilse, bu durum ön ayarın ülkeye özel olduğu anlamına gelir.

  Menü tuşu ve 1'e basın.

 Özellik kodu için tuş dizisini girin ve **OK** ile onaylayın.

Tuş dizisi	Değer	Açıklama	
02	0 1 2	1 sn. <b>3 sn.</b> 6 sn.	Arama tuşu ile eklenebilir ara uzunluğunu ayarlama
25	0 1 2 3 4	tüm ayarları sıfırlama tüm direk seçme tuşlarını silme tüm ön kodlarını silme tüm şebeke hizmet kodlarını geri ayarlama tüm kaydedilmiş numaraları silme (telefon rehberini değil)	
50	0 1 2	Zaman göstergesi mevcut değil <b>24 saatlik format</b> 12 saatlik format	Zaman biçimini ayarlama
57	0 1 2	devre dışı bırakma 500 ms/500 ms <b>30 ms /70 ms</b>	Gelen arama için ışıklı göstergenin (hoparlör / kulaklık tuşu) zamanlamasının ayarlanması
70	0 1	devre dışı bırakma <b>etkinleştirme</b>	Çalma sesinin başlangıcında veya sonunda klik sesinin önlenmesi. Ağın sadece çok kısa bir çalma dürtüsü göndermesi durumunda devre dışı bırakma işlemi (0 değeri) klik sesini önleyebilir.
83	0 1 2	devre dışı bırakma etkinleştirme <b>otomatik</b>	İlk zil sesini bastırma. Bu özellik gelen telefonun bir VIP çağrısı olup olmadığına anlaşılmasını ve normal zil yerine VIP ziline kullanılmasını sağlar.
88	1~9 <input type="text"/>	Değerler 1-11 1 = düşük kontrast <b>5 = ön ayar</b> 11 = azami kontrast	Ekran için kontrastı ayarlama. Değer 10: Direk seçme tuşu 1 Değer 11: Direk seçme tuşu 2
91	0 1	1,5:1 2:1	Darbeli arama için sinyal oranını ayarlama
92	0 1 2 3 4	<b>85 / 85 ms</b> 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Tonlu arama için sinyal süresini/sinyal aralığını ayarlama
#2	0 1	<b>etkinleştirme</b> devre dışı bırakma	CLIP bilgisine göre saati otomatik olarak güncelleme
#4	0 1	<b>Zil tonu</b> AC	CLIP tanınması için başlama sinyali Şayet CLIP ön ayar 0 ile çalışmıyorsa, "AC" değerini ayarlayın.

Tuş dizisi	Değer	Açıklama	
#6	3~9 <input type="text"/>	Saniyeler Değerler 3-15 <b>Ön ayar: 8</b>	Gelen bir aramanın kesinti süresi Değerler 10-15: direk seçme tuşları 1-5'e basın

## Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları














Aşağıdaki tuş kombinasyonları devreye sokma/devreden çıkarma işlemleri için ağ hizmet sağlayıcıları tarafından önceden yerleştirilmiştir.

Fonksiyon	Tuş kombinasyonu
Tüm arama (CFU) yönlendirmelerini çalıştırma	*21* <numara> #
Tüm arama yönlendirmelerini devre dışı bırakma	#21#
Yanıt vermeme (CFNR) durumunda yönlendirmeyi devreye sokma	*61* <numara> #
Yanıt vermeme durumunda yönlendirmeyi devreden çıkarma	#61#
Meşgul (CFB) durumunda yönlendirmeyi devreye sokma	*67* <numara> #
Meşgul durumunda yönlendirmeyi devreden çıkarma	#67#
Bekleyen arama sinyalini (CW) devreye sokma	*43#
Bekleyen sinyal devreden çıkarma	#43#
Destek hattını devreye sokma	*53* <numara> #
Destek hattını devreden çıkarma	#53#


<numara> Burada, **SINIF** menüsünde söz konusu fonksiyon için saptamış olduğunuz numara kullanılır (→ s. 14).

## Standart işaretler

Tuş alanı üzerinden aşağıdaki işaretleri girebilirsiniz.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
		1												
	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã				
	d	e	f	ç	2	ë	é	è	ê					
	g	ğ	h	i	4	ï	í	ì	î					
	j	k	l	5										
	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	r	s	ş	7	q								
	t	u	ü	v	8	ú	û	ù						
	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	â					
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	(	)	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§									

\*) Boşluk

Metin girişi modunu değiştirmek için geçiş tuşuna  art arda basın. Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında değiştirirsiniz. Geçiş sırasında mod, ekranın sağ altında kısa süreli olarak gösterilir. Modu (123) seçmeniz durumunda rakamları ilgili tuşa direkt bir kere basmak suretiyle girebilirsiniz.



## Bakım

Cihazı nemli bir bezle veya antistatik bir bezle silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

## Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları hafifçe vurarak kurutun. Cihazı (tuş takımı aşağı bakacak şekilde) en az 72 saat kuru ve sıcak bir yerde saklayın (şunlar hariç: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

## Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Sorunlar ve çözümler

### Ahize kaldırdığınızda, çevir sesi duymuyorsanız:

Ahizeyi 5 saniye için kaldırdın, tekrar kapat ve daha sonra yeniden kaldırdın.

### Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

**Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:** Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

**Görüştüğünüz kişi sesinizi duymıyor:** Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

### Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

## Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 2014/30/EU ve 2014/35/EU Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



## Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?  
Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... telefonumuz:

**Son kullanıcı için +90 212 888 6346**

**Bayi için +90 212 888 6347**

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

### Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.

Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
216 459 34 61  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.<sup>1</sup>

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346  
Bayi Hattı: +90 212 888 6347  
Faks: 0 216 459 39 66

<sup>1</sup> Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

# MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

## CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No:** 0212 252 2222

**HYB No:** 34-HYB-12617

**Adres:** KUŞTEPE MAH. LEYLA SK. MURAT İŞ MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

**Şehir:** İSTANBUL

## DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1030

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-2583

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA

SOK. NO:9 MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1089

**Adres:** NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA

**Şehir:** ANKARA

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İZMİR

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1599

**Adres:** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAÇANKAYA

**Şehir:** İZMİR

ABDULVAHAP YILDIRIM - YILDIRIM ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0422 321 7911

**HYB No:** 44-HYB-248

**Adres:** NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

**Şehir:** MALATYA

ADAR BİLGİSAYAR - RECEP BOĞA

**Telefon No:** 0482 312 5599

**HYB No:** 21-HYB-3215

**Adres:** KOÇHİSAR MAHALLESİ 341.SOKAK NO: 6 /

KIZILTEPE

**Şehir:** MARDİN

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

**Telefon No:** 0276 223 6813

**HYB No:** 03-HYB-1411

**Adres:** KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ

NO:21

**Şehir:** UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0352 231 1502

**HYB No:** 38-HYB-4004

**Adres:** SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU

CADDESİ NO:34/A

**Şehir:** KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0352 231 5107

**HYB No:** 38-HYB-281

**Adres:** FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

**Şehir:** KAYSERİ

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

**Telefon No:** 0246 232 6199

**HYB No:** 32-HYB-312

**Adres:** 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

**Şehir:** ISPARTA

DOĞANAY ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0384 212 3411

**HYB No:** 50-HYB-79

**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.

BİLGİN APT. NO:2

**Şehir:** NEVŞEHİR

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0386 213 5766

**HYB No:** 38-HYB-3815

**Adres:** YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA

APT.168/G MELİKGAZİ

**Şehir:** KAYSERİ

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK  
**Telefon No:** 0386 213 5766  
**HYB No:** 38-HYB-3815  
**Adres:** YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA  
APT.168/G MELİKGAZI  
**Şehir:** KAYSERİ

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA 2 - ABDÜRRAHMAN  
YILDIZ  
**Telefon No:** 0482 312 5599  
**HYB No:** 21-HYB-3214  
**Adres:** CUMHURİYET MAHALLESİ 8 MART PARKI  
KARŞISI NO: 120 / KIZILTEPE  
**Şehir:** MARDİN

İNVİTE TEKNOLOJİ  
**Telefon No:** 0422 323 5545  
**HYB No:** 44-HYB-3687  
**Adres:** HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2  
**Şehir:** MALATYA

KIRMIZI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM OTOMASYON  
BİLİŞİM  
REKLAM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
**Telefon No:** 0246 223 5769  
**HYB No:** 32-HYB-375  
**Adres:** KUTLUBEY MAH. ESKİ ADLİYE KARŞISI ŞÜKRAN  
SİTESİ NO. 1/3  
**Şehir:** ISPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 0212 486 3588  
**HYB No:** 34-HYB-12440  
**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN  
SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE  
**Şehir:** İSTANBUL

TAYLAN ORHAN  
**Telefon No:** 0 352 222 0174  
**HYB No:** 38-HYB-2491  
**Adres:** ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS  
CAD. NO:9-1  
**Şehir:** KAYSERİ

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.  
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.  
**Telefon No:** 0352 223 9293  
**HYB No:** 38-HYB-3940  
**Adres:** FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ  
NO:19/A  
**Şehir:** KAYSERİ

YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ  
**Telefon No:** 903805262665  
**HYB No:** 54-HYB-780  
**Adres:** BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1  
**Şehir:** DÜZCE

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED  
ŞİRKETİ  
**Telefon No:** 02762121010  
**HYB No:** 03-HYB-1287  
**Adres:** KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NO: 6  
**Şehir:** UŞAK

## GARANTİ BELGESİ

<p>Üretici veya İthalatçı Firmanın:  <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.          Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens          Kampüs 22 No.'lu bina 34870 Kartal /          İstanbul  <b>Telefonu:</b> (0216) 459 34 61  <b>Faks:</b> (0216) 459 39 66  <b>e-posta:</b>  <b>Yetkilinin İmzası:</b>  <b>Firmanın Kaşesi:</b></p>	<p><b>Satıcı Firmanın:</b>  <b>Unvanı:</b>  <b>Adresi:</b>  <b>Telefonu:</b>  <b>Faks:</b>  <b>e-posta:</b>  <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b>  <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b>  <b>Yetkilinin İmzası:</b>  <b>Firmanın Kaşesi:</b></p>
---	--

## Malın

<p><b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon  <b>Markası:</b> Gigaset  <b>Modeli:</b> DA710</p>	<p><b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL  <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ  <b>Bandrol ve Seri No:</b></p>
---	---

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a Sözleşmeden dönme,
  - b Satış bedelinden indirim isteme,
  - c Ücretsiz onarımını isteme,
  - ç Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicisi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

We, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

olarak, ařađıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluđunun tamamen bizim kendi sorumluluđumuzda olduđunu beyan ederiz.

### Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

**Ürün:** „Gigaset DA710“ Türkçe Versiyonu  
Analog Kablolü Telefon

Ürün ařađıdaki standartlara ve / veya diđer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik: **EN 60950-1**

Acoustic Şok: **ES 200 677**

EMC: **EN 55022 / EN 55024**

Ürün Avrupa Onay iřareti CE ile etiketlenmiřtir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dıřı deđiřiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with

the **Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU**

**Product:** „**Gigaset DA710**“ Turkish Version  
Analogue Corded Telephone

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety: **EN 60950-1**

Acoustic Shock: **ES 200 677**

EMC: **EN 55022 / EN 55024**

The product is labelled with the European approvals marking CE

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Dizin

<b>A</b>	
Acil arama .....	13
Arama listeleri .....	10
seçme .....	8
telefon numarasını kaydetme .....	11
Arama numarasını gösterme .....	14
Arama yönlendirme .....	14
Arama yöntemi .....	15
<b>B</b>	
Bakım .....	17
Bebek çağırısı .....	13
Bertaraf .....	17
<b>C/Ç</b>	
CLI, CLIP .....	14
Çevre .....	17
<b>D</b>	
Dahili numara .....	15
Danışma Tuşu .....	1, 15
Darbeli Arama .....	15
Dil .....	11
DN .....	15
Doğrudan arama .....	13
Doğrudan Arama Tuşu .....	1, 11
<b>E</b>	
Ekran simgeleri .....	5
El cihazı .....	
sıvıyla temas .....	17
<b>F</b>	
Flaş süresi .....	15
Fonksiyon kodu .....	16
<b>G</b>	
Geçiş tuşu .....	1
Geri arama .....	
meşgul modunda .....	15
otomatik .....	15
Güvenlik notları .....	4
<b>H</b>	
Headset (kulaklık) .....	9
Hoparlör .....	9
Hoparlör/Kulaklık Tuşu .....	1
Hoparlörden dinleme .....	9
<b>I/İ</b>	
Işıklı Gösterge (LED) .....	1, 12
İşaretleri girme .....	6, 16
<b>K</b>	
Kod .....	15
Kumanda tuşu .....	5
<b>M</b>	
Menü .....	6
Menü ağacı .....	7
Menü tuşu .....	1
Metin girme .....	6
<b>N</b>	
Numaraları kilitleme .....	13

# O/Ö

Onay .....	17
Ön çevirmeyi kilitleme .....	13
<b>P</b>	
PIN kodunu değiştirme .....	13
<b>S/Ş</b>	
Ses düzeyini ayarlamak .....	12
ahize .....	9
headset (kulaklık) .....	9
hoparlör .....	9
Sessiz mod .....	9
Sessiz Mod Tuşu .....	1
Sessiz mod tuşu (Mute) .....	1
Sıvıyla temas .....	17
Sorunlar ve çözümler .....	17
Şebeke hizmetleri .....	14
tuş kombinasyonları .....	14
Şebeke telesekreteri .....	15
<b>T</b>	
Tarih ve saat .....	12
Tasima Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	17
Tekrar arama .....	8
Tekrar arama listesi .....	11
seçme .....	8
telefon numarasını kaydetme .....	11
Tekrar arama/Durdurma tuşu .....	1
Telefon .....	
dili ayarlama .....	11
kilitleme .....	13
kurulumu .....	5
tarihi/saati ayarlayın .....	12
Telefon numarası .....	
arama .....	8
doğrudan arama tuşu üzerinden seçme .....	8
kaydet .....	10
Telefon numarası engelleme .....	14
Telefon rehberi .....	10
işleme .....	10
seçme .....	8
telefon numarasını kaydetme .....	10
Telefonun bakımı .....	17
Telesekreter .....	15
Teslimat durumunu tekrar oluşturma .....	16
Tonlu Arama .....	15
Tuş kilidi .....	1, 13
Tuş kombinasyonları, önceden yerleştirilmiş .....	16
Tuşlar .....	1
<b>V</b>	
VIP Melodisi .....	12
<b>Z</b>	
Zil tonu .....	9
ayarlamak .....	12
kapatın .....	13



Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M213-B401-9-5A19