

# Kurzübersicht Gigaset DA710



## Display und Tasten

- 1 Verstellbares Display (Display-Sprache einstellen → S. 11)
- 2 Steuer-Taste
- 3 Umschalt-Taste
- 4 Menü-Taste
- 5 Wahlwiederholungs-/Pause-Taste
- 6 Rückfrage-Taste
- 7 Stummschalte-Taste
- 8 Direktwahl-Tasten
- 9 Einlegeschild zum Notieren der Belegung der Direktwahl-Tasten
- 10 Stern-Taste, Klingelton ein/ausschalten (lang drücken)
- 11 Raute-Taste, Tastensperre ein-/ausschalten (lang drücken)
- 12 Freisprech-/Headset-Taste


- 13 Tasten zum Einstellen der Lautstärke von Hörer, Headset, Lautsprecher und Klingelton

- 14 Mikrofon für Freisprechen

## Leuchtanzeige (LED)

- ☐ Freisprech-/Headset-Taste
  - ▶ blinkt bei eingehendem Anruf
  - ▶ leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher oder Headset geführt wird
  - ▶ blinkt bei aufgelegtem Hörer, wenn ein neuer Anruf oder eine neue Nachricht eingegangen ist (Einstellung → S. 11)

# Telefon anschließen

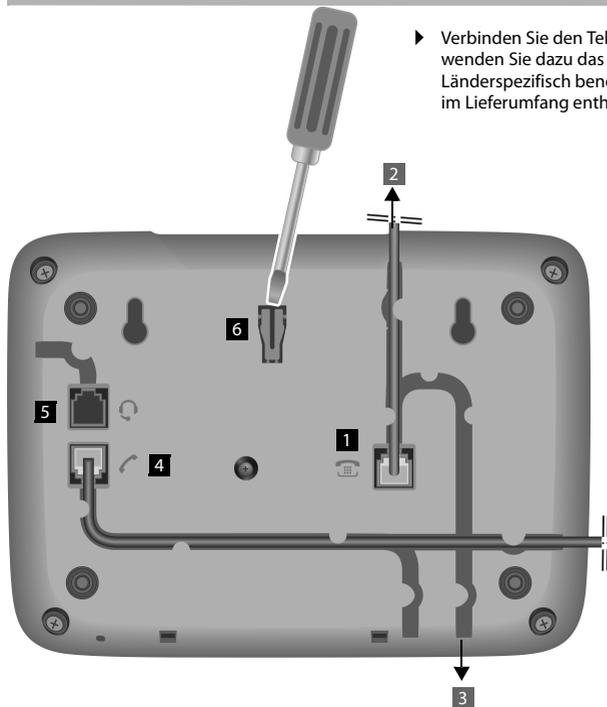

- ▶ Verbinden Sie den Telefonanschluss des Telefons (1) mit Ihrem Haus-Telefonanschluss. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Telefonkabel. Länderspezifisch benötigen Sie ggf. einen Telefon-Adapter. In den meisten Fällen ist dieser im Lieferumfang enthalten.


- ▶ Führen Sie das Telefonkabel durch den Kabelkanal: bei Tischbetrieb nach oben (2) bei Wandmontage nach unten (3).
- ▶ Verbinden Sie Hörer und Telefon mit dem gewendelten Kabel (4).

## Headset anschließen

- ▶ Stecken Sie an den Anschluss (5) ein Headset mit RJ9-Stecker, z. B. ein Gigaset ZX410.

## Wandmontage

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 12,4 cm in die Wand und befestigen Sie zwei Schrauben.
- ▶ Entnehmen Sie die Hörersicherung (6) mit einem Schraubenzieher und stecken Sie sie in die Hörermulde des Tischapparats (7).
- ▶ Hängen Sie das Telefon an die vorstehenden Schrauben.

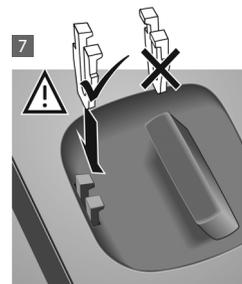

## Hinweise

### ◆ Erstinbetriebnahme

1. Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen.
2. Hörer erneut abheben: Sie hören das Freizeichen, das Gerät ist betriebsbereit.

Ihr Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert.

### ◆ Das Gerät ist für den Betrieb an einem einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.

Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich.

### ◆ Betrieb an einer Nebenstellenanlage (Router)

Die Nebenstellenanlage (Router) muss das Telefon durchgängig mit Gleichspannung versorgen, auch beim Klingeln. Ist dies nicht der Fall, kann das Telefon beim Klingeln kurzzeitig abschalten. Eventuell werden dabei gespeicherte Informationen gelöscht. Entnehmen Sie ggf. Angaben dazu der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage (Router) oder kontaktieren Sie deren Hersteller.

# Inhalt

---

<b>Kurzübersicht Gigaset DA710</b> .....	<b>1</b>
<b>Telefon anschließen</b> .....	<b>2</b>
Hinweise .....	2
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefon in Betrieb nehmen</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>4</b>
Display .....	4
Steuer-Taste .....	5
Text schreiben und bearbeiten .....	5
Menü .....	5
Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste .....	5
Menübaum .....	6
<b>Telefonieren</b> .....	<b>7</b>
Anrufen .....	7
Eingehende Anrufe .....	8
Lauthören / Freisprechen / Headset verwenden .....	8
Einstellungen während eines Gesprächs .....	8
<b>Telefonbuch, Listen und Direktwahl-Tasten nutzen</b> .....	<b>9</b>
Telefonbuch .....	9
Anrufliste (CLIP) .....	9
Wahlwiederholungs-Liste .....	10
Direktwahl-Tasten .....	10
<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>11</b>
Grundeinstellungen .....	11
Lautstärke einstellen .....	11
Klingeltöne einstellen .....	11
<b>Sicherheitseinstellungen</b> .....	<b>12</b>
Telefon sperren .....	12
Notruf .....	12
Direktruf (Babyruf) .....	12
Nummern sperren .....	13
<b>Netzdienste</b> .....	<b>13</b>
Rufnummernanzeige (CLIP) .....	13
Rufumleitung .....	13
Weitere Netzdienste .....	13
Rückfrage-Taste .....	14
Vorwahl einstellen .....	14

<b>Betrieb an einer privaten Telefonanlage</b> ....	<b>14</b>
Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste .....	14
Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern .....	14
Amtskennzahlen (AKZ) festlegen .....	14
<b>Anhang</b> .....	<b>15</b>
Sonstige Einstellungen .....	15
Vorbelegte Tastenkombinationen .....	15
Standardzeichen .....	15
Pflege .....	16
Kontakt mit Flüssigkeit .....	16
Fragen und Antworten .....	16
Umwelt .....	16
Hinweis zur Entsorgung .....	16
Zulassung .....	16
Ansprechpartner .....	16
<b>Stichwörter</b> .....	<b>17</b>

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an, wie zum Beispiel das Headset Gigaset ZX410.  
Ihr Gigaset DA710 wurde mit dem Headset Gigaset ZX410 getestet und freigegeben.
- ◆ Andere Headsets funktionieren evtl. nur eingeschränkt oder gar nicht. Wenn Sie ein anderes Headset anschließen, reduzieren Sie in jedem Fall die Lautstärke des Gigaset DA710. Denn ein Headset eines anderen Herstellers kann aufgrund von Anpassungsunterschieden evtl. ein schädigendes und zu lautes akustisches Signal abgeben.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset DA710 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Ihr Gigaset DA710 verfügt über einen permanenten Speicher. Vor der Weitergabe an Dritte sollten Sie evtl. abgespeicherte Rufnummern löschen.

## Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funkpersonenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Das Telefon nicht in staubreichen Räumen aufstellen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

## Telefon bedienen

Zur Bedienung Ihres Gigaset DA710 stehen Ihnen das Tastenfeld und das Display zur Verfügung. Darüberhinaus bietet das Display-Menü zusammen mit der Steuer-Taste den Zugang zur Konfiguration und Nutzung der vielfältigen Funktionen des Telefons. Im Handbuch werden alle Möglichkeiten der Bedienung beschrieben.

### Hinweis


Einige Funktionen Ihres Telefons stehen nur dann uneingeschränkt zur Verfügung, wenn Ihr Netzanbieter und der Netzbetreiber des Anrufers diese unterstützen z. B. Funktionen, bei denen Informationen zur Rufnummer des Anrufers benötigt werden.

Dies gilt z. B. für folgende Funktionen:

- ◆ Anzeige der Rufnummer eines eingehenden Anrufs (→ S. 8)
- ◆ Signalisieren eine Anrufer mit VIP-Melodie (→ S. 8)
- ◆ Anrufliste (→ S. 9)
- ◆ Rufumleitung und weitere Netzdienste (→ S. 13)

## Display

Im Ruhezustand wird Uhrzeit, Datum und Kalenderwoche angezeigt. Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Format der Darstellung einstellen (→ S. 11). Außerdem geben Symbole auf dem Display Auskunft über den Status Ihres Telefons.



### Display-Symbole

- + Blinkt bei neuem Anruf in der Anrufliste, wenn Rufnummernübermittlung (CLIP) des Anrufers aktiv (→ S. 13)
- ☒ Telefonbuch geöffnet
- ⌋ Umschalttaste gedrückt
- ⌂ Tastensperre aktiviert
- 🔇 Klingelton ausgeschaltet
- VIP Blinkt bei eingehendem VIP-Anruf  
Wird angezeigt, wenn im Telefonbuch mindestens ein Eintrag mit aktiviertem VIP-Modus vorhanden ist (→ S. 9).
- 🔇 Stummschaltung aktiviert
- 📞 Headset angeschlossen

## Steuer-Taste

Über die Steuer-Taste aktivieren Sie Funktionen des Telefons und navigieren durch das Menü. Die angebotenen Funktionen sind abhängig von der Bediensituation.



- In Menüs und Listen:**  
Einen Eintrag nach oben/unten navigieren.  
Lang drücken: Liste nach oben/unten schnell durchlaufen.  
**Beim Editieren von Namen und Nummern:**  
Schreibposition nach links/rechts bewegen.  
Lang drücken: Schreibposition schnell nach links/rechts bewegen.  
**Direktwahltaste gedrückt:**  
Lange Rufnummern vollständig anzeigen.
- In Menüs, Listen und Direktwahltasten:**  
Menü, Liste bzw. Direktwahltaste verlassen.  
**Beim Bearbeiten von Einstellungen:**  
Aktion abbrechen ohne die Einstellung zu ändern.  
**Beim Editieren von Namen und Nummern:**  
Zeichen links von der Schreibposition löschen.  
Lang drücken: Zeile löschen.  
Wenn Eintrag leer: Editier-Modus verlassen.
- Rufnummer eingegeben oder Direktwahltaste gedrückt:**  
Rufnummer wählen.  
**In Menüs und Listen:**  
Untermenü/Kontextmenü öffnen.  
**Beim Bearbeiten von Einträgen/Einstellungen:**  
Eingabe speichern bzw. ausgewählte Einstellung übernehmen.

## Text schreiben und bearbeiten

Text über Tastenfeld eingeben.

Jeder Taste zwischen und sowie , und sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die Eingabe eines bestimmten Zeichens erfolgt durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Taste.

Eine Tabelle der verwendbaren Zeichen finden Sie im Anhang, → S. 15. Für den Wechsel zwischen Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123) drücken Sie die Umschalt-Taste , bis die gewünschte Darstellung kurz im Display rechts unten angezeigt wird. Dieser Modus steht nicht in Zeilen für Rufnummerneingabe zur Verfügung.

### Schreibmarke bewegen

Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um die Schreibmarke im Text nach links/rechts zu bewegen.

## Zeichen löschen/korrigieren

**C** Steuer-Taste links drücken. Das Zeichen links von der Schreibmarke wird gelöscht. Langes Drücken löscht die ganze Zeile.

## Menü

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

Die Funktionen des Menüs und ggf. Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie dann rechts auf die Steuer-Taste (OK), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie (C), um zur nächsthöheren Menüebene zurückzukehren.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um wieder zum Startmenü zurückzukehren.

### Hinweis

Wenn Sie das Menü ohne Speicherung der vorgenommenen Einträge sofort verlassen wollen, genügt es, den Hörer abzuheben und wieder aufzulegen. Das Display zeigt nach kurzer Zeit wieder den Ruhezustand an.

## Darstellung der Bedienschritte des Menüs

Die Bedienschritte zur Auswahl einer Menü-Funktion werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

→ **Telefon-Einst.** → **Sprache**

Bedeutet:

- ▶ Öffnen Sie das Menü. mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Telefon-Einst.** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK).
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Sprache** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK).

## Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste können Sie über das Menü oder über eine Taste öffnen.

### Über das Menü

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie **Anrufliste (CLIP)** oder **Telefonbuch** oder **Wahlwiederholung**, um die gewünschte Liste zu öffnen.

### Über eine Taste

- Anrufliste über Steuer-Taste öffnen.
- Telefonbuch über Steuer-Taste öffnen.
- Wahlwiederholungsliste öffnen.

Im Display erscheint jeweils der erste Eintrag der Liste.

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Eintrag und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK), um das Kontextmenü zu öffnen.

## Menübaum

Nachfolgend ist der vollständige Menübaum des Display-Menüs dargestellt.

<b>Anrufliste(CLIP)</b>	Eintrag 1- 50	<b>Rückruf</b>	→ S. 7
		<b>Nr. speichern</b>	→ S. 10
		<b>Eintrag löschen</b>	→ S. 10
		<b>Alle löschen</b>	→ S. 10
<b>Telefonbuch</b>	<b>Neuer Eintrag</b>		→ S. 9
	Eintrag 1-100	<b>Anrufen</b>	→ S. 7
		<b>Eintrag ändern</b>	→ S. 9
		<b>Neuer Eintrag</b>	→ S. 9
		<b>Eintrag löschen</b>	→ S. 9
		<b>Alle löschen</b>	→ S. 9
<b>Sicherheit</b>	<b>PIN ändern</b>		→ S. 12
	<b>Tastatursperre</b>		→ S. 12
	<b>Notruf</b>		→ S. 12
	<b>Direktruf</b>		→ S. 12
	<b>Nummernsperre</b>		→ S. 13
<b>Telefon-Einst.</b>	<b>Sprache</b>		→ S. 11
	<b>Datum/Uhrzeit</b>		→ S. 11
	<b>Wählmodus</b>		→ S. 14
	<b>Flashzeit</b>		→ S. 14
	<b>Amtskennziffer</b>		→ S. 14
	<b>Datum/Zeitformat</b>		→ S. 11
	<b>Vorwahl</b>		→ S. 14
	<b>Lautsprecher-LED</b>		→ S. 11
<b>Akustik-Einst.</b>	<b>Klingelmelodie</b>		→ S. 11
	<b>VIP-Melodie</b>		→ S. 12
	<b>Hörer-Lautstärke</b>		→ S. 11
	<b>Freispr.-Lautst.</b>		→ S. 11
	<b>Headset-Lautst.</b>		→ S. 11
	<b>Stummschaltung</b>		→ S. 11
	<b>Klingelton-Modus</b>		→ S. 12
<b>Erweit. Funkt.</b>	<b>Rufumleitung</b>		→ S. 13
	<b>Anklopf-Signal</b>		→ S. 13
	<b>Nr. unterdrücken</b>		→ S. 13
	<b>Hotline</b>		→ S. 14
	<b>Rückruf</b>		→ S. 14
	<b>Autom. Rückruf</b>		→ S. 14
	<b>Sprachnachricht</b>		→ S. 14
<b>Wahlwiederholung</b>	Eintrag 1 - 5	<b>Anrufen</b>	→ S. 7
		<b>Nr. speichern</b>	→ S. 10
		<b>Eintrag löschen</b>	→ S. 10
		<b>Alle löschen</b>	→ S. 10

# Telefonieren

Außer über den Hörer können Sie auch über den Lautsprecher (Freisprechfunktion) oder über ein am Telefon angeschlossenes Headset telefonieren (→ S. 8). Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für .

## Anrufen

### Rufnummer über das Tastenfeld eingeben

  Rufnummer wählen, Hörer abheben.

oder

  Hörer abheben, Rufnummer wählen.

### Statt den Hörer abzuheben:

 Freisprech-/Headset-Taste drücken, um über Lautsprecher oder das angeschlossene Headset zu telefonieren.

Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

### Korrektur während der Rufnummerneingabe (nur bei aufgelegtem Hörer möglich):

**C** Steuer-Taste  drücken, um eine falsch eingegebene Ziffer links der Schreibposition zu löschen.

### Aus dem Telefonbuch wählen

Wenn Sie bereits Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben (→ S. 9), können Sie einen Anruf direkt aus dem Telefonbuch starten.

 → **Telefonbuch**

oder

 Telefonbuch über Steuer-Taste  öffnen.

### Eintrag suchen

 Eintrag auswählen.  
Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublätern.

oder

 Buchstaben eingeben (→ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

### Rufnummer wählen

 Hörer abheben.

oder

**OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Anrufen** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

#### Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann das Telefonbuch öffnen.

### Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste enthält die Rufnummern der 50 letzten angenommenen und entgangenen Anrufe. **Voraussetzung:** Rufnummernanzeige ist für den eingehenden Anruf möglich (→ S. 13).

Mehrfache Anrufe einer Nummer werden nur einmal angezeigt (mit den Informationen des letzten Anrufs). Wenn die Nummer im Telefonbuch oder auf den Direktwahl-Tasten gespeichert ist, wird auch der zuhörige Name angezeigt, sofern vorhanden.

 → **Anrufliste(CLIP)**

oder

 Anrufliste mit Steuer-Taste  öffnen.

### Rufnummer wählen

 Rufnummer oder Name auswählen.

 Hörer abheben.

oder

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Rückruf** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

#### Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Anrufliste öffnen.

### Wahlwiederholung

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

### Wählen der zuletzt gespeicherten Nummer:

  Wahlwiederholungs-Taste drücken, Hörer abheben.

oder

  Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.

### Wählen einer der fünf gespeicherten Nummern:

 → **Wahlwiederholung**

oder

 Wahlwiederholungs-Taste drücken.

### Rufnummer wählen

 Rufnummer auswählen.

 Hörer abheben.

oder

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Anrufen** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

#### Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Wahlwiederholungsliste öffnen.

### Rufnummer über Direktwahl-Taste wählen

Sie können 16 Rufnummern auf 8 Direktwahl-Tasten speichern und direkt wählen (die Direktwahl-Tasten sind doppelt belegbar, jeweils max. 32 Ziffern). Verwenden Sie die Umschalt-Taste , um auf den zweiten Speicherbereich der Taste zuzugreifen. Wenn die Umschalt-Funktion aktiv ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt. Speichern und Bearbeiten der Direktwahl-Tasten ist über das Kontextmenü der Direktwahl-Taste (→ S. 10), aus dem Telefonbuch, der Anrufliste und der Wahlwiederholungsliste möglich.

 Hörer abheben, Direktwahl-Taste drücken

oder

 Direktwahl-Taste drücken, Hörer abheben.

oder

 Direktwahl-Taste drücken und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

**OK** Mit der Steuer-Taste den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Sie können die gewählte Nummer durch die Eingabe zusätzlicher Ziffern erweitern.

## Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton und im Display angezeigt.

Bei Rufnummernanzeige (→ S. 13) sehen Sie die Rufnummer im Display und das Symbol **+** blinkt. Dieses Symbol verschwindet, wenn Sie den Anruf annehmen oder (bei Nichtannahme) die Anrufliste aufrufen.

Bei Anrufern, die im Telefonbuch oder auf den Direktwahl-Tasten mit Namen gespeichert sind, wird zusätzlich der Name angezeigt.

Falls der VIP-Modus aktiviert ist (→ S. 12), blinkt das VIP-Symbol im Display und der VIP-Klingelton signalisiert den Anruf.

## Gespräch annehmen

 Hörer abheben.

oder

 Freisprech-Taste drücken, um das Gespräch über Lautsprecher zu führen oder über ein Headset, falls angeschlossen.

## Anklopfen

Ist der Dienst **Anklopfen** aktiviert (→ S. 13), wird während des Gesprächs ein eingehender Anruf signalisiert. Sie hören den Anklopfen. Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, wenn Rufnummernanzeige möglich ist, und den Namen, wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist (→ S. 9).

 Rückfrage-Taste drücken, um den Anruf anzunehmen. Der erste Anrufer hört eine Wartemelodie.

 Rückfrage-Taste erneut drücken, um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzukehren.

## Lauthören / Freisprechen / Headset verwenden

### Lauthören ein-/ausschalten

Im Raum anwesende Personen können über Lautsprecher mithören. Während des Gesprächs über den Hörer:

 Freisprech-Taste drücken, um Lauthören ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und abgenommenem Hörer ist Lauthören eingeschaltet. Das Freisprechmikrofon ist dabei abgeschaltet.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und aufgelegtem Hörer ist Freisprechen über das Freisprechmikrofon eingeschaltet.

### Von Lauthören zu Freisprechen wechseln:

  Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

Sie können auch bei auflegendem Hörer über Mikrofon telefonieren. Der optimale Abstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

## Einschalten während eines Gesprächs

  Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

## Einschalten vor Rufnummernwahl

 Freisprech-Taste, Wählton abwarten.

## Freisprechen ausschalten

 Während des Gesprächs Hörer abheben. Das Gespräch wird auf den Hörer umgeschaltet.

## Gespräch beenden

 Während eines über Lautsprecher geführten Gesprächs Freisprech-Taste drücken.

### Hinweis

Wenn ein Headset angeschlossen ist, sind Freisprechen und Lauthören nicht möglich.

## Headset verwenden

Schließen Sie das Headset an (→ S. 2). Sie telefonieren dann bei auflegendem Hörer über das Headset. (Bitte beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise, → S. 4.)

 Die Bedienung erfolgt über die Freisprech-/Headset-Taste analog zur Freisprechfunktion (siehe oben).

Wenn ein Headset angeschlossen ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

## Einstellungen während eines Gesprächs

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen können Sie auch über das Menü verändern (→ S. 11).

### Hörer-/Headset-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

### Lautsprecher einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

### Stummschalten

Sie können je nach Einstellung der Stummschaltefunktion (→ S. 11) das Mikrofon oder Hörer und Mikrofon des Telefons während eines Gesprächs ausschalten:

 Stummschalte-Taste drücken, um Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Während der Stummschaltung des Mikrofons kann eine Melodie eingeplayed werden.

Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

### Klingelton und -lautstärke

Während das Telefon klingelt, können Sie die Lautstärke und den Klingelton verändern.

 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke des Klingeltons einstellen (5 Stufen, 0=lautlos).

 ..  Mit den Nummerntasten Klingelton auswählen (10 verschiedene).

# Telefonbuch, Listen und Direktwahl-Tasten nutzen

Zum Speichern Ihrer Kontakte sowie der eingehenden und ausgehenden Anrufe stehen an Ihrem Telefon folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- ◆ Telefonbuch mit max. 100 Einträge
- ◆ Anrufliste mit den letzten 50 eingehenden Anrufen
- ◆ Wahlwiederholungliste mit den letzten 5 ausgehenden Anrufen
- ◆ Direktwahl-Tasten zum Speichern von 16 wichtigen Rufnummern

## Telefonbuch

Ihr Gigaset DA710 enthält ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 100 Einträge mit je max. 32 Ziffern für die Rufnummer und 16 Zeichen für den Namen speichern können.

Über das **Telefonbuch** können Sie einen Anruf starten (→ S. 7), neue Einträge anlegen (→ S. 9), sowie Einträge verwalten und ändern. Sie können Rufnummern und Namen manuell eintragen oder aus der Anrufliste (→ S. 10) übertragen. Außerdem können Sie einer Rufnummer den **VIP-Modus** zuweisen.

Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol  im Display eingeblendet. Außerdem wird im Display die Nummer des Telefonbucheintrags angezeigt (01.. 99; für 100 wird 00 angezeigt).

## Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

 Steuer-Taste  drücken.

oder

 → **Telefonbuch**

## Eintrag suchen

 Eintrag auswählen.  
Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublätern.

oder

 Buchstaben eingeben (→ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

### Hinweis

Wenn Sie auf  drücken, wird der Eintrag als VIP-Eintrag markiert oder die Markierung wird entfernt.

## Rufnummer speichern

 → **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 **Neuer Eintrag** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

 Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**

### Entweder: Im Telefonbuch speichern

**OK** Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

 **VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

 /  

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

### Hinweis

Sie können einen Eintrag nacheinander im Telefonbuch und dann auf der Direktwahl-Taste speichern.

## Eintrag löschen / Alle löschen

 → **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

**OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

## Eintrag ändern

 → **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag ändern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer ändern und mit **OK** bestätigen.

 Namen ändern und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**

### Entweder: Im Telefonbuch speichern

**OK** Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

 **VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

 /  

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

## Anrufliste (CLIP)

Eingehende Anrufe werden gespeichert, sofern die Rufnummer übermittelt wird (→ S. 13). Es werden bis zu 50 Anrufe gespeichert, bei gleicher Rufnummer nur der zuletzt eingegangene Anruf. Bei mehr als 50 Anrufen werden die ältesten automatisch gelöscht. Wenn der Anrufer im Telefonbuch oder auf einer Direktwahl-Taste gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt.

Sie können die Anruflisten für folgende Funktionen nutzen:

- ▶ Anrufen einer Rufnummer aus der Liste (→ S. 7)
- ▶ Speichern im Telefonbuch oder auf Direktwahl-Tasten

## Anrufliste öffnen

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand:

 Steuer-Taste  drücken.

oder

 → **Anrufliste(CLIP)**

## Rufnummer aus Anrufliste ins Telefonbuch/auf Direktwahl-Taste übertragen

- Anrufliste öffnen.
- Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Nr. speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.
- Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Während Sie Nummer und Name bearbeiten, bewegen Sie die Schreibmarke mit

### Entweder: Im Telefonbuch speichern

- OK** Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.
- VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

### Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

- Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.
- Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

## Eintrag löschen / Alle löschen

- Anrufliste öffnen.
- Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

## Wahlwiederholungs-Liste

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

### Wahlwiederholungs-Liste öffnen

- Wahlwiederholungs-Taste drücken.

oder

- Wahlwiederholung**

### Rufnummer aus Wahlwiederholungs-Liste ins Telefonbuch/auf Direktwahl-Taste übertragen

- Wahlwiederholungs-Liste öffnen.
- Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Nr. speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.
- Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Während Sie Nummer und Name bearbeiten, bewegen Sie die Schreibmarke mit

### Entweder: Im Telefonbuch speichern

- OK** Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.
- VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

### Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

- Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.
- Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

## Eintrag löschen / Alle löschen

- Wahlwiederholungs-Liste öffnen.
- Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

## Direktwahl-Tasten

Sie können bis zu 16 Rufnummern auf den Direktwahl-Tasten speichern. Verwenden Sie die Umschalt-Taste , um auf den zweiten Speicherbereich der Taste zuzugreifen. Wenn die Umschalt-Funktion aktiv ist, wird dies im Display mit dem Symbol **J** angezeigt. Direktwahl-Tasten können Sie auch aus den Einträgen im Telefonbuch, in der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste belegen. Sie können außerdem als Funktionstasten z. B. für Anrufweiterschaltung genutzt werden. Die angebotenen Dienste und Funktionen und die entsprechenden Tastenfolgen erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Das Menü bietet Ihnen weitere Einstellmöglichkeiten für Netzdienste (→ S. 13).

### Rufnummer speichern / Belegung ändern

- Direktwahl-Taste drücken, die Sie mit einer Rufnummer belegen wollen oder deren Eintrag geändert werden soll.
- Wenn der Speicher leer ist, wird **Nicht belegt** angezeigt.
- Ist die Taste bereits belegt, sehen Sie die gespeicherte Rufnummer. Bei langen Rufnummern (mehr als 16 Ziffern) wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen der Anzeige der Ziffern 1–16 und 17–32.

### Neuer Eintrag

- OK** Mit **OK** in den Eingabe-Modus wechseln.

### Belegung ändern

- OK** Mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Eintrag ändern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

### Rufnummer und Namen eingeben/ändern

- Rufnummer eingeben/ändern und mit **OK** bestätigen.
- Name eingeben/ändern und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag löschen / Alle löschen

- Direktwahl-Taste drücken, deren Eintrag gelöscht werden soll und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.
- Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

# Telefon einstellen

## Grundeinstellungen

Alle Grundeinstellungen erreichen Sie über das Menü **Telefon-Einst.**. Der aktuell eingestellte Wert ist im Display rechts mit \* gekennzeichnet.

### Sprache ändern

Sie können die Sprache für die Display-Anzeige ändern. Es stehen vier Sprachen zur Auswahl.

 → **Telefon-Einst.** → **Sprache**

 Gewünschte Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.  
**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

### Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können die aktuellen Daten manuell ändern und das Format der Darstellung ändern. Die Uhrzeit wird durch eingehende Anrufe mit Rufnummernanzeige aktualisiert. Diese Einstellung können Sie ggf. ändern (→ S. 15).

 → **Telefon-Einst.** → **Datum/Uhrzeit**

 Datum 6-stellig (TTMMJJ) eingeben.  
 Uhrzeit 4-stellig (HHMM) eingeben.

**OK** Eingabe bestätigen.

Die Eingabe erfolgt immer wie hier beschrieben, unabhängig vom eingestellten Datums- und Zeitformat.

### Datum/Zeitformat einstellen

 → **Telefon-Einst.** → **Datum/Zeitformat**

 Gewünschtes Datumsformat auswählen und mit **OK** bestätigen. Beispiel: 31. Dezember 2011  
**JJJJ.MM.TT:** 2011.12.31  
**TT.MM.JJJJ:** 31.12.2011  
**TT/MM/JJJJ:** 31/12/2011  
**MM/TT/JJJJ:** 12/31/2011

**OK** Steuer-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

 Uhrzeitformat auswählen und mit **OK** bestätigen.  
**24h:** 24-Stunden-Format  
**12h:** 12-Stunden-Format

**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

### Leuchtanzeige auf Freisprech-/Headset-Taste einstellen

Sie können festlegen, wann die Leuchtanzeige des Telefons (Taste ) blinken soll.

 → **Telefon-Einst.** → **Lautsprecher-LED**

 Gewünschte Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.  
**Aus:** nie  
**Ankommende Rufe:** bei einem neuen Anruf  
**Nachrichten:** wenn der Netzanbieter das Eintreffen einer neuen Nachricht signalisiert  
**Ein:** bei ankommenden Rufen und bei neuen Nachrichten  
**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

## Lautstärke einstellen

Hörer-, Lautsprecher- und Headset-Lautstärke können Sie über das Menü einstellen oder während eines Telefongesprächs direkt über Tasten (→ S. 8) verändern.

### Hörer-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Hörer-Lautstärke**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.  
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

### Freisprech-Lautstärke einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Freispr.-Lautst.**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.  
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

### Headset-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Headset-Lautst.**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.  
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

## Stummschalten

Sie können nur das Mikrofon oder Lautsprecher und Mikrofon stummschalten.

 → **Akustik-Einst.** → **Stummschaltung**

 Gewünschte Funktion auswählen und mit **OK** bestätigen.  
**Mikrofon aus:** Sie hören Ihren Gesprächsteilnehmer noch, er kann Sie jedoch nicht mehr hören.  
**Mik&Lautsp. aus:** Das Telefon ist vollständig stummgeschaltet.  
**Stumms.-Melodie:** Während der Stummschaltung hört Ihr Gesprächsteilnehmer eine Melodie.

Die eingestellte Funktion kann während eines Gesprächs auch über die Stummschalte-Taste aktiviert werden (→ S. 8).

## Klingeltöne einstellen

Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- ▶ Melodie und Lautstärke
- ▶ VIP-Melodie
- ▶ Klingelton ausschalten

### Melodie und Lautstärke einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder den Klingelton ausschalten. Es stehen 16 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung, die Lautstärke kann in 5 Stufen angepasst werden (0=lautlos).

#### Hinweis

Wenn Sie den Hörer abheben, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, werden die Melodien über Lautsprecher abgespielt.

Während das Telefon klingelt, können Sie beide Einstellungen auch direkt über Tasten vornehmen (→ S. 8).

 → **Akustik-Einst.** → **Klingelmelodie**



Gewünschten Klingelton auswählen.

... Klingelton 1 - 10

... Klingelton 11 - 16

/ Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.

**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

#### Hinweis

Die Klingelmelodie kann nur ertönen, wenn der Klingelimpuls vom Telefonnetz eintrifft. Die Länge des Impulses kann von Netz zu Netz unterschiedlich sein. Daher ist es möglich, dass einige der zur Auswahl stehenden Klingeltöne abgehackt klingen. In diesem Fall wählen Sie bitte einen anderen Klingelton aus.

## VIP-Melodie einstellen

Sie können einen der Klingeltöne als **VIP-Melodie** festlegen. Wenn Sie einer Rufnummer im Telefonbuch den Status **VIP-Modus** zugewiesen haben (→ S. 9), wird ein eingehender Anruf dieser Rufnummer mit dem Klingelton der **VIP-Melodie** signalisiert.

→ **Akustik-Einst.** → **VIP-Melodie**



Gewünschten Klingelton auswählen.

... Klingelton 1 - 10

... Klingelton 11 - 16

/ Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.

**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

## Klingelmodus einstellen

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton des Telefons ausschalten. Es stehen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: **Alle Töne aus**, **nur VIP** (siehe oben), **Alle Töne an** (Voreinstellung).

→ **Akustik-Einst.** → **Klingelton-Modus**



Gewünschten Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.

**OK** Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

## Klingelton über Taste ausschalten

Drücken Sie die Taste lang, um den Klingelton aus- und wieder einzuschalten.

Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol angezeigt.

# Sicherheitseinstellungen

## Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon gegen unbefugten Zugriff sichern. Dazu dient die Tastatursperre sowie die PIN-Eingabe, um die Tastatursperre aufzuheben.

#### Hinweis

Wenn Sie die PIN des Telefons geändert haben, müssen Sie nach Auswahl des Menüeintrags **Sicherheit** immer die PIN eingeben.

## Tastatursperre einrichten

Bei aktivierter Tastatursperre sind alle Tasten gesperrt, mit Ausnahme der Menü-Taste und der Freisprech-/Headset-Taste sowie der gespeicherten Notrufnummern (→ S. 12).

### Tastatursperre aktivieren

Im Ruhezustand des Telefons Sperr-Taste **lang** drücken.

oder

→ **Sicherheit** → **Tastatursperre**

### Tastatursperre deaktivieren

Sperr-Taste **lang** drücken.

oder

Menü-Taste drücken.

... Wurde die voreingestellte PIN (0000) geändert, 4-stellige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol angezeigt.

## PIN ändern

Die Voreinstellung der PIN für die **Tastatursperre** ist 0000. Sie sollten diese PIN aus Sicherheitsgründen ändern.

→ **Sicherheit** → **PIN ändern**

... 4-stellige neue PIN eingeben und mit **OK** bestätigen. Eingabe wiederholen und erneut mit **OK** bestätigen.

## Notruf

Im Telefon sind zwei Notrufnummern als Voreinstellung gespeichert (110, 112). Sie können eine weitere Notrufnummer mit max. 28 Ziffern speichern. Diese Notrufnummern können auch gewählt werden, wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist.

### Notruf wählen

Hörer abheben.



Rufnummer des Notrufs eingeben.

Im Display wird **Notruf** angezeigt.

### Notrufnummer speichern

→ **Sicherheit** → **Notruf**

... Notrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

## Direktruf (Babyruf)

Bei aktiviertem Direktruf wird die gespeicherte Nummer nach Abheben des Hörers durch Drücken jeder beliebigen Taste gewählt (mit Ausnahme der Tasten und ).

### Direktruf aktivieren

→ **Sicherheit** → **Direktruf**

... Direktruf-Nummer eingeben und mit **OK** bestätigen. Der Direktruf wird aktiviert und im Display angezeigt.

### Direktruf deaktivieren

Menü-Taste drücken.



PIN (→ S. 12) eingeben und mit **OK** bestätigen. Die Frage **Direktruf aus?** mit **OK** bestätigen.

## Nummern sperren

Sie können Anrufe zu bestimmten Vorwahlnummern (z. B. kostenpflichtigen Vorwahlen) sperren, max. 3 Nummern mit je 5 Ziffern.

 → Sicherheit → Nummernsperre

 Sperrnummer 1 (bzw. 2 oder 3) auswählen und mit **OK** bestätigen.

 0 ... 9 WVRZ Sperrnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

## Netzdienste

Öffentliche Telefonanlagen bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten an (z. B. Anrufweiterleitung, Rückruf bei Besetzt, Rufnummerunterdrückung usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, die Sie von Ihrem Netzanbieter erfahren.

Im Menü des Telefons können Sie diese Dienste aufrufen und aktivieren, sowie die entsprechenden Tastenkombinationen festlegen oder ggf. anpassen.

Eine Liste der vorbelegten Tastenkombinationen finden Sie im Anhang (→ S. 15).

### Rufnummernanzeige (CLIP)

Ist der Dienst Rufnummernanzeige aktiviert, wird ein eingehender Anruf im Display mit der Nummer angezeigt und in der Anrufliste gespeichert.

**Voraussetzung:** Der Netzanbieter unterstützt die folgenden Leistungsmerkmale und die Rufnummernübertragung ist nicht vom Anrufer unterdrückt:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.

Sie können diese Nummer in das Telefonbuch übernehmen und bearbeiten (→ S. 9).

Wenn Sie die lokale Vorwahlnummer gespeichert haben (→ S. 14), wird bei einem Anruf mit derselben Vorwahl automatisch nur die Rufnummer ohne Vorwahl im Display angezeigt.

### Rufumleitung

Rufumleitung können Sie für drei verschiedene Bedingungen einrichten:

- ▶ Alle Anrufe (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy)

#### Rufumleitung aktivieren

 → Erweit. Funkt. → Rufumleitung

 **Aktivieren** auswählen und mit **OK** bestätigen.  
Die Bedingungen für die Rufumleitung werden angezeigt.

 Gewünschte Bedingung für Rufumleitung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Tastenkombination für die Einleitung der Rufumleitung wird angezeigt.

 Zielrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Die Rufumleitung für die gewählte Bedingung wird aktiviert.

### Rufumleitung deaktivieren

 → Erweit. Funkt. → Rufumleitung

 **Deaktivieren** auswählen und mit **OK** bestätigen.  
Die Bedingungen für die Rufumleitung werden angezeigt.  
 Gewünschte Bedingung für Rufumleitung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Rufumleitung für die gewählte Bedingung wird deaktiviert.

## Weitere Netzdienste

### Tastenkombinationen für Netzdienste festlegen / ändern

Wenn die voreingestellten Tastenkombinationen für die Netzdienste nicht mit den Angaben Ihres Netzbetreibers übereinstimmen oder wenn keine Tastenkombination voreingestellt ist, können Sie diese im Menü des entsprechenden Netzdienstes ändern bzw. festlegen. Die Tastenkombinationen erfahren Sie – sofern angeboten – bei Ihrem Netzbetreiber.

 → Erweit. Funkt.

 Gewünschten Netzdienst auswählen.

 Rückfrage-Taste drücken

 0 .. 9 WVRZ \* \* # WVRZ  
Tastenkombination für den Netzdienst eingeben und mit **OK** bestätigen.

An der Position, an der eine Benutzereingabe erforderlich ist, verwenden Sie die Umschalt-Taste .

**Beispiel:** Die Rufumleitung bei Besetzt wird mit \*67\* <rufnummer> # aktiviert. An der Stelle von <rufnummer> ist eine Benutzereingabe erforderlich. Verwenden Sie für die Konfiguration folgende Tastenfolge:

\* \* 6 WVRZ 7 WVRZ \*   #

### Anklopf-Signal

Wenn die Funktion Anklopfen von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird und Sie diese aktivieren, wird ein während eines Gesprächs eingehender Anruf signalisiert (→ S. 8).

 → Erweit. Funkt. → Anklopf-Signal

 **Aktivieren / Deaktivieren** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Signalisierung eines eingehenden Anrufs durch Anklopfen wird aktiviert oder deaktiviert.

### Rufnummernunterdrückung (anonymer Anruf)

Wenn Sie die Funktion Rufnummernunterdrückung aktivieren, wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen nicht angezeigt.

 → Erweit. Funkt. → Nr. unterdrücken

 **Aktivieren / Deaktivieren** wählen und mit **OK** bestätigen.  
Die Rufnummernunterdrückung wird aktiviert oder deaktiviert.

## Hotline

Der Netzdienst Hotline ermöglicht, dass alleine durch Abheben des Hörers eine spezielle Nummer gewählt wird, zum Beispiel im Falle eines Notfalls. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

 → **Erweit. Funkt.** → **Hotline**

 **Aktivieren** wählen und mit **OK** bestätigen.  
 Zielrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

 **Deaktivieren** wählen und mit **OK** bestätigen.  
Der Netzdienst Hotline wird aktiviert oder deaktiviert.

## Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie einen Anruf tätigen, der Angerufene aber gerade ein Gespräch führt, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen, sobald der Anschluss frei ist.

 → **Erweit. Funkt.** → **Rückruf**

 **Aktivieren / Deaktivieren** wählen und mit **OK** bestätigen.  
Der Rückruf wird aktiviert oder deaktiviert.

## Automatischer Rückruf

Wenn Ihr Netzbetreiber **Automatischen Rückruf** unterstützt und Sie diese Funktion aktivieren, wird automatisch die Rufnummer des Anrufers gewählt, der Sie zuletzt angerufen hat, während Ihr Anschluss besetzt war.

 → **Erweit. Funkt.** → **Autom. Rückruf**

 **Aktivieren / Deaktivieren** wählen und mit **OK** bestätigen.  
Der automatische Rückruf wird aktiviert oder deaktiviert.

## Netz-Anrufbeantworter

Wenn Sie einen Netz-Anrufbeantworter nutzen, zeigt das Display des Telefons eingegangene neue Nachrichten an. Über das Menü können Sie die Abfrage des Anrufbeantworters starten. Sie können auch die Leuchtanzeige so einstellen, dass sie bei eingegangenen Nachrichten leuchtet (→ S. 11).

 → **Erweit. Funkt.** → **Sprachnachricht**

Die Nummer des Netzdienstes wird gewählt.

## Rückfrage-Taste

In öffentlichen Telefonanlagen wird die Rückfrage-Taste (Flash) für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt“.

Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der Telefonanlage anpassen (→ S. 14).

## Vorwahl einstellen

Sie können ggf. die im Telefon als Voreinstellung gespeicherte Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ändern. Die hier gespeicherte Nummer wird dazu genutzt, um bei Anrufern mit derselben Vorwahl in den Anruflisten nur die Rufnummer ohne Vorwahl anzuzeigen.

 → **Telefon-Einst.** → **Vorwahl**

Die voreingestellte Nummer wird angezeigt.

 ...  Neue Vorwahl eingeben (max. 6 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

## Betrieb an einer privaten Telefonanlage

### Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

### Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- ◆ Tonwahl
- ◆ Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern. (Voreinstellung: Tonwahl)

### Wahlverfahren ändern

 → **Telefon-Einst.** → **Wählmodus**

 **Tonwahl** oder **Pulswahl** auswählen und mit **OK** bestätigen.

### Flash-Zeit ändern

Sie können die Flash-Zeit ändern, wenn als Wahlverfahren Tonwahl (siehe oben) eingestellt ist (Voreinstellung 90 ms).

 → **Telefon-Einst.** → **Flashzeit**

 Flashzeit auswählen, folgende Werte stehen zur Verfügung: 90, 120, 270, 375, 600 ms und mit **OK** bestätigen.

### In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die die Tonwahl erfordern (z. B. bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 Stern-Taste drücken.

Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

### Amtskennzahlen (AKZ) festlegen

Ist Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie u. U. eine Amtskennzahl (AKZ) vorwählen. Sie können bis zu drei AKZ in Ihrem Telefon speichern.

Wird beim Wählen eine AKZ erkannt, wird automatisch eine Wählpause gesetzt. Sie können Zeit für die Wählpause ggf. anpassen (→ S. 15).

 → **Telefon-Einst.** → **Amtskennziffer**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

 ...  Amtskennziffer eintragen (1 bis 3 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

Um zwischen den AKZ zu wechseln, verwenden Sie die Steuer-Taste:

  Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um nach links/rechts zu springen.

# Anhang

## Sonstige Einstellungen

Zusätzlich zu den in den Abschnitten **Telefon einstellen** (→ S. 11) beschriebenen Möglichkeiten können Sie mit Hilfe von **Funktionscodes** weitere Einstellungen vornehmen (z. B. Einstellungen auf den Lieferzustand zurücksetzen). Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Voreinstellungen sind **fett** dargestellt. Gibt es für eine Einstellung keinen fett markierten Wert, ist die Voreinstellung länderabhängig.



Menü-Taste und 1 drücken.

Tastenfolge für den Funktionscode eingeben und mit **OK** bestätigen.

Tastenfolge	Wert	Beschreibung
02	0 1 2	1 s <b>3 s</b> 6 s Länge der mit der Pause-Taste einfügbaren Pause einstellen
25	0 1 2 3 4	alle Einstellungen zurücksetzen alle Direktwahl-Tasten löschen alle Vorwahlziffern löschen alle Netzdienst-Kennziffern zurücksetzen alle gespeicherten Nummern löschen (nicht Telefonbuch)
50	0 1 2	keine Zeitanzeige <b>24-Stunden-Format</b> 12-Stunden-Format Zeitformat einstellen
57	0 1 2	deaktivieren 500 ms/500 ms <b>30 ms /70 ms</b> Takt für die Leuchtanzeige (Freisprech-/Headset-Taste) bei eingehendem Anruf einstellen
70	0 1	deaktivieren <b>aktivieren</b> Klickton zu Beginn oder am Ende des Klingeltons vermeiden. Wenn das Netz nur einen sehr kurzen Klingelimpuls sendet, kann Deaktivieren (Wert 0) das Klicken verhindern.
83	0 1 2	deaktivieren aktivieren <b>automatisch</b> Unterdrückung des ersten Klingeltons. Dies ermöglicht es, festzustellen, ob ein eingehender Ruf ein VIP-Anruf ist und statt des normalen, den VIP-Klingelton zu verwenden.
88	1~9 □	Werte 1-11 1 = wenig Kontrast <b>5 = Voreinstellung</b> 11 = maximaler Kontrast Kontrast für Display einstellen. Wert 10: Direktwahl-Taste 1 Wert 11: Direktwahl-Taste 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Impulsverhältnis für Pulswahl einstellen
92	0 1 2 3 4	<b>85 / 85 ms</b> 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Signalzeit/Signalpause für Tonwahl einstellen
#2	0 1	<b>aktivieren</b> deaktivieren Automatische Aktualisierung der Uhrzeit nach CLIP-Information
#4	0 1	<b>Klingelton</b> AC Startsignal für CLIP-Erkennung Wenn CLIP mit der Voreinstellung 0 nicht funktioniert, stellen Sie den Wert „AC“ ein.

Tastenfolge	Wert	Beschreibung
#6	3~9 □	Sekunden Werte 3-15 <b>Voreinstellung: 8</b> Zeit für Abbruch eines eingehenden Anrufs Werte 10-15: drücken Sie die Direktwahl-tasten 1-5

## Vorbelegte Tastenkombinationen

Folgende Tastenkombinationen sind für die Aktivierung/Deaktivierung von Netzdiensten vorbelegt.

Funktion	Tastenkombination
Rufumleitung aller Anrufe (CFU) aktivieren	*21* <nummer>#
Rufumleitung aller Anrufe deaktivieren	#21#
Rufumleitung bei Nichtmelden (CFNR) aktivieren	*61* <nummer>#
Rufumleitung bei Nichtmelden deaktivieren	#61#
Rufumleitung bei Besetzt (CFB) aktivieren	*67* <nummer>#
Rufumleitung bei Besetzt deaktivieren	#67#
Anklopf-Signal (CW) aktivieren	*43#
Anklopf-Signal deaktivieren	#43#
Hotline aktivieren	*53* <nummer>#
Hotline deaktivieren	#53#

<nummer> An dieser Stelle wird die Rufnummer eingesetzt, die Sie für die entsprechende Funktion im Menü **Erweit. Funkt.** festgelegt haben (→ S. 13).

## Standardzeichen

Folgende Zeichen können Sie über das Tastenfeld eingeben:

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
□	□	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _	
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

\*) Leerzeichen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Umschalt-Taste . Sie wechseln zwischen Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123). Beim Umschalten wird der Modus unten rechts im Display kurz angezeigt. Wenn Sie den Modus (123) wählen, können Sie Ziffern direkt durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste eingeben.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatik-tuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch. Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

## Fragen und Antworten

### **Sie heben den Hörer ab, hören aber kein Freizeichen:**

Hörer für 5 Sekunden abheben, wieder auflegen und erneut abheben.

### **Sie heben den Hörer ab, hören aber keinen Wählton:**

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?

**Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht:** Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

**Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht:** Ist die Stummschalte-Taste gedrückt?

### **Sie hören regelmäßige Puls-Geräusche während eines Gesprächs:**

Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit - von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung - legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen. Informieren Sie sich im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über unsere umweltfreundlichen Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/34/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

## Stichwörter

---

### A

AKZ .....	14
Amtskennzahlen .....	14
Anrufbeantworter .....	14
Anrufliste .....	9
Rufnummer speichern .....	10
wählen aus .....	7
Anrufweitzerschaltung .....	13

### B

Babyruf .....	12
---------------	----

### C

CLI, CLIP .....	13
-----------------	----

### D

Datum und Uhrzeit .....	11
Direktruf .....	12
Direktwahl-Taste .....	1, 10
Display-Symbole .....	4

### F

Flash-Zeit .....	14
Freisprech-/Headset-Taste .....	1
Freisprechen .....	8
Funktionscode .....	15

### H

Headset .....	8
---------------	---

### K

Klingelton .....	8
ausschalten .....	12
einstellen .....	11

### L

Lauthören .....	8
Lautstärke einstellen .....	11
Headset .....	8
Hörer .....	8
Lautsprecher .....	8
Leuchtanzeige (LED) .....	1, 11
Lieferzustand wiederherstellen .....	15

### M

Menü .....	5
Menübaum .....	6
Menü-Taste .....	1

### N

Netz-Anrufbeantworter .....	14
Netzdienste .....	13
Tastenkombinationen .....	13
Notruf .....	12
Nummern sperren .....	13

### P

PIN ändern .....	12
Pulswahl .....	14

### R

Rückfrage-Taste .....	1, 14
Rückruf .....	
automatisch .....	14
bei Besetzt .....	14
Rufnummer .....	
speichern .....	9
über Direktwahl-Taste wählen .....	7
wählen .....	7
Rufnummernanzeige .....	13
Rufnummernunterdrückung .....	13

### S

Sicherheitshinweise .....	4
Sprache .....	11
Steuer-Taste .....	5
Stummschalten .....	8
Stummschalt-Taste .....	1
Stummschalt-Taste (Mute) .....	1

### T

Tasten .....	1
Tastenkombination, vorbelegt .....	15
Tastensperre .....	1, 12
Telefon .....	
aufstellen .....	4
Datum/Uhrzeit einstellen .....	11
sperren .....	12
Sprache einstellen .....	11
Telefonbuch .....	9
bearbeiten .....	9
Rufnummer speichern .....	9
wählen aus .....	7
Texteingabe .....	5
Tonwahl .....	14

### U

Umschalt-Taste .....	1
----------------------	---

### V

VIP-Melodie .....	12
Vorwahl .....	14
Vorwahl sperren .....	13

### W

Wahlverfahren .....	14
Wahlwiederholung .....	7
Wahlwiederholungs-/ Pause-Taste .....	1
Wahlwiederholungsliste .....	10
Rufnummer speichern .....	10
wählen aus .....	7

### Z

Zeichen eingeben .....	5, 15
Zulassung .....	16

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M213-F101-3-2X19