

# Przegląd funkcji telefonu Gigaset DA710



## Wyświetlacz i klawisze

- 1 Konfigurowany wyświetlacz (ustawianie języka wyświetlacza → str. 11)
- 2 Klawisz sterujący
- 3 Klawisz przełączania
- 4 Klawisz menu
- 5 Klawisz ponownego wybierania/pauzy
- 6 Klawisz połączenia konsultacyjnego
- 7 Klawisz wyciszenia
- 8 Klawisze skrótów
- 9 Etykieta na opis klawisza skrótów
- 10 Klawisz gwiazdki, włączenie/wyłączenie sygnału dzwonka (przytrzymanie)

- 11 Klawisz krzyżyka, włączenie/wyłączenie blokady klawiszy (przytrzymanie)
- 12 Klawisz zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego
- 13 Klawisze regulacji głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego, głośnika i sygnału dzwonka
- 14 Mikrofon trybu głośnomówiącego

## Dioda sygnalizacyjna (LED)

- ▶ Klawisz zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego
  - ▶ Miga przy połączeniu przychodzącym.
  - ▶ Świeci się gdy rozmowa jest prowadzona przez głośnik lub zestaw słuchawkowy.
  - ▶ Miga, gdy słuchawka jest odłożona i sygnalizuje nowe połączenie lub nadejście wiadomości (ustawienie → str. 11)

## Podłączanie telefonu

- ▶ Podłącz gniazdo telefonu (1) do domowego złącza telefonicznego. Należy w tym celu użyć dostarczonego kabla telefonicznego. W razie potrzeby należy zastosować odpowiedni adapter. Zazwyczaj jest w zakupionym zestawie.

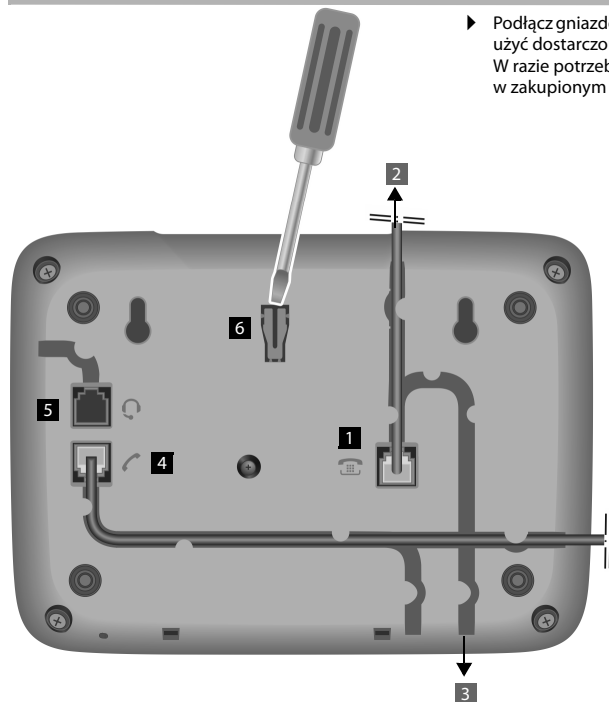
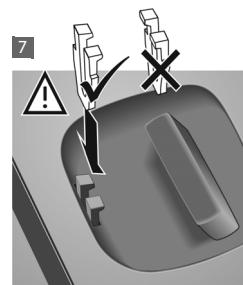
- ▶ Umieść kabel telefoniczny w prowadnicy: do góry (2) albo (w razie montażu na ścianie) do dołu (3).
- ▶ Podłącz słuchawkę do telefonu kablem spiralnym (4).

### Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Do gniazda (5) włóż wtyk RJ9 zestawu słuchawkowego, np. Gigaset ZX410.

### Montaż na ścianie

- ▶ Wywierć w ścianie dwa otwory w odstępnie 12,4 cm i wkręć w nie dwie śruby.
- ▶ Wyciągnij za pomocą śrubokręta uchwyt słuchawki (6) i włóż go w ложе słuchawki aparatu (7).
- ▶ Zawieś telefon na wystających śrubach.



## Wskazówki

### ◆ Pierwsze użycie

1. Podnieś słuchawkę na 5 sekund i znowu odłóż.

2. Znowu podnieś słuchawkę: słyhać sygnał zgłoszenia, urządzenie jest gotowe do pracy.

Telefon jest zasilany prądem z linii telefonicznej. W razie przerwy w zasilaniu (np. wskutek wyłączenia centrali w nocy) konieczne będzie powtórzenie tej procedury. Wpisy książki telefonicznej i numery szybkiego wybierania są zachowywane.

- ◆ Urządzenie jest przeznaczone do użytku na jednej linii (głównej lub wewnętrznej). Nie można go używać jako drugiego telefonu na rozdzielaczu linii.

### ◆ Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX (Router):

Prywatna centrala telefoniczna PABX (Router) musi zasilac telefon stałym napięciem, także podczas dzwonka. W przeciwnym razie telefon może się chwilowo wyłączać podczas dzwonka. Może to skutkować utratą zapisanych informacji. Informacje na ten temat można sprawdzić w instrukcji obsługi centrali PABX (Router) lub uzyskać od jej producenta.

## Spis treści

|   |           |
|---|-----------|
| Przegląd funkcji telefonu Gigaset DA710                                 | 1         |
| <b>Podłączanie telefonu</b>   | <b>2</b>  |
| Wskazówki   | 2         |
| <b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>Pierwsze użycie telefonu</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Obsługa telefonu</b>   | <b>4</b>  |
| Wyświetlacz   | 4         |
| Klawisz sterujący   | 5         |
| Wpisywanie i edycja tekstów   | 5         |
| Menu  | 5         |
| Książka telefoniczna, lista połączeń i lista ponownego wybierania       | 5         |
| Drzewo menu   | 6         |
| <b>Telefonowanie</b>  | <b>7</b>  |
| Wykonywanie połączenia  | 7         |
| Połączenia przychodzące   | 8         |
| Używanie funkcji odsłuchu/zestawu głośnomówiącego/zestawu słuchawkowego | 8         |
| Ustawienia podczas rozmowy  | 9         |
| <b>Korzystanie z książki telefonicznej, list i klawiszy skrótu</b>      | <b>9</b>  |
| Książka telefoniczna  | 9         |
| Lista połączeń (funkcja CLIP)   | 10        |
| Lista ponownego wybierania  | 10        |
| Klawisze skrótu   | 11        |
| <b>Ustawianie telefonu</b>  | <b>11</b> |
| Ustawienia podstawowe   | 11        |
| Ustawianie głośności  | 11        |
| Ustawianie sygnału dzwonka  | 12        |
| <b>Ustawienia zabezpieczeń</b>  | <b>13</b> |
| Blokowanie telefonu   | 13        |
| Połączenie alarmowe   | 13        |
| Połączenie bezpośrednie (dla dzieci)                                    | 13        |
| Blokowanie numerów  | 13        |
| <b>Usługi sieciowe</b>  | <b>14</b> |
| Prezentacja numeru wywołującego (CLIP)                                  | 14        |
| Przekier. pol.  | 14        |
| Dodatkowe usługi sieciowe   | 14        |
| Klawisz połączenia konsultacyjnego                                      | 15        |
| Ustawianie numeru kierunkowego  | 15        |
| <b>Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX</b>                   | <b>15</b> |
| Funkcje specjalne/klawisz połączenia konsultacyjnego                    | 15        |
| Zmiana trybu wybierania/czasu flash                                     | 15        |
| Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL)                         | 15        |
| <b>Dodatek</b>  | <b>16</b> |
| Różne ustawienia  | 16        |
| Domyślne kombinacje klawiszy  | 16        |
| Znaki standardowe   | 17        |
| Konserwacja   | 17        |
| Kontakt z cieczami  | 17        |
| Pytania i odpowiedzi  | 17        |
| Ochrona środowiska  | 17        |
| Zezwolenie  | 18        |
| Obsługa klienta i pomoc   | 18        |
| Gwarancja   | 19        |
| <b>Indeks</b>   | <b>21</b> |

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas ustawiania, podłączania i obsługi telefonu należy koniecznie przestrzegać poniższych zaleceń:

- ◆ Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla i wtyku!
- ◆ Kabel telefoniczny należy podłączać jedynie do przewidzianych do tego gniazd.
- ◆ Wolno podłączać jedynie dozwolone akcesoria, takie jak zestaw słuchawkowy Gigaset ZX410.  
Telefon Gigaset DA710 był testowany z zestawem słuchawkowym Gigaset ZX410 i jest to dozwolone akcesorium.
- ◆ Inne zestawy słuchawkowe mają ograniczoną funkcjonalność lub w ogóle nie działają. W razie podłączenia innego zestawu słuchawkowego należy bezwzględnie zmniejszyć głośność telefonu Gigaset DA710. Zestaw słuchawkowy inne go producenta może wskutek różnicy ustawień emitować zbyt głośno dźwięk, powodujący uszkodzenie słuchu.
- ◆ Kabel telefoniczny należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć wypadków!
- ◆ Urządzenie należy ustawić na równym, antypoślizgowym podłożu!
- ◆ Dla własnego bezpieczeństwa telefonu nie należy używać w łazience ani w kabinie prysznicowej (wilgotnych pomieszczeniach). Telefon nie jest wodoszczelny.
- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.
- ◆ Nie wolno samodzielnie otwierać telefonu!
- ◆ Nie wolno dotykać styków wtyku ostrymi metalowymi przedmiotami!
- ◆ Nie wolno przenosić telefonu, trzymając za kable!
- ◆ Telefon Gigaset DA710 należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. Telefon Gigaset DA710 jest wyposażony w pamięć nieulotną. Przed przekazaniem go osobom trzecim należy w razie potrzeby usunąć numery zapisane w pamięci telefonu.

## Pierwsze użycie telefonu

Zalecenia dotyczące ustawienia telefonu:

- ◆ Telefonu nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego ani źródeł ciepła.
- ◆ Używać w temperaturze od + 5°C do + 40°C.
- ◆ Między telefonem a urządzeniami radiowymi, takimi jak telefon bezprzewodowy, pager lub telewizor, należy zachować dostęp co najmniej jednego metra. W przeciwnym razie jakość rozmowy telefonicznej może ulec pogorszeniu.
- ◆ Telefonu nie należy ustawiać w zapyłonych pomieszczeniach, gdyż może to skrócić czas eksploatacji telefonu.
- ◆ Lakier meblowy i politory mogą ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z częściami urządzenia (np. nożkami).

## Obsługa telefonu

Obsługę telefonu Gigaset DA710 umożliwiają klawiatura i wyświetlacz. Ponadto za pomocą menu wyświetlacza i klawisza sterującego można konfigurować i używać różnych funkcji telefonu. Wszystkie możliwości obsługi są opisane w instrukcji obsługi.

### Wskazówki


Z niektórych funkcji telefonu, takich jak funkcje wymagające informacji o numerze telefonu rozmówcy, można w pełni korzystać tylko w wówczas, gdy obsługuje je zarówno operator użytkownika, jak i operator jego rozmówcy.

Dotyczy to np. następujących funkcji:

- ◆ Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej (→ str. 8)
- ◆ Sygnalizacja połączenia melodią VIP (→ str. 8)
- ◆ Lista połączeń (→ str. 10)
- ◆ Przekierowanie i dodatkowe usługi sieciowe (→ str. 14)

### Wyświetlacz

W stanie gotowości wyświetlana jest godzina, data i numer tygodnia. Datę i godzinę oraz format ich wyświetlania można ustawić (→ str. 11). Ponadto symbole na wyświetlaczu informują o stanie telefonu.



### Symboly wyświetlacza

- + Miga, sygnalizując nowe połączenie na liście połączeń, jeśli włączona jest funkcja prezentacji numerów (CLIP) osób dzwoniących (→ str. 14)
- Otwarta książka telefoniczna
- J Naciśnięty klawisz przełączający
- Włączona blokada klawiszy
- ⚡ Wylączony sygnał dzwonka
- VIP Miga przy przychodzącym połączeniu VIP  
Symbol jest wyświetlany, jeśli w książce telefonicznej znajduje się co najmniej jeden wpis z włączonym trybem VIP (→ str. 9).
- ⚡ Włączone wyciszenie
- 📞 Podłączony zestaw słuchawkowy

## Klawisz sterujący

Klawisz sterujący umożliwia włączanie funkcji telefonu i nawigację w menu. Dostępne funkcje zależą od sytuacji.



- Na listach i w menu:**  
Przejdźcie o jeden wpis w górę/w dół.  
Przytrzymanie: szybkie przewijanie listy w górę/w dół.
- Podczas edycji nazw i numerów.**  
przemieszczanie kursora bez wlewo/w prawo.  
Przytrzymanie: szybkie przemieszczanie kursora w lewo/ w prawo.
- Naciśnięcie klawisza skrótu:**  
Wyświetlenie długiego numeru w całości.
- Na listach, w menu i klawiszach skrótu:**  
Wyjście z menu, listy lub klawisza skrótu.
- Podczas edycji ustawień:**  
Anulowanie działania bez zmiany ustawienia.
- Podczas edycji nazw i numerów.**  
Usunięcie znaku z lewej strony kursora.  
Przytrzymanie: usunięcie wiersza.  
Gdy wpis jest pusty: wyjście z trybu edycji.
- Wprowadzono numer telefonu lub naciśnięto klawisz skrótu:**  
Wybranie numeru telefonu.
- Na listach i w menu:**  
Otwarcie menu opcji/menu kontekstowego.
- Podczas edycji wpisów/ustawień:**  
Zapisanie wpisu lub zastosowanie wybranego ustawienia.

## Wpisywanie i edycja tekstów

Wprowadź tekst za pomocą klawiatury.

Do każdego klawisza od do , klawisza oraz klawiszy i przypisane są litery i cyfry. Aby wpisać określony znak, należy odpowiednią liczbę razy nacisnąć klawisz. Tabelę dostępnych znaków znaleźć można w Dodatku, → str. 16. W celu przejścia w tryb wielkich liter (ABC), małych liter (abc) lub cyfr (123) należy nacisnąć klawisz przełączający do chwili, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni symbol w prawej dolnej części ekranu. Funkcja ta nie jest dostępna w wierszach wprowadzania numerów telefonu.

### Przemieszczanie kursora

Naciśnij klawisz sterujący w górę/w dół, aby przenieść kursor w lewo/w prawo w tekście.

### Usuwanie/korygowanie znaków

**C** Naciśnij klawisz sterujący w lewo . Znaki po lewej stronie kursora zostaną usunięte. Przytrzymaj klawisz, aby usunąć cały wiersz.

## Menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

- ▶ Naciśnij klawisz , aby otworzyć menu główne.
- Funkcje menu i opcji menu wyświetlane są w postaci listy.
- ▶ Za pomocą klawisza sterującego przejdź do żądanej funkcji i naciśnij klawisz sterujący w prawo (OK), aby potwierdzić wybór.
  - ▶ Aby powrócić na wyższy poziom menu, naciśnij klawisz (C).
  - ▶ Naciśnij klawisz , aby powrócić do menu głównego.

### Wskazówka

Aby natychmiast zamknąć menu bez zapisywania dokonanych zmian, wystarczy podnieść i odłożyć słuchawkę. Po chwili wyświetlacz powróci do stanu gotowości.

## Sposób prezentacji czynności w menu

Kroki wyboru funkcji menu są w tej instrukcji obsługi przedstawiane w następujący sposób:

→ **Ustaw. telefonu** → **Jezyk**

Znaczy:

- ▶ Otwórz menu klawiszem .
- ▶ Za pomocą klawisza sterującego wybierz opcję **Ustaw. telefonu** i naciśnij klawisz sterujący w prawo (OK).
- ▶ Za pomocą klawisza sterującego wybierz opcję **Jezyk** i naciśnij klawisz sterujący w prawo (OK).

## Książka telefoniczna, lista połączeń i lista ponownego wybierania

Książkę telefoniczną, listę połączeń i listę ponownego wybierania można otworzyć za pomocą menu lub odpowiedniego klawisza.

### Za pomocą menu

- ▶ Naciśnij klawisz , aby otworzyć menu główne.
- ▶ Wybierz opcję **Lista pol.(CLIP)**, **Książka telefon.** lub **Wybierz ponownie**, aby otworzyć żądaną listę.

### Za pomocą klawiszy

- Otwórz listę połączeń za pomocą klawisza sterującego .
- Otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza sterującego .
- Otwórz listę ponownego wybierania.

Zawsze wyświetlany jest pierwszy wpis na liście.

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego przejdź do żądanego wpisu i naciśnij klawisz sterujący w prawo (OK), aby otworzyć menu kontekstowe.



## Drzewo menu

Poniżej przedstawiono całe drzewo menu dostępnych na wyświetlaczu telefonu.

|                         |                         |                       |           |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Lista pol.(CLIP)</b> | <b>Wpis 1–50</b>        | <b>Oddzwon</b>        | → str. 7  |
|                         |                         | <b>Zapisz numer</b>   | → str. 10 |
|                         |                         | <b>Usun wpis</b>      | → str. 10 |
|                         |                         | <b>Usun wszystkie</b> | → str. 10 |
| <b>Ksiazka telefon.</b> | <b>Nowy wpis</b>        |                       | → str. 9  |
|                         | <b>Wpis 1–100</b>       | <b>Wybierz numer</b>  | → str. 7  |
|                         |                         | <b>Edytuj wpis</b>    | → str. 10 |
|                         |                         | <b>Nowy wpis</b>      | → str. 9  |
|                         |                         | <b>Usun wpis</b>      | → str. 9  |
|                         |                         | <b>Usun wszystkie</b> | → str. 9  |
| <b>Zabezpieczenia</b>   | <b>Zmien PIN</b>        |                       | → str. 13 |
|                         | <b>Blokada klaw.</b>    |                       | → str. 13 |
|                         | <b>Numer alarmowy</b>   |                       | → str. 13 |
|                         | <b>Wyb. bezposr.</b>    |                       | → str. 13 |
|                         | <b>Blokada polaczen</b> |                       | → str. 13 |
| <b>Ustaw. telefonu</b>  | <b>Jezyk</b>            |                       | → str. 11 |
|                         | <b>Data/godzina</b>     |                       | → str. 11 |
|                         | <b>Tryb wybierania</b>  |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Czas Flash</b>       |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Prefiks centrali</b> |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Format daty/godz</b> |                       | → str. 11 |
|                         | <b>Nr kierunkowy</b>    |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Sygn. LED glosn.</b> |                       | → str. 11 |
| <b>Ustawienia audio</b> | <b>Melodie dzwonka</b>  |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Melodia VIP</b>      |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Glosnosc sluch.</b>  |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Glosnosc glosn.</b>  |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Glosn. zest. sl.</b> |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Tryb wyciszenia</b>  |                       | → str. 12 |
|                         | <b>Tryb dzwonka</b>     |                       | → str. 12 |


|                         |                         |                       |           |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Usl. sieciowe</b>    | <b>Przekier. pol.</b>   |                       | → str. 14 |
|                         | <b>Syg. pol. oczek.</b> |                       | → str. 14 |
|                         | <b>Ukryj numer</b>      |                       | → str. 14 |
|                         | <b>Goraca linia</b>     |                       | → str. 14 |
|                         | <b>Oddzwonienie</b>     |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Autom. powtarz.</b>  |                       | → str. 15 |
|                         | <b>Poczta głosowa</b>   |                       | → str. 15 |
| <b>Wybierz ponownie</b> | <b>Wpis 1–5</b>         | <b>Wybierz numer</b>  | → str. 7  |
|                         |                         | <b>Zapisz numer</b>   | → str. 10 |
|                         |                         | <b>Usun wpis</b>      | → str. 10 |
|                         |                         | <b>Usun wszystkie</b> | → str. 10 |

## Telefonowanie


Rozmowy można prowadzić za pomocą słuchawki, głośnika (funkcji zestawu głośnomówiącego) lub zestawu słuchawkowego podłączonego do telefonu (→ str. 8). Poniżej symbol  zawsze oznacza również .

### Wykonywanie połączenia

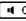
#### Wprowadzanie numeru za pomocą klawiatury

 Wybierz numer i podnieś słuchawkę.

lub


 Podnieś słuchawkę i wybierz numer.

#### Zamiast podnoszenia słuchawki:

 Naciśnij klawisz zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego, aby rozmawiać przez głośnik lub podłączony zestaw słuchawkowy.

W każdej chwili można przełączyć urządzenia podczas rozmowy.

#### Poprawianie numeru podczas wprowadzania (możliwe tylko wówczas, gdy słuchawka jest odłożona):

**C** Naciśnij klawisz sterujący , aby usunąć błędnie wprowadzone cyfry na lewo od kursora.

#### Wybieranie za pomocą książki telefonicznej


Jeśli w książce telefonicznej zapisane są już numery telefonów (→ str. 9), połączenie można wykonać bezpośrednio z książki telefonicznej.

 → **Książka telefon.**


lub

 Otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza sterującego .

#### Wyszukiwanie wpisu

 Wybierz wpis.  
Przytrzymaj klawisz w górę lub w dół, aby szybko przewinąć listę.

lub


 Wprowadź litery (→ str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy wpis, zaczynający się od tych liter.

#### Wybieranie numeru telefonu

 Podnieś słuchawkę.

lub

**OK** Otwórz menu kontekstowe.

 Wybierz opcję **Wybierz numer** i klawiszem **OK** zainicjuj połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.

#### Wskazówka

Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć książkę telefoniczną.



#### Wybieranie za pomocą listy połączeń

Lista połączeń zawiera numery 50 ostatnich odebranych i nieodebranych połączeń. **Warunek:** włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego (→ str. 14).


Wiele połączeń z tego samego numeru jest wyświetlanych jako jedno połączenie (z informacjami o ostatnim połączeniu). Jeśli numer jest zapisany w książce telefonicznej lub przypisany do klawisza skrótu, wyświetlana jest również odpowiadająca mu nazwa, o ile jest dostępna.

 → **Lista pol.(CLIP)**

lub


 Otwórz listę połączeń za pomocą klawisza sterującego .


#### Wybieranie numeru telefonu

 Wybierz numer telefonu lub nazwę.

 Podnieś słuchawkę.

lub

 Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.

 Wybierz opcję **Oddzwon** i klawiszem **OK** zainicjuj połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.



#### Wskazówka

Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć listę połączeń.



#### Ponowne wybieranie numeru

Automatycznie zapisywanych jest pięć ostatnio wybieranych numerów (po maks. 32 cyfry każdy).

#### Wybieranie ostatniego zapisanego numeru:

  Naciśnij klawisz ponownego wybierania i podnieś słuchawkę.


lub

  Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz ponownego wybierania.


#### Wybieranie jednego z pięciu zapisanych numerów:

 → **Wybierz ponownie**

lub


 Naciśnij klawisz ponownego wybierania.


#### Wybieranie numeru telefonu

 Wybierz numer telefonu.

 Podnieś słuchawkę.

lub


 Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.

 Wybierz opcję **Wybierz numer** i klawiszem **OK** zainicjuj połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.


#### Wskazówka

Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć listę ponownego wybierania.


## Wybieranie numeru za pomocą klawisza skrótu

16 numerów telefonu można przypisać do 8 klawiszy skrótu i wybierać je bezpośrednio (do klawiszy skrótu można przypisać po dwa maks. 32-cyfrowe numery). Klawisz przełączania  umożliwi dostęp do drugiego przypisania klawisza. Gdy klawisz przełączania jest włączony, na ekranie wyświetlany jest symbol J.


Przypisywanie i edycja klawisza skrótu są możliwe przy użyciu menu kontekstowego klawisza skrótu (→ str. 11), książki telefonicznej, listy połączeń i listy ponownego wybierania.

 Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz skrótu.

lub

 Naciśnij klawisz skrótu i podnieś słuchawkę.

lub


 Naciśnij klawisz skrótu i klawiszem OK otwórz menu kontekstowe.

OK Klawiszem sterującym zainicjuj połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.

Wybrany numer można uzupełnić, wprowadzając dodatkowe cyfry.

## Połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące są sygnalizowane sygnałem dzwonka i na wyświetlaczu.

Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru (→ str. 14), wyświetlany jest numer telefonu i miga symbol . Symbol ten znika po odebraniu połączenia lub (w razie nieodebrania) po wyświetleniu listy połączeń.


Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej lub przypisany do klawisza skrótu, wyświetlana jest dodatkowo odpowiadająca mu nazwa.

Jeśli tryb VIP jest włączony (→ str. 12), na wyświetlaczu miga symbol VIP i rozlega się sygnał dzwonka VIP.

## Przyjmowanie rozmowy


 Podnieś słuchawkę.


lub

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby rozmawiać przez głośnik lub podłączony zestaw słuchawkowy.

## Połączenie oczekujące

Jeśli usługa **Pol. oczekujące** jest włączona (→ str. 14), podczas rozmowy sygnalizowane jest połączenie przychodzące. Słychać sygnał połączenia oczekującego. Na ekranie wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej (o ile włączona jest funkcja prezentacji numeru) oraz jej nazwisko, jeśli zapisane jest w książce telefonicznej (→ str. 9).

 Naciśnij klawisz oddzwonienia, aby odebrać połączenie. Pierwszy rozmówca usłyszy melodię oczekiwania.


 Naciśnij ponownie klawisz oddzwonienia, aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego rozmówcy.

## Używanie funkcji odsłuchu/zestawu głośnomówiącego/zestawu słuchawkowego

### Włączanie/wyłączanie głośnego odsłuchu



Inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą słuchać rozmowy przez głośnik.

Podczas rozmowy przez słuchawkę:

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnego odsłuchu.

Włączenie głośnika przy podniesionej słuchawce włącza tryb głośnego odsłuchu. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest przy tym wyłączony. Włączenie głośnika i odłożenie słuchawki włącza mikrofon zestawu głośnomówiącego.



### Przejęcie z trybu głośnego odsłuchu w tryb głośnomówiący:

  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę.


### Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Możliwe jest również odłożenie słuchawki i prowadzenie rozmowy przez mikrofon. Optymalna odległość do mikrofonu to około 50 cm.


### Włączanie podczas rozmowy

  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę.


### Włączanie przed wybraniem numeru

 Naciśnij klawisz zestawu głośnomówiącego i zaczekaj na sygnał wybierania.

### Wyłączanie trybu głośnomówiącego

 Podnieś słuchawkę w trakcie rozmowy. Rozmowa zostanie przełączona na słuchawkę.

### Zakończenie połączenia


 Podczas rozmowy prowadzonej przez głośnik naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.


### Wskazówki

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy, tryb głośnomówiący i odsłuchu nie są dostępne.

## Używanie zestawu słuchawkowego

Podłącz zestaw słuchawkowy (→ str. 2). Gdy słuchawka jest odłożona, rozmowy prowadzone są wówczas przez zestaw słuchawkowy. (Należy przy tym przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, → str. 4.)

 Obsługa za pomocą klawisza zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego jest analogiczna do funkcji trybu głośnomówiącego (patrz wyżej).

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy, na ekranie wyświetlany jest symbol .



## Ustawienia podczas rozmowy

Poniżej opisane ustawienia można zmienić także za pomocą menu (→ str. 11).

### Ustawianie głośności słuchawki/zestawu słuchawkowego

Dostępne są trzy poziomy.

Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.  
Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

### Ustawianie głośnika

Dostępnych jest siedem poziomów.

Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.  
Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

### Wyciszenie

Po ustawieniu funkcji wyciszenia (→ str. 12) można wyłączyć podczas rozmowy mikrofon lub słuchawkę i mikrofon telefonu:

Naciśnij klawisz wyciszenia, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

Podczas wyciszenia mikrofonu można odtwarzać melodię.

Gdy telefon jest wyciszony, na ekranie wyświetlany jest symbol .

### Sygnal i głośność dzwonka

Gdy dzwoni telefon, można zmienić głośność i sygnał dzwonka.

Ustaw głośność sygnału dzwonka przyciskami głośniej/ciszej (5 poziomów, 0 = milczy).

... Wybierz sygnał dzwonka klawiszami numerycznymi (10 różnych).

## Korzystanie z książki telefonicznej, list i klawiszy skrótu

Zapisywanie kontaktów oraz połączeń przychodzących i wychodzących umożliwiają:

- ◆ Książka telefoniczna na ok. 100 wpisów
- ◆ Lista 50 ostatnich połączeń przychodzących
- ◆ Lista ponownego wybierania (5 ostatnich połączeń wychodzących)
- ◆ Klawisze skrótu, do których można przypisać 16 ważnych numerów telefonu

### Książka telefoniczna

Telefon Gigaset DA710 ma książkę telefoniczną, w której można zapisać maksymalnie 100 wpisów (maks. 32-cyfrowy numer telefonu oraz 16-znakowa nazwa).

Książka telefoniczna (**Książka telefon.**) umożliwia inicjowanie połączeń (→ str. 7), tworzenie nowych wpisów (→ str. 9) oraz zarządzanie wpisami i ich zmienianie.

Numer i nazwy można wprowadzić ręcznie lub skopiować z listy połączeń (→ str. 10). Ponadto można przypisać numerowi status VIP (**Tryb VIP**).

Gdy książka telefoniczna jest otwarta, na ekranie wyświetlany jest symbol . Ponadto wyświetlany jest numer wpisu książki telefonicznej (od 01 do 99; numer 100 jest wyświetlany jako 00).

### Otwieranie książki telefonicznej

W stanie gotowości:

Naciśnij klawisz sterujący .

lub

→ **Książka telefon.**

### Wyszukiwanie wpisu



Wybierz wpis.  
Przytrzymaj klawisz w górę lub w dół, aby szybko przewinąć listę.

lub



Wprowadź litery (→ str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy wpis, zaczynający się od tych liter.

#### Wskazówka

Naciskając klawisz można oznaczyć wpis jako VIP lub usunąć to oznaczenie.

### Zapisywanie numerów

→ **Książka telefon.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.



Wybierz opcję **Nowy wpis** i potwierdź klawiszem **OK**.



Wprowadź numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.



Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.

Zostanie wyświetlony komunikat **Zapis. w ks.tel?**

**albo: Zapisywanie w książce telefonicznej**

**OK**

Zapisz wpis w książce telefonicznej (**Książka telefon.**) i potwierdź.



Wybierz opcję **Tryb VIP (Wl./Wyl.)** i potwierdź klawiszem **OK**.

**Lub: Przypisz do klawisza skrótu**



Naciśnij żądany klawisz skrótu.

Zostanie wyświetlony komunikat **Zapisano**.

#### Wskazówka

Ten sam wpis można zapisać w książce telefonicznej i przypisać do klawisza skrótu.

### Usun wpis / Usun wszystkie

→ **Książka telefon.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.



Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.



**Wybierz opcję Usun wpis** lub **Usun wszystkie** i potwierdź klawiszem **OK**.





**OK**

Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

## Edytuj wpis


 → **Książka telefon.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.

-  Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.
  -  Wybierz opcję **Edytuj wpis** i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  Zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  Zmień nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.
- Zostanie wyświetlony komunikat **Zapis. w ks.tel?**

**albo: Zapisywanie w książce telefonicznej**

**OK** Zapisz wpis w książce telefonicznej (**Książka telefon.**) i potwierdź.

 Wybierz opcję **Tryb VIP (Wl./Wyl.)** i potwierdź klawiszem **OK**.

**Lub: Przypisz do klawisza skrótu**

 /  

Naciśnij żądany klawisz skrótu.

Zostanie wyświetlony komunikat **Zapisano**.

## Lista połączeń (funkcja CLIP)



Połączenia przychodzące są zapisywane, jeśli prezentowany jest numer telefonu (→ str. 14). Zapisywanych jest 50 ostatnich połączeń o niepowtarzalnych numerach telefonu. Po osiągnięciu 50 wpisów automatycznie usuwany jest najstarszy wpis. Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej lub przypisany do klawisza skrótu, wyświetlana jest również odpowiadająca mu nazwa.

Lista połączeń umożliwia:

- ▶ Wybranie numeru telefonu z listy (→ str. 7).
- ▶ Zapisanie numeru w książce telefonicznej lub przypisanie do klawisza skrótu.

## Otwieranie listy połączeń







Otwórz listę połączeń w stanie gotowości:

 Naciśnij klawisz sterujący .

**lub**

 → **Lista pol.(CLIP)**

## Zapisz numer w książce telefonicznej lub przypisz go do klawisza skrótu.

-  Otwórz listę połączeń.
  -  Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.
  -  Wybierz opcję **Zapisz numer** i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  W razie potrzeby zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.
- Podczas edycji numeru i nazwy kursor można przemieszczać klawiszem .

**albo: Zapisywanie w książce telefonicznej**

**OK** Zapisz wpis w książce telefonicznej (**Książka telefon.**) i potwierdź.

 Wybierz opcję **Tryb VIP (Wl./Wyl.)** i potwierdź klawiszem **OK**.




**Lub: Przypisz do klawisza skrótu**

 /  

Naciśnij żądany klawisz skrótu.

Zostanie wyświetlony komunikat **Zapisano**.

## Usun wpis / Usun wszystkie

-  Otwórz listę połączeń.
-  Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.
-  Wybierz opcję **Usun wpis** lub **Usun wszystkie** i potwierdź klawiszem **OK**.

**OK** Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

## Lista ponownego wybierania

Automatycznie zapisywanych jest pięć ostatnich wybieranych numerów (po maks. 32 cyfry każdy).







## Otwieranie listy ponownego wybierania

 **P** Naciśnij klawisz ponownego wybierania.

**lub**


 → **Wybierz ponownie**

## Zapisz numer z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej lub przypisz go do klawisza skrótu.

-  **P** Otwórz listę ponownego wybierania.
  -  Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.
  -  Wybierz opcję **Zapisz numer** i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  W razie potrzeby zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.
  -  Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.
- Podczas edycji numeru i nazwy kursor można przemieszczać klawiszem .

**albo: Zapisywanie w książce telefonicznej**

**OK** Zapisz wpis w książce telefonicznej (**Książka telefon.**) i potwierdź.

 Wybierz opcję **Tryb VIP (Wl./Wyl.)** i potwierdź klawiszem **OK**.




**Lub: Przypisz do klawisza skrótu**

 /  



Naciśnij żądany klawisz skrótu.

Zostanie wyświetlony komunikat **Zapisano**.

## Usun wpis / Usun wszystkie

-  **P** Otwórz listę ponownego wybierania.
  -  Wybierz wpis i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.
  -  Wybierz opcję **Usun wpis** lub **Usun wszystkie** i potwierdź klawiszem **OK**.
- OK** Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

## Klawisze skrótó

Do klawiszy skrótó można przypisać maksymalnie 16 numerów telefonu. Klawisz przełączania  umożliwia dostęp do drugiego przypisania klawisza. Gdy klawisz przełączania jest włączony, na ekranie wyświetlany jest symbol .

Klawiszom skrótó można również przypisać wpisy z książki telefonicznej, listy połączeń lub listy ponownego wybierania.


Ponadto można ich używać jako klawiszy funkcyjnych, np. w celu przekierowywania połączeń. Informacje o dostępnych usługach i funkcjach oraz odpowiednich kombinacjach klawiszy można uzyskać od operatora sieci. Menu oferuje dodatkowe opcje ustawień usług sieciowych (→ str. 14).

## Przypisywanie numeru/zmiana przypisania



Naciśnij klawisz skrótó, do którego chcesz przypisać numer telefonu lub którego przypisanie chcesz zmienić.

Jeśli klawisz nie ma przypisania, wyświetlany jest tekst **Nie przypisano**.

Jeśli klawisz jest już przypisany, wyświetlony zostanie przypisany do niego numer telefonu. W przypadku długich numerów telefonu (dłuższych niż 16 cyfr) klawiszem sterującym  można przechodzić między cyframi 1–16 i 17–32.

### Nowy wpis

**OK** Klawiszem **OK** przejdź w tryb wprowadzania.

### Zmianie przypisania

**OK** Otwórz menu kontekstowe klawiszem **OK**.



Wybierz opcję **Edytuj wpis** i potwierdź klawiszem **OK**.

### Wprowadzanie/zmiana numeru telefonu i nazwy



Wprowadź/zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.



Wprowadź/zmień nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.

**OK** Aby zapisać wpis, naciśnij klawisz sterujący.

### Usun wpis / Usun wszystkie



Naciśnij klawisz skrótó, którego przypisanie chcesz usunąć i klawiszem **OK** otwórz menu kontekstowe.



Wybierz opcję **Usun wpis** lub **Usun wszystkie** i potwierdź klawiszem **OK**.

**OK** Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

## Ustawianie telefonu

### Ustawienia podstawowe

Dostęp do wszystkich ustawień podstawowych zapewnia menu **Ustaw. telefonu**.

Aktualnie ustawiona wartość jest oznaczona symbolem \* z prawej strony ekranu.

## Zmiana języka (Język)

Możliwa jest zmiana języka wyświetlacza. Dostępne są cztery języki.



→ **Ustaw. telefonu** → **Język**



Wybierz żądany język i potwierdź klawiszem **OK**.

**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.

### Ustawianie daty i godziny

Można ręcznie zmienić datę i format wyświetlania. Godzina jest aktualizowana po nadejściu połączenia z prezentowanego numeru wywołującego. Ustawienie to można w razie potrzeby zmienić (→ str. 16).



→ **Ustaw. telefonu** → **Data/godzina**



Wprowadź datę w formacie 6-cyfrowym (DDMMRR).



Wprowadź godzinę w formacie 4-cyfrowym (GGMM).

**OK** Potwierdź wpis.

Wprowadzanie odbywa się zawsze w powyższy sposób, bez względu na ustawiony format daty i godziny.

### Ustawianie funkcji Format daty/godz



→ **Ustaw. telefonu** → **Format daty/godz**



Wybierz żądany format daty i potwierdź klawiszem **OK**.

Przykład: 31. grudnia 2011

RRRR.MM.DD: 2011.12.31

DD.MM.RRRR: 31.12.2011

DD/MM/RRRR: 31/12/2011

MM/DD/RRRR: 12/31/2011

**OK** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz sterujący.




Wybierz format godziny i potwierdź klawiszem **OK**.

**24h:** format 24-godzinny

**12h:** format 12-godzinny

**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.

### Ustawianie diody sygnalizacyjnej klawisza zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego

Możliwe jest określenie, kiedy dioda sygnalizacyjna telefonu (klawisza ) ma migać.



→ **Ustaw. telefonu** → **Sygn. LED glosn.**



Wybierz żądane ustawienie i potwierdź klawiszem **OK**.

Wyl.: nigdy

**Poł. przychodz.:** w przypadku nowego połączenia

**Wiadomości:** gdy operator sieci sygnalizuje odebranie nowej wiadomości

**Wl.:** dla połączeń przychodzących i nowych wiadomości

**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.


### Ustawianie głośności

Głośność słuchawki, głośnika i zestawu słuchawkowego można ustawić za pomocą menu lub zmienić bezpośrednio klawiszami podczas rozmowy telefonicznej (→ str. 9).

## Ustawianie głośności słuchawki


Dostępne są trzy poziomy.


 → **Ustawienia audio** → **Glosnosc sluch.**

 Dostosuj głośność i potwierdź klawiszem **OK**.  
Aktualna wartość jest wyświetlana na ekranie.

## Ustawianie głośności zestawu głośnomówiącego


Dostępnych jest siedem poziomów.


 → **Ustawienia audio** → **Glosnosc glosn.**

 Dostosuj głośność i potwierdź klawiszem **OK**.  
Aktualna wartość jest wyświetlana na ekranie.

## Ustawianie głośności zestawu słuchawkowego


Dostępne są trzy poziomy.


 → **Ustawienia audio** → **Glosn. zest. sl.**

 Dostosuj głośność i potwierdź klawiszem **OK**.  
Aktualna wartość jest wyświetlana na ekranie.

## Wyciszenie

Można wyłączyć tylko mikrofon lub głośnik i mikrofon.

 → **Ustawienia audio** → **Tryb wyciszenia**

 Wybierz żadaną funkcję i potwierdź klawiszem **OK**.  
**Wyl. mikrofon:** użytkownik słyszy rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy użytkownika.  
**Wyl. mikr+sl.:** telefon jest całkowicie wyciszony.  
**Melod. oczekiw.:** podczas wyciszenia rozmówca słyszy melodię.

Ustawioną funkcję można również włączyć podczas rozmowy klawiszem wyciszenia (→ str. 9).

## Ustawianie sygnału dzwonka

Dostępne są następujące opcje ustawień:

- ▶ Melodia i głośność
- ▶ Melodia VIP
- ▶ Wyłączenie sygnału dzwonka


## Ustawianie melodii i głośności




Można ustawić melodię i głośność sygnału dzwonka lub wyłączyć sygnał dzwonka. Dostępnych jest 16 różnych sygnałów dzwonka i 5 poziomów regulacji głośności (0 = milczy).


### Wskazówka

Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień melodie są odtwarzane przez głośnik.

Gdy telefon dzwoni, można oba ustawienia skonfigurować za pomocą klawiszy (→ str. 9).

 → **Ustawienia audio** → **Melodie dzwonka**

 Wybierz żądany sygnał dzwonka.  
 Sygnał dzwonka 1–10  
 Sygnał dzwonka 11–16

 Ustaw głośność aktualnie wybranego sygnału dzwonka.


**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.




### Wskazówka


Melodia dzwonka jest odtwarzana tylko po nadejściu impulsu dzwonka z sieci telefonicznej. Długość impulsu jest różna w różnych sieciach. W związku z tym niektóre dostępne sygnały dzwonka mogą być niezaznaczone. W takim przypadku należy wybrać inny sygnał dzwonka.

## Ustawianie funkcji Melodia VIP

Jeden z sygnałów dzwonka można ustawić jako **Melodia VIP**. Połączenia przychodzące z numerów, którym w książce telefonicznej przypisany został status **Tryb VIP** (→ str. 9) są sygnalizowane melodią ustawioną jako **Melodia VIP**.

 → **Ustawienia audio** → **Melodia VIP**


 Wybierz żądany sygnał dzwonka.  
 Sygnał dzwonka 1–10  
 Sygnał dzwonka 11–16

 Ustaw głośność aktualnie wybranego sygnału dzwonka.

**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.

## Ustawianie trybu dzwonka


Sygnał dzwonka można również całkowicie wyłączyć. Dostępne są trzy następujące opcje ustawień: **Wsz. dzw. wyl.**, **Tylko VIP** (patrz wyżej), **Wsz. dzw. wl.** (ustawienie domyślne).

 → **Ustawienia audio** → **Tryb dzwonka**

 Wybierz żądane ustawienie i potwierdź klawiszem **OK**.

**OK** Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz sterujący.

## Wyłączenie sygnału dzwonka klawiszem

 Przytrzymaj klawisz, aby wyłączyć lub ponownie włączyć sygnał dzwonka.

Gdy dzwonek jest wyłączony, na ekranie wyświetlany jest symbol ✘.

# Ustawienia zabezpieczeń

## Blokowanie telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. Służy do tego opcja **Blokada klaw.**. Aby wyłączyć funkcję blokady klawiatury, należy użyć opcji **Blokada klaw.** i podać kod PIN.

### Wskazówka

W razie zmiany kodu PIN telefonu, po wybraniu wpisu menu **Zabezpieczenia** należy zawsze wprowadzić kod PIN.

## Ustawianie blokady klawiatury

Włączenie funkcji **Blokada klaw.** powoduje zablokowanie wszystkich klawiszy, oprócz klawiszy menu i zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego oraz zapisanych numerów alarmowych (→ str. 13).

### Włączanie funkcji Blokada klaw.

W stanie gotowości telefonu **przytrzymaj** klawisz blokady klawiatury.

lub

→ **Zabezpieczenia** → **Blokada klaw.**

### Wyłączenie funkcji Blokada klaw.

**Przytrzymaj** klawisz blokady.

lub

Naciśnij klawisz menu.

... Jeśli domyślny kod PIN (0000) został zmieniony, wprowadź 4-cyfrowy kod PIN i potwierdź klawiszem **OK**.

Gdy włączona jest blokada klawiatury, na ekranie wyświetlany jest symbol →.

## Zmiana kodu PIN

Domyślnie dla funkcji **Blokada klaw.** ustawiony jest kod PIN 0000. Ze względów bezpieczeństwa ten kod PIN należy zmienić.

→ **Zabezpieczenia** → **Zmien PIN**

... Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN i potwierdź klawiszem **OK**.

Powtórz wpis i ponownie potwierdź klawiszem **OK**.

## Połączenie alarmowe

W telefonie zapisane są dwa domyślne numery alarmowe (110, 112). Można zapisać dodatkowy numer alarmowy o długości nie większej niż 28 cyfr. Numery alarmowe można wybrać także w przypadku, gdy włączona jest blokada klawiszy.

### Wybieranie numeru alarmowego

Podnieś słuchawkę.

Wprowadź numer alarmowy.

Na ekranie wyświetlony zostanie tekst **Numer alarmowy**.

## Zapisywanie numeru alarmowego

→ **Zabezpieczenia** → **Numer alarmowy**

... Wprowadź numer alarmowy i potwierdź klawiszem **OK**.

## Połączenie bezpośrednie (dla dzieci)

Gdy funkcja połączenia bezpośredniego jest włączona, po podniesieniu słuchawki i naciśnięciu dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawiszy i ) wybierany jest zapisany numer.

### Włączanie funkcji połączenia bezpośredniego

→ **Zabezpieczenia** → **Wyb. bezposr.**

... Wprowadź numer połączenia bezpośredniego i potwierdź klawiszem **OK**.

Funkcja połączenia bezpośredniego zostanie włączona i wyświetlona na ekranie.

### Wyłączenie funkcji połączenia bezpośredniego

Naciśnij klawisz menu.

Wprowadź kod PIN (→ str. 13) i potwierdź klawiszem **OK**.  
Potwierdź monit **Wyl. wyb. bezp.?** klawiszem **OK**.

## Blokowanie numerów

Można zablokować połączenia z maks. 3 pięciocyfrowymi numerami o określonych prefiksach (np. prefiksach płatnych usług).

→ **Zabezpieczenia** → **Blokada polaczen**

Wybierz opcję **Blokada pol. 1** (ew. **2** lub **3**) i potwierdź klawiszem **OK**.

... Wprowadź numer, który chcesz zablokować i potwierdź klawiszem **OK**.

## Usługi sieciowe

Publiczne centrale telefoniczne oferują – w niektórych przypadkach tylko po zamówieniu – wiele przydatnych usług dodatkowych (np. przekierowanie połączeń, oddzwonienie przy zajętości, ukrywanie własnego numeru itd.). Usługi te można uruchomić za pomocą określonej kombinacji klawiszy, którą można sprawdzić u operatora sieci.

W menu telefonu można uruchamiać i włączać te usługi, a także określać odpowiednie kombinacje klawiszy lub w razie potrzeby je zmieniać. Listę ustawionych kombinacji klawiszy zawiera Dodatek (→ str. 16).

### Prezentacja numeru wywołującego (CLIP)

Jeśli włączona jest usługa prezentacji numerów, numery telefonów osób dzwoniących są wyświetlane i zapisywane na liście połączeń. **Warunek:** operator sieci obsługuje następujące funkcje i osoba dzwoniąca nie używa funkcji ukrywania numeru:

- ◆ CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.

Numery te można kopiować do książki telefonicznej i edytować (→ str. 9).

Jeśli zapisany został lokalny numer kierunkowy (→ str. 15), w przypadku połączeń z tej samej miejscowości wyświetlany jest tylko numer telefonu bez prefiksu.


### Przekier. pol.


Można ustawić trzy różne tryby przekierowania:

- ▶ Wszystkie pol. (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Gdy brak odpow. (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Gdy zajęty (CFB, Call Forwarding Busy)


#### Włączanie przekierowania

 → Usł. sieciowe → Przekier. pol.

 Wybierz opcję **Włącz** i potwierdź klawiszem **OK**.  
Wyświetlony zostanie tryb przekierowania.


 Wybierz żądany tryb przekierowywania połączeń i potwierdź klawiszem **OK**.


Wyświetlona zostanie kombinacja klawiszy umożliwiająca włączenie przekierowania.


 Wprowadź docelowy numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.

Zostanie włączony wybrany tryb przekierowania połączeń.

#### Wyłączanie przekierowania połączeń

 → Usł. sieciowe → Przekier. pol.

 Wybierz opcję **Wyłącz** i potwierdź klawiszem **OK**.  
Wyświetlony zostanie tryb przekierowania.

 Wybierz żądany tryb przekierowywania połączeń i potwierdź klawiszem **OK**.

Wybrany tryb przekierowania połączeń zostanie wyłączony.


## Dodatkowe usługi sieciowe


### Określanie/zmianianie kombinacji klawiszy dla usług sieciowych

Jeśli wstępnie ustawione kombinacje klawiszy dla usług sieciowych nie są zgodne z ustawieniami operatora sieciowego lub nie są wstępnie ustawione żadne kombinacje klawiszy, można je zmienić lub określić w menu odpowiednich usług sieciowych.

Informacji o kombinacjach klawiszy – o ile są obsługiwane – należy zasięgnąć u operatora sieci.


 → Usł. sieciowe

 Wybierz żądaną usługę sieciową.

 Naciśnij klawisz połączenia konsultacyjnego

 ...    

Wprowadź kombinację klawiszy usługi sieciowej i potwierdź klawiszem **OK**.

W miejscu, w którym wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, użyj klawisza przełączania .


**Przykład:** przekierowanie przy zajętości jest włączane za pomocą kodu \*67\* <numer telefonu> #. <Numer telefonu> musi wprowadzić użytkownik. W celu konfiguracji użyj następującej kombinacji klawiszy:

### Syg. pol. oczek.

Jeśli funkcja połączeń oczekujących jest oferowana przez operatora i została włączona przez użytkownika, sygnalizowane są połączenia przychodzące w trakcie prowadzonej rozmowy (→ str. 8).


 → Usł. sieciowe → Syg. pol. oczek.

 Wybierz opcję **Włącz/Wyłącz** i potwierdź klawiszem **OK**.  
Sygnalizacja oczekujących połączeń przychodzących zostanie włączona lub wyłączona.

### Ukrywanie numeru (połączenie anonimowe)

Gdy użytkownik włączy funkcję ukrywania numeru, jego numer telefonu nie jest prezentowany rozmówcom.

 → Usł. sieciowe → Ukryj numer


 Wybierz opcję **Włącz/Wyłącz** i potwierdź klawiszem **OK**.  
Ukrywanie własnego numeru zostanie włączone lub wyłączone.


### Goraca linia

Włącza usługę sieciową Goraca linia, która powoduje po podniesieniu słuchawki wybranie specjalnego numeru, na przykład w przypadku zagrożenia. Funkcja ta musi być obsługiwana przez operatora sieci.

 → Usł. sieciowe → Goraca linia

 Wybierz opcję **Włącz** i potwierdź klawiszem **OK**.


 Wprowadź docelowy numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.

 Wybierz opcję **Wyłącz** i potwierdź klawiszem **OK**.  
Usługa sieciowa Goraca linia zostanie włączona lub wyłączona.

## Oddzwon gdy numer jest zajęty

Gdy wybrany numer jest zajęty, można automatycznie wykonać ponowne połączenie po zwolnieniu linii po stronie rozmówcy.


 → Usl. sieciowe → Oddzwonienie

 Wybierz opcję **Wlacz/Wylacz** i potwierdź klawiszem **OK**. Funkcja oddzwonienia zostanie włączona lub wyłączona.

## Automatyczne oddzwonienie


Jeśli operator sieci obsługuje funkcję **automatycznego oddzwonienia** i użytkownik włączy tę funkcję, automatycznie zostanie wybrany numer telefonu ostatniej osoby, która próbowała połączyć się, gdy linia użytkownika była zajęta.

 → Usl. sieciowe → Autom. powtarz.

 Wybierz opcję **Wlacz/Wylacz** i potwierdź klawiszem **OK**. Funkcja automatycznego oddzwonienia zostanie włączona lub wyłączona.

## Poczta głosowa

Jeśli używana jest poczta głosowa, na ekranie telefonu sygnalizowane jest nadejście nowych wiadomości. Sprawdzanie poczty głosowej można uruchomić za pomocą menu. Można również ustawić sygnalizację nadejścia nowych wiadomości świeceniem diody (→ str. 11).

 → Usl. sieciowe → Poczta głosowa

Nastąpi wybranie numeru usługi sieciowej.

## Klawisz połączenia konsultacyjnego



W publicznych sieciach telefonicznych klawisz połączenia konsultacyjnego (Flash) służy do obsługi różnych usług dodatkowych, takich jak „oddzwonienie przy zajętości”. W razie potrzeby należy ustawić na telefonie czas flash odpowiedni do wymogów centrali telefonicznej (→ str. 15).

## Ustawianie numeru kierunkowego

W razie potrzeby można zmienić ustawiony domyślnie lokalny numer kierunkowy łącza. Zapisany tutaj numer umożliwia wyświetlanie numerów z tej samej miejscowości bez numeru kierunkowego na liście połączeń.


 → Ustaw. telefonu → Nr kierunkowy

Zostanie wyświetlony domyślny numer.

 ...  Wprowadź nowy numer kierunkowy (maks. 6 cyfr) i potwierdź klawiszem **OK**.

## Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX

### Funkcje specjalne/klawisz połączenia konsultacyjnego

Podczas zewnętrznego połączenia można wykonać połączenie konsultacyjne lub przekazać połączenie zewnętrzne. W tym celu należy nacisnąć klawisz połączenia konsultacyjnego . Dalsze czynności

zależą od centrali PABX. W celu używania klawisza połączenia konsultacyjnego należy na telefonie ustawić czas flash (czas przzerwania) odpowiedni do ustawień centrali PABX. Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi centrali PABX.

## Zmiana trybu wybierania/czasu flash


Telefon obsługuje następujące tryby wybierania:

- ◆ Wybieranie tonowe
- ◆ Wybieranie impulsowe

W zależności od centrali PABX należy w razie potrzeby zmienić na telefonie tryb wybierania lub czas flash. (Ustawienie domyślne: wybieranie tonowe).

### Zmiana trybu wybierania


 → Ustaw. telefonu → Tryb wybierania

 Wybierz opcję **Tonowy** lub **Impulsowy** i potwierdź klawiszem **OK**.

### Zmiana czasu flash

Czas flash można zmienić, gdy ustawiony jest tryb wybierania tonowego (patrz wyżej). Domyślnie ustawiony jest czas flash równy 90 ms.

 → Ustaw. telefonu → Czas flash

 Wybierz jedną z następujących wartości czasu flash: 90, 120, 270, 375, 600 ms i potwierdź klawiszem **OK**.

### Tymczasowe włączanie wybierania tonowego

Niektóre funkcje (np. zdalna obsługa automatycznej sekretarki) wymagają wybierania tonowego. W razie potrzeby można telefon na czas jednego połączenia przestawić w tryb wybierania tonowego. Po nawiązaniu połączenia:

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po przerwaniu połączenia ponownie włączony zostanie tryb wybierania impulsowego.

### Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL)

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, w razie potrzeby należy wybrać prefiks połączeń zewnętrznych (APL). W telefonie można zapisać maksymalnie trzy prefiksy połączeń zewnętrznych.



Gdy podczas wybierania numeru rozpoznany zostanie prefiks połączeń zewnętrznych, automatycznie wstawiona zostanie pauza wybierania. W razie potrzeby można ustawić długość pauzy wybierania (→ str. 16).

 → Ustaw. telefonu → Prefiks centrali

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

 ...  Wprowadź prefiks połączeń zewnętrznych (od 1 do 3 cyfr) i potwierdź klawiszem **OK**.

Aby przełączyć się między prefiksami połączeń zewnętrznych, użyj klawisza sterującego:

  Naciśnij klawisz sterujący w górę/w dół, aby przejść w lewo/w prawo.

## Różne ustawienia

Oprócz opcji opisanych w sekcji **Ustawianie telefonu** (→ str. 11), dostępne są kody funkcji (**Kod funkcji**), za pomocą których można skonfigurować dodatkowe ustawienia (np. przywrócić ustawienia fabryczne). Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Ustawienia domyślne są oznaczone **pogrubieniem**. Jeśli żadna wartość ustawienia nie jest oznaczona pogrubieniem, to ustawienie domyślne jest zależne od kraju.



Naciśnij klawisz menu i klawisz 1.

Wprowadź kombinację klawiszy kodu funkcji (Kod funkcji) i potwierdź klawiszem **OK**.

| Kombinacja klawiszy | Wartość                     | Opis  |
|---------------------|-----------------------------|---|
| 02                  | 0<br>1<br>2                 | 1 s<br><b>3 s</b><br>6 s<br>Ustawienie długości pauzy wprowadzanej klawiszem pauzy  |
| 25                  | 0<br>1<br>2<br>3<br>4       | przywrócenie wszystkich ustawień<br>usunięcie wszystkich klawiszy skrótu<br>usunięcie wszystkich prefiksów<br>przywrócenie wszystkich numerów identyfikacyjnych usług sieciowych<br>usunięcie wszystkich zapisanych numerów (ale nie książki telefonicznej) |
| 50                  | 0<br>1<br>2                 | wyłączenie wyświetlania godziny<br><b>format 24-godzinny</b><br>format 12-godzinny<br>Ustawianie formatu godziny  |
| 57                  | 0<br>1<br>2                 | wyłączenie<br>500 ms/500 ms<br><b>30 ms/70 ms</b><br>Ustawienie częstości migania diody sygnalizacyjnej (klawisza trybu głośnomówiącego/zestawu słuchawkowego) przy nadejściu połączenia  |
| 70                  | 0<br>1                      | wyłączenie<br><b>włączenie</b><br>Zapobieganie krótkiemu dźwiękowi na początku lub końcu dzwonka. Jeśli sieć wysyła tylko bardzo krótki impuls dzwonka, można skonfigurować wyłączenie krótkiego dźwięku (wartość 0).                                       |
| 83                  | 0<br>1<br>2                 | wyłączenie<br>włączenie<br><b>automatycznie</b><br>Pominięcie pierwszego sygnału dzwonka. Możliwe jest określenie, czy połączenie przychodzące jest połączeniem VIP i przypisanie dzwonka VIP, zamiast zwykłego dzwonka.                                    |
| 88                  | 1~9<br><input type="text"/> | Wartości 1-11<br>1 = niski kontrast<br><b>5 = ustawienie domyślne</b><br>11 = maksymalny kontrast<br>Ustawienie kontrastu wyświetlacza.<br><br>Wartość 10: klawisz skrótu 1<br>Wartość 11: klawisz skrótu 2   |
| 91                  | 0<br>1                      | 1,5:1<br>2:1<br>Ustawienie stosunku impulsu do pauzy dla wybierania impulsowego   |

| Kombinacja klawiszy | Wartość                     | Opis  |
|---------------------|-----------------------------|---|
| 92                  | 0<br>1<br>2<br>3<br>4       | <b>85 / 85 ms</b><br>85 / 110 ms<br>85 / 140 ms<br>110 / 110 ms<br>70 / 70 ms<br>Ustawienie czasu sygnału/pauzy dla wybierania tonowego                             |
| #2                  | 0<br>1                      | <b>włączenie</b><br>wyłączenie<br>Automatyczne aktualizowanie godziny na podstawie informacji CLIP  |
| #4                  | 0<br>1                      | <b>Sygnal dzwonka</b><br>AC<br>Sygnal uruchomienia identyfikacji CLIP<br>Jeśli funkcja CLIP z ustawieniem domyślnym 0 nie działa, należy ustawić wartość „AC”.      |
| #6                  | 3~9<br><input type="text"/> | Sekundy<br>Wartości 3-15<br><b>Ustawienie domyślne:</b><br><b>8</b><br>Czas anulowania połączenia przychodzącego<br>Wartości 10-15: naciśnięcie klawiszy skrótu 1-5 |

## Domyślne kombinacje klawiszy

Następujące kombinacje klawiszy są ustawione domyślnie w celu włączania/wyłączania usług sieciowych.

| Funkcja   | Kombinacja klawiszy         |
|---|-----------------------------|
| Przekierowanie wszystkich połączeń (CFU)              | *21* <b>&lt;numer&gt;</b> # |
| Wyłączenie przekierowania wszystkich połączeń         | #21#                        |
| Włączenie przekierowania przy braku odpowiedzi (CCNR) | *61* <b>&lt;numer&gt;</b> # |
| Wyłączenie przekierowania przy braku odpowiedzi       | #61#                        |
| Włączenie przekierowania przy zajętości (CFB)         | *67* <b>&lt;numer&gt;</b> # |
| Wyłączenie przekierowania przy zajętości              | #67#                        |
| Włączenie sygnału połączenia oczekującego (CW)        | *43#                        |
| Wyłączenie sygnału połączenia oczekującego            | #43#                        |
| Włączenie infolinii                                   | *53* <b>&lt;numer&gt;</b> # |
| Wyłączenie infolinii                                  | #53#                        |

**<numer>** W tym miejscu należy wstawić numer telefonu, dla którego określana jest dana funkcja w w menu **Usł. sieciowe** (→ str. 14).




## Znaki standardowe

Za pomocą klawiatury można wprowadzić następujące znaki:

| Klawisz | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1       | 1  | 2  | €  | £  | \$ | ¥  | ¤  |    |    |     |     |     |     |     |
| 2       | a  | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |
| 3       | d  | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |
| 4       | g  | h  | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |     |     |     |     |
| 5       | j  | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 6       | m  | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |     |     |     |     |
| 7       | p  | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 8       | t  | u  | v  | 8  | ü  | ú  | û  | ü  |    |     |     |     |     |     |
| 9       | w  | x  | y  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å  |     |     |     |     |     |
| 0       | .  | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ;  | '   | "   | '   | ;   | -   |
| *       | *  | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |     |
| #       | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

\*) Spacje

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza przełączania . Można przełączać między wielkimi (ABC) i małymi (abc) literami oraz cyframi (123). Po przełączeniu tryb jest wyświetlany przez chwilę w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Po wybraniu trybu (123) można bezpośrednio wprowadzać cyfry, naciskając odpowiednie klawisze.

## Konserwacja

Urządzenie należy wycierać **wilgotną szmatką** lub **szmatką antystatyczną**. Nie wolno używać rozpuszczalników ani szmatek z mikrofibry.

**Nie wolno** używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować gromadzenie ładunku statycznego.

## Kontakt z cieczami

Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą, należy:

- 1 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 2 Wyczerć wszystkie części do sucha. Umieścić urządzenie (klawiatura skierowaną do dołu) w suchym, ciepłym miejscu **na co najmniej 72 godziny (nie w** kuchenie mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 3 Urządzenia nie wolno włączać aż do całkowitego wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu urządzenia zazwyczaj można go znowu używać w zwykły sposób.

W rzadkich przypadkach zetknięcie z substancjami chemicznymi może spowodować zmiany powierzchni zewnętrznych telefonu. Ze względu na różnorodność produktów chemicznych na rynku nie można przetestować wszystkich substancji.

## Pytania i odpowiedzi

**Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału zgłoszenia:**

podnieś słuchawkę na 5 sekund, odłóż i znowu podnieś.

**Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału centrali:** sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do telefonu i gniazdka telefonicznego.

**Słycać sygnał centrali, ale telefon nie wybiera numeru:** połączenie działa. Sprawdź, czy ustawiony jest odpowiedni tryb wybierania. Czy klawiatura jest zablokowana? Czy dany numer został zablokowany?

**Rozmówca niczego nie słyszy:** sprawdź, czy włączone jest wyciszenie.

**Podczas połączenia słycać miarowe stukanie:** połączenie jest zakłócanie przez impulsy pomiarowe z centrali, których telefon nie potrafi zinterpretować. Skontaktuj się z operatorem sieci.

## Ochrona środowiska

### Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie. Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

**Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy):** od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**Certyfikat ISO 9001 (jakościowy):** od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE. Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska.

Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

## Zezwolenie

en aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 2014/30/UE i 2014/35/UE.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie [www.gigaset.com/pl/service](http://www.gigaset.com/pl/service) co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

## W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

**Infolinia Polska 801 140 160**

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony. Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

# Gwarancja


## UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.  
Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ: .....

.....

Nr fabryczny: ..... Data sprzedaży: .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika: .....

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym  
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

| Data zgłoszenia | Data wykonania | Przebieg naprawy | Pieczętka zakładu |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                 |                |                  |                   |
|                 |                |                  |                   |
|                 |                |                  |                   |
|                 |                |                  |                   |
|                 |                |                  |                   |

## Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstrasse 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
  - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
  - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
  - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
  - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

- 10 Gwarancją nie są objęte:
  - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
  - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
- c. uszkodzenia i wady na skutek:
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
  - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
  - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
  - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
  - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
  - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

# Indeks

## A

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| APL .....                             | 15 |
| automatyczna sekretarka .....         | 15 |
| automatyczna sekretarka w sieci ..... | 15 |

## B

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| blokada klawiszy .....    | 1, 13 |
| blokowanie numerów .....  | 13    |
| blokowanie prefiksu ..... | 13    |

## C

|                     |    |
|---------------------|----|
| CLI, CLIP .....     | 14 |
| Customer Care ..... | 18 |
| czas flash .....    | 15 |

## D

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| data i godzina .....             | 11    |
| dioda sygnalizacyjna (LED) ..... | 1, 11 |
| drzewo menu .....                | 6     |

## G

|                      |        |
|----------------------|--------|
| głośny odsłuch ..... | 8      |
| Gwarancja .....      | 19, 20 |

## J

|             |    |
|-------------|----|
| język ..... | 11 |
|-------------|----|

## K

|   |       |
|---|-------|
| klawisz menu .....                                  | 1     |
| klawisz połączenia konsultacyjnego .....            | 1, 15 |
| klawisz ponownego wybierania/pauzy .....            | 1     |
| klawisz przełączania .....                          | 1     |
| klawisz skrótu .....                                | 1, 11 |
| klawisz sterujący .....                             | 5     |
| klawisz wyciszenia .....                            | 1     |
| klawisz zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego ..... | 1     |
| klawisze .....                                      | 1     |
| kod funkcji .....                                   | 16    |
| kombinacje klawiszy, prekonfigurowane .....         | 16    |
| kontakt z ciecżą .....                              | 17    |
| książka telefoniczna .....                          | 9     |
| edycja .....  | 10    |
| wybijanie numeru .....                              | 7     |
| zapisywanie numerów .....                           | 9     |

## L

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| lista połączeń .....             | 10 |
| wybijanie numeru .....           | 7  |
| zapisywanie numerów .....        | 10 |
| lista ponownego wybierania ..... | 10 |
| wybijanie numeru .....           | 7  |
| zapisywanie numerów .....        | 10 |

## M

|                   |    |
|-------------------|----|
| melodia VIP ..... | 12 |
| menu .....        | 5  |

## N

|   |   |
|---|---|
| numer telefonu .....                      |   |
| wybijanie .....                           | 7 |
| wybijanie za pomocą klawisza skrótu ..... | 8 |
| zapisywanie .....                         | 9 |

## O

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Obsługa klienta i pomoc ..... | 18 |
| oddzwonienie .....            |    |
| automatycznie .....           | 15 |
| przy zajętości .....          | 15 |

## P

|  |    |
|--|----|
| połączenie alarmowe .....                    | 13 |
| połączenie bezpośrednie .....                | 13 |
| połączenie dla dzieci .....                  | 13 |
| ponowne wybieranie numerów .....             | 7  |
| prefiks .....                                | 15 |
| prefiks połączeń zewnętrznych .....          | 15 |
| prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ..... | 14 |
| przekierowanie połączenia .....              | 14 |
| przywracanie ustawień fabrycznych .....      | 16 |

## S

|                            |    |
|----------------------------|----|
| sygnał dzwonka .....       | 9  |
| ustawianie .....           | 12 |
| wyłączanie .....           | 12 |
| symbole wyświetlacza ..... | 4  |

## T

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| telefon .....                 |    |
| blokowanie .....              | 13 |
| ustawianie .....              | 4  |
| ustawianie daty/godziny ..... | 11 |
| ustawianie języka .....       | 11 |
| tryb głośnomówiący .....      | 8  |
| tryb wybierania .....         | 15 |

## U

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ukrywanie numeru .....      | 14 |
| usługi sieciowe .....       | 14 |
| kombinacje klawiszy .....   | 14 |
| ustawianie głośności .....  | 12 |
| głośnika .....              | 9  |
| słuchawki .....             | 9  |
| zestawu słuchawkowego ..... | 9  |
| Utylizacja .....            | 17 |

## W

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| wpisywanie tekstu .....   | 5     |
| wprowadzanie znaków ..... | 5, 17 |
| wskazówki dotyczące ..... |       |
| bezpieczeństwa .....      | 4     |
| wybijanie impulsowe ..... | 15    |
| wybijanie tonowe .....    | 15    |
| wyciszenie .....          | 9     |

## Z

|                          |    |
|--------------------------|----|
| zestaw słuchawkowy ..... | 8  |
| Zezwolenie .....         | 18 |
| zmiana kodu PIN .....    | 13 |

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30350-M213-S201-3-Y919