

Gigaset

E550

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com



Gigaset E550 – Ihr zuverlässiger Begleiter

Dieses Telefon zeichnet sich durch sein ergonomisches Design, bequem zu bedienende Tasten und ein übersichtliches Display mit großer Schrift aus. Darüber hinaus überzeugt es durch Robustheit, erstklassige Klangqualität beim Freisprechen sowie durch eine lange Betriebszeit.

Ihr Gigaset ist dank ECO-Modus im Ruhezustand strahlungsfrei.

Direktwahl-Tasten

Wählen Sie häufige Verbindungen bequem über extra Tasten (→ S. 26).

Großschrift und Beleuchtung

Erhöhen Sie die Lesbarkeit von Wählziffern durch eine größere Schrift und stellen Sie die Beleuchtung des Displays nach Ihren Wünschen ein (→ S. 38).

Lautstärke

Erhöhen Sie Hörer- und Freisprechartstärke bequem über die Boost-Taste an der rechten Seite des Telefons (→ S. 24).

Telefonbuch für 150 Einträge

Speichern Sie Rufnummern und Namen im Telefonbuch (→ S. 24).

Anrufliste

Sehen Sie nach, wer während Ihrer Abwesenheit angerufen hat (→ S. 29).

Wahlwiederholung

Verwenden Sie zuletzt gewählte Nummern (→ S. 28).

Umweltbewusst

Telefonieren Sie strahlungsarm im Eco-Modus (→ S. 32).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter www.gigaset.com/e550.


Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Übersicht



- 1 **Direktwahl-Taste A** (→ S. 26)
- 2 **Direktwahl-Tasten B bis D** (→ S. 26)
- 3 **Display** (→ S. 4)
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 19)
- 5 **Abheben-Taste**
Blinkt: Gespräch annehmen
- 6 **Steuer-Taste** (→ S. 20)
- 7 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anrufen (→ S. 31)
- 8 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken)
- 9 **Taschenlampe und Signallicht (LED)**
- 10 **Seiten-Taste für Taschenlampe**
- 11 **Seiten-Taste für Boost-Funktion**
Extra-Laut-Taste, Lautstärke einstellen (→ S. 24)
- 12 **Freisprech-Taste** (→ S. 23)
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet
- 13 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken); in Ruhezustand zurück (**lang** drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 14 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (**lang** drücken, → S. 19); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (→ S. 21)
- 15 **0-Taste/R-Taste**
Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- 16 **Mikrofon**

Übersicht Basis

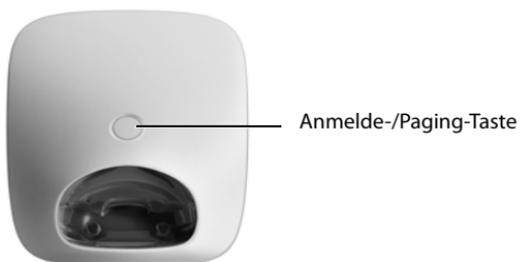


i Um die **Display-Sprache zu ändern**, gehen Sie vor, wie auf S. 38 beschrieben

Bedienungsanleitung effektiv nutzen

Symbole

-  Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann.
-  Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
-  Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.

Tasten

- Abheben-Taste  / Auflegen-Taste  Ziffern-/Buchstaben-Tasten  bis 
- Stern-Taste  / Raute-Taste  Nachrichten-Taste  / R-Taste 
- Steuertaste  / Mitte der Steuertast  Display-Tasten  
- Freisprech-Taste  Direktwahl-Tasten  bis 

Display-Symbole

Aktion ausgeführt



Information



Bitte warten ...



Aktion fehlgeschlagen



Weckruf (S. 33)



Display hoch/runter




Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Eine Prozedur wird z. B. wie folgt dargestellt:

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Eco-Modus+** ▶ **OK** (☑ = ein)

Dies bedeutet, Sie sollen folgendermaßen vorgehen:

i Wenn man in einer Menü-Ebene mit vielen Einträgen einen der letzten Einträge wählen möchte, empfiehlt es sich, nach oben zu blättern.

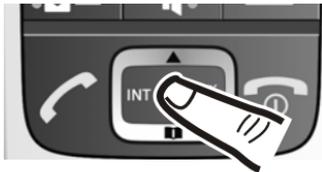

Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.



Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...




Einstellungen:

... im Display der Menü-Eintrag **Einstellungen** angezeigt wird.



Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

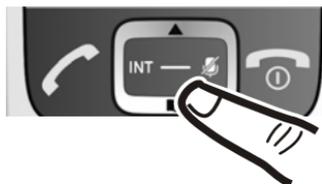


Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...



System:

... im Display der Menü-Eintrag **System** angezeigt wird.

- ▶ **OK**:
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

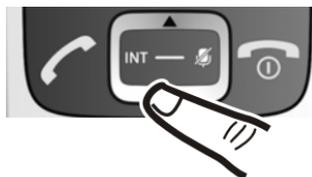


- ▶ :
- ▶ Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...



Eco-Modus+:

... im Display der Menü-Eintrag **Eco-Modus+** angezeigt wird.

- ▶ **OK**:
- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten (☑ = ein).
Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

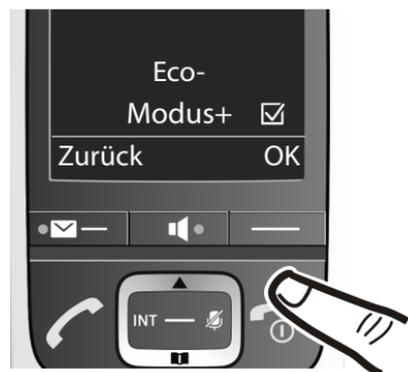

Drücken Sie die Display-Taste unter der Anzeige **Zurück**, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen
oder
drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Inhaltsverzeichnis

Gigaset E550 – Ihr zuverlässiger Begleiter	1
Übersicht	2
Bedienungsanleitung effektiv nutzen	4
Sicherheitshinweise	8
Erste Schritte	9
Telefon bedienen	18
Telefonieren	22
Netz-Anrufbeantworter	31
Weitere Funktionen	32
ECO DECT	32
Mobilteil als Wecker verwenden	33
Babyphone	34
Direktruf	35
Taschenlampe (Spot-LED)	35
Mehrere Mobilteile nutzen	36
Telefon einstellen	38
Mobilteil einstellen	38
Basis einstellen	42
Basis an Telefonanlage betreiben	44
Anhang	45
Kundenservice & Hilfe	45
Herstellerhinweise	49
Technische Daten	50
Stichwortverzeichnis	54

Sicherheitshinweise

	<ul style="list-style-type: none"> - Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. - Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf. - Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. - Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Während des Gesprächs kann an Ihrem Mobilteil eine sehr hohe Gesprächslautstärke eingestellt werden. Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

1



2



3



4



5



6



7



1. Eine Basis Gigaset E550,
2. ein Gigaset Mobilteil,
3. zwei Akkus,
4. ein Akkudeckel,
5. ein Steckernetzgerät für die Basis,
6. ein Telefonkabel,
7. eine Bedienungsanleitung,

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, liegt für jedes zusätzliche Mobilteil noch folgender Inhalt bei:



zwei Akkus



Akkudeckel



Ladeschale



Steckernetzteil

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis oder Ladeschale an die Wand → S. 53.



Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Sie beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem **Eco-Modus** (S. 32).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.




- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

Gigaset E550


- ▶ **Zuerst** den Telefonstecker **1** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.
- ▶ **Danach** das Steckernetzgerät **2** anschließen.

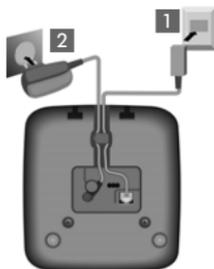

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung → S. 52).


Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

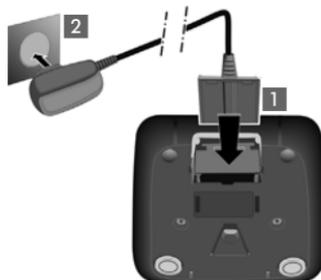

Stecker von der Ladeschale abziehen

Wenn Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf **3** und ziehen Sie den Stecker **4** ab.

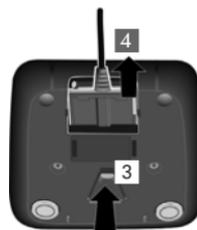

Mobilteil in Betrieb nehmen


Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

! Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 50) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).

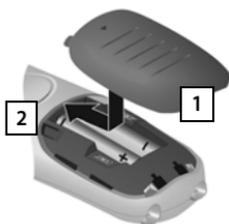

- ▶ Deckel von oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **2**.



Zum Öffnen des Akkudeckels:

- ▶ In die Nut oben am Deckel **3** greifen und Deckel nach unten schieben **4**.

Akku laden

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** für **9 Stunden** in die Basis.





- Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis E550/E550A bzw. in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.



- Das Mobilteil ist bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, sind bereits alle Mobilteile an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen.
- Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.
- Wiederholen Sie den Lade- und Entladevorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

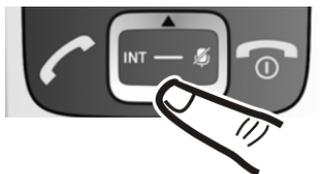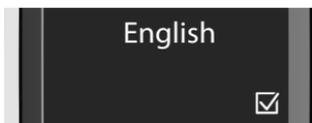

▶ Drücken Sie die Steuer-Taste mittig.

▶ Drücken Sie die Tasten **5_{JKL}** und **4_{GHI}** **langsam** nacheinander.

Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.

▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ...

... bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird, z. B. Französisch.


▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Sprache auszuwählen.

Die Auswahl wird mit angezeigt.


▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

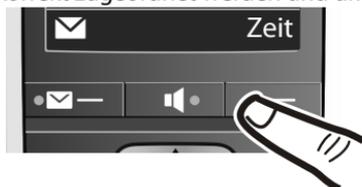


- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zeit**

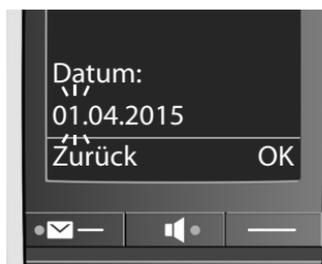

- ▶ Das Eingabefeld öffnet sich. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B. **0** **1** **0** **4** **2** **0** **1** **5** für den 1. April 2015.



Zur Korrektur: Drücken Sie auf den linken bzw. rechten Rand der Steuer-Taste, um zwischen den Feldern zu wechseln.

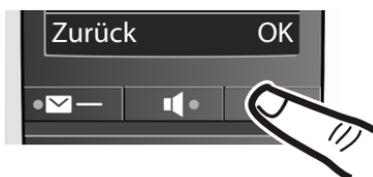

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. **0715** für 7 Uhr 15. Wechseln Sie ggf. mit der Steuer-Taste zwischen den Feldern.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



- Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Was möchten Sie als Nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie sofort telefonieren – oder, Sie passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Funktionen schnell zu finden.

Bedienung des Telefons	▶	S. 18
Altes Telefonbuch an neues Mobilteil übertragen	▶	S. 26
Weitere Mobilteile anmelden	▶	S. 36
Nummern im Telefonbuch speichern	▶	S. 24
Klingeltöne und -lautstärke des Mobilteils ändern	▶	S. 39
Gesprächslautstärke des Mobilteils ändern	▶	S. 39
Eco-Modus / Eco-Modus+ einschalten	▶	S. 32



Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (S. 46) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter (S. 45)!

Telefon bedienen

Mobilteil aus-/einschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).


Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menü** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden mit Symbol und Bezeichnung angezeigt.

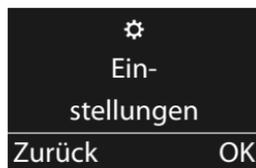

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.


Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder **kurz** die Auflegen-Taste  drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden als Bezeichnung angezeigt.

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

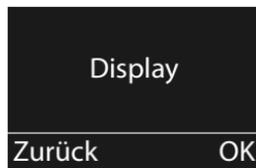


Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, gelangen Sie wieder in die vorherige Menü-Ebene zurück.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken **oder**
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

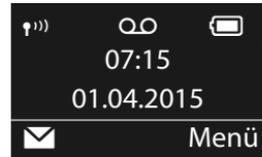

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

- #-- Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

-  Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. **Beispiel:**

- ① Aktuelle Funktion der Display-Tasten
- ② Display-Tasten



Beispiele:

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Hauptmenü/situationsabhängiges Menü öffnen.
	Auswahl bestätigen oder Eingabe speichern.
	Verpasste Anrufe oder Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 30).
	Lösch-Taste: Zeichen-/wortweise von rechts nach links löschen.
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
	Mikrofon stummschalten (S. 23).

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen	 kurz drücken
Hauptmenü öffnen	 oder 
Liste der Mobilteile öffnen	
Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke des Mobilteils aufrufen	

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen	
---------------------	---

Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen	
Mikrofon stumm schalten	
Interne Rückfrage einleiten	

Seiten-Taste

-  Obere Seitentaste: ► schaltet die Spot-LED ein (S. 35)
-  Untere Seitentaste (Extra Laut-Taste): ► erhöht die Lautstärke während eines Gesprächs (→ S. 24)

Namen schreiben und bearbeiten

Beim Schreiben von Namen gelten folgende Regeln:

- Jeder Taste zwischen **0-9** und **97** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- Die Schreibmarke (Cursor) wird mit   gesteuert.
- Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- Display-Taste **Löschen** drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen.
- Der erste Buchstabe des Namens wird automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.



Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste .

1	Ziffernschreibung
A	Großschreibung *
a	Kleinschreibung

* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der Moduswechsel wird in der Mitte des Displays angezeigt.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- mit der Display-Taste **Löschen** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung auf eine beliebige Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein. Die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) und

- ▶ die Abheben-Taste  **oder**
- ▶ die Freisprech-Taste 

drücken. Die Nummer wird gewählt.

Sie können auch **zuerst**

- ▶ die Abheben-Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen:

Auflagen-Taste  drücken **oder** Mobilteil in Basis oder Ladeschale stellen.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf **am Mobilteil** anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Abheb.** drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet (S. 38), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige

Bei einem Anruf wird die Rufnummer im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird die Anzeige durch den zugehörigen Telefonbucheintrag ersetzt.



Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.



Der Klingelton kann für anonyme Anrufe (Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung) abgeschaltet werden (→ S. 40).

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.



Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls wird das Gespräch abgebrochen.
- ▶ Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, → S. 39.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

Stumm

Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten.

Ein

Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.



Steuertaste (rechts) drücken, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

Lautstärke während eines Gesprächs erhöhen (Extra-Laut-Taste):

Durch drücken der unteren Seitentaste erhöht sich die Lautstärke für den aktuellen Modus (Freisprechen, Hörer).



Seiten-Taste drücken (→ S. 2)

Die Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs

Durch nochmaliges Drücken reduziert sich die Lautstärke auf das ursprüngliche Lautstärkeniveau.



- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Telefonbuch, Direktwahl-Tasten und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen Telefonbuch, Direktwahl-Tasten, Wahlwiederholungsliste, Netz-Anrufbeantworterliste und die Liste der verpassten Anrufe.

Im Telefonbuch können Sie bis zu 150 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können alle oder einzelne Einträge an andere Mobilteile übertragen (S. 26). Die Übertragung ist auch von alten Mobilteilen möglich, sofern diese an Ihrer (neuen) Basis angemeldet sind.

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen. Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 30 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

▶ ▶ **Tel.buch leer Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶ (Nummer eingeben) ▶ **OK** ▶ (Namen eingeben) ▶ **OK**

Weitere Nummer im Telefonbuch speichern

▶ ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶ (Nummer eingeben) ▶ **OK** ▶ (Namen eingeben) ▶ **OK**



Wie Sie Namen eingeben, entnehmen Sie der Zeichensatztablelle (S. 52).

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

▶  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

Eintrag ändern

▶ **Menü** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶  (ggf. Nummer ändern) ▶ **OK**
 ▶  (ggf. Namen ändern) ▶ **OK**

Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **Menü** ▶  auswählen:

- ▶ **Nummer anzeigen**
Nummer anzeigen.
- ▶ **Eintrag löschen**
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Eintrag senden**
Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 26).
- ▶ **Liste löschen**
Alle Telefonbuch-Einträge löschen.
- ▶ **Liste senden**
Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 26).

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können Telefonbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.

Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

▶  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menü** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶ **OK** ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen) ▶ **OK**

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

- ▶ **Menü** ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK**
- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 24).

Direktwahl-Tasten **A** bis **D**

Unter den vier **Direktwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern, die Sie häufig anrufen. Sie können jeder Direktwahl-Taste eine **externe Rufnummer** zuordnen.

Sie wählen diese gespeicherte Nummer durch Betätigen der entsprechenden Direktwahl-Taste **A** bis **D**.

Direktwahl-Tasten eine Funktion zuordnen

Voraussetzung: Der jeweiligen Direktwahl-Taste ist noch keine Funktion zugeordnet.

- ▶ Im Ruhezustand die Direktwahl-Taste (**A** bis **D**) am Mobilteil drücken, der Sie eine Funktion zuordnen wollen.

Wählen Sie die entsprechende Funktion aus :

▶ **Mit Extern-Nr. belegen**

Eine externe Rufnummer direkt eingeben.

 Nummer eingeben und **OK** drücken.

 Namen eingeben und **OK** drücken.

▶ **Mit TB-Nr. belegen**

Die Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch belegen.

Das Telefonbuch wird geöffnet. Eine Nummer auswählen und **OK** drücken.

Funktion der Direktwahl-Tasten ändern

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Direktwahl-tasten** ▶ **OK**
 - ▶  Direktwahl-Taste (A bis D) auswählen

Nach der Nummer der Taste wird die aktuelle Belegung angezeigt, z. B.

- ▶ **A: <Kein Eintrag>**
d. h. die Taste  ist noch nicht belegt oder

Sie können nun die Belegung ändern.

Wählen Sie eine neue Funktion mit **Menü** ▶  aus. Abhängig von der aktuellen Belegung sind nicht alle Funktionen verfügbar. Ein bereits vorhandener Eintrag muss vorher gelöscht werden.

- ▶ **Eintrag löschen**
Aktuelle Belegung der Taste löschen.
- ▶ **Eintrag ändern**
Telefonnummer und /oder Name ändern.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

 (**kurz drücken**) ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ▶  Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶ 

Lang drücken von  startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, im Display wird die interne Nummer des anrufenden Teilnehmers angezeigt (z. B. **INT 2**) bzw. der vergebene Name.

Abheben- oder Freisprech-Taste / am Mobilteil drücken, um den Ruf anzunehmen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben/intern rückfragen

Externes Gespräch weitergeben: Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf: Auflegen-Taste  drücken.

Oder:

- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste  drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Zurück**.

Externes Gespräch, intern rückfragen:

 ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶  oder **OK**.

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

- ▶ Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
- ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 30 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

-  Abheben-Taste drücken
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Abheben-Taste drücken
-  Eintrag auswählen.
- Menü** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

- ▶ **Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 25)
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch** (wie im Telefonbuch, S. 25)
- ▶ **Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 25)
- ▶ **Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 25)

Netz-Anrufbeantworterliste

Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören (→ S. 31).

Liste der verpassten Anrufe

Voraussetzung: CLIP (S. 22)

Ihr Telefon speichert die letzten 25 verpassten Anrufe.

Liste der verpassten Anrufe öffnen


- ▶  ▶  **Anrufe:** (siehe auch → S. 30)

Die Liste wird wie folgt angezeigt:

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, gelesenen Nachrichten.

- OK** Displaytaste drücken, um die Liste zu öffnen.


Als erster Eintrag wird der letzte verpasste Anruf angezeigt.

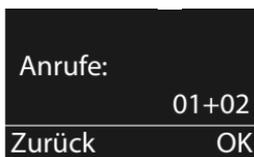

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

- Der Status des Eintrags
 - Anruf neu:** neuer verpasster Anruf.
 - Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag.
- Nummer des Anrufers
 - Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 26).

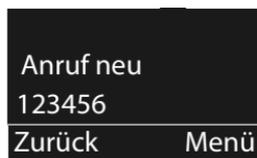

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um folgende Funktionen auszuwählen:

- ▶ **Eintrag löschen**
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch**
Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen.
- ▶ **Eingangszeit**
Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen.
- ▶ **Nummer anzeigen**
Telefonnummer des Anrufers anzeigen
- ▶ **Liste löschen**
Alle Einträge der Liste löschen.

Nach Verlassen der Liste werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.

Aus der Liste der verpassten Anrufe wählen

Liste öffnen (→ S. 29).

-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Alle Einträge löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

Liste öffnen (→ S. 29).

- ▶ **Menü** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**
 **Lang drücken** (Ruhezustand).

Listen mit neuen Nachrichten aufrufen

Sind **Nachrichten** vorhanden, rufen Sie mit der Display-Taste 

- den Netz-Anrufbeantworter (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist, S. 31),
- die Liste der verpassten Anrufe auf.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol **Neue Nachricht...**

 ... auf dem Netz-Anrufbeantworter

 ... in der Liste

Verpasste Anrufe

Die Anzahl **neuer** Einträge wird neben dem jeweiligen Symbol angezeigt.

Drücken Sie die Display-Taste  und wählen Sie die gewünschte Liste aus.

Lesen Sie in folgenden Abschnitte nach:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören → S. 31
- Liste der verpassten Anrufe aufrufen → S. 29



 Neue Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter werden Ihnen nur dann korrekt angezeigt, wenn Ihr Netzanbieter diese Information übermittelt (siehe Bedienungsanleitung des Netz-Anrufbeantworters Ihres Netzanbieters).

Netz-Anrufbeantworter

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste und den Schnellaufruf nutzen zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen.

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶ **Netzanrufbeantw.** ▶ **OK**



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

Neue Meldung des Netz-Anrufbeantworters annehmen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworter angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der **Liste der verpassten Anrufe** gespeichert (S. 29).



Tragen sie in ihrem Telefonbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-AB“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

Nachrichten anhören

Sie haben 3 Möglichkeiten, den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- Netz-Anrufbeantworter über das Menü **Anrufbeantworter** anrufen:
 - ▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Nachricht anhören** ▶ **OK** ▶ **Netzanrufbeantw.** ▶ **OK**
- Rufen Sie den Netz-Anrufbeantworter über die Netz-Anrufbeantworterliste an:
 - ▶  ▶  **Netzanrufbeantw.:** (siehe auch → S. 30)

Die Liste wird wie folgt angezeigt:

00: Die Anzahl neuer Nachrichten wird nur korrekt angezeigt, wenn Ihr Netz-Anbieter diese Information überträgt.

****:** Die Anzahl alter Nachrichten ist nicht verfügbar.



Displaytaste drücken, um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- Schnellaufruf des Netz-Anrufbeantworters:

Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste , um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen – man muss ihn nicht über das Menü anwählen.

Gigaset E550: Für den Schnellaufruf ist der Netz-Anrufbeantworter voreingestellt.



Weitere Funktionen

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils ist der Energieverbrauch Ihres Telefons im Ruhezustand und wenn die Akkus nicht geladen werden <0,5W.

Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- **Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis ist, desto geringer die Strahlung.
- **Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

- **Eco-Modus**
Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80 % – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50 %. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

Ausschaltung der Strahlung


- **Eco-Modus+**
Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet.
Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen. Das Mobilteil muss nicht in der Basis stehen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Eco-Modus / Eco-Modus+** **OK** ▶ Display-Taste drücken (☑ = ein).

Zustandsanzeigen

Display-Symbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
	Eco-Modus+ aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)



- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
- verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
- verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung (→ S. 42) schließen sich gegenseitig aus, d. h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

Mobilteil als Wecker verwenden

Wecker ein-/ausschalten

Voraussetzung:

Die Uhrzeit ist eingestellt (S. 15).

▶ **Menü** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** (☑ = ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

Weckzeit einstellen

▶ **Menü** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ Weckzeit eingeben ▶ **OK**

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol  und dahinter die Weckzeit.



Die Weckzeit wird nur im Display angezeigt, wenn alle Anrufe in den Anruflisten angesehen bzw. angehört wurden.

Wecker Signal einstellen

▶ **Menü** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  **Signal** ▶ **OK** ▶  = ein)

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**

Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt ein Ruf an alle internen Mobilteile, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität und die Empfindlichkeit.

Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

 ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

Babyalarm abbrechen

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf  drücken.

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

▶ **Menü** ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (☑= ein)

Wenn Sie den Direktruf aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zur Eingabe der Zielrufnummer.

▶ **Rufziel:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.

▶ **OK**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden

▶ Display-Taste **Aus** drücken ▶ Taste lang drücken.

Oder:

▶ Taste lang drücken.



Wenn Sie die Taste bereits mit dem Notruf belegt haben, wird auch bei aktiviertem Direktruf die Notrufnummer 112 gewählt.

Taschenlampe (Spot-LED)

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

Seiten-Taste **Spot-LED** drücken (→ S. 2).

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Seiten-Taste drücken.



- Die Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Notruf betätigt wird.
- Bei eingeschalteter Lampe sind alle Funktionen gesperrt, Notruf funktioniert

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile anmelden.

Manuelle Anmeldung Gigaset Mobilteil an Gigaset E550

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sekunden abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

1) Am Mobilteil

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

2) An der Basis

▶ Innerhalb von 60 Sekunden Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **lang** (ca. 3 Sekunden) drücken.

Andere Mobilteile anmelden

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

1) Am Mobilteil

▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2) An der Basis

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **lang** (ca. 3 Sekunden) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset E550H Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil abmelden** ▶ **OK**



Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Display-Taste drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 3) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 3) **kurz** drücken oder Abheben-Taste  bzw. Display-Taste **Aus** am Mobilteil drücken.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 6-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

Im Ruhezustand am Mobilteil diejenige Direktwahl-Taste drücken (... ) , die für den **Internruf an ausgewählte Nummer** programmiert ist. Die Liste der Mobilteile öffnet sich. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.

 ▶  Mobilteil auswählen ▶ **Name** ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Voraussetzung: Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Intern zuschalten** ▶ **OK** (☑= ein)

Zum Gespräch zuschalten:

Abheben-Taste  **lang** am Mobilteil drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Im Display des Mobilteils steht **Konferenz**.

Zuschalten beenden:

Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken, alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Telefon einstellen

Mobilteil einstellen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶  (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ **Menu** ▶   ▶  (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Große Wählfziffern einstellen

Sie können die Lesbarkeit der Ziffern beim Wählen erhöhen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Große Ziffern** ▶ **OK** (= ein).

 Bei ausgeschalteter Funktion wird im Ruhezustand zusätzlich zur Uhrzeit das Datum angezeigt.

Display-Beleuchtung ändern

Mobilteil in der Ladeschale:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Beleuchtung** ▶ **OK** ▶ **In Ladeschale** ▶ **OK** (= ein)

oder außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Beleuchtung** ▶ **OK** ▶  **Außerhalb Ladesch.** ▶ **OK** ▶ **Standby-Zeit reduziert sich** ▶ **OK** ▶ = ein).

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** (= ein)

Gesprächslautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen (1–5; z.B. Lautstärke 3 = .

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Gesprächslautstärke** ▶ **OK** ▶  **Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke** ▶ **OK**  Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

Boostfunktion(→ S. 24) über die Seitentaste.

Klingeltöne ändern

- Lautstärke:
Fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 = .
- Melodie:
Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- **Für externe Anrufe**
- **Für interne Anrufe**

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  **Lautstärke einstellen** ▶ **OK**

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe und interne Anrufe ein.

Für externe Anrufe können Sie zusätzlich festlegen, dass Ihr Telefon in bestimmten Zeiten oder bei anonymen Anrufen nicht klingeln soll.

Für interne Anrufe:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Für interne Anrufe** ▶ **OK** ▶  (Melodie auswählen) ▶ **OK** (☑ = ausgewählt)

Für externe Anrufe:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Für externe Anrufe** ▶ **OK** ▶  (Melodie auswählen) ▶ **OK** (☑ = ausgewählt)

Zeitsteuerung

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK**

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** (☑ = eingeschaltet)
- ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Ruf aus von: /Ruf aus bis:**
Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben und **OK** drücken.

Anonyme Anrufe

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **OK** (☑ = eingeschaltet)

Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- im **Ruhezustand** oder **bei einem Anruf vor dem Abheben** den Klingelton auf Dauer ausschalten
- nur für den **aktuellen Anruf** den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

-  ▶  ▶ **LED-Rufsignal** ▶ **OK** (☑ = aktiviert)

Hinweis-/Warntöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- **Hinweistöne**
 - **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
 - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anrufliste.
 - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
- **Akkuarwarnton**
Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Hinweistöne ein-/ausschalten

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK**
 ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** (☑= ein)

Akkuarwarnton ein-/ausschalten

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK**
 ▶  **Akkuarwarnton** ▶ **OK** (☑= ein)

Reichweitenwarnton

- ▶  ▶ **Reichweitenwarnton** ▶ **OK**

oder

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ 
Reichweitenwarnton ▶ **OK** (☑= ein)

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, Datum und Uhrzeit und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset**
 ▶ **OK**

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil ein.

Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Wartemelodie**
 ▶ **OK** (☑= ein)

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater-Betrieb**
 ▶ **OK** (☑= aktiviert)

Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Repeaters müssen Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten (S. 18).

-  • **Eco-Modus / Eco-Modus+** (→ S. 32) und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.
- Die werksseitig aktivierte verschlüsselte Übertragung wird beim Aktivieren des Repeaterbetriebs deaktiviert.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **System-PIN** ▶ **OK**
 ▶ **System-PIN:** (aktuelle System-PIN eingeben) ▶ **OK** ▶ **Neue PIN:** (neue System-PIN eingeben) ▶ **OK**

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- wird der **Eco-Modus** aus- und der **Eco-Modus+** eingeschaltet,
- wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Basis-Reset** ▶ **OK**

Basis an Telefonanlage betreiben

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren ändern

Menü ▶ *-> #-> 0-> 5-> #-> 1-> 1->

▶ Ziffer für das Wahlverfahren eingeben: 0-> = Tonwahl (MFV); 1-> = Impulswahl (IWW) ▶ **OK**.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV)umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

▶ Stern-Taste *-> drücken.

Die Tonwahl ist **nur für diese Verbindung** eingeschaltet.

Flash-Zeit einstellen

Menü ▶ *-> #-> 0-> 5-> #-> 1-> 2->

▶ Ziffer für die Flash-Zeit eingeben: 0-> = 80 ms; 1-> = 100 ms; 2-> = 120 ms; 3-> = 400 ms; 4-> = 250 ms; 5-> = 300 ms; 6-> = 600 ms; 7-> = 800 ms ▶ **OK**.

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste ↗ und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

Menü ▶ *-> #-> 0-> 5-> #-> 1-> 9-> ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge eingeben:

1-> = 1 Sekunde;

2-> = 3 Sekunden;

3-> = 7 Sekunden ▶ **OK**.

Pause nach R-Taste ändern

Menü ▶ *-> #-> 0-> 5-> #-> 1-> 4->

▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge eingeben: 1-> = 800 ms;

2-> = 1600 ms; 3-> = 3200 ms ▶ **OK**.

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** www.gigaset.com/contact

... **per Telefon:**

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service

Außerdem sind in der folgenden Übersicht Fehlersuchhilfen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
- Der Akku ist leer: ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 13)

Das Gerät lädt sich nicht auf

- Mobilteil steht nicht korrekt in der Lademuße: ▶ Mobilteil korrekt einlegen

Das Gerät schaltet sich aus, obwohl der Akku laut Anzeige noch zu 2/3 voll ist

- Die Kontakte/ Akkus sind verunreinigt bzw. korrodiert ▶ Kontakte/Akkus säubern bzw. Akkus ersetzen (→ S. 12)

Die Standby-Zeit der Akkus (Bereitschaftszeit) ist kürzer als in der Bedienungsanleitung angegeben

-  Die Nutzung des Mobilteils an Anlagen anderer Hersteller erhöht den Stromverbrauch um bis zu 90 %

Gespräch wird unterbrochen oder bricht ganz ab

- Funksignale werden von Wänden, Decken, Isolierungen etc. abgeschwächt ▶ Basis nicht hinter/unter metallische Gegenstände stellen. Basis wenn möglich nicht im Keller aufstellen (→ S. 10)

Freisprechqualität ist nicht gut

- Verschmutzung am Mobilteil (z. B. Make-Up, Staub, Eisenspäne; ...) ▶ Mobilteil säubern (→ S. 49)

Lautes Knacken, Hintergrundrauschen, Störgeräusche, Kratzen, wechselnde Lautstärke

- Störung durch Fremdgeräte (Netzteile von Fax, PC, Drucker, Mobiltelefon) ▶ Abstand zu Fremdgeräten vergrößern (mind. einen halben Meter)(→ S. 10)

Sie können nicht telefonieren und im Display blinkt „BASIS“ oder „Keine Basis“

- Stromkabel der Basis ist nicht angeschlossen: ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 11)

Im Display erscheint "Nicht möglich!"

- Extern telefonieren nicht möglich während bereits ein anderes externs Gespräch geführt wird. ▶ Warten bis das andere Gespräch beendet ist (gilt nicht für wenn die Funktion Intern zuschalten aktiviert wurde).
- Externes Gespräch führen während auf den Anrufbeantworter gesprochen wird. ▶ Warten bis die Ansage auf dem Anrufbeantworter beendet ist

Uhrzeit hat sich verändert

- An einem anderen Mobilteil wurde die Uhrzeit verändert und damit auf die anderen Geräte übertragen ▶ Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen

Die Uhrzeit wird auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt

- Basis und Mobilteil wurden zur gleichen Zeit ausgeschaltet ▶ Uhrzeit neu einstellen. (→ S. 15)

In der Anrufliste ist keine Zeit angegeben

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 15)

Rückfrage, Makeln, Konferenz nicht möglich.

- Diese Funktionen, die am Gerät durchgeführt werden können, müssen vom Netzanbieter angeboten und freigeschaltet werden. Die Handhabung kann auch je nach Netzanbieter unterschiedlich sein. ▶ Kontaktieren Sie dazu Ihren Netzbetreiber

Lautstärke des Mobilteils (Hörer-Lautstärke) zu leise

- Lautstärke steht auf niedrigster Stufe
 - ▶ Einstellung der Hörer-Lautstärke ändern. (→ S. 39)
 - ▶ Mobilteil Position am Ohr ändern

Lautstärke beim Freisprechen zu leise

- Lautstärke steht auf niedrigster Stufe ▶ Einstellung der Freisprech-Lautstärke ändern.(→ S. 39)

Im Display wird ein Anruf signalisiert, aber das Mobilteil klingelt nicht oder zu leise

- Sie haben ihren eigenen Klingelton aufgenommen oder aus dem Internet heruntergeladen und die Quelldatei ist zu leise ▶ Die Quelle oder den Klingelton lauter stellen bzw. neu aufnehmen

Sie hören einen Ton während der Bedienung

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach
- Akkus sind leer ▶ Akkus laden(→ S. 13)
- Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch ▶ System-PIN erneut eingeben oder zurücksetzen(→ S. 43)

Sie hören einen Ton während des Gesprächs

- Akkus sind leer ▶ Akkus laden(→ S. 13)

System-PIN vergessen

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 43)

Fehlerton nach System-PIN Abfrage

- Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch ▶ System-PIN erneut eingeben oder zurücksetzen(→ S. 43)

Das Gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen

- Gerät trocknen lassen. ▶ Kontakt mit Flüssigkeit (→ S. 50)

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs



Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Herstellerhinweise

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 32) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatiktuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akku entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2V

Kapazität: 750 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit des Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	320 * / 180 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	120 * / 95 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	9
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

***Eco-Modus** ausgeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

****Eco-Modus** eingeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme der Basis

E550


Im Bereitschaftszustand

- Mobilteil in Ladeschale ca. 0,60 W
 - Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,40 W
- Während des Gesprächs ca. 0,60 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmen-länge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 μ s
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V \sim /50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luft- feuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

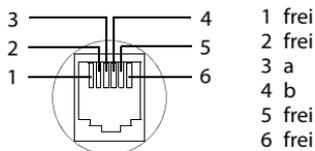


Schrifttabelle

Standardschrift


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ^{aa}	1	£	§	¥	α										
2 ^{ac}	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç						
3 ^{ad}	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 ^{ae}	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 ^{af}	j	k	l	5											
6 ^{ag}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ						
7 ^{ah}	p	q	r	s	7	ß									
8 ^{ai}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 ^{aj}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ^{ak}	←	→	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_
* ^{al}	*	/	()	<	=	>	%							
# ^{am}			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Wandmontage der Basis E550

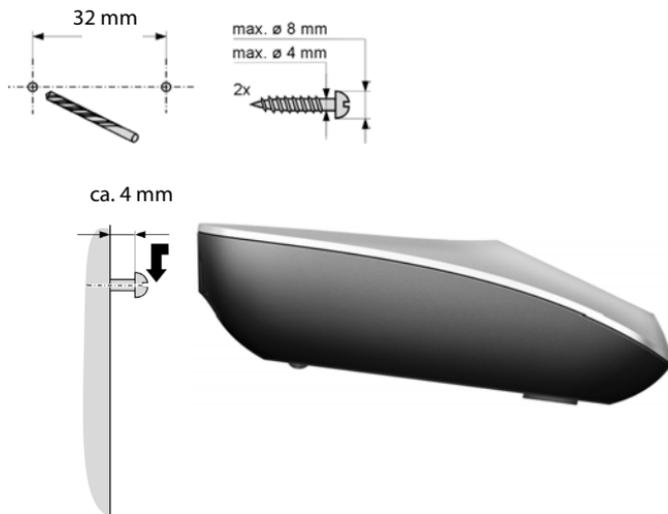

Wandmontage der Ladeschale

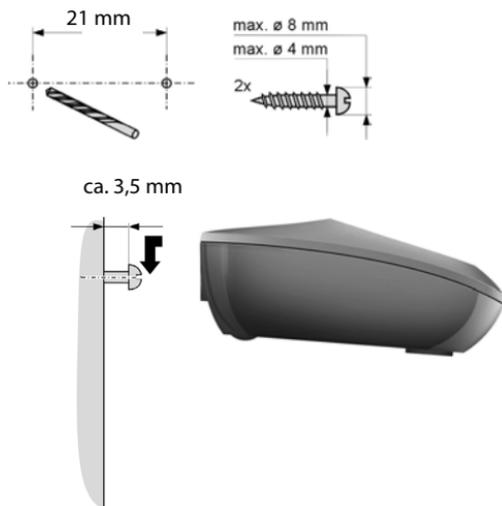

Stichwortverzeichnis

A	
Abheben-Taste	2
Abmelden (Mobilteil)	36
Akku	
einlegen	12
Warnton	41
Ändern	
Display-Sprache	14
Namen eines Mobilteils	37
System-PIN	43
Anhören	
Nachricht (Anrufbeantworter)	31
Anklopfen, internes Gespräch	28
Anmelden (Mobilteil)	36
Anonyme Anrufe	40
Anruf	
annehmen	22
Anrufen	
extern	22
intern	27
Anrufer zurückrufen	29
Anrufliste	28, 29
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter-Meldung	31
Nummer (CLI/CLIP)	22
Auflegen-Taste	2, 22
Aufstellen, Basis	10
Ausschalten	
Hinweistöne	41
Mobilteil	18
Rufannahme	38
Tastensperre	19
Automatische Rufannahme	22, 38
B	
Babyphone	34
Basis	
anschließen	11
aufstellen	10
betreiben an Telefonanlage	44
einstellen	42
in Lieferzustand zurücksetzen	43
System-PIN	43
System-PIN ändern	42
Bedienschritte (Darstellung)	5
Bestätigungston	41
Boost-Taste	2
C	
CLI, CLIP	22
D	
Datum einstellen	15
Direktwahl	
Nummern speichern	26
Tastenbelegung	
speichern/ändern	26
Direktwahl-Taste A	2
Direktwahl-Tasten B bis D	2, 26
Display	
Display-Sprache ändern	14, 38
einstellen	38
im Ruhezustand	2, 19
Display-Tasten	2, 19
E	
ECO DECT	32
Eco-Modus	32
Eco-Modus+	32
Ein-/Aus-Taste	2
Einschalten	
Hinweistöne	41
Mobilteil	18
Rufannahme	38
Tastensperre	19
Empfangsverstärker siehe Repeater	
Entsorgung	49
F	
Falscheingaben (Korrektur)	21
Fehlerbehebung allg.	46
Fehlerton	41
Flash eingeben	2
Flash-Zeit einstellen	44
Fragen und Antworten	46
Freisprechen	23
Taste	2

G	
Garantie	48
Gespräch	
intern	27
Teilnehmer zuschalten	37
weitergeben (verbinden).....	27, 37
Großschrift.....	38
H	
Hilfe	46
Hinweistöne	41
Hörerbetrieb	23
Hörerlautstärke.....	39
Hörgeräte.....	8
I	
In Betrieb nehmen (Mobilteil).....	12
Intern zuschalten	37
Interne Rückfrage.....	27
Internes Gespräch	27
anklopfen.....	28
Internruf	27
K	
Klingelton	
ändern	39
Lautstärke einstellen.....	39
Melodie einstellen.....	39
Korrektur von Falscheingaben	21
Kundenservice & Hilfe.....	45
Kurzwahl siehe Direktwahl	
L	
Lautstärke	
Klingelton	39
Lautstärke einstellen	
Hörer.....	39
Klingelton	39
Lautsprecher.....	39
Sprache Mobilteil.....	39
Leistungsaufnahme.....	50, 51
Lieferzustand einstellen	
Basis	43
Mobilteil.....	41
Liste	
Anrufliste	28, 29
Eintrag	29
verpasste Anrufe	29
Wahlwiederholungsliste	28
Löschen von Zeichen	21
Lösch-Taste	19
M	
Medizinische Geräte	8
Meldung des	
Netz-Anrufbeantworters	
ansehen.....	31
Melodie einstellen (Klingelton)	39
Menü	
Führung.....	18
Mobilteil	
abmelden	36
anmelden	36
Display-Sprache.....	14, 38
ein-/ausschalten	18
einstellen (individuell)	38
Gespräch weitergeben.....	27
Großschrift	38
Hinweistöne	41
in Betrieb nehmen	12
in Lieferzustand zurücksetzen	41
Kontakt mit Flüssigkeit.....	50
mehrere nutzen	36
Namen ändern.....	37
Ruhezustand.....	19
Sprachlautstärke	39
stummschalten	23
suchen	37
N	
Nachricht	
anhören	31
Nachrichten-Taste	
Listen aufrufen.....	30
Name	
eines Mobilteils	37
Netz-Anrufbeantworter	31
Nummer eintragen.....	31
Nummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	22

des Netz-Anrufb. eintragen	31	Stummschalten des Mobilteils	23
im Telefonbuch speichern	24, 26	Suchen	
<hr/>		im Telefonbuch	25
P		Mobilteil	37
Paging	3, 37	Symbol	
Pflege des Telefons	49	Klingelton	40
PIN ändern	42	Tastensperre	19
System-PIN	43	Systemeinstellungen	42
<hr/>		System-PIN ändern	42, 43
R		<hr/>	
Raute-Taste	2, 19	T	
Reduzierung der Strahlung	32	Taschenlampe	2
Reduzierung des Stromverbrauchs	32	Taschenlampe (Spot-LED)	35
Reichweite	10	Taschenlampen-Taste	2
Reichweitenwarnton	41	Taste 1 (Schnellaufruf	
Reihenfolge im Telefonbuch	25	Netz-Anrufbeantworter)	2
Repeater	42	Tasten	
R-Taste	2	Abheben-Taste	2
Rückfrage		Auflegen-Taste	2
intern	27	Boost-Taste	2
Ruf von Unbekannt	23	Direktwahl-Tasten	24
Rufannahme	38	Display-Tasten	2, 19
Rufnummernübermittlung	22	Ein-/Aus-Taste	2
Ruhezustand (Display)	2, 19	Freisprech-Taste	2
Ruhezustand, zurückkehren in den	19	Lösch-Taste	19
<hr/>		Nachrichten-Taste	30
S		Paging-Taste	3
Schlummermodus (Wecker)	34	Raute-Taste	2, 19
Schnellaufruf		R-Taste	2
Anrufbeantworter	31	Schnellaufruf	
Seiten-Taste	2, 20	Anrufbeantworter	31
Senden		Schnellaufruf	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	26	Netz-Anrufbeantworter	2
Sicherheitshinweise	8	Seiten-Taste	2
Sperre		Stern-Taste	2
Tastensperre ein-/ausschalten	19	Steuer-Taste	2, 20
Sprache, Display	14	Taschenlampen-Taste	2
Sprachlautstärke	39	Taste 1 (Schnellaufruf	
Steckerbelegung	52	Anrufbeantworter	31
Steckernetzgerät	8	Tastenklick	41
Steckernetzteil, stromsparend	32	Tastensperre	19
Stern-Taste	2	Technische Daten	48, 50
Steuer-Taste	2, 20	Telefon vor Zugriff schützen	42
Strahlung reduzieren	32	Telefonanlage	
Stromsparendes Steckernetzteil	32	auf Tonwahl umschalten	44
Stromverbrauch	48	Basis an Telefonanlage betreiben	44

Flash-Zeit einstellen	44
Wahlverfahren einstellen.....	44
Telefonbuch.....	24
Eintrag auswählen.....	25
Eintrag speichern.....	24
Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..	26
erste Nummer speichern	24
Reihenfolge der Einträge.....	25
Telefonieren	
Anruf annehmen	22
extern	22
intern	27
Telefonstecker, Steckerbelegung	52
Text schreiben und bearbeiten.....	21
Tonwahl	44

U

Uhrzeit einstellen.....	15
Umwelt	49
Unbekannt.....	23

V

Verpackungsinhalt.....	9
Verpasster Anruf.....	29

W

Wählen	
Telefonbuch	25
Wahlverfahren	44
Wahlwiederholung	28
Wahlwiederholungsliste.....	19
Warnton (Akku).....	41
Wartemelodie	42
Wecker	33
Weckzeit	33

Z

Zeichensatz	52
Zeitsteuerung	40
Zugriffschutz	42
Zulassung.....	48
Zurückrufen aus Anrufliste	29
Zuschalten zu einem Gespräch	37

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2504-F101-1-2X19