

Gigaset

E550

Du kan finne oppdaterte
bruksanvisninger på
www.gigaset.com



Gigaset E550 – en pålitelig ledsager

Denne telefonen utmerker seg gjennom ergonomiske design, brukervennlige taster og oversiktlig display med stor skrift.

I tillegg er den svært robust, har førsteklasses lydkvalitet ved handsfree samt lang driftstid.

Takket være ECO-modus er Gigaset strålingsfri når den ikke er i bruk.

Direktevalgtaster

Lagre numre du ringer ofte på egne taster (→ s. 23).

Belysning

Gjør tallene lettere å lese med større skrift, og still inn belysningen på skjermen etter ønske (→ s. 34).

Volum

Øk lydstyrken for telefonrør og håndfri enkelt ved hjelp av boost-tasten på høyre side av telefonen (→ s. 21).

Telefonbok for 150 oppføringer

Lagre telefonnummer og navn i telefonboken (→ s. 21).

Anropsliste

Se hvem som har ringt mens du var borte (→ s. 25).

Repetisjon

Bruk et av de sist valgte numrene (→ s. 25).


Miljøvennlig

I sparemodus reduseres telefonens stråling (→ s. 28).

Flere opplysninger om telefonen din finner du på Internett under www.gigaset.com/e550.

Ha det moro med din nye telefon!

Oversikt

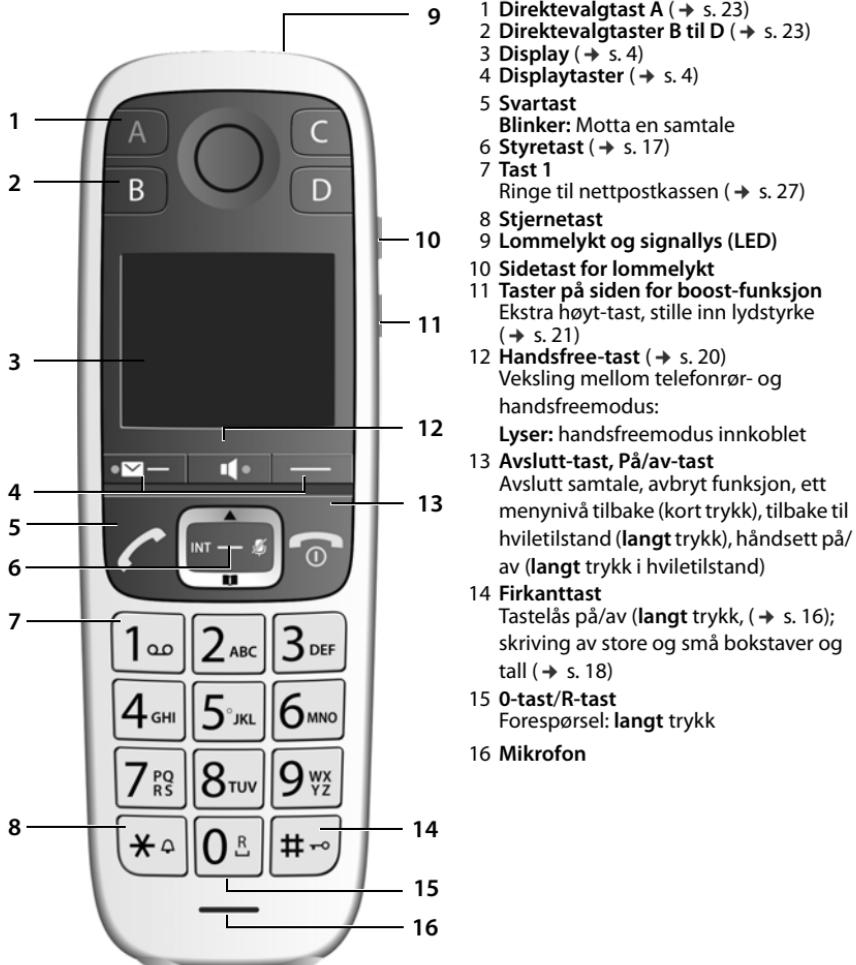

Hvis du vil endre **mensspråket**, går du frem som beskrevet på s. 34.

Oversikt over basen til Gigaset E550



Oppmeldings-/paging-tasten

- **Kort** trykk: Søke etter håndsett («paging») (→ s. 33).
- **Langt** trykk: Melde opp håndsett og DECT-apparater (→ s. 32).

Effektiv bruk av bruksanvisningen

Symoler

- !** Hvis disse advarslene ikke følges, kan det oppstå personskader eller skader på apparatet, eller det kan føre til utgifter.
- ✓** Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
- i** Viktig informasjon om funksjonen og om forskriftsmessig håndtering.

Taster

Ringetast / Avslutt-tast
Stjernetast / Firkanttast
Navigeringstast /
Midten av navigeringstasten
Håndfritast

Tall-/bokstav-taster 0 til 9
Meldingstast / R-tast
Skjermtaster - / +
Direktevalgtaster A til D

Displaysymboler

Handling utført



Handling mislyktes



Informasjon



Vekking (s. 29)



Vent litt...



Display opp/Ned




Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen

Fremgangsmåten vises for eksempel på følgende måte:

- ▶ Innstillinger System Sparemodus+

Det betyr at du skal gå frem på følgende måte:

På et menyinntilnivå med mange oppføringer lønner det seg å bla oppover hvis man skal velge en av de siste oppføringene.

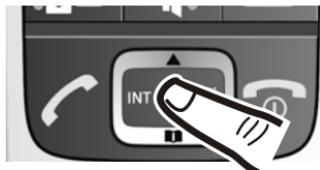

Trykk på midten av navigeringstasten i standbymodus. Hovedmenyen åpnes.



Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...




Innstillinger:

... menyoppføringen **Innstillinger** vises i displayet.



Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å åpne undermenyen.

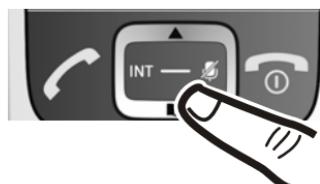

Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...




System:

... menyoppføringen **System** vises i displayet.

► **OK:**

Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å åpne undermenyen.

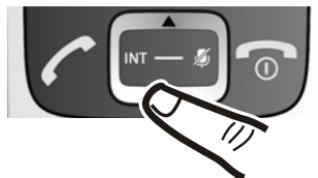

► 

Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...




Sparemodus+:

... menyoppføringen **Sparemodus+** vises i displayet.

► **OK:**

Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å slå på eller av funksjonen (= på).

Endringen er virksom med en gang og trenger ikke bekrefte.

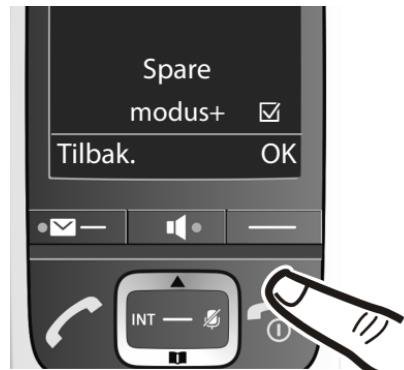

Trykk på displaytasten under visningen **Tilbak.** for å gå tilbake til forrige menynivå eller

trykk **lengre** på avslutt-tasten  for å gå tilbake til hviletilstand.

Inholdsfortegnelse

Gigaset E550 – en pålitelig ledsager	1
Oversikt	2
Effektiv bruk av bruksanvisningen	4
Sikkerhetsanvisninger	8
Første skritt	9
Bruke telefonen	15
Telefonering	19
Nettpostkasse	27
Flere funksjoner	28
ECO DECT	28
Bruke håndsettet som vekkerklokke	29
Direkteanrop	31
Lommelykt (Spot-LED)	31
Bruk av flere håndsett	32
Telefoninnstillingar	34
Innstilling av håndsettet	34
Still inn basen	37
Bruke basen i en hussentral	38
Vedlegg	39
Kundeservice og assistanse	39
Merknader fra produsenten	43
Tekniske data	44
Stikkordregister	47

Sikkerhetsanvisninger



- Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
- Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
- Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
- Når **taste-/skjermåsen** er slått på, kan det heller **ikke** ringes til nødnumre.

	Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
	Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
	Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
	Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
	Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
	Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
	Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.
	Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader. Under telefonsamtalen kan et svært høyt samtalevolumet være innstilt. Denne innstillingen kan føre til helseskader for personer med normal hørsel og er kun ment for personer med nedsatt hørsel eller hørselstap. Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater. Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
	Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor). Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

Første skritt

Kontroller innholdet i pakken



1. en base Gigaset E550
2. et Gigaset-håndsett
3. to batterier
4. et batterideksel
5. en strømadapter for basen
6. en telefonledning
7. en bruksanvisning

Første skritt

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, følger det for hvert ekstra håndsett også med følgende innhold:



to batterier



batterideksel



lader



strømadapter

Stille opp base og lader

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- Still basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen eller laderen på veggen → s. 60.



Vær oppmerksom på basens rekkevidde. I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innenhus inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis **Sparemodus** (s. 28) er slått på.


Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

- Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damper.

Tilkobling av basen

Gigaset E550


- ▶ **Koble først** til telefonstøpslet **2** og legg ledningene i ledningskanalene.
- ▶ **Koble deretter** til strømadapteren **1**.

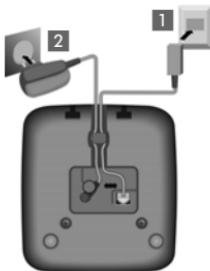

- i**
- Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
 - Bruk kun **den medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig (Kobling: → s. 45).


Koble til lader (dersom det følger med)

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

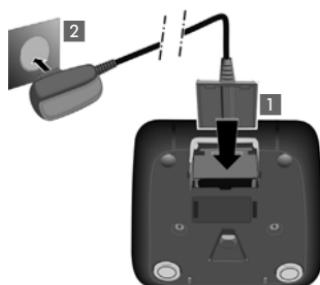

Ta adapteren ut av laderen

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen, må du trykke på låsekappen **3** og trekke ut pluggen **4**.

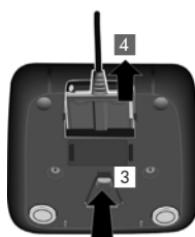


Ta håndsettet i bruk

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Sette i batteriet og lukke batteridekselet



Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 44). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f. eks. føre til at batterimantelen leler batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

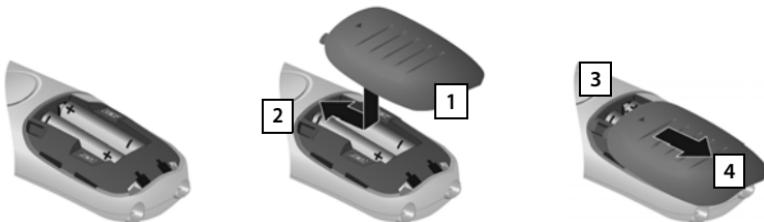

- ▶ Sett inn batteriene (se bilde for retning +/-).
- ▶ Sett inn dekselet ovenfra [1].
▶ Deretter skyver du på dekselet til det klikker på plass [2].
- ▶ For å åpne batteridekselet:
▶ Grip tak i sporet øverst på dekselet [3], og skyv det ned [4].

Lade batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og** deretter lades ut igjen.

- ▶ Sett håndsettet med **displayet vendt fremover i basen i 9 timer**



Håndsettet må bare settes i den tilhørende basen E550 eller laderen.





- Håndsettet er allerede oppmeldt på basen. Dersom du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, er alle håndsettene allerede oppmeldt på basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding.
 - Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i basen etter hver samtale.
 - Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
 - Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- Av tekniske årsaker reduseres batteriene ladekapasitet etter en tid.

Endre menyspråk


Endre menyspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.

- ▶ Trykk på midten av navigeringstasten
- ▶ Trykk **sakte** på tastene **[5_{ml}]** og **[4_{om}]** etter hverandre. Displayet for innstilling av språk vises. Det innstilte språket (f.eks. engelsk) er valgt.
- ▶ Trykk på nedre kant av styretasten **[OK]** ... til det ønskede språket, f.eks. fransk, vises i displayet.
- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å velge språk. Valget vises med **✓**.
- ▶ Trykk **lengre** på Avslutt-tasten **[OK]** for å gå tilbake til hviletilstand.

Innstilling av dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **Tid**.
- ▶ Inntastingsfeltet åpnes.
Tast inn dag, måned og år 8-sifret med tastaturet, f.eks. **[0_{ml}]** **[1_{ml}]** **[0_{ml}]** **[5_{ml}]** **[2_{ml}]** **[0_{ml}]** **[1_{ml}]** **[5_{ml}]** for 1. mai 2015.
For å endre: Trykk på venstre eller høyre kant av navigeringstasten for å veksle mellom feltene.
- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å bekrefte inntastingen.
- ▶ Tast inn timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks. **[0_{ml}]** **[7_{ml}]** **[1_{ml}]** **[5_{ml}]** for kl. 7.15.
Bytt eventuelt mellom feltene med styretasten.
- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å bekrefte inntastingen.
- ▶ I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreftelsestone.
- ▶ Trykk **lengre** på avslutt-tasten **[OK]** for å gå tilbake til hviletilstand.

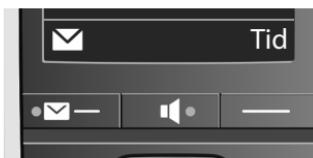

Hva vil du gjøre nå?

Når du har startet opp Gigaset, kan du begynne å ringe med én gang, eller du kan tilpasse den til dine individuelle behov. Bruk den følgende veiviseren for å finne raskt frem til de viktigste funksjonene.

Betjening av telefonen	s. 15
Overføre gammel telefonbok til nytt håndsett	s. 23
Melde opp flere håndsett	s. 32
Lagre telefonnumre i telefonboken	s. 21
Endre ringtoner og -volum på håndsettet	s. 35
Endre talevolum på håndsettet	s. 34
Slå på Sparemodus / Sparemodus+	s. 28



Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling (s. 39) eller ta kontakt med vår kundeservice. Våre kundeveiledere hjelper deg gjerne (s. 39)!

Bruke telefonen

Slå håndsettet av/på



I hviletilstand trykker du **lengt** på avslutt-tasten (bekreftelsestasten).

Betjening av telefonen

Menyføring

Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer (menyoversikt → s. 26).

Hovedmeny (første menynivå)

- Trykk på displaytasten **Meny** når håndsettet er i hviletilstand for å åpne hovedmenyen. Funksjonene i hovedmenyen vises med symbol og betegnelse.

Velge en funksjon:

- Trykk på styretasten for å bla fra en funksjon til neste. Funksjonen som kan velges, vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.




Hvis du trykker på displaytasten **Tilbak.** eller **kort** på avslutt-tasten , går displayet tilbake i hviletilstand.

Undermenyer

Funksjonene i undermenyen vises som betegnelse.

Velge en funksjon:

- Trykk på styretasten for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

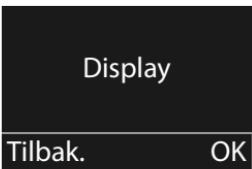


Hvis du trykker på displaytasten **Tilbak.** eller **kort** på avslutt-tasten , kommer du tilbake til forrige menynivå.

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted i menyen:

- **Langt** trykk på avslutt-tasten eller
- ikke noe tastetrykk: etter 2 minutter går displayet **automatisk** i hviletilstand.

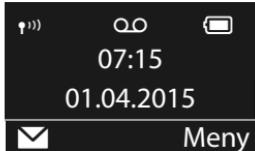

Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

- #[+] Trykk **lengre** på firkanttasten i hviletilstand (bekreftelsestønne høres). Tastelåsen slås av eller på. Når den er slått på, vises symbolet  i displayet.

Hvis tastelåsen er på, får du en melding om det hvis du trykker en tast.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen.



Når tastelåsen er på, kan du heller ikke ringe nødnumre.

Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningsituasjonen.

Eksempel:

① Aktuell funksjon for displaytastene

② Displaytaster



Eksempel:

Rep.	Åpne repetisjonslisten.
Meny	Åpner hovedmeny / situasjonsavhengig meny.
OK	Bekrefter valg eller lagrer inntasting.
✉	Tapte anrop eller beskjeder på nettpostkassen (→ s. 26).
Slett	Slettetast: Slett tegn/ord fra høyre mot venstre.
Tilbak.	Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen.
Demp	Full demping av håndsettet (→ s. 20).

Navigeringstast



Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt, og til å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.

I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive betjeningsituasjonen markert med svart, f.eks. ☐ for "trykk på høyre side av navigeringstasten" eller ☐ for "trykk på midten av navigeringstasten".

I standby

Åpne telefonboken

Trykk kort på ☐

Åpne hovedmenyen

☐ eller ☐

Åpne listen over håndsett

☐

Åpne menyen for innstilling av talevolum på håndsettet.

☐

I undermenyer, valg- og tastefelt

Bekrefte funksjon

☐

Under en samtale

Åpne telefonboken

☐

Slå av mikrofon

☐

Starte intern tilbakering

☐

Sidetaster



Øvre sidetast: ▶ slår på spot-LED (→ s. 2)



Nedre sidetast: ▶ øker lydstyrken under en samtale (→ s. 21)

Skriving og redigering av navn

Ved skriving av navn gjelder følgende regler:

- Alle tastene mellom og er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- Markøren styres med .
- Tegn settes inn ved markøren.
- Trykk på displaytasten **Slett** for å slette tegnet til venstre for markøren.
- Den første bokstaven i navnet blir automatisk skrevet med stor bokstav, de andre med små bokstaver.



Tegnene som er tilordnet tasten, vises i en valglinje nederst til venstre i displayet. Det valgte tegnet er fremhevet.

- Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Du kan bytte modus for tekstskriving ved å trykke flere ganger på firkanttasten .

1	Skriving av tall
A	Stor forbokstav *
a	Små bokstaver

* 1. bokstav er stor og resten små

Modulveksling vises på midten av skjermen.

Korrigering av feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan da:

- slette tegnet til venstre for markøren med displaytasten **Slett**
- sette inn tegn ved markøren
- overskrive det markerte (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato.

Telefonering

Hvis du trykker på en tilfeldig tast mens displaybelysningen er slått av, slås displaybelysningen på. Funksjonen til tasten du trykket på, blir utført.

Ringe eksternt / avslutte samtale

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 (Tast inn telefonnummeret) og

- ▶ trykk på svartasten  eller
- ▶ handsfreetasten .

Nummeret ringes opp.

Du kan også **først**

- ▶ Trykk **lenge** på ringetasten  [summetone], og tast inn nummeret.

Avslutte en samtale / avbryte oppringing:

Trykk på avslutt-tasten  eller sett håndsettet i basen eller laderen.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende svartasten .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet **på håndsettet**:

- ▶ Trykk på svartasten .
- ▶ Trykk på handsfreetasten .
- ▶ Trykk på displaytasten **Svar**.

Hvis håndsettet står i basen og funksjonen **Auto. svar** er slått på (s. 34), besvarer håndsettet automatisk anropet når du tar håndsettet ut av basen.

Dersom ringtonen forstyrrer, trykker du på displaytasten **Ring av**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Nummeroverføring

Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

- Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummeret til anroperen blir overført
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret til anroperen blir vist.
- Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren.

Anropsvisning

Når du mottar et anrop, vises telefonnummeret som står registrert på nummeret hos nettopera-tøren.

Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken din, blir visningen erstattet av den aktuelle telefonbokoppføringen.

I stedet for nummeret vises følgende:

- **Ekst. anrop**, hvis intet telefonnummer ble overført.
- **Satt på vent**, hvis anroperen undertrykker nummeroverføring.
- **Utilgjeng.**, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring.



Ringetonen kan kobles ut for anonyme anrop (anrop med undertrykt nummeroverføring) (→ s. 35).

Handsfree

Når du bruker handsfree, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Da har du hendene frie, og flere personer kan høre samtaLEN.



Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing

 Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus

 Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- ▶ Hold handsfreetasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til. Ellers vil samtalen bli avbrutt.
- ▶ Justering av lydstyrken, → s. 34.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

Demp Trykk på displaytasten for å slå av mikrofonen.

På Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

 Trykk på navigeringstasten (høyre) for å slå mikrofonen av/på.

Justere lydstyrken under en samtale (ekstra høyt-tast):

Hvis du trykker på den nedre sidetasten, øker lydstyrken for den aktuelle modusen (håndfri, telefonrør).

- ◀ Trykk på sidetasten (→ s. 2)
Innstillingen gjelder bare så lenge samtaLEN varer

Hvis du trykker flere ganger, reduseres lydstyrken til de opprinnelige nivået.

- i** • Denne innstillingen kan føre til helseskader for personer med normal hørsel og er kun ment for personer med nedsatt hørsel eller hørselstap.
- Støy på telefonlinjen kan bli forsterket.

Bruk av telefonbok, direktevalgtaster og lister

Til rådighet står telefonboken, direktevalgtasten, repetisjonslisten, nettpostkasselisten og listen over tapte anrop.

I telefonboken kan du lagre opptil 150 oppføringer.

Telefonboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan overføre alle eller enkelte oppføringer til andre håndsett (s. 23). Det er også mulig å overføre fra gamle håndsett, dersom disse er oppmeldt på din (nye) base.

Telefonbok

I telefonboken lagrer du telefonnumre og tilhørende navn. Du åpner telefonboken i hviletilstand med tasten eller via menyen:

► **Meny** ► **Telefonbok** ► **OK**

Lengde på oppføringer

Nummer: maks. 30 sifre

Navn: maks. 16 tegn

Lagre første telefonnummer i telefonboken

► ► **Tlf.bok tom Ny oppf.?** ► **OK** ► (tast inn nummer) ► **OK**
► (tast inn navn) ► **OK**

Lagre enda et telefonnummer i telefonboken

► ► **Meny** ► **Ny oppføring** ► **OK** ► (tast inn nummer) ► **OK**
► (tast inn navn) ► **OK**

- i** Du finner informasjon om hvordan du taster inn navn i tegnsettabelen (s. 18).

Telefonering

Rekkefølgen på telefonbokoppføringene

Telefonbokoppføringer sorteres alfabetisk. Mellomrom og sifre har da første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er som følger:

1. Mellomrom
2. Sifre (0–9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Andre tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken.

Velge telefonbokoppføring

 Åpne telefonboken.

Du har følgende muligheter:

- Bla med  inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
- Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Opprigning med telefonboken

►  ►  (velg oppføring) ► 

Administrering av telefonbokoppføringer

Du har valgt en oppføring.

Endre oppføring

► **Meny** ►  **Endre oppføring** ► **OK** ►  (endre eventuelt nummer) ► **OK** ►  (endre eventuelt navn) ► **OK**

Bruk av andre funksjoner

Du kan velge følgende funksjoner med **Meny** ► :

- **Vis nummer**
Vis nummer.
- **Send oppføring**
Send en oppføring til et annet håndsett (s. 23).
- **Slett liste**
Slett alle telefonbokoppføringer.
- **Send liste**
Send hele listen til et annet håndsett (s. 23).

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Du kan overføre telefonbokoppføringer fra andre håndsett til det nye håndsettet. Det kan du også gjøre med oppføringer på eldre håndsett.

Forutsetninger:

- Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

► ► **Meny** ► **Send oppføring / Send liste** ► **OK** ► (velg internnummer til mottakerhåndsettet) ► **OK**

Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelestøne på mottakerhåndsettet.

Kopier det viste nummeret til telefonboken

Du kan kopiere nummer som vises f.eks. i anropslisten eller repetisjonslisten, til telefonboken.

Det vises et nummer.

► **Meny** ► **Kopier til bok** ► **OK**

► Fyll ut oppføringen (s. 21).

Direktevalgtaster til

Du kan lagre spesielt viktige telefonnumre som du ringer til ofte på de fire **direktvalgtastene**.

Du kan tilordne et **eksternt telefonnummer** til hver direktevalgtast.

Du kan velge dette lagrede nummeret ved å bruke direktevalgtast til .

Tilordne en funksjon til direktevalgtaster

Forutsetning: den aktuelle direktevalgtasten har ennå ikke fått tilordnet noen funksjon.

► Trykk på direktevalgtasten (til) som du vil tilordne en funksjon, mens håndsettet er i hviletilstand.

Velg ønsket funksjon :

► **Merk med eksternnr.**

Tast inn et eksternt nummer.

Tast inn nummeret og trykk på **OK**.

Tast inn navnet og trykk på **OK**.

► **Merk med nr. til dir.**

Programmer tasten med et nummer fra telefonboken.

Telefonboken åpnes. Velg et nummer og trykk på **OK**.

Endre funksjonen til direktevalgtaster

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **Hurtigtaster** ► **OK**
► **Velg direktevalgtast (A til D)**

Bak nummeret til tasten vises den aktuelle programmeringen, f.eks.

► **A: <ingen oppføring>**

dvs. at tasten ikke er programmert eller.

Du kan nå endre programmeringen.

Telefonering

Velg en ny funksjon med **Meny** ► . Ikke alle funksjoner er tilgjengelige avhengig av den aktuelle tilordningen. En allerede eksisterende oppføring må slettes først

► **Slett oppføring**

Slett aktuell programmering av tastene.

► **Endre oppføring**

Endre telefonnummer og/eller navn.

Internt anrop

Interne anrop er kostnadsfrie samtaler mellom håndsett som er oppmeldt på den samme basen.

(trykk kort) ► Listen over håndsett åpnes. Ditt eget håndsett er markert med <. ► Velg ønsket håndsett eller **Til alle** (fellesanrop) fra listen. ►

Et langt trykk på starter straks et anrop til **alle** registrerte håndsett.

Besvare internanrop

Telefonen din ringer, i displayet vises internnummeret til anroperen (f.eks. INT 2) eller lagret navn.

Trykk på svar- eller handsfree-tasten / på håndsettet for å besvare anropet.

Avslutt samtale

Trykk på Avslutt-tasten på håndsettet.

Overføre samtale til et annet håndsett / intern tilbakeringing

Overføre ekstern samtale: Du har to muligheter for å overføre samtalen:

- Du venter til den opprinnige deltakeren svarer, og så legger du på.
Trykk på legg på-tasten .

Eller:

- Du legger på før deltageren svarer: Trykk på legg på-tasten .

Hvis den andre deltageren ikke svarer eller ikke overtar samtalen, kan du avslutte forespørselen med **Tilbak**.

Intern tilbakeringing av ekstern samtale:

► Listen over håndsett åpnes. ► Dersom mer enn to håndsett er registrert på basen, velger du et håndsett eller **Til alle** ► eller **OK**.

Besvare samtalen som venter

Hvis du mottar et **eksternt** anrop under en **intern** samtale, hører du tonen for «samtale venter» (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret på anroperen i displayet.

- Trykk på Avslutt-tasten på håndsettet for å avslutte den interne samtalen.
► Trykk på Svar-tasten på håndsettet for å ta imot den eksterne samtalen.

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 30 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken, vises også det tilhørende navnet.

Oppringing fra repetisjonslisten

- Trykk på svar-tasten.
- Velg oppføring.
- Trykk på svar-tasten. Nummeret ringes opp.

Administrasjon av oppføringer i repetisjonslisten

- Trykk på svar-tasten.
- Velg oppføring.
- Meny** Trykk på displaytasten.

Med kan du velge følgende funksjoner:

- ▶ **Bruk nummer** (som i telefonboken, s. 22)
- ▶ **Kopier til bok** (som i telefonboken, s. 22)
- ▶ **Slett oppføring** (som i telefonboken, s. 22)
- ▶ **Slett liste** (som i telefonboken, s. 22)

Telefonsvarerliste (nettpostkasseliste)

Med denne listen kan du høre på beskjedene i nettpostkassen (→ s. 27).

Liste over tapte anrop

Forutsetning: CLIP (s. 19)

Telefonen din lagrer de siste 25 tapte anropene.

Åpne liste over tapte anrop

- ▶ ▶ **Tapte anr.:** (se også → s. 26)

Listen vises på følgende måte:

Antall nye beskjeder + antall gamle, leste beskjeder.

OK Trykk på displaytasten for å åpne listen.

Det sist tapte anropet står som første oppføring.

Tapte anr.	01+02
Tilbak.	OK

Listeoppføring

Eksempel på listeoppføring:

- Oppføringens status
Nytt anrop: nytt, tapt anrop.
Gammelt anrop: lest oppføring.
- nummer på anroper.
Du kan kopiere anropers nummer til telefonboken (s. 23).

Nytt anrop	123456
Tilbak.	Meny

Trykk på displaytasten **Meny** for å velge blant følgende funksjoner:

- ▶ **Slett oppføring**
Slette valgt oppføring.
- ▶ **Kopier til bok**
Kopier nummeret til anroperen til telefonboken.

Telefonering

► Dato og tid

Vis dato og klokkeslett for anropet.

► Vis nummer

Vis telefonnummeret til anroperen.

► Slett liste

Slett alle oppføringer i listen.

Når du har gått ut av listen, settes alle oppføringene til statusen «gammel».

Velge fra listen over tapte anrop

Åpne listen (→ s. 25).



Velg oppføring.



Trykk på svar-tasten. Nummeret ringes opp.

Slette alle oppføringer

Merk! Alle gamle og nye oppføringer slettes.

Åpne listen (→ s. 25).

► **Meny** ► **Slett liste** ► **OK**



Langt trykk (hviletilstand).

Åpne lister med nye beskjeder

Hvis det finnes **beskjeder**, trykker du på displaytasten for å åpne

- nettpostkassen (dersom nettoperatøren din støtter denne funksjonen og nummeret på nettpostkassen er oppført, s. 27),
- listen over tapte anrop.

Så snart en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en varseltone. I **hviletilstand** vises et symbol for ny beskjed:

Symbol **Ny beskjed...**



... i nettpostkassen



... i listen **Tapte anrop**

Antall **nye** oppføringer vises ved det aktuelle symbolet.

Trykk på displaytasten og velg ønsket liste.

Informasjon om dette finner du i følgende avsnitt:

- Lytte til beskjeder i nettpostkassen → s. 27
- Åpne listen over tapte anrop → s. 25



Nye anrop på nettpostkassen vises bare korrekt, hvis din nettoperatør formidler slik informasjon (se bruksanvisningen for nettpostkassen fra nettoperatøren).

Nettpostkasse

Bruk av nettpostkasse

Nettpostkassen er en telefonsvare i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren.

Du kan først bruke nettpostkassen etter at du har **aktivert** den hos operatøren din.

Legge inn nummeret til nettpostkassen

For å kunne bruke nettpostkassen med enkel tilgang via nettpostkasselisten eller hurtigoppringing, må du legge inn nummeret på din telefon.

- ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Nettpostkasse** ▶ **OK**
- Tast inn nummeret til nettpostkassen og trykk på **OK**.

Motta ny melding i nettpostkassen

Når det kommer inn en beskjed til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret på nettpostkassen hvis du har bestilt nummeroverføring. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke besvarer anropet, lagres nummeret til nettpostkassen i **listen over tapte anrop** (s. 25).

- Hvis du legger inn telefonnummeret til nettpostkassen i telefonboken og kaller det «**Nettsvarer**», vises det i displayet og i anropslisten.

Avspilling av beskjeder

Du kan ringe opp nettpostkassen på tre forskjellige måter.

- Ringe opp nettpostkassen via menyen **Telefonsvarer**:
 - ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Spill av meldinger** ▶ **OK**
- Du kan ringe til nettpostkassen via nettpostkasselisten:
 - ▶ ▶ **Nettpostkasse:** (→ s. 26)

Listen vises på følgende måte:

00: Antallet nye beskjeder vises bare korrekt, hvis nettoperatøren din formidler denne informasjonen.

**: Antallet gamle beskjeder er ikke tilgjengelig.

- Trykk på displaytasten for å ringe opp nettpostkassen.
- Hurtigoppringing av nettpostkassen:

Det er tilstrekkelig å trykke **lengt** på **1-#**-tasten for å ringe opp nettpostkassen. Det er ikke nødvendig å gå via menyen.

	Nettpost kasse
	01-**
Tilbak.	OK

Flere funksjoner

ECO DECT

Med Gigaset kan du bidra til vern av miljøet.

Reduksjon av strømforbruk

Ved å bruke en strømsparende strømadapter vil telefonen ha et strømforbruk på <0,5 W i hviletilstand og når batteriene ikke lades.

Reduksjon av stråling

Strålingen fra telefonen reduseres **automatisk**:

- **Håndsett:** strålingen reduseres jo nærmere håndsettet befinner seg basen.
- **Base:** hvis kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen, reduseres strålingen til nesten null.

Du kan redusere strålingen fra håndsettet og basen ytterligere ved å bruke **Sparemodus**.

- **Sparemodus**

Reduserer strålingen fra håndsettet og basen med 80 % – uavhengig av om du telefonerer eller ikke. Ved bruk av **Sparemodus** reduseres rekkevidden med ca. 50 %. Derfor er det alltid lurt å bruke **Sparemodus** når det er nok med en kort rekkevidde.

Deaktivere stråling

- **Sparemodus+**

Når du aktiverer **Sparemodus+**, blir strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet deaktivert i hviletilstand.

Det gjelder også ved bruk av flere håndsett, såfremt alle håndsettene støtter **Sparemodus+**.

Sparemodus / Sparemodus+ kan slås av og på uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett. Håndsettet må ikke stå i basen.

Sparemodus / Sparemodus+ Slå på/av:

► **Meny** ►  **Innstillinger** ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Sparemodus / Sparemodus+**

OK Trykk på displaytasten (= på).

Statusvisninger

Display-Symbol	
↑↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ⌚ (rød)	Signalstyrke: – god til dårlig – intet signal
⌚	Sparemodus+ aktivert (vises i stedet for signalstyrkesymbolet i hviletilstand)

- i**
- Når **Sparemodus+** er aktivert, kan du sjekke forbindelsen med basen ved å trykke på svartasten (lenge). Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.
 - Når **Sparemodus+** er aktivert:
 - forsinkes oppringingen med ca. 2 sekunder.
 - reduseres standbytiden for håndsettet med ca. 50%.
 - Når du melder opp håndsett som ikke støtter **Sparemodus+**, deaktivieres denne modusen i basen og i alle håndsettene.
 - Når **Sparemodus** er aktivert, reduseres rekkevidden til basen.
 - **Sparemodus / Sparemodus+** og repeater-støtte (→ s. 37) kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemodus+.**

Bruke håndsettet som vekkerklokke**Slå på/av vekkerklokken**

Forutsetning: Klokkeslettet er stilt inn (s. 13).

► (☒ = på)

Hvis du aktiverer vekkerklokken, åpnes automatisk menyen for innstilling av vekketidspunkt.

Stille inn vekketidspunkt

► ► Angi vekketidspunkt

Når vekkerklokken er slått på, vises symbolet og vekketids-punktet i displayet.



- i** Vekketiden står kun i displayet hvis alle beskjeder og tapte anrop er lest.

Stille inn vekkesignal

► (☒ = på)

Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

- **Slå av inntil neste vekking:** Trykk på **Off**.

Eller:

- **Slumring:**

Trykk på **Slumre** eller en hvilken som helst tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter.

Eller:

Ikke trykk på noe. Vekkingen blir avbrutt etter 60 sekunder, og gjentas etter 5 minutter. Etter fjerde gangs gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.

Babyalarm

Når babyalarm er slått på, opprettes et fellesanrop så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides.

Hvis babyalarm er slått på, blir innkommende anrop bare varslet på skermen (**uten ringtone**). Displaybelysningen reduseres til 50 %, og varseltonene kobles ut.

Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert. Babyalarmen kan ikke deaktivertes ved å slå håndsettet av og på igjen.



Legg merke til følgende punkter:

- Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.
- Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.
- Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Etter at den er slått på, bør du absolutt teste funksjonen og følsomheten.

Stille inn og slå babyalarm av/på

► **Babymonitor** ► **OK**

Du kan slå av babyalarmen med displaytasten **Off**.

Avbryte babyalarm

Avbryte mens en babyalarm pågår: Trykk på .

Direkteinrop

Du kan stille inn telefonene din slik at et bestemt nummer blir oppringt ved trykk på en hvilken som helst tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

► **Meny** ► **Ettrykks oppringning** ► **OK** ► **Aktivering** ► **OK** (= på)

► **Ring mottaker:** Tast inn eller endre nummeret som skal ringes.

► **OK**

På standby-skjermen vises det at direktevalg er aktivert. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på legg på-tasten for å avbryte oppringningen.

Avslutte direktevalgmodus

► Trykk på displaytasten **Off** ► Trykk lenge på tasten

Eller:

► Trykk lenge på tasten

! Hvis du allerede har lagret et nødnummer på **A** tasten vil du ringe dette nummeret ved bruk av hurtigoppringning.

Lommelykt (Spot-LED)

Bruk telefonen din som lommelykt.

Slå lommelyktfunksjonen av eller på

Trykk på displaytasten **Spot-LED** (→ s. 2)

Etter to minutter blir funksjonen slått av automatisk, eller trykk på sidetasten.



- Funksjonen slås av automatisk hvis nødanrop aktiveres.
- Når lampen er på, er alle funksjoner sperret, men nødanrop fungerer.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil fire håndsett på basen.

Manuell oppmelding av Gigaset håndsett på Gigaset E550

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand.

Oppmeldingsprosessen avbrytes etter 60 sekunder. Hvis oppmeldingen ikke er gjennomført i løpet av denne tiden, må du gjenta prosessen.

1) På håndsettet

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Registrerte håndsett** ▶ **OK**
▶ Tast inn basens system-PIN (leveringstilstand: 0000) ▶ **OK**

2) På basen

- ▶ Trykk (s. 3) **lenge** (ca. 3 sekunder) på oppmeldings-/pagingtasten på basen innen 60 sekunder.

Melde opp flere håndsett

Andre Gigaset-håndsett og håndsett fra andre GAP-aktiverte apparater melder du opp som angitt nedenfor.

1) På håndsettet

- ▶ Start oppmeldingen av håndsettet i henhold til den aktuelle bruksanvisningen.

2) På basen

- ▶ Trykk (s. 3) **lenge** (ca. 3 sekunder) på oppmeldings-/pagingtasten på basen.

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset E550H-håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett.

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Avregistr. håndsett** ▶ **OK**
 Velg den interne abonnenten som skal avmeldes, og trykk på **OK**.
(Håndsettet du bruker, er merket med <.)
 Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.
Ja Trykk på displaytasten.

Søking etter håndsett («Paging»)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- Trykk (s. 3) **kort** på oppmeldings-/pagingtasten på basen.
- Alle håndsett ringer samtidig (paging), også når ringtoner er utkoblet.

Avslutt søk

Trykk kort på oppmeldings-/pagingtasten på basen (s. 3) eller trykk på svartasten  eller på displaytasten **Off** på håndsettet.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmeldingen brukes automatisk navnene «INT 1», «INT 2» osv. Du kan endre disse navnene. Navnet kan bestå av maks. 6 tegn. Det endrede navnet vises i listen til hvert håndsett.

Trykk på den direktevalgtasten på håndsettet i hviletilstand (**A** ... **D**) som er programmert for **Internanrop til utvalgt nummer**. Listen over håndsett åpnes. Ditt eget håndsett er markert med <.

 ►  Velg håndsett ► **Navn** ►  (tast inn navn) ► **OK**

Tilkobling til ekstern samtale

Du ønsker å koble deg inn på en eksisterende ekstern samtale.

Forutsetning: Funksjonen **Bryt inn** er aktivert.

Aktivere/deaktivere funksjon:

► **Meny** ►  **Innstillinger** ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ►  **Bryt inn** ► **OK** (= på)

Koble til en samtale:

Trykk på svartasten  på håndsettet (**lenge**). Alle deltagere hører en signaltone. I displayet på håndsettet står det **Konferanse**.

Avslutt tilkobling:

Trykk på avslutt-tasten  på håndsettet. Alle deltagere hører en signaltone.

Hvis den **første** interne deltakeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.

Telefoninnstillinger

Innstilling av håndsettet

Du kan endre innstillingene på håndsettet ditt individuelt.

Endre menyspråk

Du kan vise menytekstene på ulike språk.

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Språk** ▶ **OK** ▶ **(velg språk)** ▶ **OK**

Gjeldende språk er merket med .

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

- ▶ **Meny** ▶ ▶ **(velg språk)** ▶ **OK**

Stille inn store tall

Du kan øke lesbarheten på tallene når du skal slå et nummer.

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Store tall** ▶ **OK** (= på).

Når funksjonen er slått av, vises både klokkeslett og dato i standbymodus.

Endre bakgrunnslys

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Bakgrunnslys** ▶ **OK** ▶ **Koblet til lader** ▶ **OK** (= på)

eller

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Bakgrunnslys** ▶ **OK** ▶ **Ikke koblet til lader** ▶ **OK** ▶ **Standby-tid blir redusert** ▶ **OK** (= på).

Automatisk anropssvar

Når funksjonen er slått på, kan du ta håndsettet ut av basen uten å trykke på svartasten for å besvare et anrop.

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Auto. svar** ▶ **OK** (= på)

Endre talevolum

Du kan stille inn volumet for handsfree og for telefonrøret i fem trinn (1–5; f.eks volum 3 =).

- ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Lydsign-/ visuelle sig.** ▶ **OK**
▶ **Anropsvolum** ▶ **OK** ▶ **Øretlf.- volum / Håndfrivolum** ▶ **OK**

Still inn volum og trykk på **OK**.

Innstilling av volumet under en samtale:

Boost-funksjon (→ s. 2) via sidestasten.

Endre ringetoner

- Volum:
Fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 3 =).
- Melodi:
Liste over forhåndsinstallerte ringetoner. De første tre melodiene tilsvarer de «klassiske» ringetonene.

Du kan stille inn forskjellig ringtone for følgende funksjoner:

- Eksterne anrop**
- For interne anrop**

Stille inn ringetonevolum

Volumet er likt for alle typer signalering.

► [Meny] ► [] Innstillinger ► [OK] ► [] Lydsign-/ visuelle sig. ► [OK] ► [] ► Ringertoner (håndsett) ► [OK] ► Volum ► [OK] ► [] ► Still inn volum ► [OK]

Stille inn ringetone

Du kan stille inn ringetonene for eksterne anrop, interne anrop hver for seg.

For eksterne anrop kan du i tillegg stille inn at telefonen din ikke skal ringe til bestemte tider eller ved anonyme anrop.

For interne anrop:

► [Meny] ► [] Innstillinger ► [OK] ► [] Lydsign-/ visuelle sig. ► [OK] ► [] ► Ringertoner (håndsett) ► [OK] ► Melodi ► [OK] ► [] For interne anrop ► [OK] ► [] (velg melodi) ► [OK] (= valgt)

For eksterne anrop:

► [Meny] ► [] Innstillinger ► [OK] ► [] Lydsign-/ visuelle sig. ► [OK] ► [] ► Ringertoner (håndsett) ► [OK] ► Melodi ► [OK] ► [] Eksterne anrop ► [OK] ► [] (velg melodi) ► [OK] (= valgt)

Tidsstyring

► [Meny] ► [] Innstillinger ► [OK] ► [] Lydsign-/ visuelle sig. ► [OK] ► [] ► Ringertoner (håndsett) ► [OK] ► Tidsstyring ► [OK]

Du kan angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

► [] Aktivering ► [OK] (= valgt)
► [] Innstillinger ► [OK] ► Starttid: /Sluttid: Angi klokkeslett med 4-sifre og trykk på [OK].

Anonyme samtaler

Du kan stille inn telefonen slik at håndsettet ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring. Anropet blir bare varslet i displayet.

► [Meny] ► [] Innstillinger ► [OK] ► [] Lydsign-/ visuelle sig. ► [OK] ► [] ► Ringertoner (håndsett) ► [OK] ► Demp anonymt anrop ► [OK] (= valgt)

Slå på/av ringetone

Du kan

- slå av ringetenen permanent i **hviletilstand** eller **før du tar av røret** for å besvare et anrop
- slå av ringetenen bare for det **aktuelle anropet**

Du kan ikke slå på ringetenen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringetenen permanent

Trykk lenge på stjernetasten.

I displayet vises symbolet

Gjeninnkobling av ringetenen

Trykk lenge på stjernetasten.

Slå av ringetenen for det aktuelle anropet

Ring av Trykk på displaytasten.

Slå av/på optisk ringesignal

Du kan bruke optisk signal til å varsle innkommende anrop (f.eks. ved støy i omgivelsene).

► ► **LED-signal anr.** ► **OK** (= aktivert)

Varsel-/henvisningstone

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander.

Slå varseltoner på eller av

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **Lydsign-/ visuelle sig.** ► **OK**
► **Servicetoner** ► **OK** (= på)

Slå batterivarseltone av/på

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **Lydsign-/ visuelle sig.** ► **OK**
► **Lite batteri** ► **OK** (= på)

Varslingstone for rekkevidde

► ► **Ikke dekningsignal** ► **OK**

eller

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **Lydsign-/ visuelle sig.** ► **OK** ► **Ikke dekningsignal** ► **OK** (= på)

Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett

Du kan tilbakestille individuelle innstillingar og endringer. Oppføringer i telefonboken og anropslisten, dato og klokkeslett og oppmelding av håndsettet til basen forsvinner ikke.

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **Tilbakestill håndsett** ► **OK**

Avbryt tilbakestillingen med .

Still inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt håndsett.

Slå på/av ventemelodi

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Telefon ► OK ► Ventemusikk ► OK (☑ = på)

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden og mottaksstyrken til basen. Bruk av repeater må aktiveres. Samtaler som allerede pågår på basen, blir avbrutt under denne prosessen.

Forutsetning: en repeater er oppmeldt.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► Gjentak.- modus ► OK (☑ = aktivert)

Når du har aktivert eller deaktivert repeatermodus, må du slå håndsettet av og på igjen (s. 15).

- i** • Sparemodus / Sparemodus+ (→ s. 28) og repeater-støtte kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke Sparemodus og Sparemodus+.
- Den standardaktiverte krypterte overføringen deaktivieres ved aktivering av repeatermodus.

Beskytte mot ubereyttiget tilgang

Beskytt basens systeminnstillinger med en system-PIN som bare du kjenner. Du må bl.a. taste inn system-PIN ved opp- og avmelding av et håndsett til basen.

Endre system-PIN-kode

Du kan endre den innstilte, 4-sifrede system-PIN-koden for basen («0000») til en kode som bare du kjenner.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► System-PIN ► OK ► System-PIN: (angi aktuell system-PIN) ► OK ► Ny PIN-kode: (angi ny system-PIN) ► OK

Tilbakestilling av system-PIN-kode

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbakestille basen til den opprinnelige koden **0000**:

Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold oppmeldings-/pagingtasten på basen nede mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Basen er nå tilbakestilt og system-PIN-koden er satt til **0000**.

- i** Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillinger tilbakesettes til fabrikkoppsettet.

Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling:

- blir dato og klokkeslett beholdt,
- forblir håndsett oppmeldt,
- blir Sparemodus og Sparemodus+ koblet ut,
- blir system-PIN-koden ikke tilbakestilt.

► **Meny** ► **Innstillinger** ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **Tilbakestill base** ► **OK**

Bruke basen i en hussentral

Følgende innstillinger er nødvendige bare når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen.

Endre signaleringsmetode

Meny ► **Tast inn siffer for signaleringsmetode:**

[0_{ms}] = tonesignalering; [1_{ms}] = pulssignalering ► **OK**.

Midlertidig omkobling til tonesignalering

Hvis hussentralen fortsatt bruker pulssignalering, men tonesignalering er nødvendig for en forbindelse (f.eks. for avspilling av en nettpostkasse), må du stille om til tonesignalering for samtalen.

Forutsetning: du fører allerede en samtale eller har allerede ringt et eksternt nummer.

► Trykk på stjernetasten **[*_{ms}]**.

Tonesignalering er aktivert kun for denne forbindelsen.

Stille inn flash-tid

Meny ► **Tast inn siffer for flash-tiden:**

[0_{ms}] = 80 ms; [1_{ms}] = 100 ms; [2_{ms}] = 120 ms; [3_{ms}] = 400 ms;

[4_{ms}] = 250 ms; [5_{ms}] = 300 ms; [6_{ms}] = 600 ms; [7_{ms}] = 800 ms ► **OK**.

Endre pause etter linjebelægning

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten **[#]** og sending av nummeret.

Meny ► **Tast inn siffer for aktuell pauselengde:**

[1_{ms}] = 1 sekund;

[2_{ms}] = 3 sekunder;

[3_{ms}] = 7 sekunder ► **OK**.

Endre pause etter R-tast

Meny ► **Tast inn siffer for aktuell pauselengde:**

[1_{ms}] = 800 ms; [2_{ms}] = 1600 ms; [3_{ms}] = 3200 ms ► **OK**.

Vedlegg

Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste:

www.gigaset.com/service

Her finner du b.la.:

- ◆ Spørsmål og svar
- ◆ Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- ◆ Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
 Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... via e-post: www.gigaset.com/contact

... på telefon:

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge **+47 2231 0845**

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Løsningsforslag på Internett under www.gigaset.com/service

I tillegg er feilsøkingshjelpe midler oppført i den følgende oversikten.

Skjermen viser ingenting

- Håndsettet er ikke slått på: ► Trykk på avslutt-tasten lenge.
- Batteriet er tomt: ► Lad opp eller skift ut batteriet (→ s. 12)

Enheten lades ikke

- Håndsettet står ikke riktig i ladestasjonen: ► Sett i håndsettet på riktig måte

Enheten slår seg av selv om batteriet fremdeles er 2/3 fullt i følge displayet

- Kontaktene/batteriene er tilsmusset eller korrodert ► Rengjør eller bytt ut kontaktene/batteriene (→ s. 12)

Standbytiden til batteriet er kortere enn det som er angitt i brukerveilederingen



- Bruk av håndsettet på anlegg fra andre produsenter øker strømforbruket med opptil 90 %

Samtalens forstyrres eller avbrytes helt

- Signalene svekkes av vegg, tak, isolasjon osv. ► Ikke sett basen bak/under metallgjenstander. Ikke sett basen i kjelleren hvis det er mulig (→ s. 10)

Håndfrikvaliteten er ikke god

- Tilsmussing av håndsettet (f.eks. sminke, støv, jernspor) ► Rengjør håndsettet (→ s. 43)

Høy banking, bakgrunnsstøy, forstyrrende lyder, skrapelyder, vekslende lydstyrke

- Forstyrrelse fra eksterne enheter (adapttere for faks, PC, skriver, mobiltelefon) ► Øk avstanden til eksterne enheter (min. en halv meter) (→ s. 10)

Du kan ikke ringe, og på skjermen blinker "BASE" eller "Ingen base"

- Strømkabelen til basen er ikke tilkoblet: ► Kontroller basens strømadapter (s. 11)

På skjermen vises "Ikke mulig!"

- Det er ikke mulig å ringe eksternt mens en annen ekstern samtale pågår. ► Vent til den andre samtalen er ferdig (gjelder ikke hvis funksjonen Intern tilkobling er aktivert).
- Før ekstern samtale mens det snakkes på telefonsvareren. ► Vent til meldingen på telefonsvareren er ferdig

Klokkeslettet er endret

- Klokkeslettet er endret på et annet håndsett og dermed overført på de andre enhetene ► Ikke overfør dato/klokkeslett automatisk

Klokkeslettet tilbakestilles til fabrikkinnstillingen

- Base og håndsett kobles ut samtidig ► Still inn klokkeslettet på nytt (→ s. 13)

I anropslisten er det ikke angitt tid

- Dato/klokkeslett er ikke stilt inn ► Still inn dato/klokkeslett (→ s. 13)

Tilbakeringing, veksling mellom samtaler og konferanse ikke mulig.

- Disse funksjonene, som kan gjennomføres på enheten, må tilbys og aktiveres av nettoperatøren. Bruken kan variere fra mellom ulike nettoperatører. ► Ta kontakt med nettoperatøren

Lydstyrken til håndsettet (telefonrøret) er for lav

- Lydstyrken står på laveste nivå
 - Endre innstillingen av lydstyrken i telefonrøret (→ s. 34)
 - Endre håndsettets posisjon på øret

Håndfrilydstyrken er for lav

- Lydstyrken står på laveste nivå ► Endre innstillingen av håndfrilydstyrken (→ s. 34)

På skjermen signaliseres det et anrop, men håndsettet ringer ikke eller ringer for lavt

- Du har tatt opp din egen ringtone eller lastet den ned fra Internett, og lyden på kildefilen er for lav ► Still inn kilden eller ringtonen høyere, eller ta opp på nytt

Du hører en tone under bruk

- Handlingen mislyktes/feil ved inntasting ▶ Gjenta prosessen. Se på skjermen, og les brukerveiledningen
- Batteriene er tomme ▶ Lad batteriene (→ s. 12)
- System-PIN-koden du skrev inn, er feil ▶ Skriv inn system-PIN-koden på nytt, eller tilbakestill den (→ s. 37)

Du hører en tone under samtalen

- Batteriene er tomme ▶ Lad batteriene (→ s. 12)

Du har glemt system-PIN-koden

- Still system-PIN-koden tilbake til 0000 (→ s. 37)

Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode

- System-PIN-koden du skrev inn, er feil ▶ Skriv inn system-PIN-koden på nytt, eller tilbakestill den (→ s. 37)

Enheten er kommet i kontakt med væske

- La enheten tørke. ▶ Kontakt med væske (→ s. 43)

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden
www.gigaset.com/docs

**Garanti****Gyldighet**

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktmessig.

Vedlegg

Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske.
Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse der som apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoën kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Merknader fra produsenten

Miljø

Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 28) sparar energi og bidrar dermed aktivt til å verne om miljøet.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vedlikehold

Tørk av apparatet med en **fuktig klut** eller en **antistatisk klut**. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter.

Bruk **aldrig** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væske



Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gjør du følgende:

- Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
- La væsken dryppa ut av håndsettet.
- Tørk av alle delene og la deretter håndsettet ligge med åpent batteriområde og tastaturet ned på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- Vent til håndsettet er helt tørt før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: Nikkelmetallhydrid (NiMH)

Størrelse: AAA (Mikro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Kapasitet: 750 mAh

Apparatet leveres med to godkjente batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til telefonen avhenger av batterikapasiteten, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer) *	320 * / 180 **
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *	120 * / 95 **
Ladetid i base (timer)	9
Ladetid i lader (timer)	7,5

*Sparemodus slått av, uten skjermbelysning i standby

**Sparemodus slått på, uten skjermbelysning i standby

Strømforbruk for basen

E550

I driftstilstand

- Håndsett i lader ca. 0,60 W
- Håndsett ikke i lader ca. 0,40 W


Under en samtale ca. 0,60 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s

Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW, middels ytelse per kanal
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Omgivelsesforhold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	tonesignalering (DTMF)/puissignalering

Kobling av telefonstøpselet

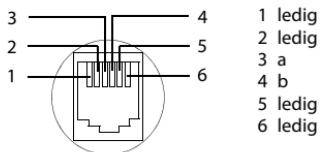


Skrifftabell

Standardskrift


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
[1 aø]	1	£	\$	¥	¤					x	x	x	x	x	x
[2 åæç]	å	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 ðø]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 ghj]	g	h	i	4	i	í	í	í							
[5 jkl]	k	l	5												
[6 mnø]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ö	ö				
[7 pqø]	p	q	r	s	7	ß									
[8 tuø]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 .,-]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	í	í	"	'	;	-
[* #]	*	/	()	<	=	>	%								
[# ->]	#	@	\	&	§										

1) Mellomrom

Veggmontering av basen E550

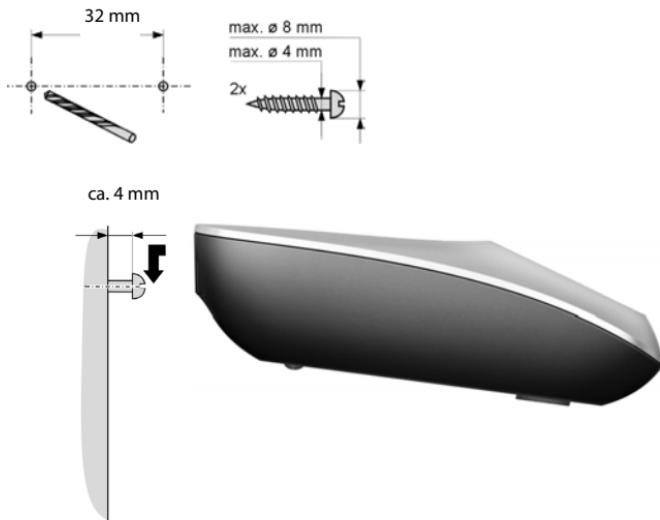

Veggmontering av laderen

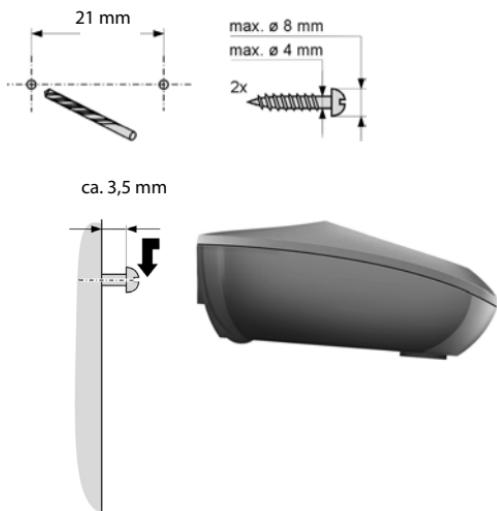

Stikkordregister

A	
Å	16
Anonyme samtaler	35
Anrop fra ukjent.....	20
Anropsliste.....	24, 25
Anropssvar.....	34
Automatisk anropssvar	19, 34
Av/på-tast.....	2
Avmelding (håndsett)	32
Avslutt-tast.....	2, 19
B	
Babyalarm	30
Base	
bruk i hustelefonsentral	38
endre system-PIN-kode.....	37
sette opp	10
stille inn	37
system-PIN-kode	37
tilbakestille til fabrikkoppsett	38
tilkobling	11
Batteri	
sette inn.....	12
Beskjeder	
høre på.....	27
Beskjedtast	
åpne lister	26
Beskytt telefonen mot	
uberettiget tilgang	37
Betjeningsstrinn (visning).....	5
C	
CLI, CLIP	19
D	
Deponering	43
Direktevalg	
lagre nummer	23
lagre/endre tasteprogrammering	23
Direktevalgtast A	2, 23
Direktevalgtaster B til D.....	2, 23
Display	
endre menyspråk.....	13, 34
i hviletilstand	2, 15
stille inn	34
Displaytaster	2, 16
E	
ECO DECT.....	28
Endre	
menyspråk.....	13
navn på et håndsett	33
system-PIN-kode.....	37
F	
Fabrikkoppsett, tilbakestille	
base	38
håndsett	36
Feilinntastinger (korrigering)	18
Feilsøking (gen.)	39
Firkanttast	16
G	
Garanti	41
H	
Håndsett	
avmelding	32
bruke flere	32
endre navn	33
høyttalervolum	34
hviletilstand.....	15
kontakt med væsker	43
menyspråk.....	13, 34
oppmelding.....	32
overforing av samtale	24
slå av mikrofonen (gjøre stumt)	20
slå på/av	15
søke etter	33
stille inn (individuelt)	34
stor skrift	34
ta i bruk	12
tilbakestille til fabrikkoppsett.....	36
varsletoner.....	36
Handsfree	20
Hjelp	39
Høre på	
beskjed (telefonsvarer)	27
Høreapparater	8
Høyttalervolum	34
Hurtigoppringing	
telefonsvarer	27
Hussentral	
bruke basen i en hussentral	38
koble om til tonesignalering	38

Stikkordregister

stille inn flash-tid	38	visning av anropers (CLIP)	19
stille inn signaleringsmetode	38	Nummeroverføring	19
Hviletilstand (display)	2, 15	<hr/>	
Hviletilstand, gå tilbake til.....	15	O	
<hr/>		Oppmelding av håndsett	32
I		Oppringning	
Innstilling av dato	13	telefonbok	22
Innstilling av internanrop	24	Oppsetting, base	10
Innstilling av klokkeslett	13	<hr/>	
Intern samtale	24	P	
samtale venter.....	24	Paging	33
Intern tilkobling	33	Pakningsinnhold	9
Internanrop	24	<hr/>	
K		R	
Knust skjerm	8	Reduksjon av stråling	28
Koble til en samtale	33	Reduksjon av strømforbruk	28
Kontaktbelegging	45	Rekkefølge i telefonboken	22
Korrigering av feilinntastinger	18	Rekkevidde	10
Kortvalg se Direktevalg		Repeater	37
Kundeservice og Assistanse	39	Repetisjon	25
<hr/>		Ringe	
L		ekstern	19
Lås		intern	24
slå tastelås på/av	16	Ringe tilbake til anroperen	26
Legge inn flash.....	2	Ringetone	
Liste		endre	35
anropsliste	24, 25	melodi, velge	35
oppføring.....	25	stille inn volum	35
repetisjonsliste	24	<hr/>	
tapte anrop	25	S	
Lommelykt.....	2	Samtale	
Lommelykttast.....	2	intern	24
<hr/>		overføring (tilkobling)	24, 33
M		tilkobling av en abonnent	33
Medisinsk utstyr.....	8	Samtale venter, intern samtale	24
Meny		Se på melding i nettopskassen	27
føring	15	Seiten-Taste	17
Miljø	43	Sende	
<hr/>		telefonbokoppføring	
N		til et håndsett	23
Navn		Sidetaster	2, 17
på håndsett	33	Signaleringsmetode	38
Nettopskasse	27	Signalforsterker, se Repeater	
legge inn nummer.....	27	Sikkerhetsanvisninger	8
Nødsamtale		Skjerm	
ikke mulig	8	knust	8
Nummer		Slå av	
lagre i telefonboken	21, 23	anropssvar	34
nettopskasse, legge inn.....	27	håndsett	15
		tastelås	16

varseltoner	36
Slå av mikrofonen på håndsett	20
Slå på	
anropssvar	34
håndsett	15
tastelås	16
varseltoner	36
Slette tegn	18
Slettetast	16
Søke	
håndsett	33
i telefonboken	22
Sparemodus	28
Sparemodus+	28
Spørsmål og svar	39
Språk, display	13
Stille	29
Stille inn flash-tid	38
Stille inn melodi (ringtone)	35
Stille inn volum	
høyttaler	34
ringtone	35
tale, håndsett	34
telefonrør	34
Stjernetast	2
Stor skrift	34
Strømadapter	8
Strømadapter, strømsparende	28
Strømforbruk	44
Strømsparende strømadapter	28
Styretast	2
Svartast	2
Symbol	
ringtone	36
tastelås	16
Systeminnstillinger	37
T	
Ta i bruk (håndsett)	12
Tapte anrop	25
Tast 1 (hurtigoppringing	
nettpostkasse)	2
Tastelås	16
Taster	
av/på-tast	2
avslutt-tast	2
beskjedtast	26
direktevalgtaster	21
displaytaster	2, 16
firkanttast	16
hurtigoppringing nettpostkasse	2
hurtigoppringing telefonsvarer	27
lommelykttast	2
sidetaster	2
slettetast	16
stjernetast	2
styretast	2
svartast	2
tast 1 (hurtigoppringing	
telefonsvarer)	27
Tegnsett	45
Tekniske data	44
Telefon	
besvare	19
Telefonbok	21
lagre første nummer	21
lagre oppføring	21
rekkefølgen på oppføringene	22
sende oppføring/liste til håndsett	23
velge oppføring	22
Telefonering	
besvare anrop	19
ekstern	19
intern	24
Telefonrørmodus	20
Telefonrørvolum	34
Telefonstøpsel, kontaktbelegging	45
Tidsstyring	35
Tilbakeringing via anropslisten	26
Tilgangsbeskyttelse	37
Tonesignalering	38
U	
Ukjent	20
V	
Varseltoner	36
Varslingstone for rekkevidde	36
Vedlikehold av telefonen	43
Vekkerklokke	29
Ventemelodi	37
Visning	
anropsnummer (CLI/CLIP)	19
melding i nettpostkasse	27
Volum	
ringtone	35

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2504-R201-1-SM19