

# Gigaset

## E630

### SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu  
bulabileceğiniz adres:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Akıllı telefonunuz veya tabletinizde  
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme



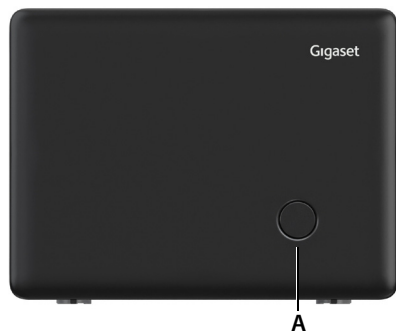
# İçindekiler

<b>Genel bakış</b> .....	<b>5</b>
El cihazı .....	5
Baz ünite .....	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim .....	6
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>7</b>
<b>İlk çalıştırma</b> .....	<b>9</b>
Teslimat paketinin içeriği .....	9
Baz ünite .....	10
El cihazı .....	11
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>14</b>
Telefonu tanıma .....	14
Telefon görüşmesi yapma .....	18
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri) .....	23
Çağrı listeleri .....	28
Mesaj listeleri .....	29
Telefon rehberi .....	31
Şebeke telesekreteri .....	34
<b>Diğer fonksiyonlar</b> .....	<b>35</b>
Akustik profiller .....	35
LED Işığı .....	36
Takvim .....	36
Zamanlayıcı .....	38
Çalar saat .....	38
Bebek telsizi .....	39
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT .....	41
İstenmeyen aramalara karşı koruma .....	42
SMS (metin mesajları) .....	45
<b>Telefonu genişletme</b> .....	<b>51</b>
Birden fazla el cihazı .....	51
Repeater .....	53
Router cihazı ile çalışma .....	54
Bir telefon santralinde çalışma .....	55
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	<b>57</b>
El cihazı .....	57
Sistem .....	63

<b>Ek</b> .....	<b>66</b>
Sorular ve cevaplar .....	66
Müşteri Hizmeti ve Yardım .....	68
Üretici bilgisi .....	72
Teknik veriler .....	75
Ekran sembolleri .....	77
Menüye genel bakış .....	79
<b>Dizin</b> .....	<b>81</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.



# Genel bakış

## El cihazı

- 1 **Spot LED** (→ s. 36) / **Görsel çağrı sinyali** (→ s. 58)
- 2 **Ekran**
- 3 **Durum çubuğu** (→ s. 77)  
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 4 **Ses düzeyi tuşları** (→ s. 15)
- 5 **Ekran tuşları** (→ s. 15)  
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar
- 6 **Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu**  
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;  
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli basın**  
  
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli basın**  
  
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
- 7 **Mesaj tuşu** (→ s. 29)  
Arama ve mesaj listelerine erişim;  
**yanıp sönüyorsa:** yeni mesaj veya yeni arama
- 8 **Profil tuşu**  
Akustik profiller arasında geçiş
- 9 **Kare tuşu**  
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**
- 10 **Kulaklık bağlantısı**  
(2,5 mm Jak fiş)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Yıldız tuşu**  
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**

- 13 **1 tuşu**  
şebekete telesekreterini arama ▶ **uzun süreli basın**
- 14 **R tuşu**  
Danışma (flaş) ▶ **kısa süreli basın**  
  
Arama molası girme ▶ **uzun süreli basın**
- 15 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**  
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; SMS gönderme (bir SMS yazarken); kulaklık ve hoparlör modu arasında geçiş; tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli basın**  
  
Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli basın**
- 16 **Kumanda tuşu / Menü tuşu** (→ s. 14)  
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)





## Baz ünite

- A **Kayıt/Paging tuşu**  
El cihazını bulma (Paging) ▶ **kısa süreli basın**  
  
El cihazını kaydetme ▶ **uzun süreli basın**












Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

## Kullanım kılavuzundaki gösterim

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










### Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu		Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

### Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma

▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑ = etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
▶	Her ok, bir işlemi başlatır.
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

# Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

**Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.

Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Baz ve şarj cihazı sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çalışırken veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.  
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu
- bir adet **el cihazı**,
- bir adet şarj ünitesi, adaptör dahil,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- pil kapağı için bir adet kapak pulu,
- iki adet pil,
- bir adet kemer klipsi,
- kulaklık yuvası için bir adet kauçuk kapak,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi, adaptör dahil,
- iki adet pil, bir adet pil kapağı, bir adet kapak pulu, bir adet kauçuk kapak ve bir adet kemer klipsi



Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

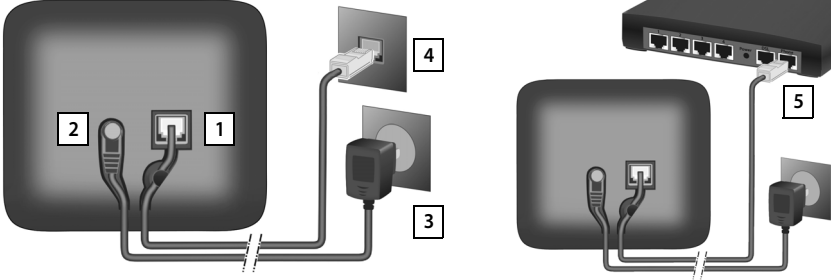
Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

## Baz ünite



- ▶ Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına **2** sokun.
- ▶ Teslimat kapsamına dahile modele bağlı olarak: Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın (duvara montaj hariç).
- ▶ Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- ▶ Telefon kablosunu Router cihazındaki **5** telefon bağlantı yuvasına takın.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

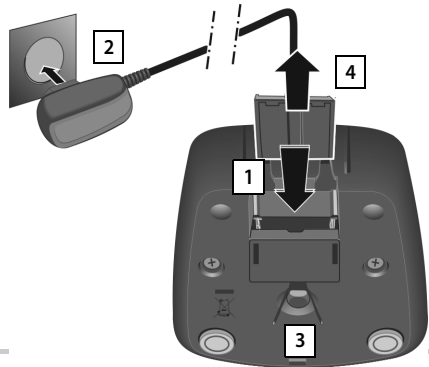
## El cihazı

### Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine [3] basın.
- ▶ Fişi çekin [4].



### El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ▶ **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

### Pilleri takma



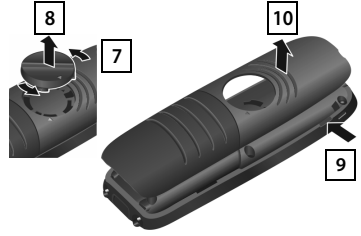
Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim [1]).
- ▶ Pil kapağını hafifçe yatık tutun ve önce altta muhafazanın üstüne itin [2].
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı geriye bastırın [3].
- ▶ Kapak pulunu gösterildiği gibi (yaklaşık 20° döndürülmüş şekilde) yerleştirin [4]. Ok işaretine dikkat edin.
- ▶ Kapak pulunu, dayanana kadar saat yönünde döndürün [5]. Pul ve kapak üzerindeki işaretler karşılıklı dururken kapak pulu kapalıdır [6].




## Pil kapağını tekrar açma


- ▶ Kapak pulunu kanadından tutarak saat yönünün tersine doğru dayanağa kadar döndürün [7] (yaklaşık 20°) ve çıkartın [8].
- ▶ Tırnağınızı, yandan muhafaza ile kapak arasındaki girintinin içine bastırın [9].
- ▶ Kapağı çıkartın [10].



## Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 51).

## Kemer klipsini takma


El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler bulunmaktadır.



- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



## Ekrani dilini değiştirme

İstenmeyen bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.

- ▶ **6** ve **5** tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir (☉ = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

## Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.


- ▶ **Zaman?** ekran tuşuna basın


veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**




Etkin giriş pozisyonu yanıp söner.


Giriş pozisyonunu değiştirme: ▶ 

Giriş alanları arasında geçiş yapma: ▶ 

Tarihi girme:

- ▶  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

- ▶  ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın . . . Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

- ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



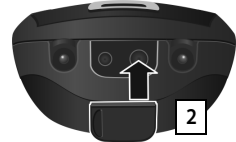
## Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

### Kulaklığı takma

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı telefonun alt tarafına takın **1**.

Bir kulaklık **takmazsanız**:

- ▶ Su püskürmesine karşı koruma sağlamak için, birlikte verilen kauçuk kapağı takın **2**.





Kulaklıklar ile ilgili tavsiyeleri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) altındaki ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

# Telefonu kullanma


## Telefonu tanıma

### El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

### Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için  veya "kumanda tuşunun ortasına basmak" için .



#### Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 **kısa süreli** basın

 veya 



#### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



#### Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma



Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

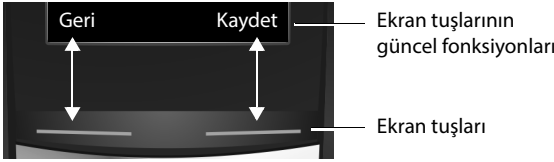


## Ses düzeyi tuşları

Ahize/kulaklık, zil sesi, hoparlör ve randevuların bildirilmesi için ses düzeyini ayarlama: ► El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın

## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının sembolleri → s. 77.



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. Atamayı değiştirme: → s. 62


## Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış → s. 79

### Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

**Tamam** veya veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

**Geri**

Bekleme moduna geçiş için

 **uzun süreli** basın



Fonksiyonu açmak/kapatmak için

**Değiştir** açık  / kapalı 

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

**Seç** seçildi  / seçilmedi 


## Ana menü

Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ▶  
... kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir.  
Seçilen fonksiyonun sembolü renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

## Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzeyine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

## Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Örnek





Örnek







## Metin girme




### Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranın altında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istediğiniz karaktere gidin ▶ Ekle



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

**Yeni Kayıt**

---

Ad :  
Peter|

---

Soyad :

---

Telefon (Ev):



Abc

---

< C
Kaydet


## Telefon görüşmesi yapma

### Arama

▶  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın

veya

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶  ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın





Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: →s. 23

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

### Telefon rehberinden arama

▶  ile telefon rehberini açın ▶  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:




▶  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir





Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

### Tekrar arama listesinden arama



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın




### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma:

▶  **Rehber Kopyala** ▶ **Tamam**

Numarayı ekrana aktarma:

▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ gerekirse  değiştirin veya tamamlayın ▶  **Yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin**

Seçilen girişi silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**


## Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→s. 28) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

▶  ▶  ▶  **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶  ile girişi seçin ▶ **Kabul tuşuna**  basın



Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.








Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.

## Doğrudan arama


**Herhangi bir tuşa basıldığında** önceden atanmış bir numara çevrilir.


Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

▶  ▶  ▶  **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir


Aramayı iptal etme: ▶ **Kapatma tuşuna**  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın



Örnek



## Arama sırasında arama molası ekleme


▶ **Kare tuşuna**  uzun süreli basın ... ekranda bir **P** görüntülenir

## Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve kabul/hoparlör tuşunun   yanıp sönmeleriyle bildirilir.

Etkinleştirildiyse, el cihazının üst kısmındaki sinyal ışığı (LED) da yanıp söner.






Aramayı cevaplama:

- **Kabul tuşuna**  basın
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

## Telefon görüşmesi yapma

### Kolay cevaplamaı açma/kapatma

Çağrıyı, kabul tuşunun  dışında ...,  ve  tuşları ile de cevaplayın.

▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kolay Kabul** ▶ **Düzenle**  
 = etkinleştirildi



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

## Arayanla ilgili bilgiler





Arayan kişinin numarası aktarılır (→s. 23).

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir.

Arayanın numarası yerel telefon rehberinde kayıtlıysa isim gösterilir.

## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme




Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

## Dahili arama




Baz ünitede birçok el cihazı kaydedilmiştir (→s. 51).

- ▶  **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Grup araması için hızlı arama:

- ▶  **kısa süreyle** basın ▶ 

veya ▶  **uzun süreyle** basın





Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranana telefona ulaşamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

## Dahili danışma/dahili aktarma


Harici bir görüşmeyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeyle konferans görüşmesi yapın.

- ▶  ... el cihazları listesi açılır ▶  ile el cihazını veya **Tüm Çağrı**. bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeyle konuşun


Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:




- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

## Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
  - Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
  - Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ▶  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
- Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**  
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ... Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

## Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ▶ Herhangi bir tuşa basın
  - Dahili aramayı kabul etme: ▶ Mevcut görüşmeyi sonlandırın
- Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

### Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

### Dahili konferansı açma/kapatma

- ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ Telefon ▶ Tamam ▶ Dahili konferans ▶ Değiştir  = etkinleştirildi

### Dahili konferans

Ha, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

- ▶ uzun süreyle basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

### Konferansı sona erdirmeye

- ▶ basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

- ▶ Hoparlör tuşuna basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

- ▶ Hoparlör tuşuna basın ve tuşu basılı tutun ▶ El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ 2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:

- ▶ Ses düzeyi tuşlarına / veya tuşuna basın ▶ / veya ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶ basın

veya: ▶ Profil tuşuna kısa süreli basın

## Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı veya telefon santrali) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcıınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmecisi arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

## Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

## Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

### Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

### Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

## Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Geçiş yapma** → s. 26) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans** → s. 27).

### Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶  **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Durum:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Etkinleştirme: ▶ **Gönder**



Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.



## Geri arama

### Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶  **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**





## Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.



▶  ▶  ▶ **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  **Telefon Numarası** ▶  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  **Koşul** ▶  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

**Hepsi:** Aramalar derhal yönlendirilir

**Cevapsızsa:** Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

**Mesgulse:** Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

### Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


- ▶ **Har. Çağ.** ▶  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ **Bitir**

### Danışmayı bitirme

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır




### Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

### Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



## Konferans

İki görüşmeyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeyle arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeyle kabul edin ... sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeyle bağlantılıdır

Her iki görüşmeyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

## Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

### Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
  - Cevapsız Çağrılar**
  - Kabul Edilen Çağrılar**
  - Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi ( **Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
Frank	
Bugün, 15:40	[3]
089563795	
13.05.25, 18:32	
Susan Black	
12.05.25, 13:12	
Göster	Seçenek

### Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: **Çağrılar** ile listeyi seçin **Tamam**

Menü aracılığıyla: **Çağrı Listeleri** **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

Mesaj tuşuna **Cevapsız Çağrılar**: **Tamam**

### Arayanları çağrı listesinden geri arama

**Çağrı Listeleri** **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam** ile girişi seçin **Kabul tuşuna** basın

### Diğer seçenekler

**Çağrı Listeleri** **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam** ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ile girişi seçin **Göster**

Numarayı telefon rehberine alma:

ile girişi seçin **Seçenek** **Rehber Kopyala** **Tamam**

Numarayı kara listeye alma:

ile girişi seçin **Seçenek** **Kara Listeye Kopy.** **Tamam**

Çağrı numarası hakkında SMS bilgisi talep etme (duruma bağlı olarak ücrete tabidir):

ile girişi seçin **Seçenek** **SMS Bildirimi** **Tamam**

Girişi silme:

ile girişi seçin **Seçenek** **Kayı Sil** **Tamam**

Listeyi silme:

**Seçenek** **Listeyi Sil** **Tamam** **Evet**





## Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS ve kaçırılan randevular, mesaj listelerine kaydedilir ve el cihazının ekranında görüntülenebilir.

**Yeni bir mesaj** gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (etkinleştirildiyse).

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.



Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

-  şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde



Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

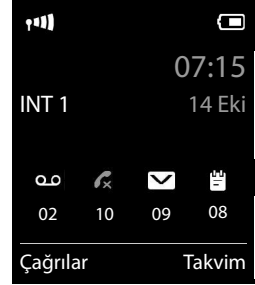
Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın . . . Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir  
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.  
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** . . . aramalar veya mesajlar listelenir  
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.



Mesaj listesi, el cihazına atanmış olan örn. şebeke telesekreteri gibi her telesekreter için bir giriş içerir.

Örnek



















Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
<b>Kaçırılan Alarm:</b>	(2)
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta Kutusu:	(1)
Geri	Tamam

## Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bekleme modunda:

- ▶  ▶      tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶  ile mesaj türünü seçin:
  - Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶  
  - Cevapsız aramalar ▶  
  - yeni SMS ▶  
- 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:
  - Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 
  - Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶ 
- ▶ Seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



## Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.




### Telefon rehberini açma

- ▶ Bekleme modunda  kısa süreyle basın


### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	200 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter




### Giriş oluşturma

- ▶  ▶  <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin:


Adlar/numaralar:

- ▶  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

**Yıldönümü:**

- ▶  ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ▶  ile tarih ve saati girin ▶  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

**Aryan Mel. (VIP) :**

- ▶  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Aryan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

**Yeni Kayıt**

---

Ad :  
Robert

---

Soyad :  
Yıldönümü

---

Telefon (Ev):  
Abc

**Kaydet**

**< C**





Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.








**Aryan Mel. (VIP) :** için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

### Telefon rehberi girişi arama/seçme

- ▶  ▶  ile aranan ada gidin

veya



- ▶  ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin . . . gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk ada atlar ▶ gerekiyorsa  ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun süreyle basın




## Giriş görüntüleme/değiřtirme



- ▶  ▶  ile giriři seçin ▶ **Göster** ▶  ile, deęiřtirilecek alanı seçin ▶ **Düzenle**

veya

- ▶  ▶  ile giriři seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**


## Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶  ile giriři seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tüm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seçenek** ▶  **Tümünü Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

- ▶  ▶ **Seçenek** ▶  **Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala**

Bir giriř ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu giriřler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni řöyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

## Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gösterme

- ▶  ▶ **Seçenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya iřaretlenmiřtir.

- ▶ Ekran tuřuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** . . . olası seçenekler:

Yeni giriř oluřturun:

- ▶ **<Yeni Giriř>** ▶ **Tamam** ▶  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Giriři tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut giriře ekleme:

- ▶  ile giriři seçin ▶ **Tamam** ▶  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** . . . Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ Gerekiyorsa bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**



## Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.  
Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.  
Sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

### Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiğiinden daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.

### Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

### Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

## Tek kayıtların aktarılması

- ▶ ▶ ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın








**SMS ile vCard** ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

## Tüm telefon defterini aktarma

- ▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır

## Şebeke telesekreteri


### Numara girme

- ▶  ▶   Telesekreter ▶ Tamam ▶  Şebeke Posta Kut. ▶ Tamam
- ▶  ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ Kaydet




Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyse ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

### Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ Şebeke Posta Kut. ▶ Tamam

veya


- ▶  ▶   Telesekreter ▶ Tamam ▶ Mesajları Oynat ▶ Tamam

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın

## Diğer fonksiyonlar


### Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**.

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın . . . profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı		Açık	Şuradaki gibi: <b>Profil Kişisel</b>	Kapalı
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Aramada spot LED		Evet	Hayır	Hayır
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında . . . belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Profil Yüksek** ve **Profil Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.





## LED Işıđı

Telefonu el feneri olarak kullanın. Spot LED, el cihazının üstünde yer alır.

### El feneri fonksiyonunu fonksiyonu açma

▶ **LED Işıđı** ekran tuşuna basın.

veya

▶  ▶  ▶  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **LED Işıđı** ▶ **Tamam**

### El feneri fonksiyonunu kapatma

▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın

veya: Fonksiyon, yaklaşık 2 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Gelen çağrıları görsel olarak bildirme →s. 58

## Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Haziran 2025						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					01	02
				03		
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri			Tamam			



### Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme





Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶  ▶  ▶  **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶  ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra



Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:**  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Tarihi girme: ▶  **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶  ile yeni tarihi girin

Saati girme: ▶  **Saat** ▶  ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlıđı belirleme: ▶  **Metin** ▶  ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeđi, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

▶  **Sinyal** ▶  ile hatırlatma alarımının melodisini seçin veya akustik bildirimini devre dışı bırakın

Randevuyu kaydetme:

► **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► Randevu verilerini girin.

## Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ► Ekran tuşuna **SMS** basın . . . SMS menüsü açılır

Zil sesinin ses düzeyini kalıcı olarak değiştirme: ► Hatırlatma alarım sırasında ses düzeyi tuşlarına

 /  basın




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarım **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

## Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ►  ile gerekiyorsa listede

veya










►  ►   **İlave Özellikler** ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**







SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) . . . SMS menüsü açılır


### Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiřtirme/silme

- ▶  ▶  İlave Özellikler ▶ Tamam ▶  Takvim ▶ Tamam ▶  ile günü seçin ▶ Tamam ... randevu listesi görüntülenir ▶  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:  
Randevu ayrıntılarını görüntüleme:
  - ▶ Göster ... Randevu ayarları görüntülenir
- Randevuyu deęiřtirme:
  - ▶ Göster ▶ Düzenle
  - veya ▶ Seçenek ▶  Kaydı Düzenle ▶ Tamam
- Randevuyu etkinleřtirme/devre dıřı bırakma:
  - ▶ Seçenek ▶  Etkinleřtir/Etkinlięi Bitir ▶ Tamam
- Randevuyu silme:
  - ▶ Seçenek ▶  Kaydı Sil ▶ Tamam
- Günün tüm randevularını silme:
  - ▶ Seçenek ▶  Tüm Randevuları Sil ▶ Tamam ▶ Evet

## Zamanlayıcı

### Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶  İlave Özellikler ▶ Tamam ▶  Sayaç ▶ Tamam ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ Etkin Kılma:  ile Açık veya Kapalı öęesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶  Süre ▶  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin  
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme:
  - ▶ Kaydet

Zamanlayıcı geri sayıma bařlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

### Alarmı kapatma/tekrarlama














- Alarmı kapatma: ▶ Kapat
- Alarmı tekrarlama: ▶ Ynd. Břlt ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse bařka bir süre ayarlayın ▶ Kaydet ... geri sayım tekrar bařlatılır


## Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

## Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶  ▶   İlave Özellikler ▶ Tamam ▶  Çalar Saat ▶ Tamam . . . sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:**  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
  - ▶  **Saat** ▶  ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶  **Periyot** ▶  ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
  - ▶  **Ses düzeyi** ▶  ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶  **Melodi** ▶  ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında  sembolü ve alarm saati görüntülenir.

## Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

## Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın . . .  
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

**Çift Taraflı Konuş.** fonksiyonuyla alarmla cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

## Bebek telsizi

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandırıldığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Bir kulaklık takılmış olsa dahi her zaman ahizesiz konuşma sisteminin mikrofonu kullanılır.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

## Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ ▶ **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra

- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Hedefi girme: ▶ **Alarm** ▶ ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin
- Harici:** ▶ **Numara** ▶ ile numarayla girin veya numarayla telefon rehberinden seçme: ▶
- Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

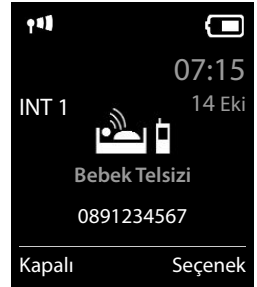
Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

- ▶ **Seviye** ▶ ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizini etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek Telsizi etkinleştirildi



## Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna basın



## Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶ tuşlarına basın  
Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.

Etkinleştirmeyi tekrar açma: →s. 40

## Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

### Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

- ▶ ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Değiştir ( = devre dışı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

### Yayını bekleme modunda kapatma

- ▶ ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ ECO DECT ▶ Tamam ▶ Radyasyon Yok ▶ Değiştir ( = etkinleştirildi)

## İstenmeyen aramalara karşı koruma



**Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

**Radyasyon Yok** ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünitede bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** ögesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

**Radyasyon Yok** etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

- ▶ Kabul tuşuna uzun süreli basın ... Çevir sesi duyulur.

## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

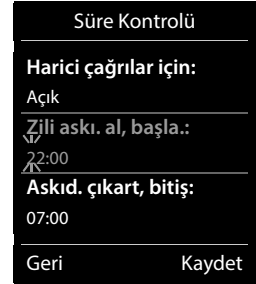
Örnek

- ▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Değiştir** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin

Kaydetme: ▶ **Kaydet**








Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.





## Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

### Bir el cihazı için

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (☑ = etkinleştirildi) ... çağrı sadece ekranda görüntülenir

### Tüm el cihazları için







- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı.** ▶ **Düzenle** (☑ = etkinleştirildi) ▶  **Koruma Modu:**
- Koruma Yok**                      Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir.
- Sessiz Çağrı**                      Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla**                      Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme:            ▶ **Kaydet**

## Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Koruma modu olarak **Sessiz Çağrı** ya da **Çağrıyı Blokla** seçilmiş ise bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilir.








### Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edil. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:
- Giriş oluşturma:            ▶ **Yeni** ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**
- Girişi silme:                ▶  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... girişi silinir

### Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶  ▶  **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶  **Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar** ▶ **Tamam** ▶  **Giriş seç** ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

## Koruma modunu ayarlama

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Kara Liste ▶ Düzenle ▶  Koruma Modu ▶ Tamam ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:
- Koruma Yok** Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

## SMS (metin mesajları)

Telefon bağlantır bağlantır SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→s. 23).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.




## SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.


▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ... sonra

SMS yazma: ▶  **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS metnini girin

SMS göndermek: ▶ Kabul tuşuna  basın

veya ▶ **Seçenek** ▶  **Gönder** ▶ **Tamam**

Numarayı girme: Telefon rehberinden: ▶  ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ **Tamam**

veya ▶ ...  ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme: ▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



**SMS gönderme ilave ücretlere** tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra
- Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin veya
  - ▶ **Seçenek** ▶ **E-posta Adresi Ekle** ▶ ... ile, bir e-posta adresi içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmetinin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gönderme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

## SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

### SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ile SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

### SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme



- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Taslak** ▶ **Tamam** ▶ ile, kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
  - Taslak okuma: ▶ **Oku**
  - Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
  - SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
  - Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
  - Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.



### SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında  ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle  ve bir uyarı sesiyle bildirilir.





### Gelen listesini açma

Mesaj tuşu ile:

-  ► ... Mesaj listesi açılır  
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir:  
**kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler  
Liste açma: ► ...  ile SMS: ögesini seçin ► **Tamam**

SMS: (2)

SMS menüsü üzerinden:

-  ► ...  ile  SMS ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam**

Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.


0123727859362922

10.02.25 09:07

### Gelen listesinin fonksiyonu

SMS göndereni arama:

- ...  ile SMS'i seçin ► Kabul tuşuna  basın

Girişi silme: ► **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Numarayı telefon rehberine kaydetme:

- **Seçenek** ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**

SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:

- **Seçenek** ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**



### SMS'i okuma ve yönetme

-  ► ...  ile  SMS ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ►  ile SMS'i seçin ►  **Oku** ... olası seçenekler:

SMS cevaplama: ► **Seçenek** ►  **Cevapla** ► **Tamam**

## SMS (metin mesajları)




SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile metni düzenleyin ▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**

SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:




- ▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**

Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Karakter Seti** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile karakter setini seçin ▶ **Seç**  = seçildi)

## SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.


- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶   
Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ▶ Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ▶ ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.



Uluslararası alan kodlarında +işareti alınmaz.

- ▶ Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

## vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

## SMS bildirimi

**Cevapsız aramaların** ve/veya **telesekreterdeki yeni mesajların** SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Bildiri** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi) ... sonra

Numarayı girin: ▶ **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin

Cevapsız aramalar: ▶  **Cevapsız Çağrılar** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

**SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar** oluşabilir.










## SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.


SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece her kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.



### SMS merkezini girme/değiştirme / Gönderme merkezini ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Ayarlar ▶ **Tamam** ▶  Servis Merkezi ▶ **Tamam** ▶  ile SMS merkezini seçin ( = güncel gönderme merkezi) ▶ **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleştirme:

- ▶ **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** ögesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)  
2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

- ▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶ ... ▶  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet**



Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez.









Aktarma denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

## Telefon santraline SMS gönderme

- **Çağrı numarası aktarma** özelliği, telefon santralinin paralel bağlantısına **yönlendirilmelidir (CLIP)**.
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline bağlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

## İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

▶  ▶        ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini engelleme:

▶  ▶ Tamam

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

▶  ▶ Tamam

## SMS hatalarını giderme

- E0 Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

## Hatalarda ilk çözümler

### SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
  - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
  - ▶ Numarayı girin (→s. 49).

### SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
  - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

### Artık SMS alamıyorsunuz

- Tüm Çağrılar için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.
  - ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→s. 25).

### SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
  - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
  - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

# Telefonu genişletme

## Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

## El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz ünitede, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.

Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

### Baz ünitede

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

### El cihazında

► ► ► **Ayarlar** ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih. Kaydet** ► **Tamam** ...  
kayda hazır bir baz ünite aranır ► Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ►  
**Tamam**



Mobil cihazın halihazırda dört baz istasyonunda kayıtlı olması halinde baz istasyonunun yerine geçecek olan baz istasyonunu seçin.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.





Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisıyla değiştirilir. Eğer bu başarılı olmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemi tekrarlayın

## El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç**  
( = seçildi)

**En İyi Baz:** El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

## El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ kayıt silme işlemini **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).


## El cihazını arama (Paging)

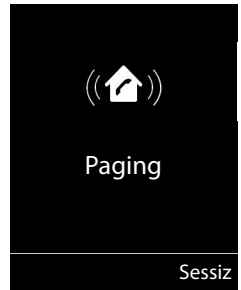
- ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar (Paging).

**İstisna:** Bebek telsizinin etkinleştirildiği mobil cihazlar.








### Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın  
veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın  
veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın  
veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



## El cihazı adını ve dahili numaray ı deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak INT 1, INT 2 vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřuk boř numaray ı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  ... El cihazlarının listesi aılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶  ile el cihazını sein ... olası seenekler:
  - Adı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  Yeni isim ver ▶ Tamam ▶  ile gūncel adı silin ▶  ile yeni adı girin ▶ Tamam
  - Numaray ı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  El Cihaz. No. Dūzenle ▶ Tamam ▶  ile numaray ı sein ▶ Kaydet

## Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ūniteyle olan kapsama alanını arttırır.

Bir Repeater'ın kayıt iřlemi, kullanılan Repeater sūrūmūne baęlıdır.

- Őifrelemesiz Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden ōnceki Gigaset Repeater'lar
- Őifrelemeli Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve İnternet'te → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulabilirsiniz.

## Őifrelemesiz Repeater

### Maksimum kapsama alanını ama/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Deęiřtir ( = etkinleřtirildi) ▶  Radyasyon Yok ▶ Deęiřtir ( = devre dıřı)

### Őifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶  Ayarlar ▶ Tamam ▶  Sistem ▶ Tamam ▶  Őifreleme ▶ Deęiřtir ( = devre dıřı)

### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik řebekesine baęlayın ▶ Telefon baz ūnitesinin Kayıt/Paging tuřuna uzun sūreyle (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

## Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın . . . Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

**Maksimum Alan** ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

**Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

### Repeater'ın kaydını silme

- ▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ile Repeater'ı seçin ▶ **Kayıd sil** ▶ **Evet**

## Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeterli miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶ ▶ \* # -> 0 5 # -> 7 0 ▶ Aşağıdaki tuşlardan birine basın
  - 0 ▶ **Tamam** Normal mod
  - 1 ▶ **Tamam** XES-Modus 1
  - 2 ▶ **Tamam** XES-Modus 2










Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

## Bir telefon santralinde çalışma

Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.








Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya alamazsınız.

### Geri arama süresini ayarlama

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Geri Arama ▶ Tamam ...  
olası geri arama süreleri listelenir ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ Seç  = seçildi)

### Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme


Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶   Ayarlar ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Ön kod ▶ Tamam ...  
sonra
- Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:**  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin
- Kural: ▶ **Şunun için**  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin
- Çağrı Listeleri:** Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).
- Tüm Çağrılar:** Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.
- Kapalı:** Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

## Duraklatma sürelerini ayarlama

- ▶  ▶ \* ▶ #\*0 5 ▶ #\*... sonra
- Hat kullanımından sonra duraklatma:
- 1 saniye ▶ 1 6 ▶ 1 ▶ Tamam
  - 3 saniye ▶ 1 6 ▶ 2 ▶ Tamam
  - 7 saniye ▶ 1 6 ▶ 3 ▶ Tamam
- R tuşundan sonra duraklatma (flaş):
- 800 ms ▶ 1 2 ▶ 1 ▶ Tamam
  - 1600 ms ▶ 1 2 ▶ 2 ▶ Tamam
  - 3200 ms ▶ 1 2 ▶ 3 ▶ Tamam
- Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):
- 1 saniye ▶ 1 1 1 ▶ Tamam
  - 2 saniye ▶ 1 1 ▶ 2 ▶ Tamam
  - 3 saniye ▶ 1 1 ▶ 3 ▶ Tamam
  - 6 saniye ▶ 1 1 ▶ 4 ▶ Tamam

## Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.







# Telefonu ayarlama

## El cihazı

### Dili deęiřtirme

- ▶  ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶  ile dili seęin ▶ Seę  = seęildi)







Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:


- ▶  ▶ Tuřlara   **yavařça** arka arkaya basın ▶  ile doęru dili seęin ▶ saę ekran tuřuna basın

## Ekran



### Ekran koruyucu

Bekleme modunda gorntleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seęim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** gesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Dzenle**  = aęık) ... daha sonra

Aęma/kapatma: ▶ **Etkinleřtirme:** ...  ile **Aęık** veya **Kapalı** gesini seęin

Ekran koruyucu seęme:

- ▶  **Seęim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seęin (**Dijital Saat / Analog Saat / <Resimler>**)


Ekran koruyucuyu gorntleme:

- ▶ **Goster**

Seęimi kaydetme: ▶ **Kaydet**








Ekran bekleme moduna geętikten yaklařık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.

### Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa sreyle** basın ... bekleme ekranı gorntlenir

### Renk řeması








Ekran, farklı renk kombinasyonlarında gorntlenebilir.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** gesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Renk řemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istedięiniz řemasını seęin ▶ Seę  = seęildi)

## Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Bu sırada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:


- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶   
**Aydınlatma** ▶ **Tamam** ... daha sonra
- Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:
  - ▶ **Şarj olurken:** ... ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:
  - ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ... ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

 Ekran aydınlatması açıkken el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

## Otomatik cevaplama





Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

- ▶  ▶  ile **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir**  
( = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

## Görsel çağrı sinyalini açma/kapatma

Gelen çağrıları Spot LED ile görsel olarak bildirme (örn. gürültülü ortamda).

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶   
**LED Çağrı Sinyali** ▶ **Değiştir** ( = açık)

 Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

## Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

### Bir görüşme sırasında

▶ El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına / basın

veya

▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... Ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Bekleme modunda

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... ardından

Ahize için: ▶ **Ahize:** ... ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶ **Hoparlör** ▶ ... ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **Ahize** ve **Hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akustik Profiller** ▶ **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ile profili seçin ▶ **Seç** = seçildi)






**Kulaklık Profilleri:** Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

**Eller Srbst. Profilleri:** Profil 1 (teslimat durumu) veya Profil 2

## Zil sesleri



### Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek










**Telefon çalarken**, ilgili zil sesinin ses düzeyini ses düzeyi tuşlarıyla  (yüksek) veya  (düşük) kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

### Zil melodisi

Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri ayarlama.


- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesini açma/kapatma


#### Zil sesini kalıcı olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında  görüntülenir

#### Zil sesini kalıcı olarak açma



- ▶  tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın

#### Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

### Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma







Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... **Profil** tuşuyla  **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görüntülenir

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... **Profil** tuşu  ile profili değiştirin

## Titreşimli alarını açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir**  = açık)



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

## Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil ikaz** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

### Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

 ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

## El cihazı

- Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

- ile  girişi seçin ► **Tamam** ► gerekiyorsa  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

## Numarayı seçme


- Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

- Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

## Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


- Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ►  ile girişi seçin ► **Tamam** ► gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

## Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

- Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın ... Olası tuş atamalarının listesi açılır ►  ile fonksiyon seçin ► **Tamam** ... Ekran tuşu ataması değiştirilir

Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat, Tekrar Arama, El Cihazı Dizini** ... Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

## Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – El Cihazı Sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

-  ►  ►  **Ayarlar** ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

## Sistem

### Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

- ▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın





veya

- ▶  ▶   **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
  - Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:**  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin
  - Zaman ayarı: ▶  **Saat** ▶  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
  - Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**




## Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin





Numarayı değiştirme:

- ▶ ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ **<C** gerekiyorsa rakamları silin ▶  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan Kodları	
Uluslararası Kod:	00 - 49
Yerel Alan Kodu:	0 - [8] ]
<C	Kaydet







## Bekleme müziğini açma/kapatma

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi)

## Sistem PIN kodunu değiştirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazını kaydetme ve kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa  ile güncel sistem PIN kodunu girin (eğer 0000 değilse) ▶ **Tamam** ▶  ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**



## Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz üniteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN koduna **0000** ayarlama:

- ▶ Aę kablosunu baz üniteden çıkarın ▶ baz ünitadaki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ eřzamanlı olarak aę kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun . . . baz ünite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanacaktır



Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

## Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

- ▶ ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tamam ▶ Sistem ▶ Tamam ▶ Baz İstas. Sıfırla. ▶ Tamam ▶ ile sistem PIN kodunu girin ▶ Tamam ▶ Evet . . . baz ünite yeniden bařlatılacaktır. Yeniden bařlatma iřlemi yaklaşık 10 saniye sürer



Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.


# Ek

## Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Hata gidermeyle ilgili adımlar

#### Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın.
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

#### Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
  - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

#### Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

#### Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

#### El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
  - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
  - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

#### Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

#### Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

#### Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

#### Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

**Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.**

- **Telefon numarası aktarımı (CLI)** arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği (CLIP)** şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
  - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
  - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

**Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).**

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

**Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.**

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

#### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstraße 2  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### İthalatçı Firma

**Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.**  
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule  
Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2  
Ataşehir/ İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

**Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**  
CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

#### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

#### MERKEZ SERVİSİMİZ:

#### CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

#### Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11  
Kozyatağı Mahallesi  
Bayar Caddesi  
Rıza Çemberci İş Merkezi  
No: 72 K: 4 D: 8 34742  
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

## Garanti Gigaset E630

## GARANTİ BELGESİ

<p><b>İthalatçı Firmanın:</b>  <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti.  <b>Adresi:</b> Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule  <b>Ataşehir Batı No:</b> 1 iç kapı No:2  <b>Ataşehir/ İstanbul</b>  <b>Telefonu:</b> +90 216 288 06 00  <b>Faks:</b> +90 216 389 59 95  <b>e-posta:</b>  <b>Yetkilinin İmzası:</b>  <b>Firmanın Kaşesi:</b></p>	<p><b>Satıcı Firmanın:</b>  <b>Unvanı:</b>  <b>Adresi:</b>  <b>Telefonu:</b>  <b>Faks:</b>  <b>e-posta:</b>  <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b>  <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b>  <b>Yetkilinin İmzası:</b>  <b>Firmanın Kaşesi:</b></p>
<b>Malın</b>	
<p><b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon  <b>Markası:</b> Gigaset  <b>Modeli:</b> E630</p>	<p><b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL  <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ  <b>Bandrol ve Seri No:</b></p>

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a Sözleşmeden dönme,
  - b Satış bedelinden indirim isteme,
  - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset E630“ (Sabit Parça: Box100) Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün cetecom advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**  
**EN 60950-1 + A11 + A1 + A12 + A2**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566 / EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 02.04.2024  
Yer ve Tarih

  
Mr. Saturna  
Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset E630“ (Fixed Part: Box100) Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by cetecom advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**  
**EN 60950-1 + A11 + A1 + A12 + A2**
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566 / EN 62479**  
*(Council Recommendation 1999/519/EC)*
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**  
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021

Bocholt, 02.04.2024  
.....  
Place and Date

  
.....  
Mr. Saturna  
Approvals Manager

### Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi). Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir. Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

## Üretici bilgisi

### Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Technologies GmbH, Gigaset E630 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

## Çevre

### Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Technologies GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplan-



ması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### **AEEE Yönetmeliği**

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

---

### **Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

### **Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler**

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

### **Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler**

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### **Ara yüz Kriteri**

- Türkiye alt yapısına uygundur.

### Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

---

### Sıvılar ile temas etmesi

El cihazınız su sıçramasına karşı korumalıdır.

Sıvıyla temas durumunda telefona hafifçe vurarak sıvıyı mikrofon deliğinden akıtın ve el cihazı üstündeki sıvıyı emici bir bezle silin. El cihazınız kullanıma hazırdır.

El cihazınız büyük miktarda sıvıyla temas ederse şunları yapın:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Teknik veriler

### Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320/190 *
Görüşme süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130/100 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	7,5

\* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,5 W

### Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,6 W

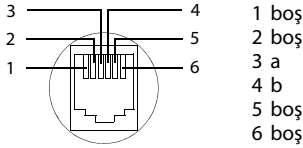
### Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar

## Teknik veriler

Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)

## Telefon fişinin fiş düzeni



## Karakter tabloları

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

### Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	4	ï	í	ì	î	
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Boşluk karakteri







2) Satır başı

## Ekran sembolleri




Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.


### Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	<b>Radyasyon Yok</b> açık: beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	<b>Profil Sessiz</b> etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede

Sembol	Anlamı
	Şarjlı pilin şarj durumu:
	beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100




### Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma





Sembol	Anlamı
	Numarayı telefon rehberine devralmak




## Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi
	Randevu hatırlatma çağrısı

Sembol	Anlamı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

## Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

# Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



## SMS

Yeni SMS
Gelen
Taslak
Ayarlar

Servis Merkezi
Bildiri

→ s. 45

→ s. 47

→ s. 46

→ s. 49

→ s. 48



## Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar
Yapılan Çağrılar
Kabul Edilen Çağrılar
Cevapsız Çağrılar

→ s. 28



## Telesekreter

Mesajları Oynat
Şebeke Posta Kut.

→ s. 34

→ s. 34



## Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara
Çağrı Yönlendirme
Çağrı Bekletme

→ s. 24

→ s. 25

→ s. 24



## İlave Özellikler

LED Işığı
Takvim
Sayaç
Çalar Saat
Bebek Telsizi
Tek Tuşla Çağrı
Kaçırılan Alarmlar

→ s. 36

→ s. 36

→ s. 36

→ s. 38

→ s. 39

→ s. 19

→ s. 37



## Ayarlar

Tarih/Saat				→ s. 63		
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri Eller Sırbst. Profilleri	→ s. 59		
		Uyarı Tonları		→ s. 61		
		Titreşim		→ s. 61		
		Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi Melodiler Süre Kontrolü Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 60		
				→ s. 60		
				→ s. 42		
			Bekleme Müziği		→ s. 64	
		Display	Ekran Koruyucu	Renk Şemaları		→ s. 57
				Aydınlatma		→ s. 58
Dil				→ s. 57		
Kayıt	El Cih. Kaydet	El Cih. Kaydını Kaldır		→ s. 51		
		Baz Seçimi		→ s. 52		
Telefon	Otom.Cevapl.	Kolay Kabul		→ s. 58		
		LED Çağrı Sinyali		→ s. 20		
		Alan Kodları		→ s. 58		
		Dahili konferans		→ s. 55		
		Ön kod		→ s. 22		
		Arama Modu	DTMF Darbeli Arama	→ s. 55		
				→ s. 83		
		Geri Arama		→ s. 55		
		Bilinmeyen Çağrıl.		→ s. 43		
		Kara Liste	Blokedi. Numaral. Koruma Modu	→ s. 43		
				→ s. 44		
		Sistem	El Cihazı Sıfırlama	Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 62
Şifreleme				→ s. 65		
Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa			→ s. 53		
Sistem PIN				→ s. 53		
				→ s. 64		
ECO DECT	Maksimum Alan	Radyasyon Yok		→ s. 41		



# Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/Kapatma tuşu	5
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	59
Ahize ses düzeyi	22
Aktarma, harici görüşme dahili	21
Akustik profiller	35
Alarm	38, 39
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	40
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	38
Arama	
cevaplama	19
çağrı listesinden	19
dahili	20
dahili olarak aktarma (bağlama)	21
El cihazı	52
harici	18
Kısayol ile	61
tekrar arama listesinden	18
telefon rehberinden	18
Arama duraklatma	56
Arama kilidi	44
Arama koruması	42
Arama listesi	
açma	28
Numarayı telefon rehberine aktarma	28
silme	28
Arama, gizli numara	23
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	43
<b>B</b>	
Baz ünite	
Adı değiştirme	52
ayarlar	63
Değiştirme	52
elektrik/telefon şebekesine bağlama	10
fabrika ayarlarına geri getirme	65
Router cihazına bağlama	10, 54
Sistem PIN kodu	64, 65
Telefon santraline bağlama	55
Baz üniteye bağla	52
Bebek telsizi	39
etkinleştirme	40
kapatma	40
Bekleme modu	
geri dönme	16
Bekleme Müziği	64
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	20, 21
Bertaraf	68, 72
Bildirme, semboller	78
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	43
numarayı gizleme	43
Zaman kontrolü	42
Bip (dikkat sesi)	35
Bloke edilmiş numaralar listesi	43
Çağrı numarasını çağrı listesinden alma	43
Büyük/küçük harf	17
<b>C/Ç</b>	
Cevaplama	
kolay	20
Cevaplama tuşu	5
Cevaplama, otomatik	58
Cihaz Kullanım Ömrü	68
Cihazların Bakımı	74
CLI, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Çağrı bekletme, dahili	
kabul etme	21
Çağrı bekletme, harici	24
Çağrı listeleri	28
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	28
Giriş	28
Girişi silme	28
Çağrı listesinden	
arama	19
Çağrı numarası aktarma	23
yok	23
Çağrı numarası engelleme	23
Çağrı numarasını gösterme	23
Çağrı yönlendirme	25
Çalar saat	
açma/kapatma	39
Çalıştırma, el cihazı	11
Çevre	72
Çift noktalı harfleri girme	17
<b>D</b>	
Dahili	
danışma	21
geçiş	22
Telefon görüşmesi	20
Danışma	
dahili	21
harici	26
sonlandırma	26
DECT şifreleme	53
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	59
Ekran dili	57
Hoparlör ses düzeyi	59
Sistem PIN kodu	64, 65
Diğer fonksiyonlar	35
Dikkat sesi (Bip)	35

## Dizin

Dil, ekran	12, 57
Doğrudan arama	19
Duraklatma	
Hat kullanımından sonra	56
ön koddan sonra	56
R tuşundan sonra	56
Durum çubuğu	5
Semboller	77

## E

ECO DECT	41
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında	54
Ekran	
ayarlama	57
Aydınlatma	58
Ekran dilini değiştirme	57
Ekran koruyucu	57
Kırık	7
Renk şeması	57
Ekran koruyucu	57
Ekran sembolleri	77
Ekran tuşları	5, 15
atama	61
semboller	77
El cihazı	
açma/kapatma	14
Adı değiştirme	53
Ahize ses düzeyi	22
Ayarları değiştirme	57
Başka bir baz üniteye geçiş	52
Başka bir baz üniteye kayıt	52
bebek telsizi olarak kullanma	39
Bekleme modu	16
birden fazla kullanma	51
çalıştırma	11
Ekran aydınlatması	58
Ekran dili	57
En iyi alışı sinyaline geçiş	52
fabrika ayarlarına geri getirme	62
Genel bakış	5
Hoparlör ses düzeyi	22
kayıd silme	52
Numarayı değiştirme	53
Paging	52
Renk şeması	57
Sessiz moda getirme	22
Şarj ünitesini bağlama	11
El cihazını	
arama	52
El cihazını sessiz moda getirme	22
El cihazının adını değiştirme	53
El cihazının çalışma süresi	75
El cihazının şarj süresi	75
Elektrik kablосunu bağlama	10
En iyi baz ünite	52
E-posta adresi	46

## F

Fiş düzeni	76
------------	----

## G

Geçiş yapma	21
iki harici görüşme	26
Gelen listesi (SMS)	47
Genel bakış	
El cihazı	5
Geri arama	
başlatma	24
Geri arama süresi	55
Geri sayım (Zamanlayıcı)	38
Gizli numaradan arama	23
Gönderme	
SMS	45
Tüm telefon rehberini el cihazına	33
Görsel çağrı sinyali	5, 58
Görüşme	
dahili	20
görüşmecici geçiş	22
harici	18
Görüşmeyi	
dahili olarak aktarma (bağlama)	21
Gösterge	
bilinmiyor	23
gizli numara	23
harici	23
kaçırılan randevu/yıldönümü	37
Şebeke telesekreterinin mesajı	29
Telefon rehberindeki bellek alanı	32
Yeni mesajları açma/kapatma	30
Güç tüketimi	75
Güvenlik bilgileri	7

## H

Harici aramalar için zaman kontrolü	42
Harici görüşmeye geçiş	22
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali)	55
Hat alma rakamı (Telefon santrali)	55
Hata giderme	
genel	66
SMS	50
Hızlı arama	18, 61
Hoparlör	22
Hoparlör profilleri	59
Hoparlör ses düzeyi	22
Hoparlör tuşu	5, 22
Hoparlörden konuşma	22

## I/İ

İlk çalıştırma	9
İlk zil sesini engelleme	50
İşitme cihazları	7
İşitme duygusu	
kaybının önlenmesi	8
İthalatçı Firma	68

<b>K</b>			
Kaçırılan yıldönümleri/randevular . . . . .	37	PIN kodunu değiştirme . . . . .	64
Kapatma tuşu . . . . .	5, 18	Pil	
Karakter tabloları . . . . .	76	şarj durumu . . . . .	77
Kare tuşu . . . . .	5	şarj etme . . . . .	12
Kaydetme (el cihazı) . . . . .	51	takma . . . . .	11
Kayıp, işitme duyusunda . . . . .	8	Pillerin şarj durumu . . . . .	77
Kayıt silme (el cihazı) . . . . .	52	Profil tuşu . . . . .	5, 35
Kayıt/Paging tuşu . . . . .	5	Profiller . . . . .	35
Kırık ekran . . . . .	7		
Kolay cevaplama . . . . .	20	<b>R</b>	
Konferans . . . . .	21, 27	R tuşu . . . . .	5, 56
iki harici görüşme . . . . .	27	Radyasyonsuz . . . . .	41
sona erdirmeye . . . . .	21, 27	Rakam girme . . . . .	17
Kulaklık bağlantısı . . . . .	5, 13	Randevu	
Kumanda tuşu . . . . .	5, 14	ayarlama . . . . .	36
küçük/Büyük harf . . . . .	17	bildirme . . . . .	37
		kaçırılan . . . . .	37
		kaçırılanları görüntüleme . . . . .	37
		Renk şeması . . . . .	57
		Repeater . . . . .	53
		Router cihazı, baz üniteye bağlama . . . . .	10, 54
<b>L</b>			
LED . . . . .	5	<b>S/Ş</b>	
Liste		Saati ayarlama . . . . .	13, 63
SMS gelen listesi . . . . .	47	Sayı tuşuna atama . . . . .	61
SMS taslaklar listesi . . . . .	46	Semboller	
		Alarm . . . . .	39
<b>M</b>		bildirme . . . . .	78
Maksimum Alan . . . . .	41	Durum çubuğu . . . . .	77
Melodi		Ekran tuşlarının üzerindeki . . . . .	77
Dahili/harici çağrılar için zil sesi . . . . .	60	Yeni mesajları gösterme . . . . .	29
Menü tuşu . . . . .	14	yeni SMS . . . . .	47
Mesaj LED'ini açma/kapatma . . . . .	30	Zamanlayıcı . . . . .	38
Mesaj listeleri . . . . .	29	Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Mesaj tuşu . . . . .	5	Ses düzeyi	
listeyi açma . . . . .	47	Ahize . . . . .	59
Metin girme . . . . .	17	El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi . . . . .	22
Mikrofon . . . . .	5	Hoparlör . . . . .	59
Mikrofonu		Ses düzeyi tuşları . . . . .	5, 15
açma/kapatma . . . . .	22	Sıvı . . . . .	74
Müşteri Hizmeti . . . . .	68	Sıvılar ile temas etmesi . . . . .	74
		Sinyal alışı gücü . . . . .	77
		Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
<b>N</b>		Sistem ayarlarını emniyete alma . . . . .	64
Numara		Sistem PIN kodu	
Şebeke telesekreterinin numarasını girme . . . . .	34	değiştirme . . . . .	64, 65
telefon rehberine devralma . . . . .	32	Sistem PIN kodunu	
telefon rehberine kaydetme . . . . .	31	sıfırlama . . . . .	65
		Sistem PIN kodunu değiştirme . . . . .	64
<b>O/Ö</b>		Sistem ayarlama . . . . .	63
Onay . . . . .	72	SMS	
Otomatik cevaplama . . . . .	58	alma . . . . .	47
Özel karakter girme . . . . .	17	arabelleğe kaydetme . . . . .	46
Özel karakterleri girme . . . . .	17	bir e-posta adresine gönderme . . . . .	46
		gelen listesi . . . . .	47
<b>P</b>			
Paging . . . . .	5, 52		

Gönderme merkezi . . . . .	49
hata giderme . . . . .	50
hata mesajlarında ilk çözümler . . . . .	50
okuma . . . . .	47
silme . . . . .	47
Taslaklar listesi . . . . .	46
telefon santrallerine . . . . .	49
vCard . . . . .	48
yazma/gönderme . . . . .	45
zincirleme . . . . .	45
SMS (metin mesajları) . . . . .	45
SMS bildirimi . . . . .	48
SMS merkezi	
ayarlama . . . . .	49
numarayı değiştirme . . . . .	49
Sorular ve cevaplar . . . . .	66
Sorumluluk muafiyeti . . . . .	72
Spot LED . . . . .	5
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama . . . . .	11
Şebeke kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü . . . . .	23
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel . . . . .	23
Şebeke telesekreteri . . . . .	34
Numara girme . . . . .	34
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme . . . . .	29
Şekerleme modu (Çalar saat) . . . . .	39
Şifreleme	
açma/kapatma . . . . .	53

## T

Takvim . . . . .	36
Tarihi ayarlama . . . . .	13, 63
Taslaklar listesi (SMS) . . . . .	46
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . .	73
Teknik veriler . . . . .	75
Tekrar arama listesi . . . . .	18, 28
Telefon	
Ayarlama . . . . .	63
kullanma . . . . .	14
Telefon etme	
Aramayı cevaplama . . . . .	19
harici . . . . .	18
Telefon fişi, fiş düzeni . . . . .	76
Telefon görüşmesi	
dahili . . . . .	20
Telefon rehberi . . . . .	31
arama . . . . .	31
Bellek alanı . . . . .	32
El cihazına gönderme . . . . .	33
giriş . . . . .	31
Giriş oluşturma . . . . .	31
giriş seçme . . . . .	31
Giriş/listeyi el cihazına gönderme . . . . .	33
Girişlerin sırası . . . . .	32
numara arama . . . . .	18
Numarayı aktarma . . . . .	32
Telefon rehberinde arama . . . . .	31
Telefon rehberinde kayıt yeri . . . . .	32

Telefon rehberini	
açma . . . . .	31
Telefon santrali	
Baz üniteyi bağlama . . . . .	55
Duraklatma süreleri . . . . .	56
Geri arama süresini ayarlama . . . . .	55
Ön kodu kaydetme . . . . .	55
SMS . . . . .	49
Telesekreter	
Mesajları dinleme . . . . .	34
Telsiz modülünü kapatma . . . . .	41
Teslimat paketinin içeriği . . . . .	9
Tıbbi cihazlar . . . . .	8
Titreşimli alarm . . . . .	61
Tuş	
Hoparlör tuşu . . . . .	5
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging . . . . .	5
Tuş kilidini açma/kapatma . . . . .	14
Tuşa atama . . . . .	61
Tuşlar	
1 tuş . . . . .	5
Açma/Kapatma tuşu . . . . .	5
Cevaplama tuşu . . . . .	5
Ekran tuşları . . . . .	5, 15
Hoparlör . . . . .	22
Kapatma tuşu . . . . .	5, 18
Kare tuşu . . . . .	5
Kumanda tuşu . . . . .	5, 14
Menü . . . . .	14
Mesaj tuşu . . . . .	5
Paging tuşu . . . . .	5
Profil tuşu . . . . .	5
Profiller . . . . .	35
R tuşu . . . . .	5
Ses düzeyi . . . . .	15
Ses düzeyi tuşları . . . . .	5
Yıldız tuşu . . . . .	5

## U/Ü

Uluslararası kod . . . . .	64
Uyarı sesleri . . . . .	61
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . .	68
Üçlü konferans bkz. konferans	

## V

vCard (SMS) . . . . .	48
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama . . . . .	31
VIP zil sesi . . . . .	31

## X

XES modu . . . . .	54
--------------------	----

## Y

Yanlış girişleri düzeltme . . . . .	17
Yardım . . . . .	66, 68
Yayın gücü	
Azaltma . . . . .	41
Yazma (SMS) . . . . .	45

Yeni mesajları görüntüleme . . . . .	29	Dahili/harici çağrılar için melodi . . . . .	60
Yerel alan kodu . . . . .	64	deęiřtirme . . . . .	60
Yıldız tuřu . . . . .	5	engelleme . . . . .	50
Yıldönümü bkz. randevu		ilkini engelleme . . . . .	50
<hr/>		Zaman kontrolü . . . . .	42
<b>Z</b>		Zil sesleri . . . . .	60
Zamanlayıcı . . . . .	38	Zincirleme bkz. SMS	
Zil sesi			

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)