

Gigaset

E630

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Oversigt over håndsæt



- 1 **Spot-LED / Optisk opkaldssignal**
(→ s. 47, → s. 47)
- 2 **Display** i standbytilstand
- 3 **Statuslinje** (→ s. 60)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 4 **Sidetaster** (→ s. 18)
- 5 **Displaytaster** (→ s. 18)
- 6 **Afbyrd- og tænd-/sluk-tast**
Afslut samtale; afbryd funktion;
gå et menuniveau tilbage (**kort tryk**);
vend tilbage til standbytilstand (**langt tryk**);
tænd/sluk håndsæt (**langt tryk**
i standbytilstand)
- 7 **Beskedtast** (→ s. 20)
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
- 8 **Profiltast** (→ s. 47)
- 9 **Firkanttast**
Tastaturlås til/fra (**langt tryk**
i standbytilstand);
skift mellem store og små bogstaver og tal
- 10 **Tilslutning til headset** (→ s. 11)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stjernetast**
Ved oprettet forbindelse: skift mellem
impulsopkald/DTMF-signaler (**kort tryk**);
ved indtastning af tekst Åben tabel med
specialtegn
- 13 **Tast 1**
Vælg ttelefonsvarer på nettet (**langt tryk**)
- 14 **R-tast**
- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkaldspause (**langt tryk**)
- 15 **Opkaldstast / håndfri funktion-tast**
ring op til det viste nummer:
besvar opkald; skift mellem brug af
håndsæt og håndfri funktion;
Åben genopkaldsliste (**kort tryk**);
start opkald (**langt tryk**);
når der skrives en sms: Send sms-besked
- 16 **Styretast/menutast** (→ s. 17)

Oversigt over basestation














Tilmeldings-/paging-tast

- ◆ Søg efter håndsett ("paging") (**kort** tryk) → s. 39.
- ◆ Tilmelding af håndsett og DECT-udstyr (**langt** tryk) → s. 38.

Indhold

Oversigt over håndsæt	3
Oversigt over basestation	4
Sikkerhedsanvisninger	6
Ibrugtagning	7
Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen	16
Lær din telefon at kende	17
Foretage opkald	22
Indstilling af telefonen	28
Brug af repeater	34
Ændring af system-pinkode	35
Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne	35
ECO DECT	36
Telefonsvarer på nettet	37
Flere håndsæt	38
Telefonbog (adressekartotek)	42
Opkaldsliste	45
Til at for fat i	46
Støjprofiler	47
Spot-LED	47
Kalender	48
Vækkeur	50
Babyalarm	51
SMS (tekstmeddelelser)	53
Tilslutning af telefonen til en router/et telefonanlæg	58
Display-symboler	60
Menuoversigt	62
Kundeservice og hjælp	64
Miljø	68
Appendiks	69
Tilbehør	72
Stikord	75

Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p>Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.</p>
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vædrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.
	Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.
	Hold ikke håndsettets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.
	Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
	Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en **basestation**
- ◆ en strømadapter til basestationen
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et **håndsæt**
- ◆ en lader med strømadapter
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- ◆ en låseskive til batteridækslet,
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en gummiafdækning til headset-stikket.
- ◆ en betjeningsvejledning.

Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel, en bælteclips og en lader med strømadapter.

Opstilling af basestation og lader

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


- ▶ Opstil basestationen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller monter basestationen på væggen (→ s. 9).

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

OBS

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres, hvis **Maks.rækkevidde** er slukket (→ s. 36).

Tilslut basestationen til telefonnettet og lysnettet

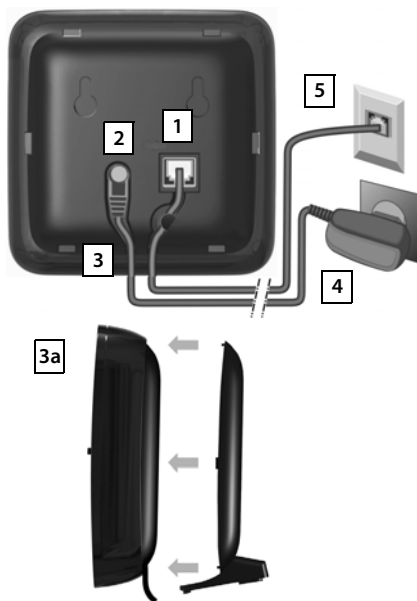


- ◆ Skub telefonkablet i højre/nederste stik **1** på basestationens bagside, indtil det går i indgreb.
- ◆ Sæt strømadapterens strømkabel i venstre/øverste stik **2**.
- ◆ Læg begge kabler i de dertil beregnede **3** kabelkanaler.
- ◆ Klik afdækningen fast i udsparingerne på basestationens bagside **3a** (ikke ved vægmontering).
- ◆ Tilslut **4** strømadapteren
- ◆ Tilslut **5** telefonstikket


OBS

- ◆ Strømadapteren skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømadapter og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration, → s. 71).

Vægmontering af basestationen (valgfrit)

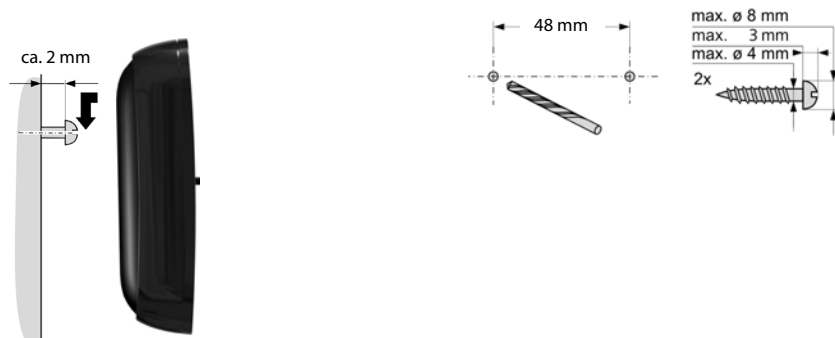

Tilslutning af lader

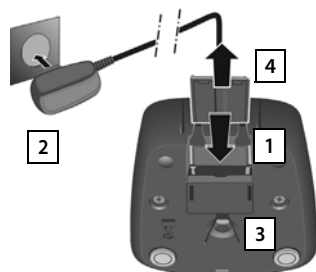

- ▶ Tilslut strømadapterens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:

- ▶ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
- ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsettet

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!


Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS

Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (→ s. 70) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.


Ibrugtagning

- ▶ Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt (isætningsretning +/- se illustration).
- ▶ Hold batteridækslet **lidt** skråt, og skub det på kabinettet nedefra **1**.
- ▶ Tryk derefter dækslet til **2**, indtil det går i indgreb.
- ▶ Isæt låseskiven som vist (drejet ca. 20°) **3**. Vær opmærksom på pilemærket.
- ▶ Drej låseskiven med urets retning indtil anslag **4**. Låseskiven er låst, når mærket på låseskiven og på dækslet er overfor hinanden **5**.

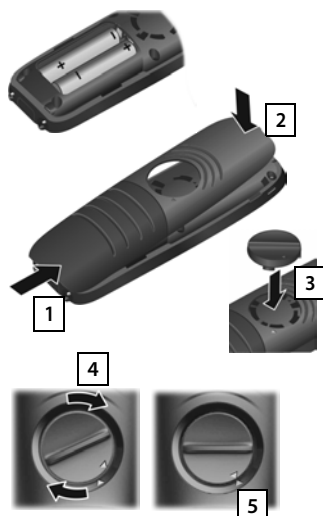

Hvis du skal **åbne batteridækslet igen** for at skifte batterier:

- ▶ Drej låseskiven i rillen mod urets **retning** indtil anslag **6** (ca. 20°), og tag den af **7**.
- ▶ Tryk fingerneglen i udsparringen i siden mellem kabinettet og dæksel **8**, tag dækslet af **9**.

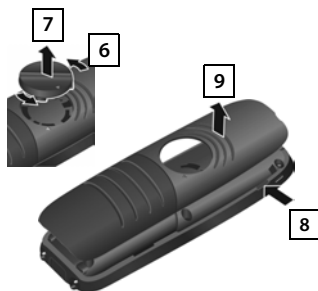

Bælteclips

På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.


- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparringerne.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds tommelfinger op til venstre mellem clips og kabinettet og tage clipsen op og af.



Tilslutning af headset



Du kan slutte et headset med en 2,5 mm jackstik til telefonens underside **1**. Anbefalede headsets finder du på den pågældende produktside på www.gigaset.com

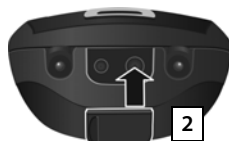

Hvis du **ikke** tilslutter et headset, så brug gummiafdækningen, som medfulgte ved levering **2** for at beskytte apparatet mod vandstænk.

Opladning af batterier

Delvist opladede batterier medfølger ved levering. Oplad dem helt inden brug. (Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.)



OBS


- ◆ Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
- ◆ Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsæt alligevel ikke er tilmeldt (visning "**Tilmeld håndsæt**" eller "**Placer håndsæt i basen**"), så tilmeld det venligst manuelt (→ s. 38).

Skift displaysprog


Du kan vælge displaysproget via menuen



 ▶  ▶ OK ▶  Sprog ▶ OK ▶  Vælg sprog ▶ Vælg

eller skifte displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår, på følgende måde:

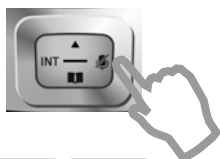

▶ Tryk på styretastens højre kant.



▶ Tryk på tasterne  og  **langsomt** efter hinanden.

Eksempel



Displayet til valg af sprog vises. Det valgte sprog (f. eks. engelsk) er valgt.



▶ Tryk på styretastens nedre kant  ...

Eksempel





..., indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. fransk.

▶ Tryk på **højre** tast lige under displayet for at vælge sproget.

Eksempel




Valget vises med .

▶ Tryk **længe** på afbrydrtasten  for at vende tilbage til standbytilstand.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

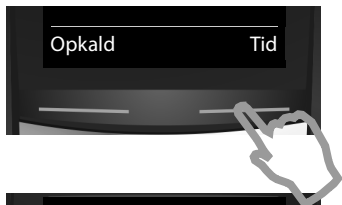

- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Tid** for at åbne indtastningsfeltet.

(Hvis du allerede har indtastet dato og klokkeslæt, så åben indtastningsfeltet via menuen:


▶ ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**)



På displayet vises undermenuen **Dato/tid**.

- ▶ Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år 8-cifret over tastaturet, f. eks.


for den 14.10.2016.

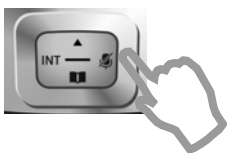

Hvis du vil ændre indtastningspositionen, f. eks. for at rette en indtastning, så tryk på **højre** eller på **venstre** side af styretasten.



- ▶ Tryk **nedest** på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet.
- ▶ Indtast timer og minutter 4-cifret over tastaturet, f. eks. for kl. 7:15. Skift indtastningspositionen med styretasten, om nødvendigt.
- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Gem** for at gemme indtastningerne.

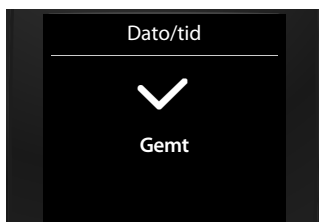

På displayet vises **Gemt**. Der lyder en bekræftelsestone.



Telefonen vender automatisk tilbage til standbytilstand.

Din telefon er nu klar til brug!

Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne / eksterne opkald, påmindelser (→ s. 30), alarmer (→ s. 50) og bestemte personer, der ringer op (→ s. 42), en individuel ringetone.

Beskyt dig mod uønskede opkald

Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald, eller brug tidsstyringen (→ s. 32).

Tilpas din telefon til dine omgivelser

Brug de 3 støjprofiler for at tilpasse telefonen til støjende eller stille omgivelser (→ s. 47).

Tilmelding af eksisterende Gigaset håndsat og overførsel af telefonbog

Brug eksisterende håndsat fortsat til at foretage opkald fra den nye basestation. Overfør interne håndsat telefonbogsopslag til det nye håndsat (→ s. 38, → s. 43).


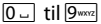


Indstilling af ECO DECT

Reducer telefonens sendeeffekt (stråling) (→ s. 36).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl (→ s. 65) eller du kan kontakte vores kundeservice (→ s. 64).

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen

Gigaset-håndsættets taster vises som følger i denne betjeningsvejledning:

	Opkaldstast / menutast / afbrydtagt
	Tal-/bogstavtaster
	Stjernetast / firkanttast
	Beskedtast / R-tast / Profiltast










Oversigt over displaysymboler (→ s. 60).

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Illustration i betjeningsvejledningen:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Gør følgende:

- ▶ : Tryk på **højre** side af styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
- ▶ : Naviger til symbolet  med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Indstillinger** åbnes.
- ▶  **Telefoni**: Bladre til opslaget **Telefoni** med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Telefoni** åbnes.
- ▶ **Autosvar**: Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald er valgt.
- ▶ **Ændre** (☑ = til): Tryk på displaytasten **Ændre** eller midt på styretasten . Funktionen aktiveres og deaktiveres skiftevis (☑ = aktiveret, ☐ = deaktiveret).


Lær din telefon at kende

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk **længe** på afbrydstasten  for at slukke eller tænde håndsættet.


Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Hvis du trykker på en tast, når tastaturlåsen er aktiveret, vises en tilsvarende meddelelse.

- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Styretast





I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre, i midten), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".

Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter.




I standbytilstand eller under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:



Når håndsættet er i standbytilstand

-  Åben telefonbogen.
-  eller  Åben hovedmenuen.
-  Åben interne håndsæt liste.

Under en ekstern samtale

-  Åben telefonbogen.
-  Start intern forespørgsel.
-  Ændre talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand.

Funktioner, når der klikkes midt på styretasten



Forskellige funktioner alt efter betjeningssituation.

- ◆ I **standbytilstand** åbnes hovedmenuen.
- ◆ I **undermenuer, valg- og indtastningsfelter** overtager tasten følgende displaytasters funktion **OK, Ja, Gem, Vælg** og **Ændre**.

OBS

I denne vejledning vises åbningen af hovedmenuen med et tryk på højre side af styretasten og bekræftelsen af funktioner med et tryk på den pågældende tast. Du kan dog i stedet også trykke midt på styretasten.

Sidetaster


-  /  Tryk på tasterne på højre side af håndsettet for at indstille lydstyrken for **håndsettet, ringetonen, håndfri tale, alarm, signalering af aftaler og headset** afhængigt af situationen.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen (→ s. 33).

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningssituation.

Eksempel

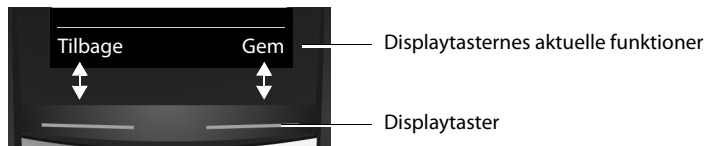

Nogle vigtige displaytaster er:


- Mulighed** Åben en situationsafhængig menu.
- OK** Bekræft valg.
- Tilbage** Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem** Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 61).

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt
→ s. 62.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på **højre** side af styretasten , når håndsættet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at for adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):


- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.


Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydasten .

Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.


For at for adgang til en funktion:

- ▶ Bladre hen til funktionen med styretasten , og tryk på **OK**.

Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydasten .

Tilbage til standbytilstand


I et vilkårligt menu:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydasten .

Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på en tast: Efter ca. 2 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Eksempel

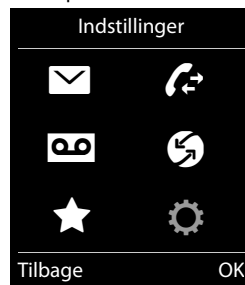





Eksempel




Beskedlister

Hvis du modtager beskeder, gemmes de på beskedlister. Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten (hvis den er aktiveret, → s. 29). Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises på standbydisplayet.

Der er nye beskeder:

- ◆  på telefonsvarer på nettet (→ s. 37)
- ◆  på listen over mistede opkald
- ◆  i sms-indbakken (→ s. 54)
- ◆  på listen over mistede aftaler (→ s. 49)

Du kan åbne beskedsiderne ved at trykke på beskedtasten

. Du har adgang til følgende beskedlister:


- ◆ **Nettelefonsvar.:** telefonsvarer på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen
- ◆ **SMS.:** Sms-indbakke
- ◆ **Mistede opkald:** Liste over mistede opkald (se "Opkaldsliste" → s. 45)
- ◆ **Mist. alarmer:** Liste over mistede aftaler

Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

For at åbne listen:  Vælg den ønskede liste. ► **OK**

Undtagelse: Hvis du vælger **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet (→ s. 37). Der åbnes ingen liste på displayet.

Eksempel

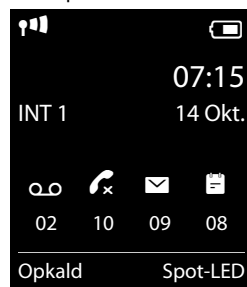

Indtastning af tal og tekst

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f. eks. **Fornavn** og **Efternavn** for et telefonbogsopslag), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter skal aktiveres ved at navigere med styretasten (↵). Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rette fejlindtastninger

- ◆ Sletning af **tegn** foran markøren: tryk **kort** på displaytasten **⌫**.
- ◆ Sletning af **ord** foran markøren: tryk **længe** på displaytasten **⌫**.




Indtastning af tekst

- ◆ **Bogstaver/tegn:** Hver tast fra **0** til **9** er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst til venstre på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ **Flytning af markør:** Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på styretasten (↵), i felter med flere linjer kan du også trykke på (↵).
- ◆ **Små og store bogstaver:** Tryk på firkanttasten **#** for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**.
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **Specialtegn:** Tryk på stjernetasten ***** for at åbne tabellen med specialtegn. Brug styretasten til at navigere til det ønskede tegn, og tryk på displaytasten **Indsæt** for at indsætte det.
- ◆ **Specialtegn:** Du kan indtaste omløyd og andre markerede/diakritiske tegn ved at trykke gentagen gange på den pågældende bogstavtast, se tegnsæt tabeller → s. 71.

Foretage opkald

Foretage eksterne opkald

▶ Indtast telefonnummer, tryk **kort** på opkaldstasten .

Eller:



▶ Tryk **længe** på opkaldstasten , indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med afbrydtasten .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister (→ s. 20).

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  for at åbne genopkaldslisten.

▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten . Der ringes op til telefonnummeret.

For vist det tilhørende telefonnummer, når der vises et navn: Tryk på displaytasten **Visning**.

Administration af opslagene i genopkaldslisten:



▶ Åben genopkaldslisten, ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

Du kan vælge følgende funktioner:

◆ **Kopier til tlf.bog** ▶ **OK**

Gem opslag i telefonbogen (→ s. 42).

◆ **Vis nummer** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet og ændre eller suppler det, og ring derefter op til med  eller gem det med  som et nyt opslag i telefonbogen.

◆ **Slet opslag** ▶ **OK**



Slet det valgte opslag.

◆ **Slet alle** ▶ **OK**

Slet alle opslag.


Foretage opkald fra opkaldslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Vælg liste. ▶ **OK**


▶  Vælg opslag. ▶ 

▶ Der ringes op til telefonnummeret.




OBS



- ◆ Du kan også åbne opkaldslisten med displaytasten **Opkald**. Til det skal du tildele en displaytast en anden funktion (→ s. 33).
- ◆ Du kan også åbne listen **Mistede opkald** med beskedtasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	
I dag, 18:30	
 01712233445566	11.06.16, 18:30
 0168123477945	10.06.2016, 17:16
Visning	Mulighed

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 ▶  Vælg opslag. ▶ 


▶ Hvis der er anført flere telefonnumre: Vælg telefonnummeret med , og tryk på opkaldstasten  eller på **OK**.

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

Direkte opkald


Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et bestemt telefonnummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Direkte opkald** ▶ **OK**

▶ **Aktivering:**  **Til / Fra**

▶ **Opkald til:** Indtast eller rediger det telefonnummer, der skal ringes op til.

▶ **Gem**

På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald:


▶ Tryk på displaytasten **Fra**. ▶ Tryk længe på tasten **#**.

Eller:

▶ Tryk længe på tasten **#**.

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på .

▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret (→ s. 30), så tag håndsættet ud af laderen.

Besvare opkald på håndfri-clips Gigaset L410 (→ s. 73): Tryk på opkaldstasten.

For at kunne benytte din L410 håndfri-clips, skal du tilmelde den til din basestation. Gå frem som beskrevet i betjeningsvejledningen til Gigaset L410.

Aktivering/deaktivering af nem besvarelse af opkald

Du kan både besvare opkald med opkaldstasten  og med tasterne   ... ,  og .

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Hurtig accept** ▶ **Ændre**  = aktiveret)


Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47).

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et opkald under en ekstern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

▶ For at afvise opkaldet: ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK**

▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.

For at vende tilbage til den parkerede samtale: Tryk på  for at afslutte den aktuelle samtale og at genoptage den parkerede samtale.

Vis nummer

Ved Vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises desuden telefonnummertype og navn.

Ingen Vis nummer

I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- ◆ **Ekstern:** Der vises intet nummer:
- ◆ **Pause opkald:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- ◆ **Optaget:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.


Bemærkninger til nummervisning CLIP

Ved levering er telefonen indstillet således, at telefonnummeret på den, der ringer op, vises,
→ s. 66 eller ▶ www.gigaset.com/service

Håndfri funktion

Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

Aktivisering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:

- ▶ Tryk på .

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken

- ◆ Indstilling via menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydstyrke håndsæt ▶ OK

▶ **Højttaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin for telefonrør og headset.

▶ **Ekstern højttaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin.

▶ **Gem**

- ◆ Indstilling under en samtale for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset):

▶ Tryk på sidetasterne  /  (→ s. 3) eller styretasten  ▶ .

▶ Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, eller tryk på displaytasten **Gem**. Displayet skifter igen til den foregående visning.

OBS

Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47).


Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartnere ikke længere høre dig.

- ▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.



Anvendelse af udbyderspecifikke funktioner (nettjenester)

Nettjenester afhænger af din netudbyder og skal bestilles hos denne (der opstår muligvis ekstraudgifter). Der skelnes mellem to typer af nettjenester:

- ◆ Nettjenester, som aktiveres for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald uden for en samtale (f. eks. "Anonymt (uden nummervisning) opkald"). Disse nettjenester kan du nemt aktivere/deaktivere via menuen .
- ◆ Nettjenester, som aktiveres under en ekstern samtale, f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer". Disse nettjenester gøres tilgængelige for dig på funktionslinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Eks. opk.**, **Konfer.**)

En beskrivelse af funktionerne finder du normalt på netudbyderens internetsider eller afdelinger.

OBS

- ◆ For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af følgende funktioner sendes der generelt en kode til telefonnettet.
 - ▶ Tryk på  efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.
- ◆ Alle funktioner, som kan aktiveres under menupunktet , er tjenester, som stilles til rådighed af din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.
- ◆ Det er ikke muligt at omprogrammere nettjenester.

Indstilling af nettjenester

Banke på under en ekstern samtale

Når funktionen er slået til, signaleres det med en Banke på-tone og en meddelelse på displayet under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig.

Aktivering/deaktivering af Banke på:


 ▶  ▶ OK ▶  Banke på ▶ OK ▶ Status:  Til / Fra ▶ Send

Nettjenester under en ekstern samtale

Banke på under en ekstern samtale

Når funktionen er aktiveret (→ s. 25), signaleres det med en Banke på-tone under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

Du har følgende muligheder:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK**
Den, der banker på, hører optagetonen.

Eller:

- ▶ **Acceptér**
Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("**Skifte mellem opkald**" → s. 27) eller tale med begge abonnenter samtidigt ("**Konference**" → s. 27).




Notering

Du har ringet op til et eksternt nummer og hører optagetonen:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Notering** ▶ **OK** ▶ 

Når den, du har ringet til lægger røret på, ringer din telefon.

- ▶ Tryk på  for at oprette forbindelse til abonnenten.

Deaktivering af notering før tiden:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Notering fra** ▶ **OK**

Forespørgsel

Foretage et opkald til en anden, ekstern abonnent under en ekstern samtale. Den første samtale parkeres.

- ▶ **Eks. opk.** ▶ Indtast den anden abonnents telefonnummer.


Den oprindelige samtale parkeres. Der ringes til den anden abonnent.

- ▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: Tryk på displaytasten **Afslut**.

Eller:

- ▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer: Du taler med abonnenten.

Afslutning af forespørgsel:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Du er igen forbundet med den første samtalepartner.

Eller:


Tryk på  . Du modtager et genopkald fra den første samtalepartner.





Skifte mellem opkald


Skifte mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.

Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel), eller du har besvaret et Banke på-opkald.

På displayet vises numrene eller navnene på begge samtalepartnere. Samtalepartneren, som du taler med i øjeblikket, vises med symbolet  og er fremhævet med en farve.

- ▶ Skifte mellem abonnenter med styretasten . Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.
- ▶ Afslutning af den aktuelle samtale:
 - ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**
 Du er igen forbundet med den samtalepartner, der ventede før.

Eller:


Tryk på . Du modtager et genopkald fra den samtalepartner, der ventede før.



Konference

Føre en samtale med to abonnenter på samme tid.

Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel), eller du har besvaret et Banke på-opkald.

- ▶ Tryk på **Konfer.** Du og de to samtalepartnere kan høre og tale med hinanden samtidig.
- ▶ Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på .

Eller:

- ▶ For at vende tilbage til skift mellem opkald: Tryk på displaytasten **Afslut**

Du er igen forbundet med den abonnent, som du indledte konferencen med.

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydttasten eller ved at lægge røret på.

Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan enten foretage indstillingerne under en samtale eller i standbytilstand via menuen **Indstillinger**.

Skift af displaysprog

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ Vælg sprog ▶ **Vælg** (🗄 = valgt)

Indstilling af egen landekode og eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f. eks. vCards) skal dit forvalgsnummer (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen. Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede. Vær opmærksom på opdelingen i præfiks og resterende forvalgsnummer.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Telefoni** ▶ OK
 ▶ 🗂 ▶ **Områdenumre** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ Naviger til indtastningsfeltet og brug i givet fald **<C** til at slette tal
 ▶ indtast tal
 ▶ **Gem**

Eksempel



Indstilling af håndsættets display


Indstilling af screensaver

Du kan definere en pauseskærm til displayet i standbytilstand. Du kan vælge mellem analogt ur/digitalt ur/billede.

Tryk, kort på 📞 for at for vist standbydisplayet igen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Skærm** ▶ OK
 ▶ **Screensaver** (✓ = til) ▶ **Redigér**
 ▶ **Aktivering:** 🗂 ▶ **Til / Fra**
 ▶ **Udvalg:**
 🗂 ▶ **Digitalt ur / Analogt ur / [billeder]**
 Eller:
 ▶ **Visning** (Vis screensaver)
 ▶ 🗂 ▶ **Vælg screensaver** ▶ OK
 ▶ **Gem**

Eksempel

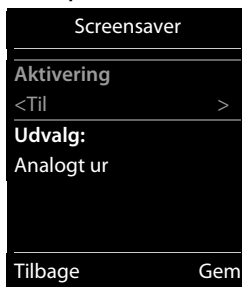

Indstilling af farveskema

Du kan for vist displayet med en sort eller med en lys baggrund.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Farveskema** ▶ OK
 ▶ 🗂 ▶ **Farveskemaer 1 / Farveskemaer 2** ▶ **Vælg** (🗄 = valgt)

Indstilling af displaybelysningen

Displaybelysningen tændes, når håndsettet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

Du kan også tænde eller slukke aktivt for displaybelysningen for standbytilstanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Skærm ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I oplader:  Til / Fra

Ude af oplader:  Til / Fra

▶ Gem

OBS



Ved aktiveret displaybelysning kan håndsettets standbytid blive reduceret betydeligt.



Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker


Fastlæg, om modtagelsen af nye beskeder skal vises ved, at besked-LED'en på håndsettet blinker.

▶ I standbytilstand:  ▶     
På displayet vises tallet 9.



▶ Tryk på nedenstående taster for at vælge beskedtype:


  for beskeder på Telefonsvarer på nettet

  for mistede opkald

  for ny sms

Tallet 9 efterfulgt af din indtastning (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 0).

▶ Tryk på tasten  eller  for at indstille funktionen ved nye beskeder:

 Beskedtasten blinker (slukker, når der trykkes på tasten)

 Beskedtasten blinker ikke

▶ Bekræft med **OK** eller vend tilbage til standbydisplayet uden ændringer ved at trykke på **Tilbage**.



Aktivering/deaktivering af optisk opkaldssignal

or signaleret indgående opkald optisk (f.eks. i støjende omgivelser).

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefoni ▶ OK ▶ 📶 LED opkaldssignal ▶ Ændre (☑ = aktiveret)

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47).

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når du tager håndsættet ud af laderen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefoni ▶ OK ▶ Autosvar ▶ Ændre (☑ = til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen. Undtagelse: Du trykker på 📞 og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.

Indstilling af højttalerprofil

Du kan indstille forskellige profiler til **telefonrøret** for at tilpasse din telefon optimalt til dine omgivelser. Prøv selv, hvad du synes der er mest behageligt.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📣 Højttalerprofiler ▶ OK ▶ ☎ Vælg profil ▶ Vælg (🕒 = valgt)

Højttalerprofiler: Høj og Lav. Standardindstillingen er **Lav**.

Indstilling af håndsættets ringetoner

Indstilling af ringetonens lydstyrke

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Lydindstillinger ▶ OK ▶ ☎ Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ Lydstyrke ▶ OK

▶ Interne opkald og aftaler:

☎ Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for interne opkald og mærkedage.

▶ Eksterne opkald:


☎ Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for eksterne opkald.

▶ Gem

Mens telefonen ringer kan du ændre den pågældende ringetonelydstyrke permanent med sidetasterne **+** (højere) eller **-** (lavere).



Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47).

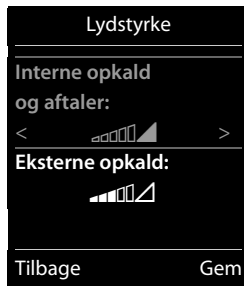Eksempel





Indstilling af ringetonemelodi

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK
▶  Melodier ▶ OK

- ▶ **Interne opkald:**  Indstilling af ringetone/melodi for interne opkald og mærkedage.
- ▶ **Eksterne opkald:**  Indstilling af ringetone/melodi for eksterne opkald.
- ▶ **Gem**

Aktivering/deaktivering af ringetone





Permanent deaktivering af ringetone: Indstil **Profil Lydløs** med profiltasten  (→ s. 47). På statuslinjen vises .

Permanent aktivering af ringetone: Indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig** med profiltasten  (→ s. 47).

For at deaktivere ringetonen for det **aktuelle opkald**: Tryk på **Lydløs** eller på .

Vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.




 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Vibrator ▶ **Ændre** = aktiveret

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47). Denne indstilling anvendes i **Profil Lydløs**.

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK

- ▶ **Tasteklik:**  Til / Fra
Tone ved tastetryk.
- ▶ **Bekræft:**  Til / Fra
Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, påmindelsestone ved modtagelse af en ny besked.
- ▶ **Batteri:**  Til / Fra
Advarselstone, hvis samtaletiden er under 10 minutter (hver 60. sekund). Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.
- ▶ **Gem**

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 47).

Aktivering/deaktivering af ventemelodi




Du kan aktivere/deaktivere ventemelodien for eksterne opkald ved intern forespørgsel og viderestilling.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Musik på hold ▶ Ændre = aktiveret

Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK
▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶  Tidsstyring ▶ OK

▶ Eksterne opkald:  Til / Fra

Når funktionen er aktiveret:

▶ **Afbryd ringning fra:** Indtast start på tidsrum.

▶ **Afbryd ringning til:** Indtast slut på tidsrum.

▶ Gem

Eksempel




OBS

Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

Ro for anonyme opkald

Du kan indstille, at telefonen ikke ringer ved anonyme opkald (→ s. 24, den, der ringer op, undertrykker nummervisningen aktivt). Opkaldet vises kun på displayet. Indstillingen gælder kun for håndsættet som du foretager indstillingen på.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶  Anon. opkald fra ▶ Ændre = Funktion aktiveret

Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner


Du kan tildele **taltasterne** **0** og **2** til **9** et **telefonnummer fra telefonbogen**.

Venstre og højre **displaytast** har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen (→ s. 33).

Der kan så ringes op til nummer hhv. funktionen startes så med et tryk på en tast.

Konfiguration af taltaster

Fordsætning: Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten.
Eller:
Tryk **kort** på taltasten. ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**.
- ▶ Telefonbogen åbnes. ▶  Vælg opslag. ▶ **OK**

Opslaget er blevet gemt på den pågældende taltast.

OBS

Hvis du senere sletter eller ændrer opslaget, påvirker det ikke taltastens indstilling.

Foretag opkald/ændre tildeling

Fordsætning: Taltasten har fået tildelt et telefonnummer.


Når håndsættet er i standbytilstand

- ▶ Tryk **længe** på taltasten: Nummeret ringes straks op.

Eller:

- ▶ Tryk **kort** på taltasten: Tryk på venstre displaytast med nummer/navn (forkorter, om nødvendigt) for at ringe op til telefonnummeret.
Eller:
Tryk på displaytasten **Ændre** for at tildele taltasterne et andet telefonnummer/en anden funktion eller
tryk p displaytasten **Slet** for at slette det tildelte telefonnummer/funktion.

Tildele displaytasterne en funktion/et telefonnummer

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand. ▶ Listen over mulige funktioner/funktioner, der kan tildeles, åbnes. ▶  Vælg opslag ▶ **OK**

Vælg blandt nedenstående funktioner:

Babytelefon	Indstilling og aktivering af babyalarm (→ s. 51).
Vækkeur	Indstilling og aktivering af vækkeur (→ s. 50).
Kalender	Åbning af kalender (→ s. 48).
Direkte opkald	Indstilling af direkte opkald (→ s. 23).
Genopkald	Vis genopkaldsliste (→ s. 22).
Spot-LED:	Aktivering/deaktivering af spot-LED (lommelygtefunktion) (→ s. 47).
Flere funktioner ...	Du kan vælge yderligere funktioner:
Opkaldsliste	Vis opkaldsliste (→ s. 45).
Viderestil opkald	Viderestilling af opkald (→ s. 46).
SMS	Åben sms-menu (→ s. 53).

Brug af repeater

Med Gigaset repeateren kan du øge Gigaset håndsettets rækkevidde.

Repeaterens funktion og indstilling afhænger af den anvendte repeater-version. Repeater-version kan aflæses af artikelnummeret på apparatskiltet:





Gigaset repeater (før version 2.0) S30853-S601-...

Gigaset repeater 2.0 S30853-S602-...

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til repeateren og på internettet på www.gigaset.com.

Gigaset repeater (før version 2.0)

Forudsætninger:

- ♦ ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** er aktiveret.
- ♦ ECO DECT-funktionen **Ingen stråling** er deaktiveret.
- ♦ Kryptering er aktiveret:
 ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kryptering** ▶ **Ændre** = deaktiveret

Ændring af ECO DECT-funktioner → s. 36.

Tilmelding af repeater:

- ▶ Slut repeateren til lysnettet. ▶ Tryk på basestationens tilmeldings-/paging-tast (→ s. 4) **længe** (min. 3 sek.). ▶ Repeateren tilmeldes automatisk.

Du kan tilmelde op til 6 Gigaset repeatere.

Gigaset repeater 2.0

Tilmelding af Gigaset repeater 2.0:

- ▶ Slut repeateren til lysnettet. ▶ Tryk på basestationens tilmeldings-/pagingtast (→ s. 4) **længe** (min. 3 sek.). ▶ Repeateren tilmeldes automatisk.





Du kan maksimalt tilmelde 2 Gigaset repeatere 2.0.

ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres. Indstillingerne kan ikke ændres så længe repeateren er tilmeldt.

Afmelding af Gigaset repeater 2.0:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **Vælg repeater.** ▶ **Afmeld**

Ændring af system-pinkode

-  ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK
 ▶ Hvis den aktuelle pinkode ikke er lig med 0000: indtast aktuel pinkode ▶ OK
 ▶ Indtast ny system-pinkode (4 cifre; 0 - 9) ▶ Gem

Nulstilling af system-pinkoden

Hvis du skulle have glemt din system-pinkode, kan du nulstille den til **0000**. Derved nulstilles **alle basestationens indstillinger** og **alle håndsæt** afmeldes!

- ▶ Fjern netkablet fra basestationen.
- ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 4), og hold den nede og slut samtidig netkablet igen til basestationen.
- ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten, og hold den nede i mindst 5 sekunder.

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Du kan nulstille individuelle ændringer af indstillingerne for basestationen og håndsættet separat.





Følgende påvirkes **ikke** af nulstillingen:

- ◆ Dato og klokkeslæt,
- ◆ tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation,
- ◆ system-pinkoden,
- ◆ opslag i kalenderen og telefonbogen,
- ◆ genopkaldslisten.

Ved nulstilling af håndsættet (**Nulstil håndsæt**) slettes lyd- og displayindstillingerne.

Ved nulstilling af basestationen (**Nulstil base**) nulstilles indstillingerne for ECO DECT-, SMS- samt systemindstillingerne og håndættens interne navne. Desuden slettes opkalds.

Nulstilling af håndsæt/basestation

-  ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Nulstil håndsæt / Nulstil base ▶ Ved Nulstil base:
 Indtast system-pinkode ▶ OK ▶ Besvar sikkerhedsforespørgslen med Ja

ECO DECT står for lavt strømforbrug og reduceret sendeeffekt.

Reducering af sendeeffekt (stråling)

I normal drift (fabrikstilstand):

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af sendeeffekten. I standbytilstand udsender håndsettet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsettet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsett. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er sendeeffekten.

Du kan reducere sendeeffekten yderligere:

1) Reducer rækkevidden. Derved reduceres sendeeffekt med op til 80 %

I mange lejligheder, kontorer og lignende er der ikke behov for maksimal rækkevidde. Hvis du slår indstillingen **Maks.rækkevidde** fra, reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde.

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks.rækkevidde ▶ Ændre (☑ = til)

Displaysymbolet for reduceret rækkevidde → s. 60.

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater (→ s. 34).

2) Sluk DECT-radiomodul i standbytilstand (Eco-Modus+)

Med indstillingen **Ingen stråling** kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt.

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen stråling ▶ Ændre (☑ = til)

Når radiomodul er slukket, vises symbolet på standbydisplayet i stedet for modtagestyrken.

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater (→ s. 34).

OBS


- ◆ For at kunne udnytte fordelene ved **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsett understøtte denne funktion.
- ◆ Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsett til basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsettet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.
- ◆ Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
- ◆ Håndsettet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det alligevel hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsettets standby- og taletid.
- ◆ Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidden/rækkeviddealarm ikke på håndsettet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at optage linjen: Tryk længe på opkaldstasten . Du hører klartonen.

Telefonsvarerer på nettet



Du kan først bruge telefonsvarerer på nettet, når du har **bestilt** den hos din netudbyder, og når du har gemt telefonsvarererens telefonnummer på din telefon.

 ▶  ▶ OK ▶  **Nettelefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Nettelefonsvarerer**: Indtast nummeret til telefonsvarerer til nettet ▶ OK

Aflytning af beskeder fra telefonsvarerer på nettet.

▶ Tryk længe på tasten .

Eller:

▶ Afspilning af beskeder via beskedlisten:
Beskedtast  ▶  **Netw.postboks**: ▶ OK

Eller:

▶ Gengivelse af beskeder via menuen:
 ▶  ▶ OK ▶ **Afspil beskeder** ▶ OK

Der ringes direkte til din telefonsvarerer på nettet. Du kan aflytter beskederne.

Flere håndsæt

Tilmelding af håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen. Tilmelding af håndsættet skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

- ▶ **På basestationen:** Tryk på tilmeldings-/pagingtasten og hold den nede (→ s. 4) **længe** (min. 3 sek.).
 - ▶ **På håndsættet E630** (andre håndsæt, se "OBS"):
 - Hvis håndsættet ikke er tilmeldt en basestation: Tryk på displaytasten **Tilmeld**.
 - Hvis håndsættet allerede er tilmeldt en basestation:
 - ☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Tilmeld håndsæt** ▶ **OK**
 - ▶ Hvis håndsættet allerede er tilmeldt fire basestationer: ☎ Vælg basestation. ▶ **OK**
- Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.
- ▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (standardindstilling: **0000**). ▶ **OK**

Den vellykkede tilmelding vises på displayet.

OBS

- ◆ Hvis der allerede er tilmeldt seks håndsæt til basestationen (alle interne numre er optaget), erstattes håndsættet med det interne nummer 6 med det nye håndsæt. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen **Intet ledigt internt nummer**. Afmeld i så tilfælde et andet håndsæt, der ikke længere er brug for, og gentag tilmeldingsproceduren.
- ◆ Ved **andre Gigaset-håndsæt** og håndsæt fra andre GAP-egnede telefoner skal tilmeldingen startes i henhold til den pågældende betjeningsvejledning.

Brug af håndsæt på flere basestationer

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

Den aktive basestationen er den sidste basestation, som håndsættet blev tilmeldt til. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over tilgængelige basestationer.

Du kan **til enhver tid manuelt skifte** tilknytningen til basestationen.

Alternativt kan du indstille håndsættet således, at det vælger basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**), når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ☎ Vælg basestation eller **Bedste base**. ▶ **Vælg** (● = valgt)

Ændring af basestationens navn

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ☎ Vælg basestation. ▶ **Vælg** (● = valgt) ▶ **Navn** ▶ Ændre navn. ▶ **Gem**

Afmelding af håndsat

- ☐ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Tilmelding ▶ OK ▶ 📞 Afmeld håndsat ▶ OK
- ▶ Det anvendte håndsat er valgt. ▶ 📞 Vælg et andet håndsat, om nødvendigt. ▶ OK
- ▶ Hvis system-pinkode <> 0000: Indtast system-pinkode. ▶ OK ▶ Bekræft afmeldingen med Ja.

Hvis håndsettet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (Bedste base → s. 38).

Søgning efter håndsat ("Paging")

- ▶ Find tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 4) **kort** på den.

Alle håndsat ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetonerne er deaktiverede (**Undtagelse:** håndsat med aktiveret babyalarm).

Afslutning af paging

- ▶ På **basestationen:** Tryk igen **kort** på tilmeldings-/paging-tasten, eller
- ▶ På **håndsettet:** tryk på 📞 eller 📞 eller tryk på **Lydløs**, eller
- ▶ **Ingen handling:** Efter ca. 3 minutter afsluttes paging-opkaldet **automatisk**.

Ændring af håndsettets navn og interne nummer

Ved tilmelding af flere håndsat tildeles disse automatisk navnene "INT 1", "INT 2" osv. Hvert håndsat tildeles automatisk de laveste ledige nummer (1-6).

For at ændre navnet:




- ☐ ▶ Listen over håndsat åbnes. Dit eget håndsat er markeret med <.
- ▶ 📞 Vælg et andet håndsat, om nødvendigt. ▶ **Mulighed**
- ▶ 📞 **Omdøb** ▶ OK ▶ Indtast navn. ▶ OK

Eller:

- ▶ 📞 **Rediger håndsat-nr** ▶ OK ▶ 📞 Vælg nummer. ▶ OK
- ▶ **Gem**

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.


 (kort tryk) ▶ Listen over håndsæt åbnes. Dit eget håndsæt er markeret med <. ▶  Vælg i givet fald håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) fra listen. ▶ 

Et **langt** tryk på  starter straks et opkald til **alle** tilmeldte håndsæt.


Intern forespørgsel/ Intern viderestilling

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent og ønsker at stille samtalen om til en **intern** abonnent eller at indhente oplysninger hos ham.

 ▶ Listen over håndsæt åbnes. ▶ Hvis der er tilmeldt flere end to håndsæt til basestationen, skal du vælge et håndsæt eller **Opkald alle**. ▶  eller **OK**

Indhente oplysninger hos nogen: Du taler med den interne abonnent og vender tilbage til din eksterne samtale: ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Viderestille en ekstern samtale: Du har to muligheder til omstilling af samtalen:

- ▶ Du venter, indtil abonnenten, der blev ringet op, besvarer opkaldet, og lægger så på: Tryk på afbryd tasten .

Eller:

- ▶ Du lægger på, inden abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på afbryd tasten .


Hvis den anden abonnent, der ringes op, ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet, afslutter du forespørgslen med **Afslut**.


Skift mellem samtaler / start af konference

Du fører en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

- ▶ **Skift mellem opkald:** Med  kan du skifte mellem de to deltagere.

- ▶ **For at starte en konference med tre deltagere:** Tryk på **Konfer**.

For at afslutte en konference: Tryk på **Afslut** Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Du kan igen skifte mellem deltagerne med .

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbryd tasten .

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

- ▶ For at afvise opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Afvis**.

- ▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.

Afslut den aktuelle samtale, og vend tilbage til den parkerede samtale:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**.

Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).


Forudsætning: Funktionen **Aktivér intern** er aktiveret.

Aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion i intern samtale


 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Aktivér intern ▶ Ændre (☑ = til)

Bryde ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale.

- ▶ Tryk længe på . Alle abonnenter hører en signaltone. Der vises ikke, hvem der banker på.

Afslutning af bryde ind-funktionen

- ▶ Tryk på . Alle abonnenter hører en signaltone.

Telefonbog (adressekartotek)

Du gemmer for- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedage med signalering, ringetone i et **telefonbogsopslag**.

Telefonbogen (med op til 200 opslag) opretter du individuelt til hvert af dine håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (→ s. 43).



Opslagenes længde

3 telefonnumre: maks. 32 cifre hver



For- og efternavn: maks. 16 tegn hver

Administration af telefonbogsopslag

Åbning af telefonbogen

Tryk i standbytilstand på tasten  eller, alt efter situationen, på displaytasten .

Oprettelse af et nyt opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  <Nyt opslag> ▶ OK
- ▶ Skift mellem indtastningsfelterne med , og indtast den pågældende oplysning for opslaget (navn, telefonnumre, mærkedag, ringetone).
Naviger i givet fald nedad for at for vist flere oplysninger.
- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Eksempel




Nyt opslag

Fornavn:
Robert



Efternavn:
i

Telefon(Hjem):
Abc




< C Gem

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer. Hvis du har tildelt opslaget en ringetone, erstattes opslaget i telefonbogen med symbolet .

Visning/redigering af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag.
- ▶ **Visning** ▶ Vis alle oplysninger for opslaget. ▶ **Redigér**
Eller:
- ▶ **Mulighed** ▶  Rediger opslag ▶ OK

Sletning af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed** ▶  Slet opslag ▶ OK
- Slet **alle** telefonbogsopslag:
- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶  Slet liste ▶ OK

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge


Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶ Tryk på **Sorter på efternavn** eller på **Sorter på fornavn**.
Hvis der ikke blev indtastet noget navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:



Mellemrum | Tal (0–9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.

For vist antallet af ledige opslag i telefonbogen


▶ Åben telefonbogen. ▶ Mulighed ▶  Ledig hukommelse ▶ OK

Valg af telefonbogsopslag, søgning i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen.

▶ Bladre til det søgte navn med . Med et **langt** tryk på  bladres der kontinuerligt opad eller nedad gennem telefonbogen.

Eller:

▶ Indtast begyndelsesbogstaverne (maks. 8 bogstaver) over tastaturet. Visningen går nu til det første navn, der starter med disse bogstaver. Bladre om nødvendigt videre til det ønskede opslag med .

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:





- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Du kan overføre hele telefonbogen, et enkelt opslag eller flere, separate opslag.

OBS

- ◆ Et eksternt opkald afbryder overførslen.
- ◆ Opringerbilleder og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.
- ◆ Ved overførsel af et opslag mellem to vCard-håndsæt:
Hvis der ved modtageren med navnet endnu ikke er et opslag, oprettes et nyt opslag.
Hvis der allerede findes et opslag med navnet, udvides opslaget med de nye numre. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.
- ◆ Hvis modtageren ikke er et vCard-håndsæt: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
- ◆ Håndsættet modtager opslag fra et ikke-vCard-håndsæt: Opslag med allerede gemte numre kasseres, i modsat fald oprettes et nyt opslag.

Overførsel af separate opslag





▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsættet. ▶ OK

Med vCard via SMS kan du sende telefonbogsopslag i vCard-format via sms.

Når overførslen har fundet sted:




▶ Tryk på **Ja**, hvis der skal sendes endnu et opslag. Ellers, tryk på **Nej**.

Overførsel af hele telefonbogen



▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér liste ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsæt. ▶ OK

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

Du kan overføre telefonnumre til telefonbogen, som vises på en liste, f. eks. opkaldslisten, genopkaldslisten eller i en sms, samt telefonnumre, som du lige har ringet til eller har indtastet for at foretage et opkald.





- ▶ Nummeret vises eller er markeret.
- ▶ Tryk på displaytasten  eller på **Mulighed** ▶  **Kopier til tf.bog.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ **Kompletter opslag.** ▶ **OK**

Eller:

- ▶  **Vælg opslag.** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret skrives ind eller det eksisterende nummer overskrives (besvar forespørgslen med **Ja/Nej**).
- ▶ **Gem**






Overførsel af telefonnummer fra telefonbogen

I nogle betjeningssituationer kan du åbne telefonbogen for at overføre et telefonnummer, f. eks. når der sendes en sms, eller når du foretager et opkald (også når præfikset er blevet tastet ind).

- ▶ Alt efter betjeningssituation åbnes telefonbogen med  eller med .
- ▶  **Vælg telefonbogsopslag.** ▶ **OK**
- ▶ Hvis der er anført mere end et nummer:  **Vælg telefonnummer.** ▶ **OK**

Opkaldsliste








Telefonen gemmer opkald på forskellige lister. Åben lister:

- ◆ **Liste over mistede opkald:** Beskedtast  ▶  **Mistede opkald:** ▶ OK
- ◆ **Valg af liste:**  ▶  ▶ OK ▶  Vælg liste. ▶ OK

I opkaldslisten gemmes numrene på de seneste 20 opslag.

Listeopslag



Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 -  (Mistede opkald),  (Accepterede opkald),
 -  (Udgående opkald)
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummer-type ( Telefon(Hjem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
- ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**




▶ **Visning:** Der vises alle tilgængelige oplysninger, f.eks. vises det tilhørende nummer, når et navn vises.

▶ **Mulighed:** Du kan slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 44).

For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten:

- ▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	
I dag, 18:35	
 01712233445566	
11.06.16, 18:30	
 0168123477945	
10-06-2016, 17:16	
Visning	Mulighed

Til at for fat i

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Hvis viderestilling af opkald endnu ikke er sat op eller, hvis du vil ændre den aktuelle indstilling:




 ▶  ▶ OK ▶  Viderestil opkald ▶ OK


▶ **Status:**  Til / Fra

Når menuen åbnes vises altid **Ukendt**.

▶ **Til tf.nr.:** Indtast telefonnummeret, som der skal viderestilles til.

▶ **Hvornår:**

-  **Alle opkald:** Opkald viderestilles straks. På din telefon signaleres opkald ikke længere.
-  **Intet svar:** Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares på dit nummer.
-  **Ved optaget:** Opkald viderestilles, hvis din linje er optaget. Opkaldet viderestilles uden Banke på-tone.

▶ **Send** ▶ Din udbyder ringes op, og den tilsvarende kode sendes. Hvis viderestillingen er blevet ændret, hører du en bekræftelsestone over telefonlinjen. ▶ 

Vær opmærksom på følgende:

Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Sms-meddelelse

Du kan for en meddelelse om **mistede opkald** via sms (Hvis din udbyder understøtter dette). Hvis sms-meddelelsen endnu ikke er sat op eller du vil ændre den aktuelle indstilling:

 ▶  ▶ OK ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Meddelelse ▶ Redigér

▶ **Til :** Indtast telefonnummeret, som sms-beskeden skal sendes til.

▶ **Mistede opkald:**  Til / Fra


▶ **Besked på tf.-sv.:**  Til / Fra

▶ **Gem**

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.
- ◆ Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Støjprofiler


Med tasten  kan du åbne 3 støjprofiler efter hinanden, som kan bruges til at tilpasse håndsættet til omgivelserne. Med et tastetryk skifter profilen omgående uden forespørgsel. **Profil Personlig** er indstillet som default.

 ▶ **Profil Høj** ▶  ▶ **Profil Lydløs** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Vibrationsalarm (→ s. 31)		Tændt	som Profil Personlig	Slukket
Ringetone (→ s. 31)		Tændt	Slukket	Tændt
Ringetone (→ s. 31)	Intern	5	Slukket	3
	Ekstern	5	Slukket	3
Håndsættets lydstyrke (→ s. 24)	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Spot-LED ved opkald (→ s. 30)		Ja	Nej	Nej
Nem besvarelse af opkald (→ s. 23)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 31)	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Ved skift til **Profil Lydløs** kan du aktivere en påmindelsestone ved at trykke på displaytasten **Bip**. På statuslinjen vises .

Ændringer i **Profil Høj** og **Profil Lydløs** gælder kun, så længe du ikke skifter profil (ved at trykke på profiltasten ). Ændringer i **Profil Personlig** gemmes permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsættes slukkes og tændes igen.

Spot-LED

Brug telefonen som lommelygte.

Aktivisering/deaktivering af lommelygtefunktion

Tryk på displaytasten **Spot-LED** (→ s. 33).

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Spot-LED** ▶ **OK**

Funktionen slukkes automatisk efter 2 minutter, **eller** tryk på displaytasten **Fra**.

Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.


I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Maj 2016						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tilbage						OK

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 13).


  **OK**  **Kalender** **OK**

▶  Vælg den ønskede dag. **OK**

- ◆ Aftaler, som allerede er gemt, vises.
Med **<Nyt opslag>** ▶ **OK** åbnes vinduet til indtastning af endnu en aftale
- ◆ Hvis der endnu ikke er anført aftaler, åbnes straks vinduet til indtastning af dato for den nye aftale.

Aktivisering:  **Til / Fra**

Du kan vælge mellem følgende oplysninger:

- ◆ **Dato:** Den valgte dag er forudindstillet. Indtast ny dato for at ændre den.
- ◆ **Klokkeslæt:** Tidspunkt (time og minut) for aftalen.
- ◆ **Tekst:** Aftalenavn (f. eks. aftensmad, møde).
- ◆ **Signal:**  Vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering.
- ▶ **Gem**

Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetone/melodi.



Du kan deaktivere påmindelsen og reagere med en sms:

- ▶ Tryk på **Fra** for at kvittere og afslutte påmindelsen.

Eller:

- ▶ Tryk på **SMS**. Sms-menuen åbnes.


Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

Mens påmindelsestonen lyder, kan du ændre lydstyrken for ringetonen permanent med sidetasterne  (højere) eller  (lavere).




Visning af ikke-kvitterede aftaler/mærkedage


Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede alarmer**:

- ◆ Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- ◆ Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

For at åbne listen: ▶ Beskedtast  ▶  **Mistede alarmer** ▶ OK

Eller via menuen:  ▶  ▶ OK ▶  **Mistede alarmer** ▶ OK

▶  Bladre i listen, om nødvendigt






Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. Du kan:

▶ Slette en aftale/mærkedag: **Slet**

Eller, hvis du har åbnet listen over menuen:

▶ Skrive en sms: **SMS**

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK ▶ Aftalelisten vises. ▶  Vælg den ønskede aftale.

▶ **Visning:** Vis indstillinger for aftalen, rediger med **Redigér**, om nødvendigt.

Eller:

▶ **Mulighed:** Rediger indstillinger eller slet aftaler.

- **Rediger opslag** ▶ OK

- **Slet opslag** ▶ OK

- **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

- **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Bekræft forespørgslen med **Ja**.

Alle aftaler for den **valgte dag** slettes.




Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 13).


Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Vækkeur** ▶ **OK** ▶ **Aktivering:**  **Til/Fra**



▶ Ændring af indstillinger:

- **Klokkeslæt:** Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 13).
- **Periode:**  **Dagligt/Mandag-fredag**
- **Lydstyrke:**  Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
- **Melodi:**  Vælg ringetonemelodi til vækning.

▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet  på standbydisplayet, og vækningstidspunktet vises.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sekunder. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Mens vækkeuret ringer kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne  (højere) eller  (lavere).

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.

Eller:

▶ **Snooze:**

Tryk på **Pause** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Eller:

Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den fjerde gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Eksempel



Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Med funktionen **Tovejskommunikat**, kan du svare på babyalarmen. Via denne funktion kan du slå håndsættets højttaler til eller fra.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen er **fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.

Vigtigt

Vær opmærksom på nedenstående punkter:

- ◆ Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.
- ◆ Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Før du slår den til, skal du kontrollere, om den fungerer.






- ◆ Kontroller følsomheden.
- ◆ Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer.
- ◆ Sikr dig, at telefonsvareren er slukket for telefonnummeret som der ringes til.

Aktivering/deaktivering og indstilling af babyalarm

 ▶  ▶ OK ▶  Babyalarm ▶ OK

▶ **Aktivering:**  Til/Fra


▶ Indstilling af babyalarm:

- **Alarm til:**  **Intern** (mindst 2 håndsæt er tilmeldt)/**Ekstern**
Hvis **Intern** er valgt:
 - ▶ **Håndsæt:** Tryk på displaytasten **Ændre**. ▶  Vælg håndsæt. ▶ **OK**
 - Hvis **Ekstern** er valgt:
 - ▶ **Nummer:** Indtast telefonnummeret direkte eller vælg det fra telefonbogen (tryk på displaytasten ).
- **Tovejskommunikat.:**  Til/Fra
- **Følsomhed:**  Høj/Lav

▶ **Gem**



Ved aktiveret babyalarm vises opkaldsnummeret på standbydisplayet. Babyalarmen slukkes med displaytasten **Fra**.

Afslutning af babyalarm

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .


Ekstern deaktivering af babyalarm

Forudsætninger: Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signaler.

▶ Besvar babyalarm-opkald og tryk på tasterne  .

Opkaldet afsluttes. Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand.

Babyalarm aktiveret

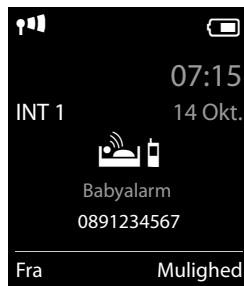

SMS (tekstmeddelelser)

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan benytte sms-funktionen.

Forudsætninger:



- ◆ Vis nummer er aktiveret.
- ◆ Din netudbyder understøtter sms i fastnettet.
- ◆ Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 55).
- ◆ For at kunne modtage skal du være registreret hos din netudbyder.
Det sker generelt automatisk, når du sender den første sms.

Skriv/send en SMS

Dit system kan sende en **sammenkædet** sms-besked (består af maks. fire separate sms'er) som én besked. Sammenkædning sker automatisk.



 ►  ► OK ► Ny SMS ► OK

► Indtast sms-tekst (indtast tekst og specialtegn, → s. 21).

► Tryk på opkaldstasten  eller ► Mulighed ►  Send ► OK

► **Send SMS til:** Vælg telefonnummeret med forvalg (også lokalt nummer) fra telefonbogen, eller indtast det direkte. ► Send

Bemærk venligst

- ◆ Hvis sms-teksten ikke kan vises fuldstændigt, kan du navigere i teksten med .
- ◆ Markøren kan i teksten flyttes præcist til den ønskede position med .
- ◆ Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere end 2 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, kasseres sms-beskedene.
- ◆ Ved **afsendelse af sms'er** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)

Du kan gemme sms-beskeder midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.

► Indtastning af tekst. ► Mulighed ►  Gem ► OK

Åbning af en sms fra kladdelisten

 ►  ► OK ►  Udgående ► OK ►  Vælg opslag. ► OK

Du kan

► **Læs:** læse sms-beskedene, og derefter redigere eller sende den

Eller:


► **Mulighed:** sende, redigere eller slette sms-beskedene eller slette hele kladdelisten.

Modtagelse af en sms

Indgående sms-beskeder gemmes i indbakken, sammenkædede sms-beskeder vises generelt som én sms-besked.

Deaktivering/aktivering af den første ringetone

Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis du besvarer et sådant "opkald", går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald. I standbytilstand:



I indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 1).

Hvis indstillingen skal ændres:



▶ undertryk første ringetone: ▶ 1 ▶ OK

Eller:



▶ undertryk **ikke** første ringetone: ▶ 0 ▶ OK

Sms-indbakke

Indbakken indeholder alle modtagne sms-beskeder og sms-beskeder, der ikke kunne sendes på grund af en fejl.

Nye sms-beskeder signaleres på alle Gigaset håndsæt med symbolet  på displayet, beskedtasten  blinker og der lyder en servicetone.

◆ Åbning af indbakken med beskedtasten:

▶  ▶  SMS.: ▶ OK


◆ Åbning af indbakken via sms-menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK


Sms-indbakke
(Eksempel)



Læsning og administration af sms-beskeder

▶  Vælg sms-opslag

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på : Ring til den, der har sendt sms-beskeden.

Eller:

▶ **Læs:** Læs sms-besked og skriv og send med **Mulighed**

▶ **Besvar:** en sms-besked til afsenderen.

▶ **Redigér:** Rediger sms-teksten og send den til en vilkårlig modtager.

▶ **Videresend:** Videre send en sms-besked til en modtager efter eget valg.

▶ **Tegnsæt:** Vis teksten i det valgte tegnsæt.

Eller:

▶ **Mulighed**

▶ **Slet opslag:** Slet det aktuelle opslag.

▶ **Kopier til tlf.bog:** Gem nummeret i telefonbogen.

▶ **Slet liste:** Slet alle opslag i sms-indbakken.

Gem nummeret fra sms-teksten i telefonbogen

Hvis der bliver genkendt et telefonnummer i sms-teksten, markeres det automatisk.

- ▶ Gem nummeret i telefonbogen med

Eller:

- ▶ Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Sms med vCard

vCard er et elektronisk visitkort. Det vises med symbolet i sms-beskedens tekst. Et vCard kan indeholde et navn, privat telefonnummer, telefonnummer job, mobilnummer og fødselsdagen. Opslagene på et vCard kan gemmes separat efter hinanden i telefonbogen.

- ▶ Læs sms-beskeden, som indeholder et vCard. ▶ **Visning** ▶ **Gem**

Telefonbogen åbnes automatisk. Nummeret og navnet overføres. Hvis der står en fødselsdag på vCard, overføres datoen som mærkedag til telefonbogen.

- ▶ Rediger og gem opslaget i telefonbogen, om nødvendigt. Man vender automatisk tilbage til vCard.

Sms-center

Der skal være gemt telefonnumre fra mindst et sms-center på enheden, så du kan sende en sms.

Test af sendecenter: ▶ ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Servicecentre ▶ OK

- ▶ (✓ = aktuelt sendecenter)

Telefonnummeret på et sms-center kan du for oplyst hos din serviceudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets serviceudbyder. Dine sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som dit sendecenter.

Angivelse/ændring af Sms-center, indstilling af sendecenter

▶ ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Servicecentre ▶ OK

- ▶ Vælg sms-center (✓ = aktuel sendecenter). ▶ **Redigér**

▶ **Sendecent.:**

Vælg **Ja**, hvis der skal sendes via dette sms-center. Der kan kun indstilles **et** sms-center som sendecenter.

- ▶ **SMS-center- nummer:** Indtast telefonnummeret til sms-tjenesten:

- ▶ **Gem/OK**

OBS

Hvis du har aftalt en flatrate for fastnettet med din netudbyder, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan du ikke sende nogen sms fra din telefon.





Sms på telefonanlæg

- ◆ **Nummervisningen** skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (CLIP).
- ◆ Du skal eventuelt sætte forvalgscifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af dit telefonanlæg).
Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.
- ◆ Hvis sms-beskeden sendes uden bicentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke mulig.

Det er kun muligt at sende og modtage sms-beskeder på **ISDN-telefonanlæg** via det msn-nummer, som din basestation har fået tildelt.

Sms-statusrapport

Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms du har sendt.

 ▶  ▶ OK ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Statusrapport ▶ Ændre = til)

Bemærk venligst

Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din udbyder.

Fejlafhjælpning for sms-beskeder

E0	Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet.
FE	Fejl under overførsel af sms.
FD	Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se selvhjælp.

Selvhjælp ved fejlmeddelelser

<p>Kan ikke sende.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Bed din netudbyder om at aktivere funktionen. 2. Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald). <ul style="list-style-type: none"> ▸ Send sms-beskeden igen. 3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen. 4. Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Indtast nummeret (→ s. 55).
<p>Du modtager en sms med ufuldstændig tekst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukommelsen i din telefon er fuld. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Slet gamle sms-beskeder. 2. Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden.
<p>Du modtager ikke længere sms-beskeder.</p> <p>Viderestilling af opkald er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Du skal ændre viderestillingen (→ s. 46).
<p>Sms-beskeden læses højt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Bed din netudbyder om at aktivere denne funktion (mod betaling). 2. Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Forhør dig hos din sms-udbyder. 3. Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Send en sms-besked for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beskeder.

Tilslutning af telefonen til en router/et telefonanlæg

Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af **XES-tilstand 1**¹. Hvis **XES-tilstand 1** ikke undertrykker ekkoerne tilstrækkeligt, kan du aktivere **XES-tilstand 2**.

Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være aktiveret.

▶ * ##-> 0 <-> 5 <-> ##-> 7 <-> 0 <->

▶ 0 <-> ▶ **OK** (for Normal-tilstand)

▶ 1 <-> ▶ **OK** (for XES-tilstand 1)

▶ 2 <-> ▶ **OK** (for XES-tilstand 2)

Tilslutning til et telefonanlæg

I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på dit telefonanlæg.

Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

Opkaldsmetode og flashtid

Ændring af opkaldsmetode

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Opkaldsmetode ▶ OK ▶ Vælg DTMF-signalering (DTMF)/ impulsopkald (Impulsopkald) ▶ Vælg (●) = valgt

Indstilling af flashtid

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Genkald ▶ OK ▶ Vælg flashtid ▶ Vælg (●) = valgt

Gem forvalgsnummer (områdenummer)

Hvis du på dit telefonanlæg skal indtaste et forvalgsnummer inden hvert eksternt nummer, f. eks. "0":

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Adgangskode ▶ OK ▶ Få adgang til eksternt linie med: Indtast forvalgsnummeret (maks. 3 cifre)

▶ Til:

Fra: Deaktiver forvalgsnummeret.

Eller:

Opkaldsliste: Forvalgsnummeret skal kun foranstilles ved opkald fra en af nedenstående lister: Sms-indbakken, listen over mistede opkald, listen over besvarede opkald.

Eller:

Alle opkald: Forvalgsnummer skal foranstilles hvert telefonnummer.

▶ Gem

¹ XES står for "eXtended Echo Suppression".

Indstilling af pausetider

Menutast  *  #  0  5  #   Indtast derefter en af de funktionsspecifikke koder:

◆ Pause efter opkaldsstart:

     OK (for 1 sek.)

     OK (for 3 sek.)

     OK (for 7 sek.)

◆ Pause efter R-tasten:

     OK (for 800 ms)

     OK (for 1600 ms)

     OK (for 3200 ms)

◆ Opkaldspause (pause efter forvalgsnummer):


     OK (for 1 sek.)

     OK (for 2 sek.)

     OK (for 3 sek.)


     OK (for 6 sek.)

Tilføj opkaldspause ved foretagelse af opkald:

Tryk længe på R-tasten . På displayet vises et P.

Midlertidigt skift til DTMF-signalering (DTMF)

Når der er ringet til et eksternt telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:

▶ Tryk **kort** på stjernetasten .




Eller:












▶ Mulighed   DTMF-opkald  OK

Display-symboler




Statuslinjens symboler




Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning	
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra)	
	76% - 100%	
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	} hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra	
		rød: ingen forbindelse til basestationen
		Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
		Profil Lydløs aktiveret (ringetonen er slået fra)
		Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås	

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 66 %
	hvid: opladet mellem 34 % og 66 %
	hvid: opladet mellem 11 % og 33 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand):
	0% - 10%
	11% - 33 %
	34% - 66%
	67% - 100%




Menusymboler


	SMS
	Opkaldslistor
	Telefonsvarer

	Nettjenester
	Flere funktioner
	Indstillinger

Displaytasternes symboler

Nedenstående symboler viser displaytasternes aktuelle funktion alt efter betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Genopkald
	Slet tekst
	Åben telefonbogen

Symbol	Handling
	Overfør telefonnummer til telefonbogen

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)



Forbindelse oprettet



Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/
forbindelse afbrudt



Eksternt opkald



Internt opkald



Påmindelse mærkedag



Påmindelse aftale



Vækning

Øvrige display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-) forespørgsel



Vent venligst ...



Handling udført (grøn)



Handling mislykket (rød)

Menuoversigt

Åbning af hovedmenu: Tryk på , når telefonen er i standbytilstand.

OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

SMS

Ny SMS	→ s. 53						
Indgående	→ s. 54						
Udgående	→ s. 53						
Indstillinger	<table border="1"> <tr> <td>Servicecentre</td> <td>→ s. 55</td> </tr> <tr> <td>Statusrapport</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Meddelelse</td> <td>→ s. 46</td> </tr> </table>	Servicecentre	→ s. 55	Statusrapport	→ s. 56	Meddelelse	→ s. 46
Servicecentre	→ s. 55						
Statusrapport	→ s. 56						
Meddelelse	→ s. 46						

Opkaldslist

Alle opkald	→ s. 45
Udgående opkald	→ s. 45
Accepterede opkald	→ s. 45
Mistede opkald	→ s. 45

Telefonsvarer

Afspil beskeder	<table border="1"> <tr> <td>Nettelefonsvarer</td> <td>→ s. 37</td> </tr> </table>	Nettelefonsvarer	→ s. 37
Nettelefonsvarer		→ s. 37	
Nettelefonsvarer	→ s. 37		

Nettjenester

Viderestil opkald	→ s. 46
Banke på	→ s. 26
Notering fra	→ s. 26

Flere funktioner

Spot-LED	→ s. 47
Kalender	→ s. 48
Babyalarm	→ s. 51
Direkte opkald	→ s. 23
Mistede alarmer	→ s. 49



Indstillinger

Dato/tid	→ s. 13	
Lydindstillinger	Lydstyrke håndsæt	→ s. 24
	Højtalerprofiler	→ s. 30
	Servicetoner	→ s. 31
	Vibrator	→ s. 31
	Ringetoner (h.sæt)	→ s. 30
	Musik på hold	→ s. 32
Skærm	Screensaver	→ s. 28
	Farveskema	→ s. 28
	Belysning	→ s. 29
Sprog	→ s. 28	
Tilmelding	Tilmeld håndsæt	→ s. 38
	Afmeld håndsæt	→ s. 39
	Vælg base	→ s. 38
Telefoni	Autosvar	→ s. 30
	Hurtig accept	→ s. 23
	LED opkaldssignal	→ s. 30
	Områdenumre	→ s. 28
	Aktivér intern	→ s. 41
	Adgangskode	→ s. 58
	Opkaldsmetode	→ s. 58
	Genkald	→ s. 58
System	Nulstil håndsæt	→ s. 35
	Nulstil base	→ s. 35
	Kryptering	→ s. 34
	System-PIN	→ s. 35
ECO DECT	Maks.rækkevidde	→ s. 36
	Ingen stråling	→ s. 36

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... **pr. e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **pr. telefon:**

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.



Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger telefonen, kan du finde svar på internettet på www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Desuden findes en liste med trin til fejlfhjælpning i følgende tabel

<p>Du er ikke sikker på, om din telefon har en telefonsvarer.</p> <p>▶ Åben telefonsvarermenuen:  ▶  ▶ OK</p> <p>Din telefon har en integreret telefonsvarer, hvis undermenuen Aktivering findes.</p>
<p>Der vises intet på displayet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på tasten . Batteriet er tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oplad/udskift batteriet (→ s. 9). Taste-/displaylåsen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på firkanttasten .
<p>På displayet blinker "Ingen base".</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Basestationen er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller basestationens strømforsyning. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Maks.rækkevidde er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå Maks.rækkevidde til (→ s. 36) eller reducer afstanden mellem håndsæt og basestationen.
<p>På displayet blinker "Tilmeld håndsæt" eller "Placer håndsæt i basen".</p> <p>Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger).</p> <p>▶ Tilmeld håndsættet igen (→ s. 38)</p>
<p>Dine indstillinger anvendes ikke.</p> <p>▶ Kontrollér, at du har indstillet Profil Personlig, inden du foretager ændringer i telefonens indstillinger (→ s. 47).</p>
<p>Håndsættet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringetonen er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone (→ s. 31). Viderestilling af opkald er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivering af viderestilling af opkald (→ s. 46). Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone ved anonyme opkald (→ s. 32). Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (→ s. 32).
<p>Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.</p> <p>Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.</p> <p>▶ Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt (→ s. 71).</p>
<p>Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.</p> <p>En repeater (inden version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret (→ s. 34).</p> <p>▶ Sluk for håndsættet og tænd det igen (→ s. 17).</p>

<p>Fejltoner efter anmodning om system-pinkode.</p> <p>Du har indtastet den forkerte system-pinkode.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000 (→ s. 35).
<p>Glem system-pinkode.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nulstil system-pinkoden til 0000 (→ s. 35).
<p>Din samtalepartner kan ikke høre dig.</p> <p>Lyden i håndsættet er slået fra.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Tænd for mikrofonen igen (→ s. 25).
<p>Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vis nummer (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op.<ul style="list-style-type: none">▶ Den, der ringer op, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).2. Vis nummer (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret for dig.<ul style="list-style-type: none">▶ Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).3. Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.<ul style="list-style-type: none">▶ Nulstilling af anlæg: Frakobel netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.▶ Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.
<p>Du hører en fejltoner ved indtastningen.</p> <p>Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.
<p>Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.</p> <p>Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalerings.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset E630 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledning og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Det er normalt og ikke omfattet af garanti.

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Miljø

Vores miljøforbillede

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

For flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan for hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du for hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Appendiks

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Håndsættet er beskyttet mod vandstænk.

Ved kontakt med væske bankes vandet ud af mikrofonåbningen, og vandet på håndsættet tørres af med en sugende klud. Håndsættet er klar til brug.

Hvis håndsættet skulle komme i kontakt med en stor mængde væske, skal du gøre følgende:

- 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi:	2 x AAA NiMH
Spænding:	1,2 V
Kapacitet:	800 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer) *	310 * 160 **
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	125 * 100 **
Opladningstid i lader (timer)	7,5

* Ingen stråling er slået fra, uden displaybelysning i standbytilstand

** Ingen stråling er slået til, uden displaybelysning i standbytilstand

Basestationens effektforbrug

I standbytilstand

- Håndsæt i laderen	ca. 0,3 W
- Håndsæt uden for laderen	ca. 0,5 W


Under en samtale ca. 0,6 W

Generelle tekniske data

DECT

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880–1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendepulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendepulsens længde	370 µs
Kanalafstand	1728 kHz
Bithastighed	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulsiveffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning til basestation	230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode	DTMF-signalering/impulsopkald

Telefonstikkets stikkonfiguration

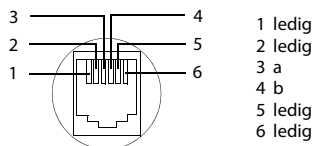

Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>no</small>	1									
2 <small>ac</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>df</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>gh</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>kl</small>	j	k	l	5						
6 <small>mo</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqrs</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>., / ? !</small>	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Mellemrum

2) Linjeskift

Tilbehør

Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg:

Gigaset håndsæt C620H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Telefonbog til 250 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 26 h/530 h, standardbatterier
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige Håndfri funktion-profiler
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Blokeringsliste til 15 uønskede opkaldsnumre
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



Gigaset håndsæt E630H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ Sidetaster til nem lydstyrkeregulering
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Beskyttet mod vandstænk
- ◆ Nem besvarelse af opkald med enhver tast
- ◆ Telefonbog til 200 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 20 h/250 h, standardbatterier
- ◆ Lommelygtefunktion
- ◆ Spot-LED opkaldsvisning
- ◆ Profiltast til hurtigt tilpasning til omgivelserne
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



Gigaset håndsæt C430H-C530H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Telefonbog til 200 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 20 h/250 h, standardbatterier
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



L410 Håndfri-clips til trådløse telefoner

- ◆ Absolut bevægelsesfrihed når du telefonerer
- ◆ Praktisk clipsmontering
- ◆ Håndfri samtale i perfekt lyd kvalitet
- ◆ Nem overførsel af samtalen fra håndsættet
- ◆ Vægt ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lydstyrkeregulering i 5 trin
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Tale-/standbytid på op til 5 h/120 h
- ◆ Rækkevidden er på op til 50 m indendørs og op til 300 m udendørs.

www.gigaset.com



ZX300 Headset

- ◆ Fremragende lyd kvalitet
- ◆ Optimal komfort
- ◆ Vægt ca. 12 g

www.gigaset.com



Tilbehør

ZX400 Headset

- ◆ Fremragende lyd kvalitet
- ◆ Optimal komfort
- ◆ Vægt ca. 75 g

www.gigaset.com



Gigaset repeater/Gigaset repeater 2.0

Med Gigaset repeateren kan du øge Gigaset håndsettets rækkevidde i forhold til basestationen.

www.gigaset.com



Kompatibilitet

Yderligere oplysninger om interne håndsett funktioner i forbindelse med de enkelte Gigaset-basestationer finder du på:

www.gigaset.com/compatibility

Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger.



Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du mulige sundhedsmæssige og materielle skader, samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Stikord

- A**
- Adressekartotek, se Telefonbog
 - Advarselstone, se Servicetoner
 - Afbryd-/afsluttast 22
 - Afbrydstast 3
 - Afmelding (håndsæt) 39
 - Aftale
 - indstille 48
 - vis ubesvaret 49
 - Aktivering
 - undertrykke ringetone 54
 - Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . 17
 - Aktivering/deaktivering af mikrofonen (håndsæt) 25
 - Anonym 24
 - Anonyme opkald deaktiveret 32
 - Automatisk besvarelse af opkald 30
- B**
- Babyalarm 51
 - Banke på
 - ekstern samtale 25, 26
 - ekstern under en intern samtale . . . 23, 40
 - intern under en ekstern samtale . . . 23, 40
 - Basestation
 - nulstille til fabriksindstillingerne 35
 - opstilling 7
 - skifte 38
 - slutte til lys- og telefonnettet 8
 - tilslutte til en router 58
 - tilslutte til et telefonanlæg 58
 - vægmontering 9
 - ændring af indstillinger 28
 - ændring af navn 38
 - ændring af system-pinkode 35
 - Batteri
 - isætte 9
 - ladetilstand 60
 - symbol 3
 - visning 3
 - Batteriernes opladningstilstand 60
 - Batteriet
 - opladning 11
 - Bedste basestation 38
 - Belysning, display 29
 - Besked-LED tænd/sluk 29
 - Beskedlister 20
 - åbne 20
 - Beskedtast 3
 - åbn listen 54
 - Beskyttelse mod opkald 32
 - Besvarelse af opkald
 - nem 23
 - Bortskaffelse 68
 - Bryde ind i en ekstern samtale 41
- C**
- CLIP 24
 - Customer Care 64
- D**
- Deaktivering
 - babyalarm 52
 - bryde ind i en intern samtale 41
 - undertrykke ringetone 54
 - Deaktivering af telefonsvareren på nettet . 37
 - Default 35
 - Direkte opkald 23
 - Display
 - belysning 29
 - farveskema 28
 - indstille 28
 - knust 6
 - screensaver 28
 - skift displaysprog 12
 - tænde belysningen 29
 - Display-symboler 60
 - Displaytaster 3, 18
 - konfigurere 33
 - symboler 61
 - Displayvisning
 - telefonnummer (CLI/CLIP) 24
 - DTMF-signalering (tonevalg) 58, 59
- E**
- ECO DECT 36
 - Eco-Modus+ (slukke sendemodulet) 36
 - Effektforbrug 70
 - Ekko 58
 - Ekstern 24
 - Ekstern samtale
 - banke på 25, 26
 - videre stille internt (stille om) 40
 - Eksterne opkald
 - tidsstyring for ringetone 32
- F**
- Fabriksindstillinger 35
 - Farveskema 28

Stikord

Fejlafhjælpning			
(sms)	57	søge efter	39
generelt	65	tilmelde	38
Firkanttast	3	tilmelde et andet håndsæt	38
Flashtid	58	tilmelde til endnu en basestation	38
Forespørgsel		tilslutte lader	9
(eksternt)	26	tænd/sluk	17
afslutte	26	viderestilling af samtale	40
intern	40	ændre navnet	39
Foretage opkald		ændring af indstillinger	28
besvare opkald	23	Håndsættet	
eksternt	22	ibrugtagning	9
intern	40	indstille	28
ved hjælp af genopkaldslisten	22	slå lyden fra	25
ved hjælp af telefonbogen	23	Håndsættets driftstid	70
Forvalgsnummer			
indstilling af eget	28	I	
Forvalgsnummer (telefonanlæg)	58	Ibrugtagning	7
Fødselsdag, se Mærkedag		Ibrugtagning, håndsæt	9
Få vist beskeden fra telefonsvareren på		Impulsopkald	58
nettet	20, 37	Indbakke (sms)	20, 54
G		Indstilling af dato	13, 63
Garanti	67	Indstilling af displaysprog	28
Genopkaldsliste	22	Indstilling af klokkeslæt	13, 63
Godkendelser	66	Indstillingsmuligheder	
H		telefon	28
Headset-stik	11	Indtast omlyde	21
Hjælp	64, 65	Indtastning af specialtegn	21
Højttaler	24	Indtastning af tekst	21
Højttalerprofiler	30	Intern forespørgsel	40
Høreapparater	6	Intern samtale	40
Håndfri funktion	24	banke-på	23, 40
Håndsæt		bryde ind i	41
afmelde	39	Internt	
anvende flere	38	foretage opkald	40
anvende som babyalarm	51	K	
displaybelysning	29	Kalender	48
displaysprog	12, 28	Kladdeliste (sms)	53
farveskema	28	Knust display	6
liste	17	Konference	
lydstyrke for håndfri funktion	24	afslutte	40
lydstyrke i telefonrøret	24	to eksterne samtaler	27
nulstille til fabriksindstillingerne	35	Konference med 3 deltagere	
paging	39	afslutte	40
servicetoner	31	Konference med tre deltagere	
skift til bedste modtagelse	38	to eksterne samtaler	27
skift til en anden basestation	38	Konfigurerer talst	33
sreensaver	28	Kontakt med væske	69
standbytilstand	19	Kortvalg	33
		Kundeservice	64

L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	7
tilslutte	9
Lagerplads i telefonbogen	43
Liste	
besvarede opkald	45
håndsæt	17
mistede opkald	45
opkaldslisten	45
sms-indbakke	20, 54
sms-kladdeliste	53
udgående opkald	45
Listeopslag	45
Lommelygtefunktion	47
Lydstyrke	
lydstyrke for håndfri funktion/telefonrør	
håndsæt	24
Lydstyrke for håndfri funktion	24
Lydstyrke for håndsettet	24
M	
Markerede tegn	21
Medicinsk udstyr	6
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald	31
Menu	
oversigt	62
åbn	17
Mikrofon	3
Miljø	68
Mistet opkald	45
Modtageforstærker, se Repeater	
Modtagestyrke	60
Mærkedag	42
vise ubesvaret	49
N	
Nem besvarelse af opkald	23
Netdel	6
Nettjenester	
indstille	25
udbyderspecifikke	25
under en ekstern samtale	26
Notering	26
deaktivering før tiden	26
Nulstilling til fabriksindstillinger	35
Nummer	
gemme i telefonbogen	42
Nummervisning, bemærkninger	24
Nødopkald	
ikke muligt	6
O	
Områdenummer	58
Områdenummer (telefonanlæg)	58
Opkald	
besvare	23
besvare automatisk	30
med kortvalg	33
ved hjælp af opkaldslisten	22
viderestille internt (stille om)	40
Opkaldsbeskyttelse	32
Opkaldsliste	45
slette opslag	45
Opkaldslisten	45
slette opslag	45
Opkaldsmetode	58
Opkaldspause	59
Opkaldssignal, optisk	30
Opkaldstast	3
Opkaldssteder	30
Opkladningstider for håndsættet	70
Opret forbindelse til basestation	38
Optisk opkaldssignal	3, 30
P	
Paging	39
Pakken indeholder	7
Pause	
efter forvalgsnummer	59
efter opkaldsstart	59
efter R-tasten	59
Pleje af telefonen	69
Profiler	47
Profiltast	3, 47
R	
Reducer sendeeffekten	36
Reducer strålingen	36
Repeater	34
Rette fejllindtastninger	21
Rettelse af fejllindtastninger	21
Ring op	
ekstern	22
internt	40
Ringetone	
deaktivering af første	54
for anonyme opkald, deaktivere	32
melodi for interne/eksterne opkald	31
tidsstyring for eksterne opkald	32
undertrykke	54

Stikord

ændre	30
Ro for opkald	32
Router	
tilslutte basestation	58
R-tast	3, 59
Rækkefølge i telefonbogen	42
Rækkevidde	7
reducere	36

S

Samtale	
ekstern	22
intern	40
lade en abonnent bryde ind	41
viderestille (stille om)	40
viderestille internt (stille om)	40
Screensaver	28
Send	
hele telefonbogen til et håndsæt	43
opslag i telefonbog til et håndsæt	43
sms	53
Servicetoner	31
Sidetast	18
Signaltoner, se Servicetoner	
Sikkerhedsanvisninger	6
Skift	
displaysprog	12
Skift mellem opkald	
to eksterne samtaler	27
Skriv (sms)	53
Slukke radiomodul	36
Slå lyden fra på håndsættet	25
Sms	53
afhjælpning af fejl	57
gemme midlertidigt	53
indbakke	20, 54
kladdeliste	53
modtage	54
på telefonanlæg	56
selvhjælp ved fejlmeddelelser	57
sendecenter	55
skriv/send	53
statusrapport	56
vCard	55
Sms-center	
indstille	55
ændre nummer	55
Sms-indbakke	20
Sms-meddelelse	46
Små og store bogstaver	21
Snooze-tilstand (vækkeur)	50

Sound, se Ringetone	
Spot-LED	3, 47
Sprog, display	12
Spørgsmål og svar	65
Standbytilstand	
vende tilbage til	19
Statuslinje	3
symboler	60
Stikkonfiguration	71
Stjernetast	3
Store og små bogstaver	21
Styretast	3, 17
Støjprofiler	47
Symbol	
ny sms	54
vækkeur	50
Symboler	
på displaytaster	61
statuslinje	60
visning af nye beskeder	20
System-pinkode	
nulstille	35
ændre	35
Søg	
i telefonbogen	43
Søg efter	
håndsæt	39

T

Tal	
indtaste	21
Tast	
tildele funktion eller telefonnummer ..	33
Tast 1 (hurtigopkald)	3
Taster	
afbryd-/afsluttast	22
afbrydast	3
beskedtast	3
displaytaster	3, 18
firkantast	3
hurtigopkald	3
opkaldstast	3
profiler	47
profilast	3
R-tast	3
sidetast	18
stjernetast	3
styretast	3, 17
tænd/sluk-tast	3
Tegnsættabeller	71
Tekniske data	70

Tekstmeddelelse, se Sms	
Telefon	
betjening af	17
indstille	28
nulstille til fabriksindstillingerne	35
Telefonanlæg	
gem forvalgsnummer	58
indstilling af flashtid	58
indstilling af opkaldsmetode	58
pausetider	59
skift til DTMF-signalering	59
sms	56
tilslutte basestation	58
Telefonbog	42
anvende ved indtastning	
af telefonnummer	44
gemme opslag	42
opslagenes rækkefølge	42
overfør telefonnummer fra tekst	44
send opslag/liste til et håndsæt	43
sende til håndsæt	43
åbne	17
Telefonnummer	
indtastning med telefonbog	44
overføre til telefonbogen	44
vis nummeret på den, der ringer op (CLIP)	24
Telefonstik, konfiguration	71
Telefonsvarer på nettet	37
Tidsstyring	
ringetoner for eksterne opkald	32
Til at få fat i	46
Tilbehør	72
Tilmelding (håndsæt)	38
Tilmelding af andre Gigaset-håndsæt	38
Tilslutning af headset	11
Tilslutning af strømkabler	8
Tilslutning af telefonkabel	8
Tonevalg (DTMF)	58, 59
Tænd/sluk-tast	3
U	
Ubesv. mærkedage/aftaler	49
Ukendt	24
Undertrykke, første ringetone	54
V	
vCard (sms)	55
Ventemelodi	32
Vibrationsalarm	31
Viderestille ekstern samtale internt	40
Viderestilling af opkald	46
Viderestilling af opkald (VO)	46
Viderestilling, se Viderestilling af opkald	
VIP-ringetone	42
Vis nummer	24
Visning	
af nye beskeder, aktivere/deaktivere	29
besked fra telefonsv. på nettet	37
lagerplads telefonbog	43
meddelelse fra telefonsv. på nettet	20
telefonnummer (CLI/CLIP)	24
ubesvarede	
aftaler/mærkedage	49
Visning af ladetilstand	3
VO, se Viderestilling af opkald	
Vægmontering af basestationen	9
Vækkeur	50
Vælg opslag fra telefonbogen	43
Væske	69
X	
XES-tilstand	58
Æ	
Ændring af håndsættets navn	39
Ændring af indstillinger	28
Ændring af pinkode	35
Ændring af telefonindstillinger	28

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com