

Gigaset

E630

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Luurin yleiskuva



- 1 LED-kohdevalo / puhelusta ilmoittava merkkivalo (→ s. 45, → s. 45)
- 2 Näyttö valmiustilassa
- 3 Tilarivi (→ s. 58)
Symbolit osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan.
- 4 Sivunäppäimet (→ s. 18)
- 5 Näytönäppäimet (→ s. 18)
- 6 Lopetus- ja virtinäppäin
Puhelun lopettaminen, toiminnon keskeyttäminen, paluu edelliselle valikkotasolle (paina **lyhyesti**), paluu valmiustilaan (paina **pitkästi**), luurin kytkeminen päälle ja pois päältä (paina valmiustilassa **pitkästi**).
- 7 Viestinäppäin (→ s. 19)
Puhelutietojen ja viestiluetteloiden käyttäminen.
Vilkkuu: uusi viesti tai puhelu.
- 8 Profiilinäppäin (→ s. 45)
- 9 Ruutunäppäin
Näppäinlukitus päälle/pois (paina valmiustilassa **pitkästi**), vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä.
- 10 Liitäntä kuulokemikrofonille (→ s. 11)
- 11 Mikrofoni
- 12 Tähtinäppäin
Puhelun aikana: vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (paina **lyhyesti**), tekstin kirjoituksen yhteydessä: erikoismerkkitaulun avaaminen.
- 13 Näppäin 1
verkoossa olevaan vastaajaan soittaminen (paina **pitkästi**).
- 14 R-näppäin
- Välipuhelu (flash).
- Valintataulun lisääminen (paina **pitkästi**).
- 15 Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin
Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen, vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä, valinnastoiluetteloiden avaaminen (paina **lyhyesti**), valinnan aloittaminen (paina **pitkästi**), tekstiviestin kirjoittamisen yhteydessä: tekstiviestin lähettäminen.
- 16 Ohjaisnäppäin/valikkonäppäin (→ s. 17)

Tukiaseman yleiskuva












Luurin haku / paging -näppäin

- ◆ Luurien haku, "paging" (paina **lyhyesti**) → s. 38.
- ◆ Luurien ja DECT-laitteiden rekisteröiminen (paina **pitkään**) → s. 37.

Sisällysluettelo

Luurin yleiskuva	3
Tukiaseman yleiskuva	4
Turvaohjeet	6
Käyttöönotto	7
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset	16
Puhelimen käyttäminen	17
Puhelut	21
Puhelimen asetukset	27
Repeaterin käyttäminen	33
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	34
Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen	34
ECO DECT	35
Verkossa oleva puhelinvastaaja	36
Usean luurin käyttö	37
Puhelinluettelo (osoitekirja)	40
Puhelutietojen luettelo	43
Tavoitettavuus	44
Ääniprofiilit	45
LED-kohdevalo	45
Kalenteri	46
Herätys	48
Itkuhälytin	49
Tekstiviestit (SMS)	51
Puhelimen käyttäminen reitittimessä/puhelinvaihteessa	56
Näyttösymbolit	58
Valikkorakenne	60
Asiakaspalvelu & Neuvonta	62
Ympäristö	66
Liite	67
Lisävarusteet	70
Hakemisto	73

Turvaohjeet

	<p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumeroinkaan ei voida soittaa.</p>
	Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
	Laitteita ei ole roiskevesisuojaattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
	Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
	Käytä ainoastaan ladattavia akkuja , jotka vastaavat määritystä (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
	Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
	Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.
	Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
	<p>Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p>

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- ◆ Tukiasema
- ◆ Tukiaseman verkkolaite
- ◆ Puhelinjohto
- ◆ Luuri
- ◆ Laturi ja verkkolaite
- ◆ Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- ◆ Akkukotelon kannen lukitusosa
- ◆ Kaksi akkua
- ◆ Vyöpidike
- ◆ Kuulomikrofonin liitännän kumisuojus
- ◆ Käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin sijoittaminen

Laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.


- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle (→ s. 8).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Ohjeita

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun **Suurin kantama** on kytketty pois päältä (→ s. 35).

Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon ja verkkovirtaan

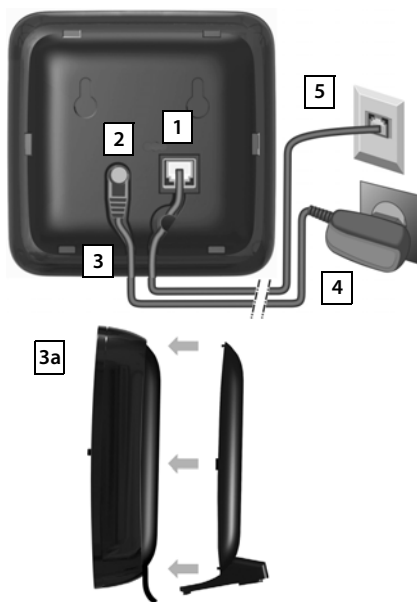


- ◆ Työnnä puhelinjohtoa tukiaseman takaosan oikeanpuoleiseen/alempaan liitäntään **1**, kunnes se lukittuu.
- ◆ Liitä verkkolaitteen virtajohto vasemmanpuoleiseen/ylempään liitäntään **2**.
- ◆ Aseta molemmat johdot omiin johtouriinsa **3**.
- ◆ Napsauta kansi tukiaseman takaosan aukkoihin **3a** (ei seinäkiinnityksessä).
- ◆ Liitä verkkolaite **4**.
- ◆ Liitä puhelinpistoke **5**.


Ohjeita

- ◆ Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (puhelinpistokkeen lankojen järjestys, → s. 69).

Tukiaseman asentaminen seinälle (valinnainen)

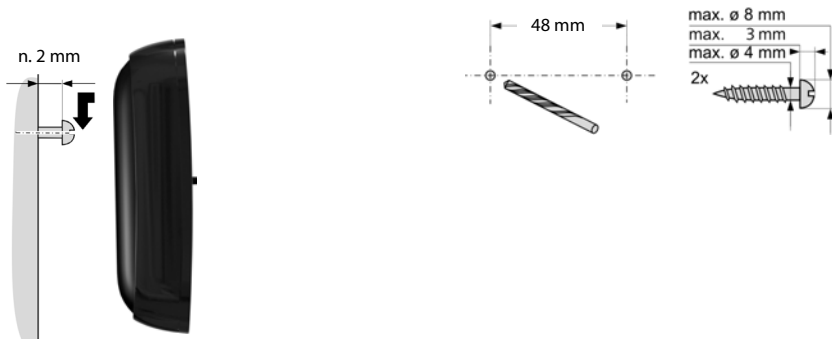

Laturin liittäminen

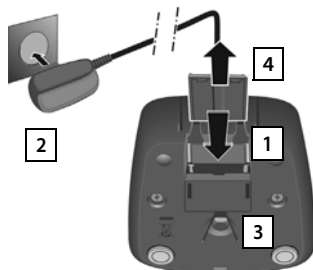

▶ Liitä verkkolaitteen litettä pistoke **1**.

▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista:

▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.

▶ Paina lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**


Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 68), koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.


Käyttöönotto

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin (katso napojen +/- paikat kuvasta).
- ▶ Pidä akkukotelon kantta hieman vinossa ja työnnä ensin sen alaosa koteloon **1**.
- ▶ Paina sitten kantta alaspäin **2**, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
- ▶ Aseta lukitusosa kuvan osoittamalla tavalla (käännä n. 20°) **3**. Huomio nuolimerkinnot.
- ▶ Käännä lukitusosaa myötäpäivään vastimeen saakka **4**. Lukitusosa on kiinni, kun lukitusosassa ja kannessa olevat merkinnät ovat kohdakkain **5**.

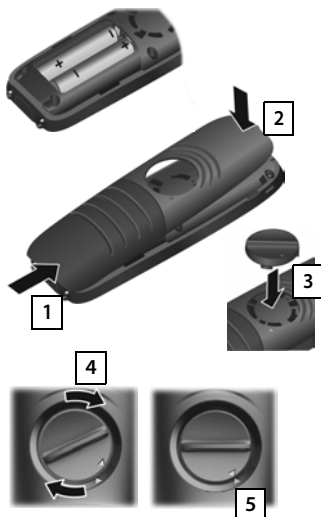

Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:

- ▶ Käännä lukitusosaa urasta vastapäivään vastimeen saakka **6** (n. 20°) ja irrota **7**.
- ▶ Työnnä kynsi koteloon ja kannen välissä sivussa olevaan aukkoon **8** ja irrota kansi **9**.

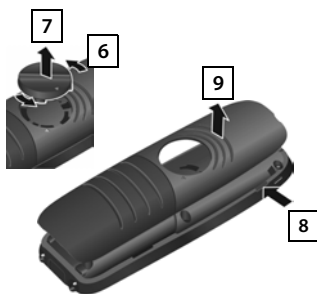

Vyöpidike

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ◆ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla se luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ◆ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja koteloon väliin ja vetämällä pidike ylös.



Kuulokemikrofonin liittäminen



Voit liittää puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kuulokemikrofonin, jossa on 2,5 mm jakkiliitin **1**. Lisätietoja suositteluilta kuulokemikrofoneista on Internet-osoitteessa www.gigaset.com.



Jos et liitä kuulokemikrofonia, käytä toimitussisältöön kuuluvaa kumisuojusta **2** roiskevesitiiviiden takaamiseksi.

Akkujen lataaminen

Akut on ladattu osittain toimitettaessa. Lataa akut täyteen ennen käyttöä. (Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamasymboli ⚡ sammuu.)



Ohjeita

- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan tai laturiin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
- ◆ Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy **"Rekisteröi luuri"** tai **"Aseta luuri tukiasemaan"**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 37).

Näytön kielen muuttaminen


Voit muuttaa näytön kielen valikon kautta seuraavasti:

 ►  ► OK ►  Kieli ► OK ►  Valitse kieli ► Valitse

Voit muuttaa näytön kielen seuraavasti, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:



- Paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.




- Paina näppäimiä **6 MNO** ja **5 JKL** hitaasti peräkkäin.

Esimerkki



Näytölle avautuu valikko kielen asettamista varten. Asetettu kieli (esim. englanti) näkyy valittuna.

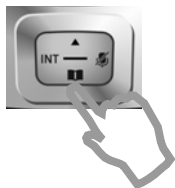

- Paina ohjausnäppäimen alareunaa ...

Esimerkki





...kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.

- Valitse kieli painamalla näytön alareunassa olevaa **oikeanpuoleista** näppäintä.

Esimerkki




Valitun kielen kohdalla näkyy .

- Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .


Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

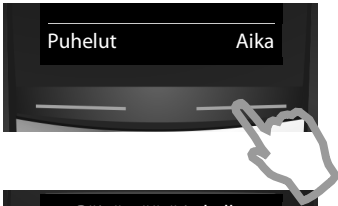

- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Aika**.
(Jos olet jo asettanut päivämäärän ja kellonajan, voit avata tietokentän valikon kautta seuraavasti:

▶ ▶ OK ▶ Päivämäärä ja kello ▶ OK)

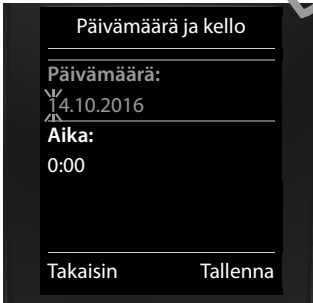


Näytölle avautuu alavalikko **Päivämäärä ja kello**.

- ▶ Kohdistimen paikka vilkkuu. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena näppäimistön kautta, esim.

1	4	1	0	2	0	1	6
kuu	kuu	kuu	vuosi	kuu	kuu	kuu	vuosi

tarkoittaa 14.10.2016.

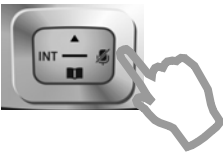

Jos haluat muuttaa kohdistimen paikkaa esim. korjataksesi näppäilemäsi merkin, paina ohjausnäppäintä **oikealta** tai **vasemmalta**.




- ▶ Siirry kellonajan tietokenttään painamalla ohjausnäppäintä **alareunasta**.
- ▶ Näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena näppäimistön kautta, esim.

0	7	1	5
min	min	min	min

tarkoittaa klo 07:15.
Siirrä kohdistimen paikkaa tarvittaessa ohjausnäppäimellä.
- ▶ Tallenna tiedot painamalla näytön alareunassa olevaa näppäintä **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**.
Kuulet vahvistusäänen.

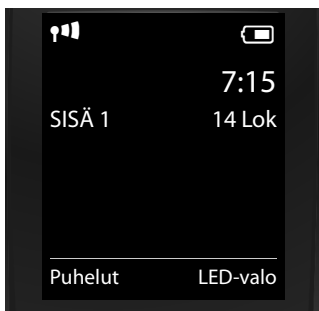

Palaat automaattisesti takaisin valmiustilaan.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteen käyttöön, voit soittaa puheluita heti, muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi tai tutustua puhelimen käyttöön.

Soittoäänien asettaminen

Määritä omat soittoäänit sisä- ja ulkopuheluille, muistutuksille (→ s. 29), herätykselle (→ s. 48) ja tietyille soittajille (→ s. 40).

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Voit asettaa puhelimesi niin, ettei puhelin soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä tai että se käyttää puheluiden aikaohjausta (→ s. 30).

Sovita puhelimen soittoäänit ympäristön mukaan

Voit sovittaa puhelimesi soittoäänit äänekkääseen tai hiljaiseen ympäristöön sopiviksi kolmen ääniprofiilin avulla (→ s. 45).

Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröinti ja puhelinluettelon kopioiminen

Voit käyttää olemassa olevia luureja edelleen puheluiden soittamiseen uudessa tukiasemassa. Voit kopioida näiden luurien puhelinluettelotietoja uuteen luuriin (→ s. 37, → s. 41).

ECO DECT -asetusten tekeminen

Voit vähentää puhelimen lähetystehoa (säteilyä) (→ s. 35).

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 63) tai käänny asiakaspalvelun (→ s. 62) puoleen.

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Gigaset-luurin näppäimet kuvataan käyttöohjeessa seuraavasti:

	Puhelunäppäin / valikkonäppäin / lopetusnäppäin
	Numero- ja kirjainnäppäimet
	Tähtinäppäin / ruutunäppäin
	Viestinäppäin / R-näppäin / profiilinäppäin

Näyttösymboleiden yleiskuva (→ s. 58).

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus:


► ► OK ► Puhelut ► OK ► Autom.vastaus ► Vaihda = päällä)

Tee näin:

- : Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ohjausnäppäintä **oikealta**.
- : Selaa ohjausnäppäimellä -symbolin kohdalle.
- **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä keskeltä. Näytölle avautuu **Asetukset**-alavalikko.
- **Puhelut**: Selaa ohjausnäppäimellä **Puhelut**-valikkokohtaan.
- **OK**: Paina näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä keskeltä. Näytölle avautuu **Puhelut**-alavalikko.
- **Autom.vastaus**: Puhelun automaattisen vastauksen asettaminen päälle tai pois on nyt valittu.
- **Vaihda** (= päällä): Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai ohjausnäppäintä keskeltä (= päällä, = pois).


Puhelimen käyttäminen

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

- Kytke luuri päälle ja pois päältä painamalla valmiustilassa **pitkään** lopetusnäppäintä .


Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön. Jos painat jotakin näppäintä näppäinlukituksen ollessa päällä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

- Avaa tai sulje lukitus painamalla näppäintä  pitkään.

Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puhelun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.





Ohjausnäppäin

Seuraavassa esimerkissä on merkityt mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen) tai keskiosa, jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta.




Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä. Valmiustilassa ja ulkopuhelun aikana näppäintä voidaan käyttää myös seuraaviin toimintoihin:



Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  tai  Päävalikon avaaminen.
-  Luurien luettelon avaaminen.

Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaaminen.
-  Sisäinen välipuhelu.
-  Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäintä keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

- ◆ Näppäimellä avataan **valmiustilassa** päävalikko.
- ◆ **Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä** näppäin toimii näyttönäppäimien **OK, Kyllä, Tallenna, Valitse** tai **Vaihda** tavoin.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa päävalikon avaaminen tapahtuu painamalla ohjausnäppäintä oikealta ja toimintojen vahvistaminen painamalla vastaavaa näyttönäppäintä. Voit kuitenkin painaa myös ohjausnäppäintä keskeltä.

Sivunäppäimet


- + / - Säädä tilanteesta riippuen **luurin, soittoäänen, kaiutintoiminnon, herätyksen, muistutusten** merkkiäänien tai **kuulokemikrofonin** äänenvoimakkuutta painamalla luurin oikeassa sivussa olevia näppäimiä.

Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimiin on määritetty toiminnot valmiustilassa. Voit muuttaa näitä määrittämiä (→ s. 32).

Näyttönäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

Esimerkki

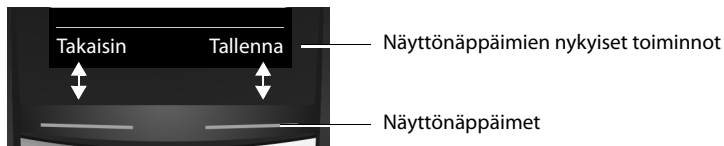

Tärkeitä näyttönäppäimiä:

- Valinnat** Tilannekohtaisen valikon avaaminen.
OK Valinnan vahvistaminen.
Takaisin Palaaminen edelliselle valikkotasolla tai toiminnon keskeyttäminen.
Tallenna Tiedon tallentaminen.

Näyttönäppäimien symbolien kuvaukset (→ s. 59).

Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja. Valikkorakenne → s. 60.

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

- Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valitun toiminnon symboli näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön yläreunassa.

Voit valita toiminnon eli avata vastaavan alavalikon (seuraavan valikkotason) seuraavasti:

- Selaa ohjausnäppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina näyttönäppäintä **OK**.

Palaaminen valmiustilaan: Paina näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä **lyhyesti**.

Esimerkki



Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen:

- Selaa ohjausnäppäimellä (⏮) toiminnon kohdalle ja paina OK.

Palaaminen edelliselle valikkotasolle: Paina näyttönäppäintä

Takaisin tai lopetusnäppäintä (⏹) **lyhyesti**.

Paluu valmiustilaan


Mistä tahansa valikosta:

- Paina lopetusnäppäintä (⏹) **pitkään**.

Tai:

- Jos mitään näppäintä ei paineta: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin kahden minuutin kuluttua.

Esimerkki

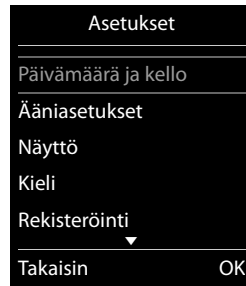

Viestiluettelot

Saapuvat viestit tallennetaan viestiluetteloihin. Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin (jos käytössä, → s. 28) vilkkuu. Viestityypin symboli ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilanäytöllä.

Uusia viestejä on saapunut:

- ◆ verkossa olevaan vastaajaan (→ s. 36)
- ◆ vastaamattomien puheluiden luetteloon
- ◆ tekstiviestiluetteloon (→ s. 52)
- ◆ kuittaamattomien muistutusten luetteloon (→ s. 47)

Voit avata viestiluettelot painamalla viestinäppäintä (⏮). Käytettävissäsi ovat seuraavat viestiluettelot:


- ◆ **Postilaatikko:** Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee toimintoa ja verkossa olevan vastaajan numero on tallennettu puhelimeen
- ◆ **Tekstiviestit:** Saapuneiden tekstiviestien luettelo
- ◆ **Ei vast. puhel.:** Vastaamattomien puheluiden luettelo (katso "Puhelutietojen luettelo" → s. 43)
- ◆ **Ohitetut muist:** Kuittaamattomien muistutusten luettelo

Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.

Luettelon avaaminen: (⏮) Valitse haluamasi luettelo. ► OK


Poikkeus: Jos valitset **verkossa olevan vastaajan**, soitetaan verkossa olevan vastaajan numeroon (→ s. 36). Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.

Esimerkki

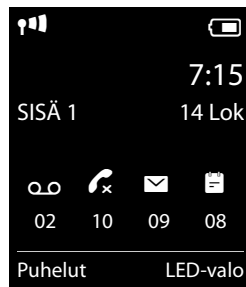

Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen

Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon **Etunimi** ja **Sukunimi**), ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön selaamalla ohjausnäppäimellä **↶**. Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.

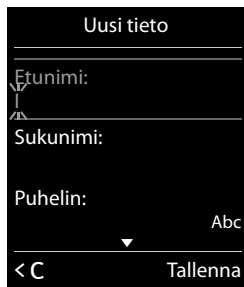

Virheiden korjaaminen


- ♦ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **merkin** painamalla **lyhyesti** näyttönäppäintä **<C>**.
- ♦ Voit poistaa kohdistimen edessä olevan **sanan** painamalla **pitkään** näyttönäppäintä **<C>**.

Tekstin kirjoittaminen

- ♦ **Kirjaimet/merkit:** Kullekin näppäimelle **[0-9]** on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Merkit näytetään valintarivillä näytön vasemmassa alakulmassa näppäimen painamisen jälkeen. Valittuna oleva merkki on korostettu. Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin lyhyesti.
- ♦ **Kohdistimen siirtäminen:** Kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle. Voit siirtää kohdistinta painamalla ohjausnäppäintä **↶** tai useampia rivejä sisältävissä kentissä painamalla **↶**.
- ♦ **Isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoittaminen:** Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä **seuraavan kirjaimen kohdalla** painamalla ruutu-näppäintä **#=>**. Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- ♦ **Erikoismerkit:** Voit avata erikoismerkkitaulukon painamalla **[*]**. Selaat ohjausnäppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja lisäät se painamalla näyttönäppäintä **Lisää**.
- ♦ **Erikoiskirjaimet:** Voit näppäillä ä:n, ö:n tai muut tarkkeet eli diakriittiset merkit painamalla vastaavan kirjaimen näppäintä useasti, katso merkkistötaulukko → s. 69.


Puhelut

Ulkopuhelut

► Näppäile numero, paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**.


Tai:

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään**, näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita (→ s. 19).

► Avaa valinnantoistuluettelo painamalla **lyhyesti** puhelunäppäintä .

►  Valitse tieto. ► Paina puhelunäppäintä . Numeroon soitetaan.

Nimeen kuuluvan numeron näyttäminen: Paina näyttönäppäintä **Katso**.

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen:



► Avaa valinnantoistuluettelo. ►  Valitse tieto. ► **Valinnat**

Voit valita seuraavat toiminnot:

◆ **Kopioi luetteloon** ► **OK**

Kopioi tieto puhelinduettelo (→ s. 40).

◆ **Käytä numeroa** ► **OK**

Kopioi numero näyttölle ja muuta tai täydennä sitä, soita sitten numeroon painamalla  tai tallenna numero puhelinduetteloon uutena tietona painamalla .




◆ **Poista tieto** ► **OK**



Poista valittu tieto.

◆ **Poista kaikki** ► **OK**

Poista kaikki tiedot.


Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

 ►  ► **OK** ►  Valitse luettelo. ► **OK**

►  Valitse tieto. ► 



► Numeroon soitetaan.

Ohjeita


- ◆ Voit avata puhelutietojen luettelon myös näyttönäppäimellä **Puhelut**. Toiminto on määritettävä yhteen näyttönäppäimeen tätä varten (→ s. 32).
- ◆ Voit avata **Ei vastatut puhelut** -luettelon myös viestinäppäimellä .

Esimerkki

Kaikki puhelut

  James Foster
Tänään, 18:30



 01712233445566
11.06.16, 18:30

 0168123477945
10.06.16, 17:16

KatsoValinnat

Numeron valitseminen puhelinluettelosta

 ▶  Valitse tieto. ▶ 

- ▶ Jos useita numeroita on määritetty: Valitse numero painamalla  ja paina puhelunäppäintä  tai OK.
- ▶ Numeroon soitetaan.

Suoravalinta


Voit asettaa puhelimesi niin, että tiettyyn puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

 ▶  ▶ OK ▶  Suoravalinta ▶ OK

▶ **Aktivointi:**  Päällä / Pois

▶ **Soita numeroon:** Näppäile numero, johon haluat soittaa, tai muuta numeroa.


▶ **Tallenna**

Päällekytketty suoravalinta näkyy valmiustilanäytöllä. Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä valinta painamalla lopetusnäppäintä .

Suoravalintatilan sulkeminen:

▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**. ▶ Paina  -näppäintä **pitkään**.

Tai:

▶ Paina  -näppäintä **pitkään**.

Puheluun vastaaminen





Vaihtoehdot:

▶ Paina .

▶ Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle (→ s. 29), ota luuri laturista.

Puheluun vastaaminen Gigaset L410 -handsfree-laitteella (→ s. 71): Paina puhelunäppäintä. L410-laite on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä. Toimi Gigaset L410 -laitteen käyttö-ohjeessa olevien ohjeiden mukaan.

Vastaa helposti -toiminto päälle ja pois päältä

Voit vastata puheluun puhelunäppäimen  lisäksi myös näppäimillä  ...  ja .

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶  Vastaa helposti ▶ **Vaihda** (☑ = päällä)


Huomaa: Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45).

Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetaan ulkopuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

▶ Puhelun hylkääminen: ▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ OK

▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Aikaisempi puhelu asetetaan pitoon.

Pidossa olevaan puheluun palaaminen: Voit lopettaa nykyisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla .

Soittajan numeron näyttö

Puhelinumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös numerotyppi ja nimi.

Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkoinen:** Numeroa ei näytetä.
- ◆ **Tuntematon:** Soittaja ei halua numeronsa näkyvän.
- ◆ **Ei saatavilla:** Soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä CLIP

Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, → s. 64 tai

▶ www.gigaset.com/service


Kaiutintoiminto

Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana tai yhteyden muodostamisen aikana:

▶ Paina .


Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

▶ Paina -näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- ◆ Säätäminen **valikon kautta:**

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK

▶ **Kuuloke:**  Voit säätää luurin ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.

▶ **Kaiutin:**  Voit säätää äänenvoimakkuuden viidelle eri tasolle.

▶ **Tallenna**

- ◆ Säätäminen **puhelun aikana** sillä hetkellä käytössä olevalle tilalle (kaiutin, luuri, kuuloke-mikrofoni):

▶ Paina sivunäppäimiä  /  (→ s. 3) tai ohjausnäppäintä  ▶ .

▶ Asetus tallennetaan automaattisesti noin kahden sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**. Näyttö palaa takaisin edelliseen tilaan.

Ohje

Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45).


Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekumppanisi ei kuule sinua enää.

- ▶ Kytke mikrofoni päälle ja pois painamalla .



Operaattorikohtaisten toimintojen (verkkopalveluiden) käyttäminen

Verkkopalvelut ovat operaattorikohtaisia toimintoja ja saat ne käyttöösi tilaamalla operaattoriltasi (palvelut voivat olla lisämaksullisia). Verkkopalveluita on kahdenlaisia:

- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön puhelun ulkopuolella seuraavaa puhelua tai kaikkia seuraavia puheluita varten (esim. tuntemattomana eli ilman numeronäyttöä soittaminen). Voit ottaa nämä verkkopalvelut helposti käyttöön tai pois käytöstä -valikon kautta.
- ◆ Verkkopalvelut, jotka voidaan ottaa käyttöön ulkopuhelun aikana (esim. välipuhelu, vuorottelu kahden puhekumppanin kanssa, neuvottelupuhelu). Nämä verkkopalvelut on mahdollista valita ulkopuhelun aikana toimintorivin kautta (esim. **Ulkopuh.**, **Neuvott.**).

Toimintojen kuvaukset löydät operaattorisi Internet-sivuilta tai toimipisteestä.

Ohjeita




- ◆ Seuraavat toiminnot kytetään päälle ja pois päältä tai otetaan käyttöön ja pois käytöstä yleensä lähettämällä puhelinverkkoon koodi.
 - ▶ Kun kuulet puhelinverkosta vahvistusäänen, paina .
- ◆ Kaikki toiminnot, jotka voidaan ottaa käyttöön -valikkokohdassa, ovat operaattorilta tilattavia palveluita. Ongelmatilanteissa saat lisätietoja operaattoriltasi.
- ◆ Verkkopalveluita ei voida ohjelmoida uudelleen.

Verkkopalveluiden asettaminen

Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön, kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden.

Koputuksen kytkeminen päälle ja pois päältä:


 ▶  ▶ OK ▶  Koputus ▶ OK ▶ Tila:  Päällä / Pois ▶ Lähetä

Verkkopalvelut ulkopuhelun aikana

Koputus ulkopuhelun aikana

Jos toiminto on otettu käyttöön (→ s. 24), kuulet **ulkopuhelun** aikana koputusäänen, jos kolmas taho yrittää saada sinuun yhteyden. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron ja nimen.

Vaihtoehdot:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Hylkää koputus** ▶ **OK**
Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Tai:

- ▶ **Hyväksy**
Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekuumppanien välillä ("**Vuorottelu**" → s. 26) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("**Neuvottelu**" → s. 26).




Takaisinsoitto

Olet soittanut ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Takaisinsoit.** ▶ **OK** ▶ 

Kun puhekuumppani lopettaa puhelun, sinun puhelimesi soi.

- ▶ Muodosta yhteys puhekuumppaniin painamalla .

Takaisinsoitto pois päältä etukäteen:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Takaisinsoitto pois** ▶ **OK**

Välipuhelu

Soittaminen toiselle ulkopuoliselle taholle ulkopuhelun aikana. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

- ▶ **Ulkopuh.** ▶ Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.

Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Toiseen numeroon soitetaan.

- ▶ Valitusta numerosta ei vastata: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Tai:


- ▶ Valitusta numerosta vastataan: Voit puhua puhekuumppanin kanssa.


Välipuhelun lopettaminen:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**

Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Tai:


Paina . Saat ensimmäiseltä puhekuumppaniltasi takaisinsoiton.

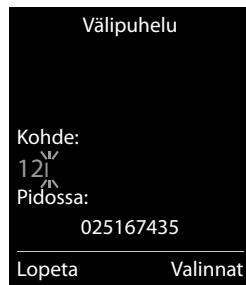




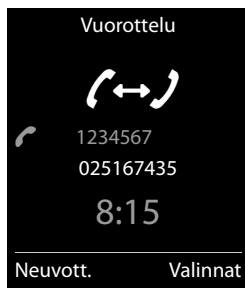
Vuorottelu

Vuorotteleminen kahden puhekuppanin välillä. Toinen puhelu asetetaan pitoon.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Näytöllä näkyvät molempien soittajien puhelinnumerot ja nimet. Nykyinen puhekuppanisi näkyy värillisenä ja hänen kohdallaan on -symboli.


- ▶ Vuorottele puhekuppaneiden välillä ohjausnäppäimellä . Toinen puhelu asetetaan pitoon.
 - ▶ Nykyisen puhelun lopettaminen:
 - ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**Palaat takaisin odottavaan puheluun.
- Tai:
Paina . Saat odottavalta puhekuppaniltasi takaisinsoiton.



Neuvottelu

Puhuminen kahden puhekuppanin kanssa samanaikaisesti.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

- ▶ Paina **Neuvott.** Voit keskustella kahden henkilön kanssa samanaikaisesti.
- ▶ Kummankin puhelun lopetus: Paina .

Tai:

- ▶ Palaaminen takaisin vuorotteluun: Paina näyttönäppäintä **Lopeta**.

Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.

Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelimen asetukset






Luurissa ja tukiasemassa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa. Voit tehdä asetukset joko puhelun aikana tai valmiustilassa **Asetukset**-valikon kautta.

Näyttötekstien kielen muuttaminen


 ▶  ▶ OK ▶  Kieli ▶ OK ▶  Valitse kieli ▶ Valitse (● = valittu)

Oman maatunnuksen ja paikallisen suuntanumeron asettaminen

Puhelinnumeroiden lähettämistä varten (esim. vCard-käyntikorteissa) on puhelinnumerosi suuntanumerot (maatunnus ja paikallinen suuntanumero) tallennettava puhelimeen. Joitakin näistä numeroista on jo tallennettu valmiiksi. Huomaa suuntanumeroiden jako maatunnukseen ja muuhun suuntanumeroon.

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK
▶  Suuntanumerot ▶ OK ▶  Selaa tietokenttään, poista numeroita tarvittaessa painamalla **<C** ▶ Näppäile numerot ▶ Tallenna


Esimerkki

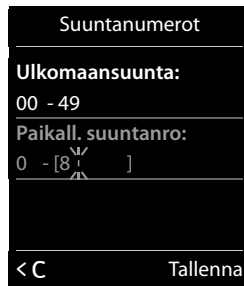







Luurin näytön asetukset


Näytönsäästäjän asettaminen

Voit asettaa valmiustilanäytölle näytönsäästäjän. Vaihtoehtoina ovat analoginen kello / digitaalinen kello / kuva.

Avaa valmiustilanäyttö painamalla lyhyesti .

 ▶  ▶ OK ▶  Näyttö ▶ OK
▶ Näytönsäästäjä (✓ = päällä) ▶ Muuta
▶ Aktiivointi:  Päällä / Pois
▶ Valinta:
 Digitaalinen kello / Analoginen kello / [Kuvat]
Tai:
▶ Katso (Esikatsela näytönsäästäjä)
▶  Valitse näytönsäästäjä ▶ OK
▶ Tallenna

Esimerkki

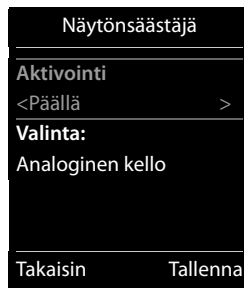

Värien asettaminen

Voit asettaa näytölle vaalean tai tumman taustan.

 ▶  ▶ OK ▶  Näyttö ▶ OK ▶  Väriteemat ▶ OK
▶  Värit 1 / Värit 2 ▶ Valitse (● = valittu)

Näytön taustavalon asettaminen

Näytön taustavalo kytkeytyy päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Voit myös asettaa näytön taustavalon siten, että se kytkeytyy päälle tai on pois päältä valmiustilassa.

 ▶  ▶ OK ▶  Näyttö ▶ OK ▶  Taustavalo ▶ OK

Latauksessa:  Päällä / Pois

Ei latauksessa:  Päällä / Pois

▶ Tallenna

Ohje

Päällekytketty näytön taustavalo voi lyhentää luurin valmiusaikaa merkittävästi.

Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Määritä, ilmoitetaanko uusista viesteistä luurissa vilkkuvalla viestin merkkivalolla.

▶ Valmiustilassa:  ▶     

Näytöllä näkyy numero 9.

▶ Valitse viestityyppi painamalla seuraavia näppäimiä:

viestit, jotka ovat saapuneet verkossa olevaan vastaajaan



vastaamattomat puhelut

uusi tekstiviesti

Näytöllä näkyy numero 9 ja sen jäljessä syöttämäsi tiedot (esim. 957), nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 0).

▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä

 tai 



Viestinäppäin vilkkuu (sammuu näppäintä painamalla)



Viestinäppäin ei vilku

▶ Vahvista painamalla OK tai palaa valmiustilaan tallentamatta painamalla Takaisin.



Puhelusta ilmoittava merkkivalo päälle ja pois päältä

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan saapuvista puheluista merkkivalolla (esim. meluisassa ympäristössä).


 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶  LED-merkkivalo ▶ Vaihda = päällä

Huomaa: Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45).

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan pois laturista.

 ▶  ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶ Autom.vastaus ▶ Vaihda = päällä)

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus** -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin. Poikkeus: Painat  kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Kuulokeprofiilin asettaminen

Kuulokkeelle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle miellyttävien.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Kuulokeprofiilit ▶ OK ▶  Valitse profiili ▶ Valitse = valittu)


Kuulokeprofiilit: Korkea ja Matala. Esiasetuksena on **Matala**.

Luurin soittoäänien asettaminen


Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK
▶  Luurin äänet ▶ OK ▶ Äänenvoimakkuus ▶ OK



▶ Sisäpuhelut ja muistutukset:

 Säädä sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.

▶ Ulkopuhelut:

 Säädä ulkopuheluiden äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.


▶ Tallenna

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pysyvästi **puhelimen soidessa** sivunäppäimillä  (kovemmalle) tai  (hiljemmalle).

Huomaa: Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45).

Soittoäänien sävelen asettaminen



 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Soittoäänit ▶ OK


▶ **Sisäpuhelut:**  Aseta sisäpuheluiden ja merkkipäivien muistutuksen soittoääni/sävel.


▶ **Ulkopuhelut:**  Aseta ulkopuheluiden soittoääni/sävel.

▶ Tallenna

Soittoäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Soittoäänien **kytkeminen pois päältä pysyvästi:** Valitse profiilinäppäimellä  **Profiili Äänetön** (→ s. 45). Tilarivillä näkyy .

Soittoäänien **kytkeminen päälle pysyvästi:** Valitse profiilinäppäimellä  **Profiili Voimakas** tai **Profiili Henkilökohtainen** (→ s. 45).

Soittoäänien kytkeminen pois päältä **nykyisessä puhelussa:** Paina **Äänetön** tai .
da en fi no sv

Esimerkki



Värinähälytys

Saapuvista puhelusta ja muista ilmoituksista hälytetään värinällä.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Värinä ▶ Vaihda (☑ = päällä)

Huomaa: Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45). Tämä asetus kopioidaan **Profiili Ääneton** -profiiliin.

Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Merkkiäänet ▶ OK

▶ **Näppäinäänet:**  Päällä / Pois

Ääni näppäintä painettaessa.

▶ **Vahvistusäänet:**  Päällä / Pois

Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa.

▶ **Akun varoitusääni:**  Päällä / Pois

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein).

Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytin on kytketty päälle.

▶ Tallenna

Huomaa: Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin (→ s. 45).

Odotusmelodian kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä odotusmelodian päälle ja pois päältä ulkopuheluissa sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen ajaksi.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Odotusmelodia ▶ Vaihda (☑ = päällä)

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Aikaohjaus ulkopuheluille

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi ollenkaan.

 ▶  ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK
▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Aikaohjaus ▶ OK

▶ **Ulkopuhelut:**  Päällä / Pois

Toiminnon ollessa päällä:

▶ **Ääneton alkaen:** Aseta aloitusaika.

▶ **päättynyt:** Aseta lopetusaika.

▶ Tallenna

Esimerkki

Aikaohjaus	
Ulkopuhelut:	
Päällä	
Ääneton alkaen:	
22:00	
päättynyt:	
7:00	
Takaisin	Tallenna

Ohje

Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä numeroista saapuvista puhelusta myös tänä aikana.

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Voit asettaa puhelimesi niin, että tuntemattomista numeroista (→ s. 23, soittajalla on käytössä numeronäytönesto) saapuvien puheluiden yhteydessä puhelin ei soi. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä. Asetus on voimassa vain siinä luurissa, jossa teet asetuksen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ääniasetukset ▶ OK ▶ 📞 Luurin äänet ▶ OK
▶ 📞 Tunt. puh. pois ▶ Vaihda (☑ = toiminto on päällä)

Numeroiden ja toimintojen pikavalinta

Voit määrittää numeronäppäimiin [0-9] ja [2-9] kuhunkin yhden numeron puhelinluettelosta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi toiminto. Voit muuttaa näitä määrittämiä (→ s. 32).

Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.

Numeronäppäimien määrittäminen

Edellytys: Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**.
Tai:
Paina numeronäppäintä **lyhyesti**. ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval**.
- ▶ Puhelinluettelo avautuu näytölle. ▶ 📞 Valitse tieto. ▶ OK

Tieto tallennetaan vastaavaan numeronäppäimeen.

Ohje

Jos poistat tiedon puhelinluettelosta tai muutat sitä myöhemmin, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

Numeron valitseminen / määrittämisen muuttaminen

Edellytys: Numeronäppäimeen on määritetty puhelinnumero.

Luurin valmiustilassa

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**: Numeroon soitetään heti.


Tai:

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti**: Valitse numero painamalla vasemmanpuoleista näyttönäppäintä, jossa lukee numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty).

Tai:

Voit muuttaa numeronäppäimen määrittämiä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda** tai poistaa määrittämisen painamalla näyttönäppäintä **Poista**.

Näyttönäppäimien määrittäminen

- Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa **pitkään**. ► Näytölle avautuu mahdollisten näppäinmääritysten luettelo. ►  Valitse tieto ► **OK**

Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

Itkuhälytin	Itkuhälyttimen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 49).
Herätys	Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle (→ s. 48).
Kalenteri	Kalenterin avaaminen (→ s. 46).
Suoravalinta	Suoravalinnan asettaminen (→ s. 22).
Uudelleenvalinta	Valinnantoistoluettelon avaaminen (→ s. 21).
LED-kohdevalo:	LED-kohdevalon (taskulampputoiminto) kytkeminen päälle ja pois päältä (→ s. 45).
Lisää toimintoja...	Voit valita myös muita toimintoja:
Puheluluettelot	Puhelutietojen luettelon avaaminen (→ s. 43).
Soitonsiirto	Soitonsiirron asettaminen (→ s. 44).
Tekstiviesti	Tekstiviestivalikon avaaminen (→ s. 51).

Repeaterin käyttäminen

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-aluetta.

Repeaterin toiminnot ja asetukset riippuvat käytössä olevasta Repeater-versiosta.

Repeater-version voit tarkistaa laitteessa olevan kyltin tuotenumeroista:

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio) S30853-S601-...





Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Lisätietoja on Repeaterin käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa

www.gigaset.com.

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio)

Edellytykset:

- ◆ ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** on kytketty päälle.
- ◆ ECO DECT -toiminto **Ei säteilyä** on kytketty pois päältä.
- ◆ Salaus on kytketty pois päältä:
 ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Salaus ▶ Vaihda = pois päältä)

ECO DECT -toimintojen muuttaminen → s. 35.

Repeaterin rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 4) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kuusi Gigaset-Repeateria.

Gigaset Repeater 2.0

Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröiminen:

- ▶ Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 4) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ▶ Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kaksi Gigaset Repeater 2.0 -laitetta.

ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** kytketään päälle ja **Ei säteilyä** pois päältä. Näitä asetuksia ei voida muuttaa niin kauan kuin Repeater on rekisteröitynä.

Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröinnin poistaminen:

-  ▶  ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶  Valitse Repeater.
▶ Rek. pois

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Järjest.-PIN ▶ OK
- ▶ Jos nykyinen PIN on muu kuin 0000: näppäile nykyinen PIN ▶ OK
- ▶ Näppäile uusi järjestelmä-PIN (4 numeroa, 0–9) ▶ Tallenna

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa sen alkuperäiseen koodiin **0000**. Tällöin **kaikki tukiaseman asetukset** palautuvat tehdasasetuksiin ja **kaikkien luurien** rekisteröinnit häviävät!

- ▶ Irrota tukiaseman virtajohto.
- ▶ Pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 4) painettuna ja liitä virtajohto takaisin tukiasemaan.
- ▶ Pidä luurin haku / paging -näppäintä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan.

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tukiaseman ja luurin yksilöllisiä asetuksia tehdasasetuksiksi toisistaan riippumatta.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Päivämäärä ja kellonaika
- ◆ Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
- ◆ Järjestelmä-PIN
- ◆ Kalenterin ja puhelinluettelon tiedot
- ◆ Valinnantoistoluettelo

Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Luurin perustila**) poistetaan äänien ja näytön asetukset.

Tukiaseman tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Tukias. perustila**) palautetaan seuraavat asetukset: ECO DECT, tekstiviestit, järjestelmäasetukset ja luurien nimet. Myös puhelutiетоjen luettelon tiedot poistetaan.

Luurin/tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Järjestelmä ▶ OK ▶ 📞 Luurin perustila / Tukias. perustila
- ▶ Valittaessa **Tukias. perustila**: Näppäile järjestelmä-PIN ▶ OK ▶ Vastaa varmistuskyselyyn painamalla **Kyllä**

ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoja.

Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoa seuraavasti:

1) Pienentämällä kantama-alueetta, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %

Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimistoissa ja vastaavissa. Kun **Suurin kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet enimmäisalueesta.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Suurin kantama** ▶ **Vaihda** (☑ = päällä)

Pienennetyn kantama-alueen näytösymboli → s. 58.


Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 33).

2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)

Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa


Ei säteilyä -asetuksella.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Ei säteilyä** ▶ **Vaihda** (☑ = päällä)

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, valmiustilanäytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 33).

Ohjeita


- ◆ **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- ◆ Yhteys muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-alueetta ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaään.

Verkossa oleva puhelinvastaaja

Voit käyttää verkossa olevaa puhelinvastaajaa vasta sitten, kun olet **tilannut** palvelun operaattoriltasi ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi.

 ▶  ▶ OK ▶  VerkkoVastaaja ▶ OK ▶ Verkkopuhelinvast.: Määritä verkossa olevan vastaajan numero ▶ OK



Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen

▶ Paina näppäintä  pitkään.

Tai:

▶ Kuuntele viestit viestiluettelon kautta:
Viestinäppäin  ▶  Verkkop.vast.: ▶ OK

Tai:

▶ Kuuntele viestien valikon kautta:
 ▶  ▶ OK ▶ **Kuuntele viestit** ▶ OK

Verkossa olevaan vastaajaan soitetaan suoraan. Voit kuunnella viestit.

Usean luurin käyttö

Luurien rekisteröinti


Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria. Kun luuri rekisteröidään, rekisteröinti-toimenpiteet on suoritettava **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin** sisällä.

► **Tukiasemassa:** Paina luurin haku / paging -näppäin (→ s. 4)**pitkään** (vähintään 3 s).

► **Luurissa E630** (muut luurit, katso "Ohjeita"):

- Jos luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan: Paina näyttönäppäintä **Rekister**.
- Jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan:

 ►  ► **OK** ►  **Rekisteröinti** ► **OK** ► **Rekisteröi luuri** ► **OK**

► Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:  Valitse tukiasema. ► **OK**

Yhteys tukiasemaan muodostetaan, tämä saattaa kestää jonkin aikaa.

► Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**). ► **OK**

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus.

Ohjeita

- ◆ Jos tukiasemaan on jo rekisteröity kuusi luuria (kaikki sisänumerot on käytetty), sisänumerolle 6 rekisteröity luuri korvataan uudella luurilla. Jos tämä ei onnistu, esim. jos luurissa on puhelu kesken, näytöllä näkyy ilmoitus **Ei vapaata sisännumeroa**. Poista tässä tapauksessa toisen (tarpeettoman) luurin rekisteröinti ja toista rekisteröinti-toimenpiteet.
- ◆ **Muiden Gigaset-luurien** ja muiden GAP-laitteiden luurien rekisteröinti aloitetaan kunkin laitteen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.





Luurin rekisteröinti useaan tukiasemaan

Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Käytössä oleva tukiasema on se tukiasema, johon luuri on viimeksi rekisteröity. Muut tukiasemat säilyvät käytettävissä olevien tukiasemien luettelossa.

Voit muuttaa tukiasemien järjestystä **milloin tahansa käsin**.

Voit myös asettaa luurin niin, että se vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**) silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

 ►  ► **OK** ►  **Rekisteröinti** ► **OK** ► **Valitse tukiasema** ► **OK** ►  Valitse tukiasema tai **Paras tukiasema**. ► **Valitse** (● = valittu)

Tukiaseman nimen muuttaminen

 ►  ► **OK** ►  **Rekisteröinti** ► **OK** ► **Valitse tukiasema** ► **OK** ►  Valitse tukiasema. ► **Valitse** (● = valittu) ► **Nimi** ► Muuta nimeä. ► **Tallenna**

Luurien rekisteröinnin poistaminen

-  ►  ► OK ►  Rekisteröinti ► OK ►  Poista rekisteröinti ► OK
► Käytössä oleva luuri on valittu. ►  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ► OK
► Kun järjestelmä-PIN on <> 0000: Näppäile järjestelmä-PIN. ► OK ► Vahvista rekisteröinnin poistaminen painamalla **Kyllä**.



Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (Paras tukiasema → s. 37).

Luurin haku ("paging")

- Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 4)**lyhyesti**.




Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on valittu pois päältä (**poikkeus**: luurit, joissa itkuhälytintoiminto on päällä).

Haun lopettaminen

- **Tukiasemassa**: Paina luurin haku / paging -näppäintä uudelleen **lyhyesti** tai
► **Luurissa**: Paina  tai  tai paina **Äänetön** tai
► **Älä tee mitään**: Luurin haku päättyy **automaattisesti** kolmen minuutin kuluttua.

Luurin nimen ja sisänumeron muuttaminen

Rekisteröitäessä useampia luureja niille määritetään automaattisesti nimet "SISÄ 1", "SISÄ 2" jne. Luureille määritetään automaattisesti pienin vapaana oleva sisänumero (1–6). Voit muuttaa määrittystä seuraavasti:


-  ► Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
►  Valitse tarvittaessa toinen luuri. ► **Valinnat**
►  **Nimeä uudelleen** ► OK ► Näppäile nimi. ► OK

Tai:

-  **Muokkaa luurin nroa** ► OK ►  Valitse numero. ► OK
► **Tallenna**

Sisäpuhelut



Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


-  (paina **lyhyesti**) ► Luurien luettelo avautuu näytölle. Oman luurisi kohdalla on merkki <.
►  Valitse luettelosta tarvittaessa luuri tai **Soita kaikille** (ryhmäkutsu). ► 

Kun painat **pitkään** , soitetaan heti **kaikkiin** rekisteröityihin luureihin.


Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin

Puhut **ulkopuhelua** ja haluat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.


-  ► Luurien luettelo avautuu näytölle. ► Jos tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin kaksi luuria, valitse luuri tai **Soita kaikille**. ►  tai OK

Välipuhelu: Puhut sisäpuhelua ja palaat takaisin ulkopuheluun: ► **Valinnat** ►  **Lopeta puhelu** ► OK

Ulkopuhelun välitys: Voit välittää puhelun kahdella tavalla:

- ▶ Odota, kunnes puheluun vastataan ja lopeta sitten puhelu: Paina lopetusnäppäintä .



Tai:


- ▶ Lopeta puhelu ennen kuin numerosta vastataan: Paina lopetusnäppäintä .

Jos numerosta ei vastata, lopeta välipuhelu painamalla **Lopeta**.

Vuorottelu/neuvottelu

Puhut puhelua, kolmas osapuoli asetetaan pitoon. Molemmat osapuolet näkyvät näytöllä.

- ▶ **Vuorottelu:** Voit vaihdella puhekumppanien välillä painamalla .
- ▶ **3 osallistujan neuvottelupuhelun soittaminen:** Paina **Neuvott.**
Neuvottelupuhelun lopettaminen: Paina **Lopeta**, jolloin palaat takaisin ulkopuheluun. Voit taas vaihdella puhekumppanien välillä painamalla .


Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä .

Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen

Jos sinulle soitetaan ulkopuhelu sisäpuhelun aikana, kuulet koputusäänen. Jos puhelinnumero näytetään, näet näytöllä soittajan numeron tai nimen.

- ▶ Puhelun hylkääminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hylkää**.
- ▶ Puheluun vastaaminen: ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**. Voit puhua uuden soittajan kanssa. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.

Nykyisen puhelun lopettaminen ja palaaminen pidossa olevaan puheluun:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Lopeta puhelu** ▶ **OK**.

Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu).


Edellytys: Rinnankytkentä-toiminto on kytketty päälle.

Sisäinen rinnankytkentä päälle ja pois päältä


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Rinnankytkentä** ▶ **Vaihda** = päällä)

Sisäinen rinnankytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Voit osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina **pitkään** . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään. Soittajan tietoja ei näy.

Rinnankytkennän lopettaminen

- ▶ Paina . Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

Puhelinluettelo (osoitekirja)

Voit tallentaa **puhelinluettelotietoon** etu- ja sukunimen, jopa kolme numeroa, merkkipäivän sekä muistutuksen ja yksilöllisen soittoaänen.

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo (johon mahtuu jopa 200 tietoa). Voit lähettää luettelot ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 41).

Tietojen pituus

3 puhelinnumeroa:

kussakin enintään 32 numeroa

Etu- ja sukunimi:



kussakin enintään 16 merkkiä

Puhelinluettelotietojen hallitseminen


Puhelinluettelon avaaminen


Paina valmiustilassa näppäintä  tai tilanteesta riippuen näyttönäppäintä .

Uuden tiedon lisääminen



- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  <Uusi tieto> ▶ OK
- ▶ Siirry kenttien välillä painamalla  ja näppäile tiedot kuhunkin kenttään (nimet (etu- ja sukunimi), numerot, merkkipäivä, soittoaäni).
Näet muut osat selaamalla alaspäin.
- ▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Esimerkki





Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero. Jos olet määrittänyt soittajalle yksilöllisen soittoaänen, yhteystietoon lisätään puhelinluettelossa -symboli.

Tiedon näyttäminen/muuttaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto.
 - ▶ **Katso** ▶ Näytä tiedon kaikki osat. ▶ **Muuta**
- Tai:
- ▶ **Valinnat** ▶  **Muuta tieto** ▶ OK

Tiedon poistaminen

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶  Valitse haluamasi tieto. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ OK

Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen:

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶  **Poista luettelo** ▶ OK

Puhelinluettelotietojen järjestys

Voit määrittää, järjestetäänkö tiedot etu- vai sukunimen mukaan.

- ▶ Avaa puhelinluettelo. ▶ **Valinnat** ▶ Paina **Sukunimen mukaan** tai **Etunimen mukaan**.

Jos nimeä ei ole määritetty, vakionumero näkyy sukunimikentässä. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.



Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit.


Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

► Avaa puhelinluettelo. ► **Valinnat** ►  Muistia vapaana ► **OK**

Puhelinluettelotiedon valitseminen, puhelinluettelon selaaminen

- Avaa puhelinluettelo.
- Selaa haluamasi nimen kohdalle painamalla . Kun painat **pitkään** , puhelinluetteloa selataan yhtäjaksoisesti ylös- tai alaspäin.

Tai:

- Näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta). Näyttö siirtyy ensimmäisen näillä kirjaimilla alkavan nimen kohdalle. Jatka selaamista haluamasi tiedon kohdalle painamalla .

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Edellytykset:





- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

Voit kopioida koko puhelinluettelon, yksittäisen tiedon tai useita yksittäisiä tietoja.

Ohjeita

- ◆ Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
- ◆ Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.
- ◆ Kopioitaessa tieto kahden vCard-toimintoa tukevan luurin välillä:
Jos vastaanottavassa luurissa ei ole vastaavanimistä tietoa, luodaan uusi tieto.
Jos kyseiselle nimelle on jo olemassa tieto, uusi numero lisätään tietoon. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.
- ◆ Jos vastaanottava luuri ei tue vCard-toimintoa: Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.
- ◆ Luurisi vastaanottaa tietoja luurista, joka ei tue vCard-toimintoa: Tiedot, joille on jo tallennettu numeroita, hylätään. Muussa tapauksessa luodaan uusi tieto.

Yksittäisten tietojen kopioiminen





- Avaa puhelinluettelo. ►  Valitse haluamasi tieto. ► **Valinnat**
-  **Kopioi tieto** ► **OK** ►  **toiseen puhelimeen** ► **OK** ►  Valitse vastaanottava luuri.
- **OK**

vCard-viestillä-toiminnolla voit lähettää puhelinluettelotietoja vCard-muodossa tekstiviestissä.

Onnistuneen kopioinnin jälkeen:

- Paina **Kyllä**, jos haluat lähettää muita tietoja. Muutoin paina **Ei**.

Koko puhelinluettelon kopioiminen



- Avaa puhelinluettelo. ►  Valitse haluamasi tieto. ► **Valinnat**
-  **Kopioi lista** ► **OK** ►  **toiseen puhelimeen** ► **OK** ►  Valitse vastaanottava luuri.
- **OK**

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa tai tekstiviestissä olevia numeroita sekä numeroita, joihin olet juuri soittanut tai jotka olet näppäillyt soittamista varten.





- ▶ Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.
- ▶ Paina näyttönäppäintä  tai **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Uusi tieto>** ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
 - ▶ Täydennä tieto. ▶ **OK**

Tai:

- ▶  Valitse tieto. ▶ **OK** ▶  Valitse numerotyyppi. ▶ **OK**
 - ▶ Numero lisätään tai olemassa oleva numero korvataan (vastaa kyselyyn valitsemalla **Kyllä/Ei**).
- ▶ **Tallenna**






Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluettelosta

Joissakin tilanteissa voit avata puhelinluettelon ja kopioida sieltä numeron esim. tekstiviestin lähettämistä tai numeroon soittamista varten (myös esivalintanumeroiden näppäilemisen jälkeen).

- ▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan painamalla  tai .
- ▶  Valitse puhelinluettelotieto. ▶ **OK**
- ▶ Jos on määritetty enemmän kuin yksi numero:  Valitse numero. ▶ **OK**

Puhelutietojen luettelo








Puhelin tallentaa puheluita eri luetteloihin. Luettelon avaaminen:

- ◆ **Vastaamattomien puheluiden luettelo:** Viestinäppäin  ▶  **Ei vast. puhel.:** ▶ **OK**
- ◆ **Luettelon valitseminen:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Valitse luettelo. ▶ **OK**

Puhelutietojen luettelossa näkyvät viimeiset 20 tietoa.

Luettelotieto

Luettelotiedossa näkyvät seuraavat tiedot:



- ◆ Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tyypin symboli:
 -  (Ei vastatut puhelut),  (Vastatut puhelut),
 -  (Soitetut puhelut)
- ◆ Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi ( Puhelin,  Puhelin (työ),  Matkapuhelin). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).
- ▶  Valitse tieto. ▶ **Valinnat**
- ▶ **Katso:** Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä, esim. nimeen kuuluva numero.
- ▶ **Valinnat:** Voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon (→ s. 42).


Puhelutietojen luettelossa olevaan numeroon soittaminen:


- ▶  Valitse tieto. ▶ Paina puhelunäppäintä .

Esimerkki

Kaikki puhelut

  James Foster
Tänään, 18:35

 0171223445566
11.06.16, 18:30

 0168123477945
10.06.16, 17:16

Katso Valinnat

Tavoitettavuus

Soitonsiirto

Voit siirtää puheluita toiseen numeroon. Kun soitonsiirron asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:




 ►  ► OK ►  Soitonsiirto ► OK


► Tila:  Päällä / Pois

Valikkoa avattaessa näytöllä näkyy aina **Tuntematon**.

► **Puhelinnumero:** Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

► **Milloin:**

-  **Kaikki puhelut:** Puhelut siirretään heti. Puhelimesi ei enää ilmoita puheluista.
-  **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos numerosi ei vastaa usean hälytyksen jälkeen.
-  **Kun varattu:** Puhelut siirretään, jos numerosi on varattu. Puhelu siirretään ilman koputusääntä.

► **Lähetä** ► Operaattorillesi soitetaan ja vastaava koodi lähetetään. Kun soitonsiirron asetukset on muutettu, kuulet vahvistuksen. ► 

Tärkeää

Soitonsiirrosta saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tiedotustekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lähettämään tiedotuksen tekstiviestitse **vastaamattomista puheluista**.

Tiedotustekstiviestin asetuksia ei ole määritetty tai haluat muuttaa nykyistä asetusta:

 ►  ► OK ►  Asetukset ► OK ►  Tiedote ► Muuta

► **Numeroon :** Näppäile numero, johon tekstiviesti lähetetään.

► **Ei vast. puhelusta:**  Päällä / Pois


► **Vastaajaviestistä:**  Päällä / Pois

► **Tallenna**

Tärkeää

- ◆ Älä määritä vastaamattomien puheluiden tiedotusnumeroksi kiinteän puhelinverkon numeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.
- ◆ **Tiedotustekstiviestistä** saattaa aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.


Ääniprofiilit


Voit avata peräkkäin kolme ääniprofiilia  -näppäimellä ja sovittaa luurin äänet ympäristön mukaan. Profiili otetaan käyttöön heti ilman kyselyä näppäintä painamalla. Tehdasasetuksena on **Profiili Henkilökohtainen**.

 ▶ **Profiili Voimakas** ▶  ▶ **Profiili Äänetön** ▶  ▶ **Profiili Henkilökohtainen**

Profiileissa on seuraavat tehdasasetukset:

Tehdasasetus		Profiili Voimakas	Profiili Äänetön	Profiili Henkilökohtainen
Värinähälytys (→ s. 30)		päällä	kuten Profiili Henkilökohtainen	pois päältä
Soittoääni (→ s. 29)		päällä	pois päältä	päällä
Soittoäänien voimakkuus (→ s. 29)	Sisäpuhelut	5	pois päältä	3
	Ulkopuhelut	5	pois päältä	3
Luurin äänivoimakkuus (→ s. 23)	Luuri	5	3	3
	Kaiutintoiminto	5	3	3
LED-merkkivalo puhelun yhteydessä (→ s. 28)		kyllä	ei	ei
Vastaa helposti -toiminto (→ s. 22)		kyllä	ei	ei
Merkkiäännet (→ s. 30)	Näppäinääni	kyllä	ei	kyllä
	Vahvistusääni	kyllä	ei	kyllä
	Akun varoitusääni	kyllä	kyllä	kyllä

Vaihdettaessa **Profiili Äänetön** -profiiliin voit kytkeä huomioäänen päälle painamalla näyttönäppäintä **Piippaus**. Tilarivillä näkyy .

Profiileihin **Profiili Voimakas** ja **Profiili Äänetön** tehdyt muutokset ovat voimassa vain siihen saakka, kunnes profiili vaihdetaan (painamalla profiilinäppäintä ). **Profiili Henkilökohtainen** tehdyt muutokset tallennetaan pysyvästi.

Asetettu profiili säilyy kytkettäessä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

LED-kohdevalo

Voit käyttää puhelintasi taskulamppuna.

Taskulampputoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Paina näyttönäppäintä **LED-kohdevalo** (→ s. 32).

Tai:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **LED-kohdevalo** ▶ **OK**

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä kahden minuutin kuluttua **tai** painamalla näyttönäppäintä **Pois**.

Kalenteri


Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.

Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehukset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehukset.

Muistutuksen tallentaminen kalenteriin

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 13).

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalenteri** ▶ **OK**

▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ **OK**

◆ Tallennetut tapahtumat näkyvät näytöllä.

Avaa ikkuna uuden tapahtuman tallentamista varten painamalla **<Uusi tieto>** ▶ **OK**.

◆ Jos tapahtumia ei ole tallennettu, näytölle avautuu ikkuna uuden tapahtuman tietojen tallentamista varten.

Tila:  **Päällä / Pois**

Voit asettaa seuraavat tiedot:

◆ **Päivämäärä:** Valittu päivä on esiasetettu. Muuta näppäilemällä uusi päiväys.

◆ **Aika:** Tapahtuman ajankohta (tunnit ja minuutit).

◆ **Teksti:** Tapahtuman nimi (esim. illallinen, kokous).

◆ **Signaali:**  Valitse muistutussoiton sävel tai kytke merkkiäsi pois päältä.

▶ **Tallenna**

Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan valmiustilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä.



Voit kytkeä muistutuksen pois päältä ja kuitata tekstiviestillä:

▶ Kuittaa ja sulje muistutus painamalla **Pois**.

Tai:

▶ Paina **SMS**. Tekstiviestivalikko avautuu näytölle.

Puhelun aikana muistutuksesta ilmoitetaan luurissa **kerran** merkkiäänellä.


Muistutussoiton aikana on mahdollista muuttaa soittoäänänen voimakkuutta sivunäppäimillä  (kovermmalle) tai  (hiljemmalle) pysyvästi.



Toukokuu 2016						
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Takaisin						OK

Kuittaamattomien tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.**-luetteloon:

- ◆ Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- ◆ Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Näytöllä näytetään viimeiset 10 tietoa. Näytöllä näkyy -symboli ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.

Luettelon avaaminen: ▶ Viestinäppäin  ▶  **Ohitetut muist.** ▶ OK

Tai valikon kautta:  ▶  ▶ OK ▶  **Ohitetut muist.** ▶ OK

▶  Selaa luetteloä tarvittaessa

Näytöllä näkyvät tapahtuman/merkkipäivän tiedot: Voit:

▶ Poistaa tapahtuman/merkkipäivän: **Poista**

Tai, jos olet avannut luettelon valikon kautta:

▶ Kirjoittaa tekstiviestin: **SMS**

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/ poistaminen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalenteri** ▶ OK ▶  Valitse haluamasi päivä. ▶ OK

▶ Tapahtumaluettelo avautuu näytölle. ▶  Valitse haluamasi päivä.

▶ **Katso:** Voit avata tapahtuman asetukset tai muuttaa niitä tarvittaessa painamalla **Muuta**.

Tai:

▶ **Valinnat:** Muuta asetuksia tai poista tapahtumia.

- **Muuta tieto** ▶ OK

- **Poista tieto** ▶ OK

- **Päällä/Pois** ▶ OK

- **Poista kaikki tapah.** ▶ OK ▶ Vahvista kysely painamalla **Kyllä**.

Valitun päivän kaikki tapahtumat poistetaan.




Herätys

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 13).

Voit asettaa herätyksen ja kytkeä sen päälle ja pois päältä seuraavasti:

  **OK** ▶ **Herätys** ▶ **OK** ▶ **Tila:**  **Päällä/Pois**

▶ Asetusten muuttaminen:

- **Aika:** Aseta herätysajan tunnit ja minuutit (ajan asetus → s. 13).
- **Toistuu:**  **Päivittäin/Ma-Pe**
- **Äänenvoimakkuus:**  Säädä äänenvoimakkuus viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus.
- **Soittoääni:**  Valitse herätyssoitolle soittoääni.



▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Kun herätyssoitto on asetettu, valmiustilanäytöllä näkyy ☺-symboli ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoäänenä enintään 60 sekunnin ajan.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoiton aikana on mahdollista muuttaa soittoäänänen voimakkuutta sivunäppäimillä

 (kovemmalle) tai  (hiljemmalle) pysyvästi.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto soi.

▶ **Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka:** Paina **Pois**.

Tai:


▶ **Torkkutoiminto:**

Paina **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistuu viiden minuutin kuluttua.

Tai:

Älä paina mitään. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ja se toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi neljännen soittokerran jälkeen.

Esimerkki

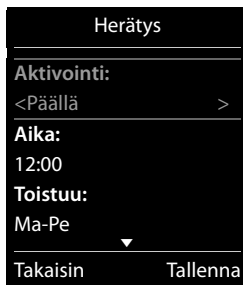

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua.

Itkuhälytintilassa saapuvista puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä (**ilman soittoääntä**). Näytön taustavalo vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos **Kuuntele ja vastaa** -tila on kytketty päälle, voit vastata itkuhälytyssoittoon. Tämän toiminnon kautta voit kytkeä luurin kaiuttimen päälle tai pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää

Ota huomioon seuraavat asiat:

- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Luuri kannattaa mahdollisesti säilyttää laturissa.
- ◆ Itkuhälytintoiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Tarkista itkuhälytintoiminnossa käytettävän luurin toiminta päällekytkemisen jälkeen:






- ◆ Testaa esim. äänenherkkyystaso.
- ◆ Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.
- ◆ Tarkista, että puhelinvastaaja on kytketty pois päältä kohdenumerossa.

Itkuhälytytyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 ▶  ▶ OK ▶  Itkuhälytin ▶ OK

▶ Tila:  Päällä/Pois

▶ Itkuhälytyksen asettaminen:

- **Hälytyksen kohde:**  Sisä (vähintään kaksi luuria on rekisteröity)/ **Ulkoinen**
Kun Sisä on valittu:
 - ▶ **Luuri:** Paina näyttönäppäintä **Vaihda**. ▶  Valitse luuri. ▶ OK
Kun **Ulkoinen** on valittu:
 - ▶ **Numero:** Näppäile numero suoraan tai valitse puhelinluettelosta (painamalla näyttönäppäintä ).
- **Kuuntele ja vastaa:**  Päällä/Pois
- **Herkkyyys:**  Korkea/Matala

▶ Tallenna


Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilanäytöllä näkyy kohdenumero. Voit kytkeä itkuhälyttimen pois päältä näyttönäppäimellä **Pois**.

Itkuhälytyssoiton keskeyttäminen

Keskeyttäminen itkuhälytyssoiton aikana: Paina  .


Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä

Edellytykset: Itkuhälytyssoitto menee ulkoiseen kohdenumeroon. Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

▶ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  .

Puhelu lopetetaan. Itkuhälytint toiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa.

Itkuhälytin päällä

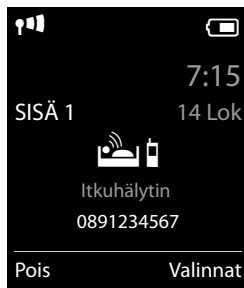

Tekstiviestit (SMS)





Jotta tekstiviestitoimintoa voidaan käyttää, on seuraavien edellytysten täyttyvä.

Edellytykset:



- ◆ Puhelinnumeron näyttö on otettu käyttöön.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä puhelinverkossa.
- ◆ Puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero (→ s. 53).
- ◆ Viestien vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu yleensä automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Puhelin pystyy lähettämään **ketjutetun** tekstiviestin (joka muodostuu enintään neljästä yksittäisestä tekstiviestistä) yhtenä viestinä. Viestin ketjutus tapahtuu automaattisesti.

-  ►  ► OK ► **Uusi tekstiviesti** ► OK
- Näppäile viestin teksti (tekstin ja erikoismerkkien näppäileminen, → s. 20).
- Paina puhelunäppäintä  tai ► **Valinnat** ►  **Lähetä** ► OK
- **Lähetä numeroon:** Valitse numero (suuntanumeroineen) puhelinluettelosta tai näppäile suoraan. ► **Lähetä**

Huomaa

- ◆ Jos viestin tekstiä ei pystytä näyttämään kokonaan, voit selata viestiä painamalla .
- ◆ Kohdistin voidaan asettaa haluttuun kohtaan tekstin sisällä painamalla .
- ◆ Ulkopuhelun saapuessa tai kirjoituksen keskeytyessä yli kahden minuutiksi teksti tallentuu automaattisesti Luonnokset-luetteloon. Jos tallennustila on täynnä, tekstiviesti poistetaan.
- ◆ **Tekstiviestien lähetyksestä** voi aiheutua **lisäkustannuksia**. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstiviestin tallennus kesken kirjoituksen (Luonnokset-luettelo)

Voit tallentaa tekstiviestin kesken kirjoituksen, muokata sitä ja lähettää sen myöhemmin.

- Kirjoita teksti. ► **Valinnat** ►  **Tallenna** ► OK

Tekstiviestin avaaminen Luonnokset-luettelosta

-  ►  ► OK ►  **Lähtevät** ► OK ►  Valitse tieto. ► OK

Voit toimia seuraavasti:

- **Lue:** Lue viesti, muuta sitä tai lähetä se.

Tai:

- **Valinnat:** Lähetä viesti, muuta sitä, poista se tai poista koko Luonnokset-luettelon sisältö.

Tekstiviestin vastaanottaminen

Saapuneet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät yleensä **yhtenä** viestinä.



Ensimmäisen soiton salliminen/esto

Jokaisesta saapuvasta tekstiviestistä ilmoitetaan yhdellä soitolla. Jos vastaat vahingossa tällaiseen ”puheluun”, tekstiviesti häviää. Jos haluat välttää tämän, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa. Valmiustilassa:

 ▶   0  5   1  9 

Nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 1).

Jos haluat muuttaa asetusta:



▶ Estä ensimmäinen soitto: ▶  1  ▶ OK






Tai:

▶ Älä estä ensimmäistä soittoa: ▶  0  ▶ OK

Saapuneiden tekstiviestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelo sisältää kaikki vastaanotetut tekstiviestit sekä tekstiviestit, joiden lähetykset epäonnistui virheen takia.

Uusista tekstiviesteistä ilmoitetaan kaikissa Gigaset-luureissa  -symbolilla näytöllä ja vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

- ◆ Saapuneiden viestien luettelon avaaminen viestinäppäimellä:
 - ▶  ▶  **Tekstiviestit:** ▶ OK
- ◆ Saapuvien viestien luettelon avaaminen tekstiviestivalikon kautta:
 - ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Saapuneet** ▶ OK



Saapuneet tekstiviestit (esimerkki)

SMS saapuneet	
↑ James Foster	
Tänään, 18:30	
01712233445566	11.06.16, 18:30
0168123477945	10.06.16, 17:16
Lue	Valinnat

Tekstiviestien lukeminen ja hallitseminen

▶  Valitse tekstiviesti.

Vaihtoehdot:

▶  **Paina** : Voit soittaa tekstiviestin lähettäjälle.

Tai:

- ▶ **Lue:** Voit lukea tekstiviestin ja valita sitten **Valinnat**
 - ▶ **Vastaa:** Voit kirjoittaa uuden viestin ja lähettää sen lähettäjälle.
 - ▶ **Muokkaa:** Voit muuttaa viestin tekstiä ja lähettää sen haluamallasi vastaanottajalle.
 - ▶ **Lähetä:** Voit lähettää tekstiviestin edelleen haluamallasi vastaanottajalle.
 - ▶ **Merkistö:** Voit näyttää viestin haluamallasi merkistöllä.

Tai:


- ▶ **Valinnat**
 - ▶ **Poista tieto:** Voit poistaa nykyisen tiedon.
 - ▶ **Kopioi luetteloon:** Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon.
 - ▶ **Poista luettelo:** Voit poistaa saapuneiden tekstiviestien luettelon kaiken sisällön.

Numeron tallentaminen tekstiviestistä puhelinluetteloon


Jos tekstiviestistä tunnustetaan puhelinnumero, se merkitään automaattisesti.

▶ Tallenna numero puhelinluetteloon painamalla .

Tai:

▶ Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä .

Tekstiviesti vCardina

vCard on sähköinen käyntikortti. Se näkyy viestin tekstissä -symbolilla. vCard voi sisältää nimen, koti-, työ- ja matkapuhelinnumeron ja syntymäpäivän. vCardissa olevat tiedot voidaan tallentaa peräkkäin yksitellen puhelinluetteloon.

▶ Lue tekstiviesti, joka sisältää vCardin. ▶ **Katso** ▶ **Tallenna**

Puhelinluettelo avautuu automaattisesti. Numero ja nimi kopioidaan. Jos vCardiin on tallennettu syntymäpäivä, päivämäärä kopioidaan merkkipäiväksi puhelinluetteloon.

▶ Muokkaa tietoa tarvittaessa ja tallenna puhelinluetteloon. Palaat automaattisesti takaisin vCardiin.

Viestikeskus

Puhelimeen on tallennettava vähintään yhden tekstiviestikeskuksen puhelinnumero tekstiviestien lähettämistä varten.

Lähetyskeskuksen tarkistaminen:  ▶  ▶ OK ▶  **Asetukset** ▶ OK


▶  **Viestikeskukset** ▶ OK ▶ (✓ = nykyinen lähetyskeskus)

Tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron saat operaattoriltasi.

Voit vastaanottaa tekstiviestejä **kaikista** määritetyistä viestikeskuksista, jos olet rekisteröitynyt operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on määritetty lähetyskeskukseksi.

Viestikeskuksen asettaminen/muuttaminen, lähetyskeskuksen asettaminen

 ▶  ▶ OK ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Viestikeskukset** ▶ OK

▶  Valitse tekstiviestikeskus (✓ = nykyinen lähetyskeskus). ▶ **Muuta**

▶ **Lähetyskeskus:**

Valitse **Kyllä**, jos haluat lähettää viestit tämän tekstiviestikeskuksen kautta. Vain **yksi** tekstiviestikeskus voidaan asettaa lähetyskeskukseksi.

▶ **Viestikeskuksen nro (SMS):** Näppäile tekstiviestipalvelun numero.

▶ **Tallenna/OK**

Ohje

Jos olet sopinut operaattorisi kanssa kiinteästä kuukausimaksusta, 0900-alkuiset maksulliset numerot on yleensä estetty. Jos viestikeskuksen numeroksi määritetään tässä tapauksessa 0900-alkuinen numero, tekstiviestejä ei voida lähettää puhelimestasi.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa

- ◆ **Puhelinnumeron näytön** on välityttävä puhelinvaihteen **alaliittymään (CLIP)**.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on tarvittaessa lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteesta).
Tarkistus: Lähetä tekstiviesti omaan numeroosi: kerran ulkolinjan tunnuksen kanssa ja toisen kerran ilman sitä.
- ◆ Kun tekstiviesti lähetetään ilman alaliittymän numeroa, vastaanottajalle ei ole mahdollista vastata suoraan.

ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetys ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määriteltujen MSN-numeroiden kautta.

Tekstiviestin tilaraportti

Kun toiminto on kytketty päälle, viestikeskus lähettää jokaisesta lähettämästäsi tekstiviestistä tilaraportin tekstiviestitse.

 ▶  ▶ OK ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tilaraportti ▶ Vaihda  = päällä)

Huomaa

Tilaraportin kyselystä voi aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstiviestien vianmääritys

E0	Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron välitystä ei ole valittu käyttöön.
FE	Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.
FD	Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso Toimenpiteet virhetapauksissa.

Toimenpiteet virhetapauksissa

<p>Lähetys ei onnistu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä. <ul style="list-style-type: none"> ► Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön. Tekstiviestin lähetys keskeytyi (esim. puhelun takia). <ul style="list-style-type: none"> ► Lähetä tekstiviesti uudelleen. Operaattori ei tue palvelua. Lähetyskeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin. <ul style="list-style-type: none"> ► Numeron määritys (→ s. 53).
<p>Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.</p> <ol style="list-style-type: none"> Puhelimen muisti on täynnä. <ul style="list-style-type: none"> ► Poista vanhoja tekstiviestejä. Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.
<p>Et saa enää tekstiviestejä.</p> <p>Soitonsiirto on kytketty päälle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Muuta soitonsiirron asetusta (→ s. 44).
<p>Viesti tulee puheena.</p> <ol style="list-style-type: none"> Puhelinnumeron näyttötoimintoa ei ole valittu käyttöön. <ul style="list-style-type: none"> ► Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen). Langattoman verkon operaattorilla ja tekstiviestioperaattorilla ei ole yhteistyösopimusta. <ul style="list-style-type: none"> ► Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta. Puhelintasi ei ole rekisteröity tekstiviestioperaattorin tietokantaan. <ul style="list-style-type: none"> ► Rekisteröi puhelin vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä tekstiviesti.


Puhelimen käyttäminen reitittimessä/ puhelinvaihteessa


Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **XES-tila 1**¹. Jos **XES-tila 1** ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle **XES-tila 2**.

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaalitila (tehdasasetus).

 ▶       

▶  ▶ **OK** (normaalitila)

▶  ▶ **OK** (XES-tila 1)

▶  ▶ **OK** (XES-tila 2)

Käyttö puhelinvaihteessa

Puhelinvaihteessa tehtävistä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Puhelinvaihte, jossa ei ole numeronäyttötoimintoa, ei voi lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

Valintatapa ja Flash-aika

Valintatavan muuttaminen

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Valintatapa** ▶ **OK** ▶  **Valitse äänivalinta**
(**Äänitaaajuus**) / impulssivalinta (**Impulssi**) ▶ **Valitse** (● = valittu)

Flash-ajan asettaminen


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Flash-ajat** ▶ **OK** ▶  **Valitse flash-aika**
▶ **Valitse** (● = valittu)

Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen


Jos puhelinvaihteessa on näppäilytävää ennen jokaisen ulkonumeron valintaa ulkolinjan tunnus, esim. 0:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Linjatunnus** ▶ **OK** ▶ **Yhdistä ulkoiseen linjaan:** Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen)

▶ Kohde:

 **Pois:** Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

 **Puheluluettelot:** Ulkolinjan tunnus lisätään vain seuraavista luetteloista valittaviin numeroihin: tekstiviestiluettelo, vastaamattomien puheluiden luettelo, vastattujen puheluiden luettelo.








Tai:

 **Kaikki puhelut:** Ulkolinjan tunnus lisätään kaikkiin numeroihin.





▶ Tallenna





¹ XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".





Taukoajkojen asettaminen

Valikkonäppäin  *  #  0  5  #  *  Näppäile sitten jokin seuraavista toimintokohtaisista koodeista:

◆ Tauko linjan varauksen jälkeen:

 1  6  1  OK (1 s)

 1  6  2  OK (3 s)

 1  6  3  OK (7 s)





◆ Tauko R-näppäimen jälkeen:





 1  2  1  OK (800 ms)

 1  2  2  OK (1600 ms)

 1  2  3  OK (3200 ms)

◆ Valintatauko (tauco ulkolinjan tunnuksen jälkeen):

 1  1  1  OK (1 s)

 1  1  2  OK (2 s)

 1  1  3  OK (3 s)


 1  1  4  OK (6 s)

Valintatauon lisääminen numeron valinnan yhteydessä:

Paina R-näppäintä  R **pitkään**. Näytöllä näkyy P.

Vaihtaminen tilapäisesti äänitaajuusvalintaan (Äänitaajuus)

Ulkonumeron valinnan tai yhteyden muodostamisen jälkeen:

▶ Paina tähtinäppäintä  * **lyhyesti**.

Tai:

▶ Valinnat   Äänitaajuusvalinta  OK

Näyttösymbolit

Tilarivin symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:

Symboli	Selitys
	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä)
	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	1–25 %
	} valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	Ei säteilyä on päällä: valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	Profiili Ääneton on päällä (soittoääni on pois päältä)
	Soittoäänien asetuksena piippaus
	Näppäinlukitus

Symboli	Selitys
	Akun varaus:
	valkoinen: yli 66 % ladattu
	valkoinen: 34–66 % ladattu
	valkoinen: 11–33 % ladattu
	punainen: alle 11 % ladattu
	vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus):
	0–10 %
	11–33 %
	34–66 %
	67–100 %




Valikkosymbolit


	Tekstiviesti
	Puheluluettelot
	Puhelinvastaaja

	Verkkopalvelut
	Lisäominaisuudet
	Asetukset

Näyttönäppäimien symbolit

Seuraavat symbolit osoittavat näyttönäppäimien toiminnot tilanteen mukaan:

Symboli	Toiminto
	Valinnantoisto
	Tekstin poistaminen
	Puhelinluettelon avaaminen

Symboli	Toiminto
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Symbolien selitykset



Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole



Ulkopuhelu



Sisäpuhelu



Muistutussoitto vuosipäivän ajankohtana



Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana



Herätys

Muita näyttösymboleita



Ohje



(Varmistus)kysely



Odota




Toiminto suoritettu (vihreä)



Toiminto epäonnistui (punainen)

Valikkorakenne

Päävalikon avaaminen: Kun puhelin on valmiustilassa, paina .

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Tekstiviesti

Uusi tekstiviesti	→ s. 51
Saapuneet	→ s. 52
Lähtevät	→ s. 51
Asetukset	
	Viestikeskukset → s. 53
	Tilaraportti → s. 54
	Tiedote → s. 44

Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 43
Soitetut puhelut	→ s. 43
Vastatut puhelut	→ s. 43
Ei vastatut puhelut	→ s. 43

Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	
Verkkovastaaja	→ s. 36
	Verkkovastaaja → s. 36

Verkkopalvelut

Soitonsiirto	→ s. 44
Koputus	→ s. 25
Takaisinsoitto pois	→ s. 25

Lisäominaisuudet

LED-kohdevalo	→ s. 45
Kalenteri	→ s. 46
Itkuhälytin	→ s. 49
Suoravalinta	→ s. 22
Ohitetut muist.	→ s. 47



Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 13
Ääniasetukset	Äänenvoimakkuus → s. 23
	Kuulokeprofiilit → s. 29
	Merkkiäänet → s. 30
	Värinä → s. 30
	Luurin äänet → s. 29
	Odotusmelodia → s. 30
Näyttö	Näytönsäästäjä → s. 27
	Väriteemat → s. 27
	Taustavalo → s. 28
Kieli	→ s. 27
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri → s. 37
	Poista rekisteröinti → s. 38
	Valitse tukiasema → s. 37
Puhelut	Autom.vastaus → s. 29
	Vastaa helposti → s. 22
	LED-merkkivalo → s. 28
	Suuntanumerot → s. 27
	Rinnankytkentä → s. 39
	Linjatunnus → s. 56
	Valintatapa → s. 56
	Flash-ajat → s. 56
Järjestelmä	Luurin perustila → s. 34
	Tukias. perustila → s. 34
	Salaus → s. 33
	Järjest.-PIN → s. 34
ECO DECT	Suurin kantama → s. 35
	Ei säteilyä → s. 35

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:

www.gigaset.com/service

Sivustolta löydät

- ◆ Kysymyksiä ja vastauksia
- ◆ Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- ◆ Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?

Ota yhteyttä

... sähköpostitse: www.gigaset.com/contact

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostosisitteesi valmiina.





Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, löydät ratkaisuehdotuksia osoitteesta www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

<p>Et ole varma, onko laitteessasi integroitu vastaaja.</p> <p>▶ Avaa vastaajavalikko:  ▶  ▶ OK</p> <p>Laitteessasi on integroitu vastaaja, jos Aktivointi-alavalikko on käytettävissä.</p>
<p>Näyttö on tyhjä.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuria ei ole kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina pitkään . 2. Akku on tyhjä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 9). 3. Näppäin-/näyttölukitus on päällä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina ruutunäppäintä  pitkään.
<p>Näytöllä vilkkuu "Ei tukiasemaa".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. 2. Tukiasema ei ole päällä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite. 3. Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska Suurin kantama on kytketty pois päältä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke Suurin kantama päälle (→ s. 35) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
<p>Näytöllä vilkkuu "Rekisteröi luuri" tai "Aseta luuri tukiasemaan".</p> <p>Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin (enemmän kuin kuusi rekisteröityä DECT-luuria).</p> <p>▶ Rekisteröi luuri uudelleen (→ s. 37).</p>
<p>Asetuksia ei oteta käyttöön.</p> <p>▶ Varmista, että olet ottanut käyttöön Profiili Henkilökohtainen ennen kuin muutat laitteen asetuksia (→ s. 45).</p>
<p>Luuri ei soi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soittoääni on kytketty pois päältä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle (→ s. 29). 2. Soitonsiirto on kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soitonsiirto pois päältä (→ s. 44). 3. Puhelin ei ilmoita soittoäänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puhelussa (→ s. 31). 4. Puhelin ei soi tiettyinä aikana tai tietyistä numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä (→ s. 30).
<p>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.</p> <p>▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 69).</p>
<p>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</p> <p>Repeater-laite (versiota 2.0 vanhempi versio) on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 33).</p> <p>▶ Kytke luuri ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle (→ s. 17).</p>

<p>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</p> <p>Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Toista toimenpide, palauta tarvittaessa järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 34).
<p>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 34).
<p>Puhekumppanisi ei kuule sinua.</p> <p>Luuri on mykistetty.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 24).
<p>Soittajan numero ei näy.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeron näyttöä (CLI).<ul style="list-style-type: none">▶ Soittajan on tilattava puhelinnumeron näyttötoiminto (CLI) operaattorilta.2. Operaattori ei tue puhelinnumeron näyttöä (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön.<ul style="list-style-type: none">▶ Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.3. Puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.<ul style="list-style-type: none">▶ Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopistoke irti. Liitä pistoke takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön. Lisätietoja saat puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö tai soittajan numeron näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.
<p>Kuulet näppäilyä aikana virheään.</p> <p>Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Toista toiminnot. Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.
<p>Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.</p> <p>Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyyppin Gigaset E630 radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärään sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Vastuuvapauslauseke

Luurin näytön resoluutio on pikseliä (kuvapistettä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Pikseli saattaa ohjautua väärin. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Tämä on normaalia eikä ole peruste takuutoimenpiteille.

Seuraavasta taulukosta näet sallittujen pikselivirheiden määrän, joka ei ole takuuehtojen mukainen virhe.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaiteita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen

Luuri on suojattu roiskevedeltä.

Jos luuri on kastunut, kopauta luuria niin, että vesi valuu ulos mikrofoniaukosta. Taputtele luuri kuivaksi imukykyisellä liinalla. Tämän jälkeen puhelin on käyttövalmis.

Jos luuri kastuu kokonaan, toimi näin:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelon avoimena ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei**: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka: 2 x AAA NiMH

Jännite: 1,2 V

Kapasiteetti: 800 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia) *	310 * 160 **
Puheaika (tuntia)	14
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*	125 * 100 **
Latausaika laturissa (tuntia)	7,5

* Ei säteilyä on kytketty pois päältä, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

** Ei säteilyä on kytketty päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa

- Luuri laturissa

- Luuri ei ole laturissa

Puhelun aikana

noin 0,3 W

noin 0,5 W


noin 0,6 W

Yleiset tekniset tiedot

DECT

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Valintatapa	Äänivalinta/impulssivalinta

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

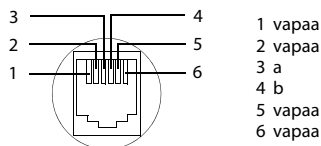

- 1 vapaa
- 2 vapaa
- 3 a
- 4 b
- 5 vapaa
- 6 vapaa

Merkistötaulukot

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 aks	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 dif	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 dif	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 sil	j	k	l	5						
6 mo	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 dif	p	q	r	s	7	ß				
8 dif	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 dif	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 sil	11)	.	,	?	!	0				

- 1) Väilyönti
- 2) Rivinvaihto

Lisävarusteet

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset C620H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Puhelinluettelo 250 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 26 h/530 h, vakioakuilla
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä kaiutinprofiilia
- ◆ Näytönsäätäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Estoluettelo 15 puhelinnumerolle
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



Gigaset E630H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Sivunäppäimet helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Roiskevesisuojattu
- ◆ Helppo puheluun vastaaminen millä tahansa näppäimellä
- ◆ Puhelinluettelo 200 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h/250 h, vakioakuilla
- ◆ Taskulampputoiminto
- ◆ Ilmoitus puheluista LED-merkkivalolla
- ◆ Profiilinäppäin nopeaa ympäristöön sovittamista varten
- ◆ Näytönsäätäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



Gigaset C430H-C530H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ 1,8 tuuman TFT-värinäyttö
- ◆ Puhelinluettelo 200 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h / 250 h, vakioakuilla
- ◆ Näytönsäätjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoaänen poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Itkuhälytin, suoravalinta
- ◆ Jopa 612 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com



L410-handsfree-laite langattomille puhelimille

- ◆ Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa
- ◆ Kätevä klipsikiinnitys
- ◆ Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu
- ◆ Helppo puheluiden siirto luurista
- ◆ Paino noin 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Äänenvoimakkuuden säätö viidelle eri tasolle
- ◆ Tilan ilmaisu LED-merkkivalolla
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 5 h / 120 h
- ◆ Kantama-alue sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m

www.gigaset.com



ZX300-kuulokemikrofoni

- ◆ Erinomainen puheen laatu
- ◆ Miellyttävä käyttää
- ◆ Paino noin 12 g

www.gigaset.com



ZX400-kuulokemikrofoni

- ◆ Erinomainen puheen laatu
- ◆ Miellyttävä käyttöä
- ◆ Paino noin 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Repeater / Gigaset Repeater 2.0

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-
aluetta tukiasemaan nähden.

www.gigaset.com



Yhteensopivuus

Lisätietoja luurin toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:

www.gigaset.com/compatibility

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Hakemisto

A	
Aikaohjaus	
Ulkopuheluiden soittoaäni	30
Akku	
Asettaminen paikalleen	9
Lataaminen	11
Näyttö	3
Symboli	3
Varaus	58
Akkujen varaus	58
Akun varauksen näyttö	3
Asetusten muuttaminen	27
Asetusvaihtoehdot	
Puhelin	27
Asiakaspalvelu & Neuvonta	62
Automaattinen vastaus puheluun	29
C	
CLIP	23
Customer Care	62
E	
ECO DECT	35
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä)	35
Ensimmäisen soiton esto	52
Erikoismerkkien näppäileminen	20
F	
Flash-aika	56
H	
Herätys	48
Hyväksyntä	64
Hätänumero	
Ei mahdollinen	6
I	
Impulssivalinta	56
Isot ja pienet kirjaimet	20
Itkuhälytin	49
J	
Järjestelmä-PIN-koodi	
Muuttaminen	34
Tehdasasetuksen palauttaminen	34
K	
Kaiku	56
Kaiutin	23
Kaiutintoiminto	23
Kaiuttimien äänenvoimakkuus	23
Kalenteri	46
Kantama-alue	7
Pienentäminen	35
Kantama-alueen laajentaminen ks. Repeater	
Kastuminen	67
Kellonajan asettaminen	13, 61
Kentän voimakkuus	58
Kirjoittaminen (tekstiviestit)	51
Kolmen osallistujan neuvottelupuhelu	
Lopettaminen	39
Kahden ulkopuhelun välillä	26
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin	41
Puhelinluettelotieto luuriin	41
Koputus	
Koputtava sisäpuhelu ulkopuhelun aikana	22, 39
Koputtava ulkopuhelu sisäpuhelun aikana	22, 39
Ulkopuhelu	24, 25
Korjaaminen, virheet	20
Kuittaamattomat merkkipäivät/ tapahtumat	47
Kuulokemikrofonin liittäminen	11
Kuulokemikrofonin liittäminen	11
Kuulokeprofiilit	29
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	23
Kuulolaitteet	6
Kysymyksiä ja vastauksia	63
Kytkeminen pois päältä	
Itkuhälytin	50
Sisäinen rinnankytkentä	39
Soittoaänen esto	52
Kytkeminen päälle	
Soittoaänen esto	52
Käyttöönotto	7
L	
Laitteen hävittäminen	66
Laitteen puhdistus	67
Lankojen järjestys	69
Laturi	
Liittäminen	9
Sijoittaminen	7
LED-merkkivalo	3, 45
Lisävarusteet	70
Lopetusnäppäin	3, 21
Luettelot	
Luurit	17

Hakemisto

Puhelutiedot	43	Merkkiäänet	30
Saapuneiden tekstiviestien luettelo . 19, 52		Mikrofoni	3
Soitetut puhelut	43	Mikrofonin (luurin) kytkeminen pälle ja pois	24
Tekstiviestien Luonnokset-luettelo	51	Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti	37
Vastaamattomat puhelut	43	Muuttaminen Näytön kieli	12
Vastatut puhelut	43	N	
Luettelotieto	43	Nesteet	67
Luonnokset (tekstiviestit)	51	Neuvottelu	
Luuri		Kahden ulkopuhelun välillä	26
Asetukset	27	Lopettaminen	39
Asetusten muuttaminen	27	Numero	
Haku	38	Kopioiminen puhelinluetteloon	42
Kaiuttimen äänenoimakkuus	23	Näppäileminen	20
Käyttö itkuhälyttimenä	49	Soittajan numeron näyttö (CLIP)	23
Käyttöönotto	9	Tallentaminen puhelinluetteloon	40
Laturin liittäminen	9	Valitseminen puhelinluettelosta	42
Luettelo	17	Numeron valinta	
Merkkiäänet	30	Pikavalinta	31
Muiden Gigaset-luurien rekisteröinti	37	Numeron valitseminen	
Mykistäminen	24	Puhelinluettelosta	22
Nimen muuttaminen	38	Puhelutietojen luettelon avulla	21
Näytön kieli	12, 27	Valinnantoistoluetelosta	21
Näytön taustavalo	28	Numeronäppäimen määrittäminen	31
Näytönsäästäjä	27	Näppäimet	
Puhelun välitys	38	Lopetusnäppäin	3, 21
Pälle ja pois päältä	17	Näyttönäppäimet	3, 18
Rekisteröinnin poistaminen	38	Ohjausnäppäin	3, 17
Rekisteröinti	37	Pikavalinta	3
Rekisteröinti muuhun tukiasemaan	37	Profiilinäppäin	3
Tehdasasetusten palauttaminen	34	Profiilit	45
Usean luurin käyttö	37	Puhelunäppäin	3
Vaihto parhaaseen yhteyteen	37	R-näppäin	3
Vaihto toiseen tukiasemaan	37	Ruutunäppäin	3
Valmiustila	19	Sivunäppäimet	18
Värit	27	Toiminnon tai numeron määrittäminen	31
Äänenoimakkuus	23	Tähtinäppäin	3
Luurin haku (paging)	38	Viestinäppäin	3
Luurin käyttöajat	68	Virtanäppäin	3
Luurin käyttöönotto	9	Näppäin 1 (pikavalinta)	3
Luurin latausaika	68	Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois pältä	17
Luurin mykistäminen	24	Näyttö	
Luurin nimen muuttaminen	38	Asetukset	27
Lähetäminen		Kuittaamattomat tapahtumat/ merkkipäivät	47
Tekstiviestit	51	Numero (CLI/CLIP)	23
Lähetysteho pois päältä	35	Näytön kielen muuttaminen	12
Lähetystehon vähentäminen	35	Näytönsäästäjä	27
M			
Merkistötaulukot	69		
Merkkipäivä	40		
Kuittaamattomien näyttäminen	47		

Rikkoutuminen	6	Tekstiviestit	54
Taustavalo	28	Tukiaseman liittäminen	56
Taustavalon kytkeminen päälle	28	Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen	56
Uusien viestien näyttö päälle ja pois päältä	28	Vaihtaminen äänitajuusvalintaan	57
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus	19, 36	Valintatavan muuttaminen	56
Värit	27	Puheluiden estäminen	30
Näyttönäppäimet	3, 18	Puhelunesto	30
Määrittäminen	31	Puhelunäppäin	3
Symbolit	59	Puhelusta ilmoittava merkkivalo	3, 28
Näyttösymbolit	58	Puhelut	
Näyttötekstien kielen asettaminen	27	Sisäpuhelut	38
Näytön kieli	12	Soittajan lisääminen puheluun	39
Näytönsäätjä	27	Ulkopuhelut	21
O		Vastaa helposti -toiminto	22
Ohjausnäppäin	3, 17	Vastaaminen	22
Ohjeita	63	Vastaaminen automaattisesti	29
Osoitekirja, ks. Puhelinluettelo		Välitys (yhdistäminen)	38
Odotusmelodia	30	Välitys toiseen luuriin	38
P		Puhelutietojen luettelo	43
Pakkaussisältö	7	Tiedon poistaminen	43
Palauttaminen, tehdasasetukset	34	Puhelutietojen luettelot	43
Paras tukiasema	37	Päivämäärän asettaminen	13, 61
Pikavalinta	31	R	
PIN-koodin muuttaminen	34	Reititin	
Profiilinäppäin	3, 45	Tukiaseman liittäminen	56
Profiilit	45	Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	38
Puhelimen asetusten muuttaminen	27	Rekisteröinti (luuri)	37
Puhelin		Repeater	33
Asetukset	27	Rikkoutunut näyttö	6
Käyttäminen	17	R-näppäin	3, 57
Tehtasasetusten palauttaminen	34	Ruutunäppäin	3
Puhelinjohdon liittäminen	8	S	
Puhelinluettelo	40	Saapuneet tekstiviestit	19
Avaaminen	17	Saapuneiden luettelo (tekstiviestit)	19, 52
Kopioiminen luuriin	41	Sisäinen rinnankytkentä	39
Numeron kopioiminen tekstistä	42	Sisäinen välipuhelu	38
Numeron näppäileminen	42	Sisäpuheluiden soittaminen	38
Tietojen järjestys	40	Sisäpuhelut	38
Tiedon tallentaminen	40	Koputus	22, 39
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin	41	Sivunäppäimet	18
Puhelinluettelon tallennustila	41	SMS, ks. Tekstiviestit	
Puhelinluettelotietojen järjestys	40	Soitonsiirto	44
Puhelinnumeron näyttö	23	Soittaminen	
Puhelinnumeron näyttö, ohjeita	23	Puheluun vastaaminen	22
Puhelinpistoke, lankojen järjestys	69	Soittoäännet	29
Puhelinvaihte		Muuttaminen	29
Flash-ajan asettaminen	56	Tuntemattomista numeroista saapuvien yhteydessä pois päältä	31
Taukoajat	57		

Hakemisto

Soittoääni		
Ensimmäisen soiton esto	52	
Esto	52	
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel	29	
Ulkopuheluiden aikaohjaus	30	
Suoravalinta	22	
Suuntanumero		
Oman suuntanumeron asettaminen	27	
Symboli		
Herätys	48	
Uusi tekstiviesti	52	
Symbolit		
Näyttönäppäimet	59	
Tilarivi	58	
Uusien viestien näyttö	19	
Syntymäpäivä, ks. Merkkipäivä		
Säteilyn vähentäminen	35	
Sävel		
Ulko- ja sisäpuhelut	29	
T		
Takaisinsoitto	25	
Pois päältä etukäteen	25	
Takuuehdot	65	
Tapahtuma		
Asettaminen	46	
Kuitaattomien näyttäminen	47	
Tarkistaminen		
Puhelinluettelon tallennustila	41	
Tärkeet eli diakriittiset merkit	20	
Taskulampputoiminto	45	
Tauko		
Linjan varauksen jälkeen	57	
R-näppäimen jälkeen	57	
Ulkolinjan tunnuksen jälkeen	57	
Taustavalo, näyttö	28	
Tavoitettavuus	44	
Tehontarve	68	
Tehdasasetukset	34	
Tehdasasetusten palauttaminen	34	
Tekniset tiedot	68	
Tekstin kirjoittaminen	20	
Tekstiviestikeskus		
Numeron muuttaminen	53	
Tekstiviestit	51	
Kirjoitus ja lähetys	51	
Luonnokset	51	
Lähetyskeskus	53	
Puhelinvaihteessa	54	
Saapuneiden luettelo	19, 52	
Tallentaminen kesken kirjoituksen	51	
Tilaraportti	54	
Toimenpiteet virhetapauksissa	55	
Vastaanottaminen	52	
vCard	53	
Vianmääritys	55	
Terveystieteiden käytettävät laitteet	6	
Tiedon hakeminen		
Puhelinluettelosta	41	
Tiedon valitseminen puhelinluettelosta	41	
Tiedotustekstiviesti	44	
Tilarivi	3	
Symbolit	58	
Torkku (herätys)	48	
Tukiasema		
Asennus seinälle	8	
Asetusten muuttaminen	27	
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	34	
Liittäminen puhelinvaihteeseen	56	
Liittäminen reitittimeen	56	
Nimen muuttaminen	37	
Sijoittaminen	7	
Tehdasasetusten palauttaminen	34	
Vaihtaminen	37	
Yhdistäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon	8	
Tukiasemaan yhdistäminen	37	
Tukiaseman asennus seinälle	8	
Tuntematon numero	23	
Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys	31	
Turvaohjeet	6	
Tähtinäppäin	3	
U		
Ulkolinjan tunnus	56	
Ulkolinjan tunnus (puhelinvaihteeseen)	56	
Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin	38	
Ulkopuhelut	21, 23	
Koputus	24, 25	
Soittoäänen aikaohjaus	30	
Välitys toiseen luuriin	38	
Ulkopuheluun osallistuminen	39	
Umlautien (ä, ö) näppäileminen	20	
V		
Valikko		
Avaaminen	17	
Rakenne	60	
Valinnantoistoluettelo	21	
Valintatapa	56	
Valintatauko	57	
Valmiustila		
Palaaminen	19	

Varoitusäänet ks. Merkkiäänet	
Vastaa helposti -toiminto	22
Vastaamaton puhelu	43
Vastuuvapauslauseke	65
vCard (tekstiviesti)	53
Verkkolaite	6
Verkkopalvelut	
Asettaminen	24
Operaattorikohtaiset	24
Ulkopuhelun aikana	25
Verkossa oleva puhelinvastaaja	36
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen katsominen	19
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen kuunteleminen	36
Vianmääritys	
Tekstiviestit	55
Yleisiä ohjeita	63
Viestikeskus	
Määrittäminen	53
Viestiluettelot	19
Avaaminen	19
Viestin merkkivalon kytkeminen päälle ja pois päältä	28
Viestinäppäin	3
Luettelon avaaminen	52
VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni	40
Virheiden korjaaminen	20
Virtajohdon liittäminen	8
Virtanäppäin	3
Vuorottelu	
Kahten ulkopuhelun välillä	26
Välipuhelu	
Lopettaminen	25
Sisäinen	38
Ulkoinen	25
Värinähälytys	30
Värit	27
X	
XES-tila	56

Y

Ympäristö	66
-----------	----

Ä

Äänenvoimakkuus	
Luurin kaiutin ja luuri	23
Äänet, ks. Soittoäänet	
Ääniprofiilit	45
Äänivalinta	56, 57

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com