

# Gigaset

## E630

### Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Översikt handenhet



- 1 LED/optisk signal ( → s. 43, → s. 43)
- 2 Display i standbyläge
- 3 Statusfält ( → s. 55)  
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 4 Sidoknappar ( → s. 16)
- 5 Displayknappar ( → s. 16)
- 6 Lagen på luren-, på/av-knapp  
Avsluta samtal; avbryta funktion; en menynivå tillbaka (kort tryckning); tillbaka till standbyläge (lång tryckning); sätta på/stänga av handenhet (lång tryckning i standbyläge)
- 7 Meddelandeknapp ( → s. 17)  
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor; Blinkar: nytt meddelande eller samtal
- 8 Profilknapp ( → s. 43)
- 9 Knappen Fyrkant  
Knappspärr på/av (lång tryckning i standbyläge); Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror
- 10 Uttag för headset ( → s. 9)
- 11 Mikrofon
- 12 Knappen Stjärna  
Vid befintlig anslutning: Omkoppling pulsval/tonval (kort tryckning); Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken
- 13 Knapp 1  
Välja t nättelefon svarare (lång tryckning)
- 14 R-knapp  
- Förfrågan (flash)  
- Infoga paus i nummer (lång tryckning)
- 15 Lyft på luren-knapp/ högtalarknapp  
Ringa visade nummer; besvara samtal; Omkoppling mellan lur och högtalare; Öppna återuppringningslista (kort tryckning); starta uppringning (lång tryckning); vid skrivning av ett SMS: Skicka SMS
- 16 Styrknapp/menynapp ( → s. 15)

## Översikt basstation

---



### Registrerings-/sökknapp










- ◆ Sök handheter ("sökning") (**kort** tryckning) → s. 36.
- ◆ Registrera handheter och DECT-enheter (**lång** tryckning) → s. 35.

# Innehåll

---

Översikt handenhet .....	1
Översikt basstation .....	2
Säkerhetsanvisningar .....	4
Börja använda telefonen .....	5
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen .....	14
Lära känna telefonen .....	15
Ringa .....	19
Ställa in telefonen .....	25
Använda repeater .....	31
Ändra system-PIN .....	32
Återställa telefonen till leveransläge .....	32
ECO DECT .....	33
Nättelefon svarare .....	34
Flera handenheter .....	35
Telefonbok (adressbok) .....	38
Samtalslista .....	41
Nåbarhet .....	42
Akustikprofiler .....	43
LED .....	43
Kalender .....	44
Väckarklocka .....	46
Övervakning .....	47
SMS (textmeddelanden) .....	49
Använda telefonen via en router/telefonväxel .....	53
Displaysymboler .....	55
Inställningsmöjligheter .....	57
Kundservice & assistans .....	59
Miljö .....	64
Bilaga .....	65
Tillbehör .....	68
Index .....	71

## Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När <b>knapp-displaylåset</b> är aktiverat kan du <b>inte</b> heller ringa nödsamtal.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart <b>laddningsbara batterier</b> enligt <b>specifikationen</b> (se "Teknisk information") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

# Börja använda telefonen

---

## Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **basstation**,
- ◆ en nätadapter till basstationen
- ◆ en telefonkabel
- ◆ en **handenhet**
- ◆ en laddningsenhet med nätadapter
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ en förslutningsskiva för batterilocket
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ ett gummiskydd för headsetuttaget
- ◆ en bruksanvisning.

Om du har köpt en variant med flera handenheter innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock, ett bältesclip och en laddare med nätadapter för varje handenhet.

## Installera basstationen och laddaren

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.


- ▶ Placera basstationen centralt på ett jämnt, halkfritt underlag i hemmet eller sätt upp basstationen på väggen (→ s. 7).

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

### Observera

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar när **Maximal räckvidd** är avaktiverat (→ s. 33).

## Ansluta basstationen till telenätet och elnätet

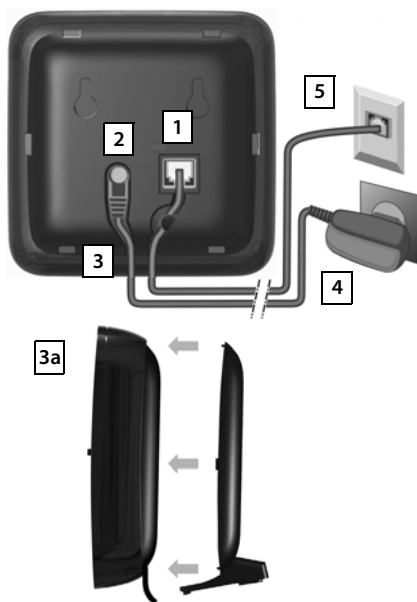


- ◆ Anslut telefonkabeln i till det högra/nedre uttaget **1** på basstationens baksida tills den snäpper på plats.
- ◆ Anslut nätadapters nätsladd till det vänstra/övre uttaget **2**.
- ◆ Placera båda kablar i de därför avsedda kabelkanalerna **3**.
- ◆ Snäpp fast höljet i hålen på basstationens baksida **3a** (inte vid väggmontering).
- ◆ Anslut nätadaptern **4**.
- ◆ Anslut telefonkontakten **5**.

### Observera


- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- ◆ Använd **endast** den nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar (stifttilldelning, → s. 67).



## Väggmontering av basstationen (valfritt)

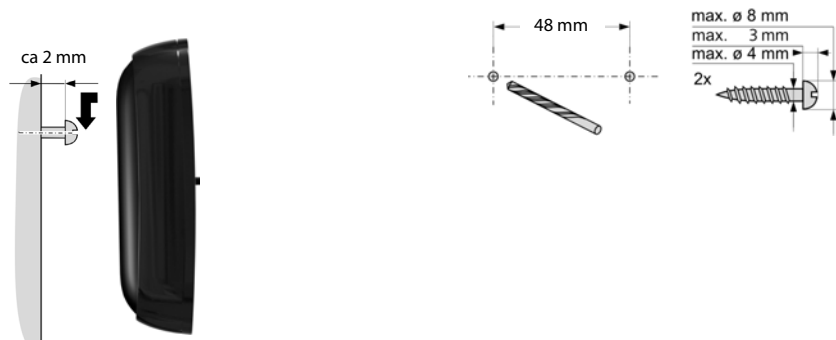

## Ansluta laddaren

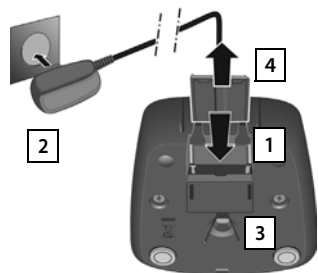

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptorn från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**


## Sätta i batteriet och stänga batterifacket

### Varning!

Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 66), eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.


## Börja använda telefonen

- ▶ Placera batteriet med polerna rättvända (placering +/- se bild).
- ▶ Håll batterilocket lätt lutat och skjut först på det underifrån på höljet **1**.
- ▶ Tryck sedan igen locket **2** tills det snäpper på plats.
- ▶ Sätt i förslutningsskivan (vriden ca 20°) som visas **3**. Beakta pilmarkeringarna
- ▶ Vrid förslutningsskivan medsols till anslaget **4**. Förslutningsskivan är i låst läge när markeringarna på bricken och locket står mot varandra **5**.

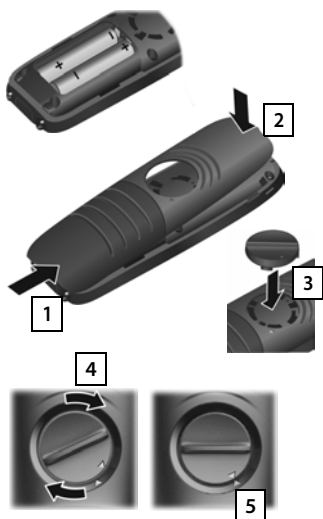

Om du måste öppna batterilocket igen för att byta batterier:

- ▶ Fatta tag i upphöjningen på förslutningsskivan, vrid den motsols till anslaget **6** (ca 20°) och avlägsna den **7**.
- ▶ Tryck med fingernageln i skåran mellan höljet och locket **8** och avlägsna locket **9**.

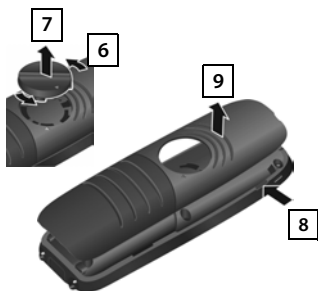

## Bältesclip

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ◆ **Tryck fast** bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ◆ **Ta bort** bältesclipet genom att trycka kraftigt med höger tumme på mitten av clipet, skjuta andra handens tumnagel från sidan upptill mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.



## Ansluta headset



Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm-jack till undersidan av telefonen **1**. Rekommenderade headset finns på respektive produktsida under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



Om du **inte** ansluter något headset sätter du i det medföljande gummiskyddet **2** för att säkerställa skydd mot fuktintrång.

## Ladda batterierna

Batterierna är delvis laddade vid leverans. Ladda upp dem helt innan du använder handenheten. (Batterierna är fullständigt laddade när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.)



### Observera


- ◆ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.
- ◆ Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen "**Registrera handenheten**" eller "**Sätt telefonen i basenheten**" visas) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 35).

## Ändra displayspråk

Du kan ändra displayspråket via menyn

▶ ▶ OK ▶ Språk ▶ OK ▶ Välj språk ▶ Välj

eller ändra det på följande sätt om du har ställt in ett språk du inte förstår:



- ▶ Tryck på styrknappens högra kant.
- ▶ Tryck på knapparna **6** och **5** långsamt efter varandra.

### Exempel



Displayen för språkeställning visas. Det inställda språket (t.ex. engelska) är markerat.

- ▶ Tryck på styrknappens nedre kant ...



### Exempel



... tills det önskade språket markeras, t.ex. franska.

- ▶ Tryck på knappen **till höger** direkt nedanför displayen för att välja språket.

### Exempel






Valet markeras med .

- ▶ Tryck länge på lyft på luren-knappen för att återgå till standbyläge.

## Ställa in datum och tid

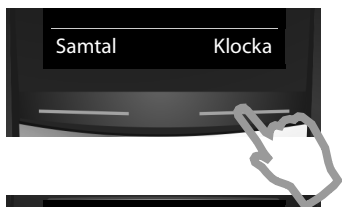
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.




- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Klocka** för att öppna inmatningsfältet. (Om du redan har ställt in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyen:  ▶  ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK)




På displayen visas undermenyn **Datum/tid**.

- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar. Ange dag, månad och år med 8 siffror via knappsatsen, t.ex.  för 14.10.2016.

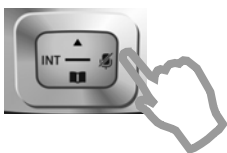

Om du vill ändra inmatningsposition, t.ex. för att korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på styrknappen.




- ▶ Tryck **nedtill** på styrknappen för att komma till inmatningsfältet för tid.
- ▶ Ange timmar och minuter med 4 siffror via knappsatsen, t.ex.  för klockan 07:15. Ändra vid behov inmatningsposition med styrknappen.
- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Spara** för att spara inställningarna.

## Börja använda telefonen



På displayen visas **Sparad**. Du hör en bekräftelsesignal.

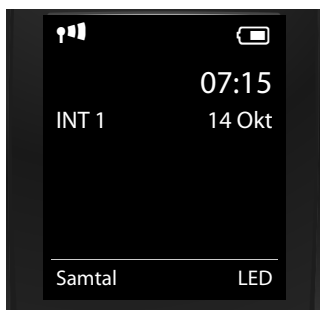

Du kommer automatiskt tillbaka till standbyläget.

**Telefonen är nu klar att användas!**

## Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.

---

### Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser (→ s. 27), väckningar (→ s. 46) och särskilda personer (→ s. 38) egna melodier.

---

### Skydda dig mot oönskade samtal

Ställ in telefonen så att den inte ringer vid anonyma samtal eller använd tidsstyrningen (→ s. 28).

---

### Anpassa telefonen till omgivningen

Använd 3 akustikprofiler för att anpassa telefonen till en högljudd eller tyst miljö (→ s. 43).

---

### Registrera befintliga Gigaset-handenheter och överta telefonboken

Använd befintliga enheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa enheter till den nya enheten (→ s. 35, → s. 39).

---

### Göra ECO DECT-inställningar




Minska telefonens räckvidd (strålning) (→ s. 33).

---

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 60) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 59).

## Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Knapparna på Gigaset-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:

	Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
	Siffer-/bokstavsknappar
	Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
	Meddelandeknapp / R-knapp / Profilknapp










Översikt över displaysymbolerna (→ s. 55).

### Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:

 ►  ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► **Auto. svar** ► **Ändra** (☑ = på)


Du måste göra följande:

- ▶ : I standbyläge trycker du **till höger** på styrknappen för att öppna huvudmenyn.
- ▶ : Navigera med styrknappen  till symbolen .
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Inställningar**.
- ▶  **Telefoni**: Bläddra med styrknappen  till posten **Telefoni**.
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Telefoni**.
- ▶ **Auto. svar**: Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar är markerat.
- ▶ **Ändra** (☑ = på): Tryck på displayknappen **Ändra** eller mitt på styrknappen  för att omväxlande aktivera och avaktivera funktionen (☑ = aktiverad, ☐ = avaktiverad).



# Lära känna telefonen

## Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I standbyläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att sätta på eller stänga av handenheten.


## Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.

- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.





## Styrknapp

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster och mitten) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".




Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I standbyläge resp. vid ett extern samtal har den dessutom följande funktioner:



### När handenheten är i standbyläge

-  Öppna telefonboken.
-  eller  Öppna huvudmeny.
-  Öppna lista med handenheter.

### Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Starta intern förfrågan.
-  Ändra samtalsljusstyrka för lur- resp. högtalarläge.

### Funktioner när du trycker mitt på styrknappen


Knappen har olika funktioner beroende på användningssituation.

- ◆ I **standbyläge** öppnas huvudmenyn.
- ◆ I **undermenyer samt val- och inmatningsfält** övertar knappen displayknapparnas funktion OK, Ja, Spara, Välj eller Ändra.

#### Observera

I den här bruksanvisningen visas öppnande av huvudmenyn genom att höger sida på styrknappen trycks in och bekräftelse av funktioner genom tryckning på motsvarande displayknapp. Du kan även trycka mitt på styrknappen.

## Sidoknappar


-  Tryck på knappar till höger på handenhetsen för att beroende på situation ställa in ljudstyrka för **lur**, **ringsignal**, **högtalare**, **väckarklocka**, signalering av **tidpunkter** och **headset**.

## Displayknappar

Displayknapparna i standbyläge är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 30).

Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation.

Exempel

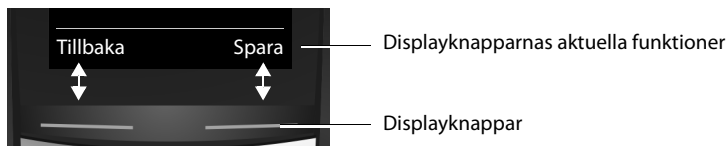

Några viktiga displayknappar:


- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.  
**OK** Bekräfta val.  
**Tillbaka** Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta process.  
**Spara** Spara post.

Översikt över symboler på displayknapparna (→ s. 56).

## Menyhantering


Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt → s. 57.


### Huvudmeny (första menynivån)

- Öppna huvudmenyn genom att trycka till **höger**  på styrknappen när handenhetsen är i standbyläge.


Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen färgmarkeras och det tillhörande namnet visas högst upp på displayen.

Välja en funktion dvs. öppna den tillhörande undermenyn (nästa menynivå):

- Navigera med styrknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.

Tillbaka till standbyläge: Tryck på displayknappen **Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Exempel

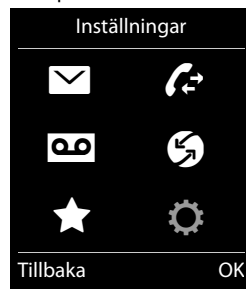


## Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välj en funktion:


- ▶ Bläddra med styrknappen  till funktionen och tryck på **OK**.

Tillbaka till föregående menynivå: Tryck på displayknappen

**Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

## Tillbaka till standbyläge

Från valfri meny:

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **en lång stund**.





eller:


- ▶ Om du inte trycker på någon knapp: Efter cirka 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.

## Meddelandelistor

När meddelanden inkommer sparas de i meddelandelistor. Så snart det kommer in en **ny post** i en lista hörs en aviseringston. Dessutom blinkar meddelandeknappen (om aktiverad, → s. 26). Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på standbydisplayen.

Nya meddelanden finns:


- ◆  på nättelefon svarare (→ s. 34)
- ◆  i listan över missade samtal
- ◆  i SMS-listan (→ s. 50)
- ◆  i listan över missade tidpunkter (→ s. 45)

Du öppnar meddelandelistorna genom att trycka på meddelandeknappen . Du kan visa följande meddelandelistor:

- ◆ **Nättelesvar:** Nättelefon svarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefon svararen är sparat i telefonen
- ◆ **SMS:** Lista över inkommande SMS
- ◆ **Missade samtal:** Lista över missade samtal (se "Samtalslista" → s. 41)
- ◆ **Missade alarm:** Lista över missade tidpunkter

Symbolen för nättelefon svararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen.

Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.


**Öppna lista:**  Välj önskad lista. ▶ **OK**

**Undantag:** Om du väljer **nättelefon svarare** väljs numret till nättelefon svararen (→ s. 34). Ingen lista öppnas på skärmen.

Exempel



Exempel

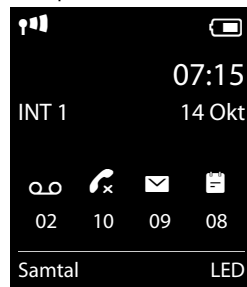

## Skriva in nummer och text

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten måste du aktivera genom att navigera med styrknappen (↩). Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.

### Korrigera felinmatningar

- ◆ Radera **tecken** före skrivmarkören: tryck **kort** på displayknappen **<C**.
- ◆ Radera **ord** före skrivmarkören: tryck **länge** på displayknappen **<C**.








### Skriva in text

- ◆ **Bokstäver/tecken:** Varje knapp mellan **0** och **9** är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- ◆ **Flytta skrivmarkören:** Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på styrknappen (↩), i fält med flera rader även genom att trycka på (↩).
- ◆ **Gemener, versaler och siffror:** Tryck på knappen Fyrkant (**#**) för att växla mellan gemener, versaler och siffror för **de följande bokstäverna**. När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ◆ **Specialtecken:** Tryck på knappen Stjärna (**\***) för att öppna tabellen med specialtecken. Navigera med styrknappen till önskat tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga det.
- ◆ **Specialbokstäver:** Omljud eller andra markerade/diakritiska tecken anger du genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen → s. 67.



## Ringa via telefonboken

 ▶  Välj post. ▶ 


▶ Om det finns flera inmatade nummer: Välj nummer med  och tryck på Lyft luren-knappen  eller OK.

▶ Numret rings upp.

## Snabbuppringning


Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 ▶  ▶ OK ▶  Direktuppringning ▶ OK

▶ **Aktivera:**  På / Av

▶ **Samtal till:** Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp.

▶ **Spara**

Den aktiverade snabbuppringningen visas på standbydisplayen. När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

**Avsluta snabbuppringningsläge:**

▶ Tryck på displayknapp **Av**. ▶ Tryck på knappen  **länge**.

eller:

▶ Tryck på knappen  **länge**.

## Besvara samtal

Du har följande alternativ:






▶ Tryck på .

▶ Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 27) tar du handenheten ur laddaren.

**Besvara samtal på handsfree-clip Gigaset L410** (→ s. 69): Tryck på Lyft luren-knappen.

Du måste registrera L410 på basstationen för att kunna använda den. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till Gigaset L410.

## Aktivera/avaktivera enkelt svarsläge

Utöver Lyft luren-knappen  kan du besvara ett samtal med knapparna  ...  ,  och .

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Enkelt svarsläge ▶ **Ändra**  = aktiverat


**Observera:** Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 43).

## Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer under ett pågående externt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

▶ **Avvisa samtal:** ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK

▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.

**Återgå till det parkerade samtalet:** För att avsluta det aktuella samtalet och återuppta det parkerade samtalet trycker du på .

## Nummervisning

### Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om du har sparat numret till den som ringer i telefonboken visas dessutom nummertyp och namn.

### Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- ◆ **Extern:** Inget nummer visas.
- ◆ **Okänt:** Den som ringer undertrycker nummerpresentation.
- ◆ **Nr. ej tillgäng.:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

### Information om nummerpresentation CLIP


Vid leveransen är telefon inställd till visning av telefonnumret till den som ringer, → s. 61 eller  
 ▶ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner. Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och vid upprättande av anslutning:

- ▶ Tryck på .


Ställa handenheten på laddning under ett samtal:


- ▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

## Ändra samtalsvolymen

- ◆ Inställning via menyn:





 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ OK

▶ **Lur:**  Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.

▶ **Högtalare:**  Ställ in volymen i 5 steg.

▶ **Spara**

- ◆ Inställning under ett samtal för det sätt som används (högtalare, lur, headset):

▶ Tryck på sidoknapparna  /  (→ s. 1) eller Tryck på styrknappen  ▶ .


▶ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen **Spara**. Displayen återgår till föregående vy.

### Observera

Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 43).


## Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

- ▶ Tryck på  om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.



## Använda operatörsspecifika funktioner (nättjänster)

Nättjänster är beroende av din operatör och måste beställas hos denne (eventuellt tillkommer kostnader). Det finns två grupper av nättjänster.

- ◆ Nättjänster som aktiveras för det följande samtalet eller för alla följande samtal när inget samtal pågår (t.ex. "Ring anonymt (utan nummerpresentation)"). Dessa nättjänster kan du enkelt aktivera/avaktivera via menyn .
- ◆ Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". Dessa nättjänster kan du välja i alternativraden under ett pågående externt samtal (t.ex. **Ext.samt**, **Konf.**).

En beskrivning av tillgängliga tjänster kan du normalt få via operatörens webbplats eller hos en återförsäljare.

### Obs!

- ◆ För att kunna koppla in/ur resp. aktivera/avaktivera följande tjänster skickas i allmänhet en kod till telefonnätet.
  - ▶ Efter en bekräftelsesignal från nätoperatören trycker du på .
- ◆ Alla funktioner som kan aktiveras under menypunkten  är tjänster som tillhandahålls av din nätoperatör. Vänd dig till operatören om du har några frågor.
- ◆ Det går inte att programmera om nättjänsterna.

## Ställa in nättjänster

### Samtal väntar vid externt samtal

Om funktionen är aktiverad signaleras under ett **externt** samtal att ytterligare en extern deltagare ringer genom en signal och ett meddelande på displayen.

Aktivera/avaktivera samtal väntar:

 ▶  ▶ OK ▶  Samtal väntar ▶ OK ▶ Status:  På / Av ▶ Sänd

### Nättjänster under ett externt samtal

#### Samtal väntar vid externt samtal

Om funktionen är aktiverad (→ s. 22) hörs en signal under ett pågående **externt** samtal som indikerar att det finns ett ytterligare inkommande externt samtal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

Du har följande alternativ:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK

Den som ringer hör en upptagetton.

eller:





► **Svara**


Efter att du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan de båda personerna ("Pending" → s. 24) eller tala med båda samtidigt ("Konferens" → s. 24).

## Tillbakaringning

Du har ringt ett externt nummer och hör en upptagetton:

► **Inställn.** ►  **Tillbakaringning** ► **OK** ► 

Så fort samtalspartnern lägger på ringer din telefon.

► Tryck på  för att upprätta en förbindelse.

### Avaktivera tillbakaringning

 ►  ► **OK** ►  **Tillb.ringn. Av** ► **OK**

## Förfrågan

Ring upp en annan extern person under ett pågående externt samtal. Det första samtalet parkeras.

► **Ext.samt** ► Ange numret till den andra deltagaren.

Det aktuella samtalet parkeras. Den andra deltagaren rings upp.

► Den uppringda deltagaren svarar inte: Tryck på displayknappen **Avsluta**.

eller:


► Den uppringda deltagaren svarar: Du talar nu med den nya deltagaren.

### Avsluta förfrågan:

► **Inställn.** ►  **Avsluta samtal** ► **OK**

Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern.

eller:


Tryck på . Du får en återuppringning från den första samtalspartnern.







## Pendling

Växla fram och tillbaka mellan två samtal. Det andra samtalet parkeras.

**Förutsättning:** Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

På displayen visas numren resp. namnen för båda samtalspartner. Den samtalspartner som du talar med är markerad med symbolen  och en färgmarkering.


- ▶ Växla fram och tillbaka mellan deltagarna med styrknappen . Det andra samtalet parkeras.
- ▶ Avsluta aktuellt samtal:
  - ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**Nu är du åter kopplad till den första samtalspartnern som väntar.  
eller:  
Tryck på . Du får en återuppringning från den väntande samtalspartnern.

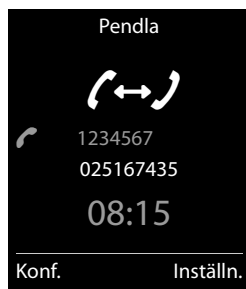

## Konferens

Tala med två deltagare samtidigt.

**Förutsättning:** Ett externt samtal pågår och du har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

- ▶ Tryck på **Konf.** Du och dina två samtalspartner kan höra och samtala med varandra samtidigt.
  - ▶ Avsluta samtalet med båda dina samtalspartner: Tryck på .
- eller:

▶ Återgå till pendling: Tryck på displayknappen **Avsluta**.

Du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

## Ställa in telefonen

Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt. Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i standbyläge via menyn **Inställningar**.

### Byta displayspråk

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Språk** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ Välj språk ▶ **Välj** (👉 = valt)

### Ställa in eget lands- och riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparat i telefonen. Vissa av dessa nummer är redan förinställda. Observera uppdelningen i prefix och det övriga riktnumret.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Telefoni** ▶ OK  
 ▶ 🗂 ▶ **Riktnummer** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ Navigera till inmatningsfältet, radera vid behov siffror med **<<C** ▶ Mata in siffror  
 ▶ **Spara**

#### Exempel



### Ställa in handenhetens display


#### Ställa in skärmläckare

Du kan välja att visa en skärmläckare i standbyläge. Du kan välja mellan analog klocka/digital klocka/bild.

För att visa standbydisplayen igen trycker du **kort** på 📞.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Skärminställning** ▶ OK  
 ▶ **Skärmläckare** (✓ = aktiverad) ▶ **Ändra**  
 ▶ **Aktivera:** 🗂 ▶ På / Av  
 ▶ **Val:**  
 ▶ 🗂 ▶ **Digital klocka / Analog klocka / [Bilder]**  
 eller:  
 ▶ **Visa** (visa skärmläckare)  
 ▶ 🗂 ▶ Välj skärmläckare ▶ OK  
 ▶ **Spara**

#### Exempel

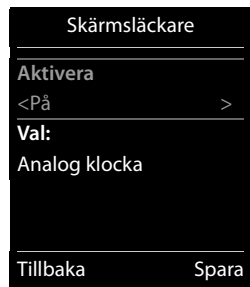

#### Ställa in färgschema

Du kan välja att visa displayen med svart eller ljus bakgrund.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Skärminställning** ▶ OK ▶ 🗂 ▶ **Färgscheman** ▶ OK  
 ▶ 🗂 ▶ **Färgschema 1 / Färgschema 2** ▶ **Välj** (👉 = valt)

## Ställa in displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheter ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Du kan även aktivera eller avaktivera displaybelysningen särskilt för standbyläge:

 ▶  ▶ OK ▶  Skärminställning ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I laddaren:  På / Av

Utänför laddaren:  På / Av

▶ Spara

### Observera


Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetsens standbytid minska avsevärt.

## Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

Bestäm om du vill att nya meddelanden ska aviseras genom att meddelandelampan på handenheter blinkar.

▶ I standbyläge:  ▶ \* #-> 0 <- 5 <- #->  
På displayen visas siffran 9.



▶ Tryck på följande knappar för att välja meddelandetyp:


 för meddelanden på nättelefonsva-  
rare

 för missade samtal

 för nytt SMS

Du ser siffran 9 följt av din inmatning (t.ex. 975), i inmatningsfältet blinkar den aktuella inställningen (t.ex. 0).

▶ Tryck på  eller  för att ställa in funktionen för nya meddelanden:

 Meddelandeknappen blinkar  
(slocknar när du trycker på knappen)

 Meddelandeknappen blinkar inte

▶ Bekräfta med OK eller återgå till standbydisplayen med Tillbaka utan att ändra.



## Aktivera/avaktivera optisk signal

Låt inkommande samtal aviseras optiskt (t.ex. i bullrig miljö).

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  LED-ringsignal ▶ Ändra (☑ = aktiverat)

**Observera:** Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** ( → s. 43).

## Aktivera/avaktivera autosvar

Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Telefoni > OK > Auto. svar > Ändra (☑️ = på)

Oberoende av inställning **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren.

Undantag: Du håller knappen ☎️ intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

## Ställa in lurprofil

Du kan ställa in olika profiler för **lur** för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova vad som passar dig bäst.

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Ljudinställning > OK > ☎️ Lurprofiler > OK > ☎️ Välj profil > Välj (● = valt)

**Lurprofiler:** Hög och Låg. Låg är förinställt.

## Ställa in handenhetens ringsignaler

### Ställa in ringsignalens volym

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Ljudinställning > OK > ☎️ Ringsignal (Handen.) > OK > Volym > OK

#### ▶ För interna samtal och påminnelser:

☎️ Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för interna samtal och påminnelser.

#### ▶ Ext. samtal:

☎️ Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för externa samtal.

#### ▶ Spara

När **telefonen ringer** kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna  $\boxed{+}$  (högre) eller  $\boxed{-}$  (lägre).

**Observera:** Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 43).

### Ställa in ringmelodier

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Ljudinställning > OK > ☎️ Ringsignal (Handen.) > OK > ☎️ Melodier > OK

▶ **Int. samtal:** ☎️ Ställ in ringsignal/melodi för interna samtal och påminnelser.

▶ **Ext. samtal:** ☎️ Ställ in ringsignal/melodi för externa samtal.

#### ▶ Spara

### Exempel



## Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal **varaktigt**: Ställ in **Profil Tyst** med profilknappen  $\boxed{\text{▲}}$  (→ s. 43). I statusraden visas  $\text{X}$ .

Aktivera ringsignal **varaktigt**: Ställ in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig** med profilknappen  $\boxed{\text{▲}}$  (→ s. 43).

Avaktivera ringsignal för det **aktuella samtalet**: Tryck på **Tyst** eller  $\text{☎️}$ .  
da en fi no sv

## Vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Vibrator** ▶ **Ändra**  = aktiverat


**Observera:** Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 43). Denna inställning används i **Profil Tyst**.


## Aktivera/avaktivera servicetoner

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Servicetoner** ▶ **OK**

▶ **Knappton:**  **På / Av**  
Ton vid knapptryckning.

▶ **Bekräftelse:**  **På / Av**  
Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.

▶ **Bat.ton:**  **På / Av**  
Varningssignal vid samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund). Vid aktiverat babyalarm (övervakning) sker ingen batterivarning.

▶ **Spara**

**Observera:** Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 43).

## Aktivera/avaktivera pausmusik

Du kan aktivera/avaktivera pausmusik för externa uppringare vid intern förfrågan och vidarekoppling av samtal.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Pausmusik** ▶ **Ändra**  = på

## Skydd mot oönskade samtal

### Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK**  
▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK** ▶  **Tidsstyrning** ▶ **OK**

▶ **För externa samtal:**  **På / Av**

Om aktiverad:

▶ **Pausa ringni. från:** Ange start för tidsperioden.

▶ **Pausa ringning till:** Ange slut för tidsperioden.

▶ **Spara**

### Exempel








### Observera

Ringar någon som har en VIP-melodi i telefonboken kommer telefonen att ringa även under denna tid.

## Skydd mot anonyma samtal

Du kan ställa in att telefonen inte ska ringa vid anonyma samtal (→ s. 21, den som ringer undertrycker aktivt nummervisning). Samtalet visas endast på displayen. Inställningen gäller bara den handenheter där du gör inställningen.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK**  
▶  **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra**  = funktion aktiverad

## Snabbåtkomst till nummer och funktioner


**Sifferknapparna**  och  till  kan du tilldela **nummer från telefonboken**.

Vänster och höger **displayknappar** är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 30).

Val av numret resp. start av funktionen sker då med en knapptryckning.

### Tilldelning av sifferknappar

**Förutsättning:** Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen.  
eller:  
Tryck **kort** på sifferknappen. ▶ Tryck på displayknapp **Snabbval**.
- ▶ Telefonboken öppnas. ▶  **Välj post.** ▶ **OK**

Posten sparas på motsvarande sifferknapp.

#### Observera

Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till sifferknappen.

### Ringa nummer/ändra tilldelning

**Förutsättning:** Sifferknappen är tilldelad ett nummer.

När handenheter är i standbyläge

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen: Numret rings upp direkt.
- eller:
- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen: Tryck på vänster displayknapp med nummer/namn (eventuellt förkortat) för att ringa upp numret.  
eller:  
Tryck på displayknapp **Ändra** för att ge sifferknappen en annan tilldelning eller  
Tryck på displayknapp **Radera** för att ta bort tilldelningen.

## Tilldela displayknappar

- ▶ Tryck på vänster eller höger displayknapp **länge** i standbyläge. ▶ Listan över möjliga knapptilldelningar öppnas. ▶  Välj post ▶ **OK**

Välj någon av följande funktioner:

<b>Övervakning</b>	Inställning och aktivering av övervakning (→ s. 47).
<b>Väckarklocka</b>	Inställning och aktivering av väckarklocka (→ s. 46).
<b>Kalender</b>	Öppna kalender (→ s. 44).
<b>Direktuppringning</b>	Ställa in snabbuppringning (→ s. 20).
<b>Återuppringning</b>	Visa återuppringningslista (→ s. 19).
<b>LED:</b>	Aktivera/avaktivera LED (ficklampsfunktion) (→ s. 43).
<b>Fler funktioner...</b>	Du kan välja ytterligare funktioner:
<b>Samtalslistor</b>	Visa samtalslista (→ s. 41).
<b>Vidarekoppling</b>	Upprätta vidarekoppling av samtal (→ s. 42).
<b>SMS</b>	Öppna SMS-menyn (→ s. 49).



# Använda repeater

Med en Gigaset-repeater kan du utöka räckvidden hos Gigaset-handenheten.

Funktion och inställning av repeatern beror på vilken repeater-version som används. Repeater-versionen framgår av artikelnumret på enhetens etikett:





Gigaset-repeater (före version 2.0) S30853-S601-...

Gigaset-repeater 2.0 S30853-S602-...

Du hittar mer information i bruksanvisningen till repeatern och på Internet under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Gigaset-repeater (före version 2.0)

### Förutsättningar:

- ◆ ECO DECT-funktion **Maximal räckvidd** är aktiverad.
  - ◆ ECO DECT-funktion **Ingen stråln.** är avaktiverad.
  - ◆ Kryptering är avaktiverad.
-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kryptering** ▶ **Ändra** (☐ = avaktiverat)

Ändring av ECO DECT-funktioner → s. 33.

### Registrera repeater:

- ▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) **länge** (minst 3 sek.). ▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera upp till 6 Gigaset-repeartrar.

## Gigaset-repeater 2.0

### Registrera Gigaset-repeater 2.0:

- ▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) **länge** (minst 3 sek.). ▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera maximalt 2 Gigaset-repeartrar 2.0.

ECO DECT-funktionen **Maximal räckvidd** aktiveras och **Ingen stråln.** avaktiveras. Inställningarna kan inte ändras så länge som repeatern är registrerad.

### Avregistrera Gigaset-repeater 2.0:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **Välj repeater.** ▶ **Avreg.**

## Ändra system-PIN

---

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK

▶ Om aktuell PIN inte är 0000: ange aktuell PIN ▶ OK

▶ Ange ny system-PIN (4 siffror; 0 - 9) ▶ Spara

### Återställa system-PIN

Om du skulle glömma din system-PIN kan du återställa den till **0000**. Då återställs **alla basstationsinställningar** och **alla handenheter** avregistreras!

▶ Ta bort nätkabeln från basstationen.

▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) intryckt och anslut samtidigt nätkabeln till basstationen igen.

▶ Håll registrerings-/sökknappen intryckt i minst 5 sekunder.

## Återställa telefonen till leveransläge

---

Du kan återställa individuella ändringar i inställningarna för basstation och handenheter oberoende av varandra.

Återställning påverkar **inte**:

- ◆ Datum och tid
- ◆ Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
- ◆ System-PIN
- ◆ Poster i kalender och telefonbok
- ◆ Återuppringningslista

Vid återställning av handenheter (**Återställ handenh.**) raderas ljud- och displayinställningarna.

Vid återställning av basstationen (**Återställ basstat.**) återställs ECO DECT-, SMS-, systeminställningar och handenheternas interna namn samt raderas samtalslistor.

### Återställa handenhet/basstation

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Återställ handenh. / Återställ basstat. ▶ Vid

Återställ basstat.: Ange system-PIN ▶ OK ▶ Besvara säkerhetsfråga med Ja

ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

## Minska sändareffekten (strålning)

### Vid normal användning (leveransläge)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I standbyläge sker ingen sändning (handenheten är strålningsfri). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto lägre sändareffekt.

Du kan minska sändareffekten ytterligare:

### 1) Minska räckvidden och reducera därigenom sändareffekten med upp till 80 %

I många bostäder, allmänna utrymmen och kontorslokaler krävs inte maximal räckvidd. Om du avaktiverar inställningen **Maximal räckvidd** minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximal räckvidd ▶ Ändra (☑ = på)


Displaysymbol för minskad räckvidd → s. 55.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 31).

### 2) Stänga av DECT-radiomodul i standbyläge (Eco-läge+)


Med inställningen **Ingen stråln.** kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Ingen stråln. ▶ Ändra (☑ = på)

Vid avstängd radiomodul visas symbolen  i stället för mottagningsstyrka på standbydisplayen.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 31).

#### Observera

- ◆ För att kunna utnyttja fördelarna med **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för funktionen.
- ◆ Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte stöder den här funktionen är registrerad på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.
- ◆ Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- ◆ För att det trots detta ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden i handenheten.
- ◆ Om **Ingen stråln.** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera närheten genom att prova linjen: Tryck länge på Lyft luren-knappen . Du hör en kopplingston.


## Nättelefon svarare

---

Du kan inte använda nättelefon svararen förrän du har gjort en **begäran** hos din nätoperatör och har sparat nätsvararens nummer i telefonboken.

 ▶  ▶ OK ▶  **Nättelefon sv.** ▶ OK ▶ **Nättelefon svarare:** Ange telefonnumret till nättelefon svararen ▶ OK



### Lyssna av nättelefon svararens röstmeddelanden

▶ Håll knappen  nedtryckt **länge**.

eller:

▶ Meddelandeåtergivning via meddelandelistan:  
Meddelandeknapp  ▶  **Nättelefon sv.:** ▶ OK

eller:

▶ Uppspelning av röstmeddelanden via menyn:  
 ▶  ▶ OK ▶ **Spela upp medd.** ▶ OK

Nättelefon svarare rings upp direkt. Du kan lyssna av dina meddelanden.

# Flera handenheter

## Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen. Du måste påbörja registreringen av handenheten **både** på basenheten **och** handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

- ▶ **På basstationen:** Tryck på registrerings-/sökknappen (→ s. 2) **länge** (minst 3 sek.).
  - ▶ **På handenheten E630** (andra handenheter, se "Observera"):
    - Om handenheten inte är registrerad på en basstation: Tryck på displayknappen **Registr.**
    - Om handenheten redan är registrerad på en basstation:
      - ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 📶 **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK**
      - ▶ Om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer: 📶 Välj basstation. ▶ **OK**
- Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.
- ▶ Mata in system-PIN (leveransläge: **0000**). ▶ **OK**

Registreringen visas på displayen.

### Obs!

- ◆ Om sex handenheter redan är registrerade på basenheten (alla interna nummer är upptagna) ersätts den handenhet som har det interna numret 6 med den nya. Om detta inte lyckas, till exempel för att ett telefonsamtal pågår med denna handenhet, visas meddelandet **Inget internt nummer ledigt**. Avregistrera i detta fall en annan handenhet som inte längre behövs och upprepa registreringsprocessen.
- ◆ Hos **andra Gigaset-handenheter** och handenheter till andra GAP-kompatibla enheter genomför du registreringen av handenheten enligt respektive bruksanvisning.

## Använda en handenhet på flera basstationer

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.

Den aktiva basstationen är den station som handenheten senast registrerades på. De övriga basstationerna sparas i listan över tillgängliga basstationer.

Du kan ändra tilldelningen till basstationen **manuellt när du vill**.











Alternativt kan du ställa in handenheten så att den väljer den basstation med bäst mottagning (**Bästa bas**) så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 📶 **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ 📶 Välj basstation eller **Bästa bas**. ▶ **Välj** (🗳 = valt)

### Ändra namn på en basstation

- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ 📶 **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ 📶 Välj basstation.
- ▶ **Välj** (🗳 = valt) ▶ **Namn** ▶ Ändra namn. ▶ **Spara**

## Avregistrera handenheter

-   **OK**  **Registrering**  **OK**  **Avreg. handenhet**  **OK**
- ▶ Den använda handenheten väljs.  Välj eventuellt en annan handenhet.  **OK**
- ▶ Om system-PIN <> 0000: Ange system-PIN.  **OK**  Bekräfta avregistrering med **Ja**.



Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (Bästa bas → s. 35).

## Söka handenhet ("sökning")

- ▶ Tryck på registrerings-/sökningknappen på basstationen (→ s. 2) **kort**.

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade. (**Undantag:** Handenheter med aktivera övervakning).






### Avsluta sökning

- ▶ **På basstationen:** Tryck **kort** på registrerings-/sökningknappen igen eller
- ▶ **På handenheten:** Tryck på  eller  eller tryck på **Tyst** eller
- ▶ **Ingen åtgärd:** Efter ca 3 minuter avslutas sökningen **automatiskt**.

## Ändra namn på handenhet och internt nummer




Vid registrering av flera handenheter tilldelas de automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" och så vidare. Varje handenhet får automatiskt det lägsta lediga numret (1-6).


Ändra namn så här:

-  ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med <.
  - ▶  Välj eventuellt en annan handenhet. ▶ **Inställn.**
  - ▶  **Ändra namn** ▶ **OK** ▶ Ange namn. ▶ **OK**
- eller:
- ▶  **Ändra nr. handenh.** ▶ **OK** ▶  Välj nummer. ▶ **OK**
  - ▶ **Spara**

## Ringa interna samtal

Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.


-  (**kort tryckning**) ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med <.  Välj handenhet eller **Alla** (allanrop) i listan. ▶ 

**Lång tryckning** på  ringer genast upp **alla** registrerade handenheter.


## Intern förfrågan/vidarekoppling

Du pratar med en **extern** samtalspartner och vill överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.


-  ▶ Listan med handenheter öppnas. ▶ Om fler än två handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Alla**. ▶  eller **OK**

**Samtala:** Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet: ▶ **Inställn.**  
▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**

**Överföra externt samtal:** Du har två möjligheter att överföra samtalet:

- ▶ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:  
Tryck på Lägg på luren-knappen .



eller:


- ▶ Du lägger på innan personen svarar: Tryck på Lägg på luren-knappen .

Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Avsluta**.

## Upprätta pendling/konferens


Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.

- ▶ **Pendling:** Med  kan du växla mellan de båda personerna.
- ▶ **Upprätta en trepartskonferens:** Tryck på **Konf.**  
**Avsluta konferens:** Tryck på **Avsluta**. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern. Med  kan du åter växla mellan de båda personerna.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen .

## Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer externt under ett pågående internt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

- ▶ **Avvisa samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Avvisa**.
- ▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.  
**Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet:**  
 ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**.

## Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern deltagare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).


**Förutsättning:** Funktionen **Medlysning** är aktiverad.

## Aktivera/avaktivera intern anslutning

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Medlysning** ▶ **Ändra**  = på

## Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. På displayen visas ett meddelande om detta. Du kan ansluta till aktuellt externt samtal.

- ▶ Tryck på  **längre**. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Samtal väntar indikeras inte.

## Avsluta anslutning till telefonsamtal

- ▶ Tryck på . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

## Telefonbok (adressbok)

I en **telefonbokspost** sparar du för- och efternamn, upp till tre nummer, bemärkelsedagar med påminnelser och melodi för den som ringer.



Telefonboken (med upp till 200 poster) skapar du individuellt för varje handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 39).

### Posternas längd



3 nummer: max. 32 siffror vardera  
Förnamn och efternamn: max. 16 tecken vardera


## Hantera telefonboksposter

### Öppna telefonboken

I standbyläge trycker du på knappen  eller beroende på situation på displayknappen .

### Skapa ny post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  <Ny post> ▶ OK
- ▶ Växla mellan inmatningsfälten med  och mata in komponenterna till posten (namn, nummer, bemärkelsedag, ringsignal).  
Navigera vid behov nedåt för att visa fler komponenter.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer. Om du har tilldelat en melodi för den som ringer kompletteras posten i telefonboken med symbolen .



Exempel



### Visa/ändra post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post.
- ▶ **Visa** ▶ Visa postens alla komponenter. ▶ **Ändra**  
eller:  
▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ OK

### Radera post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ OK

**Radera alla** telefonboksposter:

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ OK

### Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶ Tryck på **Sort. efter eftern.** eller **Sort. efter förnamn.**

Om inget namn har matats in förs standardnumret över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.

Sorteringsordningen är följande:



Blankstegstecken | siffror (0–9) | bokstäver(alfabetiskt) | övriga tecken.




## Visa antalet lediga poster i telefonboken

▶ Öppna telefonboken. ▶ Inställn. ▶  Ledigt minne ▶ OK

## Välja telefonbokspost, söka i telefonboken

▶ Öppna telefonboken.  
▶ Bläddra till namnet du söker med . Om du trycker länge på  bläddrar du kontinuerligt uppåt eller nedåt i telefonboken.

eller:

▶ Ange de första bokstäverna (max. 8 bokstäver) med knappsetsen. Det första namn som börjar med dessa bokstäver visas på displayen. Bläddra vid behov vidare till den önskade posten med .

## Överföra post/telefonbok till en annan enhet

### Förutsättningar:





- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.

### Observer

- ◆ Ett externt samtal avbryter överföringen.
- ◆ Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.
- ◆ Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:  
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.  
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.
- ◆ Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och skickas en egen post.
- ◆ Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.

## Överföra enskilda poster

▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.  
▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Med vCard via SMS kan du skicka telefonboksposter i vCard-format via SMS.

När överföringen är slutförd:




▶ Tryck på **Ja** om du vill skicka ytterligare en post. Tryck i annat fall på **Nej**.

## Överföra hela telefonboken



▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.  
▶  Kopiera lista ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

## Kopiera nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer till telefonboken som visas i en lista, t.ex. samtalslistan, återuppringningslistan eller i ett SMS samt även nummer som du just har ringt upp eller matat in för att ringa till.





- ▶ Numret visas eller markeras.
- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera t. TB.** ▶ **OK**
  - ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶  Välj nummertyp. ▶ **OK**
    - ▶ Komplettera posten. ▶ **OK**

eller:

- ▶  Välj post. ▶ **OK** ▶  Välj nummertyp. ▶ **OK**
  - ▶ Numret förs in eller befintligt nummer skrivs över (besvara frågan med **Ja/Nej**).
- ▶ **Spara**






## Kopiera nummer från telefonboken

I några situationer kan du öppna telefonboken för att kopiera ett nummer, t.ex. när du skickar ett SMS eller när du ringer (även efter inmatning av ett prefix).

- ▶ Öppna telefonboken med  eller  beroende på användningssituation.
- ▶  Välj telefonbokspost. ▶ **OK**
- ▶ Om fler än ett nummer finns:  Välj nummer. ▶ **OK**

# Samtalslista





Samtalen sparas i olika listor i telefonen. Öppna listor:

- ◆ **Lista över missade samtal:** Meddelandeknapp  ▶  **Missade samtal:** ▶ OK
- ◆ **Val av lista:**  ▶  ▶ OK ▶  Välj lista. ▶ OK



I samtalslistan visas de 20 senaste posterna.

## Listpost

Följande information visas i listposterna:

- ◆ Typ av lista (i översta raden)
- ◆ Symbol för typen av post:
  -  (Missade samtal),  (Mottagna samtal),  (Utgående samtal)
- ◆ Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp (🏠 Telefon (hem), 📠 Telefon (kontor), 📱 Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
- ▶  Välj post. ▶ **Inställn.**
- ▶ **Visa:** Allt tillgänglig information visas, t.ex. namn med tillhörande nummer.
- ▶ **Inställn.:** Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (→ s. 40).

## Ringa tillbaka via samtalslistan:

- ▶  Välj post. ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .

Exempel



## Nåbarhet

### Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat nummer. Vidarekoppling av samtal är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:




 ►  ► OK ►  Vidarekoppling ► OK


► Status:  På / Av

När menyn öppnas visas alltid **Okänt**.

► **Telnr:** Ange det nummer som vidarekopplingen ska gå till.

► **När:**

-  **Alla samtal:** Samtal vidarekopplas omedelbart. Inga samtal aviseras längre i telefonen.
-  **Vid ej svar:** Samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera ringsignaler.
-  **Vid upptaget:** Samtal vidarekopplas om det är upptaget. Samtalet vidarekopplas utan någon signal.

► **Sänd** ► Din operatör rings upp och motsvarande kod skickas. Om vidarekopplingen har ändrats får du en bekräftelse via telefonledningen. ► 

#### Observera

Vid vidarekoppling av samtal kan ytterligare kostnader tillkomma. Fråga din operatör.

### SMS-avisering


Du kan få information om **missade samtal** via SMS.

SMS-avisering är inte aktiverat eller du vill ändra den aktuella inställningen:

 ►  ► OK ►  Inställningar ► OK ►  Notifikation ► Ändra

► **Till :** Ange det nummer som SMS-meddelandet ska skickas till.

► **För miss. samtal:**  På / Av


► **För medd. på TS:**  På / Av

► Spara

#### Observera

- ◆ Ange inte ditt eget fasta telefonnummer för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.
- ◆ Vid SMS-avisering kan ytterligare kostnader tillkomma. Fråga din operatör.


## Akustikprofiler


Med knappen  öppnar du i tur och ordning 3 akustikprofiler som du kan använda för att anpassa handenhetsen till omgivningen. Vid en knapptryckning växlar profilen direkt utan att du behöver bekräfta det. I leveransläget är **Profil Personlig** inställd.

 ▶ **Profil Hög volym** ▶  ▶ **Profil Tyst** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Vibrationslarm (→ s. 28)		På	Av	Av
Ringsignal (→ s. 27)		På	Av	På
Ringsignalsljudstyrka (→ s. 27)	Internt	5	Av	3
	Externt	5	Av	3
Handenhetsljudstyrka (→ s. 21)	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
LED vid samtal (→ s. 26)		Ja	Nej	Nej
Enkelt svarsläge (→ s. 20)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 28)	Knapptryckning	Ja	Nej	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja
	Batteriton	Ja	Ja	Ja

Vid omkoppling till **Profil Tyst** kan du få en indikeringston genom att trycka på displayknappen **Pip**. I statusraden visas .

Ändringar i **Profil Hög volym** och **Profil Tyst** gäller bara så länge som profilen (via profilknappen ) inte ändras. Ändringar i **Profil Personlig** sparas varaktigt i den här profilen. Den inställda profilen behålls även när handenhetsen stängs av och sätts på igen.

## LED

Använd telefonen som ficklampa.

### Aktivera/avaktivera ficklampsfunktionen

Tryck på displayknappen **LED** (→ s. 30).

eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **LED** ▶ **OK**

Efter 2 minuter stängs funktionen av automatiskt **eller** tryck på displayknappen **Av**.

## Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med tidpunkter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.


Maj 2016						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Tillbaka OK

### Spara en tidpunkt i kalendern

**Förutsättning:** Datum och tid har ställts in (→ s. 11).


  **OK**  **Kalender** **OK**

▶  Välj önskad dag. ▶ **OK**

- ◆ Tidpunkter som redan har sparats visas.  
Med **<Ny post>** ▶ **OK** öppnar du fönstret där du kan ange en ytterligare tidpunkt.
- ◆ Om inga tidpunkter har lagts till ännu öppnas fönstret för inmatning av den nya tidpunkten direkt.

**Aktivering:**  **På / Av**

Du kan skriva in följande uppgifter:

- ◆ **Datum:** Den valda dagen är förinställd. Ange ett nytt datum för att ändra.
- ◆ **Tid:** Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
- ◆ **Text:** Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
- ◆ **Signal:**  Välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera akustisk signal.
- ▶ **Spara text**

### Påminnelse om tidpunkter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas från telefonboken och visas som tidpunkter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.



**Du kan stänga av påminnelse-signalen och skriva ett SMS:**

- ▶ Tryck på **Av** för att kvittera påminnelsen och avsluta.

eller:

- ▶ Tryck på **SMS**. SMS-menyn öppnas.


**När du pratar i telefon** signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

**Under påminnelsen** kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).



## Visning av ej kvitterade tidpunkter/bemärkelsedagar

Följande tidpunkter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- ◆ Tidpunkts-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- ◆ Tidpunkten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd när tidpunkten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna lista: ▶ Meddelandeknapp  ▶  Missade alarm ▶ OK

Eller via menyn:  ▶  ▶ OK ▶  Missade alarm ▶ OK

▶  bläddra vid behov i listan





Information om tidpunkten/bemärkelsedagen visas. Du kan:

▶ Radera tidpunkt/bemärkelsedag: **Radera**

Eller om du har öppnat listan via menyn:

▶ Skriva SMS: **SMS**

## Visa/ändra/radera sparade tidpunkter

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Välj önskad dag. ▶ OK ▶ Listan med tidpunkter visas. ▶  Välj önskad tidpunkt.

▶ **Visa:** Visa inställningar för tidpunkten, ändra vid behov med **Ändra**.

eller:

▶ **Inställn.:** Ändra inställningar eller radera tidpunkter.

- **Ändra post** ▶ OK
- **Radera post** ▶ OK
- **Aktivera/Avaktivera** ▶ OK
- **Radera alla påminn.** ▶ OK ▶ Bekräfta med **Ja**.  
Alla tidpunkter den **valda dagen** raderas.




## Väckarklocka

**Förutsättning:** Datum och tid har ställts in (→ s. 11).

Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på följande sätt:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering:**  **På/Av**



▶ **Ändra inställningar:**

- **Tid:** Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 11).
- **Period:**  **Dagligen/Måndag-Fredag**
- **Volym:**  Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym).
- **Melodi:**  Välj vilken ringmelodi som ska användas.

▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen  och väckningstiden på standbydisplayen.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

**När väckarklockan ringer** kan du ändra ljudstyrkan med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).

## Stänga av väckningsalarm/upprensa efter paus (snooze-läge)

**Förutsättning:** Ett väckningsalarm ljuder.

▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

eller:


▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprensas efter 5 minuter.

eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprensas efter 5 minuter. Efter den fjärde uppreningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

### Exempel

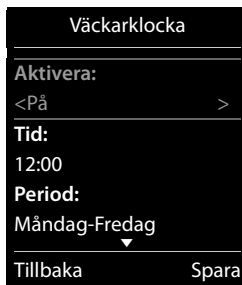



# Övervakning

---

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Övervakningslarm till ett externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar med undantag av displayknapparna och tryckning mitt på styrknappen är spärrade.

Med funktionen **Tvåvägskommunik**, kan du svara på övervakningslarmet. Du aktiverar eller avaktiverar högtalaren via den här funktionen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.

## Varning!

Beakta följande:

- ◆ Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.
- ◆ Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

Kontrollera ovillkorligen funktionaliteten efter aktivering.

- ◆ Testa ljudkänsligheten.
- ◆ Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar övervakningslarmet till ett externt nummer.
- ◆ Kontrollera att telefonsvararens målnummer är avaktiverat.

## Aktivera/avaktivera och ställa in övervakning

▶ ▶ OK ▶ Övervakning ▶ OK

▶ **Aktivering:** På/Av

▶ Ställa in övervakning:

- **Alarm till:** **Internt** (minst 2 handenheter är registrerade)/ **Externt**  
Om **Internt** är valt:
  - ▶ **Handenhet:** Tryck på displayknappen **Ändra**.
  - ▶ Välj handenhet. ▶ OKOm **Externt** är valt:
  - ▶ **Nummer:** Ange numret direkt eller välj från telefonboken (tryck på displayknapp ).
- **Tvåvägskommunik.:** På/Av
- **Känslighet:** Hög/Låg

▶ **Spara**

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på standbydisplayen. Du stänger av övervakningen med displayknappen **Av**.

## Avbryta övervakning

Avbryta under ett övervakningslarm: Tryck på .


## Avaktivera övervakningslarmet externt

**Förutsättningar:** Övervakningslarmet går till ett externt nummer. Mottagartelefonen stödjer tonval.

▶ Svare på övervakningslarmet och tryck på knapparna .

Samtalet avslutas. Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i standbyläge.

## Övervakning aktiverad

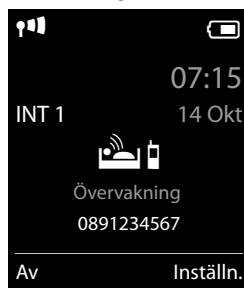

## SMS (textmeddelanden)

För att du ska kunna använda SMS-funktionen måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

### Förutsättningar:



- ◆ Tjänsten Nummerpresentation är aktiverad.
- ◆ Din nätooperatör stöder SMS i det fasta nätet.
- ◆ Du måste ha sparat numret till minst ett servicecenter (→ s. 51).
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS.  
Detta sker normalt sett automatiskt när du skickar ditt första SMS.

## Skriva och skicka SMS

Systemet kan skicka **länkade SMS** (av upp till fyra enskilda SMS) som ett meddelande. Länkningen sker per automatik.



 ▶  ▶ OK ▶ **Nytt SMS** ▶ OK

▶ Skriv SMS-text (skrivs text och specialtecken, → s. 18).

▶ Tryck på Lyft luren-knappen  eller ▶ **Inställn.** ▶  **Sänd** ▶ OK

▶ **Skicka SMS till:** Välj numret med riktnummer (även i det lokala området) från telefonboken eller mata in det direkt. ▶ **Sänd**

### Observera

- ◆ Om SMS-texten inte visas helt kan du bläddra nedåt i texten med .
- ◆ Du kan placera skrivmarkören exakt vid önskat tecken i texten genom att trycka på .
- ◆ Om det inkommer ett externt samtal eller om du avbryter skrivandet under mer än 2 minuter sparas texten automatiskt i utkastlistan Om minnet är fullt sparas inte SMS:et.
- ◆ När du **skickar SMS** kan **ytterligare kostnader** tillkomma. Fråga din operatör.

## Spara SMS tillfälligt (utkastlista)

Du kan spara SMS tillfälligt om du vill ändra och skicka dem senare.

▶ Skriv in text. ▶ **Inställn.** ▶  **Spara text** ▶ OK

## Öppna SMS i utkastlistan

 ▶  ▶ OK ▶  **Utgående** ▶ OK ▶  **Välj post.** ▶ OK

Du kan:

▶ **Läs:** läsa SMS:et och sedan ändra eller skicka det eller:


▶ **Inställn.:** skicka, ändra, radera SMS:et eller hela utkastlistan

## Ta emot SMS

Inkommande SMS sparas i inkommandelistan, kedje-SMS visas i allmänhet som **ett** SMS.


## Aktivera/avaktivera undertryckning av första ringsignalen

Varje inkommande SMS indikeras med en enkel ringsignal. Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et förlorat. För att undvika detta bör du undertrycka den första ringsignalen för alla externa samtal. I standbyläge:




Den aktuella inställningen blinkar i inmatningsfältet (t.ex. 1).

Om inställningen ska ändras:



▶ Undertryck första ringsignalen: ▶  ▶ **OK**

eller:



▶ undertryck **inte** första ringsignalen: ▶  ▶ **OK**

## Lista över inkommande SMS

Listan över inkommande SMS innehåller alla mottagna SMS samt SMS som på grund av fel inte har kunnat skickas.

Nya SMS signaleras på alla Gigaset-handenheter genom att symbolen  visas på displayen, meddelandeknappen blinkar  och en signal ljuder.

♦ Öppna inkommandelista med meddelandeknapp:

▶  ▶  **SMS:** ▶ **OK**


♦ Öppna inkommandelista via SMS-menyn:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Inkomm.** ▶ **OK**


Lista över inkommande SMS (Exempel)

Inkommande SMS	
 James Foster	
Idag, 18:30	
01712233445566	11.06.16, 18:30
0168123477945	11.06.16, 17:16
Läs	Inställn.

## Läsa och hantera SMS

▶  Välj SMS-post

Du har följande alternativ:

▶ Tryck på . Ring till SMS:ets avsändare.

eller:

▶ **Läs:** Läsa SMS:et och med **Inställn.**

▶ **Svara:** Skriv och skicka ett SMS till avsändaren.

▶ **Ändra:** Ändra SMS-texten och skicka till valfri mottagare.

▶ **Vidref. text:** Vidarebefordra SMS:et till valfri mottagare.

▶ **Teckenupps.:** Visa texten med vald teckenuppsättning.

eller:

▶ **Inställn.**

▶ **Radera post:** Radera aktuell post.

▶ **Kopiera t. TB:** Spara numret i telefonboken.

▶ **Radera lista:** Radera alla poster i SMS-inkommandelistan.

## Spara numret från SMS-texten i telefonboken


Om ett telefonnummer upptäcks i SMS-texten markeras det automatiskt.

▶ Spara numret med  i telefonboken.

eller:

▶ Tryck på Lyft luren-knappen  för att ringa numret.

## SMS med vCard

Ett vCard är ett elektroniskt visitkort. Det visas i SMS-texten med symbolen . Ett vCard kan innehålla namn, privatnummer, jobbnnummer, mobiltelefonnummer och födelsedag. Posterna i ett vCard kan sparas var för sig i telefonboken.

- ▶ Läsa ett SMS som innehåller ett vCard. ▶ **Visa** ▶ **Spara**

Telefonboken öppnas automatiskt. Nummer och namn kopieras. Om det finns en födelsedag i ett vCard kopieras datumet som bemärkelsedag till telefonboken.

- ▶ Redigera vid behov posten i telefonboken och spara. Du kommer automatiskt tillbaka till vCard.

## Servicecenter






Du måste ha sparat numret till minst ett servicecenter i handenheten för att kunna skicka SMS.

**Kontrollera sändcentral:**  ▶  ▶ **OK** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Servicecenter**  
▶ **OK** ▶ (✓ = aktuell sändcentral)

Du får numret till servicecentret från din operatör.

SMS från **varje** sparat servicecenter tas emot såvida du är registrerad hos dess operatör. SMS skickas via det servicecenter som är angivet som sändcentral.

## Mata in/ändra servicecenter, ställa in sändcentral

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Servicecenter** ▶ **OK**  
▶  Välj servicecenter (✓ = aktuell sändcentral). ▶ **Ändra**

### ▶ **Sändcentr.:**

Välj Ja om du vill använda detta servicecenter. Endast **ett** servicecenter kan vara inställt som sändcentral.

- ▶ **Nummer till SMS-center:** Mata in SMS-tjänstens nummer
- ▶ **Spara/OK**

### Obs!

Om du har avtal om fast månadsavgift för det fasta nätet med din nätoperatör är ofta avgiftsbelagda nummer spärrade. Om då det nummer till sändningscentret som du anger har ett betalprefix kan du inte skicka SMS från telefonen.


## SMS till telefonväxlar

- ◆ **Nummerpresentation** måste skickas till telefonväxelns anknötning (**CLIP**).
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före servicecentrets telefonnummer (beroende på telefonväxel).  
Test: Skicka ett SMS till ditt eget nummer, en gång med prefix och en gång utan.
- ◆ Om SMS:et skickas utan anknöttningsnumret är det inte möjligt för mottagaren att svara direkt.

Att skicka och ta emot SMS via **ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.

## SMS-statusrapport

Om funktionen är aktiverad får du ett SMS från servicecentret med statusinformation för varje SMS som du skickar.

 ▶  ▶ OK ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Statusrapport ▶ Ändra  = på

### Observera

Statusrapporter kan vara förenade med ytterligare kostnader. Fråga din operatör.

## Åtgärda fel vid SMS

E0	Inställningen för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel vid sändning av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Egna åtgärder.

### Egna åtgärder vid fel










<p>Det går inte att skicka SMS.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Funktionen "Nummerpresentation" (CLIP) är inte beställd.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Beställ tjänsten hos din nätoperatör.</li></ul></li><li>2. Överföringen av SMS:et avbröts (t.ex. av ett samtal).<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skicka SMS:et igen.</li></ul></li><li>3. Funktionen stöds inte av operatören.</li><li>4. Felaktigt eller inget nummer har angetts till sändningscentret.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ange numret (→ s. 51).</li></ul></li></ol>
<p>Du får ett SMS med ofullständig text.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonens minnesutrymme är fullt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Radera gamla SMS.</li></ul></li><li>2. Nätoperatören har ännu inte överfört resten av SMS:et.</li></ol>
<p>Du får inte de SMS som skickas till dig.</p> <p>Vidarekoppling av samtal är avaktiverat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling.( → s. 42).</li></ul>
<p>SMS:et läses upp.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Be din operatör att aktivera denna tjänst (avgiftsbelagd).</li></ul></li><li>2. Mobiloperatören och SMS-operatören samarbetar inte.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontakta SMS-operatören.</li></ul></li><li>3. Telefonen är inte registrerad hos SMS-operatören.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skicka ett SMS så att din telefon registreras för mottagning av SMS.</li></ul></li></ol>

# Använda telefonen via en router/telefonväxel

## Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **XES-läge 1\***. När **XES-läge 1** inte reducerar ekon tillräckligt bra kan du aktivera **XES-läge 2**.

Om ekon inte orsakar några problem bör normalinställningen (leveransläge) vara avaktiverad.

-  ▶   0   7  0
- ▶ 0  ▶ OK (för normalläge)
- ▶ 1  ▶ OK (för XES-läge1)
- ▶ 2  ▶ OK (för XES-läge 2)

## Användning med en telefonväxel

I bruksanvisningen kan du läsa om vilka inställningar som är nödvändiga för din telefonväxel. Du kan inte skicka eller ta emot SMS via telefonväxlar som inte stödjer nummerpresentation.

## Uppringningsmetod och flashtid

### Ändra uppringningsmetod

-  ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Uppring.metod ▶ OK ▶  Välj Tonval (Tonval)/ Pulsval (Pulsval) ▶ Välj (● = valt)

### Ställa in flashtid


-  ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Retursamtal ▶ OK ▶  Välj flashtid
- ▶ Välj (● = valt)

## Spara växelprefix


Om du behöver ange ett växelprefix i telefonväxeln före varje externt nummer, t.ex. "0":

-  ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Växelprefix ▶ OK ▶ För externa samtal
- ange: Ange växelprefixet (max. 3 siffror)


### ▶ För:

 **Av:** Avaktivera prefix.

eller:

 **Samtalslistor:** Växelprefixet ska bara användas vid samtal från någon av följande listor: SMS-lista, lista över missade samtal, lista över besvarade samtal.









eller:

 **Alla samtal:** Prefixet ska användas före alla nummer.














### ▶ Spara

\* XES står för "eXtended Echo Suppression".

## Ställa in paustider

**Menyknapp**  ▶        ▶ Ange därefter någon av följande funktionsspecifika koder:

























### ◆ Paus efter linjetagning:

-    ▶   ▶ OK (i 1 sekund)
-    ▶   ▶ OK (i 3 sekunder)
-    ▶   ▶ OK (i 7 sekunder)


### ◆ Paus efter R-knapp:

-    ▶   ▶ OK (i 800 ms)
-    ▶   ▶ OK (i 1600 ms)
-    ▶   ▶ OK (i 3200 ms)

### ◆ Paus i nummer (Paus efter prefix):

-     ▶   ▶ OK (i 1 sekund)
-     ▶   ▶ OK (i 2 sekunder)
-     ▶   ▶ OK (i 3 sekunder)
-     ▶   ▶ OK (i 6 sekunder)

**Infoga paus i nummer vid uppringning:**

Tryck **länge** på R-knappen . På displayen visas P.

## Växla tillfälligt till tonval (Tonval)

När du ringer ett externt nummer och förbindelsen har upprättats:

- ▶ Tryck **kort** på knappen stjärna .

eller:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Tonval** ▶ OK



# Displaysymboler

## Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka ( <b>Ingen stråln. av</b> )
	76 % - 100 %
	51 % - 75 %
	26 % - 50 %
	1 % - 25 %
	röd: ingen kontakt med basstationen
	<b>Ingen stråln. aktiverat:</b> vit om <b>Maximal räckvidd</b> på; grön om <b>Maximal räckvidd</b> av
	<b>Profil Tyst</b> aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knappspärr

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus:
	vit: laddat över 66 %
	vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	röd: laddat under 11 %
	blinker rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %





## Menysymboler

	SMS
	Samtalslistor
	Telefonsvare

	Nätjänster
	Extrafunktioner
	Inställningar

## Displayknapparnas symboler

Följande symboler visar displayknapparnas aktuella funktion beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Återuppringning
	Radera text
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken

## Displaysymboler vid indikering av



Upprättande av anslutning (utgående samtal)



Anslutning upprättad



Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse



Externt samtal



Internt samtal



Påminnelse bemärkelsedag



Påminnelse tidpunkt



Väckning

## Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-) förfrågan



Vänta...




Åtgärd utförd (grön)



Åtgärd misslyckades (röd)

# Inställningsmöjligheter

Öppna huvudmenyn: I standbyläge trycker du på .

## Observera

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

## SMS

Nytt SMS	→ s. 49						
Inkomm.	→ s. 50						
Utgående	→ s. 49						
Inställningar	<table border="1"> <tr> <td>Servicecenter</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Statusrapport</td> <td>→ s. 52</td> </tr> <tr> <td>Notifikation</td> <td>→ s. 42</td> </tr> </table>	Servicecenter	→ s. 51	Statusrapport	→ s. 52	Notifikation	→ s. 42
Servicecenter	→ s. 51						
Statusrapport	→ s. 52						
Notifikation	→ s. 42						

## Samtalslistor

Alla samtal	→ s. 41
Utgående samtal	→ s. 41
Mottagna samtal	→ s. 41
Missade samtal	→ s. 41

## Telefonsvarare

Spela upp medd.	<table border="1"> <tr> <td>Nättelefonsv.</td> <td>→ s. 34</td> </tr> </table>	Nättelefonsv.	→ s. 34
Nättelefonsv.	→ s. 34		
Nättelefonsv.	→ s. 34		

## Nättjänster

Vidarekoppling	→ s. 42
Samtal väntar	→ s. 22
Tillb.ringn. Av	→ s. 23

## Extrafunktioner

LED	→ s. 43
Kalender	→ s. 44
Övervakning	→ s. 47
Direktuppringning	→ s. 20
Missade alarm	→ s. 45



## Inställningar

Datum/tid	→ s. 11	
Ljudinställning		Samtalsvolym → s. 21
		Lurprofiler → s. 27
		Servicetoner → s. 28
		Vibrator → s. 28
		Ringsignal (Handen.) → s. 27
		Pausmusik → s. 28
Skärminställning		Skärmläckare → s. 25
		Färgscheman → s. 25
		Belysning → s. 26
Språk	→ s. 25	
Registrering		Reg. handenhet → s. 35
		Avreg. handenhet → s. 36
		Välj basstation → s. 35
Telefoni		Auto. svar → s. 27
		Enkelt svarsläge → s. 20
		LED-ringsignal → s. 26
		Riktnummer → s. 25
		Medlyssning → s. 37
		Växelprefix → s. 53
		Uppring.metod → s. 53
		Retursamtal → s. 53
System		Nollställ handen. → s. 32
		Återställ basstat. → s. 32
		Kryptering → s. 31
		System-PIN → s. 32
ECO DECT		Maximal räckvidd → s. 33
		Ingen stråln. → s. 33

# Kundservice & assistans

---

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Besök våra kundservicesidor:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Här hittar du bland annat:

- ◆ Frågor och svar
- ◆ Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- ◆ Kompatibilitetskontroller



## Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

**... per e-post:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

### ... per telefon:

**Sverige +46 (0)8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.





Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Frågor och svar

Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

<p><b>Du är inte säker på om enheten har en inbyggd telefonsvarare.</b></p> <p>▶ Öppna telefonsvararmenyn:  ▶  ▶ OK</p> <p>Enhetsen är utrustad med en inbyggd telefonsvarare om undermenyn <b>Aktivera</b> finns.</p>
<p><b>Inget visas på displayen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handenhetsen är inte påslagen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på  länge.</li> </ul> </li> <li>2. Batteriet är tomt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ladda eller byt batteriet (→ s. 7).</li> </ul> </li> <li>3. Knappsatsen/displayen är låst.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på knappen fyrkant  länge.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>På displayen blinkar „Ingen basstation“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handenhetsen befinner sig utanför basstationens räckvidd.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska avståndet mellan handenhetsen och basstation.</li> </ul> </li> <li>2. Basstationen är inte påslagen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera basstationens nätkontakt.</li> </ul> </li> <li>3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom <b>Maximal räckvidd</b> har avaktiverats.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera <b>Maximal räckvidd</b> (→ s. 33) eller minska avståndet mellan handenhetsen och basstation.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>På displayen blinkar "Registrera handenhetsen" eller "Sätt telefonen i basenhetsen".</b></p> <p>Handenhetsen är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar).</p> <p>▶ Registrera handenhetsen igen (→ s. 35).</p>
<p><b>Dina inställningar övertas inte.</b></p> <p>▶ Kontrollera att du har ställt in <b>Profil Personlig</b> innan du gör några ändringar i enhetsens inställningar (→ s. 43).</p>
<p><b>Handenhetsen ringer inte.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringsignalen är avaktiverad.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 27).</li> </ul> </li> <li>2. Vidarekoppling av samtal aktiverat.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 42).</li> </ul> </li> <li>3. Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 29).</li> </ul> </li> <li>4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 28).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.</b></p> <p>Den medföljande telefonkabeln används inte eller har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.</p> <p>▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 67):</p>
<p><b>Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.</b></p> <p>En repeater (före version 2.0) har aktiverats eller avaktiverats (→ s. 31).</p> <p>▶ Stäng av handenhetsen och sätt på den igen (→ s. 15).</p>

<p><b>Felton vid inmatning av system-PIN.</b></p> <p>Du har matat in fel system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Försök igen eller återställ system-PIN till 0000 ( → s. 32).</li> </ul>
<p><b>Du har glömt system-PIN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Återställ system-PIN till 0000 ( → s. 32).</li> </ul>
<p><b>Den du talar med kan inte höra dig.</b></p> <p>Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera mikrofonen igen ( → s. 22).</li> </ul>
<p><b>Den uppringande partens nummer visas inte.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nummerpresentation</b> (CLI) används inte av den som ringer. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Den som ringer</b> bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Nummerpresentation</b> (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.</li> </ul> </li> <li>3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.</li> <li>▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Vid inmatningen hörs en felton.</b></p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upprepa åtgärden.</li> </ul> <p>Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.</p>
<p><b>Du kan inte lyssna av nättelefonsvaret.</b></p> <p>Din telefonväxel är inställd på pulsväl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ om telefonväxeln till tonväl.</li> </ul>

## Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset E630 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtet att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.



## Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display har en upplösning på pixlar (bildpunkter). Varje pixel består av tre sub-pixlar (röd, grön, blå).

Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse.

**Detta är normalt och inte anledning till att garantin faller ut.**

Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin faller ut.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

# Miljö

---

## Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

## Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

## Bilaga

---

### Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

### Kontakt med vätska

In handenhet är stänkskyddad.

Vid kontakt med vätska slår du först ut vattnet ur mikrofonöppningen och avlägsnar sedan resterande vatten med en trasa med god uppsugningsförmåga. Din handenhet är driftklar.

Om handenheten kommer i kontakt med en större mängd vätska gör du så här:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Teknisk information

### Batterier

Teknik:	2 x AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	800 mAh

### Drifftid/laddningstid för handenheten

Drifftiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	310 * 160 **
Samtalstid (timmar)	14
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	125 * 100 **
Laddningstid i laddare (timmar)	7,5

\* Ingen stråln. avaktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

\*\* Ingen stråln. aktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

### Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge

- Handenheten i laddaren ca 0,3 W

- Handenheten inte i laddaren ca 0,5 W


Under samtal ca 0,6 W

### Allmänna tekniska data

#### DECT

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)/IWV(pulsval)

## Stifttilldelning i telefonkontakten

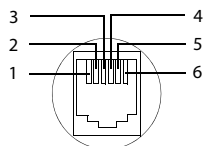

- 1 ledig
- 2 ledig
- 3 a
- 4 b
- 5 ledig
- 6 ledig

## Teckenuppsättningstabell

### Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>no</small>	1									
2 <small>ac</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>df</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>gh</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>kl</small>	j	k	l	5						
6 <small>mo</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqr</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>., / ? !</small>	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) blanksteg

2) radbrytning

## Tillbehör

---

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonanläggning:

### Gigaset handenhet C620H

- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Telefonbok för 250 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 26 tim/530 tim, standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalarprofiler
- ◆ Skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Spärllista för 15 oönskade nummer
- ◆ Övervakning, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 612 tecken

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



### Gigaset handenhet E630H

- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ Sidoknappar för enkel justering av ljudstyrkan
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Stänkskyddad
- ◆ Enkelt att besvara samtal med valfri knapp
- ◆ Telefonbok för 200 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 20 tim/250 tim, standardbatterier
- ◆ Ficklampsfunktion
- ◆ LED-samtalsindikator
- ◆ Profilknapp för snabb anpassning till omgivningen
- ◆ Skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Övervakning, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 612 tecken

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset handenhet C430H-C530H

- ◆ Komfort-handsfree i bästa kvalitet
- ◆ 1,8-tums TFT-färgdisplay
- ◆ Telefonbok för 200 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 20 tim/250 tim, standardbatterier
- ◆ Skärmläckare (analog och digital tidsvisning)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med tidsplanerare
- ◆ Nattläge med tidsstyrd avstängning av ringsignal
- ◆ Skydd mot anonyma samtal
- ◆ Övervakning, snabbuppringning
- ◆ SMS för upp till 612 tecken

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## L410 handsfree-clip för trådlösa telefoner

- ◆ Absolut rörelsefrihet när du pratar i telefon
- ◆ Praktisk klämfästning
- ◆ Handsfree med perfekt ljudkvalitet
- ◆ Enkelt att överföra samtal från handenheten
- ◆ Vikt ca 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Justering av ljudstyrka i fem steg
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Samtals-/beredskapstid upp till 5 tim/120 tim, standardbatterier
- ◆ Räckvidd i byggnader upp till 50 m, i öppen terräng upp till 300 m

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX300 headset

- ◆ Perfekt talkkvalitet
- ◆ Optimal bärkomfort
- ◆ Vikt ca 12 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX400 headset

- ◆ Perfekt talkkvalitet
- ◆ Optimal bärkomfort
- ◆ Vikt ca 75 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset-repeater/Gigaset-repeater 2.0

Med en Gigaset-repeater kan du utöka räckvidden mellan Gigaset-handenheten och basstationen.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Kompatibilitet

Mer information om handenheternas funktioner i kombination med enskilda Gigaset-basstationer hittar du under:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.



Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.



# Index

---

- A**
- Adressbok, se Telefonbok
  - Aktivera
    - undertrycka ringsignal . . . . . 50
  - Aktivera/avaktivera knapplås . . . . . 15
  - Aktivera/avaktivera meddelandelampa . . . . . 26
  - Akustikprofiler . . . . . 43
  - Ändra
    - displayspråk . . . . . 10
  - Ändra handenhetens namn . . . . . 36
  - Ändra inställningar . . . . . 25
  - Ändra PIN . . . . . 32
  - Ändra telefoninställningar . . . . . 25
  - Anonyma samtal av . . . . . 29
  - Ansluta headset . . . . . 9
  - Ansluta nätsladden . . . . . 6
  - Ansluta telefonkabel . . . . . 6
  - Ansluta till basstation . . . . . 35
  - Ansluta till ett externt samtal . . . . . 37
  - Ansvarsfriskrivning . . . . . 63
  - Återställa till fabriksinställningar . . . . . 32
  - Återställa till leveransläge . . . . . 32
  - Återuppringningslista . . . . . 19
  - Autosvar . . . . . 27
  - Avaktivera
    - intern anslutning till samtal . . . . . 37
    - övervakningslarm . . . . . 48
    - undertrycka ringsignal . . . . . 50
  - Avfallshantering . . . . . 64
  - Avhjälpande av fel
    - allmänt . . . . . 60
  - Avregistrera (handenhet) . . . . . 36
- B**
- Basstation
    - ändra inställningar . . . . . 25
    - ändra namn . . . . . 35
    - ändra system-PIN . . . . . 32
    - ansluta till el-/telefonnät . . . . . 6
    - ansluta till router . . . . . 53
    - ansluta till telefonväxel . . . . . 53
    - återställa till fabriksinställning . . . . . 32
    - installera . . . . . 5
    - väggmontering . . . . . 7
    - växla . . . . . 35
  - Bästa basstation . . . . . 35
  - Batteri
    - indikator . . . . . 1
  - ladda . . . . . 9
  - laddningsstatus . . . . . 55
  - sätta i . . . . . 7
  - symbol . . . . . 1
  - Batteriernas laddningsstatus . . . . . 55
  - Belysning, display . . . . . 26
  - Bemärksedag . . . . . 38
    - visa ej besvarad . . . . . 45
  - Börja använda telefonen . . . . . 5
  - Börja använda, handenhet . . . . . 7
- C**
- CLIP . . . . . 21
- D**
- Display
    - aktivera belysning . . . . . 26
    - ändra displayspråk . . . . . 10
    - belysning . . . . . 26
    - färgschema . . . . . 25
    - skärmläckare . . . . . 25
    - ställa in . . . . . 25
    - trasig . . . . . 4
  - Displayknappar . . . . . 1, 16
    - symboler . . . . . 56
    - tilldelning . . . . . 29
  - Displaysymboler . . . . . 55
  - Displayvisning
    - nummer (CL/CLIP) . . . . . 21
- E**
- ECO DECT . . . . . 33
  - Eco-läge+ (stänga av radiomodul) . . . . . 33
  - Effektförbrukning . . . . . 66
  - Ej besvarade Bemärksedagar/tidpunkter . . . . . 45
  - Eko . . . . . 53
  - Enkelt svarsläge . . . . . 20
  - Externa samtal
    - tidsstyrning ringsignal . . . . . 28
  - Externt . . . . . 21
  - Externt samtal
    - samtal väntar . . . . . 22
    - vidarekoppla internt (överföra) . . . . . 36
- F**
- Fabriksinställningar . . . . . 32
  - Färgschema . . . . . 25
  - Felsökning
    - SMS . . . . . 52
  - Ficklampsfunktion . . . . . 43
  - Flashtid . . . . . 53
  - Födelsedag, se bemärksedag

## Index

Förfrågan		
avsluta	23	
extern	23	
intern	36	
Förpackningens innehåll	5	
Frågor och svar	60	
<b>G</b>		
Godkännande	61	
<b>H</b>		
Handenhet		
ändra inställningar	25	
ändra namn	36	
ansluta laddare	7	
använda flera	35	
använda som övervakning	47	
återställa till fabriksinställning	32	
avregistrera	36	
börja använda	7	
displaybelysning	26	
displayspråk	10, 25	
färgschema	25	
högtalarvolym	21	
lista	15	
lurvolym	21	
registrera	35	
registrera annan Gigaset	35	
registrera på ytterligare basstation	35	
sätta på/stänga av	15	
sekretess	22	
servicetoner	28	
skärmsläckare	25	
söka	36	
sökning	36	
ställa in	25	
standbyläge	17	
växla till bästa mottagning	35	
växla till en annan basstation	35	
vidarekoppla samtal	36	
Handenhetens drifttid	66	
Handenhetens laddningstid	66	
Handenhetens sekretessfunktion	22	
Headsetkontakt	9	
Hjälp	60	
Högtalare	21	
Högtalarvolym	21	
Hörapparater	4	
<b>I</b>		
Inkommandelista (SMS)	17, 50	
Inställningsmöjligheter		
telefon	25	
Intern förfrågan	36	
Interna		
samtal	36	
Internt		
ansluta till samtal	37	
Internt samtal	36	
samtal väntar	20, 37	
<b>K</b>		
Kalender	44	
Knapp		
tilldela funktion eller nummer	29	
Knapp 1 (snabbval)	1	
Knapp för att lägga på/avsluta	19	
Knappar		
displayknappar	1, 16	
knapp för att lägga på/avsluta	19	
knappen Fyrkant	1	
knappen Stjärna	1	
Lägg på luren-knapp	1	
lyft på luren-knapp	1	
meddelandeknapp	1	
på/av-knapp	1	
profiler	43	
profilknapp	1	
R-knapp	1	
sidoknapp	16	
snabbval	1	
styrknapp	1, 15	
Knappen Fyrkant	1	
Knappen Stjärna	1	
Konferens		
avsluta	37	
två externa samtal	24	
Kontakt med vätska	65	
Korrigerade felinmatningar	18	
Korrigerad av felaktiga inmatningar	18	
Kortnummer	29	
Kundservice	59	
Kundservice & assistans	59	
<b>L</b>		
Laddare (handenhet)		
ansluta	7	
installera	5	
Laddningstillståndssindikator	1	
Lägg på luren-knapp	1	
LED	1, 43	
Leveransläge	32	

- Lista  
 besvarade samtal. . . . . 41  
 handenheter . . . . . 15  
 inkommande SMS . . . . . 17, 50  
 missade samtal . . . . . 41  
 samtalslistor. . . . . 41  
 SMS-utkastlista . . . . . 49  
 utgående samtal . . . . . 41  
 Lista över inkommande SMS. . . . . 17  
 Listpost. . . . . 41  
 Ljud se ringsignal  
 Lurprofiler . . . . . 27  
 Lyft på luren-knapp . . . . . 1
- M**  
 Markerade tecken . . . . . 18  
 Mata in omljud. . . . . 18  
 Mata in specialtecken . . . . . 18  
 Meddelandeknapp . . . . . 1  
 öppna lista . . . . . 50  
 Meddelandelistor . . . . . 17  
 öppna. . . . . 17  
 Medicinsk utrustning. . . . . 4  
 Melodi  
 ringsignal för interna/externa samtal. . . . . 27  
 Meny  
 öppna. . . . . 15  
 översikt. . . . . 57  
 MFV (tonval). . . . . 53, 54  
 Mikrofon. . . . . 1  
 Miljö . . . . . 64  
 Minnesutrymme i telefonboken. . . . . 39  
 Minska sändareffekten . . . . . 33  
 Minska strålningen . . . . . 33  
 Missat samtal . . . . . 41  
 Mottagningsförstärkare, se repeater  
 Mottagningsstyrka . . . . . 55
- N**  
 Näbarhet . . . . . 42  
 Näbarhet, se vidarekoppling av samtal  
 Nätdapter. . . . . 4  
 Nättelefonsvarare . . . . . 34  
 Nättjänster  
 operatörsspecifika . . . . . 22  
 ställa in . . . . . 22  
 under ett externt samtal . . . . . 22  
 Nödsamtal  
 inte möjligt . . . . . 4  
 Nummer  
 inmatning med telefonbok. . . . . 40  
 kopiera till telefonboken . . . . . 40  
 skriva in . . . . . 18  
 spara i telefonboken. . . . . 38  
 visa uppringande (CLIP) . . . . . 21  
 Nummer ej tillgängligt . . . . . 21  
 Nummerpresentation . . . . . 21
- O**  
 Okänt . . . . . 21  
 Omkoppling, se vidarekoppling av samtal  
 Optisk signal . . . . . 1, 26  
 Övervakning . . . . . 47
- P**  
 På/av-knapp . . . . . 1  
 Paus  
 efter linjetagning . . . . . 54  
 efter prefix. . . . . 54  
 efter R-knapp . . . . . 54  
 Paus i nummer . . . . . 54  
 Pausmusik . . . . . 28  
 Pendling  
 två externa samtal . . . . . 24  
 Prefix (telefonväxel) . . . . . 53  
 Producentens garanti . . . . . 62  
 Profiler . . . . . 43  
 Profilknapp . . . . . 1, 43  
 Pulsval . . . . . 53
- R**  
 Räckvidd . . . . . 5  
 reducera . . . . . 33  
 Registrera (handenhet). . . . . 35  
 Registrera andra Gigaset-handenheter . . . . . 35  
 Repeater . . . . . 31  
 Riktnummer  
 ställa in prefix . . . . . 25  
 Ringa  
 besvara samtal . . . . . 20  
 externt . . . . . 19  
 från återuppringningslista . . . . . 19  
 från samtalslista . . . . . 19  
 internt . . . . . 36  
 med telefonbok . . . . . 20  
 Ringsignal  
 ändra . . . . . 27  
 melodi för interna/externa samtal. . . . . 27  
 stäng av för anonyma samtal. . . . . 29  
 tidsstyrning för externa samtal . . . . . 28  
 undertrycka. . . . . 50  
 undertrycka första . . . . . 50

## Index

- Ringsignaler ..... 27  
R-knapp ..... 1, 54
- S**
- Säkerhetsanvisningar ..... 4
- Samtal
- ansluta deltagare ..... 37
  - besvara ..... 20
  - besvara automatiskt ..... 27
  - externt ..... 19
  - internt ..... 36
  - vidarekoppla (överföra) ..... 36
  - vidarekoppla internt (överföra) ..... 36
- Samtal väntar
- externt samtal ..... 22
  - externt under internt samtal ..... 20, 37
  - internt under externt samtal ..... 20, 37
- Samtalslista ..... 41
- radera post ..... 41
- Samtalslistor ..... 41
- radera post ..... 41
- Samtalskydd ..... 28
- Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet) ..... 22
- Service ..... 59
- Servicecenter
- ändra nummer ..... 51
  - ställa in (SMS) ..... 51
- Servicetoner ..... 28
- Sidoknapp ..... 16
- Signal, optisk ..... 26
- Signalton, se servicetoner
- Skärmläckare ..... 25
- Skicka
- hela telefonboken till handenhet ..... 39
  - SMS ..... 49
  - telefonbokspost till handenhet ..... 39
- Skötsel av enheten ..... 65
- Skriva (SMS) ..... 49
- Skriva in specialtecken ..... 18
- Skriva in text ..... 18
- Skydd mot samtal ..... 28, 29
- Små/stora bokstäver ..... 18
- SMS ..... 49
- åtgärda fel ..... 52
  - egna åtgärder vid fel ..... 52
  - inkommandelista ..... 17, 50
  - sändcentral ..... 51
  - skriva/skicka ..... 49
  - spara tillfälligt ..... 49
- statusrapport ..... 52
  - ta emot ..... 50
  - till telefonväxlar ..... 51
  - utkastlista ..... 49
  - vCard ..... 51
- SMS-avisering ..... 42
- Snabbuppringning ..... 20
- Snooze-läge (väckarklocka) ..... 46
- Söka
- handenhet ..... 36
  - i telefonboken ..... 39
- Sökning ..... 36
- Sortering i telefonboken ..... 38
- Språk, display ..... 10
- Ställa in datum ..... 11, 58
- Ställa in displayspråk ..... 25
- Ställa in tid ..... 11, 58
- Standbyläge
- återgå till ..... 17
- Stänga av radiomodul ..... 33
- Statusfält ..... 1
- symboler ..... 55
- Stifttilldelning ..... 67
- Stora/små bokstäver ..... 18
- Styrknapp ..... 1, 15
- Svarsläge
- enkelt ..... 20
- Symbol
- nytt SMS ..... 50
  - wäckarklocka ..... 46
- Symboler
- på displayknappar ..... 56
  - statusfält ..... 55
  - visning av nya meddelanden ..... 17
- System-PIN
- ändra ..... 32
  - återställa ..... 32
- T**
- Teckenuppsättningstabell ..... 67
- Teknisk information ..... 66
- Telefon
- använda ..... 15
  - återställa till leveransläget ..... 32
  - ställa in ..... 25
- Telefonbok ..... 38
- använda vid nummerinmatning ..... 40
  - kopiera nummer från text ..... 40
  - öppna ..... 15
  - skicka post/lista till handenhet ..... 39
  - skicka till handenhet ..... 39

- sortering av poster ..... 38  
 spara post ..... 38
- Telefonera**  
 externt ..... 19
- Telefonkontakt, stifttilldelning** ..... 67
- Telefonväxel**  
 ansluta basstation ..... 53  
 paustider ..... 54  
 SMS ..... 51  
 spara växelprefix ..... 53  
 ställa in flashtid ..... 53  
 ställa in uppringningsmetod ..... 53  
 växla till tonval ..... 54
- Textmeddelande, se SMS**
- Tidpunkt**  
 ställa in ..... 44  
 visa ej besvarad ..... 45
- Tidsstyrning**  
 ringsignal för externa samtal ..... 28
- Tillbakaringning** ..... 23  
 avaktivera ..... 23
- Tillbehör** ..... 68
- Tilldelning av sifferknappar** ..... 29
- Tonval (MFV)** ..... 53, 54
- Trasig display** ..... 4
- Trepartskonferens**  
 avsluta ..... 37  
 två externa samtal ..... 24
- U**
- Undertrycka, första ringsignal** ..... 50
- Uppringningsmetod** ..... 53
- Utkastlista (SMS)** ..... 49
- V**
- Väckarklocka** ..... 46
- Väggmontering av basstationen** ..... 7
- Välja**  
 med kortnummer ..... 29
- Välja post i telefonboken** ..... 39
- Varningsignal, se servicetoner** ..... 65
- Vätska** ..... 65
- Växelprefix (telefonväxel)** ..... 53
- Växelprefix för extern linje** ..... 53
- vCard (SMS)** ..... 51
- Vibrationslarm** ..... 28
- Vidarekoppla ett externt samtal internt** .. 36
- Vidarekoppling** ..... 42
- Vidarekoppling av samtal** ..... 42
- VIP-ringsignal** ..... 38
- Visa meddelande från nättelefonsvararen** 17,  
 34
- Visning**  
 aktivering/avaktivering av nya meddelan-  
 den ..... 26  
 ej besvarade  
 tidpunkter/bemärkelsedagar .... 45  
 meddelande från nättelefonsvararen .. 17  
 minnesutrymme i telefonbok ..... 39  
 nättelefonsvararens meddelande ..... 34  
 nummer (CLI/CLIP) ..... 21
- Visning av uppringande nummer, upplysning-  
 ar** ..... 21
- Volym**  
 högtalar-/lurvolym handenheter ..... 21
- X**
- XES-läge** ..... 53

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)