

Gigaset

E630 H

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Oversigt over håndsæt



- 1 **Spot-LED / Optisk opkaldssignal**
(→ s. 30, → s. 30)
- 2 **Display** i standbytilstand
- 3 **Statuslinje** (→ s. 35)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 4 **Sidetaster** (→ s. 14)
- 5 **Displaytaster** (→ s. 14)
- 6 **Afbyrd- og tænd-/sluk-tast**
Afslut samtale; afbryd funktion;
gå et menuniveau tilbage (**kort tryk**);
vend tilbage til standbytilstand (**langt tryk**);
tænd/sluk håndsæt (**langt tryk**
i standbytilstand)
- 7 **Beskedtast** (→ s. 15)
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
- 8 **Profiltast** (→ s. 30)
- 9 **Firkanttast**
Tastaturlås til/fra (**langt tryk**
i standbytilstand);
skift mellem store og små bogstaver og tal
- 10 **Tilslutning til headset** (→ s. 6)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stjernetast**
Ved oprettet forbindelse: skift mellem
impulsopkald/DTMF-signaler (**kort tryk**);
ved indtastning af tekst Åben tabel med
specialtegn
- 13 **Tast 1**
Vælg ttelefonsvarer på nettet (**langt tryk**)
- 14 **R-tast**
- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkaldspause (**langt tryk**)
- 15 **Opkaldstast / håndfri funktion-tast**
ring op til det viste nummer:
besvar opkald; skift mellem brug af
håndsæt og håndfri funktion;
Åben genopkaldsliste (**kort tryk**);
start opkald (**langt tryk**);
- 16 **Styretast/menutast** (→ s. 13)




Indhold

Oversigt over håndsæt	1
Sikkerhedsanvisninger	3
Ibrugtagning	4
Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen	12
Lær din telefon at kende	13
Foretage opkald	17
Indstilling af telefonen	20
Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne	25
ECO DECT	25
Flere håndsæt	26
Telefonbog (adressekartotek)	27
Opkaldsliste	29
Støjprofiler	30
Spot-LED	30
Kalender	31
Vækkeur	32
Babyalarm	33
Display-symboler	35
Menuoversigt	37
Kundeservice og hjælp	38
Miljø	42
Appendiks	43
Index	46

Sikkerhedsanvisninger

OBS

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden.

	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").
	Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

OBS

- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
- ◆ Når **tastatur-/displaylåsen** er aktiveret, kan du **heller ikke** ringe op til nødopkaldsnumre.

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ et håndsæt
- ◆ en lader med strømadapter
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- ◆ en låseskive til batteridækslet,
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en gummiafdækning til headset-stikket.
- ◆ en betjeningsvejledning.

Opstilling af lader

Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


- ▶ Placer laderen på et jævnt, skridsikkert underlag.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

OBS

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres, hvis **Maks.rækkevidde** er slukket.

Tilslutning af lader

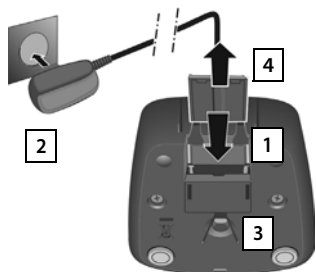

- ▶ Tilslut strømadapterens fladstik **1**.
 - ▶ Sæt strømadapteren i stikkontakten **2**.
- Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:
- ▶ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
 - ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsættet


Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS


Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (→ s. 44) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt (isætningsretning +/- se illustration).
- ▶ Hold batteridækslet lidt skråt, og skub det på kabinettet nedefra **1**.
- ▶ Tryk derefter dækslet til **2**, indtil det går i indgreb.
- ▶ Isæt låseskiven som vist (drejet ca. 20°) **3**. Vær opmærksom på pilemærket.
- ▶ Drej låseskiven med urets retning indtil anslag **4**. Låseskiven er låst, når mærket på låseskiven og på dækslet er overfor hinanden **5**.

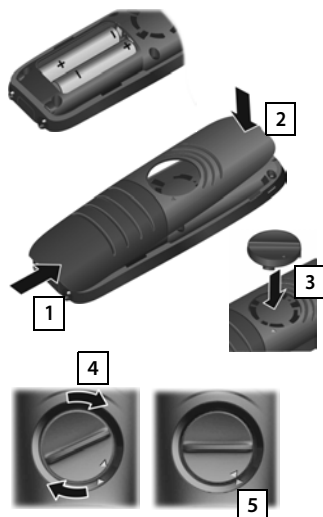

Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at skifte batterier:

- ▶ Drej låseskiven i rillen mod urets retning indtil anslag **6** (ca. 20°), og tag den af **7**.
- ▶ Tryk fingerneglen i udsporingen i siden mellem kabinet og dæksel **8**, tag dækslet af **9**.

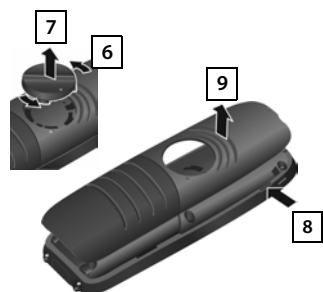

Bælteclips

På siden af håndsettet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds tommelfinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af.



Tilslutning af headset




Du kan slutte et headset med en 2,5 mm jackstik til telefonens underside **1**. Anbefalede headsets finder du på den pågældende produktside på www.gigaset.com



Hvis du **ikke** tilslutter et headset, så brug gummiafdækningen, som medfulgte ved levering **2** for at beskytte apparatet mod vandstænk.

Opladning af batterier

Delvist opladede batterier medfølger ved levering. Oplad dem helt inden brug. (Batterierne er opladet helt, når lysesymbolet  slukkes på displayet.)

- ▶ Sæt håndsettet i laderen i **7,5 time**.



OBS



- ◆ Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Skift displaysprog



Du kan vælge displaysproget via menuen

 ▶  ▶ OK ▶  Sprog ▶ OK ▶  Vælg sprog ▶ Vælg

eller skifte displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår, på følgende måde:

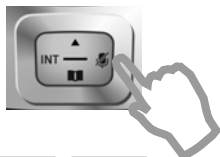


▶ Tryk på styretastens højre kant.

▶ Tryk på tasterne  og  **langsomt** efter hinanden.

Eksempel



Displayet til valg af sprog vises. Det valgte sprog (f. eks. engelsk) er valgt.

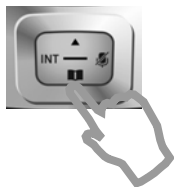

▶ Tryk på styretastens nedre kant  ...

Eksempel





..., indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. fransk.

▶ Tryk på **højre** tast lige under displayet for at vælge sproget.

Eksempel






Valget vises med .

▶ Tryk **længe** på afbrydrtasten  for at vende tilbage til standbytilstand.

Tilmelding af håndsættet

Tilmeldingsproceduren afhænger af basestationen. Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

- ▶ **På basestationen:** Tryk **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten.
- ▶ **På håndsættet,** tryk på displaytasten **Tilmeld**.
Eller:
 ▶  ▶ **OK** ▶  **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Tilmeld hånd-sæt** ▶ **OK**

På displayet vises **Søger efter en base, der er i registreringsstilstand**. Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.

- ▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (fabriksindstilling: **0000**). ▶ **OK**

Displayvisning under tilmeldingen: **Håndsæt registreres**


Displayvisning efter vellykket tilmelding: **Håndsæt registreret**

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer. Hvordan du kan bruge dit håndsæt på flere basestationer og hvordan du afmelder dit håndsæt, kan du læse i betjeningsvejledningen til basestationen.



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

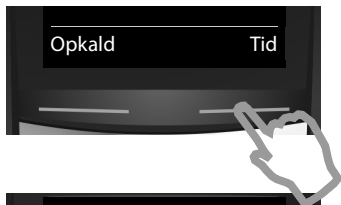

- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Tid** for at åbne indtastningsfeltet.

(Hvis du allerede har indtastet dato og klokkeslæt, så åben indtastningsfeltet via menuen:


▶ ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**)



På displayet vises undermenuen **Dato/tid**.

- ▶ Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år 8-cifret over tastaturet, f. eks.

for den 14.10.2013.

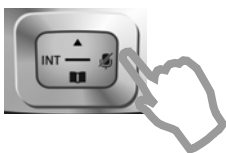


Hvis du vil ændre indtastningspositionen, f. eks. for at rette en indtastning, så tryk på **højre** eller på **venstre** side af styretasten.



- ▶ Tryk **nedest** på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet.
- ▶ Indtast timer og minutter 4-cifret over tastaturet, f. eks. for kl. 7:15. Skift indtastningspositionen med styretasten, om nødvendigt.
- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Gem** for at gemme indtastningerne.



På displayet vises **Gemt**. Der lyder en bekræftelsestone.

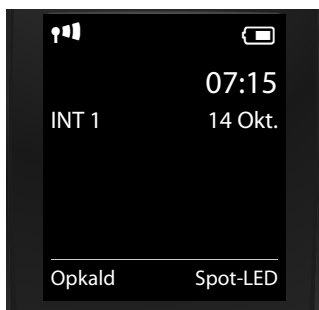

Telefonen vender automatisk tilbage til standbytilstand.

Din telefon er nu klar til brug!

Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne / eksterne opkald, påmindelser (→ s. 22), alarmer (→ s. 32) og bestemte personer, der ringer op (→ s. 27), en individuel ringetone.

Beskyt dig mod uønskede opkald

Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald, eller brug tidsstyringen (→ s. 23).

Tilpas din telefon til dine omgivelser

Brug de 3 støjprofiler for at tilpasse telefonen til støjende eller stille omgivelser (→ s. 30).

Tilmelding af eksisterende Gigaset håndsat og overførsel af telefonbog

Brug eksisterende håndsat fortsat til at foretage opkald fra den nye basestation. Overfør interne håndsat telefonbogsopslag til det nye håndsat (→ s. 28).











Indstilling af ECO DECT

Reducer telefonens sendeeffekt (stråling) (→ s. 25).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl (→ s. 39) eller du kan kontakte vores kundeservice (→ s. 38).

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen

Gigaset-håndsættets taster vises som følger i denne betjeningsvejledning:

 /  / 	Opkaldstast / menutast / afbrydta
 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Stjernetast / firkanttast
 /  / 	Beskedtast / R-tast / Profiltast










Oversigt over displaysymboler (→ s. 35).

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Illustration i betjeningsvejledningen:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Gør følgende:

- ▶ : Tryk på **højre** side af styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
- ▶ : Naviger til symbolet  med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Indstillinger** åbnes.
- ▶  **Telefoni**: Bladre til opslaget **Telefoni** med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Telefoni** åbnes.
- ▶ **Autosvar**: Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald er valgt.
- ▶ **Ændre** (☑ = til): Tryk på displaytasten **Ændre** eller midt på styretasten . Funktionen aktiveres og deaktiveres skiftevis (☑ = aktiveret, ☐ = deaktiveret).


Lær din telefon at kende

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk **længe** på afbrydstasten  for at slukke eller tænde håndsættet.


Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Hvis du trykker på en tast, når tastaturlåsen er aktiveret, vises en tilsvarende meddelelse.

- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.





Styretast

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre, i midten), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".




Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter. I standbytilstand eller under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:



Når håndsættet er i standbytilstand

-  Åben telefonbogen.
-  eller  Åben hovedmenuen.
-  Åben interne håndsæt liste.

Under en ekstern samtale

-  Åben telefonbogen.
-  Start intern forespørgsel.
-  Ændre talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand.

Funktioner, når der klikkes midt på styretasten


Forskellige funktioner alt efter betjeningssituation.

- ◆ I **standbytilstand** åbnes hovedmenuen.
- ◆ I **undermenuer, valg- og indtastningsfelter** overtager tasten følgende displaytasters funktion **OK, Ja, Gem, Vælg** og **Ændre**.

OBS

I denne vejledning vises åbningen af hovedmenuen med et tryk på højre side af styretasten og bekræftelsen af funktioner med et tryk på den pågældende tast. Du kan dog i stedet også trykke midt på styretasten.

Sidetaster


-  Tryk på tasterne på højre side af håndsettet for at indstille lydstyrken for **håndsettet, ringetonen, håndfri tale, alarm, signalering af aftaler og headset** afhængigt af situationen.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen (→ s. 24).

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningssituation.

Eksempel

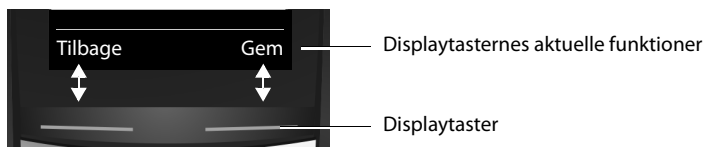

Nogle vigtige displaytaster er:


- Mulighed** Åben en situationsafhængig menu.
- OK** Bekræft valg.
- Tilbage** Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem** Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 36).

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt → s. 37.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på **højre** side af styretasten , når håndsettet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.


Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at få adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydasten .

Eksempel

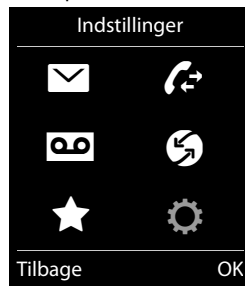

Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at for adgang til en funktion:

- ▶ Bladre hen til funktionen med styretasten (↔), og tryk på **OK**.

Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten

Tilbage eller tryk **kort** på afbrydstasten (⏏).

Tilbage til standbytilstand

I et vilkårligt menu:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydstasten (⏏).





Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på en tast: Efter ca. 2 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.


Beskedlister

Hvis du modtager beskeder, gemmes de på beskedlister. Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten. Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises på standbydisplayet.

Der er nye beskeder:

- ◆  på telefonsvareren (afhængig af basestation)/ telefonsvarer på nettet
- ◆  på listen over mistede opkald
- ◆  i sms-indbakken (afhængig af basestation)
- ◆  på listen over mistede aftaler

Du kan åbne beskedsiderne ved at trykke på beskedtasten

. Du har adgang til følgende beskedlister:

- ◆ **Telefonsvarer:** Telefonsvarerliste (afhængig af basestation)
- ◆ **Nettelefonsvarer:** telefonsvarer på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen
- ◆ **SMS:** Sms-indbakke (afhængig af basestation)
- ◆ **Mistede opkald:** Liste over mistede opkald (se "Opkaldsliste" → s. 29)
- ◆ **Mist. alarmer:** Liste over mistede aftaler

Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.


For at åbne listen: (↔) Vælg den ønskede liste. ▶ **OK**

Undtagelse: Hvis du vælger **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet. Der åbnes ingen liste på displayet.

Eksempel



Eksempel

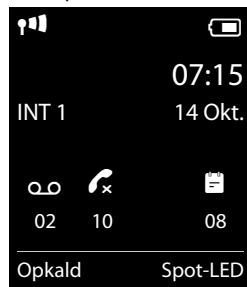

Indtastning af tal og tekst

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f. eks. **Fornavn** og **Efternavn** for et telefonbogsopslag), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter skal aktiveres ved at navigere med styretasten (↶). Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rette fejlindtastninger

- ◆ Sletning af **tegn** foran markøren: tryk **kort** på displaytasten **⌫**.
- ◆ Sletning af **ord** foran markøren: tryk **længe** på displaytasten **⌫**.




Indtastning af tekst

- ◆ **Bogstaver/tegn:** Hver tast fra **0** til **9** er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst til venstre på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ **Flytning af markør:** Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på styretasten (↶), i felter med flere linjer kan du også trykke på (↶).
- ◆ **Små og store bogstaver:** Tryk på firkanttasten **#** for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**.
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **Specialtegn:** Tryk på stjernetasten ***** for at åbne tabellen med specialtegn. Brug styretasten til at navigere til det ønskede tegn, og tryk på displaytasten **Indsæt** for at indsætte det.
- ◆ **Specialtegn:** Du kan indtaste omløyd og andre markerede/diakritiske tegn ved at trykke gentagen gange på den pågældende bogstavtast, se tegnsæt tabeller → s. 45.


Foretage opkald

Foretage eksterne opkald

▶ Indtast telefonnummer, tryk **kort** på opkaldstasten .

Eller:



▶ Tryk **længe** på opkaldstasten , indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med afbrydtasten .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister (→ s. 15).

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  for at åbne genopkaldslisten.

▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten . Der ringes op til telefonnummeret.

For vist det tilhørende telefonnummer, når der vises et navn: Tryk på displaytasten **Visning**.

Administration af opslagene i genopkaldslisten:



▶ Åben genopkaldslisten, ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

Du kan vælge følgende funktioner:

◆ **Kopier til tf.bog** ▶ **OK**

Gem opslag i telefonbogen (→ s. 27).

◆ **Vis nummer** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet og ændre eller suppler det, og ring derefter op til med  eller gem det med  som et nyt opslag i telefonbogen.

◆ **Slet opslag** ▶ **OK**



Slet det valgte opslag.

◆ **Slet alle** ▶ **OK**

Slet alle opslag.


Foretage opkald fra opkaldslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Vælg liste. ▶ **OK**

▶  Vælg opslag. ▶ 

▶ Der ringes op til telefonnummeret.




OBS



- ◆ Du kan også åbne opkaldslisten med displaytasten **Opkald**. Til det skal du tildele en displaytast en anden funktion (→ s. 24).
- ◆ Du kan også åbne listen **Mistede opkald** med beskedtasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	
I dag, 18:30	
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.2013, 17:13
Visning	Mulighed

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 ▶  Vælg opslag. ▶ 


▶ Hvis der er anført flere telefonnumre: Vælg telefonnummeret med , og tryk på opkaldstasten  eller på **OK**.

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

Direkte opkald


Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et bestemt telefonnummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Direkte opkald** ▶ **OK**

▶ **Aktivering:**  **Til / Fra**

▶ **Opkald til:** Indtast eller rediger det telefonnummer, der skal ringes op til.

▶ **Gem**

På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydstasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald:


▶ Tryk på displaytasten **Fra**. ▶ Tryk længe på tasten **#**.

Eller:

▶ Tryk længe på tasten **#**.

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på .

▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret (→ s. 21), så tag håndsættet ud af laderen.

Aktivering/deaktivering af nem besvarelse af opkald


Du kan både besvare opkald med opkaldstasten  og med tasterne  ... ,  og .

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Hurtig accept** ▶ **Ændre** (☑ = aktiveret)

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Håndfri funktion

Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

▶ Tryk på .

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken

- ◆ Indstilling via menuen:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydstyrke håndsat ▶ OK
 - ▶ **Højtaler:** 📞 Indstil lydstyrken i 5 trin for telefonrør og headset.
 - ▶ **Ekstern højtaler:** 📞 Indstil lydstyrken i 5 trin.
 - ▶ **Gem**
- ◆ Indstilling **under en samtale** for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset):
 - ▶ Tryk på sidetasterne [+]/[-] (→ s. 1) eller styretasten 📞 ▶ 📞.
 - ▶ Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, eller tryk på displaytasten **Gem**. Displayet skifter igen til den foregående visning.

OBS

Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartnere ikke længere høre dig.

- ▶ Tryk på 📞 for at aktivere/deaktivere mikrofonen.

Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan enten foretage indstillingerne under en samtale eller i standbytilstand via menuen **Indstillinger**.

Skift af displaysprog

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Vælg sprog ▶ **Vælg** (🗳 = valgt)

Indstilling af egen landekode og eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f. eks. vCards) skal dit forvalgsnummer (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen. Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede. Vær opmærksom på opdelingen i præfiks og resterende forvalgsnummer.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Telefoni** ▶ OK
 ▶ 🗣 ▶ **Områdenumre** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Naviger til indtastningsfeltet og brug i givet fald **<C** til at slette tal
 ▶ indtast tal
 ▶ **Gem**

Eksempel



Indstilling af håndsættets display


Indstilling af screensaver

Du kan definere en pauseskærm til displayet i standbytilstand. Du kan vælge mellem analogt ur/digitalt ur/billede.

Tryk, kort på 📞 for at for vist standbydisplayet igen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Skærm** ▶ OK
 ▶ **Screensaver** (✓ = til) ▶ **Redigér**
 ▶ **Aktivering:** 🗣 ▶ **Til / Fra**
 ▶ **Udvalg:**
 🗣 ▶ **Digitalt ur / Analogt ur / [billeder]**
 Eller:
 ▶ **Visning** (Vis screensaver)
 ▶ 🗣 ▶ **Vælg screensaver** ▶ OK
 ▶ **Gem**

Eksempel

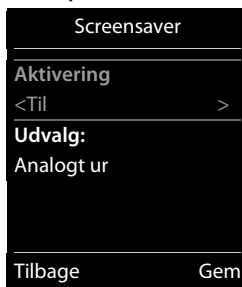

Indstilling af farveskema

Du kan for vist displayet med en sort eller med en lys baggrund.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Farveskema** ▶ OK
 ▶ 🗣 ▶ **Farveskemaer 1 / Farveskemaer 2** ▶ **Vælg** (🗳 = valgt)

Indstilling af displaybelysningen

Displaybelysningen tændes, når håndsettet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

Du kan også tænde eller slukke aktivt for displaybelysningen for standbytilstanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Skærm ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I oplader:  Til / Fra

Ude af oplader:  Til / Fra

▶ Gem

OBS

Ved aktiveret displaybelysning kan håndsettets standbytid blive reduceret betydeligt.

Aktivering/deaktivering af optisk opkaldssignal

or signaleret indgående opkald optisk (f.eks. i støjende omgivelser).


 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  LED opkaldssignal ▶ Ændre = aktiveret

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsettet et indgående opkald, når du tager håndsettet ud af laderen.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶ Autosvar ▶ Ændre = til

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsettet i laderen. Undtagelse: Du trykker på  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsettet i laderen.

Indstilling af højttalerprofil

Du kan indstille forskellige profiler til **telefonrøret** for at tilpasse din telefon optimalt til dine omgivelser. Prøv selv, hvad du synes der er mest behageligt.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Højttalerprofiler ▶ OK ▶  Vælg profil
▶ Vælg = valgt

Højttalerprofiler: Høj og Lav. Standardindstillingen er Lav.

Indstilling af håndsættets ringetoner

Indstilling af ringetoneens lydstyrke

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK
▶ 📞 Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ Lydstyrke ▶ OK

▶ Interne opkald og aftaler:

🔊 Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for interne opkald og mærkedage.

▶ Eksterne opkald:


🔊 Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for eksterne opkald.

▶ Gem

Mens telefonen ringer kan du ændre den pågældende ringetone-lydstyrke permanent med sidetasterne $\boxed{+}$ (højere) eller $\boxed{-}$ (lavere).

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Eksempel

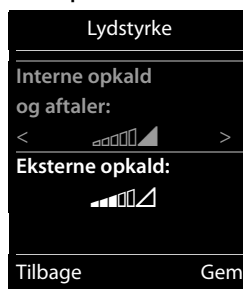

Indstilling af ringetonemelodi

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📞 Ringetoner (h.sæt) ▶ OK
▶ 📞 Melodier ▶ OK

▶ **Interne opkald:** 📞 Indstilling af ringetone/melodi for interne opkald og mærkedage.

▶ **Eksterne opkald:** 📞 Indstilling af ringetone/melodi for eksterne opkald.

▶ Gem

Aktivering/deaktivering af ringetone

Permanent deaktivering af ringetone: Indstil **Profil Lydløs** med profiltasten $\boxed{\blacktriangle}$ (→ s. 30). På statuslinjen vises 📞.

Permanent aktivering af ringetone: Indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig** med profiltasten $\boxed{\blacktriangle}$ (→ s. 30).

For at deaktivere ringetonen for det **aktuelle opkald**: Tryk på **Lydløs** eller på 📞.

Vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📞 Vibrator ▶ Ændre (☑ = aktiveret)

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30). Denne indstilling anvendes i **Profil Lydløs**.

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK

▶ **Tasteklik:**  Til / Fra

Tone ved tastetryk.

▶ **Bekræft:**  Til / Fra

Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, påmindelsestone ved modtagelse af en ny besked.

▶ **Batteri:**  Til / Fra

Advarselstone, hvis samtaletiden er under 10 minutter (hver 60. sekund). Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.






▶ **Gem**

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK
▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶  Tidsstyring ▶ OK

▶ **Eksterne opkald:**  Til / Fra

Når funktionen er aktiveret:

▶ **Afbryd ringning fra:** Indtast start på tidsrum.

▶ **Afbryd ringning til:** Indtast slut på tidsrum.

▶ **Gem**

Eksempel

Tidsstyring	
Eksterne opkald:	
Til	
Afbryd ringning fra:	22:00
Afbryd ringning til:	07:00
Tilbage	Gem

OBS




Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

Ro for anonyme opkald

Du kan indstille, at telefonen ikke ringer ved anonyme opkald (den, der ringer op, undertrykker nummervisningen aktivt). Opkaldet vises kun på displayet. Indstillingen gælder kun for hånd-sættet som du foretager indstillingen på.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶  Anon. opkald fra ▶ Ændre = Funktion aktiveret

Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner


Du kan tildele **taltasterne**  og  til  et **telefonnummer fra telefonbogen**.

Venstre og højre **displaytast** har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen (→ s. 24).

Der kan så ringes op til nummer hhv. funktionen startes så med et tryk på en tast.

Konfiguration af taltaster

Fordusætning: Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten.
Eller:
Tryk **kort** på taltasten. ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**.
- ▶ Telefonbogen åbnes. ▶  Vælg opslag. ▶ **OK**

Opslaget er blevet gemt på den pågældende taltast.

OBS

Hvis du senere sletter eller ændrer opslaget, påvirker det ikke taltastens indstilling.

Foretag opkald/ændre tildeling

Fordusætning: Taltasten har fået tildelt et telefonnummer.


Når håndsættet er i standbytilstand

- ▶ Tryk **længe** på taltasten: Nummeret ringes straks op.

Eller:

- ▶ Tryk **kort** på taltasten: Tryk på venstre displaytast med nummer/navn (forkorter, om nødvendigt) for at ringe op til telefonnummeret.
Eller:
Tryk på displaytasten **Ændre** for at tildele taltasterne et andet telefonnummer/en anden funktion eller
tryk på displaytasten **Slet** for at slette det tildelte telefonnummer/funktion.

Tildele displaytasterne en funktion/et telefonnummer

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand. ▶ Listen over mulige funktioner/funktioner, der kan tildeles, åbnes. ▶  Vælg opslag ▶ **OK**

Vælg blandt nedenstående funktioner:

Babytelefon	Indstilling og aktivering af babyalarm (→ s. 33).
Vækkeur	Indstilling og aktivering af vækkeur (→ s. 32).
Kalender	Åbning af kalender (→ s. 31).
Direkte opkald	Indstilling af direkte opkald (→ s. 18).
Genopkald	Vis genopkaldsliste (→ s. 17).
Spot-LED:	Aktivering/deaktivering af spot-LED (lommelygtefunktion) (→ s. 30).
Flere funktioner ...	Du kan vælge yderligere funktioner:
Opkaldsliste	Vis opkaldsliste (→ s. 29).
SMS	Åben sms-menu (afhængig af basestation).

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Du kan nulstille individuelle ændringer af indstillingerne for håndsættet.

Følgende påvirkes **ikke** af nulstillingen:

- ◆ Dato og klokkeslæt,
- ◆ tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation,
- ◆ opslag i kalenderen og telefonbogen,
- ◆ genopkaldslisten.

Ved nulstilling af håndsættet (**Nulstil håndsæt**) slettes lyd- og displayindstillingerne.

Nulstilling af håndsæt

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Nulstil håndsæt ▶ OK ▶ Besvare sikkerhedsforespørgslen med Ja



ECO DECT står for lavt strømforbrug og reduceret sendeeffekt.

Reducering af strålingen (alt efter basestation)

Sendeeffekten kan kun reduceres, hvis basestationen også understøtter denne funktion.

Telefonens sendeeffekt reduceres **automatisk** alt efter håndsættets afstand til basestationen.

Du kan yderligere reducere håndsættets og basestationens stråling ved




- ◆ deaktivere funktionen **Maks.rækkevidde** og
- ◆ aktivere funktionen **Ingen stråling**.


Læs venligst vejledningen til basestationen for yderligere oplysninger.

Flere håndsæt

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.


 (kort tryk) ▶ Listen over håndsæt åbnes. Dit eget håndsæt er markeret med <. ▶  Vælg i givet fald håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) fra listen. ▶ 

Et langt tryk på  starter straks et opkald til **alle** tilmeldte håndsæt.


Intern forespørgsel/ Intern viderestilling

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent og ønsker at stille samtalen om til en **intern** abonnent eller at indhente oplysninger hos ham.

 ▶ Listen over håndsæt åbnes. ▶ Hvis der er tilmeldt flere end to håndsæt til basestationen, skal du vælge et håndsæt eller **Opkald alle**. ▶  eller **OK**

Indhente oplysninger hos nogen: Du taler med den interne abonnent og vender tilbage til din eksterne samtale: ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Viderestille en ekstern samtale: Du har to muligheder til omstilling af samtalen:

▶ Du venter, indtil abonnenten, der blev ringet op, besvarer opkaldet, og lægger så på:
Tryk på afbrydttasten .

Eller:

▶ Du lægger på, inden abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på afbrydttasten .


Hvis den anden abonnent, der ringes op, ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet, afslutter du forespørgslen med **Afslut**.


Skift mellem samtaler / start af konference

Du fører en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

▶ **Skift mellem opkald:** Med  kan du skifte mellem de to deltagere.

▶ **For at starte en konference med tre deltagere:** Tryk på **Konfer**.

For at afslutte en konference: Tryk på **Afslut** Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Du kan igen skifte mellem deltagerne med .

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydttasten .

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

▶ For at afvise opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Afvis**.

▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.

Afslut den aktuelle samtale, og vend tilbage til den parkerede samtale:

▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**.

Telefonbog (adressekartotek)

Du gemmer for- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedage med signalering, ringetone i et **telefonbogsopslag**.



Telefonbogen (med op til 200 opslag) opretter du individuelt til hvert af dine håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (→ s. 28).

Opslagenes længde



3 telefonnumre: maks. 32 cifre hver
For- og efternavn: maks. 16 tegn hver


Administration af telefonbogsopslag

Åbning af telefonbogen

Tryk i standbytilstand på tasten  eller, alt efter situationen, på displaytasten .

Oprettelse af et nyt opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  <Nyt opslag> ▶ OK
- ▶ Skift mellem indtastningsfelterne med , og indtast den pågældende oplysning for opslaget (navn, telefonnumre, mærkedag, ringetone).
Naviger i givet fald nedad for at for vist flere oplysninger.
- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer. Hvis du har tildelt opslaget en ringetone, erstattes opslaget i telefonbogen med symbolet .

Eksempel

Nyt opslag

Fornavn:
Robert



Efternavn:
i

Telefon(Hjem):
Abc




▼

< CGem

Visning/redigering af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag.
- ▶ **Visning** ▶ Vis alle oplysninger for opslaget. ▶ **Redigér**
Eller:
- ▶ **Mulighed** ▶  Rediger opslag ▶ OK

Sletning af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed** ▶  Slet opslag ▶ OK
- Slet **alle** telefonbogsopslag:
- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶  Slet liste ▶ OK

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge


Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶ Tryk på **Sorter på efternavn** eller på **Sorter på fornavn**.
- Hvis der ikke blev indtastet noget navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.



Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | Tal (0–9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.


For vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen. ▶ Mulighed ▶  Ledig hukommelse ▶ OK

Valg af telefonbogsopslag, søgning i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen.
▶ Bladre til det søgte navn med . Med et **langt** tryk på  bladres der kontinuerligt opad eller nedad gennem telefonbogen.

Eller:

▶ Indtast begyndelsesbogstaverne (maks. 8 bogstaver) over tastaturet. Visningen går nu til det første navn, der starter med disse bogstaver. Bladre om nødvendigt videre til det ønskede opslag med .

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:





- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Du kan overføre hele telefonbogen, et enkelt opslag eller flere, separate opslag.





OBS

- ◆ Et eksternt opkald afbryder overførslen.
- ◆ Opringerbilleder og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.
- ◆ Ved overførsel af et opslag mellem to vCard-håndsæt:
Hvis der ved modtageren med navnet endnu ikke er et opslag, oprettes et nyt opslag.
Hvis der allerede findes et opslag med navnet, udvides opslaget med de nye numre. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.
- ◆ Hvis modtageren ikke er et vCard-håndsæt: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
- ◆ Håndsættet modtager opslag fra et ikke-vCard-håndsæt: Opslag med allerede gemte numre kasseres, i modsat fald oprettes et nyt opslag.






Overførsel af separate opslag

▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsættet. ▶ OK

Overførsel af hele telefonbogen






▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér liste ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsæt. ▶ OK

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

- ▶ Nummeret vises eller er markeret.
- ▶ Tryk på displaytasten  eller på **Mulighed** ▶  **Kopier til tlf.bog.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ **Kompletter opslag.** ▶ **OK**
- Eller:
 - ▶  **Vælg opslag.** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret skrives ind eller det eksisterende nummer overskrives (besvar forespørgslen med **Ja/Nej**).
- ▶ **Gem**

Opkaldsliste





Telefonen gemmer opkald på forskellige lister. Åben lister:

- ◆ **Liste over mistede opkald:** Beskedtast  ▶  **Mistede opkald:** ▶ **OK**
- ◆ **Valg af liste:**  ▶  ▶ **OK** ▶  **Vælg liste.** ▶ **OK**

I opkaldslisten gemmes numrene på de seneste 20 opslag.

Listeopslag



Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 -  (Mistede opkald),  (Accepterede opkald),  (Udgående opkald)
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype (🏠 Telefon (Hjem), 🏢 Telefon (kontor), 📱 Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
- ▶  **Vælg opslag.** ▶ **Mulighed**
- ▶ **Visning:** Der vises alle tilgængelige oplysninger, f.eks. vises det tilhørende nummer, når et navn vises.
- ▶ **Mulighed:** Du kan slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 29).


For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten:

- ▶  **Vælg opslag.** ▶ Tryk på opkaldstasten .

Eksempel

Alle opkald	
 🏠 James Foster	I dag, 18:35
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10-06-2013, 17:13
Visning	Mulighed


Støjprofiler


Med tasten  kan du åbne 3 støjprofiler efter hinanden, som kan bruges til at tilpasse håndsættet til omgivelserne. Med et tastetryk skifter profilen omgående uden forespørgsel. **Profil Personlig** er indstillet som default.

 ▶ **Profil Høj** ▶  ▶ **Profil Lydløs** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Vibrationsalarm (→ s. 22)		Tændt	som Profil Personlig	Slukket
Ringetone (→ s. 22)		Tændt	Slukket	Tændt
Ringetone lydstyrke (→ s. 22)	Intern	5	Slukket	3
	Ekstern	5	Slukket	3
Håndsættets lydstyrke (→ s. 19)	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Spot-LED ved opkald (→ s. 21)		Ja	Nej	Nej
Nem besvarelse af opkald (→ s. 18)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 23)	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Ved skift til **Profil Lydløs** kan du aktivere en påmindelsestone ved at trykke på displaytasten **Bip**. På statuslinjen vises .

Ændringer i **Profil Høj** og **Profil Lydløs** gælder kun, så længe du ikke skifter profil (ved at trykke på profiltasten ). Ændringer i **Profil Personlig** gemmes permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsættes slukkes og tændes igen.

Spot-LED

Brug telefonen som lommelygte.

Aktivisering/deaktivering af lommelygtefunktion

Tryk på displaytasten **Spot-LED** (→ s. 24).

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Spot-LED** ▶ **OK**

Funktionen slukkes automatisk efter 2 minutter, **eller** tryk på displaytasten **Fra**.

Kalender


Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 9).


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK**

▶  Vælg den ønskede dag. ▶ **OK**

- ◆ Aftaler, som allerede er gemt, vises.
Med **<Nyt opslag>** ▶ **OK** åbnes vinduet til indtastning af endnu en aftale
- ◆ Hvis der endnu ikke er anført aftaler, åbnes straks vinduet til indtastning af dato for den nye aftale.

Aktivering:  **Til / Fra**

Du kan vælge mellem følgende oplysninger:

- ◆ **Dato:** Den valgte dag er forudindstillet. Indtast ny dato for at ændre den.
- ◆ **Klokkeslæt:** Tidspunkt (time og minut) for aftalen.
- ◆ **Tekst:** Aftalenavn (f. eks. aftensmad, møde).
- ◆ **Signal:**  Vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering.
- ▶ **Gem**



Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

Du kan deaktivere påmindelsen:

- ▶ Tryk på **Fra** for at kvittere og afslutte påmindelsen.


Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

Mens påmindelsestonen lyder, kan du ændre lydstyrken for ringetonen permanent med sidetasterne  (højere) eller  (lavere).




Visning af ikke-kvitterede aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede alarmer**:

- ◆ Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- ◆ Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

For at åbne listen: ▶ Beskedtast  ▶  **Mistede alarmer** ▶ **OK**

Eller via menuen:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Mistede alarmer** ▶ **OK**

▶  Bladre i listen, om nødvendigt






Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. Du kan:

- ▶ Slette en aftale/mærkedag: **Slet**

da en fi no sv

Maj 2013						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tilbage						OK

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK ▶ Aftalelisten vises. ▶  Vælg den ønskede aftale.

▶ **Visning:** Vis indstillinger for aftalen, rediger med **Redigér**, om nødvendigt.

Eller:

- ▶ **Mulighed:** Rediger indstillinger eller slet aftaler.
 - **Rediger opslag** ▶ OK
 - **Slet opslag** ▶ OK
 - **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK
 - **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Bekræft forespørgslen med Ja. Alle aftaler for den **valgte dag** slettes.




Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 9).


Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

 ▶  ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ▶ **Aktivering:**  Til/Fra



▶ Ændring af indstillinger:

- **Klokkeslæt:** Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 9).
- **Periode:**  **Dagligt/Mandag-fredag**
- **Lydstyrke:**  Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
- **Melodi:**  Vælg ringetonemelodi til vækning.

▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet  på standbydisplayet, og vækningstidspunktet vises.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sekunder. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Mens vækkeuret ringer kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne  (højere) eller  (lavere).

Eksempel



Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.

Eller:

▶ **Snooze:**

Tryk på **Pause** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Eller:

Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den fjerde gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Med funktionen **Tovejskommunikat**, kan du svare på babyalarmen. Via denne funktion kan du slå håndsættets højttaler til eller fra.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.

Vigtigt

Vær opmærksom på nedenstående punkter:

- ◆ Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.
- ◆ Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Før du slår den til, skal du kontrollere, om den fungerer.






- ◆ Kontroller følsomheden.
- ◆ Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer.
- ◆ Sikr dig, at telefonsvareren er slukket for telefonnummeret som der ringes til.

Aktivering/deaktivering og indstilling af babyalarm

 ▶  ▶ OK ▶  Babyalarm ▶ OK

▶ **Aktivering:**  Til/Fra


▶ Indstilling af babyalarm:

- **Alarm til:**  **Intern** (mindst 2 håndsæt er tilmeldt)/**Ekstern**
Hvis **Intern** er valgt:
 - ▶ **Håndsæt:** Tryk på displaytasten **Ændre**. ▶  Vælg håndsæt. ▶ **OK**
 - Hvis **Ekstern** er valgt:
 - ▶ **Nummer:** Indtast telefonnummeret direkte eller vælg det fra telefonbogen (tryk på displaytasten ).
- **Tovejskommunikat.:**  Til/Fra
- **Følsomhed:**  Høj/Lav

▶ **Gem**



Ved aktiveret babyalarm vises opkaldsnummeret på standbydisplayet. Babyalarmen slukkes med displaytasten **Fra**.

Afslutning af babyalarm

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .


Ekstern deaktivering af babyalarm

Forudsætninger: Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

▶ Besvar babyalarm-opkald og tryk på tasterne  .

Opkaldet afsluttes. Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand.

Babyalarm aktiveret

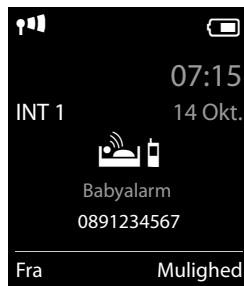

Display-symboler

Statuslinjens symboler

Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
	Profil Lydløs aktiveret (ringetonen er slået fra)
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 66 %
	hvid: opladet mellem 34 % og 66 %
	hvid: opladet mellem 11 % og 33 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand):
	0% - 10%
	11% - 33 %
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymboler




	SMS
	Opkaldsliste
	Telefonsvarer


	Nettjenester
	Flere funktioner
	Indstillinger

Display-symboler

Displaytasternes symboler

Nedenstående symboler viser displaytasternes aktuelle funktion alt efter betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Genopkald
	Slet tekst
	Åben telefonbogen

Symbol	Handling
	Overfør telefonnummer til telefonbogen

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse
(udgående opkald)



Forbindelse oprettet



Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/
forbindelse afbrudt



Eksternt opkald



Internt opkald



Påmindelse mærkedag



Påmindelse aftale



Vækning

Øvrige display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)
forespørgsel



Vent venligst ...



Handling udført
(grøn)



Handling mislykket
(rød)

Menuoversigt

Åbning af hovedmenu: Tryk på , når telefonen er i standbytilstand.


OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

 **Opkaldslist** (afhængigt af basestationen)

 **Telefonsvarer** (afhængigt af basestationen)

 **Nettjenester** (afhængigt af basestationen)

 **Flere funktioner**

Spot-LED	→ s. 30
Kalender	→ s. 31
Babyalarm	→ s. 33
Direkte opkald	→ s. 18
Mistede alarmer	→ s. 31

Indstillinger

Dato/tid	→ s. 9	
Lyndstillinger	Lydstyrke håndsæt	→ s. 19
	Højtalerprofiler	→ s. 21
	Servicetoner	→ s. 23
	Vibrator	→ s. 22
	Ringetoner (h.sæt)	→ s. 22
Skærm	Screensaver	→ s. 20
	Farveskema	→ s. 20
	Belysning	→ s. 21
Sprog	→ s. 20	
Tilmelding	Tilmeld håndsæt	→ s. 8 (yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)
Telefoni	Autosvar	→ s. 21
	Hurtig accept	→ s. 18
	LED opkaldssignal	→ s. 21
	Områdenumre	→ s. 20
	(yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)	
System	Nulstil håndsæt	→ s. 25 (yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Registrer din Gigaset-telefon umiddelbart efter køb:

www.gigaset.com/register

Med dine personlige kundekonto får du hurtig kontakt til vores kunderådgivere, adgang til Online Forum m.m.



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail: www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.





Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger telefonen, kan du finde svar på internettet på www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Desuden findes en liste med trin til fejlfhjælpning i følgende tabel

<p>Du er ikke sikker på, om din telefon har en telefonsvarer.</p> <p>▶ Åben telefonsvarermenuen:  ▶  ▶ OK</p> <p>Din telefon har en integreret telefonsvarer, hvis undermenuen Aktivering findes.</p>
<p>Der vises intet på displayet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på tasten . Batteriet er tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oplad/udskift batteriet (→ s. 5). Taste-/displaylåsen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk længe på firkanttasten .
<p>På displayet blinker "Ingen base".</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Basestationen er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller basestationens strømforsyning. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Maks.rækkevidde er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå Maks.rækkevidde til (→ s. 25) eller reducer afstanden mellem håndsæt og basestationen.
<p>På displayet blinker "Tilmeld håndsæt" eller "Placer håndsæt i basen".</p> <p>Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger).</p> <p>▶ Tilmeld håndsættet igen (→ s. 8)</p>
<p>Dine indstillinger anvendes ikke.</p> <p>▶ Kontrollér, at du har indstillet Profil Personlig, inden du foretager ændringer i telefonens indstillinger (→ s. 30).</p>
<p>Håndsættet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringetonen er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone (→ s. 22). Viderestilling af opkald er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivering af viderestilling af opkald. Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering af ringetone ved anonyme opkald (→ s. 23). Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (→ s. 23).

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

Lyden i håndsættet er slået fra.

- ▶ Tænd for mikrofonen igen (→ s. 19).

Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.

1. **Vis nummer** (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op.
 - ▶ **Den, der ringer op**, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).
2. **Vis nummer** (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret for dig.
 - ▶ Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).
3. Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.
 - ▶ Nulstilling af anlæg: Frakobel netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.
 - ▶ Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.

Du hører en fejltone ved indtastningen.

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.

- ▶ Gentag proceduren.
- Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Du kan ikke aflytter telefonsvareren på nettet.

Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.

- ▶ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalerings.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slidage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på 128 x 160 pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Det er normalt og ikke omfattet af garanti.

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1

OBS

Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Miljø

Vores miljøforbillede

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

For flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan for hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du for hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Appendiks

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Håndsættet er beskyttet mod vandstænk.

Ved kontakt med væske bankes vandet ud af mikrofonåbningen, og vandet på håndsættet tørres af med en sugende klud. Håndsættet er klar til brug.

Hvis håndsættet skulle komme i kontakt med en stor mængde væske, skal du gøre følgende:

- 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tørt.

Når telefonen er helt tørt, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: 2 x AAA NiMH

Spænding: 1,2 V

Kapacitet: 800 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer) *	310 * 160 **
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	125 * 100 **
Opladningstid i lader (timer)	7,5

* **Ingen stråling** er slået fra, **uden** displaybelysning i standbytilstand

** **Ingen stråling** er slået til, **uden** displaybelysning i standbytilstand

Generelle tekniske data

DECT

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880–1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendeimpulsens længde	370 µs
Kanalafstand	1728 kHz
Bithastighed	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>ins</small>	1									
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>klm</small>	j	k	l	5						
6 <small>mno</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqrst</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuvw</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>.,?!</small>	<small>1)</small> 	.	,	?	!	<small>2)</small> 	0			

1) Mellemrum

2) Linjeskift

Index

- A**
- Adressekartotek, se Telefonbog
 - Advarselstone, se Servicetoner
 - Afbryd-/afsluttast 17
 - Afbrydttast 1
 - Aftale
 - indstille 31
 - vise ubesvaret 31
 - Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . 13
 - Aktivering/deaktivering af mikrofonen
 - (håndsæt) 19
 - Anonyme opkald deaktiveret 23
 - Ansvarsfraskrivelse 41
 - Automatisk besvarelse af opkald 21
 - Ændring af indstillinger 20
 - Ændring af telefonindstillinger 20
- B**
- Babyalarm 33
 - Banke på
 - ekstern under en intern samtale 26
 - intern under en ekstern samtale 26
 - Basestation
 - ændring af indstillinger 20
 - opstilling 4
 - Batteri
 - isætte 5
 - ladetilstand 35
 - symbol 1
 - visning 1
 - Batteriernes opladningstilstand 35
 - Batteriet
 - opladning 6
 - Belysning, display 21
 - Beskedlister 15
 - åbne 15
 - Beskedtast 1
 - Beskyttelse mod opkald 23
 - Besvarelse af opkald
 - nem 18
 - Bortskaffelse 42
- C**
- Customer Care 38
- D**
- Deaktivering
 - babyalarm 34
 - Default 25
 - Direkte opkald 18
 - Display
 - belysning 21
 - farveskema 20
 - indstille 20
 - screensaver 20
 - skift displaysprog 7
 - tænde belysningen 21
 - Display-symboler 35
 - Displaytaster 1, 14
 - konfigurere 23
 - symboler 36
- E**
- ECO DECT 25
 - Ekstern samtale
 - viderestille internt (stille om) 26
 - Eksterne opkald
 - tidsstyring for ringetone 23

F	
Få vist beskeden fra telefonsvareren på nettet	15
Fabriksindstillinger	25
Farveskema	20
Fejlafhjælpning generelt	39
Firkantast	1
Forespørgsel intern	26
Foretage opkald	
besvare opkald	18
ekstern	17
intern	26
ved hjælp af genopkaldslisten	17
ved hjælp af telefonbogen	18
Forvalgsnummer indstilling af eget	20
Fødselsdag, se Mærkedag	
G	
Garanti	41
Genopkaldsliste	17
Godkendelser	40
H	
Håndfri funktion	18
Håndsæt	
anvende flere	26
anvende som babyalarm	33
ændring af indstillinger	20
displaybelysning	21
displaysprog	7, 20
farveskema	20
liste	13
lydstyrke for håndfri funktion	19
lydstyrke i telefonrøret	19
nulstille til fabriksindstillingerne	25
servicetoner	23
sreensaver	20
standbytilstand	15
tænd/sluk	13
tilmelde	8
tilslutte lader	4
viderestilling af samtale	26
Håndsættet	
ibrugtagning	5
indstille	20
slå lyden fra	19
Håndsættets driftstid	44
Headset-stik	6
Hjælp	38, 39
Højtaler	18
Højtalerprofiler	21
Høreapparater	3
I	
Ibrugtagning	4
Ibrugtagning, håndsæt	5
Indbakke (sms)	15
Indstilling af dato	9, 37
Indstilling af displaysprog	20
Indstilling af klokkeslæt	9, 37
Indstillingsmuligheder	
telefon	20
Indtast omlyde	16
Indtastning af specialtegn	16
Indtastning af tekst	16
Intern forespørgsel	26
Intern samtale	26
banke-på	26
Internt foretage opkald	26
K	
Kalender	31
Konference	
afslutte	26
Konference med 3 deltagere	
afslutte	26
Konfigurer taltast	23
Kontakt med væske	43
Kortvalg	24
Kundeservice	38

Index

L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	4
tilslutte	4
Lagerplads i telefonbogen	28
Liste	
besvarede opkald	29
håndsæt	13
mistede opkald	29
opkaldslisten	29
sms-indbakke	15
telefonsvare	15
udgående opkald	29
Listeopslag	29
Lommelygtefunktion	30
Lydstyrke	
lydstyrke for håndfri funktion/ telefonrør håndsæt	19
Lydstyrke for håndfri funktion	19
Lydstyrke for håndsettet	19
M	
Markerede tegn	16
Mærkedag	27
vise ubesvaret	31
Medicinsk udstyr	3
Melodi	
ringetone	
for interne/eksterne opkald	22
Menu	
åbn	13
oversigt	37
Mikrofon	1
Miljø	42
Mistet opkald	29
Modtagestyrke	35
N	
Nem besvarelse af opkald	18
Netdel	3
Nødopkald	
ikke muligt	3
Nulstilling til fabriksindstillinger	25
Nummer	
gemme i telefonbogen	27
O	
Opkald	
besvare	18
besvare automatisk	21
med kortvalg	24
ved hjælp af opkaldslisten	17
viderestille internt (stille om)	26
Opkaldsbeskyttelse	23
Opkaldsliste	29
slette opslag	29
Opkaldslisten	29
slette opslag	29
Opkaldssignal, optisk	21
Opkaldstast	1
Opkaldstøner	22
Opladningstider for håndsættet	44
Optisk opkaldssignal	1, 21
P	
Pakken indeholder	4
Pleje af telefonen	43
Profiler	30
Profiltast	1, 30

R	
Rækkefølge i telefonbogen.....	27
Rækkevidde.....	4
reducere.....	25
Reducer sendeeffekten.....	25
Reducer strålingen.....	25
Rette fejlindtastninger.....	16
Rettelse af fejlindtastninger.....	16
Ring op	
eksternt.....	17
internt.....	26
Ringetone	
ændre.....	22
for anonyme opkald, deaktivere.....	23
melodi for interne/eksterne opkald.....	22
tidsstyring for eksterne opkald.....	23
Ro for opkald.....	23
R-tast.....	1
S	
Samtale	
ekstern.....	17
intern.....	26
viderestille (stille om).....	26
viderestille internt (stille om).....	26
Screensaver.....	20
Send	
hele telefonbogen til et håndsæt.....	28
opslag i telefonbog til et håndsæt.....	28
Servicetoner.....	23
Sidetast.....	14
Signaltoner, se Servicetoner	
Sikkerhedsanvisninger.....	3
Skift	
displaysprog.....	7
Slå lyden fra på håndsættet.....	19
Små og store bogstaver.....	16
Sms	
indbakke.....	15
Sms-indbakke.....	15
Snooze-tilstand (vækkeur).....	32
Sound, se Ringetone	
Søg	
i telefonbogen.....	28
Spot-LED.....	1, 30
Spørgsmål og svar.....	39
Sprog, display.....	7
Standbytilstand	
vende tilbage til.....	15
Statuslinje.....	1
symboler.....	35
Stjernetast.....	1
Store og små bogstaver.....	16
Støjprofiler.....	30
Styretast.....	1, 13
Symbol	
vækkeur.....	32
Symboler	
på displaytaster.....	36
statuslinje.....	35
visning af nye beskeder.....	15

Index

T	
Tal	
indtaste	16
Tast	
tildele funktion eller telefonnummer	23
Tast 1 (hurtigopkald)	1
Taster	
afbryd-/afsluttast	17
afbrydtast	1
beskedtast	1
displaytaster	1, 14
firkanttast	1
hurtigopkald	1
opkaldstast	1
profiler	30
profilast	1
R-tast	1
sidetast	14
stjernetast	1
styretast	1, 13
tænd/sluk-tast	1
Tænd/sluk-tast	1
Tegnsættabeller	45
Tekniske data	44
Telefon	
betjening af	13
indstille	20
nulstille til fabriksindstillingerne	25
Telefonbog	27
åbne	13
gemme opslag	27
opslagenes rækkefølge	27
overfør telefonnummer fra tekst	29
send opslag/liste til et håndsæt	28
sende til håndsæt	28
Telefonnummer	
overføre til telefonbogen	29
Telefonsvarerliste	15
Tidsstyring	
ringetoner for eksterne opkald	23
Tilmelding (håndsæt)	8
Tilslutning af headset	6
U	
Ubesv. mærkedage/aftaler	31
V	
Vækkeur	32
Vælg opslag fra telefonbogen	28
Væske	43
Vibrationsalarm	22
Viderestille eksternt samtale internt	26
VIP-ringetone	27
Visning	
lagerplads telefonbog	28
meddelelse fra telefonsv. på nettet	15
ubesvarede aftaler/mærkedage	31
Visning af ladetilstand	1

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.