

Gigaset

G-tag



<http://support.gigaset.com/G-tag/Application/index.html>

Indice

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Descrizione | 3 |
| Primi passi | 3 |
| Aiuto | 3 |
| Registrazione | 4 |
| Login | 4 |
| Registrazione | 5 |
| Modificare la password | 6 |
| Tags | 7 |
| Lista di tags | 7 |
| Aggiungere tag | 8 |
| Modificare i tags | 9 |
| Gruppi di tags | 10 |
| Liste di gruppi di tags | 10 |
| Creare un gruppo di tags | 11 |
| Aggiungere tag | 11 |
| Modificare il gruppo di tags | 11 |
| Localizzare un tag | 12 |
| Trovare un tag tramite l'indicazione della distanza | 12 |
| Visualizzare l'ultima posizione nota | 12 |
| Servizio Clienti e Aiuto | 13 |
| Domande e risposte | 13 |
| Garanzia | 13 |
| Dichiarazione CE di Conformità | 14 |
| Appendice | 15 |
| Cura | 15 |
| Contatto con i liquidi | 15 |
| Dati tecnici | 16 |
| Cambio delle batterie | 16 |
| Indice | 17 |

Descrizione

Con il Gigaset G-tag è sempre possibile verificare dove si trovano i tuoi oggetti di valore. Applicare semplicemente il G-tag su un oggetto, per es. le chiavi dell'auto, e registrarlo sull'app G-tag. Il tuo smartphone visualizza a che distanza si trova l'oggetto e avvisa se non si trova più nelle vicinanze.

L'app ti supporta durante la ricerca. Se l'oggetto si trova al di fuori della portata dello smartphone, è possibile verificare dove è stato visto per l'ultima volta. Puoi formare gruppi di tags e quindi verificare se hai con te tutti gli oggetti per un determinato evento, per es. quando lasci la casa.

Tramite Bluetooth, G-tag stabilisce una connessione senza fili tra il tuo smartphone e i tags. L'app è sempre attiva e può sorvegliare fino a 5 oggetti.



Primi passi

Contenuto della confezione

- G-tag con linguetta di sicurezza
- Note di sicurezza



Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere le note di sicurezza.

Scaricare e installare l'app

- ▶ Aprire la pagina di supporto Gigaset con il codice QR

oppure

- ▶ Inserire il link nel browser dello smartphone:
<http://support.gigaset.com/G-tag/Application/index.html>
- ▶ Sulla pagina di supporto Gigaset, toccare  oppure  ▶ scaricare e installare l'app.



Dopo l'installazione dell'app sullo smartphone, eventualmente è necessario registrarsi a Gigaset (→pag. 5). Se si possiede già un ID per Gigaset elements, è possibile utilizzarlo anche per registrarsi sull'app di **G-tag** (→pag. 4).

Aiuto

È possibile trovare informazioni per l'utilizzo anche sulla pagina di aiuto on-line dell'app:

- ▶ Avviare l'app ▶ registrarsi ▶ aprire il menu informazioni  ▶  **Aiuto**

Registrazione

Login

Per registrarsi sull'app **G-tag** è necessario un ID. Se sei già registrato su Gigaset elements, i tuoi dati di accesso sono validi anche per **G-tag**.

 Se non sei ancora registrato: ► registrarsi ora ► pag. 5.

Registrarsi:

-  **E-Mail** ►  inserire l'indirizzo e-mail ►
-  **Password** ►  inserire la password ► **LOGIN**

Permettere al dispositivo di ricordare la password:

-  attivare **Ricordami** ... da ora la registrazione avviene senza password, finché questa non verrà modificata.



 L'app memorizza la registrazione. Si rimane registrati finché non si effettua il logout.

Visualizzare le condizioni di contratto: ► toccare il simbolo di G-tag e tenere premuto

Effettuare il logout: ► menu impostazioni  ►  **Logout** ► 

Modificare la password: ► pag. 6

Password dimenticata

Se hai dimenticato la password, puoi impostarne una nuova.

Presupposto: il telefono cellulare dispone di una connessione internet.

-  **Password dimenticata** ►  inserire l'indirizzo e-mail ►  ... viene inviato un link all'indirizzo e-mail, tramite il quale è possibile impostare una nuova password

 La nuova password ha validità anche per l'app di Gigaset elements.

Registrazione

Durante la registrazione, viene creato un ID valido per Giga-set G-tag e Gigaset elements.

Impostare l'ID

Prorio nome/Proprio Cognome

- ▶ Toccare il campo di inserimento ▶  inserire nome/cognome

Mr. oppure Mrs/Miss

- ▶ Selezionare l'appellativo corrispondente

Propria E-Mail

- ▶ Toccare il campo di inserimento ▶  inserire l'indirizzo e-mail

Propria Password

- ▶ Toccare il campo di inserimento ▶  inserire la password

Almeno 8 caratteri, di cui almeno una cifra, un carattere speciale, una lettera maiuscola e una minuscola. La password non dovrebbe mai contenere il proprio nome o cognome.

Una barra mostra il grado di sicurezza della password. Più è lunga la barra, più è sicura la password.

- ▶  **Ripeti la nuova password** ▶  ripetere la password

Iscriviti alla newsletter


- ▶ Attivare l'opzione, se si desidera ricevere informazioni su nuovi prodotti e funzioni tramite e-mail

Terminare la registrazione

Per sicurezza è necessario inserire i caratteri visualizzati nella parte inferiore della pagina.

- ▶  **Inserire qui i caratteri** ▶  inserire la sequenza di caratteri
Se non si riescono a riconoscere i caratteri: ▶  ▶  ... vengono visualizzati nuovi caratteri
- ▶  **Elenco**

Viene inviato un messaggio al tuo indirizzo e-mail, tramite il quale puoi confermare e attivare il tuo ID. In seguito è possibile registrarsi sull'app. → pag. 4.

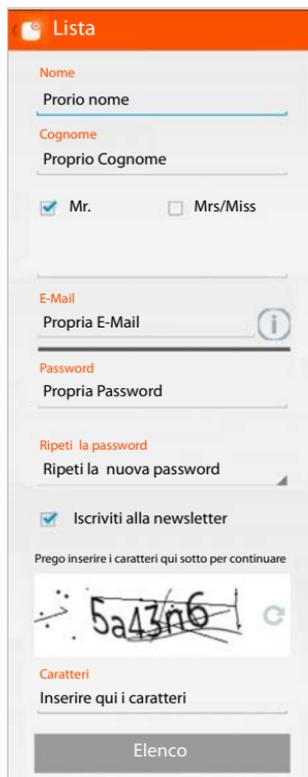

The screenshot shows a registration form with the following fields and options:

- Nome**: Prorio nome
- Cognome**: Proprio Cognome
- Mr. / Mrs/Miss**: Mr. Mrs/Miss
- E-Mail**: Propria E-Mail
- Password**: Propria Password
- Ripeti la password**: Ripeti la nuova password
- Iscriviti alla newsletter**: Iscriviti alla newsletter
- Caratteri**: Inserire qui i caratteri
- Elenco**: Button at the bottom

Below the 'Caratteri' field, there is a visual representation of a security code: '5a43n6' with a progress bar and a refresh icon.



Impostazione della lingua: L'app G-tag utilizza la lingua impostata per il telefono cellulare. Se questa lingua non fosse disponibile, viene utilizzato l'inglese.

Modificare l'ID

È possibile modificare l'ID in qualsiasi momento. Le modifiche sono valide per le app Gigaset G-tag e Gigaset elements.

- ▶ Menu impostazioni  ▶  **Modifica l'account** ... vengono visualizzate le impostazioni attuali per il tuo ID ▶ toccare Opzioni o il campo di inserimento ed effettuare le modifiche desiderate ▶ **SALVA LE MODIFICHE**

Modificare la password

Presupposto: lo smartphone dispone di una connessione internet

- ▶ Menu impostazioni  ▶  **Modifica l'account** ... vengono visualizzate le impostazioni attuali per il tuo ID ▶  **Cambia propria password**
- ▶  **Propria vecchia password** ▶  inserire la vecchia password ▶  **Propria vecchia password** ▶  inserire la nuova password ▶  **Ripeti la nuova password** ▶  ripetere la nuova password ▶ **CAMBIO PASSWORD**



La nuova password è valida per le app Gigaset G-tag e Gigaset elements.

Tags

Lista di tags

Se la registrazione ha avuto esito positivo, viene visualizzata la lista di tags.

Oppure: ► menu impostazioni  ►  **I miei G-tags**

In occasione della prima registrazione la lista è vuota: ► registrare i tags sull'app → pag. 8

Vengono elencati i tags registrati. I tags all'interno della portata (simbolo colorato) sono indicati in alto, tags fuori portata (simbolo grigio) sono indicati in basso.

Informazioni sul tag:

- Nome
- Indicazione della distanza (simbolo)

Indicazione della distanza



Prossimo



Lontano



Vicino



Fuori portata



La lista viene aggiornata regolarmente.



Azioni

- Aggiungere tag: ►   ... con la configurazione guidata è possibile effettuare i passi necessari → pag. 8
- Modificare tag: ► Android: toccare il tag e tenere premuto ►  **Modifica** ... vengono visualizzate le impostazioni del tag selezionato → pag. 9
- iOS: trascinare il tag verso sinistra ►  ... vengono visualizzate le impostazioni del tag selezionato → pag. 9
- Cancellare tag: ► Android: toccare il tag e tenere premuto ►  **Cancellare** ► con confermare
- iOS: trascinare il tag verso sinistra ►  ► con confermare
- Raggruppare tags: ► Menu impostazioni  ►  **I miei gruppi** → pag. 10
- Localizzare tag: ► Premere sulla tag ... vengono visualizzate le informazioni del tag selezionato → pag. 12

Aggiungere tag

Il **G-tag** deve essere registrato sull'app, prima di essere attaccato ad un oggetto.

- ▶ Estrarre la linguetta di sicurezza dal **G-tag** 1
- ▶ Nella lista di tags, premere su  ▶ porre il **G-tag** sulla parte contornata sullo schermo 2

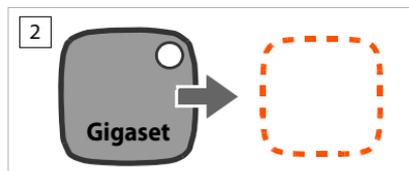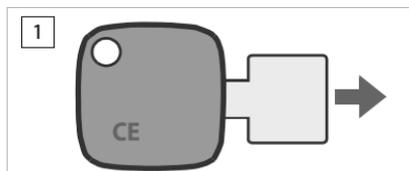

- ▶  **Ricerca** ... l'app cerca un tag nella sua portata, se lo trova si visualizza **Gigaset G-tag**
- ▶ Premere sul nome ▶  inserire un nuovo nome per il tag, per es. una descrizione dell'oggetto sul quale si vuole attaccare il tag, per es. "chiavi dell'auto" oppure "porta occhiali" ▶ 

Aggiungere/modificare immagine (solo iOS)

Invece del simbolo della lontananza, nella lista di tags è possibile visualizzare il tag anche con un'immagine.

- ▶ Toccare il simbolo ... vengono fornite diverse app del telefono cellulare per l'elaborazione delle immagini, per es. fotocamera, galleria oppure album fotografico ▶ scattare una nuova foto con la fotocamera o scegliere un'immagine esistente

Impostare una notifica per "tag in/fuori portata"

Si riceve una notifica quando il tag lascia o ritorna alla tua portata.

La notifica viene visualizzata nella barra delle notifiche, in stand-by e con il blocco schermo attivo. Inoltre, se è stato impostato, si sente un segnale acustico.

Attivare/disattivare la notifica:

- ▶ Toccare il commutatore vicino a **In portata** e/o **Fuori portata** e trascinare a destra (**disattivato**) o a sinistra (**attivato**).

Attivare/modificare il segnale acustico per le notifiche (solo Android):

- ▶  **Seleziona la suoneria per i tags** ... vengono messe a disposizione tutte le suonerie dello smartphone ▶  selezionare la suoneria ▶ **OK**



Si sente il segnale acustico, quando il tag entra o lascia l'area, anche se lo smartphone è in modalità silenziosa.



Disattivare il segnale acustico: ▶ confermare il messaggio sul display con

Oppure: dopo 2 min. il segnale viene disattivato automaticamente.

Aggiungere il tag alla lista (→ pag. 7): 

Modificare i tags

- ▶ Android: nella lista di tags, toccare il tag e tenere premuto  **Modifica** ... vengono visualizzate le impostazioni del tag selezionato
- ▶ iOS: nella lista di tags, trascinare il tag verso sinistra  ... vengono visualizzate le impostazioni del tag selezionato

Modificare/aggiungere immagine → pag. 8

Modificare il nome

- ▶ Toccare il nome  cancellare il vecchio nome  inserire il nuovo nome

Impostazioni per le notifiche

Informazioni sulle notifiche al passaggio del tag all'interno/al di fuori dell'area di portata dello smartphone. → pag. 8

Cancellare tag:   confermare con 



Gruppi di tags

Liste di gruppi di tags

È possibile raggruppare i tags in gruppi. Un gruppo di tags ottiene una notifica di stato per tutti i tags contenuti. In questo modo è possibile per es. accertarsi di avere con sé tutti gli oggetti importanti quando si lascia la casa.

- ▶ Menu impostazioni  ▶ **I miei gruppi** ... vengono elencati i gruppi di tags

Al primo accesso la lista è vuota: ▶ impostare i gruppi di tags → pag. 11


Informazioni sul gruppo di tags:

- Nome e immagine (se assegnata)
- Simbolo per lo stato dei tags contenuti nel gruppo

 tutti gli oggetti del gruppo sono alla portata

 alcuni oggetti del gruppo sono alla portata

 nessun oggetto del gruppo è alla portata

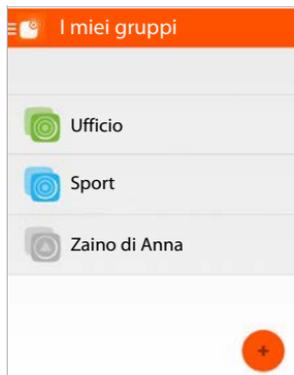

Azioni

Visualizzare i tags del gruppo: ▶ Toccare il gruppo di tags ... i tags del gruppo vengono visualizzati nella lista di tags, sono possibili tutte le azioni per i tags → pag. 7

Aggiungere un gruppo di tags: ▶  ... con la configurazione guidata è possibile effettuare i passi necessari → pag. 11

Modificare il gruppo di tags: ▶ Android: toccare il gruppo di tags e tenere premuto ▶  **Modifica** ... vengono visualizzate le impostazioni del gruppo di tags selezionato → pag. 11

▶ iOS: trascinare il gruppo di tags verso sinistra ▶  ... vengono visualizzate le impostazioni del gruppo di tags selezionato → pag. 11

Cancellare il gruppo di tags: ▶ Android: Toccare il gruppo di tags e tenere premuto ▶  **Cancellare** ▶ confermare con 

▶ iOS: trascinare il gruppo di tags verso sinistra ▶  ▶ confermare con 

Creare un gruppo di tags

Gruppo di tags vuoto: ▶  

Oppure: ▶ Menu impostazioni  ▶  I miei gruppi ▶  

Inserire il nome: ▶ Toccare il campo del nome ▶  inserire il nome per il gruppo di tags, per es. **Sport**, per tutti gli oggetti che vuoi portare in palestra ▶  ... si apre la lista di tags

Assegnare i tags: ▶ Contrassegnare i tags che si desiderano aggiungere al gruppo ▶  ... il gruppo di tags viene inserito nella lista → pag. 10

Aggiungere tag

- ▶ Menu impostazioni  ▶  I miei gruppi ▶  scegliere il gruppo
- ▶ Toccare  ... vengono visualizzati tutti i tags registrati che non sono assegnati al gruppo ▶ contrassegnare i tags che si vogliono aggiungere al gruppo ▶ 

Modificare il gruppo di tags

- ▶ Menu impostazioni  ▶  I miei gruppi
 - ▶ Android: toccare il gruppo di tags e tenere premuto ▶  **Modifica** ... vengono visualizzate le impostazioni del gruppo di tags selezionato
 - ▶ iOS: trascinare il gruppo di tags verso sinistra ▶  ... vengono visualizzate le impostazioni del gruppo di tags selezionato
- Oppure: ▶ menu impostazioni  ▶  I miei gruppi ▶  scegliere il gruppo di tags ▶ 

Modificare il nome

- ▶ Toccare il nome ▶  cancellare il vecchio nome ▶  inserire il nuovo nome

Eliminare un tag dal gruppo

- ▶ Togliere la spunta dai tags che si desiderano eliminare dal gruppo ▶ confermare con 

Cancellare il gruppo di tags

- ▶ Premere  ▶ confermare con 

Impostare una notifica per "tag in/fuori portata"

Si riceve una notifica quando il tag lascia o ritorna alla tua portata.

- ▶ Premere su un tag del gruppo ... vengono visualizzate le informazioni sul tag ▶  ▶ modificare le impostazioni per "tag in/fuori portata"

Ulteriori informazioni → pag. 8

Localizzare un tag

Trovare un tag tramite l'indicazione della distanza

Un **G-tag** in portata può essere trovato tramite l'indicazione della distanza. Nella lista di tags, il tag viene visualizzato con la relativa distanza (→ pag. 7).

- ▶ Premere un tag . . . vengono visualizzate le informazioni relative al tag selezionato
- ▶ Cercare il tag tramite il simbolo della distanza:



Prossimo



Vicino: ▶ cercare una posizione migliore, camminando nell'area circostante.



Lontano: ▶ cercare una posizione migliore, camminando nell'area circostante.



Fuori portata:

- ▶ Camminando nell'area circostante, cercare una posizione in cui il tag viene visualizzato.

Se non è possibile trovare una posizione migliore:

- ▶ Visualizzare l'ultima posizione nota → pag. 12

Modificare le impostazioni del tag: ▶  → pag. 9

Visualizzare l'ultima posizione nota

Se un **G-tag** si trova fuori portata, viene salvata l'ultima posizione.

Presupposto: è attivata la connessione dati e il GPS

- ▶ Toccare un tag fuori portata .

Sulla pagina si visualizza

- da quando il tag si trova fuori portata,
- l'ultima posizione del tag sulla carta (contrassegnato .



Non appena il tag si trova nuovamente in portata, viene visualizzata la pagina di localizzazione (→ pag. 12).


Modificare le impostazioni del tag: ▶  → pag. 9

Individuare il mio G-tag



Ultima volta che è stato visto

Ultima posizione conosciuta del mio G-tag

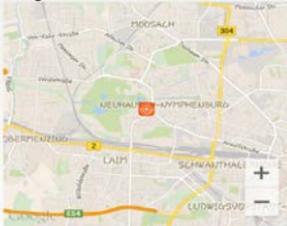

Servizio Clienti e Aiuto

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset elements.

Domande e risposte

Se durante l'utilizzo sorgono domande, è possibile trovare risposte in internet, alla pagina www.gigaset-elements.ch/faq

Contattare i nostri assistenti:

Non è stato possibile trovare risposte nella sezione "Domande e risposte"? Siamo lieti di essere a vostra disposizione...

... per E-Mail:

www.gigaset-elements.ch/contatto

Ti preghiamo di tenere sotto mano la ricevuta.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note della sezione "Primi passi" oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto).

Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Garanzia

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare:

- In caso i dispositivi nuovi e i relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset elements si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (per esempio tastiera, alloggiamento) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a parti di consumo come le batterie al litio utilizzate in alcuni dispositivi. In questo caso non si tratta di batterie ricaricabili ma di batterie monouso che dopo l'utilizzo vanno sostituite con batterie nuove.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Manuali e software eventualmente forniti su supporto a parte sono esclusi dalla garanzia.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione a Gigaset elements diventano di proprietà di Gigaset elements.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. La garanzia è rilasciata da Gigaset elements GmbH, Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf.

Servizio Clienti e Aiuto

- Da questa garanzia di prodotto sono esclusi ulteriori o altri diritti. Gigaset elements non è responsabile per eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La tutela degli stessi spetta al cliente. Inoltre Gigaset elements non è responsabile dei danni risultanti per dati e/o segnali non correttamente inviati, elaborati, visualizzati, inoltrati o per qualsiasi motivo non trasmessi. Ciò vale in particolare ma non limitatamente se i componenti che hanno causato il non corretto invio, elaborazione, visualizzazione oppure inoltro dei dati e/o segnali, non sono stati fatti da Gigaset elements oppure se il non corretto invio, elaborazione, visualizzazione oppure inoltro non rientrano nella sfera di influenza di Gigaset.
- Questa garanzia di prodotto non pregiudica i diritti legali del cliente. In particolare l'esclusione di responsabilità non si applica, nella misura in cui la responsabilità è obbligatoria, per es. ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in caso di dolo, di colpa grave a causa di lesione della vita, del corpo o della salute oppure per violazione di obblighi contrattuali essenziali. La domanda di risarcimento per l'infrazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitata ai danni tipici di contratto e prevedibili, a meno che non causati da dolo o colpa grave oppure se vi è responsabilità per lesione della vita, del corpo o della salute oppure ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. Una modifica delle regole di onere della prova a scapito del cliente non è collegata con le disposizioni di cui sopra.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset elements si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione. Gigaset elements informerà il cliente in proposito.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset elements:

www.gigaset-elements.ch/contatto

Dichiarazione CE di Conformità

Questo apparato è progettato per l'utilizzo a livello mondiale, al di fuori dello spazio economico europeo (ad esclusione della Svizzera) in accordo alle direttive nazionali.

Con la presente, Gigaset elements GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle linee guida 1999/5/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU.

È possibile trovare una copia della dichiarazione di conformità alla pagina:

www.gigaset.com/docs



Smaltimento

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.



Nota concernente il riciclaggio

Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Appendice

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** o antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto: potrebbero generarsi cariche elettrostatiche. In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. A causa della varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato, non tutte le sostanze sono state testate.

Contatto con i liquidi

Qualora uno dei componenti fosse venuto in contatto con i liquidi:

- 1 **Togliere le batterie.**
- 2 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 3 Asciugare tutte le parti.
- 4 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** in un luogo caldo e asciutto (non: microonde, forno o similari).
- 5 **Accendere l'apparato solo quando è ben asciutto.**


Dopo la completa asciugatura, nella maggioranza dei casi è possibile rimettere in funzione l'apparecchio.

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Batterie | CR2032 Litio, 3 V |
| Bluetooth | V 4.0 |
| Frequenza | 2402-2480 MHz |
| Portata | circa 10 m, a seconda dell'ambiente |
| Autonomia | circa 1 anno |
| Condizioni ambientali di funzionamento | da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa dell'aria |

Cambio delle batterie

T5 Torx

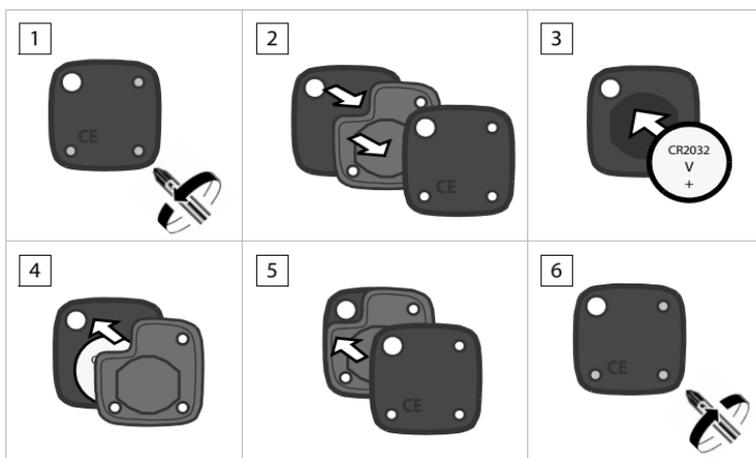

Indice

| | |
|------------------------------------------|--------|
| A | |
| Aiuto..... | 13 |
| Aiuto on-line | 3 |
| App | |
| aiuto on-line | 3 |
| installare..... | 3 |
| Autonomia del tag..... | 16 |
| C | |
| Cambio batterie..... | 16 |
| Contatto con liquidi..... | 15 |
| Contenuto confezione..... | 3 |
| Cura | 15 |
| D | |
| Dati tecnici..... | 16 |
| Dichiarazione CE di Conformità | 14 |
| Domande e risposte | 13 |
| F | |
| Fuori portata, notifica | |
| modificare | 9 |
| suoneria | 8 |
| G | |
| Garanzia..... | 13 |
| Gigaset elements | |
| registrazione | 4, 5 |
| Gruppo di tags..... | 10 |
| aggiungere tag | 11 |
| cancellare..... | 10, 11 |
| eliminare tag | 11 |
| impostare..... | 11 |
| lista..... | 10 |
| modificare | 11 |
| modificare nome..... | 11 |
| nome | 11 |
| possibili azioni | 10 |
| Stato..... | 10 |
| I | |
| ID | 5 |
| modificare..... | 6 |
| Immagine | |
| assegnare ad un tag | 8, 9 |
| Impostazione lingua..... | 5 |
| Impostazioni notifica | 11 |
| Indicazione distanza | 7 |
| Installare, app | 3 |
| L | |
| Liquido..... | 15 |
| Lista di gruppi di tags | 10 |
| Lista tags | 7 |
| aggiungere tag | 8 |
| Lista vedi lista tags | |
| Login | 4 |
| N | |
| Nome | |
| impostare per gruppo di tags | 11 |
| per il tag | 8 |
| Notifica per "tag fuori portata" | |
| suoneria..... | 8 |
| Notifica, impostazioni..... | 11 |
| P | |
| Password | |
| dimenticata..... | 4 |
| modificare | 6 |
| per Gigaset elements | 5 |
| ricordare | 4 |
| Portata..... | 16 |
| Posizione con geodati..... | 12 |
| Posizione, ultima nota | 12 |
| R | |
| Registrarsi su Gigaset elements | 4 |
| Registrazione, su Gigaset elements | 5 |
| Risoluzione errori | 13 |

Indice

| | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|----|
| S | | | |
| Servizio Clienti | 13 | | |
| Stato del gruppo di tags, simbolo. | 10 | | |
| Suoneria per "tag fuori portata" | 8 | | |
| <hr/> | | | |
| T | | | |
| Tag | 7 | | |
| aggiungere ad un gruppo. | 11 | | |
| assegnare ad un gruppo | 11 | | |
| assegnare immagine | 8, 9 | | |
| autonomia | 16 | | |
| | | cancellare | 9 |
| | | eliminare da gruppo | 11 |
| | | fuori portata | 12 |
| | | modificare | 9 |
| | | nome | 8 |
| | | possibili azioni | 7 |
| | | registrare | 8 |
| | | trovare | 12 |
| | | Trovare un tag | 12 |
| | | <hr/> | |
| | | U | |
| | | Ultima posizione nota | 12 |

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.