


Gigaset

QV830

Quick Start Guide

1 Übersicht

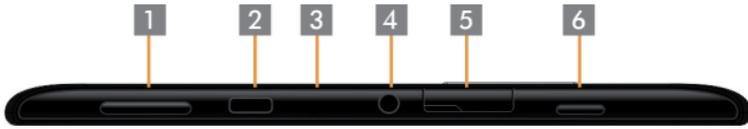

- 1 Lautstärkeknopf
- 2 Micro-USB-Port
- 3 Mikrofon
- 4 Kopfhöreranschluss
- 5 Micro-SD-Einschub

- 6 Ein/Aus-Taste
- 7 Vordere Kamera
- 8 Hintere Kamera
- 9 Reset-Knopf
- 10 Lautsprecher

2 Das Tablet einschalten



- ◆ Drücken Sie die Ein/Aus-Taste lang (einige Sekunden).



- ◆ Schieben Sie das Symbol **Entsperren** nach rechts.


3 Mit WLAN-Netzwerk verbinden



- ◆ Vorhandenes Netzwerk gefunden.




- ◆ Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps**.

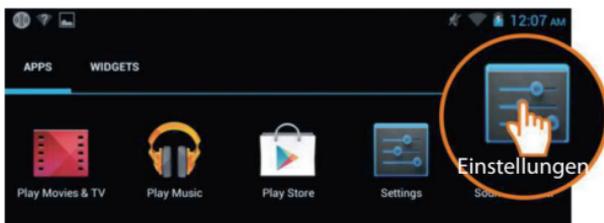

- ◆ Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen**.



- ◆ Tippen Sie auf **WLAN**.

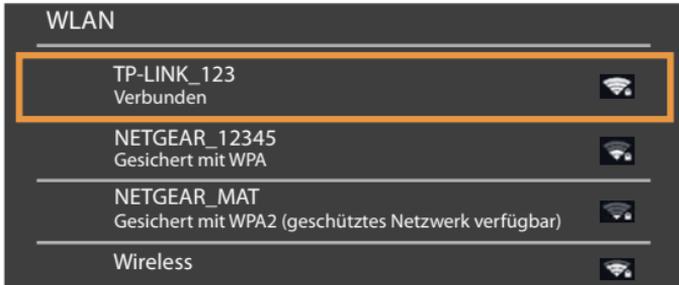

- ◆ Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus.
- ◆ Für ein gesichertes Netzwerk wird ein Passwort abgefragt.



- ◆ Tippen Sie auf die Eingabefläche und geben Sie das Passwort ein.




- ◆ Die WLAN-Verbindung ist erfolgreich hergestellt.

4 Eine Applikation öffnen



- ◆ Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps**. 
- ◆ Tippen Sie auf die Applikation, die Sie starten wollen.

5 Übertragung von Dateien zwischen Tablet und Computer

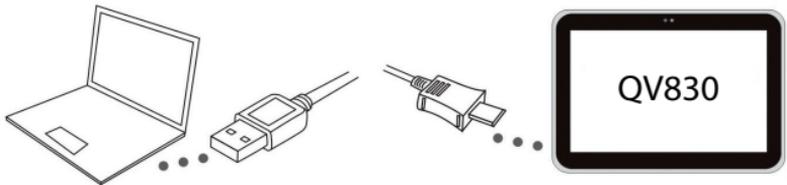

- ◆ Verbinden Sie Tablet und PC mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

Tipp: Installieren Sie "Windows Media Player 11" wenn Windows XP oder eine frühere Version auf Ihrem Computer installiert ist.




- ◆ Wählen Sie das Laufwerk "Gigaset QV830", um die auf dem Tablet vorhandenen Dateien anzuzeigen und um Dateien zwischen Tablet und Computer zu übertragen.
- ◆ Ziehen Sie das Kabel nach Beendigung wieder ab.
- ◆ Mehr Informationen unter: www.gigaset.com/service

6 Das Tablet ausschalten



- ◆ Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** bis der folgende Dialog erscheint.

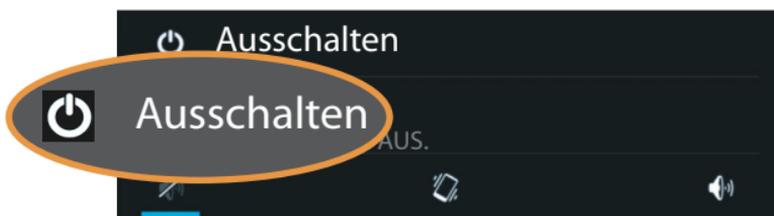

- ◆ Tippen Sie auf **Ausschalten**.



Sprache wählen

Um die Sprache zu ändern:

- ▶  Anwendungseite ▶  Einstellungen ▶  Sprache & Eingabe ▶ Sprache. ▶ Sprache wählen.

Online-Hilfe

- ▶  Anwendungseite ▶  Hilfe.

Akku laden

- ▶ Das Laden des Akkus ist effizienter, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143