

Gigaset

S850

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals




Inhoudsopgave

Overzicht	3
Veiligheidsinstructies	5
Toestel in gebruik nemen	6
Toestel bedienen	11
Toestel leren kennen	11
Telefoneren	14
Providerspecifieke functies (netdiensten)	20
Voicemail	26
Berichtenlijsten	27
Oproepenlijsten	29
Contacten	30
Overige functies	34
Akoestische profielen	34
Kalender	35
Wekker	37
Babyfoon	38
ECO DECT	40
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
SMS (tekstberichten)	43
Media-map	50
Bluetooth	52
Extra functies via de PC-interface	54
Telefoon uitbreiden	56
Meerdere handsets	56
Repeater	59
Gebruik achter een router	60
Gebruik achter een telefooncentrale	60
Telefoontoestel instellen	62
Bijlage	70
Klantenservice	70
Informatie van de fabrikant	74
Technische gegevens	76
Symbolen op het display	78
Menu-overzicht	80
Trefwoordenregister	83



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

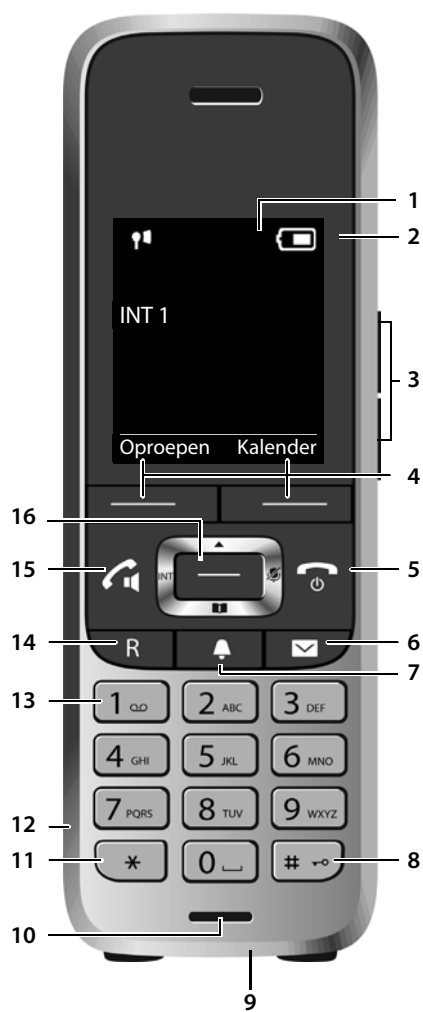

Overzicht

Handset




- 1 Display**
- 2 Statusbalk** (→ pagina 78)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 Volumetoetsen** (→ pagina 12)
Voor **handset/headset, oproepsignaal, handsfree** en het signaleren van **afspraken**
- 4 Displaytoetsen** (→ pagina 12)
- 5 Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 Berichttoetsen** (→ pagina 27)
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 Profieltoetsen**
Wisselen tussen akoestische profielen
- 8 Hekjetoetsen**
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken
- 9 USB-aansluiting**
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 Microfoon**
- 11 Ster-toets**
Omschakelen tussen impuls-kiezen/toonkiezen (bij bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken
Tabel met speciale tekens openen (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken
- 12 Aansluiting voor headset**
(2,5 mm aansluiting)
- 13 Toets 1**
Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 14 R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 15 Verbindingstoets / handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht);
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
Kiezen ▶ **lang** indrukken
- 16 Navigatietoets/menutoets** (→ pagina 11)

Basisstation




- A Aanmeld-/paging-toets**
Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken
Handset aanmelden ▶ **lang** indrukken

Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken

Symbolen



	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.

Toetsen



Verbindings-/ handsfree-toets  of  en 

Verbreekttoets 

Cijfer-/lettertoetsen  tot 

Stertoets  / hekjettoets 

Berichttoets  / R-toets 

Navigatietoets rand  / midden 






Profieltoets 










Displaytoetsen, bijv. **OK**, **Terug**, **Selectie**, **Wijzigen**, **Opslaan**

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.</p> <p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking


- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een draagclip

Basisstation aansluiten

- ▶ Steek het telefoonsnoer in de aansluiting **1** op de achterzijde van het basisstation en schuif de kabel onder de kabelgeleiding.
- ▶ Steek de voedingskabel van de netadapter in de aansluiting **2** op de achterzijde van het basisstation en draai de hoekstekker onder de kabelgeleiding.
- ▶ **Eerst** de netadapter **3** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **4** aansluiten.

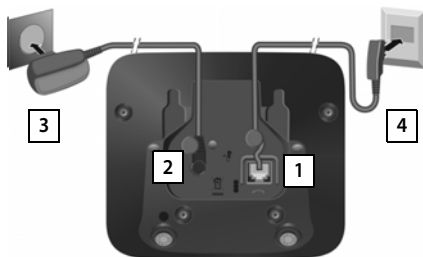


De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet zonder stroom werkt.

Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** voedingskabel en telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan onderling verschillen (→ Indeling van de telefoonstekker).

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

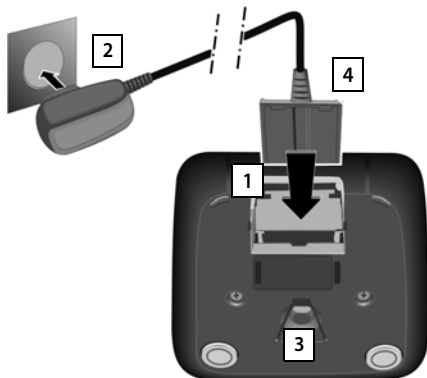

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ▶ **U kunt deze beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.




- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het Klepje weer openen:
 - ▶ Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.
- ▶ Vervolgens het klepje dicht-
druken tot het vastklikt.

Batterijen laden

- ▶ Laad de batterijen de eerste keer volledig op in het basisstation/de lader of met een standaard USB-netadapter (→ pagina 10).



De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd basisstation of lader.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af. De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Als een handset niet aangemeld is (melding "Handset aanmelden"), dan meldt u hem nu handmatig aan (→ pagina 57).

Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.



Toestel in gebruik nemen

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. Engels) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld Nederlands ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Terugkeren naar de ruststand ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**



De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ ... met tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 5 0 8 2 0 1 4 voor 15-08-2014.

Tijd invoeren:

- ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur.

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** drukken. ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terugkeren naar de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets **lang** indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!



Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

Meer informatie over headsets vindt u op de productpagina onder → www.gigaset.com/s850.


De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 64).



USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.

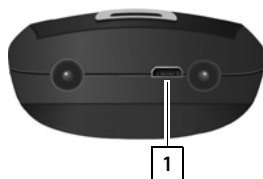



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen


Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

 kort indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen



Microfoon uitschakelen





Interne ruggespraak inschakelen



Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




Volumetoetsen

Volume voor **handset/headset**, **oproepsignaal**, **handsfree** en het signaleren van **afspraken** instellen: ▶ Volumetoetsen  /  aan de rechterkant van de handset indrukken

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

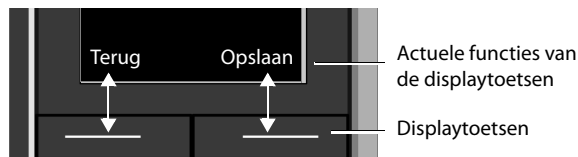

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 78.




Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: → pagina 67


Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 80

Functies selecteren / bevestigen

Selectie bevestigen met **OK** of midden van de navigatietoets  indrukken


Eén menuniveau terug met **Terug**


Overschakelen naar het rustdisplay met  lang indrukken

Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met **Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu


In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken

▶ ... met navigatietoets  submenu

selecteren ▶ **OK**


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

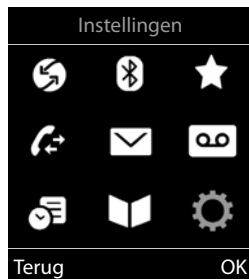

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** over in de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.






- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset
→ Tabellen met tekensets pagina 77.

Telefoneren

Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken of
 - ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het nummer: → pagina 20

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfer-toetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen





Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergavn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK**


Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ **OK** ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ►  **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen: ►  **Alles wissen** ► **OK**

Automatische nummerherhaling instellen:

►  **Autom. nr. herhaling** ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ► Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.






Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 29) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.


►  ► ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK** ► ... met  vermelding selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
  Frank	14.02.14, 15:40
 089563795	13.02.14, 15:32
  Susan Black	11.02.14, 13:20
Weergavn	Opties









U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

►  ► ... met   **Extra functies** selecteren ► **OK** ►  **Snelkiezen** ► **OK** ► ... met  **Inschakelen** inschakelen ►  **Oproep naar** ► ... met  nummer invoeren ► **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

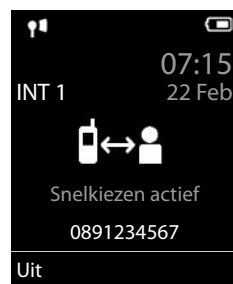




Snelkiezen uitvoeren: ► Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ► Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ► Toets  lang indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken of ► **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ► Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset
- Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410: ► Verbindingstoets  indrukken



De Gigaset L410 is op het basisstation aangemeld → Gebruiksaanwijzing Gigaset L410

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller



Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.






Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 20).

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Opties** ►  **Wissel. weigeren** ► **OK**
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ► ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ► **Verbreektoets**  indrukken.

Intern telefoneren

-  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ► ... met  handset of **Aan allen** (groepsoproep) selecteren ► Verbindingstoets  indrukken



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 56).

Snelkiezen voor groepsoproep:

-  **kort** indrukken ►  of ►  **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met handset of **Aan allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ▶ met tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen: ▶ **Conferentie**
- Conferentie beëindigen: ▶ **EindConf.** ... U bent weer met de externe deelnemer verbonden ... ▶ met tussen beide deelnemers wisselen

De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreekttoets .

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Afwijzen**
het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**). U kunt deze oproep echter niet aannemen of weigeren.

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen
De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)zuschalten

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ►
Inbreken ► **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

- indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:






- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Ontvangstvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset)


- ▶ Volumetoetsen  /  of  indrukken ▶ ... met  /  of  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

Microfoon uitschakelen


Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder (service-provider) en moeten bij deze worden aangevraagd.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:


- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**, **Conferentie**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.


▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Omschakelen op andere netwerkaanbieder

▶  ▶ * # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶  0

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶  *

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer





In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.






Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.






- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Alle opr. anoniem** ▶
Wijzigen (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶ ...
 met  **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Nummer bij de eerstvolgende oproep meesturen






Het telefoonnummer wordt bij de volgende oproep meegestuurd, ook als het meesturen van telefoonnummers permanent onderdrukt is.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Volgende oproep** ▶ OK ▶
Nummer meesturen ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt tot stand gebracht met meesturen van het nummer



Het telefoonnummer wordt samen met de instelling in de nummerherhalingslijst opgeslagen.

Nummer bij de eerstvolgende oproep niet meesturen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Volgende oproep** ▶ OK ▶
Anoniem ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt tot stand gebracht zonder meesturen van het telefoonnummer


CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Naast het nummer worden de geregistreerde naam en eventueel overige informatie van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK** ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon





Tweede gesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 25) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken ("Conferentie" → pagina 25).



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Wisselgesprek** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:






- ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Wisselgesprek bij volgende oproep onderdrukken

Bij de volgende oproep wordt geen wisselgesprek gesignaleerd, ook als de functie "Wisselgesprek" ingeschakeld is.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Volgende oproep** ▶ **OK** ▶ **Wisselgesprek** ▶ ... met  **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... het nummer wordt gekozen



Het telefoonnummer wordt samen met de instelling in de nummerherhalingslijst opgeslagen.



Terugbellen

Bij bezet/afwezigheid






Als een gesprekspartner niet bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

- **Bij bezet:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer de verbinding heeft verbroken.
- **Bij afwezigheid:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer weer getelefoneerd heeft.

Terugbellen starten

▶ Opties ▶  Terugbellen ▶ OK ▶ Verbreekttoets  indrukken

Terugbellen voortijdig wissen


▶  ▶ ... met   Netdiensten selecteren ▶ OK ▶  Terugbellen uit ▶ OK ... u ontvangt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken



Er kan slechts één terugbelopdracht ingeschakeld zijn. Door een terugbelopdracht in te schakelen, wordt een eventueel andere actieve terugbelopdracht automatisch gewist.





De terugbelopdracht kan alleen op de handset worden beantwoordt die de terugbelopdracht heeft geïnitieerd.

Als de terugbelopdracht wordt gesignaleerd voordat u hem kunt wissen:

▶ Verbreekttoets  indrukken





Gemiste oproep terugbellen


U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

▶  ▶ ... met   Netdiensten selecteren ▶ OK ▶  Autom. terugbellen ▶ OK

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.



▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:


▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdoverschrijding: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken




Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Ruggespraak

Oproep naar:

12 

In wachtstand:



025167435

Einde

Opties

Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... vervolgens

Conferentie tot stand brengen:


- ▶ **Conferentie** ... alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken

Terugkeren naar wisselgesprek:

- ▶ **EindConf.** ... u bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen


Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreekttoets  in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.

Gesprek doorverbinden

Tijdens een wisselgesprek, in een conferentie of bij een extern ruggespraakgesprek de beide externe deelnemers met elkaar verbinden.

- ▶ **Opties** ▶  **Doorverbinden** ▶ **OK** ... het eigen gesprek met beide deelnemers wordt beëindigd

Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



De voicemail kan niet met de handset worden in- of uitgeschakeld. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken

of

- ▶ Berichttoets indrukken **Voicemails:** ▶ OK


of

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK



Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 28). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:


-  op het voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld

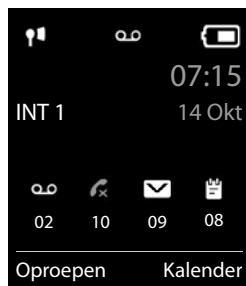


Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken . . . berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶ . . . met  lijst selecteren ▶ **OK** . . . de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 26).








Voorbeeld

Berichten	
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
SMS:	(4)
Herinneringen:	(2)
Terug	OK



Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren

Berichten op de voicemail


▶  

Gemiste oproepen

▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶  


Berichtentoets knippert niet

▶  

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

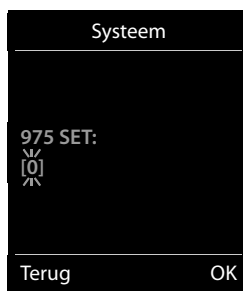







Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

Voorbeeld

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen**
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)





Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.14, 18:32	
  Susan Black	
12.05.14, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen.



Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**







Via menu:

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**





Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



Overige opties

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 32).

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   **Contacten** selecteren ▶ **OK**




Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500


Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
 Voor-/achternaam: max. 16 tekens
 E-mailadres: max. 64 tekens




Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:

Namen / Nummers:

▶ ... met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):




▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Foto beller:

▶ ... met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (→ Media-map).

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert

Achternaam:
J. J.

Thuis:
Abc

Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto beller**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven



▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ ... met  toestel selecteren ▶ **OK**

vCard met Bluetooth ontvangen


Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

Overige functies

Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**, **Profiel luid**

- Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.



In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juli 2014						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶  ▶ ... met   **Kalender selecteren** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... met  gewenste dag selecteren ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met  nieuwe datum invoeren
- Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren
- Beschrijving invoeren:
 - ▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
- Signalering instellen:
 - ▶  **Signaal** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
- Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



 Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken
- Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend

Kalender

- Volume van het oproepsignaal permanent wijzigen: ▶ ... tijdens de herinneringsoproep volumetoetsen  /  indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** signaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:





- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Herinneringen:** ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren







of

▶  ▶ ... met   **Kalender** selecteren ▶ OK ▶  **Gemiste alarmen** ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**
- SMS-bericht schrijven: ▶ **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶  ▶ ... met   **Kalender** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgen

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.


Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**
- Bestemming invoeren:
 - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**
 - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
 - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**

Ruimtebewaking

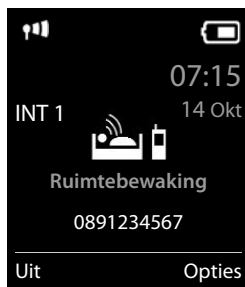

Gevoeligheid van de microfoon instellen:


▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Alarm uitschakelen/annuleren

Alarm uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken



Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Alarm van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken ... de oproep wordt beëindigd
- De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.






Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... Functie opnieuw inschakelen
(→ pagina 38) ▶ **Opslaan**

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen







▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.


Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Meer informatie op internet onder www.gigaset.com.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens


Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

Geen Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave

Ringtone uit Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

- Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ► ... met **Oproeplijsten** selecteren ► **OK** ► ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ► **OK** ► ... met **vermelding** selecteren ► **Opties** ► **Nr. in blokkeerlijst** ► **OK**

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** (= aan) ► **Geblokkeerde nrs.** ► **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- **Nieuw** ► ... met nummer invoeren ► **Opslaan**

Vermelding wissen: ► ... met vermelding selecteren ► **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Beveiligingstype instellen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** (= aan) ► **Beveiligingsmode** ► **OK** ► ... met gewenste soort beveiliging selecteren:

Geen Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.

Ringtone uit Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

Blokking Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ► **Ringtones Handset** ► **OK** ► **Laden oproep uit** ► **Wijzigen** (= oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pagina 20).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde SMS** verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ **OK** ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ **Verbindingstoets** indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**

Nummer invoeren (**Versturen naar**):

Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ **OK**

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerk aanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK selecteren ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ Opties ▶ E-mailadr. invoegen ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooien
- Versturen: ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ Verstuur ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ Opties ▶ Opslaan ▶ OK

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Outbox ▶ OK ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:

SMS-bericht in Outbox lezen:

- ▶ Lezen

Wijzigen: ▶ Opties ▶ Bewerken ▶ OK

SMS-bericht versturen:

- ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK

Vermelding wissen: ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK



Outbox leegmaken: ▶ Opties ▶ Alles wissen ▶ OK ▶ Ja

SMS-berichten ontvangen


Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als één SMS-bericht worden weergegeven.

SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen

- Met berichttoets:  ► ... de berichtenlijst wordt geopend

In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten




Lijst openen: ► ... met  SMS:selecteren ► OK

- Via het SMS-menu:  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK



Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.

Functies van de Inbox

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK ... opties:

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK


Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK (→ pagina 14)

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

SMS-bericht lezen en beheren

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK ► ... met  SMS-bericht selecteren ►  Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

- Opties ►  Antwoorden ► OK


SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

- Opties ►  Bewerken ► OK ► ... met  tekst bewerken ► Opties ►  Tekst doorsturen ► OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:




- Opties ►  Tekst doorsturen ► OK

Tekst weergeven met een andere tekenset:

- Opties ►  Tekenset ► OK ► ... met  tekenset selecteren ► Selectie  = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


- Nummer opslaan in Contacten:  (→ pagina 14)
Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard


De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ **Weergvn** ▶ **Opslaan**

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met   SMS selecteren ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Notificatie ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.







SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerkaanbieder.


SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.



SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

►  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Instellingen ► OK ►  SMS-centrales ► OK ► ... met  SMS-centrale selecteren (✓ = actuele centrale) ► **Wijzigen** ... vervolgens

SMS-centrale inschakelen:

MijnCentrale: ... met  **Ja of Nee** selecteren (Ja = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)

Nummer van de SMS-dienst invoeren:

►  **Nummer van de SMS-centrale** ► ... met  nummer invoeren

Instelling opslaan: ► **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen. Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.


SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel **vóór** de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.


Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

SMS (tekstberichten)







▶  ▶ * #* 0 5 #* 1 9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken: ▶  ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering): ▶  ▶ OK

SMS-statusoverzicht

Als deze functie ingeschakeld is, ontvangt u van uw SMS-centrale voor elk verstuurd SMS-bericht een SMS met statusinformatie.

▶  ▶ ... met   SMS selecteren ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Statusoverzicht ▶ Wijzigen  = aan



Door het opvragen van statusrapporten kunnen extra kosten ontstaan.

Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pagina 47).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
- ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pagina 24).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Media-map

In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

Media-types:



Type		Formaat
Geluid	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

Contactfoto's/geluiden beheren

▶  ▶ ... met   Extra functies selecteren ▶ OK ▶  Media-map ▶ OK ... opties:





Contactfoto weergeven:

▶  Fotoweergave ▶ OK ▶ ... met  afbeelding selecteren ▶ Weergavn ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven



Geluid afspelen: ▶  Geluiden ▶ OK ▶ ... met  geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ Opties ▶ Volume ▶ OK ▶ ... met  volume selecteren ▶ Opslaan

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶  Fotoweergave / Geluiden selecteren ▶ OK ▶ ... met  geluid / afbeelding selecteren ▶ Opties ▶ Naam wijzigen ▶ ... met  naam wissen, met  een nieuwe naam invoeren ▶ Opslaan ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:






▶  Fotoweergave / Geluiden selecteren ▶ OK ▶ ... met  geluid / afbeelding selecteren ▶ Opties ▶ Wis contactp. ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met   Extra functies selecteren ▶ OK ▶  Media-map ▶ OK ▶  Geheugenruimte ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, PDA's of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.
Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶
Wijzigen (= ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is ▶ ... met regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.




Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.


Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de

namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie over een toestel weergeven:





▶ ... eventueel met  toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven

Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ **OK**


Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**


Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermeldingen bewerken


▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met **OK**

Bluetooth-toestel afmelden:

▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**


Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ **OK** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**




Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).




Weigeren: ▶ **Verbreektoets**  **kort** indrukken.

Extra functies via de PC-interface

- Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ Ja
- Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

- ▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Eigen toestel** ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ Opslaan

Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → www.gigaset.com/quicksync

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Outlook
- u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
- geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
- firmware bijwerken.

De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren



- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** (→ pagina 10) verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync Help**

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).



Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.







Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 7) ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 7)
- ▶ Toetsen  en  met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen  en  loslaten ... de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op de PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ▶ ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ▶ OK ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ OK




Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.





Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ▶ Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:






- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


Handset zoeken ("paging")

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.





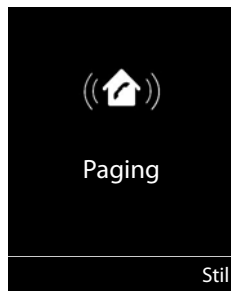


Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.



Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ **OK** ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.






De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen (= aan) ▶  DECT uit ▶ Wijzigen (= uit)

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Encryptie ▶ Wijzigen (= uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.







U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 Instellingen ▶ Systeem ▶ Repeater

Repeater afmelden

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶ ... met  repeater selecteren ▶ Afmelden ▶ Ja

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  *  # →  5  7  ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
-  ▶ OK normale mode
-  ▶ OK XES-mode 1
-  ▶ OK XES-mode 2










Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale








Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen






- ▶  ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Kiesmethode ▶ OK ▶ ... met  toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ Selectie  = geselecteerd

Flashtijden instellen

- ▶  ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Flashtijd ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  flashtijd selecteren ▶ Selectie  = geselecteerd



Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Netlijncode ▶ OK ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:



- ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen































- Regel: ▶  Voor ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen
- Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst).
- Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.
- Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.
- Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Paوزه instellen

▶  ▶  #*0 5 #* ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶   ▶  ▶ OK
	3 sec	▶   ▶  ▶ OK
	7 sec	▶   ▶  ▶ OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶   ▶  ▶ OK
	1600 ms	▶   ▶  ▶ OK
	3200 ms	▶   ▶  ▶ OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	▶   ▶  ▶ OK
	2 sec	▶   ▶  ▶ OK
	3 sec	▶   ▶  ▶ OK
	6 sec	▶   ▶  ▶ OK

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

▶ R-toets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

Tijdelijk omschakelen op toonkiezen (TDK (toon))

Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding:







▶ Stertoets  kort indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impulskiezen ingeschakeld.



Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)






Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display en toetsen

Screensaver



Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan ofUit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**


Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.









U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken ... het rustdisplay wordt weergegeven








Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden eventueel afgekort.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Kleurenschema









Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.







Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**









Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Toetsverlichting in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Toetsverlichting** ▶ **Wijzigen** ( = aan)




Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen


Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.



Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶ Volumetoetsen  /  aan de rechterkant van de handset indrukken




of

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen








Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

Handset- en handsfree-profiel

Selecteer **hoofdtelefoon** en **handsfree** profielen om de telefoon zo goed mogelijk in te stellen op omgevingsgeluiden. Bepaal zelf welke het meest comfortabel is voor jezelf en de andere partij.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Akoest. profielen** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met  **Profiel** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: **Profiel 1** (instelling bij levering) ... **Profiel 4**

Ringtones

Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen. ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Terwijl het toestel overgaat, kunt u het oproepsignaal met de volumetoetsen (harder) of (zachter) blijvend wijzigen.

Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** blijvend opgeslagen.

Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekt**toets indrukken.

Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens
Toon bij indrukken van een toets:
 - ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecterenBevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:
 - ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecterenWaarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):
 - ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecterenWaarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:
 - ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecterenInstelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezen** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ OK ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.


Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.



of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:
 Programmering wijzigen:
 ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**
- Programmering wissen:
 ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen






- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... opties:
- | | |
|-------------------------|---|
| Snelkiezen | Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren |
| Ruimtebewaking | Babyfoon instellen en in- of uitschakelen |
| Wekker | Wekker instellen en in-/uitschakelen |
| Kalender | Kalender oproepen |
| Snelkiezen | Snelkiezen instellen |
| Bluetooth | Bluetooth-menu openen |
| Nummerherhaling | Nummerherhalingslijst weergeven |
| Meer functies... | ▶ OK ▶ ... met  overige functies selecteren |
| Oproeplijsten | Oproepenlijst weergeven |
| Nr. onderdrukken | NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken |
| Omleiding | Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen |
| SMS | SMS-menu openen |

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel handset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 4 0 1 2 0 1 4 voor 14-01-2014

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Regionummers** ► **OK** ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met invoerpositie wijzigen ► **<C** ... eventueel cijfer wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers

Landcode:
00 - 49

Regionummer:
0 - [8]]

< C Opslaan







Wachtmuziek in-/uitschakelen

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ► **Wachtmuziek** ► (Wijzigen) = aan

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Systeem-PIN** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:






- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen voorleggen.

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service ► FAQ

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ►  lang indrukken
- De batterij is leeg. ► Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 7)

In het display knippert de melding 'Geen basis'.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ► Netadapter van het basisstation controleren
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - **Maximum bereik** inschakelen (→ pagina 40) of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ► Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 56)

Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ► **Profiel persoonlijk** instellen . . . dan toestelinstellingen wijzigen (→ pagina 64).

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 65)
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ► Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 24)
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen (→ pagina 41)
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - Controleer de tijdsturing voor externe oproepen (→ pagina 41)

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ► Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft (→ pagina 77).

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld (→ pagina 59). ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 11).

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 69)

Systeem-PIN vergeten.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 69)

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 19)

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ▶ **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ▶ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ▶ Datum/tijd instellen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 52).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 52).

Garantie

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN Zoetermeer, Nederland,
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Standby-tijd (uren)*	300/180
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur / gesprekstijd per dag (uren) *	120/90
Laadduur in basisstation (uren)	5
Laadduur in lader (uren)	7

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand
(Displayverlichting instellen → pagina 63)



De bedrijfstijden van het toestel kunnen worden verlengd met een batterij met een hogere capaciteit.

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Handset in lader	ca. 1,2 W
	Handset buiten lader	ca. 0,55 W
Tijdens een gesprek:	ca. 0,65 W	

Algemene technische gegevens


DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK

Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Indeling van de telefoonstekker

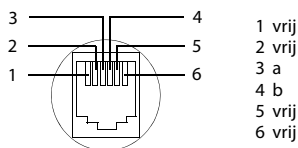

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.







	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 =	11	.	,	?	!	← ²⁾	0			







- 1) Spatie
2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Profiel zacht ingeschakeld (oproep- signaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld






Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd reste- rend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %




Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen




Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset  indrukken



Netdiensten

Autom. terugbellen		→ pagina 23						
Volgende oproep	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Anoniem</td> <td>→ pagina 21</td> </tr> <tr> <td>Nummer meesturen</td> <td>→ pagina 21</td> </tr> <tr> <td>Wisselgesprek</td> <td>→ pagina 22</td> </tr> </tbody> </table>	Anoniem	→ pagina 21	Nummer meesturen	→ pagina 21	Wisselgesprek	→ pagina 22	
Anoniem		→ pagina 21						
Nummer meesturen		→ pagina 21						
Wisselgesprek	→ pagina 22							
Omlleiding		→ pagina 24						
Wisselgesprek		→ pagina 22						
Alle opr. anoniem		→ pagina 21						
Terugbellen uit		→ pagina 23						



Bluetooth

Inschakelen	→ pagina 52
Headset zoeken	→ pagina 52
Toestel zoeken	→ pagina 52
Bekende toestellen	→ pagina 53
Eigen toestel	→ pagina 54



Extra functies

Ruimtebewaking		→ pagina 38								
Snelkiezen		→ pagina 15								
Media-map	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 50</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Screensavers	→ pagina 50	Fotoweergave		Geluiden		Geheugenruimte		
Screensavers		→ pagina 50								
Fotoweergave										
Geluiden										
Geheugenruimte										



Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 29
Uitgaande oproepen	
Beantwoorde opr.	
Gemiste oproepen	

**SMS**

Nieuwe SMS
Inbox
Outbox
Instellingen

SMS-centrales
Statusoverzicht
Notificatie

- pagina 43
- pagina 44
- pagina 44
- pagina 47
- pagina 48
- pagina 46

**Antwoordapparaat**

Berichten afspelen
Voicemail

- pagina 26
- pagina 26

**Kalender**

Kalender
Wekker
Gemiste alarmen

- pagina 35
- pagina 37
- pagina 36

**Contacten**

- pagina 30

**Instellingen**

Datum en tijd
Geluidsinstellingen

Gespreksvolume
Akoest. profielen
Attentietonen
Ringtones Handset
Wachtmuziek

Handset-profielen
Handsfree-profielen

Volume
Ringtones
Tijdschakeling
Anonieme oproep uit
Laden oproep uit

- pagina 68
- pagina 64
- pagina 64
- pagina 64
- pagina 65
- pagina 65
- pagina 65
- pagina 41
- pagina 41
- pagina 42
- pagina 68

Menu-overzicht

Display + toetsenb.	Screensaver		→ pagina 62	
	Grote letters		→ pagina 63	
	Kleurschema's		→ pagina 63	
	Displayverlichting		→ pagina 63	
	Toetsverlichting		→ pagina 63	
	Auto-toetsblok.		→ pagina 63	
Taal			→ pagina 62	
Aanmelden	Handset aanmelden		→ pagina 56	
	Afmelden		→ pagina 57	
	Basis kiezen		→ pagina 57	
Telefonie	Autom. aanname		→ pagina 64	
	Regionummers		→ pagina 68	
	Inbreken		→ pagina 18	
	Netlijncode		→ pagina 60	
	Kiesmethode	TDK (toon)		→ pagina 60
		IDK (impuls)		
	Flashtijd		→ pagina 60	
	Anonieme oprn.		→ pagina 41	
	Blokkeerlijst	Geblokkeerde nrs.		→ pagina 42
		Beveiligingsmode		→ pagina 42
Systeem	Herstel handset		→ pagina 67	
	Herstel basis		→ pagina 69	
	Encryptie		→ pagina 59	
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pagina 59	
	Systeem-PIN		→ pagina 69	
ECO DECT	Maximum bereik		→ pagina 40	
	DECT uit			

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	3
Aanmeld-/paging-toets	3
Aanmelden (handset)	56
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	50
als screensaver	50
formaten	50
hernoemen	50
wissen	50
Afmelden (handset)	57
Afspraak	
gemiste	36
gemiste weergeven	36
instellen	35
signaleren	35
Akoestische profielen	34
Alarm (babyfoon) uitschakelen	39
Anoniem bellen	20, 21
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	26
Attentiesignalen	65, 66
Attentietoon (beep)	34
Automatisch	
beantwoorden	64
Automatische	
nummerherhaling	15
B	
Babyfoon	38
inschakelen	38
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	6
instellen	68
naam wijzigen	57
op router aansluiten	60
standaardinstellingen herstellen	69
systeem-PIN	69
wisselen	57
Batterijen	
laadniveau	78
laden	8
plaatsen	7
Beep (attentietoon)	34
Bellen	
extern	14
Beller terugbellen	23
Berichten beluisteren	26
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	28
Berichtenlijsten	27
Berichttoets	3
lijst openen	45
Beste basisstation	57
Bezig met verbinden met basisstation	57
Bijschakelen in extern gesprek	18
Blokkeerlijst	42
Bluetooth	52
Contacten versturen (vCard)	33
inschakelen	52
lijst met bekende toestellen	53
toestellen aanmelden	52
toestellen afmelden	53
toestelnaam wijzigen	54
C	
Cijfertoets programmeren	66
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
CNIP, Calling Name Identification Presentation	21
Conferentie	17, 25
beëindigen	17, 25
twee externe gesprekken	25
Conferentie met drie personen zie Conferentie	
Contact met vloeistoffen	75
Contacten	30
contactpersoon	30
contactpersoon aanmaken	30
contactpersoon selecteren	31
contactpersoon/lijst naar handset sturen	32
nummer kiezen	14
nummer overnemen	32
openen	30
vCard versturen (Bluetooth)	33
versturen naar handset	32
volgorde van contactpersonen	31
vrije ruimte	31
zoeken	31

Trefwoordenregister

Contactfoto	
weergeven in mediamap	50
Contactfoto, in Contacten	30
Correctie van onjuiste invoer	13
Customer Care	70

D

Datum instellen	9, 68, 81
DECT-signaal	
reduceren	40
Disclaimer	73
Display	
displaytaal wijzigen	62
gebroken	5
instellen	62
kleurenschema	63
screensaver	62
verlichting	63
Displaytoetsen	3, 12
programmeren	66
symbolen	78
Doorverbinden, externe gesprek intern	17
Draadloze module uitschakelen	40

E

Echo's, bij gebruik op een router	60
ECO DECT	40
Eerste oproepsignaal onderdrukken	47
E-mailadres	44

F

Firmware-update	55
Flashtijd	60
Fouten verhelpen algemeen	71

G

Garantie	72
Gebroken display	5
Gebruiksduur van de handset	76
Geen DECT-signaal	40
Geen signalering van oproepen	
anonieme	41
blokkeerlijst	42
oproepsignaal in de lader	
uitschakelen	42
Geheugenruimte, mediamap	51
Gehoorapparaten	5
Geluid	
afspelen	50
formaten	50

Geluiden	
hernoemen	50
wissen	50
Geluiden voor ringtones	50
Gemiste verjaardagen/afspraken	36
Gesprek	
doorverbinden	25
extern	14
gesprekspartner bijschakelen	18
intern	16
intern doorverbinden	17
Goedkeuring	74
Groot lettertype	63

H

Handset	
aanmelden	56
aanmelden bij andere basisstations	57
afmelden	57
als babyfoon gebruiken	38
attentiesignalen	66
automatische toetsblokkering	63
displaytaal	62
displayverlichting	63
groot lettertype	63
handsfree-volume	19, 64
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	11
instellingen wijzigen	62
kleurenschema	63
lader aansluiten	7
meerdere gebruiken	56
microfoon uitschakelen	19
naam wijzigen	58
nummer wijzigen	58
paging	57
ruststand	13
standaardinstellingen herstellen	66
toetsverlichting	63
volume van de handset	19, 64
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	38
wisselen naar ander basisstation	57
wisselen voor beste ontvangst	57
zoeken	57
Handsetprofielen	64
Handsfree-telefoneren	19
Handsfree-toets	19
Handsfree-volume	19

Handsfree-volume/volume van de handset	19
Headset (Bluetooth)	52
Headset aansluiten	8
Headset-aansluiting	9
Hekjetoets	3
Help	71
Hoofdletters/kleine letters	13

I

IDK (impulskiezen)	60
Impulskiezen	60
In gebruik nemen, handset	7
Inbox (SMS)	44, 45
Indeling telefoonstekker	77
Inhoud van de verpakking	6
Intern	
bijschakelen	18
ruggespraak	17
telefoneren	16
Inzameling van afval en oude apparaten	75
IP-adres	
op de handset weergeven	3

K

Kalender	35
Kiesmethode	60
Kiespauze	61
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	66
uit Contacten	14
uit de oproepenlijst	15
uit nummerherhalingslijst	14
Klantenservice	70
Kleine letters/hoofdletters	13
Kleurenschema	63
Koppelen, zie SMS	

L

Laadduur	76
Laadniveau van de batterijen	78
Lader (handset)	
aansluiten	7
Landcode	68
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	53
SMS-Inbox	45
SMS-Outbox	44
Luidspreker	19

M

Maximum bereik	40
Mediamap	50, 66
contactfoto weergeven	50
geheugenruimte	51
Medische apparatuur	5
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	21
tijdelijk inschakelen	21
tijdelijk uitschakelen	21
Meesturen van het telefoonnummer	20
geen	20
tijdelijk uitschakelen	21
Menu-toets	11
Microfoon	3
in-/uitschakelen	19
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	74

N

Naam van de handset wijzigen	58
Navigatietoets	3, 11
Netadapter	5
Netdiensten, providerspecifiek	20
Netlijncode (telefooncentrale)	60
Netlijncode, (telefooncentrale)	60
Netwerkaanbieder	20
Niet storen	
tijdsturing	41
Nieuwe berichten weergeven	27
Noodoproep	
niet mogelijk	5
Nummer	
invoeren	13
meesturen (volgende oproep)	21
niet meesturen	21
niet meesturen (volgende oproep)	21
onderdrukken	21
opslaan in Contacten	30
overnemen in Contacten	32
van voicemail invoeren	26
Nummerherhalingslijst	14
Nummeronderdrukking	20
NummerWeergave	20

O

Omschakelen (netwerkaanbieder)	20
Omschakelen op andere netwerkaanbieder	20

Trefwoordenregister

Onderhoud van het toestel	75
Onjuiste invoer corrigeren	13
Ontvangststerkte	78
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem	21
beantwoorden	16
doorverbinden	25
intern doorverbinden	17
Oproep beantwoorden	64
Oproep, anoniem	20, 21
geen signalering	41
Oproepblokkering	42
Oproepdoorschakeling	24
Oproepenlijst	
beller terugbellen	29
kiezen vanuit	15
nummer overnemen in Contacten	29
openen	29
vermelding	29
vermelding wissen	29
wissen	29
Oproepenlijsten	29
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	47
in lader uitschakelen	42
onderdrukken	47
ringtone voor interne/externe oproepen	65
tijdsturing	41
Oproepsignalen	65
Outbox (SMS)	44

P

Paging	57
Pauze	
na lijnbelegging	61
na netlijncode	61
na R-toets	61
PC-interface	54
PIN-code wijzigen	69
Problemen oplossen	
SMS	48
Profielen	34
Profieltoets	3, 34

Q

QuickSync	54
-----------	----

R

Regionnummer	68
Repeater	59
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	65
wijzigen	65
Router, basisstation aansluiten	60
R-toets	3, 61
Ruggespraak	
beëindigen	24
extern	24
intern	17
Ruimtebewaking (babyfoon)	38
Ruststand, terugkeren naar de	13

S

Schrijven (SMS)	
versturen	43
Screensaver	62
Service-provider zie netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	78
Sluimerstand (wekker)	37
SMS	43
centrale	47
fouten herstellen	48
gekoppeld	43
Inbox	45
lezen	45
naar e-mailadres versturen	44
ontvangen	44
Outbox	44
schrijven/versturen	43
statusoverzicht	48
tijdelijk opslaan	44
vCard	46
wissen	45
zelf fouten oplossen	48
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	47
SMS-centrale	
instellen	47
nummer wijzigen	47
SMS-notificatie	46
Snelkiezen	14, 15, 66
Speciale letters invoeren	13
Speciale tekens invoeren	13
Statusbalk	3
symbolen	78

Stertoets	3	Toets (basisstation), aanmelden/paging	3
Stroomverbruik	76	Toets 1 (snelkiezen)	3
Symbolen		Toets programmeren	66
nieuwe SMS	45	Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
op displaytoetsen	78	Toetsblokkering, automatisch	63
signalering	78	Toetsen	
statusbalk	78	aan/uit-toets	3
weergave van nieuwe berichten	27	Berichttoets	3
wekker	37	displaytoetsen	3, 12
Symbolen op het display	78	handsfree	19
Systeem instellen		hekjetoets	3
instellen	68	menu	11
Systeeminstellingen beveiligen	69	navigatietoets	3, 11
Systeem-PIN		profielen	34
reset	69	profieltoets	3
wijzigen	69	R-toets	3
Systeem-PIN wijzigen	69	snelkiezen	3
		ster-toets	3
T		verbindingstoets	3
Taal, display	8, 62	verbreekttoets	3, 14
Tabellen met tekensets	77	volume	12
TDK (toonkiezen)	60, 61	volumetoetsen	3
Technische gegevens	76	Toetsverlichting	63
Tekst invoeren	13	Toonkiezen (TDK)	60, 61
Telefoneren		Trema's invoeren	13
extern	14	Tweede gesprek, extern	22
intern	16	eenmalig onderdrukken	22
oproep beantwoorden	16		
Telefooncentrale		U	
basisstation aansluiten	60	Update	55
flashtijden instellen	60	USB-datakabel aansluiten	10
kiesmethode instellen	60		
netlijncode	60	V	
omschakelen op toonkiezen	61	vCard (SMS)	46
pauzetijden	61	Veiligheidsinstructies	5
SMS-berichten	47	Verbinden van gesprekspartners	25
Telefooncentrale aansluiten	60	Verbindingstoets	3
Telefoonstekker, indeling	77	Verbreekttoets	3, 14
Terugbellen		Verjaardag zie Afspraak	
starten	23	Verlichting, toetsen	63
wissen	23	Versturen	
Tijd instellen	9, 68, 81	alle contactpersonen naar handset	32
Tijdschakeling voor externe oproepen	41	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	30
Toestel		VIP-ringtone	30
bedienen	11	Vloeistoffen	75
Toestel aanmelden (Bluetooth)	52	Voicemail	26
Toestel in gebruik nemen	6	nummer invoeren	26
Toestellen afmelden (Bluetooth)	53	Voicemail zie Voicemail	
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	54	Voicemailmelding weergeven	27

Trefwoordenregister

Volume	19	Wijzigen	
handset	64	displaytaal	62
handsfree-volume van de handset	64	handsfree-volume	64
luidspreker	64	systeem-PIN	69
Volume van de handset	19	volume van de handset	64
Volume van het oproepsignaal	65	Wisselgesprek	17
Volumetoetsen	3, 12	twee externe gesprekken	25
Vragen en antwoorden	71	Wisselgesprek, extern	
Vrije ruimte in Contacten	31	beantwoorden/weigeren	16, 18
<hr/>		Wisselgesprek, intern	
W		beantwoorden	18
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen		<hr/>	
Wachtmuziek	68	X	
Weergave		XES-mode	60
anoniem	20	<hr/>	
extern	20	Z	
gemiste afspraak/verjaardag	36	Zoeken	
melding van voicemail	27	handset	57
nieuwe berichten in-/uitschakelen	28	Zoeken in Contacten	31
onbekend	20		
vrije ruimte in Contacten	31		
Wekker	37		
in-/uitschakelen	37		
Wekoproep	37		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com