

Gigaset

S850

É possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina
www.gigaset.com/manuals




Indice

Descrizione	3
Note di sicurezza	5
Messa in funzione	7
Utilizzare il telefono	12
Conoscere il telefono	12
Telefonare	15
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	21
Segreteria di rete	25
Liste messaggi	26
Liste chiamate	28
Rubrica telefonica	29
Ulteriori impostazioni	33
Profili acustici	33
Calendario	34
Sveglia	36
Sorveglianza bimbo	37
ECO DECT	39
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	40
SMS (messaggi di testo)	42
Archivio Media-Pool	49
Bluetooth	50
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	53
Estensione del telefono	55
Più portatili	55
Repeater	57
Funzionamento con un router	58
Funzionamento su un centralino telefonico	59
Impostare il telefono	61
Appendice	70
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	70
Indicazioni del fornitore	75
Tuteliamo l'ambiente	76
Dati tecnici	78
Simboli del display	80
Albero del menu	82
Indice	85



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

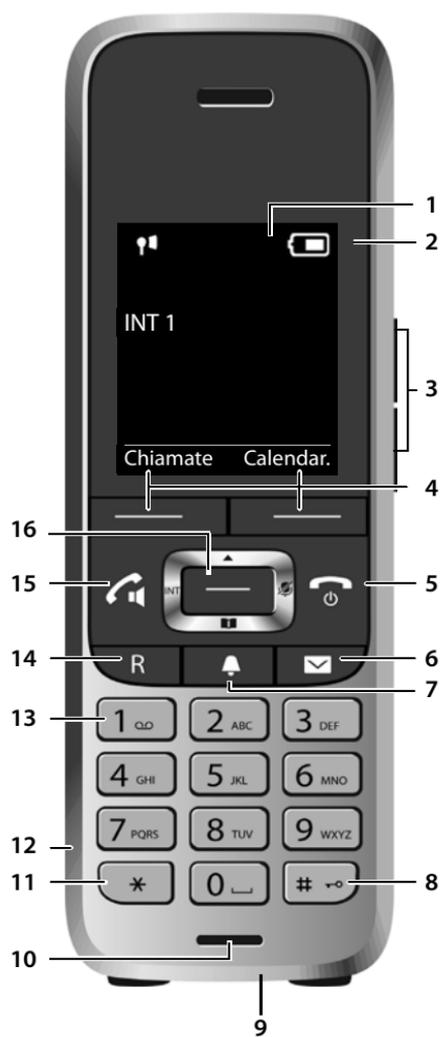

Descrizione

Portatile

- 1 Display**
- 2 Barra di stato** (→ pag. 80)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 Tasti volume** (→ pag. 13)
Per ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce e la segnalazione di appuntamenti
- 4 Tasti funzione** (→ pag. 13)
- 5 Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spgnere**
Terminare una conversazione; terminare una funzione;
Indietro di un livello nel menu ▶ premere **brevemente**
Tornare in stand-by ▶ premere **a lungo**
Accendere/spgnere il portatile ▶ premere **a lungo**
(in stand-by)
- 6 Tasto messaggi** (→ pag. 26)
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Quando lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 7 Tasto profili**
Passare da un profilo acustico all'altro
- 8 Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco ▶ premere **a lungo**
tasti (con display in stand-by)
Cambiare tra maiuscolo, ▶ premere **brevemente**
minuscolo e cifre
(durante l'inserimento del testo)
- 9 Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il pc
- 10 Microfono**
- 11 Tasto asterisco**
Cambiare tra selezione a ▶ premere **brevemente**
impulsi e selezione a toni
(con connessione attiva)
Aprire la tabella dei caratteri ▶ premere **brevemente**
speciali
(durante l'inserimento del testo)

- 12 Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 13 Tasto 1 / Segreteria**
contattare la segreteria di rete ▶ premere **a lungo**
- 14 Tasto R**
Consultazione (Flash) ▶ premere **brevemente**
Inserire una pausa di ▶ premere **a lungo**
digitazione
- 15 Tasto impegno linea/tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce; inviare SMS (durante l'invio di un SMS)
Aprire la lista di ripetizione ▶ premere **brevemente**
chiamate ▶ premere **a lungo**
Avviare la selezione
- 16 Tasto di navigazione/tasto menu** (→ pag. 12)

Base

- A Tasto registrazione/paging**
Cercare portatili (paging) ▶ premere **brevemente**
Registrazione portatile ▶ premere **a lungo**

Utilizzare le istruzioni per l'uso in modo efficace

Simboli

	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare ferite alle persone o danni agli oggetti o implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Informazione importante per la funzione e per il corretto utilizzo.

Tasti

Tasto impegno linea/viva voce  oppure  e 

Tasto di fine chiamata 

Tasti numerici/delle lettere da  a 

Tasto asterisco  / Tasto cancelletto 

Tasto messaggi  / tasto R 

Tasto funzione lati  / centro 

Tasto profilo 

Tasti funzione, per es. **OK**, **Indietro**, **Scegli**, **Modifica**, **Salva**

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Passo	Cosa fare
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  / disattivata  .

Note di sicurezza

	<p>Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.</p> <p>Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.</p> <p>Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare neppure chiamate di emergenza.</p> <p>Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.</p>
	<p>Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne consiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>
	<p>Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.</p> <p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.</p> <p>Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>In caso di cessione dell'apparato consegnate sempre anche il presente manuale d'uso che può essere anche scaricato da Internet.</p> <p>Inoltre cancellate la rubrica telefonica per proteggere la vostra privacy.</p>
	<p>In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.</p>
	<p>Non utilizzare l'apparecchio se il display è crepato oppure rotto. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Portare l'apparecchio a far riparare in un Centro Assistenza.</p>
	<p>Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>

	Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.
	Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica.
	Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.
	Non accendere il portatile a bordo di aerei. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.
	Protezione dai fulmini Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Avvertenze funzionali

Bluetooth (se disponibile nel modello da voi acquistato)

Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso di un auricolare Gigaset Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.

Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.

Messa in funzione

Contenuto della confezione


- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un **portatile**,
- un coperchio delle batterie,
- due batterie,
- una clip da cintura,
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- due batterie, un coperchio delle batterie e una clip per cintura

Collegare la base

- ▶ Inserire il cavo telefonico nella presa di collegamento **1** sul retro della base e spingerlo sotto il blocco del cavo.
- ▶ Inserire il cavo di alimentazione nella presa di collegamento **2** sul retro della base e girare la presa a gomito sotto il blocco del cavo.
- ▶ **Prima** collegare l'alimentatore.
- ▶ **Poi** collegare il cavo telefonico **4**.

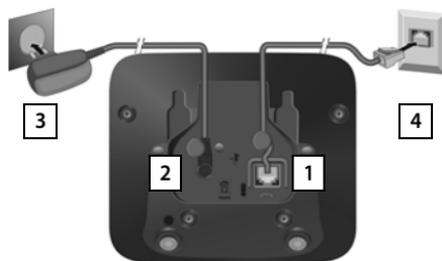


L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza alimentazione elettrica.

Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (→ Cablaggio del connettore in allegato).

Collegare il supporto di ricarica (se incluso nella confezione)

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **2**.

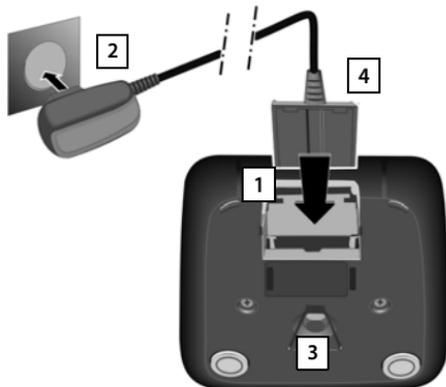

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ▶ togliere la pellicola!

Inserire le batterie



Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.



- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura).
- ▶ Inserire il coperchio delle batterie dall'alto.
- ▶ Premere il coperchio fino al completo arresto.
- ▶ Per aprire il coperchio delle batterie: fare pressione sulla scanalatura in alto sul coperchio e spingerlo verso il basso.

Ricaricare le batterie

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nella base/supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard (➔ pag. 11).



Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  si spegne.



Per riporre il portatile, utilizzare esclusivamente la base o il supporto di ricarica in dotazione.



Durante la carica è normale che le batterie si scaldino. Ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse già registrato (visualizzazione **Registrare il portatile**), registrare il portatile manualmente (➔ pag. 55).

Fissare la clip da cintura

Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ▶ premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ▶ premere con forza con il pollice al centro della clip. ▶ Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ▶ Sollevare la clip verso l'alto.



Mettere in funzione il portatile

Cambiare la lingua del display

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- ▶ Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e in successione i tasti  e  ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. inglese) è selezionata  (= selezionata).
- ▶ Impostare altre lingue: ▶ Premere il tasto di navigazione , finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. francese ▶ per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- ▶ Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .



Impostare data e ora

Data e ora devono essere impostate, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate e per l'uso della sveglia.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data Ora**

oppure, se data e ora sono già impostate:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK



Lampeggia la posizione di inserimento ▶ ... con  cambiare la posizione di inserimento ▶ ... con  cambiare tra i campi di inserimento.

Impostare la data:

- ▶ ... con  inserire giorno, mese e anno a 8 cifre, per es.         per il 15.08.2015.

Impostare l'ora:

- ▶ ... con  inserire l'ora a 4 cifre, per es.     per le 07:15.



Salvare le modifiche:

- ▶ premere il tasto **Salva** ... sul display si visualizza **Impostazione** e un messaggio di conferma

Per tornare in stand-by:

- ▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata

Il telefono è ora pronto all'uso!

Collegare gli auricolari

- ▶ Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 2,5 mm .

Si possono trovare suggerimenti per gli auricolari sul sito

→ www.gigaset.com/s850.

Il volume degli auricolari corrisponde al volume del ricevitore (→ pag. 63).



Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il pc:

- ▶ collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB sulla parte inferiore del portatile **1**.



Collegare il portatile direttamente con il pc, non tramite un hub USB.

Quando il portatile è collegato con il cavo USB, si caricano anche le batterie, per questo è necessario prestare attenzione a connettere il portatile tramite il cavo USB con il PC, quando quest'ultimo è collegato alla rete elettrica.



Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

Accendere: ▶ con portatile spento, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del telefono.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 



Se sul portatile viene segnalata una chiamata, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile ricevere la chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare all'interno del menu, nei campi di inserimento e per lanciare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra) nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa premere il lato destro del tasto di navigazione, oppure  significa premere al centro del tasto di navigazione.

In stand-by

Aprire la rubrica

 premere **brevemente**

Aprire il menu principale

 oppure 

Aprire la lista dei portatili collegati al sistema



Nei sottomenù e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Durante una conversazione

Aprire la rubrica



Disattivare il microfono



Avviare una consultazione interna



Modificare il volume del ricevitore/del viva voce




Tasti volume

Impostare il volume di **ricevitore/auricolari**, **suoneria**, **viva voce** e la notifica di **appuntamenti**: ► premere il tasto volume / sul lato destro del portatile

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda della situazione di utilizzo.

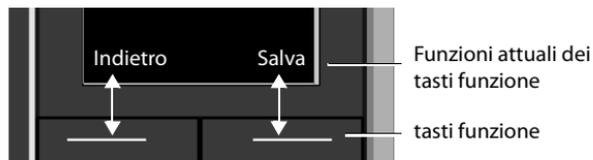

Simboli dei tasti funzione → pag. 80.



In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione. Per modificare l'assegnazione: → pag. 66

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate in menu a diversi livelli. Albero del menu → pag. 82

Selezionare/confermare funzioni

Confermare selezione con

OK oppure premere al centro del tasto funzione

Indietro di un livello nel menu

Indietro

Passare alla modalità stand-by del display

premere **a lungo**

Attivare/disattivare funzione con

Modifica attivata / disattivata

Attivare/disattivare opzioni con

Scegli attivata / disattivata

Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione al centro ►

... selezionare il sottomenu con il tasto di navigazione ►

OK

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.



Conoscere il telefono

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzati in una lista.

Accedere a una funzione: ▶ ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ▶ OK

Indietro di un livello nel menu:

▶ premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Per tornare in stand-by

▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Esempio



Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand by automaticamente.

Inserimento del testo

Posizione di inserimento

- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.


Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere **a lungo** 

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettere/cifre: ▶ premere il tasto più volte brevemente
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto  Quando viene modificata una voce nella rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire caratteri speciali: ▶ premere il tasto cancelletto  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**

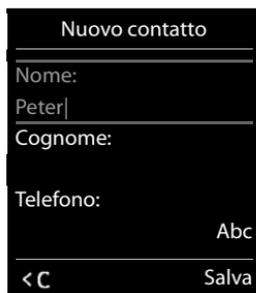

La disponibilità di caratteri speciali dipende dal set di caratteri del portatile, ➔ Tabella set di caratteri pag. 79.

Telefonare

Telefonare

- ▶ ... con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 
- oppure
- ▶ premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  inserire il numero
- Interrompere il processo di chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata 



Informazioni per la trasmissione del numero di telefono: ➔ pag. 21

Quando l'illuminazione del display è disattivata premendo un qualsiasi tasto si attiva l'illuminazione del display. I **tasti cifre** selezionati appariranno sul display per la selezione, gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

Selezionare dalla rubrica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:

- ▶ ... con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.



Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica sui tasti cifre/ funzione.

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione

Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati su questo portatile.

- ▶ premere brevemente il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:

- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ... opzioni possibili: copiare la voce nella rubrica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**
usare il numero sul display:
 - ▶  **Mostra il numero** ▶ **OK** ▶ ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare come nuova voce nella rubrica.
- ▶ Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**
- ▶ Cancellare tutte le voci: ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK**
- ▶ Impostare la ricomposizione automatica:
 - ▶  **Ripetiz. Automatica** ... il numero selezionato viene ricomposto automaticamente (almeno ogni 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce, È impostato "viva voce".

L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione viene terminata.

L'utente non risponde o risulta occupato: la chiamata termina dopo circa 30 sec.. La funzione termina se viene premuto un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi senza successo.

Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 28) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e chiamate perse.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la lista desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.14, 15:40
	089563795 13.02.14, 15:32
	 Susan Black 11.02.14, 13:20
Visualiz.	Opzioni



Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

Chiamata diretta

Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.


Attivare la modalità di chiamata diretta:

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ 
- Chiamata rapida** ▶ OK ▶ ... con  attivare **Attiva Segret.** ▶ 
- Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzata la chiamata diretta attivata.

Effettuare una chiamata diretta: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ▶ premere **a lungo** il tasto .

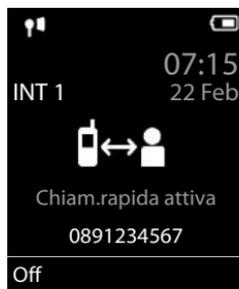

Chiamate in arrivo

Una chiamata viene segnalata attraverso la suoneria, una notifica sul display e il lampeggiare del tasto di impegno linea . Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea  oppure ▶ **Rispondi**
- Se è impostato **Solleva e Parla**: ▶ estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Rispondere a una chiamata con l'auricolare Bluetooth
- Rispondere a una chiamata con il dispositivo viva voce Gigaset L410: ▶ premere il tasto di impegno linea 



Il Gigaset L410 è registrato sulla base → istruzioni per l'uso Gigaset L410

Disattivare la suoneria: ▶ **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

Informazioni sul chiamante

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato nella rubrica telefonica, viene visualizzato il suo nome.



Viene trasmesso il numero del chiamante (→ pag. 21).

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso segnala una chiamata durante una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Opzioni** ► **Rifiuta Avviso Ch.** ► **OK**
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** ► ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.
- Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente: ► premere il tasto di impegno linea .

Telefonate interne

- Premere **brevemente** ... viene aperta la lista dei portatili collegati alla base, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ► ... con selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ► premere il tasto di impegno linea



Sulla base sono registrati più portatili (→ pag. 55).

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- premere **brevemente** ► oppure ► premere **a lungo**



Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- Esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

Consultazione sulla linea interna / inoltrato interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

- ► ... si apre la lista dei portatili collegati alla base ► ... con selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ► **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- parlare con l'utente interno

Per tornare alla conversazione esterna:

- **Opzioni** ► **Termina chiamata** ► **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- annunciare la chiamata esterna ► premere il tasto di fine chiamata

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:

- premere il tasto di fine chiamata ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene inoltrata a lei.

Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- ▶ **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

Effettuare una conversazione alternata/ avviare una conferenza

Condurre una chiamata, Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ▶ con  passare da un utente all'altro.
- Avviare una conferenza a tre: ▶ **Conferenza in corso**
- Terminare una conferenza: ▶ **Fine Conf** ... si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ▶ con  passare da un'utente all'altro

Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso segnala una chiamata durante una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ▶ **Rifiuta**
il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
- Rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.

Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna

Se ci sono più portatili collegati alla stessa base, ed un interno prova a chiamare un altro interno mentre è impegnato in una conversazione interna/esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**), ma non è possibile né accettare, né rifiutare la chiamata.

- Terminare la notifica: ▶ premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ▶ terminare la chiamata in corso
la chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

È in corso una conversazione esterna. Un utente interno (se più portatili sono collegati alla stessa base) può partecipare alla conversazione in corso (conferenza).



La funzione **Inclus. Interna** è attiva.

Attivare/disattivare l'inclusione interna

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Inclus. Interna** ▶ **Modifica**  = attivata

Telefonare

Inclusione interna

la linea è occupata da una conversazione esterna. Sul display appare una notifica corrispondente. È possibile effettuare l'inclusione nella conversazione esterna esistente.

- ▶ Premere **a lungo**  ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso.

Terminare l'inclusione

- ▶ Premere  ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso

Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il viva voce.

- ▶ premere il tasto viva voce 

Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ premere e tenere premuto il tasto viva voce  ▶ ... mettere il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume delle chiamate

Vale per la modalità impiegata in quel momento (viva voce, ricevitore o auricolari).

- ▶ premere i tasti volume / oppure  ▶ ... con / oppure  impostare il volume ▶ **Salva**



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene premuto **Salva**.

Disattivare il microfono / Funzione „Mute“

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere  ▶ ... sul display appare **Microfono spento**

Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dall'operatore di rete (Service-Provider) e devono essere richiesti all'operatore di rete.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi Telecom**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).

Per maggiori informazioni sui servizi di rete che il proprio operatore (Provider) è in grado di offrire, rivolgersi ai suoi Punti vendita o consultare il suo sito internet.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio operatore di rete.



Per accendere/spengere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Non è possibile modificare i codici dei servizi di rete.

Trasmissione del numero di telefono

In fase di chiamata viene trasmesso il numero di telefono del chiamante (CLI = Calling Line Identification) e può essere visualizzato sul display dell'utente chiamato (CLIP = CLI Presentation). Se la trasmissione del numero è soppressa, il numero non viene trasmesso all'utente chiamato. La chiamata sarà anonima (CLIR = CLI Restriction).

Visualizzazione del numero per telefonate in ingresso

Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

Mancata trasmissione del numero di telefono

Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterna**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante sopprime la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono al proprio operatore di rete.

Trasmissione del numero di telefono per chiamate in uscita

Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Tutte anonime** ▶ **Modifica** (= attivato)

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per la prossima telefonata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Prossima anomima** ▶ OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Selezione** ... la connessione viene effettuata senza la trasmissione del numero di telefono

Avviso di chiamata per una telefonata esterna

Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata esterna. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.

Ricevere la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Rispondi**

Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra ("**Conversazione alternata**" → pag. 24) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente ("**Conferenza**" → pag. 24).



Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare: ▶ **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.

Prenotazione

Richiamare una chiamata persa

Richiamare il numero dell'ultima chiamata persa, anche se questo non viene visualizzato.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Ultima chiamata** ▶ OK

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:

- ▶  **Numero di telefono** ▶ ... con  inserire il numero

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

- ▶  **Trasferimento** ▶ ... con  impostare il momento per il trasferimento di chiamata
- Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente.

Attivare: ▶ **Invia**

viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 



Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Si prega di informarsi presso il proprio operatore di rete.

Conversazione con tre interlocutori

Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.

- ▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.


L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ OK ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.

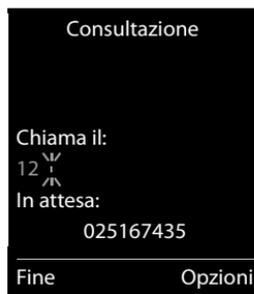

Conversazione alternata

Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.


- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è marcato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore

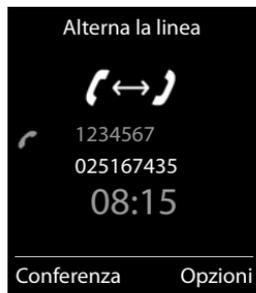

Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... poi

Avviare una conferenza:

- ▶ **Conferenza** ... tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf.**

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Abilitare/disabilitare la segreteria di rete

La segreteria telefonica dell'operatore di rete può essere abilitata o disabilitata.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ **OK** ▶  **Segr. telef. di rete** ... poi

Abilitare/disabilitare la funzione:

- ▶ **Abilita** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- ▶ **Invia** ... sul display apparirà **Notifica via SMS attivata**

Segreteria di rete



la segreteria di rete è stata **richiesta** all'operatore di rete.

inserire numero

- ▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK
- ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Se la segreteria telefonica di rete viene disattivata dal portatile (**Off**), questa operazione non interrompe il servizio presso l'operatore di rete, quindi si continuerà a pagare il canone previsto per quel servizio.

Eventualmente, qualora non si vuole più usufruire di quel servizio in modo definitivo, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere **a lungo** il tasto 1

oppure

- ▶ premere a lungo il tasto messaggi **Mailbox:** ▶ OK

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta messaggi** ▶ OK

Ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce



Il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete di Telecom italia è: ***#64#**, tuttavia è opportuno farsi confermare il codice dall'operatore di rete con il quale è stato sottoscritto l'abbonamento.

Liste messaggi


Notifiche delle chiamate perse, messaggi della segreteria di rete, SMS in arrivo e appuntamenti scaduti sono memorizzati nelle liste messaggi.

Non appena arriva un nuovo messaggio, suona un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 27). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  sulla segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli SMS in arrivo
-  nella lista degli appuntamenti scaduti

Esempio

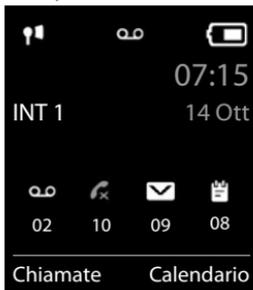

Il simbolo della segreteria di rete viene sempre visualizzato, se il suo numero è salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Visualizzare i messaggi:

- ▶ premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi si vede il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi si vede il numero di messaggi già letti.

- ▶ ... con  selezionare la lista ▶ OK ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 25).

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Chiam. perse:	(5)
Mailbox:	(1)
SMS:	(4)
Eventi scaduti:	(2)
Indietro	OK

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

- ▶  ▶ premere i tasti      ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con  selezionare il messaggio:

Messaggi sulla segreteria di rete ▶  

Chiamate perse ▶  

Nuovi SMS ▶  

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ▶ ... con  impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia ▶  

Il tasto messaggi non lampeggia ▶  

- ▶ ... confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- ▶ tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ▶ **Indietro**



Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamata (persa, ricevuta e in uscita) all'interno di liste.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:
 -  **Chiamate perse,**
 -  **Chiamate ricevute,**
 -  **Chiamate fatte**
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( **Telefono,**  **Telefono Ufficio,**  **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate di questo numero.
- data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
  Frank	
Oggi, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.14, 18:32	
  Susan Black	
12.05.14, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione:

▶ **Chiamate** ▶ ... con  selezionare la lista ▶ OK

Tramite il menu: ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Chiam. perse:** ▶ OK

Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ▶ ... con  selezionare voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Altre opzioni

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ OK ▶ Si

Rubrica telefonica

La rubrica locale vale singolarmente per il portatile. Le voci possono essere comunque inviate ad altri portatili (→ pag. 31).

Aprire la rubrica telefonica

- ▶ In stand-by  premere **brevemente**
- oppure
- ▶  ▶ ... con   selezionare **Rubrica** ▶ **OK**

Voci della rubrica

- Numero di voci: fino a 500
- Informazioni: Nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, immagine CLIP.
- Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: max. 64 caratteri

Creare una voce

- ▶  ▶  <Nuovo contatto> ▶ **OK** ▶ ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:

Nome/numeri:

- ▶ ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

- ▶ ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ▶ ... con  inserire data e ora ▶ ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):

- ▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo **VIP**.

Foto CLIP:

- ▶ ... con  selezionare un'immagine che verrà visualizzata durante la chiamata dell'utente (→ Archivio Media-Pool).

salvare la voce: ▶ **Salva**

Esempio

Nuovo contatto

Nome:
Robert

Cognome:

Telefono:

Abc
▼

< C
Salva



Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.



Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: il numero di telefono del chiamante deve essere trasmesso.

Il servizio CLIP deve essere attivo sulla propria linea telefonica.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

▶ ▶ ... con selezionare il nome desiderato

oppure

▶ ▶ ... con inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce con le lettere inserite ▶ ... con eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶ ▶ premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ ... con selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**

Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Si**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Ordina per cognome / Ordina per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- dal testo di un SMS
- durante la composizione di un numero

Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ ... eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire voce/rubrica



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.
L'altro portatile e la base sono in grado di ricevere voci della rubrica telefonica.



Una telefonata esterna interrompe la trasmissione.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasmessi. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.

Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.

Trasferire singole voci

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita.

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Sì** oppure **No**.



Con **vCard via SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo.

Trasferire vCard con Bluetooth

Trasferire una voce della rubrica in formato vCard, per es. per scambiare voci con un telefono cellulare.



La modalità Bluetooth è attiva

L'altro portatile/telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventualmente con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** ▶  **vCard via Bluetooth** ... viene visualizzata la voce **Disposit. Registrati** (→ pag. 51) ▶ ... con  selezionare il dispositivo ▶ **OK**

Ricevere vCard con Bluetooth

Se un dispositivo della lista **Disposit. Registrati** invia una vCard al suo portatile, viene cercata automaticamente una voce in rubrica e viene segnalata una notifica sul display.

Se il dispositivo del mittente non compare nella lista: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth mittente ▶ **OK** ... la vCard trasmessa è stata inserita come voce nella rubrica.

Ulteriori impostazioni

Profili acustici

Il telefono dispone di 3 profili acustici per adeguare il portatile alle condizioni dell'ambiente: **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**, **Profilo Alto**.

- ▶ Con il tasto  passare da un profilo all'altro... il profilo viene cambiato senza una richiesta di conferma.

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume portatile	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Toni di avviso	tasti	si	no	si
	tono di conferma	si	no	si
	batteria	si	si	si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ▶ dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep**... nella riga dello stato si visualizza .



Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale** per questo profilo. Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è evidenziato in bianco, nel giorno con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato con un colore.

Luglio 2015						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Indietro						OK

Salvare un appuntamento nel calendario


Data e ora sono impostate.

►  ► ... con   selezionare **Organizer** ► OK ►  **Calendario** ► OK ► ... con  selezionare il giorno desiderato ► OK ... poi

Attivare/disattivare:

► **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ►  **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ► ... con  inserire nuova data

Inserire ora: ►  **Orario** ► ... con  inserire ora e minuti dell'appuntamento

Impostare titolo: ►  **Promemoria** ► ... con  inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

►  **Tipo di allarme** ► ... con  selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Salvare appuntamento:

► **Salva**


Se è già stato inserito un appuntamento: ►  **<Nuovo contatto>** ► OK ► ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

- Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ► premere il tasto funzione **Off**
- Rispondere con un SMS: ► premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS

- Modificare in modo permanente la suoneria: ▶ ... durante l'avviso dell'evento, premere i tasti volume / .



Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.

Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:

- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto. L'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata;
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento.

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo e il numero di nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

- ▶ Premere il tasto messaggi ▶ **Eventi scaduti**: ▶ OK ▶ ... con eventualmente scorrere nella lista

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ OK ▶ **Eventi scaduti** ▶ OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

- Cancellare appuntamento/anniversario: ▶ **Cancella**
- Scrivere SMS: ▶ **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) ... si apre il menu SMS

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ OK ▶ **Calendario** ▶ OK ▶ ... con selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ ... con selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ OK

Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ **SI**

Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Sveglia** ▶ **OK** ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶ **Periodicità** ▶ ... con scegliere tra **Lunedì - Venerdì** e **Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ ... con impostare il volume in 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ ... con selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Off**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Sorveglianza bimbo

Con la funzione sorveglianza bimbo attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme e parlare per "tranquillizzare" il bambino. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità sorveglianza bimbo, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione dei tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità sorveglianza bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità sorveglianza bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il sorveglianza bimbo è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare il sorveglianza bimbo

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ **OK** ▶ **Monit. Ambiente** ▶ **OK** ... poi accendere/spegnere:
 - ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
 Impostare destinazione:
 - ▶ **Invia la chiamata a** ▶ ... con selezionare **Esterna** oppure **Interna**
 - Esterna:** ▶ **Numero** ▶ ... con inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶
 - Interna:** ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare portatile ▶ **OK**


Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:

- ▶ **Com. bidirezionale** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶ **Livello sensibilità** ▶ ... con selezionare **Alto** oppure **Basso**

Monit. Ambiente attivato

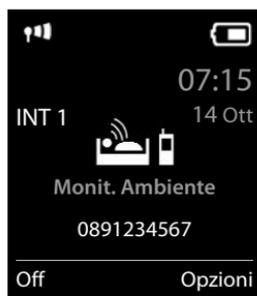

Sorveglianza bimbo

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

Con sorveglianza bimbo attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Spegnere/annullare la chiamata di allarme per il Monitoraggio ambiente

Disattivare la chiamata: ► in modalità stand-by premere il tasto **Off**

Interrompere la chiamata: ► durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno per il Monitoraggio ambiente



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

► Rispondere alla chiamata di allarme ► premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

La chiamata di allarme viene disattivata e il portatile si posiziona in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità sorveglianza bimbo (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Off**.

Riattivare la funzione sorveglianza bimbo con lo stesso numero: ► ... riavviare l'attivazione(→ pag. 37) ► **Salva**



Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

Ridurre le radiazioni fino all' 80 %

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica** = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

Disattivare le radiazioni in stand-by

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ ▶ OK ▶ ▶ **Modifica** = attivato)



Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base, cioè analizzare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea ... si sente il tono di libero.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gigaset.com.

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne



Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**



Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle e alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio

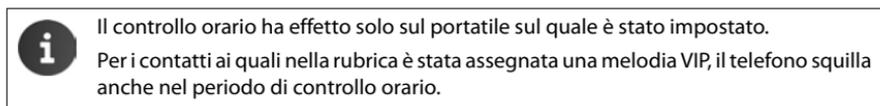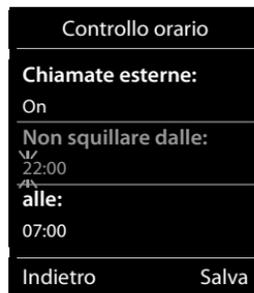

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla. Questa impostazione può essere effettuata sia per un solo portatile, che per tutti i portatili registrati.

Per un portatile

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **NoSuChAnonima** ▶ **Modifica** (= attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display.

Per tutti i portatili

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **ChiamateAnonime** ▶ **Modifica** (= attivato) ▶ ... con selezionare **Mod.di protezione**:

Ness.protez. Le chiamate anonime vengono segnalate come le chiamate con trasmissione del numero.

Silenzioso Il telefono non suona, le chiamate vengono segnalate solo sul display.

Blocco chiam Il telefono non suona e le chiamate non vengono segnalate sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la lista dei numeri bloccati (al massimo 15 numeri), le chiamate da parte dei numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati.

Copiare un numero dalle liste chiamate nella lista dei numeri bloccati

► ► ... con selezionare **Liste chiamate** ► OK ► ... con selezionare **Chiamate ricevute/Chiamate perse** ► OK ► ... con selezionare la voce ► **Opzioni** ► **Copia in black list** ► OK

Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Black List** ► **Modifica** ► **Numeri bloccati** ► OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:

Creare voce: ► **Nuovo** ► ... con inserire il numero ► **Salva**

cancellare voce: ► ... con selezionare la voce ► **Cancella** ... la voce viene cancellata

Impostare modalità di protezione

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Black List** ► **Modifica** ► **Mod.di protezione** ► OK ► ... con selezionare la modalità di protezione desiderata:

Ness.protez. Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.

Silenzioso Il telefono non suona, le chiamate vengono segnalate solo sul display.

Blocco chiam Il telefono non suona e le chiamate non vengono segnalate sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona, se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Audio** ► OK ► **Suonerie (Portatile)** ► OK ► **Ricarica silenz.** ► **Modifica** (= la suoneria è disattivata nel supporto di ricarica)

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare SMS, non appena il telefono è collegato.



È attivata la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 21).

L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

Se non è stato inserito un centro SMS, il sottomenu **SMS** è composto solo dalla voce **Impostazioni**.

Scrivere e inviare SMS



Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

In alto a destra sul display è possibile vedere quanti caratteri sono ancora disponibili; di seguito, tra parentesi, è indicato quale parte dell'SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... con selezionare selezionare SMS ▶ OK ... poi
- Scrivere SMS: ▶ **Nuovo SMS** ▶ OK ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea
- oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ OK
- Inserire il numero (**Invia l'SMS al nr.**):
 - dalla rubrica telefonica: ▶ ▶ ... con selezionare il numero ▶ OK
 - oppure ▶ ... con inserire direttamente il numero.
- Per SMS verso una casella postale SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.
- Inviare l'SMS: ▶ **Invia**



Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.



L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

Inviare SMS a indirizzi e-mail



Il suo operatore di rete supporta questa funzionalità.

Richiedere all'operatore il numero del centro servizi valido per l'invio di e-mail.

- ▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Nuovo SMS ▶ OK ... poi
- Inserire indirizzo: ▶ ... con inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo SMS
- oppure
- ▶ Opzioni ▶ Metti Indiriz. E-mail ▶ ... con selezionare una voce dalla rubrica che contenga un indirizzo e-mail ▶ OK
- Scrivere il testo: ▶ ... con completare il testo dell'SMS
- Inviare: ▶ Opzioni ▶ Invia ▶ OK ▶ ... con inserire il numero del servizio e-mail (se non ancora inserito) ▶ Invia ... l'SMS viene inviato al servizio e-mail del centro di invio SMS.

Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.

Salvare un SMS nella lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Nuovo SMS ▶ OK ▶ ... con scrivere SMS ▶ Opzioni ▶ Salva ▶ OK

Aprire e modificare un SMS dalla lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Bozze ▶ OK ▶ ... con selezionare SMS salvato ... opzioni possibili:
- Leggere bozza: ▶ Leggi
- Modificare: ▶ Opzioni ▶ Usa il testo ▶ OK
- Inviare SMS: ▶ Opzioni ▶ Invia ▶ OK
- Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶ Cancella la voce ▶ OK
- Cancellare tutte le bozze: ▶ Opzioni ▶ Canc. tutta la lista ▶ OK ▶ Sì

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.

SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia e si sente un tono di avviso.

SMS (messaggi di testo)

Aprire la lista dei messaggi in arrivo

- Con il tasto messaggi:  ► ... si apre la lista dei messaggi
Nella lista dei messaggi viene visualizzato il numero di SMS presenti: **grassetto** = nuove voci, **senza grassetto** = voci già lette

SMS: (2)

- Aprire la lista: ► ... con  SMS: selezionare ► OK
- Tramite il menu SMS: ►  ► ... con   selezionare SMS ► OK ►  Ricevuti ► OK

Per ogni voce nella lista viene visualizzato:

- il numero ed eventualmente il nome del mittente,
- data e ora di ricezione.

0123727859362922

10.02.14 09:07

Funzioni della lista dei messaggi in arrivo

-  ► ... con   selezionare SMS ► OK ►  Ricevuti ► OK ... opzioni possibili:

Chiamare il mittente del messaggio:

- ... con  selezionare SMS ► premere il tasto di impegno linea 

Cancellare voce:

- Opzioni ►  Cancella la voce ► OK

Salvare il numero nella rubrica:

- Opzioni ►  Salva Nr. in rubrica ► OK (→ pag. 31)

Cancellare tutte le voci della lista dei messaggi in arrivo:

- Opzioni ►  Cancella elenco ► OK ► Sì

Gestire e leggere SMS

-  ► ... con   selezionare SMS ► OK ►  Ricevuti ► OK ► ... con  selezionare SMS ►  Leggi ... opzioni possibili:

Rispondere a un SMS:

- Opzioni ►  Rispondi ► OK

Modificare il testo dell'SMS e inviarlo a un destinatario a scelta:

- Opzioni ►  Usa il testo ► OK ► ... con  modificare il testo ► Opzioni ►  Inoltra il testo ► OK

Inoltrare SMS verso un destinatario a scelta:

- Opzioni ►  Inoltra il testo ► OK

Visualizzare il testo in un altro set di caratteri:

- Opzioni ►  Set di caratteri ► OK ► ... con  selezionare il set di caratteri ► Scegli  (= selezionato)

Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.

- Salvare il numero in rubrica: ►  (→ pag. 29)

Se il numero deve essere anche utilizzato per l'invio di SMS, salvare il numero completo di prefisso locale.

- Selezionare numero: ► premere il tasto di impegno linea 
- Selezionare il numero successivo, nel caso l'SMS contenga più numeri: ► ... con  scorrere finché il numero è scomparso dal menu.



Con i prefissi internazionali, il carattere + non viene adottato.

► In questo caso, inserire "00" all'inizio del numero.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. Sono indicati per mezzo del simbolo  nel testo dell'SMS. Una vCard può contenere nome, numero privato, numero ufficio, numero di cellulare e anniversario. È possibile salvare le voci di una vCard una dopo l'altra singolarmente nella rubrica.

Durante la lettura di un SMS che contiene la vCard: ► **Visualiz.** ► **Salva**

La rubrica si apre automaticamente. Vengono salvati il numero e il nome. Se sulla vCard è registrato un anniversario, la data viene inserita come evento annuale. Eventualmente, modificare e salvare la voce nella rubrica. Si ritorna automaticamente all'SMS con la vCard.

Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**.

►  ► ... con   selezionare SMS ► OK ►  Impostazioni ► OK ►  Notifica chiamate ► Modifica ( = attivato) ... poi

Inserire numero: ► A ... con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS

Chiamate perse: ►  Chiamate perse ► ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione: ► **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**.

Centro servizi SMS

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.

Gli SMS vengono ricevuti da ogni centro servizi SMS registrato, purché si abbia effettuato la registrazione presso l'operatore di rete.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Non è possibile avere più centri servizi SMS per l'invio nello stesso momento.

Inserire/modificare centro servizi SMS, impostare il centro per l'invio

▶ ▶ ... con seleziona SMS ▶ OK ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Centri Servizio SMS ▶ OK ▶ ... con selezionare centro servizi SMS = centro per l'invio attuale) ▶ **Modifica** ... poi

Attivare centro per l'invio:

Centro per l'invio: ... con selezionare **Si** oppure **No** (Si = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)

Inserire il numero del centro servizi SMS:

▶ **Numero del centro servizi SMS** ▶ ... con inserire il numero

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Nelle tariffe flat sulla rete fissa, spesso i numeri a pagamento con il prefisso 0900 sono bloccati. Se viene inserito un numero per il centro di invio SMS con 0900, non sarà possibile inviare SMS. Se il tentativo di connessione dovesse fallire, l'SMS viene salvato nella lista dai messaggi in arrivo con lo stato di errore.

SMS su centralini telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve essere **trasmessa** all'estensione del centralino (CLIP).
- Il numero del centro servizi SMS deve essere eventualmente preceduto dal prefisso/codice di accesso (dipendente dal centralino). Effettuare un test: inviare un SMS al proprio numero, una volta con, poi senza prefisso.
- Se l'SMS venisse inviato senza estensione, non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS viene segnalato da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:

▶ ▶ ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Non sopprimere il primo squillo:

▶ ▶ OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali):

▶ ▶ OK

Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Notifica esito ▶ **Modifica** = attivato)



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

Esempio di configurazione del Centro Servizi Telecom Italia preimpostato

La configurazione sotto riportata è quella in uso in gran parte d'Italia come centro servizi Telecom Italia tuttavia, in alcune zone, potrebbe essere necessario cambiare il numero del centro SMS. In caso di problemi rivolgetevi a Telecom Italia per avere informazioni relative alla vostra zona.

Centro servizi 1 (trasmissione)	
Centro per l'invio	Sì
Numero del centro servizi SMS	42100
Numero di accesso alla E-mail	42100
Centro servizi 2 (ricezione)	
Centro per l'invio	No
Numero del centro servizi SMS	042120
Numero di accesso alla E-mail	vuoto



Se il vostro provider SMS non è Telecom Italia dovete assicurarvi che fornisca il servizio SMS, richiedere i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/la ricezione degli SMS.

Risoluzione problemi SMS

- EO È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS, vedi possibili soluzioni ai problemi.
-

Possibili soluzioni ai problemi

Non è possibile inviare

- Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per es. da una chiamata).
 - ▶ Inviare nuovamente l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserire il numero (⇒ pag. 45).

SMS con testo incompleto

- La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi.
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso la parte restante dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS

È attivata la deviazione di **Tutte le chiamate**.

- ▶ Modificare la deviazione delle chiamate (⇒ pag. 23).

L'SMS viene letto

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Attivare questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Richiedere informazioni presso l'operatore di SMS.
- Il telefono non è registrato presso l'operatore di SMS.
 - ▶ Registrare il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Archivio Media-Pool

Nell'Archivio Media Pool del portatile sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini da utilizzare come immagini dei chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel portatile sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipi di file multimediali:

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini	Foto CLIP	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 Pixel
		128 x 160 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire foto CLIP/motivi musicali

▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK

... opzioni possibili:

Visualizzare foto CLIP:

▶  **Foto CLIP** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... l'immagine selezionata viene visualizzata

Ascoltare motivi musicali:

▶  **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale ... si ascolta il motivo musicale selezionato

Impostare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare volume ▶ **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

▶  **Foto CLIP** / selezionare **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cambia nome** ▶ ... con  **C** cancellare il nome, con  inserire nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:

▶  selezionare **Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare memoria

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK ▶  **Memoria disponibile** ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Bluetooth

Il portatile può comunicare senza fili tramite Bluetooth™ con altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, per esempio per scambiare voci della rubrica.



Il Bluetooth è attivato e i dispositivi sono registrati sul portatile.

Possono essere collegati i seguenti dispositivi:

- Auricolari Bluetooth



Gli auricolari dispongono del profilo **auricolari** o **mani libere**. Se entrambi i profili sono disponibili, la comunicazione avviene tramite il profilo mani libere.

Per instaurare la connessione possono essere necessari fino a 5 minuti, sia per l'impegno linea dagli auricolari e per la trasmissione agli auricolari, che per la selezione dagli auricolari.

- È possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, PDA oppure portatili) per il trasferimento di voci della rubrica come vCard oppure per lo scambio dati con il PC.
Per ulteriori utilizzi dei numeri di telefono, devono essere salvati i prefissi (nazionale, locale) nel telefono.

Istruzioni per l'uso per dispositivi Bluetooth → istruzioni per l'uso dei dispositivi.

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Attiva** ▶ **Modifica** ( = attivato)

In stand-by, sul display del portatile si visualizza la modalità Bluetooth attivata con il simbolo .

Registrare dispositivo Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth collegato (auricolari o dispositivo dati) non deve essere superiore a 10 m.



La registrazione di un auricolare sovrascrive la registrazione di un auricolare già registrato.

Se deve essere registrato un auricolare, che è già stato registrato su un altro dispositivo, è necessario disattivare la vecchia connessione, prima di effettuarne una nuova.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Cerca una cuffia / Cerca disposit. dati** ▶ **OK** ... parte la ricerca (può durare fino a 30 secondi) ... vengono visualizzati i nomi dei dispositivi individuati ... opzioni possibili:

Registrare il dispositivo:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Associa dispositivo** ▶ **OK** ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare ▶ **OK** ... il dispositivo viene inserito nella lista dei dispositivi conosciuti

Visualizzare le informazioni di un dispositivo:

- ▶ ... eventualmente con  selezionare dispositivo ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo

Ripetere ricerca:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Ripeti la ricerca** ▶ **OK**

Annullare ricerca:

- ▶ **Annulla**

Modificare la lista dei dispositivi conosciuti (fidati)

Aprire la lista

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Disposit. registrati** ▶ **OK** ... vengono elencati i dispositivi conosciuti, un simbolo indica il tipo di dispositivo.

 Auricolari Bluetooth

 Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella parte alta del display si visualizza il relativo simbolo, invece del simbolo .

Modificare le voci

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Disposit. registrati** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la voce ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ indietro con **OK**

Cancellare dispositivo Bluetooth:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Modificare nome:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**



Se viene cancellato un dispositivo Bluetooth acceso, tenterà probabilmente di ricollegarsi come "dispositivo non registrato".

Accettare/rifutare un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi associati cerca di stabilire una connessione con il portatile, compare la richiesta di inserire il PIN del dispositivo Bluetooth (bonding).

Rifutare: ▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Bluetooth

Accettare: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da accettare ▶ **OK** ▶ ... attendere la conferma del PIN ... poi

Inserire il dispositivo nella lista dei dispositivi accettati: ▶ **Sì**

Utilizzare il dispositivo temporaneamente: ▶ **No** ... la connessione Bluetooth può essere utilizzata finché il dispositivo si trova nell'area coperta o finché viene disattivato.

Modificare il nome Bluetooth del portatile

Con questo nome il portatile viene segnalato su un altro dispositivo Bluetooth.

▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Proprio dispositivo** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ **Modifica** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.

È possibile scaricarlo alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- sincronizzare la rubrica telefonica del portatile con Outlook,
- caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul portatile,
- caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer al portatile,
- caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al portatile,
- aggiornare il firmware.

Collegare il portatile con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB.



Collegare il portatile **direttamente** al computer, **non** tramite un Hub USB.

Trasferire dati



Trasferimento dati tramite Bluetooth:

- il computer dispone di Bluetooth;
- non è collegato alcun cavo USB. Se viene collegato un cavo USB durante una connessione Bluetooth attiva, questa viene interrotta.

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante la trasmissione dati tra portatile e PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo non è possibile inserire nulla tramite la tastiera e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il portatile
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync**... è possibile trovare informazioni riguardo a questa fase nell'Help file di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso il tempo di download).



Non interrompere la procedura e non sconnettere il cavo USB.

In prima istanza i dati vengono scaricati dal server di aggiornamento in internet. La tempistica di questa operazione dipende dalla velocità della connessione internet.

Il display del telefono si disattiva, il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano.

Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 8) ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente, o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare l'**aggiornamento di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 8)
- ▶ Premere e tenere premuti i tasti **4** e **6** con il dito indice e medio ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Lasciare i tasti **4** e **6** ... il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano in modo alternato.
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul portatile, dato che questi file vengono cancellati durante un **aggiornamento di emergenza**.

Estensione del telefono

Più portatili

Possono essere registrati un massimo di sei portatili sulla base.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1–6) e un nome interno (INT 1 – INT 6). È possibile modificare queste voci.

Se sono stati assegnati tutti i numeri interni sulla base: ► de-registrare un portatile non più utilizzato.



Alla base Gigaset S850 possono essere registrati portatili di altri modelli Gigaset, in questo caso non tutte le funzioni potrebbero essere attive. Verificare la compatibilità contattando il servizio Clienti.

Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base

► premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.) (→ pag. 2).

Sul portatile

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Registrazione** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► ... con selezionare base (se il portatile fosse già registrato su 4 basi) ► OK ... viene cercata una base disponibile ► ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: 0000) ► OK

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. INT 1. Altrimenti ripetere la procedura.



Se il numero massimo di portatili sono registrati sulla base (tutti i numeri interni sono occupati): il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se questo non ha esito positivo, perché per esempio l'interno è impegnato in una conversazione con questo portatile, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna disattivare un altro portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶ **Scegli la base** ▶ OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:

- ▶ ... con  selezionare base o **Base migliore** ▶ **Scegli**  = selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

- ▶ ... con  selezionare la base ▶ **Scegli**  = selezionata) ▶ **Nome** ▶ modificare il nome ▶ **Salva**

De-registrare portatile

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶  **Cancella il portatile** ▶ OK ... il portatile utilizzato è selezionato ▶ ... con  eventualmente selezionare un altro portatile ▶ OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ▶ OK ▶ ... confermare la de-registrazione con **SI**

Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).


Cercare un portatile ("Paging")

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging"), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione ascolta bimbo. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione monitor ambiente.

Terminare ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base oppure ▶ premere il tasto di impegno linea  sul portatile oppure ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile oppure ▶ nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.

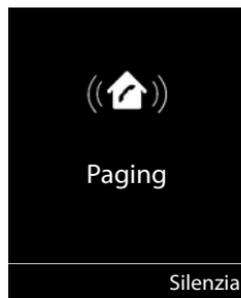

Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. INT 2. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ▶ ... con  selezionare portatile ... opzioni possibili:
- Modificare nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con  cancellare il nome attuale ▶ ... con  inserire nuovo nome ▶ OK
- Modificare numero:
- ▶ **Opzioni** ▶  **Assegna numero** ▶ OK ▶ ... con  selezionare numero ▶ **Salva**

Repeater

Un repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater senza crittografia



Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater** serigrafata sul prodotto.

Attivare range massimo/ disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica** ( = attivato) ▶ **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** ( = disattivato)

Disattivare crittografia

- ▶  ▶ con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Crittografia** ▶ **Modifica** ( = disattivata)

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

Repeater con crittografia



Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater 2.0** serigrafata sul prodotto.



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

La funzione **Contr. protezione** è attiva solo con la crittografia attivata.

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere collegati al massimo due repeater. Per collegare più di due repeater si deve disattivare la funzione di **Crittografia**.

La funzione ECO DECT **Range massimo** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

Impostazioni ▶ **Sistema** ▶ **Repeater**

Disattivare un repeater

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare repeater ▶ **Cancella** ▶ **Si**

Funzionamento con un router

In caso di funzionamento sul collegamento analogico di un router, l'eventuale **eco** che si verifica può essere ridotto attivando la modalità **XES-Modus 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Se la modalità **XES-Modus 1** non sopprime sufficientemente l'eco: attivare **XES-Modus 2**.

- ▶ ▶ * # * 0 5 # * 7 0 ▶ ... premere uno dei tasti seguenti
 - 0 ▶ **OK** modalità normale
 - 1 ▶ **OK** XES-Modus 1
 - 2 ▶ **OK** XES-Modus 2



Se non si verificano problemi con l'eco, è consigliato abilitare la modalità normale (parametri iniziali).

Funzionamento su un centralino telefonico

Per le impostazioni con un centralino telefonico, si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino. Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Impostare modalità di selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP))

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tipo di selezione** ▶ OK ▶ ... con  selezionare selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP)) ▶ **Scegli**  = selezionata

Impostare tempo di flash

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tempo di Flash** ▶ OK ... vengono elencati i tempi di flash possibili ▶ ... con  selezionare il tempo di flash ▶ **Scegli**  = selezionato

Salvare prefisso (codice di accesso)

Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Linea esterna** ▶ OK ▶ ... poi
 - Rete fissa: ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** ... con  inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)
 - Regole: ▶  **Per** ▶ ... con  selezionare quando deve essere selezionato il prefisso
 - Liste chiamate:** il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS).
 - Tutte le chiamate:** il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.
 - Off:** il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.
 - Salvare: ▶ **Salva**



Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.

Impostare i tempi di pausa

▶  ▶ * ▶ #+0 ▶ 0 ▶ 5 ▶ #+0 ▶ ... poi

Pausa dopo impegno linea:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pausa dopo tasto R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Pausa di selezione (pausa dopo prefisso):	1 sec	▶			▶		▶	OK
	2 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	6 sec	▶			▶		▶	OK

Inserire pausa di selezione durante la selezione:

▶ Premere **a lungo** il tasto R  ... sul display appare una P.

Passare momentaneamente alla selezione a toni (DTMF (a toni))

Dopo la selezione del numero esterno/dopo l'instaurazione della connessione:

▶ premere **brevemente** il tasto asterisco .

Al termine della chiamata viene automaticamente reimpostata la selezione a impulsi.

Impostare il telefono

Portatile

Modificare la lingua

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Lingua** ▶ OK ▶ ... con 
selezionare lingua ▶ **Scegli** ( = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶  ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti   ▶ ... con  selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
selezionare screensaver:

- ▶  **Scegli il preferito** ▶ ... con  selezionare screensaver
(**Orologio digitale** / **Orologio analogico** / <immagini> / **Slideshow**)

Visualizzare screensaver:

- ▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Il screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool**.

Terminare screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  ... viene visualizzato il display in stand-by.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, scegliere la visualizzazione di caratteri e simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Nel display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** (= attivato)

Schemi colore

Il display può essere visualizzato in diversi colori.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lo schema colore desiderato ▶ Scegli (= selezionato)

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I tasti numerici premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroill.display** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **In carica:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶ **Non in carica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare l'illuminazione dei tasti

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroill.tastiera** ▶ **Modifica** (= attivata)

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico

Bloccare i tasti automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per 15 secondi.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Blocco tast. aut.** ▶ **Modifica** (= attivato)

Attivare/disattivare la risposta automatica

Se è stata attivata la risposta automatica, per rispondere a una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dal supporto di ricarica.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce  mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.

Durante una conversazione

- ▶ Premere i tasti volume / sul lato destro del portatile

oppure

- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata



Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore:

- ▶ **Ricevitore:** ... con  impostare volume

Per il viva voce:

- ▶  **Viva voce** ▶ ... con  impostare volume

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce** per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto per la comunicazione in corso.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Profili acustici** ▶  **Profili ricevitore / Profilo viva voce** ▶ OK ▶ ... con  selezionare profilo ▶ **Scegli** (⊙ = selezionato)

Profili ricevitore: Alto oppure **Basso** (parametri iniziali)

Suonerie

Volume della suoneria

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ Regola il volume ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con  impostare il volume in 5 livelli oppure Crescendo (volume in aumento) ▶ **Salva**

Esempio



Mentre il telefono sta suonando, è possibile modificare in modo permanente il rispettivo volume della suoneria con i tasti volume  (più alto) oppure  (più basso).

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo sul **Profilo Personale**.

Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne .

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ ... con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Alto** oppure **Profilo Personale**

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere il tasto **Silenza** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Toni di avviso** ▶ **OK** ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

▶ **Toni di conferma** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

▶ **Batteria scarica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

▶ **Fuori copertura:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Quando è attiva la funzione sorveglianza bimbo, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Quando è attiva la funzione monitor ambiente, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Tasti delle cifre: ai tasti e da a può essere assegnato rispettivamente **un numero della rubrica telefonica**.

Tasti funzione: ai tasti funzione sinistro e destro è preassegnata una funzione. È possibile modificare questa assegnazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo il tasto.

Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)



Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ premere il tasto funzione **Selezione rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con selezionare voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente con selezionare numero ▶ **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.



Se la voce in futuro venisse modificata o cancellata nella rubrica, questo non ha effetto sull'assegnazione sul tasto delle cifre.

Selezionare un numero

- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente oppure
- ▶ premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

- ▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:

- ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**

cancellare l'assegnazione:

- ▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione

- ▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ▶ ... con  selezionare la funzione ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Selezione rapida	Assegnare al tasto funzione un numero dalla rubrica
Monit. Ambiente	Impostare la funzione sorveglianza bimbo e attivarla/disattivarla
Sveglia	Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla
Calendario	Accedere al calendario
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida
Bluetooth	Aprire il menu Bluetooth
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione
Altre funzioni	▶ OK ▶ ... con  selezionare ulteriori funzioni
Liste chiamate	Visualizzare liste chiamate
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata
Trasf. di chiamata	attivare/disattivare il trasferimento di chiamata
SMS	Aprire il menu SMS

Avviare la funzione

- In stand-by: ▶ premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset portatile** ▶ OK ▶ **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile

Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del portatile sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate
- le liste SMS

Sistema

Data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data Ora**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data Ora**

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Data e Ora** ▶ **OK** ... poi
 - Impostare data: ▶ **Data:** ... con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
per es. per il 14.01.2015
 - Impostare ora: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ore e minuti a 4 cifre
per es. per le ore 07:15
- Salvare l'impostazione:
 - ▶ **Salva**

Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.

Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Prefissi** ▶ **OK** ▶ verificare il prefisso (pre) impostato

Modificare il numero:

- ▶ ... con selezionare/cambiare campo di inserimento ▶
- ▶ ... con modificare posizione di inserimento ▶ **<<C** ... eventualmente cancellare cifre ▶ ... con inserire cifre ▶ **Salva**

Esempio

Prefissi	
Prefisso internaz.:	00 - 49
Prefisso locale:	0 - [8]]
< C Salva	

Attivare/disattivare la musica su attesa

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Musica su attesa** ▶ **Modifica** (= attivata)

Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare e de-registrare un portatile, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dei parametri iniziali.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: **0000**):

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **PIN di sistema** ▶ OK ▶ ... eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ▶ OK ▶ ... con  inserire il nuovo PIN di sistema ▶ **Salva**



Se il PIN viene modificato, si suggerisce di annotarlo in qualche vostro documento, per eventuali future necessità!

Ripristinare il PIN di sistema

Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale **0000** :

- ▶ Staccare il cavo di rete dalla base ▶ tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ▶ contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ▶ tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema **0000**



Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

Ripristinare i parametri iniziali del telefono

Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
 - il portatile rimane registrato,
 - il PIN di sistema rimane inalterato,
 - viene impostato **Range massimo** e disattivato **Zero radiazioni**.
- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset della base** ▶ OK ▶ ... con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ **Sì** ... la base viene riavviata. la fase di riavvio dura circa 10 secondi.

Appendice

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset

www.gigaset.com/service



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:

www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro

Servizio Clienti dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → www.gigaset.com/service ► FAQ

Procedure per la risoluzione dei problemi

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ► Premere **a lungo** 
- Le batterie sono scariche. ► Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 8)

Sul display lampeggia "Nessuna Base".

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ► Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
- La base non è accesa. ► Controllare l'alimentatore della base
- L'area di copertura della base si è ridotta, perché è disattivato **Range massimo**.
 - Attivare **Range massimo** (→ pag. 39) oppure ridurre la distanza tra il portatile e la base.

Sul display lampeggia "Registrazione del portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ► Registrare di nuovo il portatile (→ pag. 55)

Le sue impostazioni non vengono salvate.

- È impostato il profilo scorretto. ► Selezionare **Profilo Personale** ... poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo (→ pag. 63).

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ► Attivare la suoneria (→ pag. 64)
- È impostata la deviazione delle chiamate. ► Disattivare la deviazione delle chiamate (→ pag. 23)
- Il telefono non squilla, quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 40)
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 40)

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- Cavo telefonico scorretto. ► Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 79).

Il collegamento si interrompe sempre dopo circa 30 secondi.

- Un repeater è stato attivato oppure disattivato (modelli precedenti alla versione 2.0) (→ pag. 57). ► Accendere e spegnere il portatile (→ pag. 12).

Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ► Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000 (→ pag. 69)

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000 (→ pag. 69)

L'interlocutore non vi sente.

- Funzione "silenzia" attivata. ► Riattivare il microfono (→ pag. 20)

Alcuni servizi di rete non funzionano come indicato.

- Funzioni particolari non sono attivate. ► Informarsi dall'operatore di rete.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero** (CLI) non è stata abilitata dal chiamante. ► **Il chiamante** deve far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway), che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il telefono: togliere brevemente la presa di rete. Reinsierirla e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione dei numeri di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino "CLIP", "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", oppure chiedere al produttore del centralino.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni discendenti).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

- Il centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Problemi di registrazione/connessione con gli auricolari Bluetooth.

- Effettuare il ripristino degli auricolari Bluetooth (vedi istruzioni per l'uso degli auricolari).
- Cancellare i dati di registrazione sul portatile, de-registrando il dispositivo (→ pag. 50).
- Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 50).

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/it_IT/assistenza/contatti/consumer-hotline)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili in questo manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicare il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Indicazioni del fornitore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile), è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs

Dall'area **Customer Service - Download** aprite il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file „**International Declarations of Conformity**“ salvo si tratti di una variante italiana. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MFV (selezione a toni)/IWV (selezione a impulsi)

Bluetooth

Frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di trasmissione	4 mW trasmissione impulso

Cablaggio del connettore

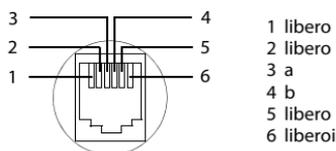


Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 =	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) spazio vuoto
- 2) a capo

Simboli del display

I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.

Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1% -100% bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Profilo Silenzioso attivato (suoneria disattivata)
	Suoneria "beep" attivata

Simboli	Significato
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica

Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Azione effettuata (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



Servizi Telecom

Ultima chiamata	→ pag. 23
Prossima anomima	→ pag. 22
Trasf. di chiamata	→ pag. 23
Avviso di chiamata	→ pag. 22
Tutte anonime	→ pag. 22



Bluetooth

Attiva	→ pag. 50
Cerca una cuffia	→ pag. 50
Cerca disposit. dati	→ pag. 50
Disposit. registrati	→ pag. 51
Proprio dispositivo	→ pag. 52



Altre funzioni

Monit. Ambiente	→ pag. 37
Chiamata rapida	→ pag. 17
Archivio Media-Pool	→ pag. 49
Screensavers	
Foto CLIP	
Motivi musicali	
Memoria disponibile	



Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 28
Chiamate fatte	
Chiamate ricevute	
Chiamate perse	



SMS

Nuovo SMS	→ pag. 42
Ricevuti	→ pag. 43
Bozze	→ pag. 43
Impostazioni	→ pag. 45
Centri Servizio SMS	→ pag. 46
Notifica esito	→ pag. 46
Notifica chiamate	→ pag. 45



Segret. telefonica

Ascolta messaggi	→ pag. 25
Segr.telef. di rete	→ pag. 25



Organizer

Calendario	→ pag. 34
Sveglia	→ pag. 36
Eventi scaduti	→ pag. 35



Rubrica

→ pag. 29



Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 68
Audio	→ pag. 63
Regola il volume	→ pag. 63
Profili acustici	→ pag. 63
Profili ricevitore	→ pag. 63
Profilo viva voce	→ pag. 65
Toni di avviso	→ pag. 65
Suonerie (Portatile)	→ pag. 64
Regola il volume	→ pag. 64
Melodie	→ pag. 64
Controllo orario	→ pag. 40
NoSuChAnonima	→ pag. 40
Ricarica silenz.	→ pag. 41
Musica su attesa	→ pag. 68

Albero del menu

Display + Tastiera	Screensaver		→ pag. 61
	Caratteri grandi		→ pag. 62
	Schemi di colore		→ pag. 62
	Retroill.display		→ pag. 62
	Retroill.tastiera		→ pag. 62
	Blocco tast. aut.		→ pag. 62
Lingua			→ pag. 61
Registrazione	Registra il portatile		→ pag. 55
	Cancella il portatile		→ pag. 56
	Scegli la base		→ pag. 56
Telefonia	Solleva e Parla		→ pag. 63
	Prefissi		→ pag. 68
	Inclus. Interna		→ pag. 19
	Linea esterna		→ pag. 59
	Tipo di selezione	DTMF (a toni) Decadica (DP)	→ pag. 59
	Tempo di Flash		→ pag. 59
	Chiamate Anonime		→ pag. 40
	Black List	Numeri bloccati Mod.di protezione	→ pag. 41
			→ pag. 41
Sistema	Reset portatile		→ pag. 67
	Reset della base		→ pag. 69
	Crittografia		→ pag. 57
	Repeater	Solo se è registrato almeno un repeater	→ pag. 58
	PIN di sistema		→ pag. 69
ECO DECT	Range massimo		→ pag. 39
	Zero radiazioni		

Indice

A	
Aggiornamento	53
Aggiornamento firmware	53
Aiuto	71
Altoparlante	20
Amplificatore di segnale v. Repeater	
Anniversari/appuntamenti scaduti	35
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio	
annuncio segreteria di rete	26
esterno	21
memoria rubrica telefonica	30
nuovi messaggi attivare/disattivare	27
Appuntamento	
impostare	34
scaduto	35
segnalare	34
visualizzare scaduto	35
Ascoltare messaggi	25
Assegnare tasti	65
Assegnare tasti cifre	65
Attivare/disattivare il blocco dei tasti	12
Attivare/disattivare LED messaggi	27
Attivare/disattivare trasmissione del	
numero di telefono	22
Auricolari (Bluetooth)	50
Automatica	
ripetizione della selezione	16
risposta	63
Autonomia del portatile	78
Avviso di chiamata, esterna	
accetterà/rifiuterà	18
Avviso di chiamata, esterno	22
Avviso di chiamata, internamente	
ricevere	19
B	
Barra di stato	3
simboli	80
Base	
cambiare	56
collegare con centralino telefonico	59
collegare con la base	58
collegare con la rete elettrica/telefonica	7
impostare	68
modificare nome	56
PIN di sistema	69
ripristinare parametri iniziali	69
Base migliore	56
Batterie	
inserire	8
livello di carica	80
ricaricare	9
Beep (tono di attenzione)	33
Blocco tasti, automatico	62
Bluetooth	50
attivare	50
cancellare dispositivi	51
lista dispositivi conosciuti	51
modificare nome dispositivo	52
registrare dispositivi	50
trasmettere rubrica (vCard)	32
C	
Cablaggio del connettore	79
Calendario	34
Cancellare dispositivi (Bluetooth)	51
Caratteri grandi	62
Centralino telefonico	
collegare base	59
impostare modalità di selezione	59
impostare tempo di flash	59
passare a modalità di selezione a toni	60
salvare prefisso	59
SMS	46
tempi di pausa	60
Centro servizi SMS	
impostare	45
Centro SMS	
modificare numero	45
Cerca in rubrica telefonica	30
Cercare	
portatile	56
Chiamare	
esternamente	15
internamente	18
Chiamata	
anonima	22
inoltrare internamente (mettere	
in comunicazione)	18
ricevere	17
rispondere	17
Chiamata anonima	21

Indice

Chiamata diretta	17
Chiamata, anonima	21, 22
Protezione da	40
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
Codice di accesso, codice di accesso (centralino telefonico)	59
Collegare auricolari	9
Collegare con la base	56
Collegare il cavo dati USB	11
Concatenare v. SMS	
Conferenza	19, 24
due conversazioni esterne	24
terminare	19, 24
Conferenza a tre v. conferenza	
Connettore del telefono, cablaggio del connettore	79
Consultazione	
esterna	23
interna	18
terminare	23
Consumo di corrente	78
Contatto con liquidi	77
Contenuto della confezione	7
Controllo orario per chiamate esterne	40
Conversazione	
esterna	15
includere utente	19
inoltrato interno (mettere in comunicazione)	18
interna	18
Conversazione alternata	19
due conversazioni esterne	24
Correggere inserimento errato	14
Correzioni v. inserimento errato	14
Cura del telefono	77
<hr/>	
D	
Dati tecnici	78
De-registrare (portatile)	56
Dichiarazione CE di Conformità	75
Direttive Comunitarie	75
Disattivare allarme (sorveglianza bimbo)	38
Disattivare il microfono	20
Disattivare modulo radiante	39
Display	
illuminazione	62
impostare	61
modificare lingua display	61
schemi colore	62
screensaver	61
Domande e risposte	71
DP (modalità selezione a impulsi)	59
DTMF (selezione a toni)	59, 60
<hr/>	
E	
ECO DECT	39
Esclusione responsabilità	74
<hr/>	
F	
File audio	
cancellare	49
formati	49
rinominare	49
riprodurre	49
File audio come suoneria	49
Foto CLIP	
visualizzare nel Media-Pool	49
Foto CLIP, in rubrica	29
<hr/>	
G	
Garanzia	72
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	29
<hr/>	
I	
Illuminazione display	62
Illuminazione tasti	62
Illuminazione, tasti	62
Immagine	
cancellare	49
come foto CLIP	49
come screensaver	49
rinominare	49
Immagini	
formati	49
Impostare	
data	68
ora	68
Impostare data	10, 83
Impostare ora	10, 83
Impostare sistema	68
Inclusione in una chiamata esterna	19
Indirizzo e-mail	43
Inoltrare, internamente una chiamata esterna	18
Inserire caratteri speciali	14
Inserire diversi	14

Inserire lettere speciali.....	14	Modalità di selezione	59
Inserire testo	14	Modalità selezione a impulsi	59
Interfaccia PC	53	Modalità snooze (sveglia)	36
Interna		Modalità XES	58
consultazione	18	Modificare	
Internamente		lingua display	61
inclusione	19	PIN di sistema	69
telefonare	18	volume ricevitore	63
Inviare		volume viva voce	63
SMS	42	Modificare nome del portatile	57
tutta la rubrica al cellulare	31	Modificare nome dispositivo (Bluetooth) ..	52
		Modificare PIN	69
L		Modificare PIN di sistema	69
Lingua, display	61	Musica su attesa	68
liquidi	77		
Lista		N	
dispositivi conosciuti (Bluetooth)	51	Note di sicurezza	5
lista bozze SMS	43	Notifica SMS	45
lista SMS in arrivo	43	Numeri	
Lista bozze (SMS)	43	salvare in rubrica	29
Lista chiamata		Numero	
voce	28	inserire	14
Lista chiamate		inserire della segreteria di rete	25
aprire	28	non trasmettere	22
cancellare	28	salvare in rubrica	31
cancellare voce	28		
richiamare il chiamante	28	O	
salvare numero in rubrica	28	Operatore del servizio v. Operatore di rete	
selezionare dalla	16	Operatore di rete	21
Lista di ripetizione della selezione	15		
Lista in arrivo (SMS)	43	P	
Lista numeri bloccati	41	Paging	56
Liste chiamate	28	Pausa di selezione	60
voce	28	PIN di sistema	
Liste messaggi	26	modificare	69
Livello di carica delle batterie	80	ripristinare	69
Livello di ricezione	80	Portatile	
		accendere/spengere	12
M		blocco tasti automatico	62
Media-Pool	49, 65	cambiare verso ricezione migliore	56
memoria	50	caratteri grandi	62
visualizzare foto CLIP	49	cercare	56
Melodia		collegare supporto di ricarica	8
suoneria per chiamate interne/esterne ..	64	de-registrare	56
Memoria rubrica telefonica	30	disattivare il microfono	20
Memoria, Media-Pool	50	illuminazione display	62
Messa in funzione	7	illuminazione tasti	62
Mettere in funzione, portatile	8	lingua display	61
Microfono	3	mettere in funzione	8
attivare/disattivare	20	modificare impostazioni	61

Indice

modificare nome	57	Rubrica	
modificare numero	57	selezionare numero	15
paging	56	Rubrica telefonica	29
più portatili	55	aprire	29
registrare	55	cercare	30
registrare su ulteriore base	56	creare voce	29
registrare su un'altra base	56	inviare al portatile	31
ripristinare parametri iniziali	65	inviare voce/lista al portatile	31
schemi colore	62	memoria	30
stand-by	14	salvare numero	31
toni di avviso	65	selezionare voce	30
utilizzare come sorveglianza bimbo	37	sequenza voci	30
utilizzarne diversi	55	trasmettere vCard (Bluetooth)	32
volume ricevitore	20, 63	voce	29
volume viva voce	20, 63		
Prefisso (centralino telefonico)	59	S	
prefisso internazionale	68	Salvare impostazioni di sistema	69
prefisso locale	68	Schemi colore	62
Prenotazione		Screensaver	61
avviare	23	Scrittura minuscola/minuscola	14
Presa per auricolari	10	Scrittura minuscola/maiuscola	14
Profili	33	Scrivere (SMS)	42
Profili acustici	33, 63	Segnalazione, simboli	80
Protezione da chiamate indesiderate		Segreteria di rete	25
controllo orario	40	abilitare/disabilitare	24
Protezione dalle chiamate	41	inserire numero	25
anonime	40	Segreteria telefonica	
lista numeri bloccati	41	ascoltare messaggi	25
Protezione dalle chiamate indesiderate		Segreteria telefonica di rete v. Segreteria di	
disattivare suoneria nel supporto		rete	
di ricarica	41	Selezionare	
		con selezione rapida	65
		dalla lista di ripetizione della selezione	15
		dalla rubrica	15
		Selezione a toni (DTMF)	60
		Selezione a toni (MF)	59
		Selezione rapida	15, 65
		Servizi di rete, specifici dell'operatore	21
		Servizio Clienti e Supporto Tecnico	70
		Simboli	
		barra di stato	80
		dei tasti funzione	80
		nuovo SMS	43
		segnalazione	80
		sveglia	36
		visualizzare nuovi messaggi	26
		Simboli display	80
		Smaltimento degli apparati a fine vita	76
Q			
QuickSync	53		
R			
Radiazioni			
ridurre	39		
Range massimo	39		
Registrare (portatile)	55		
Registrare dispositivo (Bluetooth)	50		
Repeater	57		
Risoluzione problemi			
generale	71		
SMS	48		
Risposta	63		
Router, collegare base	58		

SMS	
cancellare	44
centro per l'invio	45
concatenati	42
esito invio SMS	46
inviare a indirizzo e-mail	43
leggere	44
lista bozze	43
lista in arrivo	43
possibili soluzioni ai problemi	48
ricevere	43
risoluzione problemi	48
salvare	43
scrivere/inviare	42
vCard	45
verso centralino telefonico	46
Soppressione del numero di telefono	21
Sopprimere il primo squillo	46
Sorveglianza bimbo	37
attivare	37
Squillo	
sopprimere il primo	46
Stand-by	
tornare in	14
Suoneria	
controllo orario	40
disattivare nel supporto di ricarica	41
melodia per chiamate interne/esterne	64
modificare	64
sopprimere	46
Suoneria VIP	29
Suonerie	64
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	8
Sveglia	36
attivare/disattivare	36
T	
Tabella set di caratteri	79
Tasti	
menu	12
Profili	33
selezione rapida	3
tasti funzione	3, 13
tasti volume	3
tasto asterisco	3
tasto cancelletto	3
tasto di fine chiamata	3, 15
tasto di impegno linea	3
tasto di navigazione	3, 12
tasto messaggi	3
tasto per accendere/spengere	3
tasto profili	3
tasto R	3
viva voce	20
volume	13
Tasti funzione	3, 13
assegnare	65
simboli	80
Tasti volume	3
Tasto	
tasto cancelletto	3
Tasto (base), Registrazione/paging	3
Tasto 1 (selezione rapida)	3
Tasto asterisco	3
Tasto cancelletto	3
Tasto di fine chiamata	3, 15
Tasto di impegno linea	3
Tasto di navigazione	3, 12
Tasto menu	12
Tasto messaggi	3
aprire lista	43
Tasto per accendere/spengere	3
Tasto profili	3, 33
Tasto R	3, 60
Tasto registrazione/paging	3
Tasto viva voce	20
Tasto volume	13
Telefonare	
esternamente	15
internamente	18
ricevere una chiamata	17
Telefono	
impostare	68
utilizzare	12
Tempi di carica del portatile	78
Tempi di pausa	
dopo impegno linea	60
dopo prefisso	60
dopo tasto R	60
Tempo di flash	59
Toni di avviso	65
Tono di allarme v. Toni di avviso	
Tono di attenzione (Beep)	33
Tono di segnalazione v. Toni di avviso	
Trasferimento di chiamata	23
Trasmissione del numero di telefono	21
disattivare temporaneamente	22
nessuna	21
Tuteliamo l'ambiente	76

V	
vCard (SMS)	45
Visualizzare annuncio segreteria di rete.	26
Visualizzare nuovi messaggi	26
Visualizzazione	
anonimo	21
appuntamento/anniversari scaduti	35
sconosciuto	21
Visualizzazione del numero di telefono	21
Viva voce	20
Volume	
altoparlante	63
ricevitore	63
volume viva voce portatile	63
volume viva voce/ricevitore portatile	20
Volume della suoneria	64
Volume ricevitore	20
Volume viva voce	20

Z	
Zero radiazioni	39

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com