

Gigaset

S850

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals

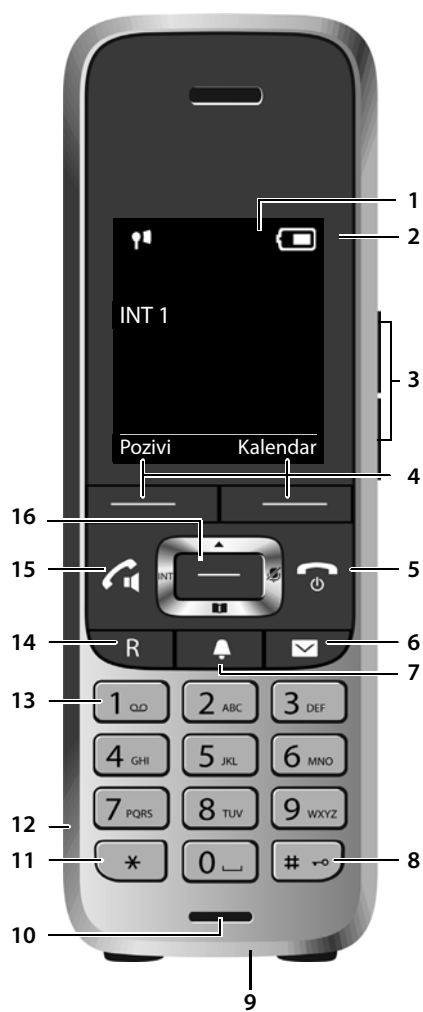


Sadržaj

Pregled	3
Sigurnosni napuci	5
Stavljanje u rad	6
Upravljanje telefonom	10
Upoznavanje telefona	10
Telefoniranje	13
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	18
Mrežna telefonska sekretarica	21
Popisi poruka	22
Popisi poziva	24
Telefonski imenik	25
Daljnje funkcije	29
Akustički profili	29
Kalendar	30
Budilica	32
Bebafon	33
ECO DECT	35
Zaštita od neželjenih poziva	36
SMS (Tekstualne poruke)	38
Popis resursa	44
Bluetooth	45
Dodatne funkcije putem PC sučelja	47
Proširivanje telefona	49
Više mobilnih slušalica	49
Repetitor	51
Rad sa ruterom	52
Rad na telefonskoj centrali	52
Podešavanje telefona	55
Prilog	63
Služba za korisnike	63
Napomene proizvođača	67
Tehnički podaci	69
Simboli na zaslonu	72
Pregled izbornika	74
Kazalo	77



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.



Pregled

Mobilna slušalica




- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (⇒ str. 72)
Simboli prikazuju trenutne postavke i stanje rada telefona
- 3 **Tipka za glasnoću** (⇒ str. 11)
za slušalicu/naglavnu slušalicu, ton zvona, razgovor bez korištenja ruku i signaliziranje termina
- 4 **Tipke zaslona** (⇒ str. 11)
- 5 **Tipka za završetak, uklj./isključivanje**
Završetak razgovora; Prekid funkcija;
natrag na višu razinu izbornika ► pritis. **kratko**
natrag u stanje mirovanja ► pritis. **dugo**
uklj./isključivanje mobilne slušalice (u stanju mirovanja) ► pritisnite **dugo**
- 6 **Tipka poruka** (⇒ str. 22)
Pristup na popise poziva i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 7 **Tipka profila**
Prebacivanje između akustičkih profila
- 8 **Ljestve-tipka**
Uklj./isključivanje blokade tipaka (u stanju mirovanja) ► pritisnite **dugo**
Prebacivanje između pisanja velikim, malim slovima i pisanju **kratko** znamenki (kod unosa teksta)
- 9 **USB-priključak**
za izmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Zvijezda-tipka**
Prebacivanje impulsno/tonsko ► pritisnite biranje (pri uspostavljenoj vezi) **kratko**
Otvaranje tablice posebnih znakova (prilikom unosa teksta) ► pritisnite **kratko**
- 12 **Priključak za naglavnu slušalicu**
(2,5 mm utikač)
- 13 **Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske sekretarice ► pritisnite **dugo**
- 14 **R-Taste**
Povratni upit (Flash) ► pritis. **kratko**
Unos pauze u biranju ► pritis. **dugo**
- 15 **Tipka za javljanje / tipka za razgovor bez korištenja ruku**
Prihvatanje poziva; biranje prikazanog broja; prebacivanje između rada preko slušalice i rada putem zvučnika; Slanje SMS poruka (prilikom pisanja SMS poruke)
Otvaranje popisa za ponavljanje biranja ► pritis. **kratko**
Pokretanje biranja ► pritisnite **dugo**
- 16 **Tipka za upravljanje/tipka izbornika** (⇒ str. 10)

Baza

- A **Tipka za prijavljivanje/paging**
Traženje mobilnih slušalica (Paging) ► Pritisnite **kratko**
Prijavlivanje mobilne slušalice ► Pritisnite **dugo**


Efektivno korištenje uputa


Simboli



	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja na uređajima ili i prouzročiti troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom postupanju.

Tipke

Tipka za javljanje/tipka za handsfree





Tipka za završetak 

Tipke znamenki/tipke slova 0  do 9 

Zvijezda-tipka  / Ljestve-tipka 

Tipka poruka  / R-tipka 

Upravljačka tipka rub  / sredina 






Profil-tipka 










Zaslonske tipke, npr. **OK**, **Natrag**, **Odaberi**, **Promijeni**, **Spremi**

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prikaz u uputama:

- ▶  ▶ ... sa   izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni**  = uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶  	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Telefonija	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana  / deaktivirana  .

Sigurnosni napuci

	<p>Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika. Svojoj djeci objasnite njihov sadržaj te upozorite djecu na opasnosti prilikom korištenja telefona.</p> <p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi. Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.</p>
	<p>Uređaji nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.</p>
	<p>Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“), budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	<p>Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputom za rukovanje.</p>
	<p>Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.</p>
	<p>Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.</p>
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Vaš Gigaset se podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu. Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom ipak nije moguće jamčiti.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Moguće je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

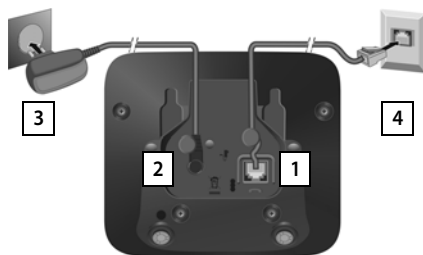
- jedna **baza**,
- jedan adapter za struju za bazu,
- jedan telefonski kabel,
- jedna **mobilna slušalica**,
- jedan poklopac pretinca za baterije,
- dvije baterije,
- jedna kopča za remen,
- jedne upute za korisnika

Varijante s više mobilnih slušalica, po mobilnoj slušalici:

- jedna mobilna slušalica,
- jedno postolje za punjenje s adapterom za struju,
- dvije baterije, jedan poklopac pretinca za baterije i kopča za remen

Priključivanje baze

- ▶ Telefonski kabel utaknite u priključnu utičnicu **1** na pozadini baze i gurnite pod zaštitu kabela.
- ▶ Strujni kabel mrežnog adaptera utaknite u priključnu utičnicu **2** na pozadini baze i zakrenite kutni utikač pod zaštitu kabela.
- ▶ **Naprije** priključite adapter za struju **3**.
- ▶ **Zatim** priključite telefonski utikač **4**.

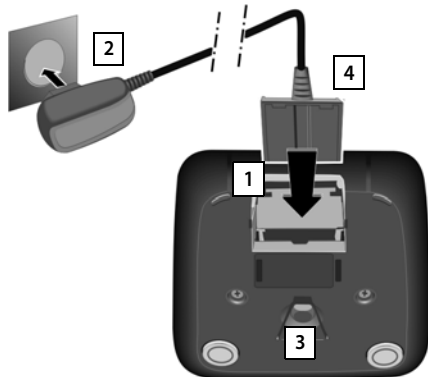


Za rad mrežni kabel mora **uvijek biti utaknut**, budući da telefon ne funkcioniše bez priključka na struju.

Koristite samo **isporučeni** mrežni kabel i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskih kabela može biti različito (→ Ožičenje telefonskog utikača u prilogu).

Priključivanje postolja za punjenje (ukoliko je obuhvaćen u isporuci)

- ▶ Priključite plosnati utikač adaptera za struju [1].
- ▶ Priključite adapter za struju u utičnicu [2].



Odpajanje od postolja za punjenje:

- ▶ Izvucite adapter za struju iz utičnice.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje [3].
- ▶ Izvucite utikač [4].

Stavljanje mobilne slušalice u pogon

Zaslon je zaštićen folijom. ▶ Svućite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija




Koristite samo punjive baterije, jer u protivnom ne mogu biti isključene znatne posljedice za zdravlje i materijalne štete. Mogao bi biti uništen zaštitni omotač baterija ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga se mogu pojaviti smetnje u radu ili oštećenja uređaja.



- ▶ Umetanje baterija (Smjer umetanja +/- vidi slika).
 - ▶ Umetnite poklopac gore.
 - ▶ Poklopac gurnite dok ne sjedne na mjesto.
- Ponovno otvaranje pretinca:
- ▶ Nokat gurnite u utor gore na poklopcu i poklopac gurnite prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja baterije napunite u potpunosti u bazi/postolju za punjenje putem standardnog USB adaptera za struju (→ str. 9).



Baterije su u potpunosti napunjene kada simbol munje ⚡ isčezne sa zaslona.



Mobilna slušalica smije biti postavljena samo u pripadajuću bazu odnosno postolje za punjenje.



Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterije se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice su već prijavljene na bazi. Ukoliko ipak jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (Prikaz „**Registrirajte slušalicu**“), ručno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 50).

Montiranje kopče za remen

Na mobilnoj slušalici nalaze se bočni utori za montiranje kopče za remen.







- Montiranje kopče: ▶ Pritisnite kopču za remen sa stražnje strane mobilne slušalice, tako da nosevi kopče legnu u utore.
- Skidanje kopče: ▶ Sa palcem snažno pritisnite na sredinu kopče za remen. ▶ Nokat palca druge ruke gurnite bočno gore između kopče i kućišta. ▶ Kopču skinite prema gore.



Stavljanje telefona u pogon

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu, ukoliko je podešen nerazumljiv jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Pritisnite **polako** tipke  i  uzastopce ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik je označen (npr. Engleski)  = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku  dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. Francuski ▶ Pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .



Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme kako bi kod dolaznih poziva datum i vrijeme bili ispravno pridodijeljeni i kako bi budilica mogla biti korištena.

- ▶ Pritisnite tipku **Vrijeme**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već podešeni:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**



Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... s promijenite poziciju za unos ▶ ... s prebacite između polja za unos .

Unesite datum:

- ▶ ... s unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenasto, npr. za 15.08.2014.

Unesite vrijeme:

- ▶ ... s unesite sate i minute 4-znamenasto, npr. za 07:15 sati.



Pohranite postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i reproduciran je ton potvrde

Natrag u stanje mirovanja

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak

Telefon je sada spreman za rad!

Priključivanje naglavne slušalice

- ▶ Priključite naglavnu slušalicu s 2,5 mm utikačem na lijevoj strani mobilne slušalice .

Preporuke naglavne slušalice naći ćete na stranici proizvođača pod → www.gigaset.com/s850.

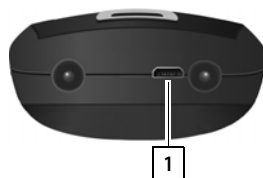
Glasnoća naglavne slušalice odgovara postavci glasnoće slušalice (→str. 57).



Priključivanje USB-podatkovnog kabela

Za razmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a:

- ▶ Priključite USB-podatkovni kabel sa mikro USB-utikačem na USB-utičnicu sa donje strane mobilne slušalice .





Mobilnu slušalicu spojite **direktno** s PC-em, ne putem USB-hub-a.

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje mobilne slušalice

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici **dugo** pritisnite tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice **dugo** pritisnite tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipkovnice sprječava korištenje telefona bez nadzora.

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice: ▶  pritisnite **dugo**





Ako je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice se automatski isključuje. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada se ponovno uključuje.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti brojevi za hitne slučajeve.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je crno označena ona stranica upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo), koju u dotičnoj situaciji upravljanja treba pritisnuti, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačkoj tipki“ ili  za „pritisnuti sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

 pritisnite **kratko**

Otvaranje glavnog izbornika

 ili 

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika



Stišavanje mikrofona





Pokretanje internog upita



Promjena glasnoće govora za slušalicu odnosno zvučnik (mod razgovora bez korištenja ruku)

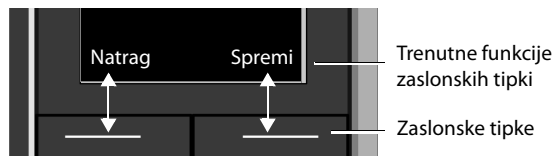


Tipke za glasnoću

Podešavanje glasnoće za **slušalicu/naglavnu slušalicu, ton zvona, razgovor bez korištenja ruku** i signaliziranje **termina**: ▶ Tipke glasnoće  /  pritisnite desno na mobilnoj slušalici.

Zaslonke tipke

Zaslonke tipke ovisno o situaciji upravljanja nude različite funkcije.



Simboli zaslonkih tipki → str. 72.




Zaslonke tipke su u stanju mirovanja zauzete s funkcijom. Promjena funkcije:
→ str. 60

Vodić kroz izbornik

Funkcije vašeg telefona ponuđene su preko izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 74

Izbor/potvrda funkcije


Izbor potvrdite sa

OK ili pritisnite sredinu upravljačke tipke 



Natrag na višu razinu

Natrag

Prebacivanje u zaslon mirovanja

 pritisnite **dugo**


Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promijeni uključeno  / isključeno 


Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

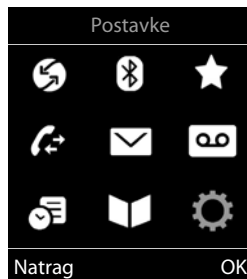
Odaberi izabrano  / nije izabrano 

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku u **sredini** 

Primjer

▶ ... s upravljačkom tipkom izaberite  podizbornik ▶ OK




Funkcije glavnog izbornika su prikazane simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označen u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavlju.

Upoznavanje telefona

Podizbornici


Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Pristup na jednu funkciju: ▶ ... s upravljačkom tipkom  iza-berite funkciju ▶ **OK**

Natrag na prethodnu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

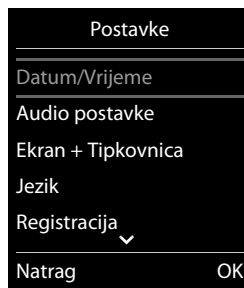
ili

▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak 

Natrag u stanje mirovanja

▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak 



Primjer







Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslom se nakon otprilike 2 minute **automatski** prebacuje u stanje mirovanja.

Unos teksta




Pozicija za unos




- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je aktivirano, ako je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju oznaku za pisanje.

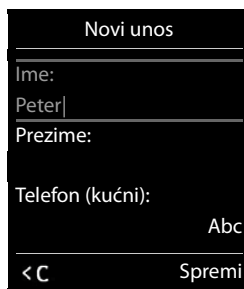
Ispravljanje krivih unosova

- Brisanje **znakova** ispred oznake za pisanje: ▶   pritisnite **kratko**
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶   pritisnite **dugo**

Unos slova/znakova

Svakoj tipku između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim bude pritisnuta tipka, na zaslonu budu prikazana moguća slova. Izabrani znak je istaknut.






- Izaberite slova/znamenke: ▶ Pritisnite tipke **kratko** više puta jednu iza druge.
- Prebacivanje između pisanja malim, velikim slovima i znamenkama: ▶ Pritisnite ljestve-tipku  .
Prilikom izmjena jednog unosa telefonskog imenika su prvo slovo i svako slovo koje slijedi nakon znaka razmaka automatski pisani veliko.
- Unos posebnih znakova: ▶ Pritisnite ljestve-tipku  ▶ ... s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**



Raspoloživost posebnih znakova ovisi o setu znakova mobilne slušalice, ➔ Tablice znakova str. 17.

Telefoniranje

Pozivanje




- ▶ ... s  unesite broj ▶ Pritisnite **kratko** tipku za javljanje 
- ili
- ▶ pritisnite **dugo** tipku za javljanje  ▶ ... s  unesite broj
- Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak 





Informacije o prijenosu pozivnog broja: → str. 18

Pri isključenom osvjetljenju zaslona prvi pritisak na proizvoljnu tipku uključuje osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** su prilikom pripreme biranja preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

- ▶ ... s  otvorite imenik ▶ ... s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:




- ▶ ... s  izaberite broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran





Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja









U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za javljanje  ... Popis ponavljanja biranja se otvara ▶ ... s  izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za biranje 



Ukoliko je ime prikazano:

- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi s  prelistajte brojeve ▶ ... na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje 

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja







- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za biranje  ... popis ponovnog biranja bude otvoren ▶ ... s  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:
Preuzimanje u telefonski imenik: ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK**
Preuzimanje broja na zaslon:
▶  **Prikazati broj** ▶ **OK** ▶ ... s  po potrebi promijenite ili nadopunite ... s  pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku
Biranje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ **OK**
Biranje svih unosa: ▶  **Brisati sve** ▶ **OK**
Podešavanje automatskog ponovnog biranja:

Telefoniranje






- ▶  **Aut. ponov. biranje** ... izabrani broj je automatski biran u fiksnim razmacima (minimalno svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka za razgovor bez korištenja ruku, „Glasno slušanje“ je uključeno.
Sudionik se javlja: ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... funkcija se završava
Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon otprilike 30 sek. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili deset neuspješnih pokušaja završava se funkcija.

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (→ str. 24) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.


- ▶  ▶ ... s   **Popis poziva** izaberite ▶ **OK** ▶ ... s  Izaberite listu ▶ **OK** ▶ ... s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Primjer

Svi pozivi	
  Frank	14.02.14, 15:40
 089563795	13.02.14, 15:32
  Susan Black	11.02.14, 13:20
Prikazati	Opcije










Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .


Direktni poziv


Prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.

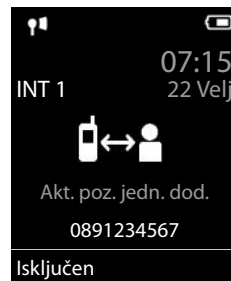
Uključivanje moda direktnog poziva:

- ▶  ▶ ... s   izaberite **Dodatne funkcije** ▶ **OK** ▶ 
Poziv jedn. dodirom ▶ **OK** ▶ ... s  uključite **Aktiviranje** ▶ 
Poziv na ▶ ... s  unesite broj ▶ **Spremi** ... u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv.

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku ... pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .



Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku  pritisnite **dugo**.



Dolazni pozivi

Dolazni poziv je signaliziran zvonjenjem, prikazom na zaslону i treperenjem tipke za javljanje

. Prihvatanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje  ili ► **Prihvati**
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ► Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje
- Primanje poziva na Bluetooth naglavnoj slušalici
- Primanje poziva na handsfree-kopči Gigaset L410: ► Pritisnite tipku za javljanje 



Gigaset L410 je prijavljen na bazi → Upute Gigaset L410

Isključivanje tona zvona: ► **Tiho** ... poziv se može toliko dugo prihvatiti dok god je prikazan na zaslonu.

Informacije o nazivatelju





Pozivni broj nazivatelja je prikazan na zaslonu. Ukoliko je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je ime.






Prenošen je broj nazivatelja (→ str. 18).

Prihvatanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- Odbijanje poziva: ► **Opcije** ►  **Odbiti poz. na čeka.** ► **OK**
- Prihvatanje poziva: ► **Prihvati** ► ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ► Pritisnite tipku za javljanje .
- Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljenog na čekanje: ► Pritisnite tipku za završetak .

Interno pozivanje

-  pritisnite **kratko** ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ► ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ► Pritisnite tipku za javljanje .



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (→ str. 49).

Brzo biranje za zbirni poziv:

-  Pritisnite **kratko** ►  ili ►  pritisnite **dugo**.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / interno prosljeđivanje

Telefonirate s **eksternim** sudionikom i prosljeđujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ▶ ... popis mobilnih slušalica je otvoren ▶ ... s izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozivi sve** ▶ **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- ▶ Razgovarate s internim sudionikom

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶ **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak ... eksterni poziv je odmah prosljeđen. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzeto, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Kraj** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvatanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbiti**

Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.

- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**). Međutim njega ne možete niti prihvatiti niti odbiti.

- Završetak prikaza: ▶ pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvatanje internog poziva: ▶ završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvatiti.

Priključivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencija).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Uklj. u razgovor** ▶ **Promijeni** = uključeno)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslona pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

- ▶ pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

- ▶ pritisnite ... svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora i prilikom uspostavljanja veze:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ... držite pritisnutu još 2 sekunde

Glasnoća razgovora

Vrijedi za trenutno korišteni mod (handsfree, slušalica ili naglavna slušalica):

- ▶ Tipke glasnoće / ili pritisnite ▶ ... s / ili podesite glasnoću ▶ **Spremi**



Postavka se automatski pohranjuje nakon otprilike 3 sekunde, čak i ako nije pritisnuto **Spremi**.

Stišavanje mikrofona


Pri isključenom mikrofona vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

- Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite .

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise od pružatelju usluga (Service-Provider) i moraju biti ugovorene.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika  **Odaberi usluge**.
- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Prebacivanje između dva razgovora“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolaganje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Pov.upit, Konferencija**).

Opis mrežnih usluga dobit ćete na internet stranicama ili poslovnicama mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Jedan kôd je odaslan u telefonsku mrežu za uključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga .

▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na .

Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je suspregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv uslužuje anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenaosa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenaosa pozivnog broja


Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj prikriiven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnji eksternog nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.

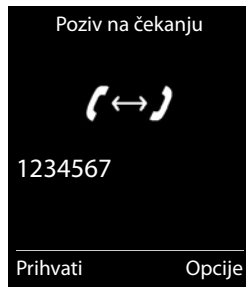
Odbijanje nazivatelja:

- ▶ **Opcije** ▶  **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća




Prihvatanje poziva na čekanju:


- ▶ **Prihvati**

Nakon što prihvatite poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno („**Konferencija**“ → str. 20).



Uklj-/isključivanje poziva na čekanju

- ▶  ▶ ... s   izaberite **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv na čekanju** ▶ **OK** ... zatim





Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s  izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.



- ▶  ▶ ... s   izaberite **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv preusmjeren** ▶ **OK** ▶ ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s  izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unesite broj za preusmjeravanje:

- ▶  **Broj telefona** ▶ ... s  unesite broj

Unesite trenutak preusmjeravanja:


- ▶  **Kada** ▶ ... s  izaberite trenutak za preusmjeravanje

Odmah: pozivi budu preusmjereni odmah

Bez odgovora: pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.

Ako zauzet: pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ▶ pritisnite tipku za završetak 




Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika


Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Pov.upit** ▶ ... s  unesite broj drugog sudionika ... prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.

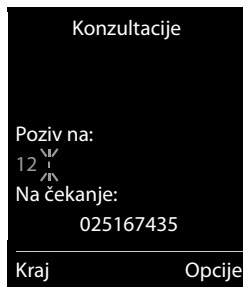
Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Kraj**

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK** ... veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana

ili

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto



Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvaćanje sudionika na čekanju ... zatim


Pokretanje konferencije:


- ▶ **Konferencija** ... svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **KrajKnf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak  .

Mrežna telefonska sekretarica



Mrežna telefonska sekretarica je **ugovorena** kod mrežnog pružatelja usluga.

Unos broja

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK ... sa
- unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ▶ **Spremi**



Mrežna telefonska sekretarica ne može biti uklj./isključena putem mobilne slušalice.
Po potrebi zatražite informacije od mrežnog pružatelja usluga.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku

ili

- ▶ Pritisnite tipku poruka **Pretinac:** ▶ OK


ili

- ▶ ▶ ... **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primljenim SMS porukama i propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko aktiviran → str. 23). Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:

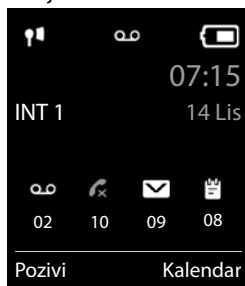
 na mrežnoj telefonskoj sekretarici

 u popisu propuštenih poziva

 u ulaznom popisu SMS poruka

 u popisu propuštenih termina

Primjer




Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac:** uvijek je prikazan

Masno označeni unos: postoje nove poruke. U zagradama stoji broj novih poruka.

Unos **nije** masno označen: nema nikakvih novih poruka. U zagradama stoji broj starih poruka.

- ▶ ... izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke

Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice(→ str. 21).

Primjer







Poruke i pozivi	
Propušt. pozivi:	(5)
Pretinac:	(1)
SMS:	(4)
Propuš. alarmi:	(2)
Natrag	OK


Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶  ▶ pritisnite tipke      ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ▶ ... sa  izaberite vrstu poruka:

- poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶  
- propušteni pozivi ▶  
- novi SMS ▶  

... prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ▶ ... sa  podesite ponašanje prilikom novih poruka:

- tipka poruka treperi ▶  
- tipka poruka ne treperi ▶  

- ▶ ... potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena : ▶ **Natrag**



Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi,
 - Prihvaćeni pozivi,
 - Odlazni pozivi
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imreniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradaama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Frank
Danas, 15:40	[3]
	089563795
13.05.14, 18:32	
	Susan Black
12.05.14, 13:12	
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke:

▶ **Pozivi** ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK

Putem izbornika: ▶ ▶ ... izbor sa **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. pozivi:** ▶ OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ ... izaberite sa **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK ▶ ... sa izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za poziv

Daljnje opcije

▶ ▶ ... sa izaberite **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Prikazati**

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik**





Brisanje unosa: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK ▶ Da

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 27).




Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite **kratko**
- ili
- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Imenik** ▶ **OK**


Unosi telefonskog imenika

- Broj unosa: do 500
- Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, e-mail adresa, obljernica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom, CLIP-sličica
- Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
Ime, prezime: maks. 16 znakova
e-mail adresa: maks. 64 znaka




Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ **OK** ▶ ... sa  mijenjajte polja za unos i unosite podatke za unos:


Imena / Brojevi:

- ▶ ... unesite sa  ime i/ili prezime, najmanje jedan broj (privatno, ured ili mobilni telefon) i event. e-mail adresu


Godišnjica:

- ▶ ... uključite/isključite  **Godišnjica** ▶ ... unesite sa  datum i vrijeme ▶ ... izaberite sa  vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP):

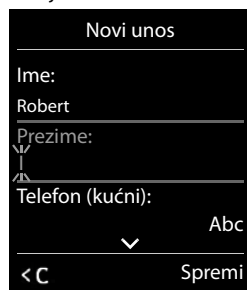
- ▶ ... izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Slika Pozivatelja:

- ▶ ... izaberite sa  sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva dotičnog sudionika (→ Popis resursa).

Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**

Primjer




Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za **Melodija Pozi. (VIP)** i **Slika Pozivatelja**: pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

▶ ▶ ... sa prelistajte do traženog imena

ili
▶ ▶ ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim.** / **Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik


Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja



Broj je prikazan ili je označen.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK** ... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

▶ **<Novi unos>** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  tip broja ▶ **OK** ▶ Nadopunite unos ▶ **Spremi**

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

▶ ... izaberite unos sa  ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite tip broja ▶ **OK** ... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ ... eventualno odgovorite na provjeru sa **Da/Ne** ▶ **Spremi**

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.

Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Nema prijenosa slika nazivatelja. Od obljernice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.



Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

▶  ▶ ... izaberite sa  željeni unos ▶ **Opcije** ▶  **Kopirati unos** ▶ **OK** ▶  **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶ ... izaberite  mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK** ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenosa, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**



Slanje unosa telefonskog imenika sa **vCard kroz SMS** u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶ ▶ Opcije ▶ Kopirati sve ▶ OK ▶ na internu slušalicu ▶ OK ▶ ... izaberite sa mobilnu slušalicu-primatelja ▶ OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Prijenos vCard sa Bluetooth

Prijenos unosa telefonskog imenika u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa sa mobilnim telefonom.



Bluetooth-mod je aktiviran

Druga mobilna slušalica/mobilni telefon raspolaže sa Bluetooth.

- ▶ ▶ ... izaberite sa po potrebi ▶ Opcije ▶ Kopirati unos / Kopirati sve ▶ vCard kr. Bluetooth ... prikazana je lista ie **Pouzdati uređaji** ▶ ... izaberite uređaj sa ▶ OK

Prijem vCard sa Bluetooth

Šalje li jedan uređaj iz liste **Pouzdati uređaji** vCard vašoj mobilnoj slušalici, automatski je kreiran unos telefonskog imenika a na zaslonu je prikazana obavijest.

Ako odašiljajući uređaj nije u listi: ▶ ... unesite sa PIN **odašiljajućeg** Bluetooth-uređaja ▶ OK ... prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Daljnje funkcije


Akustički profili

Telefon ima 3 akustička profila za prilagođavanje mobilne slušalice uvjetima okoliša: **Profil Tiho**, **Profil Osobni**, **Profil Glasno**

► Sa tipkom  mijenjajte između profila ... profil će odmah biti promijenjen bez provjere

Profili su u tvorničkom postavu podešeni kako slijedi:

Tvornički postav		Profil Glasno	Profil Tiho	Profil Osobni
Ton zvona		uklj.	isklj.	uklj.
Glasnoća tona zvona	interno	5	isklj.	5
	eksterno	5	isklj.	5
Glasnoća mobilne slušalice	slušalica	5	3	3
	handsfree	5	3	3
Signalni tonovi	klik tipke	da	ne	da
	potvrđni ton	da	ne	da
	ton baterije	da	da	da


Aktiviranje tona upozorenja prilikom dolaznog poziva za **Profil Tiho**: ► nakon prebacivanja na **Profil Tiho** pritisnite zaslonku tipku **Bip** ... u statusnom retku pojavljuje se 



Izmjene postavki navedenih u tablici:

- važe u profilima **Glasno** i **Tiho** tako dugo dok profil ne bude promijenjen.
- trajno su pohranjene u **Profil Osobni** za ovaj profil.

Podešeni profil ostaje sačuvan prilikom isključivanja i ponovnog uključivanja mobilne slušalice.

Uključivanje tona upozorenja prilikom prebacivanja na **Profil Tiho**: ► Pritisnite zaslonku tipku **Bip** ... u statusnom retku se pojavljuje 



Izmjene u **Profil Glasno** i **Profil Tiho** važe samo tako dugo dok profil ne bude promijenjen. Izmjene u **Profil Osobni** trajno su pohranjene za ovaj profil.

Podešeni profil ostaje sačuvan prilikom isključivanja i ponovnog uključivanja mobilne slušalice.

Kalendar















Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Srpanj 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Natrag						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru



 Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶  ▶ ... sa   izaberite **Organizator** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.**
- Unos datuma: ▶  **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa  unesite novi datum
- Unos vremena: ▶  **Vrijeme** ▶ ... sa  unesite sate i minute termina
- Određivanje naslova:
 - ▶  **Sastanak** ▶ ... sa  unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja:
 - ▶  **Signal** ▶ ... sa  izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Pohranjivanje termina:
 - ▶ **Spremi**

 Ako je već unesen jedan termin: ▶  <Novi unos> ▶ OK ▶ ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

- Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**
- Reagirane sa SMS: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **SMS** ... otvara se SMS-izbornik
- Trajno mijenjanje glasnoće tona zvona: ▶ ... tijekom poziva podsjećanja pritisnite tipke za podešavanje glasnoće  / 



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propuš. alarmi**: ▶ OK ▶ ... po potrebi prelistajte sa u listi

ili

▶ ▶ ... izaberite sa **Organizator** ▶ OK ▶ **Propušteni alarmi** ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

- Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**
- Pisanje SMS: ▶ **SMS** (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ... SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶ ▶ ... izaberite sa **Organizator** ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶ ... izaberite dan sa ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ ... izaberite termin sa ▶ ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina:

▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**

ili ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Opcije** ▶ **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:

▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Da

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Organizator** ▶ OK ▶ **Budilica** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... izaberite sa **Uklj. ili Isklj.**
- Podešavanje vremena buđenja:
 - ▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute
- Određivanje dana: ▶ **Razdoblje** ▶ ... birajte sa između **Ponedj. - Petak** i **Dnevno**
- Podešavanje glasnoće: ▶ **Glasnoća** ▶ ... podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili **Crescendo** (rastuća glasnoća)
- Podešavanje poziva buđenja:
 - ▶ **Melodija** ▶ ... izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice
- Pohranjivanje postavke:
 - ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke, s iznimkom zaslonske tipke i sredine upravljačke tipke, blokirane su.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶
- ▶ **Bebafon** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje:
 - ▶ **Aktivacija:** ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**
- Unos cilja:
 - ▶ **Alarm za** ▶ ... sa izaberite **Eksterni ili Interni Eksterni:** ▶ **Broj telefona** ▶ ... sa unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶ **Interni:** ▶ **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ ... sa izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:

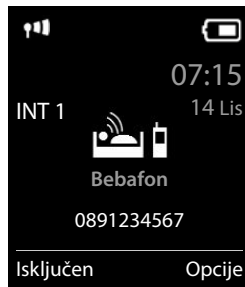
- ▶ **Dvosmj. razgovor** ▶ ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

- ▶ **Osjetljivost** ▶ ... sa izaberite **Visoka ili Niska**


Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**

Bebafon aktivan



Kada je aktiviran Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj.

Isključivanje/prekidanje alarma



- Isključivanje alarma: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**
- Prekidanje alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Daljinsko isključivanje alarma



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke   ... poziv je okončan
- Alarm je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.
- Ponovno aktiviranje Bebafona s istim brojem: ▶ ... uključivanje ponovnog aktiviranja (→ str. 33) ▶ **Spremi**



U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maksimalni domet** ▶ **Promijeni** (= isklj.)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Nema zračenja** ▶ **Promijeni** (= uklj.)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.


Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

▶ Pritisnite **dugo** tipku za poziv ... oglašava se ton slobodne linije.






Daljnje informacije na internetu pod www.gigaset.com.

Zaštita od neželjenih poziva



Vremensko upravljanje eksternim pozivima

 Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶  **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶  **Kontrola vremena** ▶ OK ▶ ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa  **Uklj.** ili **Isklj.**

Unos vremena: ▶ mijenjajte sa  između **Isključi zvono od** i **Isključi zvono do** ▶ ... sa  unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto

Pohranjivanje: ▶ **Spremi**

Primjer

Kontrola vremena


Za vanjske pozive:

Uklj.

Isključi zvono od:
22:00

Isključi zvono do:
07:00


Natrag **Spremi**

 Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.
Kod nazivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvoni uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvoni prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶  **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶  **Odbij. anon poziv** ▶ **Uredi**  (= uklj.) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Anonimni poziv** ▶ **Uredi**  (= uklj.) ▶ ... izaberite sa  **Način zaštite:**

Bez zaštite Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.

Utišaj poziv Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.

Blokiraj poziv Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preuzimanje broja iz popisa poziva u crni popis blokiranih

▶ ▶ ... izaberite sa **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite **Prihvaćeni pozivi/ Propušteni pozivi** ▶ OK ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati u crni popis** ▶ OK

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Crni popis** ▶ **Uredi** ▶ **Blokirani brojevi** ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:

Kreiranje unosa: ▶ **Novo** ▶ ... unesite sa broj ▶ **Spremi**

Brisanje unosa: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **Brisati** ... unos je brisan

Podešavanje zaštitnog moda

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Crni popis** ▶ **Uredi** ▶ **Način zaštite** ▶ OK ▶ ... izaberite sa željenu zaštitu:

Bez zaštite Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.

Utišaj poziv Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.

Blokiraj poziv Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Isključivanje tona zvona u punjaču

Mobilna slušalica ne zvoni, kada se ona nalazi u punjaču. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Tiho punjenje** ▶ **Promijeni** (= ton zvona u punjaču isključen)

SMS (Tekstualne poruke)



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovoreno (→ str. 18).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (→ str. 41).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, sastoji se podizbornik **SMS** samo iz r unosa **Postavke**.

Pisanje i slanje SMS



Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

Desno gore na zaslonu prikazano je, koliko znakova još stoji na raspolaganju; iza toga u zagradama, koji dio ulančanog SMS je upravo u pisanju. Primjer: **405(2)**.

▶ ▶ ... izaberite sa **SMS** izaberite ▶ **OK** ... zatim

Pisanje SMS: ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa SMS-tekst

Slanje SMS: ▶ Pritisnite tipku za poziv

ili ▶ **Opcije** ▶ **Slati** ▶ **OK**

Unos broja (**SMS slati na**):

Iz telefonskog imenika: ▶ ▶ ... izaberite sa broj ▶ **OK**

ili ▶ ... unesite sa direktno broj

Kod SMS upućenog na SMS-poštanski pretinac: Prikačite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slanje: ▶ **Slati**



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu



Mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

- ▶ ▶ ... izaberite sa izaberite SMS ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ... zatim
- Unos adrese: ▶ ... unesite sa e-mail adresu na početak SMS-teksta ili **Opcije** ▶ **Umet. e-mail adr.** ▶ ... izaberite sa unos telefonskog imenika, koji sadrži e-mail adresu ▶ OK
- Pisanje teksta: ▶ ... nadopunite sa SMS-tekst
- Odašiljanje: ▶ **Opcije** ▶ **Slati** ▶ OK ▶ ... unesite sa broj e-mail službe (ukoliko nije unesen) ▶ **Slati** ... SMS je poslan na e-mail službu SMS-centra

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

Pohranjivanje SMS u listi koncepata

- ▶ ▶ ... izaberite sa SMS izaberite ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ▶ ... pišite sa SMS ▶ **Opcije** ▶ **Spremiti** ▶ OK

Otvaranje SMS iz liste koncepata i obrada

- ▶ ▶ ... izaberite sa SMS izaberite ▶ OK ▶ SMS izlaz ▶ OK ▶ ... izaberite sa pohranjeni SMS ... moguće opcije:
- Čitanje koncepta: ▶ **Čitati**
- Mijenjanje: ▶ **Opcije** ▶ **Urediti** ▶ OK
- Slanje SMS: ▶ **Opcije** ▶ **Slati** ▶ OK
- Brisanje unosa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK
- Brisanje svih koncepata: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ OK ▶ Da

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao **jedan** SMS.

SMS-ulazni popis

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odaslati zbog neke greške. Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom na zaslonu, titranjem tipke poruka te jednim signalnim tonom.


Otvaranje ulaznog popisa





- Sa tipkom poruka: ▶ ▶ ... otvara se lista poruka

SMS (Tekstualne poruke)

U listi poruka prikazan je broj postojećih poruka: **masno** = novi unosi, **ne masno** = pročitani unosi

SMS: (2)

Otvaranje liste: ▶ ... izaberite sa  SMS: ▶ OK

- Putem SMS-izbornika: ▶  ▶ ... izaberite sa   SMS izaberite ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK










Svaki unos u popisu sadrži:

- broj odn. ime pošiljalatelja,
- datum prispjeća i vrijeme prispjeća















0123727859362922

10.02.14 09:07

Funkcije ulaznog popisa




- ▶  ▶ ... izaberite sa   SMS izaberite ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK ... moguće opcije:
 - Pozivanje pošiljalatelja SMS: ▶ ... s  izaberite SMS ▶ Pritisnite tipku za javljanje 
 - Brisanje unosa: ▶ Opcije ▶  Brisati unos ▶ OK
 - Pohranjivanje broja u telefonski imenik:
 - ▶ Opcije ▶  Kopir. broj u imenik ▶ OK (→ str. 27)
 - Brisanje svih unosa SMS-ulaznog popisa:
 - ▶ Opcije ▶  Brisati popis ▶ OK ▶ Da

Čitanje SMS i upravljanje

- ▶  ▶ ... izaberite sa   SMS izbor ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK ▶ ... izaberite sa  SMS ▶  Čitati ... moguće opcije:
 - Odgovor na SMS: ▶ Opcije ▶  Odgovoriti ▶ OK
 - Mijenjanje SMS-teksta i slanje proizvoljnom primatelju:
 - ▶ Opcije ▶  Urediti ▶ OK ▶ ... sa  doradite tekst ▶ Opcije ▶  Slati ▶ OK
 - Prosljeđivanje SMS poruke proizvoljnom primatelju:
 - ▶ Opcije ▶  Slati ▶ OK
 - Prikaz teksta u drugom setu znakova:
 - ▶ Opcije ▶  Znakovi ▶ OK ▶ ... izaberite sa  set znakova ▶ Odaberi ( = izabrano)

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

- Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ▶  (→ str. 25)
Ako broj također treba biti korišten za slanje SMS poruka, pohranite broj sa pozivnim brojem mjesta.
- Biranje broja: ▶ Pritisnite tipku za poziv 
- Izbor sljedećeg broja, ako SMS sadrži više brojeva: ▶ ... sa  prelistavajte tako daleko, da prvi broj izčezne sa zaslona.



Kod međunarodnih predbrojeva +-znak nije preuzet.

▶ U tom slučaju unesite „00“ na početku broja.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS predstavljena simbolom . vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unose jedne vCard moguće je jednog za drugim pojedinačno pohraniti u telefonski imenik.

Prilikom čitanja SMS poruka, u kojem se nalazi vCard: ▶ **Prikazati** ▶ **Spremi**

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime budu preuzeti. Ako je na vCard unesen rođendan, u telefonski imenik se preuzima datum kao obljetnica. Unos u telefonskom imeniku po potrebi obradite i pohranite. Automatski se sa vCard vraćate u SMS.

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima** i/ili **novim porukama na telefonskoj sekretarici**.

▶ ▶ ... izaberite sa SMS izbor ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ Obavijest ▶

Promijeni (= uklj.) ... zatim

Unos broja: ▶ **Za** ... sa unesite broj, na koji treba biti poslan SMS

Propušteni pozivi: ▶ **Propušteni pozivi** ▶ ... izaberite sa **Uklj.** ili **Isklj.**

Pohranjivanje postavke:

▶ **Spremi**



Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.

Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra saznat ćete od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke prima **svaki** registrirani SMS-centar, ukoliko ste vi registrirani kod njegovog mrežnog pružatelja usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. Vi međutim možete kao otpremni centar aktivirati svaki drugi SMS-centar za slanje trenutne poruke.

Unos/mijenjanje SMS-centra, podešavanje centra za slanje

- ▶ ▶ ... izaberite sa SMS izbor ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ ... izaberite sa SMS-centar (= aktualni centar za slanje) ▶ Uredi ... zatim

Aktiviranje centra slanja:

- ▶ **Moj centar:** ... izaberite sa Da ili Ne (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)

Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

Unos broja SMS-službe:

- ▶ Broj Centra SMS Usluge ▶ ... sa unesite broj

Pohranjivanje postavke: ▶ Spremi



Kod flatrate za fiksnu mrežu često su blokirani brojevi s obavezom plaćanja 0900. Bude li u tom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, telefon ne može slati SMS poruke. Propadne li pokušaj slanja, SMS će biti pohranjen u ulaznoj listi sa statusom greške.

SMS na telefonskim centralama

- **Priopćavanje pozivnog broja** mora biti **prosljeđeno** do lokalnog priključka (CLIP).
- Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljen predbroj/broj vanjske linije (ovisno o telefonskoj centrali). Provjerite: Pošaljite SMS poruku na vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.
- Bude li SMS poruka poslana bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktan odgovor primatelja.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv“, SMS će biti je izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

- ▶ ▶ ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

▶ ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

▶ ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

- EO Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.
- FE Greška tijekom prijena SMS poruka.
- FD Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.
-

Samopomoć prilikom greški

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS bio je prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ SMS pošaljite ponovno.
- Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
- Za centar slanja nije unesen nikakav ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (➔ str. 41).

SMS-tekst je nepotpun

- Memorija telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke.
- Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primete nikakve SMS poruke

Aktivirano je prosljeđivanje poziva za **Svi pozivi**.

- ▶ Izmijenite prosljeđivanje poziva (➔ str. 19).

SMS je pročitana

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Radio operater i SMS-pružatelj usluga nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga.
- Telefon nije registriran kod pružatelja SMS usluga.
 - ▶ Pošaljite SMS, kako biste registrirali telefon za SMS-prijem.

Popis resursa

U popisu resursa mobilne slušalice pohranjeni su zvukovi za tonove zvana i slike, koje mogu biti korištene kao slike nazivatelja (CLIP-slike) odnosno kao čuvar zaslona. Predpodešene su mono- i polifone melodije i slike. Daljnje slike i melodije možete skinuti sa nekog PC-a (→ Gigaset QuickSync).

Tipovi medija:

Tip		Format
Zvukovi	tonovi zvana monofononi polifoni importirani zvukovi	interni interni interni WMA, MP3, WAV
Slika	CLIP-slika Čuvar zaslona	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksela 128 x 160 piksela

Ukoliko ne postoji dovoljno mjesta u memoriji, morate prethodno brisati jednu ili više slika ili melodija.

Upravljanje sa CLIP-slikama/zvukovima

▶ ▶ ... izaberite sa **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Popis resursa** ▶ OK ...
moguće opcije:

Uvid u CLIP-sliku: ▶ **Slika pozivatelja** ▶ OK ▶ ... izaberite sa sliku ▶ **Prikazati**
... prikazana je označena slika

Reproduciranje zvukova:

▶ **Zvukovi** ▶ OK ▶ ... sa izaberite zvuk ... reproduciran je
označeni zvuk

Podešavanje glasnoće: ▶ **Opcije** ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... sa iza-
berite glasnoću ▶ **Spremi**

Preimenovanje slike/zvuka:

▶ **Slika pozivatelja / Zvukovi izbor** ▶ OK ▶ ... sa izaberite
zvuk / sliku ▶ **Opcije** ▶ **Promjena naziva** ▶ ... sa brišite ime,
sa unesite novo ime ▶ **Spremi** ... unos je pohranjen sa novim
imenom





Brisanje slike/zvuka: ▶ **Slika pozivatelja / Zvukovi izbor** ▶ OK ▶ ... sa izaberite
zvuk/ sliku ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ... brisan je izabrani unos



Ako jednu sliku/zvuk nije moguće brisati, određene opcije ne stoje na raspolaganju.

Provjera mjesta u memoriji

Prikazivanje slobodnog mjesta u memoriji za čuvar zaslona i CLIP-slike.

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Popis resursa** ▶ OK ▶  **Ukupna memorija** ▶ OK ... prikaz slobodnog mjesta u memoriji u postocima

Bluetooth

Mobilna slušalica s pomoću Bluetooth™ može komunicirati bežično sa drugim uređajima, koji isto tako koriste istu tehniku, npr. za razmjenu unosa telefonskog imenika.



Bluetooth je aktivan, a uređaji su prijavljeni na mobilnoj slušalici.

Moguće je priključiti sljedeće uređaje:

- Bluetooth-naglavnu slušalicu



Naglavna slušalica raspolaže sa profilom **Naglavna slušalica** ili **Naglavna slušalica-profilom**. Ako su oba profila na raspolaganju, komuniciranje se odvija putem Naglavna slušalica-profila.

Uspostava veze može potrajati do 5 sekundi, kao i prilikom prihvaćanja razgovora na naglavnoj slušalici te prilikom prijenosa na naglavnu slušalicu, tako isto i kod biranja sa naglavne slušalice.


- Do 5 podatkovnih uređaja (PC-i, PDA-i ili mobilni telefoni) za priopćavanje unosa iz adresara kao i vCard ili za razmjenu podataka sa računalom.


Za daljnje korištenje pozivnih brojeva predbrojevi (predbrojevi zemalja i predbrojevi mjesta) moraju biti pohranjeni u telefonu.

Upravljanje sa Bluetooth-uređajima → upute za upravljanje uređajem

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-moda

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktivirati** ▶
- Promijeni** = aktivirano

Ukoliko još nije pohranjen predbroj mjesta: ▶ ... sa  unesite predbroj ▶ OK

Mobilna slušalica u stanju mirovanja prikazuje aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom .

Prijavljivanje Bluetooth-uređaja




Udaljenost između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) treba iznositi maksimalno 10 m.





Prijavljivanjem naglavne slušalice vrši se upisivanje preko već prijavljene naglavne slušalice.


Treba li biti prijavljena naglavna slušalica, koja je već prijavljena na jednom drugom uređaju, ovu vezu morate deaktivirati prije prijavljivanja.

Bluetooth

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Trazi slusalice / Trazi uređaj** ▶ OK ... pokrenuto je traženje (može potrajati do 30 sekundi) ... prikazana su imena pronađenih uređaja ... moguće opcije:

Prijavlivanje uređaja: ▶ **Opcije** ▶  **Pouzdati uređaj** ▶ OK ▶ ... unesite sa  PIN prijavljivnog Bluetooth-uređaja ▶ OK ... uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja

Prikaz informacija uz uređaj:




- ▶ ... po potrebi sa  izaberite uređaj ▶ **Prikazati** ... prikazani su ime uređaja i adresa uređaja


Ponavljanje traženja: ▶ **Opcije** ▶ **Ponovi traženje** ▶ OK


Prekid traženja: ▶ **Odustani**


Obrada liste poznatih (pouzdatih) uređaja

Otvaranje liste


- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Poznati uređaj** ▶ OK ... izlistani su poznati uređaji, simbol označava vrstu uređaja

 Bluetooth-naglavna slušalica

 Bluetooth-podatkovni uređaj

Ako je uređaj spojen, onda je u zaglavnom retku zaslona prikazan odgovarajući simbol umjesto simbola .

Obrada unosa

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Poznati uređaj** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite unos ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ **Prikazati** ... ime uređaja i adresa uređaja su prikazani ▶ natrag s OK
Odjavljivanje Bluetooth-uređaja:

- ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Mijenjanje imena: ▶ **Opcije** ▶ **Urediti ime** ▶ OK ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ **Spremi**




Bude li odjavljen jedan uključeni Bluetooth uređaj, tada se on možda pokušava spojiti ponovno, prijavljujući se kao „neprijavljeni uređaj“.

Prihvatanje/odbijanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj koji nije registriran u popisu poznatih uređaja, a s kojim mobilna slušalica pokušava uspostaviti vezu, zahtjeva se unos PIN-a Bluetooth-uređaja (Bonding).

Odbijanje: ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak .

Prihvatanje: ▶ ... sa  unesite PIN prihvaćajućeg Bluetooth-uređaja ▶ OK ▶ ... sačekajte potvrdu PIN-a ... zatim

preuzmite uređaj u listu poznatih uređaja: ▶ **Da**

Privremeno korištenje uređaja: ▶ **Ne** ... Bluetooth-vezu je moguće koristiti tako dugo, dok se uređaj nalazi u području emitiranja ili dok on ne bude isključen

Mijenjanje Bluetooth-imeni mobilne slušalice

S imenom je mobilna slušalica prikazana na nekom drugom Bluetooth-uređaju.

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Vlastiti uređaj** ▶ OK ... prikazano je ime i adresa uređaja ▶ **Promijeni** ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ **Spremi**

Dodatne funkcije putem PC sučelja



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalu.

Besplatno preuzimanje pod → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkcije:

- usaglašavanje telefonskog imenika mobilne slušalice sa Outlook,
 - učitavanje CLIP-slika (.bmp) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje slika (.bmp) kao čuvar zaslona sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje zvukova (melodije tona zvona) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - ažuriranje firmvera.
- ▶ Spajanje mobilne slušalice putem Bluetooth ili putem USB-podatkovnog kabela sa računalom.



Mobilnu slušalicu **direktno** spojite na PC, **ne** putem USB-hub-a.

Prijenos podataka



Prijenos podataka putem Bluetooth:

- Računalo raspolaže sa Bluetooth.
- Nije utaknut nikakav USB-podatkovni kabel. Bude li utaknut jedan USB podatkovni kabel tijekom postojeće Bluetooth-veze, prekida se Bluetooth-veza.

- ▶ Pokretanje programa **Gigaset QuickSync** na računalu.

Tijekom prijena podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano **Prijenos podataka u tijeku**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi su ignorirani.

Provođenje ažuriranja firmvera



- ▶ Telefon i PC spojite putem **USB-podatkovnog kabela** (→ str. 9) ▶ Pokrenite **Gigaset QuickSync** ▶ Uspostavite vezu sa mobilnom slušalicom
- ▶ Pokrenite ažuriranje firmvera u **Gigaset QuickSync** . . . Informacije o tome saznajte po potrebi u **Gigaset QuickSync Pomoć**

Postupak ažuriranja može potrajati do 10 minuta (bez vremena za preuzimanja).



Ne prekidajte postupak i ne odvajajte USB-podatkovni kabal.

Podaci su najprije učitani sa poslužitelja na internetu. Vrijeme za to ovisi o brzini internetske veze.

Zaslon vašeg telefona je isključen, tipka poruka  i tipka za poziv  titraju.







Nakon završetka ažuriranja vaš telefon se automatski pokreće.

Postupanje u slučaju greške

Ako postupak ažuriranja ne uspije ili telefon nakon ažuriranja više ne funkcioniira propisano, ponovite postupak ažuriranja:

- ▶ Okončajte program „**Gigaset QuickSync**“ na PC-u ▶ Odvojite USB podatkovni kabal od telefona ▶ Odstranite bateriju (→ str. 7) ▶ Ponovno umetnite bateriju
- ▶ Provedite ponovno ažuriranje firmvera kako je opisano

Ako postupak ažuriranja ne uspije više puta ili nije moguće izvršiti spajanje sa PC-em, provedite **Emergency Update**:

- ▶ Okončajte program „**Gigaset QuickSync**“ na PC-u ▶ odstranite USB podatkovni kabal od telefona ▶ odstranite bateriju (→ str. 9)
- ▶ Istodobno pritisnite tipke  i  sa kažiprstom i srednjakom i držite pritisnutima ▶ ponovno umetnite bateriju
- ▶ Otpustite tipke  i  . . . tipka poruka  i tipka za poziv  titraju na smjenu
- ▶ Provedite ažuriranje firmvera kako je opisano



Vlastite, na mobilnoj slušalici učitane slike i zvukove uvijek zapamtite na PC -a, budući da će one biti izbrisane prilikom **Emergency Update**.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodjeljen je jedan interni broj (1–6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ▶ Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

▶ Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2).

Na mobilnoj slušalici

▶ ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Registracija ▶ OK ▶ Registriraj slušalicu ▶ OK ▶ ... izaberite sa bazu (ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na četiri baze) ▶ OK ... tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ▶ ... unesite sitemski PIN (tvornički postav: 0000) ▶ OK

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalno mogući broj mobilnih slušalica prijavljen na bazi (svi su interni brojevi zauzeti): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. ▶ Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak

Prijavljivanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

► ... izaberite sa **Postavke** ► OK ► **Registracija** ► OK

► **Izbor baze** ► OK ... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze:

► ... sa izaberite bazu ili **Najbolja baza** ► **Odaberi**
(= izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze:

► ... sa izaberite bazu ► **Odaberi** (= izabrano) ► **Ime** ► mijenjanje imena ► **Spremi**

Odjavljivanje mobilne slušalice

► ► ... izaberite sa **Postavke** ► OK ► **Registracija** ► OK ► **Odjavi slušalicu** ► OK ... izabrana je korištena mobilna slušalica ► ... sa izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ► OK ... po potrebi unesite sistemski PIN ► OK ► ... potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

► Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni. **Iznimka:** Mobilne slušalice, na kojima je aktivan Bebafon.

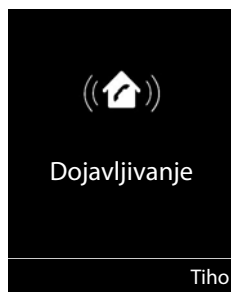
Okončanje traženja

► Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi

ili ► Pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici








ili ► Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici

ili ► Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.



Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. INT 2. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

- ▶  ▶ ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:
 - Promjena imena: ▶ Opcije ▶  Promijeni ime ▶ OK ▶ ... brisanje sa  aktualnog imena ▶ ... unesite sa  novo ime ▶ OK
 - Promjena broja: ▶ Opcije ▶  Uredi br. slušalice ▶ OK ▶ ... sa  izaberite broj ▶ Spremi

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.





- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod

→ www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa/Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ▶  ▶ ... izaberite sa  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni (= uklj.) ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni (= isklj.)

Isključivanje šifriranja

- ▶  ▶ izaberite sa  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Šifriranje ▶ Promijeni (= deaktivirano)

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Rad sa ruterom


Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen.



Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

 **Postavke** ▶ **Sustav** ▶ **Repetitor**














Odjavljivanje repetitora

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Repetitor** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  repetitor ▶ **Deregis.** ▶ **Da**

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jek**e moguće je smanjiti uključivanjem **XES-mod**a 1 (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako **XES-Modus 1** ne suspreže dovoljno pojavu jek: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶  ▶  *  # * 0  5  # * 7  0  ▶ ... pritisnite jednu od sljedećih tipki
 -  0  ▶ **OK Normalni mod**
 -  1  ▶ **OK XES-mod 1**
 -  2  ▶ **OK XES-mod 2**









Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati niti primati nikakve SMS poruke.

Način biranja, podešavanje tonskog biranja ili impulsnog biranja

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Način biranja** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite tonsko biranje ili impulсно biranje ▶ **Odaberi**  = izabrano

Podešavanje Flash-vremena

- ▶ ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Flash-vremena ▶ OK ... izlistana su moguća Flash-vremena ▶ ... izaberite sa Flash-vrijeme ▶ Odaberi (= izabrano)

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶ ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Predbroj ▶ OK ▶ ... zatim

Fiksna mreža:

- ▶ **Pristup eksternoj liniji sa:** ... unesite sa predbrojku maks. 3- znamenasto odnosno izmijenite

Pravilo: ▶ **Za** ▶ ... izaberite sa , kada predbrojka treba biti birana

Popis poziva: predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis).

Svi pozivi: Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.

Isklj.: Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.

Pohranjivanje:

- ▶ Spremi



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

- ▶ ▶ * # → 0 5 # → ▶ ... zatim

Pauza nakon zauzimanja linije:

1 sek ▶ 1 6 ▶ 1 ▶ OK

3 sek ▶ 1 6 ▶ 2 ▶ OK

7 sek ▶ 1 6 ▶ 3 ▶ OK

Pauza nakon R-tipke:

800 ms ▶ 1 2 ▶ 1 ▶ OK

1600 ms ▶ 1 2 ▶ 2 ▶ OK

3200 ms ▶ 1 2 ▶ 3 ▶ OK

Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke):

1 sek ▶ 1 1 ▶ 1 ▶ OK

2 sek ▶ 1 1 ▶ 2 ▶ OK

3 sek ▶ 1 1 ▶ 3 ▶ OK

6 sek ▶ 1 1 ▶ 4 ▶ OK

Umetanje pauze prilikom biranja:

- ▶ Pritisnite **dugo** R-tipku R ... na zaslonu se pojavljuje jedan P.

Privremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon izbora eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

- ▶ Pritisnite **kratko** zvijezda tipku .

Nakon pritiskanja tipke za završetak je automatski ponovno uključeno impulsno biranje.

Podešavanje telefona

Mobilna slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Jezik** ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ **Odaberi** (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonu tipku

Zaslon i tipkovnica

Čuvar zaslona

Za prikazivanje u stanju mirovanja na raspolaganju kao čuvar zaslona stoje jedan digitalni ili jedan analogni sat, Info usluge i različite slike.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Čuvar zaslona** ▶ **Uredi** (= uklj.) ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivirati:** ... izaberite sa **Uklj. ili Isklj.**
- Izbor čuvara zaslona: ▶ **Odabir** ▶ ... izaberite sa čuvara zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat / <Slike> / Prikaz niza slika**)
- Uvid u čuvare zaslona: ▶ **Prikazati**
- Pohranjivanje izbora: ▶ **Spremi**

Čuvar zaslona je aktiviran nakon približno 10 sekundi nakon prelaska zaslona u stanje mirovanja.



Na izbor su ponuđene sve slike iz direktorija **Čuvar zaslona** iz **Popis resursa**.

Okončanje čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... prikazan je zaslon u mirovanju.








Veliki font

Font i simbole u listama poziva i u adresaru možete si dati prikazati povećano, kako bi bila poboljšana čitljivost. Na zaslonu je prikazan samo jedan unos, a imena su eventualno skraćena.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Veliki font** ▶ **Promijeni** (= uključeno)

Shema boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶  Kombinacije boja ▶ OK ▶ ... izaberite sa  željenu shemu boja ▶ Odaberi ( = izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljene zaslona se uvijek uključuje, čim mobilna slušalica bude uzeta iz baze/punjača ili bude pritisnuta neka tipka. Pri tome su pritisnute **brojčane tipke** preuzete na zaslon radi pripreme biranja.



Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja:

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶  Poz. svjet. ekrana ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U punjaču: ... izaberite sa  Uklj. ili Isklj.

Osvjetljenje izvan punjača:







- ▶  Izvan punjača ▶ ... izaberite sa  Uklj. ili Isklj.

Pohranjivanje izbora: ▶ Spremi









Pri uključenom osvjetljenju zaslona moguće je znatno smanjivanje vremena aktivnog čekanja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja tipkovnice

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶  Rasvjeta tipkovn. ▶ Promijeni ( = uključeno)






Uklj./isključivanje automatske blokade tipaka


Automatska blokada tipaka, ako je mobilna slušalica ca. 15 sekundi u stanju mirovanja.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶  Aut. zaklj. tipk. ▶ Promijeni ( = uključeno)

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim ona bude uzeta iz punjača.



- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni ( = uključeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu u punjač. Iznimka: Tipku zvučnika  držite pritisnutom tijekom stavljanja u punjač i i još daljnje 2 sekunde.



Mijenjanje glasnoće slušalice/zvučnika

Podešavanje glasnoće slušalice i zvučnika u 5 stupnjeva neovisno jednog od drugog.

Tijekom razgovora

▶ Pritisnite tipke za glasnoću  /  desno na mobilnoj slušalici


ili

▶  **Glasnoća slušalice** ▶ ... izaberite sa  glasnoću ▶ **Spremi** ... postavka je pohranjena



Bez pohranjivanja postavka će nakon ca. 3 sekunde automatski biti pohranjena.

U stanju mirovanja

▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Glasnoća slušalice** ▶ **OK** ... zatim

Za slušalicu: ▶ **Slušni uložak:** ... podesite sa  glasnoću

Za zvučnik: ▶ **Zvučnik** ▶ ... podesite sa  glasnoću








Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremi**



Izmjene su samo u profilu **Profil Osobni** trajno pohranjene.

Profil slušalice i handsfree profil

Odaberite **slušalice** i **handsfree** profile kako biste čim više prilagodili korištenje telefona okolišu. Provjerite koji profil je najpraktičniji za vas i vašeg sugovornika.

▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Audio postavke** ▶ **OK** ▶  **Akustični profili** ▶  **Profili slušalice / Profili za handsfree** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite profil ▶ **Odaberi** ( = izabrano)

Profili slušalice: Visoki ili Niski (tvornički postav)

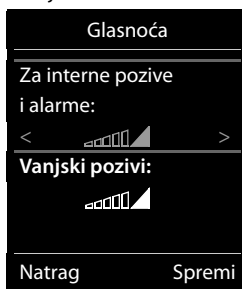
Profili za handsfree: **Profil 1** (tvornički postav) ... **Profil 4**

Tonovi zvona

Glasnoća tona zvona

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... izaberite sa **Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi** ▶ podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća) ▶ **Spremi**

Primjer



Dok telefon zvoni, možete dotičnu glasnoću tona zvona trajno promijeniti s tipkama za glasnoću (glasnije) ili (tiše).

Izmjene su samo u profilu **Profil Osobni** trajno pohranjene.

Melodija zvona

Podesite različite tonove zvona za interne i eksterne pozive.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Melodije** ▶ OK ▶ ... sa izaberite vezu ▶ ... sa izaberite ton zvona/melodiju ▶ **Spremi**

Uklj./isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Podesite sa tipkom **Profil Tiho** ... u statusnom retku se pojavljuje

Trajno uključivanje tona zvona





- ▶ Podesite sa tipkom **Profil Glasno** ili **Profil Osobni**

Isključivanje tona zvona za trenutni poziv

- ▶ Pritisnite **Tiho** ili tipku za završetak

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite aktivnosti i stanja. Ove signalne tonove možete neovisno jedan od drugoga uklj./isključiti.

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶  **Tonovi upozor.** ▶ OK ... zatim



Ton prilikom pritiskanja tipke:

- ▶ **Ton tipki:** ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**



Potvrđni ton/ton greške nakon unosa, signalni ton prilikom pristizanja nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja pri preostalom vremenu za razgovor ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, kada se mobilna slušalica pomiče iz dometa baze:

- ▶  **Izvan dometa:** ... izaberite sa  **Uklj.** ili **Isklj.**




Pohranjivanje:

- ▶ **Spremi**



Kada je uključen Bebaфон, nema tona upozorenja baterije.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojčane tipke: Tipke  i  do  moguće je zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.

Zaslonske tipke: Lijeva i desna zaslonska tipka predzauzete su sa po jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)





Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo biranje**

Otvoren je telefonski imenik.

- ▶ ... izaberite sa  unos ▶ OK ▶ ... po potrebi izaberite sa  broj ▶ OK ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u telefonskom imeniku, to se ne odražava na zauzeće brojčane tipke.

Biranje broja


- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili


Mobilna slušalica


- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonску tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:
 - Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**
 - Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonске tipke, mijenjanje zauzeća

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonску tipku ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ▶ ... izaberite sa  funkciju ▶ **OK** ... moguće opcije:






Brzo biranje	Polaganje broja iz telefonskog imenika na zaslonскую tipku
Bebafon	Podešavanje i uklj./isključivanje Bebafona
Budilica	Podešavanje i uklj./isključivanje budilice
Kalendar	Pozivanje kalendara
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva
Bluetooth	Otvaranje Bluetooth-izbornika
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja
Više funkcija...	▶ OK ▶ ... izaberite sa  daljnju funkciju
Popis poziva	Prikaz popisa poziva
Poziv preusmjeren	Aktiviranje/deaktiviranje prosljeđivanja poziva
SMS	Otvaranje SMS-izbornika Pokretanje

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonскую tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Reset slušalice** ▶ **OK** ▶ **Da** ... postavke mobilne slušalice su resetirane

Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ... zatim
- Podešavanje datuma: ▶ **Datum:** ... unesite sa dan, mjesec i godina 8-znamenasto
npr. za 14.01.2014
- Podešavanje vremena:
 - ▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute 4-znamenasto
npr. za 07:15 sati
- Pohranjivanje postavke:
 - ▶ **Spremi**

Vlastiti predbroj

Za prienos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).

Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Pozivni brojevi** ▶ **OK** ▶
 provjerite (pred)podešene predbrojeve

Mijenjanje broja:

- ▶ ... izaberite/mijenjajte sa polje za unos ▶ ... mijenjajte sa poziciju unosa ▶ ... po potrebi brišite broj ▶ ... sa unesite broj ▶ **Spremi**

Primjer

Pozivni brojevi	
Međunar. poz. broj:	00 - 49
Lokalni poziv. broj:	0 - {8}]
< C	Spremi








Uklj./isključivanje melodije čekanja

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Melod na čekanju** ▶ **Promijeni** (= uključeno)

Mijenjanje PIN-a sustava

Osiguravanje sistemskih postavki telefona sa PIN-om sustava. PIN sustava morate unositi između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice, prilikom mijenjanja postavki za lokalnu mrežu, za ažuriranje firmvera ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: 0000):

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  PIN sustava ▶ OK ▶ ... po potrebi unesite sa  trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ OK ▶ ... unesite sa  novi sistemski PIN ▶ Spremi

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód 0000:







- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava 0000.



Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
 - mobilne slušalice ostaju prijavljene,
 - PIN sustava ostaje sačuvan,
 - uključen je **Maksimalni domet** i isključeno **Nema zračenja**.
- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Resetiraj bazu ▶ OK ▶ ... unesite sa  PIN sustava ▶ OK ▶ Da ... baza je ponovno pokrenuta. Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.

Prilog

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe:

www.gigaset.com/service

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... putem E-Mail-a: www.gigaset.com/contact

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.


Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Prijedlozi za rješenja na internetu pod ➔ www.gigaset.com/service ► FAQ

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ne prikazuje ništa.

- Mobilna slušalica nije uključena. ►  pritisnite **dugo**.
- Baterija je prazna. ► Napunite bateriju odnosno zamijenite ju (➔ str. 7)

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze ► Smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
- Baza nije uključena. ► Provjerite adapter za struju od baze.
- Domet baze se smanjio, zbog toga što je isključen **Maksimalni domet**.
 - Uključite **Maksimalni domet** (➔ str. 35) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.

Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno odjavljena je prijavom daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ► Mobilnu slušalicu ponovno prijavite (➔ str. 49)

Vaše postavke nisu preuzete.

- Podešen je krivi profil. ► Postavite **Profil Osobni** ... zatim poduzmite podešavanja na postavkama uređaja (➔ str. 57).

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvona je isključen. ► Uključite ton zvona (➔ str. 58)
- Podešeno je preusmjerenje poziva. ► Isključite preusmjerenje poziva (➔ str. 19)
- Telefon ne zvoni, ako nazivatelj suspreže pozivni broj.
 - Uključite ton zvona za anonimne pozive (➔ str. 36)
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
 - Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive (➔ str. 36)

Ton zvona/ton biranja za fiksnu mrežu.

- Pogrešni telefonski kabel. ► Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje utikača (➔ str. 70).

Veza se uvijek prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran (➔ str. 51). ► Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (➔ str. 10).

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava nije ispravan. ► Ponovite postupak, po potrebi resetirajte PIN sustava na 0000 (➔ str. 62)

Zaboravili ste PIN sustava.

- Resetirajte PIN sustava na 0000 (➔ str. 62)

Vaš sudionik u razgovoru vas ne čuje.

- Mobilna slušalica je stišana. ► Uključite ponovno mikrofon (➔ str. 17)

Neke od mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

- Usluge nisu aktivirane. ► Informirajte se kod pružatelja mrežnih usluga.

Broj nazivatelja nije više prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja (CLI)** nije aktiviran kod nazivatelja. ► **Nazivatelj** bi trebao dati aktivirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog pružatelja usluga.
- **Prikaz broja (CLIP)** nije podržan od strane mrežnog pružatelja usluga ili nije aktiviran. ► Dajte aktivirati prikaz pozivnog broja (CLIP) od strane mrežnog pružatelja usluga.
- Telefon je priključen na kućnu telefonsku centralu/ruter s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koje/koji ne prosljeđuje sve informacije
 - Resetiranje sustava: Kratko povucite adapter za struju. Adapter za struju ponovno utaknite i pričekajte dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke kućne telefonske centrale i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Radi toga u uputama kućne telefonske centrale potražite pojmove CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz pozivnog broja, ... ili upitajte proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (silazni slijed tonova).

- Akcija nije uspjela/unos sadrži greške. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

- Vaš telefonski sustav je podešen na impulsno biranje. ► Prebacite telefonski sustav na tonsko biranje.

U popisu poziva uz poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Problemi s prijavljivanjem i povezivanjem s Bluetooth naglavnom slušalicom.

- Resetirajte Bluetooth Headset (vidi upute za naglavnu slušalicu).
- Obrišite pristupne podatke na mobilnoj slušalici, tako da odjavite uređaj (➔ str. 45).
- Ponovite postupak prijave (➔ str. 45).

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zeleni, crveni, plavi).

Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetleći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Izjavu EZ-a za vašu državu u skladu s normom 1999/5/EC možete pronaći na:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

CE 0682

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekríženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj od struje.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.**

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 750 mAh

Vremena rada/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i navikama korisnika (navedena vremena su maksimalna)

Vrijeme pripravnosti (sati)*	300/180
Vrijeme razgovora (sati)	12
Vrijeme rada pri 1,5 sata razgovora po danu (sati) *	120/90
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	5
Vrijeme punjenja u postolju za punjenje (sati)	7

* Nema zračenja isklj./uključeno, Osvjetljenje zaslona u stanju mirovanja (Podešavanje osvjetljenja zaslona → str. 56)



Vremena rada se produžuju sa baterijama većeg kapaciteta.

Potrošnja struje baze

U stanju pripravnosti:	Slušalica u postolju za punjenje	otp. 1,2 W
	Slušalica van postolja za punjenje	otp. 0,55 W
Tijekom razgovora:	ca. 0,65 W	

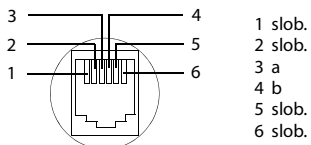
Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvenzijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 μs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snaga pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Bluetooth

Frekvenzijsko područje	2402-2480 MHz
Snaga emitiranja	4 mW snaga pulsa

Ožičenje telefonskog utikača



Tablice znakova

Standardno pismo

Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Znak praznog mjesta
- 2) Novi red

Srednja Europa

Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0	␣ ¹⁾	-	.	0						








- 1) Znak praznog mjesta

Simboli na zaslonu



Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.



Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % - 100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Profil Tiho aktiviran (Ton zvona isključen)
	Ton zvona „Beep“ uključen


Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
   	Stanje napunjenosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno crveno: ispod 11 % napunjeno treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %
	




Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta




Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik




Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja ...

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih pružatelja mrežnih usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► U stanju mirovanja pritisnite sredinu upravljačke tipke .



Odaberi usluge

Poziv preusmjeren

→ str. 19

Poziv na čekanju

→ str. 19



Bluetooth

→ str. 45

Aktivirati

→ str. 45

Trazi slusalice

→ str. 45

Trazi uređaj

→ str. 45

Poznati uređaj

→ str. 46

Vlastiti uređaj

→ str. 47



Dodatne funkcije

Bebafon

→ str. 33

Poziv jedn. dodirom

→ str. 14

Popis resursa

Cuvari zaslona

→ str. 44

Slika pozivatelja

Zvukovi

Ukupna memorija



Popis poziva

→ str. 24

Svi pozivi

Odlazni pozivi

Prihvaćeni pozivi

Propušteni pozivi

**SMS**

Novi SMS		→ str. 38
Dolazno		→ str. 39
SMS izlaz		→ str. 39
Postavke	SMS centri	→ str. 41
	Obavijest	→ str. 41

**Govorna pošta**

Preslušaj poruke	→ str. 21
Mrežni pretinac	→ str. 21

**Organizator**

Kalendar	→ str. 30
Budilica	→ str. 32
Propušteni alarmi	→ str. 31

**Imenik**

→ str. 25

**Postavke**

Datum/Vrijeme		→ str. 61
Audio postavke	Glasnoća slušalice	→ str. 57
	Akustični profili	Profili slušalice → str. 57
		Profili za handsfree → str. 57
	Tonovi upozor.	→ str. 58
	Zvuk zvana (Sluš)	Glasnoća → str. 58
		Melodije → str. 58
		Kontrola vremena → str. 36
		Odbij. anon poziv → str. 36
		Tiho punjenje → str. 37
		Melod na čekanju → str. 61
Ekran + Tipkovnica	Čuvar zaslona	→ str. 55
	Veliki font	→ str. 55
	Kombinacije boja	→ str. 56
	Poz. svjet. ekrana	→ str. 56
	Rasvjeta tipkovn.	→ str. 56
	Aut. zaklj. tipk.	→ str. 56

Pregled izbornika

Jezik			→ str. 55
Registracija	Registriraj slušalicu		→ str. 49
	Odjavi slušalicu		→ str. 50
	Izbor baze		→ str. 50
Telefonija	Autom. odgovor		→ str. 56
	Pozivni brojevi		→ str. 61
	Uklj. u razgovor		→ str. 17
	Predbroj		→ str. 53
	Način biranja	Tonsko	→ str. 52
		Pulsno	
	Flash-vremena		→ str. 53
	Anonimni poziv		→ str. 36
	Crni popis	Blokirani brojevi	→ str. 37
		Način zaštite	→ str. 37
Sustav	Reset slušalice		→ str. 60
	Resetiraj bazu		→ str. 62
	Šifriranje		→ str. 51
	Repetitor	samo ako je prijavljen barem jedan repetitor	→ str. 52
	PIN sustava		→ str. 62
ECO DECT	Maksimalni domet		→ str. 35
	Nema zračenja		

Kazalo

A	
Akustički profili	29
Alarm (Bebafon) isključiti	34
Automatski	
Ponovno biranje	14
Prihvatanje poziva	56
Ažuriranje	48
B	
Baterija	
Punjenje	8
Stanje napunjenosti	72
Umetanje	7
Baza	
PIN sustava	62
Podešavanje	61
Prijavljivanje	50
Priključivanje na ruter	52
Promjena imena	50
Resetiranje u stanje isporuke	62
Spajanje na telefonsku centralu	52
Bebafon	33
Aktiviranje	33
Beep (ton upozorenja)	29
Bez zračnja	35
Biranje	
iz popisa poziva	14
iz telefonskog imenika	13
s kratkim biranjem	59
Blokada nazivanja	37
Blokada tipkovnice, automatski	56
Bluetooth	
Aktiviranje	45
Lista poznatih uređaja	46
Odjavljivanje uređaja	46
Prijavljivanje uređaja	45
Prijenos telefonskog imenika (vCard) ..	28
Promjena imena uređaja	47
Broj	
Mrežne telefonske sekretarice unijeti ..	21
Preuzimanje u telefonski imenik	27
Spremanje u telefonskom imeniku	25
Brzo biranje	13, 59
Budilica	32
Uklj-/isključivanje	32
C/Č	
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIP-slika	
Prikaz u Popisu resursa	44
CLIP-slika, u telefonskom imeniku	25
CLIR, CLI Restriction	18
Crni popis blokiranih	37
Čuvar zaslona	55
E	
ECO DECT	35
E-Mail adresa	39
F	
Firmware-ažuriranje	48
Flash-vrijeme	53
G	
Glasnoća	
Slušalice	57
Zvučnika	57
Zvučnika mobilne slušalice	57
Zvučnika/Slušalice mobilne slušalice ..	17
Glasnoća slušalice	17
Glasnoća tona zvona	58
Glasnoća zvučnika	17
Godišnjica v. Termin	
H	
Handsfree tipka	17
I	
Ime uređaja preimenovati (Bluetooth) ...	47
Impulсно biranje	52
Interno	
Povratni upit	16
Priključivanje	17
Telefoniranje	15
Isključivanje odgovornosti	67
Isključivanje radio modula	35

J	
Jačina prijema	72
Jamstvo	66
Jeka, kod rada na ruteru	52
Jezik, Zaslon	8, 55
K	
Kalendar	30
Koncept(SMS)	39
Konferencija	20
Dva eksterna poziva	20
Završetak	20
Kontakt s tekućinom	68
Kucanje, Interno	
Prihvatanje	16
Kućna telefonska centrala	
SMS	42
L	
Lančana poruka s. SMS	
LED-svjetlo poruka uklj-/isključivanje	23
Lista	
Poznati uređaji (Bluetooth)	46
Ljestve-tipka	3
Lokalni pozivni. broj	61
M	
Maksimalni domet	35
Medicinski aparati	5
Međunar. pozivni broj	61
Melodija	
Ton zvona za interne/eksterne pozive ..	58
Melodija čekanja	61
Memorija u telefonskom imeniku	26
Mikrofon.	3
Uklj-/isključivanje	17
Mir od poziva	
anonimno	36
crni popis blokiranih	37
Isključivanje tona zvona u postolju za punjenje	37
Vremensko upravljanje	36
Mjesto u memoriji, Popis resursa	44
Mobilna slušalica	
Automatska blokada tipkovnice	56
Glasnoća slušalice	17, 57
Glasnoća zvučnika	17, 57
Jezik na zaslonu	55
korištenje kao bebaфон	33
Korištenje više slušalica	49
Odvajljivanje	50
Osvjetljenje tipkovnica	56
Osvjetljenje zaslona	55, 56
Paging	50
Pretraga	50
Prijavljivanje	49
Prijavljivanje na daljnje baze	50
priključivanje punjača	7
Promjena imena	51
Promjena na drugu bazu	50
Promjena na najbolji prijem	50
Promjena postavki	55
resetiranje u tvorničke postavke	59
Shema boja	56
Stišavanje	17
Tonovi upozorenja	59
Veliki font	55
Više slušalica	49
Mod drijemanja (Budilica)	32
Mrežna telefonska sekretarica	21
Unos broja	21
Mrežna TS v. Mrežna telefonska sekretarica	
Mrežne usluge, specifične za pružatelje usluga	18
N	
Način biranja	52
Naglavna slušalica (Bluetooth)	45
Najbolja baza	50
Nazivanje	
Interno	15
O	
Odvajljivanje (Mobilna slušalica)	50
Odlaganje	68
Odobrenje	67
Održavanje	68
Okoliš	67
Osvjetljenje tipkovnice	56
Osvjetljenje, tipkovnica	56
Otklanjanje grešaka	
SMS	43
Ožičenje utikača	70
P	
Paging	50

Pauza	
Nakon predbrojke	53
Nakon R-tipke	53
Nakon zauzeća linije	53
Pauza u biranju	53
PC sučelje	47
PIN sustava	
Promjena	62
Resetiranje	62
PIN sustava promijeniti	62
Pisanje (SMS)	38
Pisanje malih/velikih slova	12
Pisanje velikih/malih slova	12
Podešavanje datuma	61, 75
Podešavanje sustava	61
Podešavanje vremena	61, 75
Pohranjivanje sistemskih postavki	62
Pojačalo prijema v. Repetitor	
Popis	
SMS-popis koncepata	39
SMS-ulazni popis	39
Popis poruka	
Preuzimanje u telefonski imenik	24
Popis poziva	
Brisanje	24
Brisanje unosa	24
Unos	24
Uzvratni poziv nazivatelju	24
Popis resursa	44, 59
Mjesto u memoriji	44
Prikazati CLIP-slika	44
Popisi poruka	22
Popisi poziva	24
Unos	24
Posešavanje vremena pauzi	53
Postolje za punjenje (mobilna slušalica)	
priključivanje	7
Potrošnja struje	70
Povratni upit	
Interno	16
Završetak	20
Poziv	
Interno prosljeđivanje (spajanje)	16
Prihvatanje	15
Poziv buđenja	32
Poziv poziva	
Otvaranje	24
Poziv u nuždi	
nije moguć	5
Poziv, anonimn	
Mir od	36
Predbroj (telefonska centrala)	53
Prefiks (telefonska centrala)	53
Preslušavanje poruka	21
Preusmjeravanje poziva	19
Prihvatanje poziva	56
Prijavljanje (Mobilna slušalica)	49
Prijavljanje uređaja (Bluetooth)	45
Prijenos pozivnog broja	
bez prijensa	18
Prikaz	
Anonimno	18
Eksterni	18
Memorija u telefonskom imeniku	26
Nepoznato	18
Novih poruka uklj./isključiti	23
Obavijesti mrežne telefonske	
sekretarice	22
Propušteni termin/godišnjica	31
Prikaz novih poruka	22
Prikaz obavijesti mrežne telefonske	
sekretarice	22
Priključivanje eksternom razgovoru	17
Priključivanje naglavne slušalice	8
Priključivanje USB-podatkovnog kabela	9
Profili	29
Profili slušalice	57
Profil-tipka	3
Promjena	
Glasnoće slušalice	57
Glasnoće zvučnika	57
Jezika na zaslonu	55
PIN sustava	62
Promjena imena mobilne slušalice	51
Promjena PIN-a	62
Propuštene godišnjice/termini	31
Prosljeđivanje, eksterno Razgovor	
interno	16
puknuti zaslon	5
Q	
QuickSync	47
R	
Razgovor	
Interni	15
Interno prosljeđivanje (spajanje)	16
Priključivanje	17
Repetitor	51
R-tipka	3, 53
Ruter, priključivanje baze	52

S/Š

Sadržaj kutije	6
Shema boja	56
Signalni ton v. Ton upozorenja	
Signalni tonovi	58
Sigurnosni napuci	5
Simboli	
Budilica	32
Na zaslonkim tipkama	72
Novi SMS	39
Prikaz novih poruka	22
Simboli na zaslonu	72
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	27
SMS	38
Slika	
Brisanje	44
Formati	44
kao CLIP-slika	44
kao čuvar zaslona	44
Preimenovanje	44
Slušni aparati	5
Služba za korisnike	63
SMS	
Brisanje	40
Centar slanja	41
Čitanje	40
lančani	38
međupohranjivanje	39
na telefonskim centralama	42
Otklanjanje grešaka	43
pisanje/slanje	38
popis koncepata	39
primanje	39
Samopomoć prilikom grešaka	43
slanje na e-mail adresu	39
Ulazni popis	39
vCard	41
SMS-centar	
Podešavanje	41
Promjena broja	42
SMS-obavijesti	41
Spajanje s bazom	50
Stanje napunjenosti baterija	72
Statusna traka	3
Stavljanje u rad	6
Stišavanje mobilne slušalice	17
Strujni mrežni adapter	5
Susprezanje prvog tona zvona	42

T

Tablice znakova	71
Tehnički podaci	69
Tekućina	68
Telefon	
Podešavanje	61
Telefoniranje	
Interno	15
Prihvatanje poziva	15
Telefonska centrala	
Podešavanje flash-vremena	53
Podešavanje načina biranja	52
Pohranjivanje predbroja	53
Prebacivanje na tonsko biranje	54
Spajanje baze	52
Telefonska sekretarica	
Preslušavanje poruka	21
Telefonski imenik	25
Biranje brojeva	13
Izbor unosa	26
Kreiranje unosa	25
Memorija	26
Otvaranje	25
Pretraga	26
Preuzimanje broja	27
Prijenos vCard (Bluetooth)	28
Redoslijed unosa	26
Slanje na mobilnu slušalicu	27
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	27
Unos	25
Telefonski utikač, ožičenje utikača	70
Termin	
podešavanje	30
Prikaz propuštenih	31
propušteni	31
signaliziranje	30
Tipka (Baza), Prijava/Paging	3
Tipka 1 (Brzo biranje)	3
Tipka izbornika	10
Tipka poruka	3
Tipka profila	29
Tipka za javljanje	3
Tipka za prijavu/paging	3
Tipka za uklj-/isključivanje	3
Tipka za završetak	3, 13
Tipka-poruka	
Otvaranje popisa	39

Tipke	
Brzo biranje	3
Glasnoća	11
Handsfree	17
Izbornik	10
Ljestve-tipka	3
Profili	29
R-tipka	3
Tipka poruka	3
Tipka profila	3
Tipka za javljanje	3
Tipka za uklj-/isključivanje	3
Tipka za završetak	13
Tipke glasnoće	3
Tipke za završetak	3
Upravljačka tipka	3
Upravljačke tipke	10
Zaslonske tipke	3, 11
Zvijezda-tipka	3
Tipke glasnoće	3, 11
Ton upozorenja (Beep)	29
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
Isključivanje u postolju za punjenje	37
Promjena	58
Susprezanje	42
Susprezanje prvog	42
vremensko upravljanje	36
Tonovi upozorenja	59
Tonovi zvona	58
Melodija za interne/eksterne pozive	58
Tonsko biranje	52, 54
Traženje	
Mobilna slušalice	50
Traženje u telefonskom imeniku	26
<hr/>	
U	
Ulazni popis (SMS)	39
Unos posebnih znakova	12
Unos preglasa	12
Upravljačka tipka	3, 10
Uređaje odjaviti (Bluetooth)	46
USB-podatkovnog kabla	9
Utičnica za slušalice	9
<hr/>	
V	
vCard (SMS)	41
Veliki font	55
VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	25
VIP-ton zvona	25
Vremensko upravljanje za eksterne pozive	36
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	69
Vrijeme rada mobilne slušalice	69
<hr/>	
X	
XES-mod	52
<hr/>	
Z/Ž	
Zaslon	
Čuvar zaslona	55
Osvjetljenje	55, 56
Podešavanje	55
Promjena jezika na zaslonu	55
puknut	5
Shema boja	56
Zaslonske tipke	3, 11
Simboli	72
zauzeće	59
Zauzeće tipke	59
Zauzeće zaslonske tipke	59
Zračenje	
smanjenje	35
Zvijezda-tipka	3
Zvuk	
Brisanje	44
Promjena naziva	44
Reprodukcija	44
Zvukovi za tonove zvona	44

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com