

# Gigaset

## S850

Najaktuálnejší návod na použitie  
nájdete na

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






# Obsah

<b>Prehľad</b> .....	<b>3</b>
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	<b>5</b>
<b>Začíname</b> .....	<b>6</b>
<b>Používanie telefónu</b> .....	<b>10</b>
Spoznávanie telefónu .....	10
Uskutočňovanie hovorov .....	14
Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete) .....	19
Sieťová odkazová schránka .....	22
Zoznam správ .....	23
Zoznamy hovorov .....	25
Adresár .....	26
<b>Dodatočné funkcie</b> .....	<b>30</b>
Zvukové profily .....	30
Kalendár .....	31
Budík .....	33
Detský monitor .....	34
ECO DECT .....	36
Ochrana pred nežiaducimi hovormi .....	37
SMS (textové správy) .....	40
Zoznam zdrojov .....	46
Bluetooth .....	47
Dodatočné funkcie pri použití počítača .....	50
<b>Rozšírenie funkcií telefónu</b> .....	<b>52</b>
Viacero slúchadiel .....	52
Opakovač .....	54
Používanie so smerovačom .....	55
Používanie s ústredňou .....	56
<b>Úprava nastavení telefónu</b> .....	<b>58</b>
<b>Príloha</b> .....	<b>66</b>
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc .....	66
Odporúčanie výrobcu .....	71
Technické údaje .....	74
Ikony na displeji .....	77
Prehľad menu .....	79
<b>Register</b> .....	<b>82</b>



Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách alebo u každého poskytovateľa siete.

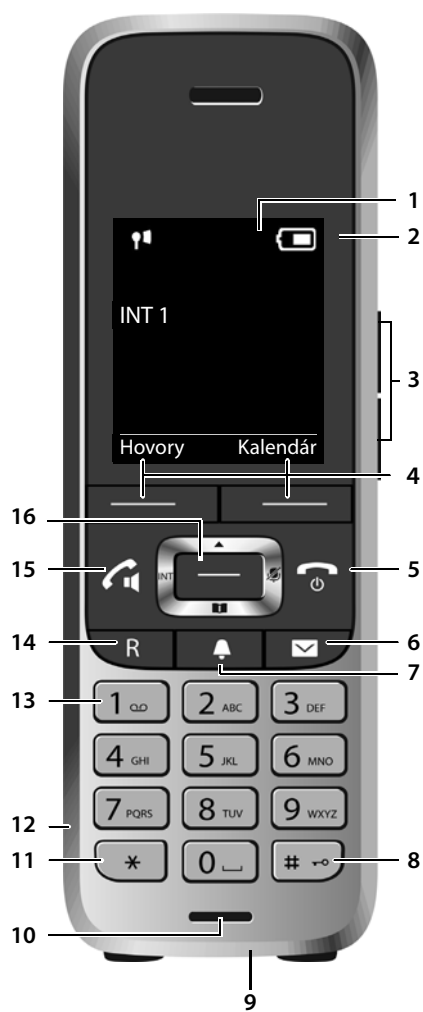

# Prehľad

## Slúchadlo




- 1 **Displej**
- 2 **Stavový riadok** (→ s. 77)  
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu.
- 3 **Tlačidlá hlasitosti** (→ s. 11)  
na nastavenie **prijímača/náhlavnej súpravy, vyzváňacieho tónu, režimu hlasitého telefonovania** a upozornení na **udalosť**
- 4 **Tlačidlá displeja** (→ s. 11)
- 5 **Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie**  
Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie;  
Späť o jednu úroveň v menu ▶ **Krátko stlačte**  
Návrat do pohotovostného stavu ▶ **Stlačte a podržte**  
Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**
- 6 **Tlačidlo správ** (→ s. 23)  
Prístup k zoznamom hovorov a správ;  
**Bliká:** nová správa alebo nový hovor
- 7 **Tlačidlo profilu**  
Prepínanie medzi zvukovými profilmi
- 8 **Tlačidlo mriežky**  
Zamknutie/odmoknutie klávesnice ▶ **Stlačte a podržte**  
(v pohotovostnom stave)  
Prepínanie medzi veľkými/ malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**
- 9 **Konektor typu USB**  
Služí na prenos informácií medzi slúchadlom a počítačom
- 10 **Mikrofón**
- 11 **Tlačidlo hviezdica**  
Prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (počas existujúceho spojenia) ▶ **Krátko stlačte**  
Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**
- 12 **Pripojenie náhlavnej súpravy**  
(Konektor jack 2,5 mm)
- 13 **Tlačidlo 1**  
Zvoľte možnosť sieťová odkazová schránka ▶ **Stlačte a podržte**
- 14 **Tlačidlo spätného dopytu**  
Konzultačný hovor (bliká) ▶ **Krátko stlačte**  
Vloženie pauzy do vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**
- 15 **Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania**  
Prijatie hovoru, vytočenie zobrazeného čísla, prepnutie medzi režimom slúchadla a hlasitým telefonovaním, odoslanie SMS (pri písaní SMS správy)  
Zobrazenie zoznamu hovorov na opätovné vytočenie ▶ **Krátko stlačte**  
Spustenie vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**
- 16 **Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu** (→ s. 10)

## Základňová stanica




- A **Tlačidlo registrácie/vyhľadávania**  
Vyhľadávanie slúchadla ▶ **Krátko stlačte**  
Registrácia slúchadla ▶ **Stlačte a podržte**

## Efektívne používanie používateľskej príručky


### Symbody

	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť, poškodiť zariadenia alebo sa môžu zvýšiť poplatky.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Dôležitá informácia o funkcii a jej obsluhu.


### Tlačidlá

Tlačidlo hovoru/tlačidlo hlasitého telefonovania  alebo  a 

Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami

 až 

Tlačidlo správ  /tlačidlo spätného dopytu 

Tlačidlo profilu 

Tlačidlo na ukončenie hovoru 

Tlačidlo hviezdička  /tlačidlo mriežky 

Ovládacie tlačidlo  /stredové tlačidlo 










Zobrazené tlačidlá, napr. **OK**, **Späť**, **Vybrať**, **Zmeniť**, **Uložiť**

### Postupy












**Príklad:** Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

Zobrazenie v používateľskej príručke:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte <b>strednú časť</b> ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶  	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  .
▶ <b>OK</b>	Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Nastavenia</b> .
▶  <b>Telefonovanie</b>	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti <b>Telefonovanie</b> .
▶ <b>OK</b>	Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Telefonovanie</b> .
▶ <b>Autom. odpoveď</b>	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ <b>Zmeniť</b>	Tlačidlom <b>Zmeniť</b> aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

# Bezpečnostné upozornenia

	<p>Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku. Svojim deťom vysvetlite ich význam a možné riziká, ktoré sú spojené s používaním zariadenia.</p> <p>Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako <b>nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania</b>.</p> <p>Ak je aktívny <b>záмок klávesnice/displeja</b>, <b>nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!</b></p>
	Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).
	Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.
	Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
	Používajte len <b>nabíjateľné akumulátory</b> , ktoré spĺňajú <b>technické údaje</b> (pozri „Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.
	Ak zariadenie Gigaset poskytnete tretej osobe, nezabudnite jej odovzdať aj používateľskú príručku.
	Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.
	Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.
	<p>Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.</p> <p>Zariadenie Gigaset je kompatibilné s väčšinou predávaných digitálnych načúvacích prístrojov. Nie je však možné zaručiť dokonalé fungovanie so všetkými načúvacími prístrojmi.</p> <p>Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.</p>
	<p>Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.</p> <p>Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).</p>
	Zariadenie nepočúvajte dlhú dobu pri vysokej hlasitosti. Predídete tak strate sluchu.

# Začíname

## Obsah balenia


- Základňová stanica – 1 kus,
- Napájací adaptér pre základňovú stanicu – 1 kus,
- Telefónny kábel – 1 kus,
- **Slúchadlo** – 1 kus,
- Kryt na akumulátor – 1 kus,
- Akumulátory – 2 kusy,
- Spona na opasok – 1 kus,
- Používateľská príručka – 1 kus.

Modely s viacerými slúchadlami, platí pre každé slúchadlo:

- Slúchadlo – 1 kus,
- Nabíjacia kolíska – 1 kus,
- Dva akumulátory, jeden kryt na akumulátor a jedna spona na opasok.

## Pripojenie základňovej stanice

- ▶ Telefónny kábel vložte do konektora **1** v zadnej časti základňovej stanice a vedte ho pod ochranným krytom.
- ▶ Napájací kábel určený pre napájací adaptér vložte do konektora **2** v zadnej časti základňovej stanice a otočte pravouhlý konektor pod ochranným krytom.
- ▶ **Najprv** pripojte napájací adaptér **3**.
- ▶ **Potom** pripojte konektor telefónu **4**.

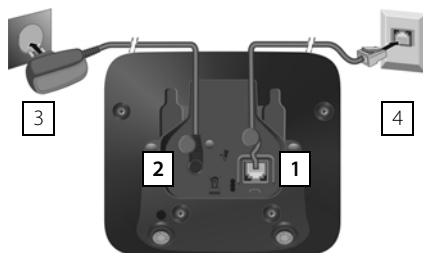


Sieťový kábel musí byť **vždy pripojený**, pretože telefón nefunguje bez pripojenia k elektrickej sieti.

Používajte len **dobaný** sieťový a telefónny kábel. Zapojenia pinov sa môžu v rôznych telefónnych kábloch odlišovať (→ Pripojenie základňovej stanice v prílohe).



## Prípojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra [1].
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky [2].

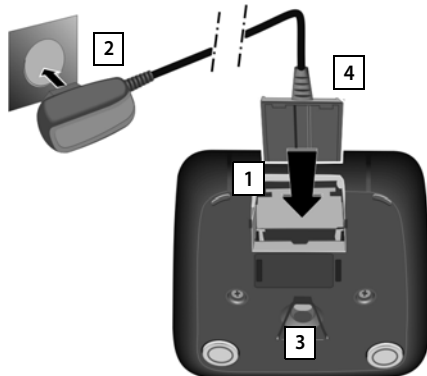

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie [3].
- ▶ Vytiahnite konektor [4].

## Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ▶ **Odstráňte ju!**

## Vloženie akumulátorov




Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov, prípadne by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.




- ▶ Vložte akumulátory (správna orientácia pólů +/– je znázornená na obrázku).
- ▶ Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- ▶ Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.
- ▶ Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:
- ▶ Do zárezu v hornej časti krytu zasuňte necht prsta a kryt posuňte nadol.

### Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Akumulátory pred prvým použitím úplne nabite v základňovej stanici/nabíjacej kolíske, prípadne pomocou štandardného sieťového adaptéra USB (→ s. 9).



Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .



Slúchadlo vložte do určenej základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky.



Akumulátor sa počas nabíjania môže zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na základňovej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované (čo indikuje správa "Zaregistrujte základňu"), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 52).

### Pripevnenie k sponě na opasok

Na oboch stranách slúchadla sa nachádzajú zárezy na pripevnenie spony na opasok.







- Pripevnenie k sponě na opasok: ▶ Sponu na opasok zatlačte na zadnú časť slúchadla, aby výčnelky na sponě zapadli do zárezov.
- Odpojenie zo spony na opasok: ▶ Pravým palcom silno stlačte stred spony na opasok. ▶ Necht ľavého palca potlačte medzi sponu a kryt. ▶ Sponu potiahnite smerom nahor a uvoľnite ju.



## Nastavenie telefónu na použitie

### Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo v strede .
- ▶ Pomaly a za sebou stlačte tlačidlá  a  ... zobrazí sa ponuka s nastavením jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený ( = zvolený).
- ▶ Zvoľte iný jazyk: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. francúzština ▶ Stlačte tlačidlo napravo priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo ukončenia hovoru .






### Nastavenie dátumu a času



Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja **Nast.čas**


alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť   
**Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum/čas** ▶ **OK**




Začne blikať kurzor na aktívnej pozícii ▶ ... tlačidlami  zmeňte polohu kurzora ▶ ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi polohami kurzora 

Zadajte dátum:

- ▶ ... tlačidlami  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslivom formáte, napr.         v prípade 15/08/2014.

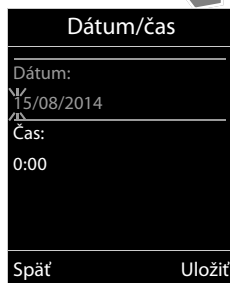


Zadajte čas:

- ▶ ... tlačidlami  zadajte hodinu a minútu v 4-číslivom formáte, napr.     v prípade 07:15.

Uloženie nastavení:

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. ... Na displeji sa zobrazí správa **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón

Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

**Telefón je pripravený na používanie.**


## Pripojenie náhlavnej súpravy

- ▶ Náhlavnú súpravu pripojte pomocou 2,5 mm konektora typu jack k ľavej strane slúchadla **1**.

Informácie o odporúčaných náhlavných súpravách sú uvedené na stránke príslušného produktu na internetovej adrese

→ [www.gigaset.com/s850](http://www.gigaset.com/s850).


Hlasitosť náhlavnej súpravy sa nastaví podľa hlasitosti slúchadla (→ s. 60).

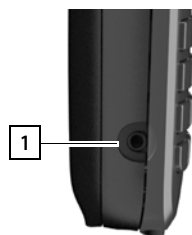

## Pripojenie dátového USB kábla

Postup prenosu dát medzi slúchadlom a počítačom:

- ▶ Dátový USB kábel s micro USB konektorom pripojte do USB konektora v spodnej časti slúchadla **1**.

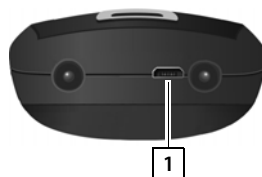



Slúchadlo pripojte **priamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.

# Používanie telefónu


## Spoznávanie telefónu

### Zapnutie/vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru  na slúchadle vo vypnutom stave
- Vypnutie: ▶ Telefón nechajte v pohotovostnom stave a stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

Zámok klávesnice zabraňuje neúmyselnému používaniu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**





Ak slúchadlo signalizuje hovor, zámok klávesnice/displeja sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje.

Volanie na čísla núdzových služieb nie je možné, ani keď je klávesnica zablokovaná.

### Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.

V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stredné tlačidlo na ovládacom tlačidle“.



#### V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára

Zobrazenie hlavného menu:

Zobrazenie zoznamu slúchadiel.

 **Krátko stlačte**

 alebo 



#### Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do poľa

Potvrdenie funkcie



**Počas hovoru**

Zobrazenie adresára

Stlmenie mikrofónu

Inicializácia interného konzultačného hovoru


Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijímač a v režime hlasitého telefonovania.

**Tlačidlá hlasitosti**

Nastavenie hlasitosti pre **prijímač/slúchadlo**, **vyzvâací tón**, **režim hlasitého telefonovania** a signalizáciu **pripomienok**: ► Stlačte tlačidlá hlasitosti **[+]/[-]** na pravej strane slúchadla

**Zobrazené tlačidlá**

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

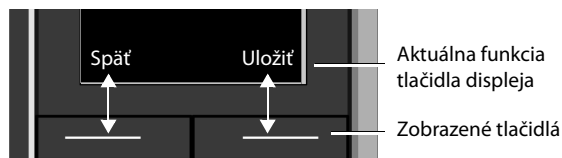

Ikony zobrazených tlačidiel ➔ s. 77.




Zobrazené tlačidlá majú v pohotovostnom stave predvolenú funkciu. Zmena priradenia: ➔ s. 63

## Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní. Prehľad menu → s. 79

### Volba/výber funkcií

Výber potvrdíte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla 

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Späť

Na pohotovostné zobrazenie prejdite tlačidlom

 Stlačte a **podržte**

Funkciu zapnite/vypnite pomocou



Zmeniť zap. /vyp.

Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou


Vybrať aktivované /nie je aktivované

### Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla

 ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ OK


Príklad

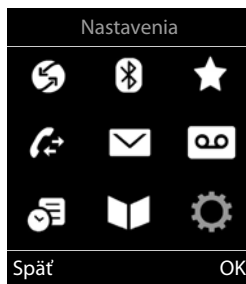

Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú pomocou ikon. Ikona zvolenej funkcie je farebne zvýraznená a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

### Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ OK


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Príklad

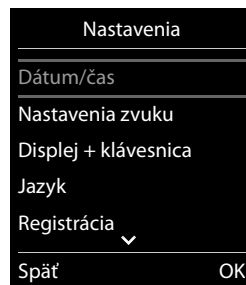

### Návrat do pohotovostného stavu



▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 





Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa **automaticky** prepne do pohotovostného stavu po 2 minútach.

## Zadávanie textu




### Poloha zadávania


- Pomocou tlačidiel  zvolte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

### Oprava nesprávnych záznamov



- Vymazanie **znakov** vľavo od kurzora: ►  **Krátko** stlačte
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ►  Stlačte a **podržte**

### Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ► Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ► Stlačte tlačidlo mriežky 

Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.

- Zadávanie špeciálnych znakov: ► Stlačte tlačidlo hviezdičky  ► ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ► **Vložiť**

Nová položka

---

Meno:  
Peter

---

Priezvisko:

---

Telefón (domov):

Abc






< C
Uložiť



Dostupné špeciálne znaky závisia od znakovkej sady slúchadla, ➔ Tabuľky znakových sád s. 76.

## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočňovanie hovorov



- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru 
- alebo
- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo
- Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 





Informácie o funkcii Identifikácia čísla volajúceho: → s. 19

Ak je vypnuté podsvietenie displeja, podsvietenie sa po prvýkrát zapne po stlačení ľubovoľného tlačidla. Stlačené **číslicové tlačidlá** sa zobrazia na displeji za účelom vytáčania **ostatné tlačidlá** nemajú inú funkciu.

### Vytáčanie z adresára

- ▶ ... pomocou tlačidla  zobrazte adresár ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:




- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ▶ stlačte tlačidlo hovoru  ... číslo sa vytočí





Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísel z adresára číselnému alebo zobrazenému tlačidlu.

### Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel








V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:

- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 

### Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti:  
 Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ OK  
 Skopírovanie čísla na displej:  
 ▶  **Zobraziť číslo** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidla  uložte nový záznam do adresára  
 Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK



Odstránenie všetkých záznamov: ► **Odstrániť všetko** ► OK

Nastavenie automatického zdvihnutia linky:

► **Aut. opät. volanie** ... číslo sa bude automaticky vytáčať v pevných intervaloch (minimálne 20 sekúnd). Tlačidlo hlasitého telefonovania začne blikať, aktivuje sa funkcia „hlasitého počúvania“.

Ak účastník zdvihne: ► Stlačte tlačidlo hovoru ... funkcia sa ukončí

Ak druhý účastník neodpovedá: Hovor sa po približne 30 sekundách preruší. Funkcia sa preruší po stlačení ľubovoľného tlačidla alebo po desiatich neúspešných pokusoch.

## Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (► s. 25) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ► Stlačte tlačidlo hovoru

Príklad

Všetky hovory	
	14/02/2014, 15:40
089563795	13/02/2014, 15:32
	11/02/2014, 13:20
Zobraziť	Možnosti



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.


Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

## Hovor jedným dotykom

Uložené číslo sa vytočí stlačením **ľubovoľného** tlačidla. Táto funkcia napr. umožní deťom, ktoré sú príliš malé na zadanie čísla, vytočiť konkrétne číslo.

Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplňkové funkcie** ► OK ► **Jedným dotykom. hovor** ► OK ► ... pomocou tlačidiel aktivujte **Aktivácia** ► **Voláť na** ► ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ► **Uložiť** ... na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazuje aktívny režim hovoru jedným dotykom

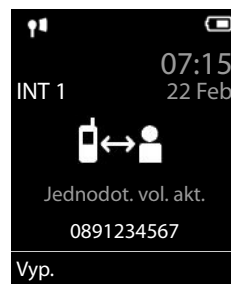




Uskutočnenie hovoru jedným dotykom: ► Stlačte ľubovoľné tlačidlo ... zariadenie vytočí uložené číslo

Zrušenie vytáčania: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Ukončenie hovoru jedným dotykom: ► Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .

### Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru . Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru  alebo ► **Prijat'**
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ► Vyberte slúchadlo z nabijacej kolísky
- Prijatie hovoru na Bluetooth náhlavnej súprave
- Prijatie hovoru na sponne pre slúchadlo Gigaset L410: ► Stlačte tlačidlo hovoru .



Zariadenie L410 musí byť zaregistrované na základňovej stanici → používateľská príručka pre Gigaset L410.

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ► **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

### Informácie o volajúcom



Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.






Číslo volajúceho sa preniesie (→ s. 19).

### Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Počas externého hovoru bude zariadenie signalizovať ďalší hovor pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenáša telefónne číslo, zobrazí sa buď číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ► **Možnosti** ►  **Zamietnuť čak.hov.** ► **OK**
- Prijatie hovoru: ► **Prijat'** ► ... rozprávajte s novým volajúcim. Predchádzajúci hovor sa podrží.
- Ukončenie hovoru, obnovenie podržaného hovoru: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .




### Uskutočňovanie interných hovorov

-  Stlačte **krátko** ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, toto slúchadlo bude označené symbolom < ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo alebo **Volat' všet.** (skupinový hovor) ► Stlačte tlačidlo hovoru .



Ak boli na základňovej stanici zaregistrované viaceré slúchadlá (→ s. 52).

Rýchly prístup k funkcii skupinového hovoru:

-  Stlačte **krátko** ►  alebo ►  stlačte a **podržte**



Interné hovory na iné slúchadlá zaregistrované na rovnakej základňovej stanici sú bezplatné.

Obsadzovací tón budete počuť, ak:

- ak už prebieha interný hovor,
- volané slúchadlo nie je dostupné (vypnuté, mimo dosahu),
- interný hovor nikto nezdvihne do 3 minút.

## Interný konzultačný hovor/interné odovzdanie

Zavolajte **externému** účastníkovi a hovor odovzdajte **internému** účastníkovi, alebo uskutočnite konzultačný hovor.

- ▶ ... zobrazí sa zoznam slúchadiel ▶ ... pomocou tlačidiel zvolíte slúchadlo alebo **Volat' všet.** ▶ **OK** ... zariadenie zavolá internému účastníkovi (účastníkom) ... dostupné možnosti:

Podržanie konzultačného hovoru:

- ▶ Rozprávajte sa s interným účastníkom

Návrat k externému hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK**

Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Oznámete externý hovor ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ... externý hovor sa ihneď presmeruje. Ak interný účastník nezdvíha alebo je linka obsadená, externý hovor sa automaticky vráti k vám.

Ukončenie interného hovoru, ak interný účastník **nezdvíha** alebo je linka obsadená:

- ▶ **Skončiť** ... Vráťte sa k externému hovoru

## Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Ak počas interného hovoru príde externý hovor, signalizovať sa bude pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ▶ **Zamiet**

Tón čakajúceho hovoru sa vypne. Hovor sa bude aj naďalej signalizovať na ostatných zaregistrovaných slúchadlách.

- Prijatie hovoru: ▶ **Prijat'** ... Rozprávajte sa s novým volajúcim, predchádzajúci hovor sa podrží.

## Čakajúci interný hovor počas externého hovoru

Ak sa vám interný účastník snaží dovolať počas externého alebo interného hovoru, tento hovor sa bude zobrazovať na displeji (**Čakajúci hovor**). Tento hovor však nie je možné ani prijať ani odmietnuť.

- Ukončenie zobrazovania: ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Prijatie interného hovoru: ▶ Ukončíte aktuálny hovor  
Interný hovor sa signalizuje zvyčajným spôsobom. Môžete prijať hovor.

### Odpočúvanie externého hovoruschalten

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).



Funkcia **Počúvanie** musí byť aktivovaná.

### Aktivácia/deaktivácia interného odpočúvania

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶   
Telefonovanie ▶ OK ▶ **Počúvanie** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

### Interné odpočúvanie

Na linke prebieha externý hovor. Na displeji sa budú zobrazovať príslušné informácie. Môžete odpočúvať externý hovor.

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

### Ukončenie odpočúvania

- ▶ Stlačte tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

## Počas hovoru

### Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a počas nadväzovania spojenia:

- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania

Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hlasitého telefonovania ▶ ... Slúchadlo vložte do nabíjacej kolísky ▶ ... tlačidlo podržte ešte ďalšie 2 sekundy

### Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (hlasité telefonovanie, prijímač alebo náhlavná súprava):

- ▶ Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti / alebo ▶ ... pomocou tlačidiel / alebo nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

### Stlmenie mikrofónu


Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

- Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo

## Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)

Služby siete závisia od poskytovateľa (poskytovateľa sieťových služieb). Používateľ musí poskytovateľa požiadať o ich aktiváciu.

Služby siete spadajú do dvoch odlišných skupín:


- Služby siete, ktoré sa aktivujú v pohotovostnom stave pre nasledujúci hovor alebo všetky nasledujúce hovory (napr. „odopretie čísla (bez identifikácie volajúceho čísla)“). Tieto služby siete môžete aktivovať/deaktivovať v menu  **Vybrať služby**.
- Služby siete, ktoré sa aktivujú počas externého hovoru (napr. „konzultačný hovor“, „prepnutie medzi dvoma volajúcimi“, „nastavenie konferenčných hovorov“). Tieto služby sú dostupné počas externého hovoru buď ako možnosť alebo pomocou zobrazeného tlačidla (napr. **Ext.hovor, Konferencia**).

Popis funkcií nájdete na internetovej stránke svojho poskytovateľa služieb alebo v niektorej jeho pobočke.

Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na poskytovateľa služieb.



Pri aktivácii/deaktivácii služieb sa do telefónnej siete odosiela kód.

► Po prijatí potvrdzovacieho tónu z telefónnej siete stlačte tlačidlo .

Sieťové služby nie je možné preprogramovať.

## Identifikácia čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobraziť na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Ak je číslo volajúceho skryté, volanému účastníkovi sa nezobrazí. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).

## Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

### Identifikácia čísla volajúceho

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

### Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho


Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:

- **Externé:** Neprenieslo sa žiadne číslo.
- **Utajené:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nedostupné:** Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

## Čakajúci hovor počas externého hovoru

Počas **externého** hovoru zariadenie signalizuje iného externého volajúceho pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.


Odmietnutie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Zamietnuť čak.hov.** ▶ **OK** ... čakajúci volajúci bude počuť obsadzovací tón




Prijatie čakajúceho volajúceho:


- ▶ **Prijat'**

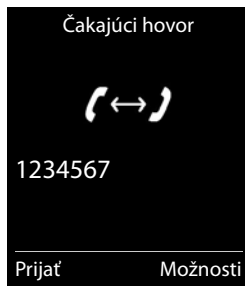Po prijatí čakajúceho hovoru môžete prepínať medzi dvomi volajúcimi alebo sa s nimi naraz rozprávať ("Konferencia" → s. 21).



## Aktivácia/deaktivácia funkcie čakajúceho hovoru

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶  **Čakajúci hovor** ▶ **OK** ... a následne





Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**


Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Funkcia čakajúceho hovoru sa aktivuje alebo deaktivuje pre všetky zaregistrované slúchadlá.



## Presmerovanie hovorov

Pri presmerovaní hovorov sa hovor presmeruje na iné číslo.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶  **Presmer. hovoru** ▶ **OK** ▶ ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie čísla pre funkciu presmerovania hovorov:

- ▶  **Na tel. číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo

Nastavenie času pre funkciu presmerovania hovorov:


- ▶  **Keď** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte čas pre funkciu presmerovania hovorov

**Všetky hovory:** Hovory sa začnú presmerovávať ihneď

**Nie je odpoveď:** Hovory sa presmerujú, ak po niekoľkých zvoneniach nikto neprijme hovor.

**Keď obsadené:** Hovory sa presmerujú, ak je obsadené

Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Je nadviazané spojenie do telefónnej siete ... telefónna sieť odošle potvrdenie ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 



Pri presmerovaní hovorov môže poskytovateľ služieb účtovať **dodatočné poplatky**.  
Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.


## Hovory s tromi účastníkmi



Dostupné sú aspoň dve linky (napr. VoIP).


### Konzultačné hovory

Uskutočnenie ďalšieho externého hovoru počas externého hovoru. Prvý hovor sa podrží.


- ▶ **Ext.hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo druhého účastníka ... aktívny hovor sa podrží a zariadenie zavolá druhému účastníkovi


Ak druhý účastník neodpovedá: ▶ **Skončiť**

### Ukončenie konzultačného hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK** ... znova sa aktívuje spojenie s prvým volajúcim

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... inicializuje sa opätovný hovor s prvým účastníkom

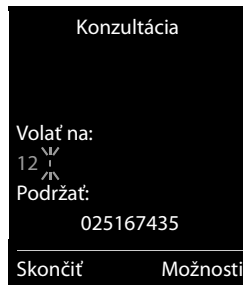

### Konferencia

Rozhovor s oboma účastníkmi naraz.

- ▶ Počas externého hovoru vytočte číslo druhého účastníka (konzultačný hovor) alebo prijmite čakajúci hovor ... a následne


Inicializácia konferenčného hovoru:


- ▶ **Konferencia** ... všetci volajúci sa budú navzájom počuť a môžu sa spolu rozprávať

Návrat k funkcii výmeny hovorov:

- ▶ **Skonč.k.**

Ukončenie hovoru s oboma účastníkmi:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Každý z účastníkov môže ukončiť svoju účasť v konferencii stlačením tlačidla na ukončenie hovoru  alebo položením slúchadla.

## Sietová odkazová schránka



Od poskytovateľa služieb ste si **vyžiadali** funkciu sietovej odkazovej schránky.

### Zadanie čísla

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Hlasová schránka** ▶ OK ▶  
 **Sietová schránka** ▶ OK ... pomocou tlačidiel zadajte alebo upravte číslo sietovej odkazovej schránky ▶ **Uložiť**



Sietovú odkazovú schránku nie je možné aktivovať/deaktivovať pomocou slúchadla. Podrobnejšie informácie vám poskytnie poskytovateľ služieb.

### Prehrávanie správ

- ▶ Stlačte a **podržte**

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo správ **Schránka:** ▶ OK

alebo


- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Hlasová schránka** ▶ OK ▶ **Prehrať správy** ▶ OK

Hlasité prehrávanie oznámenia: ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania







## Zoznam správ


V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach na v sieťovej odkazovej schránke, prijatých SMS správach a zmeškaných upozorneniach.

Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná → s. 24). Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:



-  na v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname SMS správ
-  v zozname zmeškaných upozornení

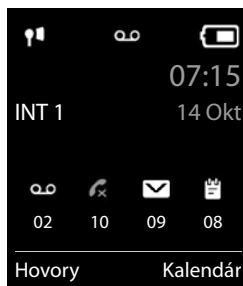Príklad



Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka:** sa zobrazuje vždy  
Záznam je označený **tučným písmom**: sú dostupné nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.  
Záznam, ktorý **nie je** označený tučným písmom: nie sú prijaté žiadne nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet starých správ.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ  
Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránky (→ s. 22).

Príklad



Správy a hovory	
<b>Zmešk. hovory:</b>	<b>(5)</b>
Schránka:	(1)
SMS:	(4)
Zmešk. alarmy:	(2)
Späť	OK

## Aktivácia/deaktivácia blikania tlačidla správ

Prijem nových správ sa signalizuje blikaním tlačidla správ na slúchadle. Tento typ upozornenia je možné aktivovať/deaktivovať pre každý typ správy.


V pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ Stlačte tlačidlá      ... na displeji sa zobrazí číslo 9 ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ správy:

Správy v sietovej odkazovej schránke ▶  

Zmeškané hovory ▶  

Nová SMS ▶  

... zobrazí sa číslo 9 spolu so zadaným číslom (napr. 975), v políčku zadávania bude blikať aktuálne nastavenie pre zvolený typ správy (napr. 0) ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte správanie zariadenia po prijatí nových správ:


Tlačidlo správ bliká ▶  

Tlačidlo správ neblinká ▶  

- ▶ ... požadované nastavenie potvrdte tlačidlom OK

alebo

- ▶ návrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastavení: ▶ Späť

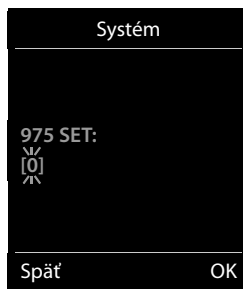

## Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).

### Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
  - Zmeškané hovory,**
  - Prijaté hovory,**
  - Odchádz. hovory**
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla ( **Telefón (domov)**, **Telefón (práca)**, **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13/05/14, 18:32	
Susan Black	
12/05/2014,	
Zobraziť	Možnosti

### Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK**

Pomocou menu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK**

Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):

▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Zmešk. hovory:** ▶ **OK**

### Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

### Dodatočné možnosti

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovať do t. zoz.**

Odstránenie záznamu:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**


Odstránenie zoznamu:

▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Adresár

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 28).

### Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo 

alebo

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Tel. zoznam** ► **OK**




### Položky v adresári

Počet položiek: až 500


Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, e-mailová adresa, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou, obrázok CLIP

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic  
Meno, priezvisko: max. 16 znakov  
E-mailová adresa: max. 64 znakov




### Vytvorenie záznamu

►  ►  <Nová položka> ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  prepínajte poliami záznamu a zadajte údaje položky:



Mená/čísla:

► ... pomocou tlačidiel  zadajte mená a/alebo priezviská, aspoň jedno číslo (osobné, do práce alebo mobilné) a e-mailovú adresu


Výročie:

► ... pomocou tlačidiel  aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► ... pomocou tlačidiel  zadajte dátum a čas ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Mel volajúceho (VIP):

► ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona .

Obrázok volajúceho:

► ... pomocou tlačidiel  zvolte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať počas hovoru s účastníkom (→ Zoznam zdrojov).

Uloženie záznamu: ► **Uložiť**

Príklad

Nová položka

---

Meno:  
Robert

---

Priezvisko:  
W  
A

---

Telefón (domov):  
Abc

▼

< C

Uložiť



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.



Pre funkcie **Mel volajúceho (VIP)** a **Obrázok volajúceho**: je potrebné zadať telefónne číslo volajúceho.

## Vyhľadanie/výber záznamu v adresári

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel prechádzajte nájdenými menami alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ ... pomocou tlačidiel pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶ ▶ Stlačte a **podržte**

## Zobrazenie/zmena záznamu

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Zobraziť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**

alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**

## Odstraňovanie záznamov

Odstránenie **zvoleného** záznamu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie **všetkých** záznamov: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

## Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Dostupná pamäť** ▶ **OK**

## Kopírovanie čísla do adresára

Kopírovanie čísiel do adresára:


- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu hovorov alebo zoznamu hovorov na opätovné vytočenie
- Z textu SMS správy
- Počas vytáčania čísla

Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.



## Adresár

- Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo **Možnosti** ►  **Kopírovať do t. zoz.** ► **OK** ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- **<Nová položka>** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► **OK** ► dokončite zadávanie ► **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► **OK** ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ► ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu **Áno/Nie** ► **Uložiť**

## Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Fotografie volajúcich a zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa preniesie len dátum.

**Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:**

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.






**Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:**

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

**Ak slúchadlo odosielača nepodporuje vizitky vCards:**

V slúchadle príjemateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

## Kopírovanie jednotlivých záznamov





-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ► **Možnosti** ►  **Kopírovať položku** ► **OK** ►  **do internej** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo príjemateľa ► **OK** ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ► Stlačte **Áno** alebo **Nie**



Ak chcete odoslať záznam z adresára vo formáte vCard cez SMS, použite funkciu **vCard cez SMS**.

## Kopírovanie celého adresára

-  ► Možnosti ►  Kopírovať všetko ► OK ►  do internej ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ► OK ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom






## Kopírovanie vizitky vCard pomocou Bluetooth

Táto funkcia slúži na kopírovanie záznamov vo formáte vCard, napr. s cieľom výmeny záznamov s mobilným telefónom.




Režim Bluetooth je zapnutý

Druhé slúchadlo/mobilný telefón podporuje funkciu Bluetooth.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby záznam ► Možnosti ►  Kopírovať položku / Kopírovať všetko ►  el.vizitka-Bluetooth ... zobrazí sa zoznam Známe zariadenia ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zariadenie ► OK

## Prijímanie vizitky vCard pomocou Bluetooth

Ak zariadenie, ktoré sa nachádza v zozname **Známe zariadenia** odošle do vášho slúchadla vizitku vCard, zariadenie automaticky vytvorí záznam v adresári a na displeji sa zobrazí správa.

Ak sa odosielačie zariadenie nenachádza v zozname: ► ... pomocou tlačidiel  zadajte PIN kód **odosielacieho** zariadenia s Bluetooth ► OK ... skopírovaná vizitka vCard je dostupná vo forme záznamu v adresári

## Dodatočné funkcie


### Zvukové profily

Telefón obsahuje 3 zvukové profily, pomocou ktorých možno správanie slúchadla prispôbiť okolitým podmienkam: **Profil Tichý**, **Profil Osobný**, **Profil Hlasný**

► Tlačidlom  prepínajte medzi profilmi ... profil sa zmení ihneď bez výzvy

V predvolenom stave sú profily nastavené takto:

Predvolené nastavenie		Profil Hlasný	Profil Tichý	Profil Osobný
Vyzváňací tón		Zapnutý	Vypnutý	Zapnutý
Hlasitosť vyzváňacieho tónu	Interné	5	Vypnutý	5
	Externý	5	Vypnutý	5
Hlasitosť slúchadla	Prijímač	5	3	3
	Hlasité telefonovanie	5	3	3
Informačné tóny	Tón tlačidiel	Áno	Nie	Áno
	Potvrdzovací tón	Áno	Nie	Áno
	Tón akumulátora	Áno	Áno	Áno

Aktivujte výstražný tón pre prichádzajúci hovor pre **Profil Tichý**: ► po prepnutí do **Profil Tichý** stlačte zobrazené tlačidlo **Pípanie** ... v stavovom riadku sa zobrazí ikona 



Zmeny nastavení, ktoré sú uvedené v tabuľke:

- platia pre profily **Hlasný** a **Tichý** v prípade, ak sa profil nezmenil.
- v prípade profilu **Profil Osobný** sa natrvalo uložia.

Nastavený profil zostane aktívny aj po vypnutí a opätovnom zapnutí telefónu.



## Kalendár















Môžete nastaviť až 30 pripomienok.


Aktuálny deň je v kalendári označený bielym rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

Júl 2014						
Po	Ut	Str	Štv	Pia	So	Ne
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Späť						OK

## Ukladanie pripomienok do kalendára


Nastavili ste dátum a čas.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Organizér** ▶ **OK** ▶  **Kalendár** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný deň ▶ **OK** ... a následne  
Zapnutie/vypnutie:
  - ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶  **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶  **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶  **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
  - ▶  **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Uloženie pripomienky:
  - ▶ **Uložiť**




Ak ste už zadali pripomienku: ▶  <Nová položka> ▶ **OK** ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

## Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**
- Odpoveď pomocou SMS: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **SMS** ... zobrazí sa menu SMS

## Kalendár

- Trvalá úprava hlasitosti vyzváňacieho tónu: ▶ ... Počas prehrávania upozornenia stlačte tlačidlá hlasitosti /




Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

## Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:





- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona  a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

## Zobrazenie zoznamu

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶  **Zmešk. alarmy**: ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok







alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané alarmy** ▶ OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ▶ **Odstrániť**
- Vytvorenie SMS správy: ▶ **SMS** (iba v prípade, ak ste zoznam zobrazili pomocou menu) ... zobrazí sa menu SMS

## Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendár** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte deň ▶ OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- ▶ **Zobrazíť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky

Zmena pripomienky:

- ▶ **Zobrazíť** ▶ **Upraviť**  
alebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť položku** ▶ OK


Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovať/Deaktivovať** ▶ OK

Odstránenie pripomienky:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstr. vš. schôdzky** ▶ OK ▶ **Áno**

## Budík



Nastavili ste dátum a čas.

### Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Nastavenie času budenia:
  - ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu
- Nastavenie dní: ▶ **Výskyt** ▶ ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**
- Nastavenie hlasitosti: ▶ **Hlasitosť** ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)
- Nastavenie budíka: ▶ **Melódia** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

### Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

### Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdriemnutia)

Vypnutie budíka: ▶ **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdriemnutia): ▶ Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

## Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skrúti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

## Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Detská vysielačka** ▶ OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:

- ▶ **Alarm na** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**
- Externé:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo alebo zvolte číslo z adresára: ▶
- Interné:** ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ▶ OK


Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru

- ▶ **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

- ▶ **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Detská vysielačka aktivo-

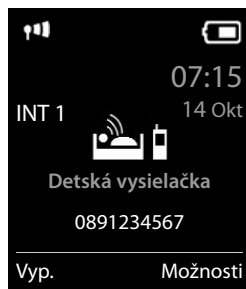

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

## Vypnutie/prerušenie upozornenia

Vypnutie upozornenia: ► V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**



Prerušenie upozornenia: ► Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

## Vzdialená deaktivácia upozornenia



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.






- Prijmite hovor s upozornením ► Stlačte tlačidlá   ... hovor sa ukončí
- Upozornenie sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**
- Opätovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ► ... Znova aktivujte (→ s. 34) ► **Uložiť**

## ECO DECT

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom stave nebude slúchadlo fungovať (pretože nevysíela). Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtového signálu s nízkou intenzitou. Počas hovoru sa vysielací výkon automaticky prispôbivá vzdialenosti medzi základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom a základňovou stanicou menšia, tým bude nižší vysielací výkon.

Dodatočné zníženie vysielacieho výkonu:

### Zníženie vysielacieho výkonu až o 80 %







- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximálny dosah** ▶ **Zmeniť**  = vypnuté)



Týmto spôsobom rovnako znížite aj dosah.

Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakováč.

### Deaktivácia vysielania v pohotovostnom stave

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žiadne vyžarov** ▶ **Zmeniť**  = zapnuté)



Ak chcete využívať výhody nastavenia **Žiadne vyžarov**, túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Ak aktivujete nastavenie **Žiadne vyžarov** a na základňovej stanici je zaregistrované slúchadlo, ktoré nepodporuje túto funkciu, funkcia **Žiadne vyžarov** sa automaticky deaktivuje. Len čo zrušíte registráciu tohto slúchadla, funkcia **Žiadne vyžarov** sa znova automaticky aktivuje.

Bezdrôtové spojenie sa nadviaže len v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slúchadlo dokázalo v prípade prichádzajúceho hovoru nadviazať bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou rýchlejšie, musí častejšie „načúvať“ signálom zo základňovej stanice, t.j. musí prehľadávať prostredie. Týmto spôsobom sa však zvyšuje spotreba energie a znižuje sa čas v pohotovostnom režime aj čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Žiadne vyžarov**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... zaznie vyzváňací tón.

Podrobné informácie nájdete na stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Ochrana pred nežiaducimi hovormi

### Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť
  - Nastavenia ▶ OK ▶ Nastavenia zvuku ▶ OK ▶
  - Zvonenia (slúch.) ▶ OK ▶ Kontrola času ▶ OK ▶ ...


Zapnutie/vypnutie:

- ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ▶ pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ▶ **Uložiť**

Príklad

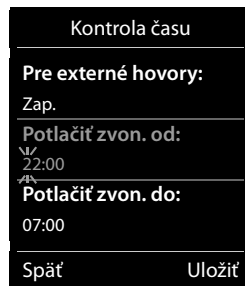

Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete. Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.

### Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzváňať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

#### Pre jedno slúchadlo

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Anon. hovor stlm** ▶ **Upraviť**
  - = zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

## Pre všetky slúchadlá

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Anonym. hovory** ▶ **Upraviť** ( = zapnuté) ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Režim ochrany**:

- Bez ochrany** Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom
- Tichý hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
- Blok. hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

---

## Čierna listina

Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

## Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopír. do č. listiny** ▶ **OK**

## Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Čierna listina** ▶ **Upraviť** ▶ **Blokované čísla** ▶ **OK** ...

zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:

Vytvorenie záznamu: ▶ **Nové** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ▶ **Uložiť**

Odstránenie záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ▶ **Odstrániť** ... záznam sa odstráni

## Nastavenie režimu ochrany

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Čierna listina** ▶ **Upraviť** ▶ **Režim ochrany** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú ochranu:







- Bez ochrany** Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.
- Tichý hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
- Blok. hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



## Vypnutie vyzváacieho tónu po vložení do nabíjacej kolísky

Slúchadlo nebude vyzváňať po vložení do nabíjacej kolísky. Hovor sa bude signalizovať len na displeji.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Nabíj./tichý rež.** ▶ **Zmeniť**  = po vložení do nabíjacej kolísky sa vyzváací tón vypne)

## SMS (textové správy)



Je aktivovaná služba Identifikácia čísla volajúceho (→ s. 19).

Poskytovateľ služieb podporuje službu SMS správ.

Zadali ste telefónne číslo aspoň jedného SMS centra (→ s. 43).

Ak ste nezadali SMS centrum, vo vnorenom menu **SMS** sa bude nachádzať len možnosť **Nastavenia**.

## Písanie a odoslanie SMS správ



SMS správa môže obsahovať až 612 znakov. Ak počet znakov v SMS správe prekročí 160, správa sa odošle ako **zložené** SMS správy (až štyri samostatné SMS správy).

V pravom hornom rohu sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich znakov. V zátvorkách nasleduje informácia, ktorú časť zloženej SMS správy práve píšete. Príklad: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ... a následne  
Napísanie SMS správy:
  - ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel napíšete text SMS správy
- Odoslanie SMS správy:
  - ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru
  - alebo ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK**
- Zadanie čísla (**Poslať SMS na**):
  - Z adresára: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo ▶ **OK**
  - alebo ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte priamo číslo
- Ak SMS správu odosielate zo schránky SMS správ: ID schránky pridajte na **koniec** čísla.
- Odoslanie: ▶ **Odoslať**



Číslo musí obsahovať miestnu predvoľbu (aj keď sa nachádzate v danej oblasti).

V prípade externého hovoru, alebo ak písanie prerušíte na viac než 2 minúty, text sa automaticky uloží do zoznamu konceptov.












**Odosielanie SMS správ** môže mať za následok **dodatočné náklady**. Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

## Odoslanie SMS správy na e-mailovú adresu








Poskytovateľ služieb podporuje túto funkciu.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶ Nová SMS ▶ OK ... a následne
  - Zadajte adresu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte e-mailovú adresu na začiatok SMS správy
    - alebo
      - ▶ Možnosti ▶  Vložiť e-mail. adr. ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku z adresára, ktorej súčasťou je e-mailová adresa ▶ OK
  - Písanie textu: ▶ ... pomocou tlačidiel  dokončíte SMS správu
  - Odoslanie: ▶ Možnosti ▶  Odoslať ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo e-mailovej služby (ak ste ho ešte nezadali) ▶ Odoslať ... SMS správa sa odošle do e-mailovej služby SMS centra na odoslanie










## Dočasné uloženie SMS správy (zoznam konceptov správ)

SMS správy môžete dočasne uložiť, neskôr upraviť a odoslať.

### Uloženie SMS správy do zoznamu konceptov správ

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶ Nová SMS ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  napíšete SMS správu ▶ Možnosti ▶  Uložiť ▶ OK

### Zobrazenie a úprava SMS správy zo zoznamu konceptov správ



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶  Koncept ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte uložení SMS správu ... dostupné možnosti:
  - Prečítanie konceptu: ▶ Čítať
  - Úprava: ▶ Možnosti ▶  Upraviť ▶ OK
  - Odoslanie SMS správy: ▶ Možnosti ▶  Odoslať ▶ OK
  - Odstránenie záznamu: ▶ Možnosti ▶  Odstrániť položku ▶ OK
  - Odstránenie všetkých záznamov:
    - ▶ Možnosti ▶  Odstrániť všetko ▶ OK ▶ Áno

## Príjem SMS správ

Prijaté SMS správy sa ukladajú do zoznamu prijatých správ. Zložené SMS správy sa vo všeobecnosti zobrazujú vo forme **jedinej** SMS správy.

### Zoznam SMS správ

V zozname prijatých správ sa nachádzajú všetky prijaté SMS správy a všetky SMS správy, ktoré nebolo možné odoslať kvôli chybe.

Nové SMS správy sa na všetkých slúchadlách Gigaset signalizujú pomocou ikony  na displeji, blikajúcim tlačidlom správ  a informačným tónom.


### Zobrazenie zoznamu SMS správ

- Pomocou tlačidla správ: ▶  ▶ ... zobrazí sa zoznam kontaktov





## SMS (textové správy)

V zozname SMS správ sa zobrazuje počet SMS správ: **tučné**

**písmo** = nové správy, **normálne písmo** = prečítané správy

Zobrazenie zoznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť SMS: ▶ OK

SMS: (2)

- Pomocou menu SMS správ: ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶  Prijaté ▶ OK





V každom zázname v zozname sa nachádza:

- číslo alebo meno odosielateľa,
- dátum a čas prijatia.

0123727859362922

10/02/2014 09:07

## Funkcie v zozname prijatých správ

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶  Prijaté ▶ OK ... dostupné možnosti:

Hovor odosielateľovi SMS správy:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte SMS správu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Odstránenie záznamu: ▶ Možnosti ▶  Odstrániť položku ▶ OK





Uloženie čísla do adresára:

- ▶ Možnosti ▶  Kopírovať do t. zoz. ▶ OK (→ s. 28)

Odstránenie všetkých záznamov zo zoznamu SMS správ:

- ▶ Možnosti ▶  Odstrániť zoznam ▶ OK ▶ Áno

## Čítanie a správa SMS správ

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶  Prijaté ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť SMS ▶  Čítať ... dostupné možnosti:

Odpoveď vo forme SMS správy:

- ▶ Možnosti ▶  Odpovedať ▶ OK




Úprava textu SMS správy a odoslanie zvolenému príjemcovi:

- ▶ Možnosti ▶  Upraviť ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  upravte text ▶ Možnosti ▶  Preposlať ▶ OK

Preposlanie SMS správy zvolenému príjemcovi:

- ▶ Možnosti ▶  Preposlať ▶ OK

Zobrazenie textu v inej znakovkej sade:


- ▶ Možnosti ▶  Súprava znakov ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte znakovú sadu ▶ Vybrať  = zvolená


## Uloženie čísiel z SMS správy do adresára

Ak zariadenie rozpozná v SMS správe telefónne číslo, automaticky sa zvýrazní.

- Uloženie čísla do adresára: ▶   (→ s. 26)

Ak chcete číslo použiť aj na odoslanie SMS správy, uložte ho vrátane miestnej predvolby (volací kód).

- Vytáčanie telefónneho čísla: ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 


- Ak sa v SMS správe nachádza viacero čísiel, zvolte ďalšie číslo: ► ... pomocou tlačidiel  sa posúvajte nadol, až kým prvé číslo nezmizne z displeja.



Ikona + - sa nekopíruje pre medzinárodné predvolby.

► Na začiatok čísla preto zadajte „00“.

## SMS s vCard







Súbor vCard je elektronická vizitka. V texte SMS správy sa objaví ikona . Súbor vCard môže obsahovať meno, číslo domov, číslo do práce, číslo mobilného telefónu a dátum narodenín. Jednotlivé záznamy z vCard je možné jeden po druhom uložiť do adresára.


Pri čítaní SMS správy, ktorá obsahuje vCard: ► **Zobraziť** ► **Uložiť**



Adresár sa zobrazí automaticky. Číslo a meno sa skopíruje. Ak sa vo vizitke vCard nachádza údaj narodenín, dátum sa skopíruje do adresára ako výročie. V prípade potreby upravte záznam v adresári a uložte ho. Automaticky sa vrátite do vizitky vCard.

## SMS notifikácia

Služí na prijímanie oznámení o **zmeškaných hovoroch** a/alebo **nových správach na záznamníku**.

►  ► ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť SMS ► OK ►  **Nastavenia** ► OK ►  **Notifikácia** ► **Zmeniť** ( = zapnuté) ... a následne

Zadanie čísla: ► **Na** ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo, na ktoré sa má odoslať SMS správa

Zmeškané hovory: ►  **Zmeškané hovory** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**



Na oznámenie o zmeškaných hovoroch nezadáajte vlastné číslo v pevnej telefónnej sieti. Mohli by ste vytvoriť nekonečnú slučku, ktorá by mala za následok zvýšené poplatky.

**SMS notifikácia môže mať za následok dodatočné náklady.**

## SMS centrá

Aby ste mohli odosielať SMS správy, v zariadení musí byť uložené telefónne číslo aspoň jedného centra SMS správ. Číslo SMS centra získate od poskytovateľa služieb.

SMS správy sa prijímajú z **každého** zadaného centra SMS správ – kým sú zaregistrované u poskytovateľa služieb.

SMS správy sa odosielaajú cez centrum SMS správ, ktoré je označené ako aktívne centrum na odosielanie. Na odoslanie aktuálnej správy však môžete aktivovať ľubovoľné iné SMS centrum a označiť ho ako aktívne centrum na odosielanie.

### Zadanie/zmena centra SMS správ, nastavenie centra na odosielanie

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel t zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Servisné strediská** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte SMS centrum ( = aktuálne centrum na odosielanie) ▶ **Upraviť** ... a následne

Aktivácia centra na odosielanie:

- ▶ **Aktívne odoslanie:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Áno** alebo **Nie** (**Áno** = SMS správy sa budú odosielať cez centrum SMS správ)

Pre centrá SMS správ od 2 do 4 sa nastavenie uplatňuje len pre nasledujúcu SMS správu.

Zadajte číslo centra SMS správ:

- ▶ **Číslo servisného strediska SMS** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Ak máte zmluvu na neobmedzené volania v pevnej sieti, spolpatnené čísla s prefixom 0900 sú často zablokované. Ak v takomto prípade zadáte pre SMS centrum číslo začínajúce na 0900, z telefónu nebudete môcť odosielať textové správy. Ak pokus o odoslanie zlyhá, SMS správa sa uloží do zoznamu prijatých správ s označením „neúspešné“.

## SMS na ústredni

- Funkciu **Identifikácia čísla volajúceho** je nutné **presmerovať** na klapku ústredne (CLIP).
- V prípade potreby je nutné prístupový kód/kód prístupu na externú linku zadať ako predvoľbu čísla centra SMS správ (v závislosti od vašej ústredne). Postup pri teste: Odošlite SMS správu na svoje číslo, raz s prístupovým kódom a raz bez neho.
- Ak sa SMS správa odošle bez čísla klapky, príjemca nebude môcť priamo odpovedať.

## Aktivácia/deaktivácia stlmenia prvého vyzváňania

Každá prijatá SMS správa sa signalizuje jedným vyzváňaním vyzváňacieho tónu. Ak takýto „hovor“ prijmete, SMS správa sa stratí. Na zabránenie tohto javu stltnete prvé zvonenie pre všetky externé hovory. V pohotovostnom stave:

- ▶ ▶ ... vo vstupnom poli bude blikať aktuálne nastavenie (napr. 1) ... a následne

Ak **nechcete** stlmiť prvé zvonenie:

- ▶ ▶ **OK**

Ak **chcete** stlmiť prvé zvonenie (predvolené nastavenie):

- ▶ ▶ **OK**

## Riešenie problémov s SMS správami

- EO Funkcia Identifikácia čísla volajúceho je trvalo zablokovaná (CLIR), alebo nie je aktivovaná.
- FE Počas odosielania SMS správy sa vyskytla chyba
- FD Spojenie do centra SMS správ zlyhalo, pozri vlastnú pomoc.

## Vlastná pomoc s chybami

### Nie je možné odosielať správy

- Nepožiadali ste o aktiváciu funkcie Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
  - ▶ Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval túto funkciu.
- Odosielanie SMS správy bolo prerušené (napr. hovorom).
  - ▶ Znova odošlite SMS správu.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje túto funkciu.
- Do položky centra na odosielanie ste nezadali žiadne číslo, alebo je nesprávne.
  - ▶ Zadajte číslo (→ s. 43).

### Text SMS správy nie je úplný

- Pamäť telefónu je plná.
  - ▶ Vymažte staré SMS správy.
- Poskytovateľ služieb ešte neodoslal zvyšok SMS správy.

### Zastavili ste príjem SMS správ

Pre **Všetky hovory** ste aktivovali presmerovanie hovorov.

- ▶ Zmeňte presmerovanie hovorov (→ s. 20).

### SMS správa sa prehráva

- Neaktivovali ste službu „zobrazenie čísla volajúceho“.
  - ▶ Poskytovateľa služieb požiadajte o aktiváciu tejto služby (môže účtovať poplatok).
- Mobilný operátor a poskytovateľ SMS služieb nespolupracujú.
  - ▶ Informácie vám poskytne poskytovateľ SMS služieb.
- Telefón nie je zaregistrovaný u poskytovateľa SMS služieb.
  - ▶ Odošlite SMS správu na zaregistrovanie telefónu a aktiváciu príjmu SMS správ.

## Zoznam zdrojov




Vyzváňacie tóny a obrázky, ktoré možno použiť ako obrázky volajúcich (obrázky CLIP) alebo ako šetrič displeja, sú uložené v zdrojovom adresári slúchadla. V zariadení sa nachádza niekoľko monofónnych aj polyfónnych zvukov a obrázkov. Ďalšie obrázky a zvuky možno prevziať pomocou počítača (→ Gigaset QuickSync).


### Typy médií:

Typ		Formát
<b>Zvuk</b>	Vyzváňacie tóny	Interné
	Monofónne	Interné
	Polyfónické	Interné
	Importované zvuky	WMA, MP3, WAV
<b>Obrázok</b>	Obrázok CLIP	BMP, JPG, GIF
	Šetrič displeja	128 x 86 pixlov
		128 x 160 pixlov



Ak je v zariadení málo voľnej pamäte, pred uložením ďalších obrázkov alebo zvukov je potrebné aspoň jeden najprv odstrániť.



### Správa obrázkov/zvukov CLIP

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ **OK** ▶

 **Zoznam zdrojov** ▶ **OK** ... dostupné možnosti:





Zobrazenie obrázka CLIP:

▶  **Fotky volajúcich** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte obrázok ▶ **Zobrazíť** ... zobrazí sa zvolený obrázok



Prehranie zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk ... prehrá sa zvolený zvuk

Nastavenie hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitosť** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť**

Premenovanie obrázka/zvuku:

▶  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ▶ **Možnosti** ▶ **Premenovať** ▶ ... pomocou tlačidla  odstráňte názov, pomocou tlačidiel  zadajte nový názov ▶ **Uložiť** ... zadanie sa uloží s novým názvom

Odstránenie obrázka/zvuku:

▶  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ... zvolený záznam sa odstráni








Ak obrázok/zvuk nie je možné odstrániť, príslušné možnosti nebudú dostupné.



## Kontrola pamäte

Táto funkcia slúži na zobrazenie dostupnej pamäte pre šetriče displeja a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶  **Zoznam zdrojov** ▶ OK ▶  **Kapacita** ▶ OK ... zobrazí sa percentuálny údaj voľnej pamäte

## Bluetooth

Slúchadlo dokáže pomocou rozhrania Bluetooth™ bezdrôtovo komunikovať s inými zariadeniami, ktoré sú vybavené touto technológiou a napr. vymieňať si záznamy z adresára.



Funkcia Bluetooth je aktivovaná a zariadenia sú zaregistrované na slúchadle.

Môžete pripojiť nasledujúce zariadenia:

- Náhlavnú súpravu Bluetooth



Slúchadlo musí podporovať profil **náhlavná súprava** alebo **profil hlasitého telefonovania**. Ak sú dostupné oba profily, pri komunikácii sa použije profil hlasitého telefonovania.






Nadviazanie spojenia, prijatie hovoru pomocou náhlavnej súpravy alebo prenos hovoru do náhlavnej súpravy prípadne uskutočnenie hovoru z náhlavnej súpravy môže trvať až 5 sekúnd.

- Pripojiť možno až 5 dátových zariadení (počítače, PDA alebo mobilné telefóny) na prenos záznamov z adresára vo formáte vCard alebo na prenos údajov do/z počítača.

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu), aby bolo možné používať telefónne čísla.

Používanie Bluetooth zariadení → používateľské príručky zariadenia

## Zapnutie/vypnutie Bluetooth režimu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktivácia** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

Ak ste ešte neuložili miestnu predvoľbu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte miestnu predvoľbu ▶ OK

V pohotovostnom stave signalizuje ikona  zapnutý režim Bluetooth na slúchadle.

## Registrácia Bluetooth zariadení

Vzdialenosť medzi slúchadlom v režime Bluetooth a aktívnym Bluetooth zariadením (slúchadlo alebo dátové zariadenie) by nemala presiahnuť 10 m.



Pri registrácii náhlavnej súpravy sa prepíšu informácie o predtým zaregistrovanej náhlavnej súprave.

Ak chcete zaregistrovať náhlavnú súpravu, ktorá je už zaregistrovaná na inom zariadení, toto spojenie je nutné pred registráciou ukončiť.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Vyhľadať náhl.súpr./Hľadať dátové zar.** ▶ **OK** ... spustí sa vyhľadávanie (môže trvať až 30 sekúnd) ... zobrazia sa názvy nájdených zariadení ... dostupné možnosti:

Zaregistrovanie zariadenia:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Dôveryhodné zariad.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte PIN kód Bluetooth zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať ▶ **OK** ... zariadenie sa pridá do zoznamu známych zariadení

Zobrazenie informácií o zariadení:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte v prípade potreby zariadenie ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa názov zariadenia a jeho adresa

Opakovanie vyhľadávania:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Znovu vyhľadať** ▶ **OK**

Zrušenie vyhľadávania:

- ▶ **Zrusiť**

## Úprava zoznamu známych (overených) zariadení

Zobrazenie zoznamu

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známe zariadenia** ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam známych zariadení, ikona označuje typ zariadenia

Náhlavná súprava Bluetooth

Dátové zariadenie Bluetooth

Po pripojení zariadenia sa v stavovom riadku na displeji zobrazí príslušná ikona namiesto .

Úprava záznamu

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známe zariadenia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu:

- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa názov zariadenia a jeho adresa ▶ Stlačením tlačidla **OK** prejdite späť

Zrušenie registrácie Bluetooth zariadenia:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Úprava názvu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť názov** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel upravte názov ▶ **Uložiť**



Ak zrušíte registráciu aktívneho Bluetooth zariadenia, môže sa pokúsiť o opätovné pripojenie ako „nezaregistrované zariadenie“.

### Odmietnutie/akceptácia nezaregistrovaného Bluetooth zariadenia:

Ak sa o pripojenie k slúchadlu pokúša Bluetooth zariadenie, ktoré nie je zaregistrované v zozname známych zariadení, zobrazí sa výzva s požiadavkou o zadanie PIN kódu daného Bluetooth zariadenia (spárovanie).

Odmietnutie: ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo ukončenia hovoru

Akceptácia: ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte PIN kód Bluetooth zariadenia, ktoré chcete pripojiť ▶ **OK** ▶ ... Počkajte na potvrdenie PIN kódu ... a následne

Pridanie zariadenia do zoznamu známych zariadení: ▶ **Áno**

Dočasné používanie zariadenia: ▶ **Nie** ... Bluetooth spojenie je možné používať, kým sa bude zariadenie nachádzať v dosahu, prípadne do jeho vypnutia

### Zmena Bluetooth názvu slúchadla

Na inom Bluetooth zariadení sa toto slúchadlo bude zobrazovať pod týmto názvom.

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Vlastné zariadenie** ▶ **OK** ... zobrazí sa názov a adresa zariadenia ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel zmeníte názov ▶ **Uložiť**

## Dodatočné funkcie pri použití počítača



Na počítači je nainštalovaná aplikácia **Gigaset QuickSync**.

Aplikáciu možno bezplatne prevziať na stránke → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkcie aplikácie QuickSync:

- Synchronizácia adresára v slúchadle z aplikáciou Outlook
  - Prevzatie obrázkov CLIP (.bmp) z počítača do slúchadla
  - Prevzatie obrázkov (.bmp) pre šetrič displeja z počítača do slúchadla
  - Prevzatie zvukov (vzývňacích melódií) z počítača do slúchadla
  - Aktualizácia firmvéru
- Pripojenie slúchadla k počítaču cez rozhranie Bluetooth alebo pomocou dátového USB kábla.



Slúchadlo pripojte **priamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.

### Prenos údajov



Prenos údajov cez Bluetooth:

- Počítač musí mať rozhranie Bluetooth.
- USB kábel nie je zapojený. Ak USB kábel zapojíte počas existujúceho spojenia cez Bluetooth, Bluetooth spojenie sa preruší.

- Na počítači spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync**.

Počas prenosu údajov medzi slúchadlom a počítačom sa na displeji bude zobrazovať správa **Prebieha prenos údajov**. Počas tohto procesu nie je možné zadávať žiadne údaje pomocou klávesnice a prichádzajúce hovory bude zariadenie ignorovať.

### Aktualizácia firmvéru



- Pomocou **dátového USB kábla** prepojte telefón s počítačom (→ s. 9) ► Spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ► Vytvorte spojenie so slúchadlom
- V aplikácii **Gigaset QuickSync** spustíte funkciu aktualizácie firmvéru ... Informácie o tomto procese sú uvedené v pomocníkovi aplikácie **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizácie môže trvať až 10 minút (okrem času preberania).



Proces neprerušujte a neodpájajte dátový USB kábel.

Dáta sa najprv prevezmú z online aktualizáčného servera. Čas preberania závisí od rýchlosti pripojenia na internet.

Displej na telefóne sa vypne a začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovoru .







Po dokončení aktualizácie sa telefón automaticky reštartuje,

### Postup v prípade chyby

Ak sa aktualizácia nepodarí alebo telefón po aktualizácii nefunguje správne, aktualizáciu zopakujte:

- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor (→ s. 7) ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Znova vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov

Ak sa proces aktualizácie nepodarí viackrát alebo už nie je možné pripojenie k počítaču, vykonajte postup **Aktualizácia v prípade núdze**:

- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor (→ s. 7)
- ▶ Ukazovákom a prostredníkom naraz stlačte a podržte tlačidlá  a  ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Uvoľnite tlačidlá  a  ... striedavo začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovoru 
- ▶ Vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov



Kedže počas procesu **Aktualizácia v prípade núdze** sa odstráni obrázky a zvuky, ktoré ste nahrali do slúchadla, vždy si ich uložte aj na počítači.

## Rozšírenie funkcií telefónu

### Viacero slúchadiel

K základňovej stanici možno zaregistrovať až šesť slúchadiel.

Ku každému zaregistrovanému zariadeniu sa priradí interné číslo (1 až 6) a interný názov (INT 1 až INT 6). Priradené číslo alebo názov možno zmeniť.

Ak boli na základňovej stanici priradené všetky interné čísla: ► zrušte registráciu slúchadla, ktoré už nepotrebuje

### Registrácia slúchadla

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach.



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.

Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

#### Na základňovej stanici

- Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 2) (približne 3 sekundy).

#### Na slúchadle

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Registrácia** ► **OK** ► **Registrovať slúch.** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte základňovú stanicu (ak je slúchadlo už zaregistrované na štyroch základňových staniciach) ► **OK** ... vyhledá sa dostupná základňová stanica ► ... zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie: **0000**) ► **OK**





Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 1**. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.





Maximálny možný počet slúchadiel zaregistrovaných na základňovej stanici (priradené všetky interné čísla): Slúchadlo s najvyšším interným číslom sa nahradí novým. Ak toto nie je možné, pretože na slúchadle napríklad prebieha hovor, zobrazí sa správa **Žiadne voľné interné číslo**. ► Zrušte registráciu iného slúchadla, ktoré už nevyužívate a znova zopakujte proces registrácie

## Registrácia slúchadla k viacerým základňovým staniciam

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach. Aktívna bude tá základňová stanica, na ktorú sa slúchadlo zaregistrovalo naposledy. Ostatné základňové stanice budú uložené v zozname dostupných základňových staníc.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶ 
- Registrácia** ▶ OK ▶ **Vybrať základňu** ▶ OK ... dostupné možnosti:

Zmena aktívnej základňovej stanice:







- ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo možnosť **Najlepšia základ.** zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať**  = zvolená)

**Najlepšia základ.:** Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

Zmena názvu základňovej stanice:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať**  = zvolená) ▶ **Názov** ▶ zmeňte názov ▶ **Uložiť**

## Zrušenie registrácie slúchadla

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶ 
- Registrácia** ▶ OK ▶  **Zruš. reg. slúchadla** ▶ OK ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby iné slúchadlo ▶ OK ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ OK ▶ ... Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).


## Vyhľadanie slúchadla

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzvárať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vyplí vyzváňanie. **Výnimka:** slúchadlá, na ktorých je aktivovaná funkcia detského monitora.


### Ukončenie vyhľadávania

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

alebo ▶ Na slúchadle stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 





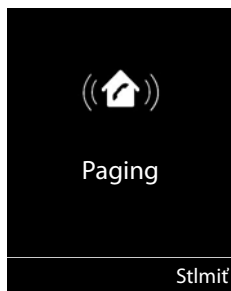


alebo ▶ Na slúchadle stlačte zobrazené tlačidlo **Stlmiť**.

alebo ▶ Žiadna činnosť. Približne po 30 sekundách sa vyhľadávanie automaticky ukončí.



## Zmena názvu slúchadla a interného čísla

Pri registrácii viacerých slúchadiel im zariadenie automaticky priradí názvy v tvare „INT 1“, „INT 2“ atď. Ku každému slúchadlu sa automaticky priradí najnižšie ešte nepriradené číslo. Interné číslo sa zobrazuje na displeji ako názov slúchadla, napr. INT 2. Môžete zmeniť názvy a čísla slúchadiel. Názov nesmie mať dĺžku väčšiu ako 10 znakov.

- ▶  ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, aktuálne slúchadlo sa zvýrazní pomocou znaku < ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte slúchadlo ... dostupné možnosti:
  - Úprava názvu: ▶ Možnosti ▶  Premenovať ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidla  odstráni aktuálny názov ▶ ... pomocou tlačidla  zadajte nový názov ▶ OK
  - Úprava čísla: ▶ Možnosti ▶  Upraviť číslo slúch. ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte číslo ▶ Uložiť

## Opakovač

Opakovač slúži na zvýšenie dosahu medzi slúchadlom Gigaset a základňovou stanicou.






Proces registrácie opakovača závisí od používanej verzie opakovača.

- Opakovač bez šifrovania, napr. opakovač Gigaset s verziou nižšou ako 2.0
- Opakovač so šifrovaním, napr. opakovač Gigaset s verziou vyššou ako 2.0






Podrobné informácie o opakovači Gigaset sú uvedené v návode na obsluhu opakovača na stránke → [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

## Opakovač bez šifrovania

### Aktivácia maximálneho dosahu/deaktivácia funkcie Žiadne vyžarovanie

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximálny dosah ▶ Zmeniť ( = zapnuté) ▶  Žiadne vyžarov ▶ Zmeniť ( = vypnuté)

### Deaktivácia šifrovania

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrovanie ▶ Zmeniť ( = deaktivované)

### Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ Na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje
- Zaregistrovať je možné viac ako jeden opakovač Gigaset.



## Opakovač so šifrovaním



Šifrovanie je aktivované (predvolené nastavenie).


### Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ Na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje







Zaregistrovať je možné až 2 opakovače.

Aktivuje sa funkcia ECO DECT **Maximálny dosah** a funkcia **Žiadne vyžarov** sa deaktivuje. Tieto funkcie nie je možné zmeniť, kým je opakovač zaregistrovaný.

Po zaregistrovaní sa opakovač objaví v zozname v časti

 **Nastavenia** ▶ **Systém** ▶ **Opakovač**





### Zrušenie registrácie opakovača

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Opakovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte opakovač ▶ **Zruš.reg.** ▶ **Áno**

## Používanie so smerovačom

Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt **echa** možné obmedziť aktivovaním **režimu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression) (pokročilé potlačenie echa).

Ak zariadenie v **režime XES 1** echo nepotláča dostatočne, môžete aktivovať režim **XES 2**.

- ▶  ▶ \* #\* 0 5 #\* 7 0 ▶ ... stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel
-  ▶ **OK** Normálny režim
-  ▶ **OK** Režim XES 1
-  ▶ **OK** Režim XES 2










Ak nemáte problémy s echom, nechajte zapnutý normálny režim (továrnske nastavenia).

## Používanie s ústredňou








Na zistenie, ktoré nastavenia sú vyžadované pre ústredňu, si prečítajte používateľskú príručku k ústredni.

Službu odosielania a prijímania SMS správ nie je možné používať s ústredňami, ktoré nepodporujú funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

### Nastavenie režimu vytáčania – Tónová alebo Pulzná voľba

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶  **Režim voľby** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Tónová alebo Pulzná** ▶ **Vybrať** ( = zvolené)

### Nastavenie časového intervalu impulzu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶  **Opakovaná voľba** ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam možných časov impulzu ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte časový interval impulzu ▶ **Vybrať** ( = zvolené)



### Uloženie prístupového kódu (kód prístupu na vonkajšiu linku)

Nastavenie prístupového kódu (napr. „0“) na vytáčanie pre pevnú linku.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶  **Prístupový kód** ▶ **OK** ▶ ... a následne

Pevná linka:

- ▶ **Prístup na externú linku s:** ... pomocou tlačidiel  zadajte alebo zmeňte prístupový kód, max. 3 číslice

Pravidlo: ▶  **Pre** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte, kedy sa má vytočiť prístupový kód

**Zoznamy volaní:** Prístupový kód sa vloží len pred čísla zo zoznamu (zoznam prijatých hovorov, zoznam zmeškaných hovorov, zoznam SMS).

**Všetky hovory:** Prístupový kód sa vloží pred všetky vytáčané čísla.






**Vyp.:** Prístupový kód sa deaktivuje a nevloží sa pred žiadne telefónne číslo.































Uloženie ▶ **Uložiť**




Prístupový kód sa nikdy nevloží pred čísla servisného centra SMS.

## Nastavenie páуз

▶  ▶   0  5  ▶ ... a následne

Paúza po zdvihnutí linky:	1 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	7 s	▶			▶		▶	OK
Paúza po stlačení tlačidla spätného dopytu:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Paúza pri vytáčaní (paúza po prístupovom kóde):	1 s	▶			▶		▶	OK
	2 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	6 s	▶			▶		▶	OK

### Zadanie paúzy do vytáčania počas vytáčania:

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo spätného dopytu  ... na displeji sa zobrazí P.

### Dočasný prepnutie na tónové vytáčanie (Tónová)

Po vytočení externého čísla alebo po nadviazaní spojenia:

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hviezdička .

Po skončení hovoru sa automaticky znova aktivuje impulzové vytáčanie.

# Úprava nastavení telefónu

## Slúchadlo

### Zmena jazyka

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte jazyk ▶ **Vybrať** ( = zvolený)

Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶ ▶ Stlačajte tlačidlá **9 5** **pomaly** jedno po druhom ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo

## Displej a klávesnica

### Šetrič displeja

Ako šetrič displeja v pohotovostnom stave možno zobraziť digitálne alebo analógové hodiny, funkciu Informačné služby alebo niektorý z množstva obrázkov.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ( = zapnuté) ... a následne  
Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zvolte šetrič displeja:

- ▶ **Výber** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte šetrič displeja (**Digitálne hodiny** / **Analógové hodiny** / <Obrázky> / **Prezentácia**)

Zobrazenie šetriča ▶ **Zobraziť**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.









Na výber sú k dispozícii všetky obrázky z priečinka **Šetrič displeja** zo **Zoznam zdrojov**.

### Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo ukončenia hovoru ... zobrazí sa pohotovostné zobrazenie








### Veľké písmo

Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a ikonu v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skrátia.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Veľké písmo** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

## Farebná schéma






Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** ( = zvolené)


## Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základňovej stanice/nabijacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané číslo zobrazí na displeji kvôli vytáčaniam.



Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Podsvietenie displ.** ▶ OK ... a následne

Podsvietenie po vložení do nabijacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabijacej kolísky:







- ▶  **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**









Ak aktivujete podsvietenie displeja, značne znížite pohotovostný čas slúchadla.

## Zapnutie/vypnutie podsvietenia klávesnice

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Osvetl.num.kláv.** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

## Aktivácia/deaktivácia automatického zámku klávesnice

Táto funkcia automaticky zamkne klávesnicu po približne 15 sekundách v pohotovostnom stave.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Aut.uz.num.kláv.** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

## Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabijacej kolísky.

## Slúchadlo

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabijacej kolísky. Výnimka: Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle ešte 2 sekundy počas vkladania slúchadla do nabijacej kolísky.

## Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich úrovniach nezávisle od seba.

### Počas hovoru

- ▶ Stlačte tlačidlá hlasitosti / na pravej strane slúchadla alebo
- ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť** ... nastavenie sa uloží



Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

### V pohotovostnom stave

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ OK ... a následne
- Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo**: ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť
- Reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Nastavenia sa natrvalo uložia len v profile **Profil Osobný**.

## Profil slúchadla a hlasitého telefonovania

K čo najlepšiemu prispôsobeniu telefónu vášmu prostrediu, zvolte profily **hlasitého** volania a **slúchadla**. Zistite, ktorý profil je najvhodnejší pre vás a ostatných.








- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily slúchadiel/Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte profil ▶ **Vybrať** ( = zvolený)

**Profily slúchadiel:** **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

**Profily handsfree:** **Profil 1** (predvolené nastavenie) ... **Profil 4**



## Vyzváňacie tóny

### Hlasitosť vyzváňacieho tónu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť v 5 stupňoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (stúpajúca hlasitosť) ▶ **Uložiť**

Príklad











**Počas vyzváňania** môžete tlačidlom  (hlasnejšie) alebo  (tichšie) natrvalo zmeniť hlasitosť vyzváňania.

Nastavenia sa uložia len v profile **Profil Osobný**.

### Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte niektorý z množstva vyzváňacích tónov pre interné a externé hovory .

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Melódie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón/melódiu pre danú možnosť ▶ **Uložiť**

### Aktivácia/deaktivácia vyzváňacieho tónu


#### Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Pomocou tlačidla  nastavte **Profil Tichý** ... v stavovom riadku sa zobrazí ikona 

#### Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Pomocou tlačidla  nastavte **Profil Hlasný** alebo **Profil Osobný**













#### Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Stlačte tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo ukončenia hovoru 

### Aktivácia/deaktivácia informačných tónov

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny je možné aktivovať/deaktivovať nezávisle od seba.




## Slúchadlo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Upozornovacie tóny** ▶ OK ... a následne
- Tón pri stlačení tlačidla: ▶ **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:
  - ▶  **Potvrdenie** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):
  - ▶  **Batéria** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu základňovej stanice:
  - ▶  **Mimo rozsahu:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po aktivácii detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora,

## Rýchla voľba čísel a funkcií

**Číselné tlačidlá:** Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu  a tlačidlám  až .



**Zobrazené tlačidlá:** Funkcia ľavého a pravého zobrazeného tlačidla je vopred nastavená, ale funkcie tlačidiel možno priradiť.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

## Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)



Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.
  - alebo
  - ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rýchla voľba**
- Zobrazí sa adresár.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ▶ OK ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite alebo v ňom upravíte položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

## Vytáčanie telefónneho čísla


- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí



alebo


- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenej tvare) ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí


### Zmena priradenia číselného tlačidla

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:  
Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**
- Odstránenie priradenia:  
▶ **Vymaz.tl**

---

### Priradenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

<b>Rýchla voľba</b>	Priradenie čísla z adresára k číselnému tlačidlu
<b>Detská vysielacia</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
<b>Budík</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
<b>Kalendár</b>	Zobrazenie kalendára
<b>Jednodotyk. hovor</b>	Nastavenie hovoru jedným dotykom
<b>Bluetooth</b>	Zobrazenie Bluetooth menu
<b>Opakovaná voľba</b>	Zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
<b>Ďalšie funkcie...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte ostatné funkcie
<b>Zoznamy volaní</b>	Zobrazenie zoznamu hovorov
<b>Presmer. hovoru</b>	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov
<b>SMS</b>	Zobrazenie SMS menu






### Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ▶ **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

---

### Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Reset slúchadla** ▶ **OK** ▶ **Áno** ... nastavenia slúchadla sa obnovia

Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov
- Zoznam SMS správ

## System

### Dátum a čas

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK ... a následne

Nastavenie dátumu: ▶ **Dátum:** ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte

napr. pre 14/01/2014

Nastavenie dátumu: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte

napr. pre 07:15

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

### Vlastný kód oblasti

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu) ešte pred prenosom telefónnych čísiel (napr. vo formáte vCard).


Niektoré z týchto čísiel sú vopred nastavené.

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Predvoľby** ▶ OK ▶ Označte (vopred) nastavený kód oblasti

Úprava čísla:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte/prepnite vstupné pole ▶ ... pomocou tlačidiel zmeňte polohu zadávania ▶ ▶ ... v prípade potreby odstráňte číslicu ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslicu ▶ **Uložiť**

Príklad

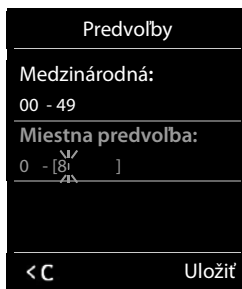








### Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní hovoru

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hudba pri podrž.** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

## Zmena systémového PIN kódu

Systémový PIN kód chráni systémové nastavenia telefónu. Systémový PIN kód je potrebné zadať pri registrácii alebo rušení registrácie slúchadla, pri zmene nastavení miestnej siete, vykonávaní aktualizácie firmvéru alebo obnove telefónu na predvolené nastavenia.

Zmena 4-číslicového systémového PIN kódu v telefóne (predvolené nastavenie: 0000):

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte nový systémový PIN kód ▶ **Uložiť**

## Obnovenie systémového PIN kódu

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na 0000:







- ▶ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ▶ Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na 0000



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

## Vrátenie telefónu na továrenské nastavenia

Pri resete nastavení

- sa zachová údaj dátumu a času,
- zostanú slúchadlá zaregistrované,
- sa zachová systémový PIN kód,
- aktivuje sa režim **Maximálny dosah** a deaktivuje sa režim **Žiadne vyžarov.**
- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Reset základne** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte systémový PIN kód ▶ OK ▶ **Áno** ... základňová stanica sa znova spustí. Opätovné spustenie trvá približne 10 sekúnd.

## Príloha

### Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti

o zákazníkov Gigaset Customer Care

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



**Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:**

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... telefonicky:

**Číslo technickej podpory:**

**044 5567 988**

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.


Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Otázky a odpovede

Odporúčané riešenia sú uvedené na internetovej stránke → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ▶ FAQ

### Riešenie problémov

#### Na displeji sa nič nezobrazuje.

- Slúchadlo nie je zapnuté. ▶ Stlačte a **podržte** 
- Akumulátor je vybitý. ▶ Nabite akumulátor, prípadne ho vymeňte (→ s. 7)

#### Na displeji blíká text „Žiadna základňa“.

- Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. ▶ Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici
- Základňová stanica nie je aktivovaná. ▶ Skontrolujte funkčnosť napájacieho adaptéra základňovej stanice
- Ak deaktivujete funkciu **Maximálny dosah**, dosah základňovej stanice sa zmenší.
  - ▶ Aktivujte režim **Maximálny dosah** (→ s. 36) alebo sa so slúchadlom presuňte bližšie k základňovej stanici

#### Na displeji blíká text „Zaregistrujte základňu“.

- Slúchadlo ešte nie je zaregistrované, alebo bola zrušená jeho registrácia kvôli registrácii dodatočného slúchadla (viac ako šesť registrácií zariadení DECT). ▶ Znova zaregistrujte slúchadlo (→ s. 52)

#### Zariadenie neprijalo vaše nastavenia.

- Nastavili ste nesprávny profil. ▶ Nastavte možnosť **Profil Osobný** ... a následne upravte nastavenia zariadenia (→ s. 60).

#### Slúchadlo nevyzváňa.

- Deaktivovali ste vyzváňací tón. ▶ Aktivujte vyzváňací tón (→ s. 61)
- Nastavili ste presmerovanie hovorov. ▶ Zrušte presmerovanie hovorov (→ s. 20)
- Telefón nezvoní v prípade, ak má volajúci skryté telefónne číslo.
  - ▶ Aktivujte vyzváňací tón pre neznáme hovory (→ s. 37).
- Telefón nezvoní počas určitého časového obdobia alebo pre určité čísla.
  - ▶ Skontrolujte časové ovládanie externých hovorov (→ s. 37)

#### Z pevnej linky nepočuť vyzváňací/oznamovací tón.

- Nesprávny telefónny kábel. ▶ Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny (→ s. 75).

#### Spojenie sa vždy po približne 30 sekundách ukončí.

- Aktivovali/deaktivovali ste opakovač (starší než verzia 2.0) (→ s. 54). ▶ Vypnite a znova zapnite slúchadlo (→ s. 10).

#### Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón.

- Zadali ste nesprávny systémový PIN kód. ▶ Zopakujte postup, v prípade potreby obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000 (→ s. 65)

#### Zabudli ste systémový PIN kód.

- ▶ Obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000 → s. 65)

### Druhý účastník vás nepočuje.

- Zvuk slúchadla je „stlmený“. ► Znova zapnite mikrofón (→ s. 18)

### Niektoré sieťové služby nefungujú podľa popisu.

- Funkcie nie sú povolené. ► Podrobnosti zistíte u poskytovateľa služieb.

### Nezobrazuje sa číslo volajúceho.

- Volajúci nemá aktivovanú funkciu **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**. ► **Volajúci** musí požiadať svojho poskytovateľa služieb o aktiváciu funkcie **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje alebo neaktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**. ► Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**.
- Telefón je pripojený cez ústredňu alebo smerovač s integrovanou ústredňou (brána), ktorá neprenáša všetky informácie.
  - Zresetujte systém. Krátko vytiahnite napájajúci šnúru zo zásuvky. Znova ju vložte a počkajte, kým sa zariadenie znova spustí.
  - Skontrolujte nastavenia ústredne a v prípade potreby aktivujte funkciu zobrazenia telefónneho čísla. Vyhladajte názov ako napr. CLIP, identifikácia volajúceho, identifikácia čísla volajúceho, ID volajúceho atď. v používateľskej príručke systému, alebo o pomoc požiadajte výrobcu systému.

### Pri zadávaní informácií je počuť chybový tón (postupnosť klesajúcich tónov).

- Zadali ste chybné/nesprávne údaje. ► Zopakujte proces. Prečítajte si údaje na displeji a v prípade potreby si prečítajte používateľskú príručku.

### Nie je možné vypočúť si správy v sieťovej odkazovej schránke.

- Vaša ústredňa je nastavená do režimu pulzného vytáčania. ► Ústredňu nastavte do režimu tónového vytáčania.

### V zozname hovorov nie je pri správe časový údaj.

- Nie je nastavený dátum/čas. ► Nastavte dátum/čas.

### Registrácia alebo problémy so spojením v prípade Bluetooth slúchadla.

- Zresetujte Bluetooth slúchadlo (prečítajte si používateľskú príručku pre slúchadlo).
- Pri rušení registrácie zariadenia odstráňte registračné údaje zo slúchadla (→ s. 47).
- Znova vykonajte proces registrácie (→ s. 47).

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobou spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com/sk](http://www.gigaset.com/sk). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:

- používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením
- kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
- opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštallačnom stredisku
- nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
- skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
- statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

## Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po  
13. auguste 2005 firmou .....

### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------



## Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch pod - pixelov (červený, zelený a modrý). Môže sa stať, že pod - pixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky. Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixelov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a puzdra sú vylúčené zo záruky.

## Odporúčanie výrobcu

### Schválene - vyhlásenie o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhlásenie ES pre vašu krajinu podľa normy 1999/5/ES je možné nájsť na lokalite :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Pretu skontrolujte všetky tieto súbory.

**CE 0682**

## Likvidácia odpadu

### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť aangažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### System manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

### Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

### Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženía) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

### Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákná.

**Nikdy** nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

## Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vyteciť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia: 2 x AAA NiMH

Napätie: 1,2 V

Kapacita: 750 mAh

### Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)*	300/180
Čas hovoru (hodín)	12
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)*	120/90
Čas nabíjania v základňovej stanici (hodín)	5
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	7

\* Žiadne vyžarov zap./vyp, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave  
Nastavenie podsvietenia displeja → s. 59)



Pri požití akumulátora s vyššou kapacitou sa prevádzkový čas telefónu predĺži.

## Spotreba energie základňovej stanice

V pohotovostnom stave:	Slúchadlo v nabíjacej kolíske	približne 1,2 W
	Slúchadlo mimo nabíjacej kolísky	približne 0,55 W
Počas hovoru:		približne 0,65 W


## Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	50 duplexných kanálov
Rozsah rádiových frekvencií	1880 – 1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 µs
Mriežka kanálov	1728 kHz
Bitová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Režim vytáčania	DTMF (tónové vytáčanie)/PD (pulzné vytáčanie)

## Bluetooth

Rozsah rádiových frekvencií	2402 – 2480 MHz
Vysielací výkon	4 mW impulzný výkon

## Zapojenie pinov telefónneho konektora

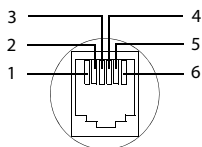

- 1 nepoužíva sa
- 2 nepoužíva sa
- 3 a
- 4 b
- 5 nepoužíva sa
- 6 nepoužíva sa

## Tabuľky znakov

### Štandardné znaky

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	<sup>1)</sup> ␣	.	,	?	!	<sup>2)</sup> ←	0			

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

### Stredná Európa

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Š	š							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	è	é	ë	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż	
0	<sup>1)</sup> ␣	-	.	0						

- 1) Medzera



## Ikony na displeji

V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.






### Ikony v stavovom riadku





Ikona	Význam
	Sila signálu (Žiadne vyžarov vypnutý) 1 % až 100 % biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; Zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	<b>Žiadne vyžarov</b> aktivované: biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	<b>Profil Tichý</b> aktivovaný (vyzváňací tón je vypnutý)
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“



### Ikony zobrazených tlačidiel




Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu

### Význam ikon na displeji . . .

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené




Ikona	Význam
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 % Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia): 0 % až 100 %




Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík

## Ikony na displeji

### Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...



## Prehľad menu



Vo všetkých krajinách nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke, rovnako ani v sieťach všetkých operátorov.

Zobrazenie hlavného menu: ► ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte



### Vybrať služby

Presmer. hovoru	→ s. 20
Čakajúci hovor	→ s. 20



### Bluetooth

→ s. 47

Aktivácia	→ s. 47
Vyhľadať náhl.súpr.	→ s. 47
Hľadať dátové zar.	→ s. 47
Známe zariadenia	→ s. 48
Vlastné zariadenie	→ s. 49



### Doplnkové funkcie

Detská vysielacia	→ s. 34
Jednodotyč. hovor	→ s. 15
Zoznam zdrojov	→ s. 46
	Šetriče displeja
	Fotky volajúcich
	Zvuky
	Kapacita



### Zoznamy volaní

→ s. 25

Všetky hovory
Odchádz. hovory
Prijaté hovory
Zmeškané hovory

## Prehľad menu



### SMS

Nová SMS	→ s. 40
Prijaté	→ s. 41
Koncept	→ s. 41
Nastavenia	→ s. 43
Servisné strediská	→ s. 43
Notifikácia	→ s. 43



### Hlasová schránka

Prehrať správy	→ s. 22
Sieťová schránka	→ s. 22



### Organizér

Kalendár	→ s. 31
Budík	→ s. 33
Zmeškané alarmy	→ s. 32



### Tel. zoznam

→ s. 26



### Nastavenia

Dátum/čas	→ s. 64
Nastavenia zvuku	→ s. 60
Hlasitosť slúchadla	→ s. 60
Zvukové profily	→ s. 60
Profily slúchadiel	→ s. 60
Profily handsfree	→ s. 60
Upozorňovacie tóny	→ s. 61
Zvonenia (slúch.)	→ s. 61
Hlasitosť	→ s. 61
Melódie	→ s. 61
Kontrola času	→ s. 37
Anon. hovor stlm	→ s. 37
Nabíj./tichý rež.	→ s. 39
Hudba pri podrž.	→ s. 64
Displej + klávesnica	→ s. 58
Šetrič displeja	→ s. 58
Veľké písmo	→ s. 58
Farebné schémy	→ s. 59
Podsvietenie displ.	→ s. 59
Osvetl.num.kláv.	→ s. 59
Aut.uz.num.kláv.	→ s. 59

Jazyk			→ s. 58	
Registrácia	—	Registrovať slúch.	→ s. 52	
		Zruš. reg. slúchadla	→ s. 53	
		Vybrať základňu	→ s. 53	
Telefonovanie	—	Autom. odpoveď	→ s. 59	
		Predvoľby	→ s. 64	
		Počúvanie	→ s. 18	
		Prístupový kód	→ s. 56	
		Režim voľby	→ s. 56	
			—	
			Tónová	
			Pulzná	
				→ s. 56
			Opakovaná voľba	→ s. 37
		Anonym. hovory	→ s. 38	
		Čierna listina	→ s. 38	
			—	
			Blokované čísla	
			Režim ochrany	
			→ s. 38	
Systém	—	Reset slúchadla	→ s. 63	
		Reset základne	→ s. 65	
		Šifrovanie	→ s. 54	
		Opakovač	→ s. 55	
		PIN systému	→ s. 65	
			ak ste zaregistrovali aspoň jeden opakovač	
ECO DECT	—	Maximálny dosah	→ s. 36	
		Žiadne vyžarov		

# Register

<b>A</b>	
Adresár .....	26
kopírovanie čísiel .....	27
kopírovanie vizitky vCard (Bluetooth) ..	29
odoslanie do slúchadla .....	28
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla .....	28
pamäť .....	27
položka .....	26
poradie kontaktov .....	27
uloženie záznamu .....	26
vyhľadávanie .....	27
vytáčanie čísiel .....	14
výber položky .....	27
zobrazenie .....	26
Aktivácia/deaktivácia LED kontrolky správ .....	24
Aktualizácia .....	50
Aktualizácie firmvéru .....	50
Akumulátor stav nabíjania .....	77
Akumulátory vloženie .....	7
Anonymné hovory .....	19
Automatická odpoveď .....	59
Automatické opätovné vytáčanie .....	15
<b>B</b>	
Bez vysielania .....	36
Bezpečnostné upozornenia .....	5
Blokovanie hovoru .....	38
Bluetooth .....	47
kopírovanie adresára (vCard) .....	29
registrácia zariadení .....	47
zapnutie .....	47
zmena názvu zariadenia .....	49
zoznam známych zariadení .....	48
zrušenie registrácie zariadení .....	48
Budík .....	33
zapnutie/vypnutie .....	33
<b>C</b>	
Centrum SMS správ zmena čísla .....	44
CLI, identifikácia čísla volajúceho .....	19
CLIP, identifikácia CLI .....	19
CLIR, obmedzenie CLI .....	19
Contact with liquid .....	73
<b>Č</b>	
Čakajúci hovor, externý .....	20
prijatie/odmietnutie .....	16, 17
Čakajúci hovor, interný prijatie .....	17
Čas nabíjania slúchadla .....	74, 76
Časové ovládanie pre externé hovory .....	37
Časový interval impulzu .....	56
Čierna listina .....	38
Číslo zadávanie .....	13
Číslo tiesňového volania nie je možné vytáčať .....	5
Číslo kopírovanie do adresára .....	27
uloženie do adresára .....	26
<b>D</b>	
Deaktivácia bezdrôtového modulu .....	36
Detský monitor .....	34
aktivácia .....	34
Displej aktivácia/deaktivácia nových správ .....	24
farebná schéma .....	59
nastavenie .....	58
podsvietenie .....	58, 59
rozbitý .....	5
šetrič displeja .....	58
zmena zobrazeného jazyka .....	58
DTMF (tónové vytáčanie) .....	56, 57
<b>E</b>	
ECO DECT .....	36
Echo, pri používaní smerovača .....	55
E-mailová adresa .....	40

<b>F</b>	
Farebná schéma . . . . .	59
<b>H</b>	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle . . . . .	60
hlasitosť reproduktora/slúchadla . . . . .	18
reproduktor . . . . .	60
slúchadlo . . . . .	60
Hlasitosť reproduktora . . . . .	18
Hlasitosť slúchadla . . . . .	18
Hlasitosť vyzváňacieho tónu . . . . .	61
Hovor	
externý . . . . .	14
interné odovzdanie (spojenie) . . . . .	17
interný . . . . .	16
odpočúvanie účastníka . . . . .	18
prijatie . . . . .	16
Hovor jedným dotykom . . . . .	15
Hovor, anonymný . . . . .	19
ochrana pred . . . . .	37
Hudba pri podržaní . . . . .	64
<b>I</b>	
Identifikácia čísla volajúceho . . . . .	19
žiadna . . . . .	19
Ikony	
budík . . . . .	33
na zobrazených tlačidlách . . . . .	77
nová SMS správa . . . . .	41
signalizácia . . . . .	77
stavový riadok . . . . .	77
zobrazenie nových správ . . . . .	23
Ikony na displeji . . . . .	77
Impulzové vytáčanie . . . . .	56
Informačné tóny . . . . .	61, 62
Interná	
konzultácia . . . . .	17
Interný	
odpočúvanie . . . . .	18
uskutočňovanie hovorov . . . . .	16
<b>J</b>	
Jazyk, displej . . . . .	8, 58
<b>K</b>	
Kalendár . . . . .	31
Konektor pre náhlavnú súpravu . . . . .	9
Konferencia . . . . .	21
Konferenčný hovor	
dva externé hovory . . . . .	21
ukončenie . . . . .	21
Kontakt s kvapalinami . . . . .	73
Konzultačný hovor	
externý . . . . .	21
interný . . . . .	17
ukončenie . . . . .	21
Kód prístupu na externú linku (ústredňa) . . . . .	56
<b>L</b>	
Likvidácia odpadu . . . . .	71, 72
Liquid . . . . .	73
<b>M</b>	
Malé/velké písmená . . . . .	13
Maximálny dosah . . . . .	36
Medicínske zariadenia . . . . .	5
Medzinárodná . . . . .	64
Melódia	
vzváňací tón pre interné/externé hovory . . . . .	61
Miestna predvoľba . . . . .	64
Mikrofón . . . . .	3
zapnutie/vypnutie . . . . .	18
<b>N</b>	
Nabíjanie	
akumulátora . . . . .	8
Náhlavná súprava (Bluetooth) . . . . .	47
Najlepšia základňová stanica . . . . .	53
Nastavenie času . . . . .	8, 64, 80
Nastavenie dátumu . . . . .	8, 64, 80
Nastavenie slúchadla . . . . .	7
Nastavenie systému . . . . .	64
Naèúvacie prístroje . . . . .	5
Nepotvrdené výročia/pripomienky . . . . .	32

<b>O</b>	
Obrázok	
ako obrázok CLIP	46
ako šetrič displeja	46
formáty	46
odstránenie	46
premenovanie	46
Obrázok CLIP	62
zobrazenie v Zdrojovom adresári	46
Obrázok CLIP, v adresári	26
Obsah balenia	6
Odosielanie	
SMS správy	40
Odoslanie	
celý adresár do slúchadla	28
Odovzdanie, externého hovoru interne	17
Odpočúvanie externého hovoru	18
Ochrana pred hovormi	62
anonymnými	37
časové ovládanie	37
čierna listina	38
vypnutie vyzváňacieho tónu po vlození do nabíjacej kolisky	39
Oneskorenie vyzváňania	59
Opakovač	54
Oprava nesprávnych záznamov	13
Otázky a odpovede	67
Ovládacie tlačidlo	3, 10
<b>P</b>	
Pamäť adresára	27
Pamäť, zdrojový adresár	47
Pauza	
po prístupovom kóde	57
po tlačidle spätného dopytu	57
po zdvihnutí linky	57
Pauza pri vytáčaní	57
PD (impulzové vytáčanie)	56
Pípnutie (výstražný tón)	30
Písanie (SMS)	40
Počítačové rozhranie	50
Podsvietenie klávesnice	59
Podsvietenie, klávesnica	59
Pohotovostný stav	
návrat	12
Pomoc	66, 67
Poskytovateľ sieťových služieb	19
Poskytovateľ služieb, pozri Poskytovateľ sieťových služieb	
Používanie	
viacero slúchadiel	52
Prehrávanie správ	22
Presmerovanie hovorov	20
Prevádzkový čas slúchadla	74, 76
Pripojenie dátového USB kábla	9
Pripojenie nabíjacej kolisky (slúchadla)	7
Pripojenie slúchadla	8
Pripojenie základňovej stanice k zdroju elektrickej energie/do telefónnej siete	6
Pripomienka	
nastavenie	31
nepotvrdená	32
oznámenie	31
zobrazenie nepotvrdených	32
Priradenie číselného tlačidla	62
Prístupový kód (ústredňa)	56
Profil slúchadla	60
Profily	30
<b>Q</b>	
QuickSync	50
<b>R</b>	
Registrácia (slúchadlo)	52
Reproduktor	18
Režim hlasitého telefonovania	18
Režim vytáčania	56
Režim XES	55
Režim zdiernnutia (budík)	33
Riešenie problémov	
SMS	45
všeobecné	67
Rozbitý displej	5
Rýchla voľba	14
Rýchly prístup	14
<b>S</b>	
Sieťový adaptér	5
Sieťová MB, pozri Sieťová odkazová schránka	
Sieťová odkazová schránka	22
zadanie čísla	22
Signalizácia, ikony	77
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny	
Sila signálu	77
Skryt číslo	19
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	26

Sluch	
prechádzanie strate	5
Služby siete, podľa poskytovateľa	19
Slúchadlo	
automatický zámok klávesnice	59
farebná schéma	59
hlasitosť reproduktora	18, 60
hlasitosť slúchadla	18, 60
informačné tóny	62
nastavenie	7
obnovenie na predvolené nastavenia	62
podsvietenie displeja	58, 59
podsvietenie klávesnice	59
pohotovostný stav	12
použitie ako detský monitor	34
pripojenie nabijacej kolísky	7
registrácia	52
registrácia na inú základňovú stanicu	53
stlmenie zvuku	18
veľké písmo	58
vyhľadávanie	53
zapnutie/vypnutie	10
zmena čísla	54
zmena na inú základňovú stanicu	53
zmena na stanicu s najlepším príjmom	53
zmena nastavení	58
zmena názvu	54
zobrazovaný jazyk	58
zrušenie registrácie slúchadla	53
Smerovač, pripojenie základňovej stanice	55
SMS	
centrum odosielania	43
čítanie	42
dočasné uloženie	41
na ústrední	44
odoslanie na e-mailovú adresu	40
odstránenie	42
písanie/odosielanie	40
príjem	41
riešenie problémov	45
vCard	43
vlastná pomoc s chybovými správami	45
zložená	40
zoznam konceptov správ	41
zoznam prijatých správ	41
zoznam správ	41
SMS centrum	
nastavenie	43
SMS notifikácia	43
Spojenia so základňovou stanicou	53
Spotreba energie	75
Starostlivosť o zákazníkov	66
Stav nabitia akumulátorov	77
Stavový riadok	3
ikony	77
Stlmenie prvého vyzváňacieho tónu	44
Stlmenie slúchadla	18
Strata sluchu	5
Symbole, pozri Ikony	77
Systémové PIN kód	
obnovenie	65
zmena	65
Š	
Šetrič displeja	58
T	
Tabuľky znakov	76
Technické údaje	74
Telefón	
nastavenie	64
používanie	10
Telefónny adresár, pozri Adresár	14
Telefónny konektor, zapojenie pinov	75
Telefónny zoznam, pozri Adresár	14
Tlačidlá	
hlasité telefonovanie	18
hlasitosť	11
ovládacie tlačidlo	3, 10
rýchla voľba	3
tlačidlá displeja	3
tlačidlá hlasitosti	3
tlačidlo hovoru	3
tlačidlo hviezdička	3
tlačidlo menu	10
tlačidlo mriežky	3
tlačidlo na ukončenie hovoru	3, 14
tlačidlo na zapnutie/vypnutie	3
tlačidlo profilu	3, 30
tlačidlo spätného dopytu	3
tlačidlo správ	3
zobrazené tlačidlá	11
Tlačidlá displeja	3
Tlačidlá hlasitosti	3, 11
Tlačidlo (základňová stanica), registrácia/ vyhľadávanie	3
Tlačidlo 1 (rýchla voľba)	3

## Register

Tlačidlo hlasitého telefonovania . . . . .	18	Vysielací výkon	
Tlačidlo hovoru . . . . .	3	zníženie . . . . .	36
Tlačidlo hviezdička . . . . .	3	Vytáčanie	
Tlačidlo menu . . . . .	10	pomocou rýchlej voľby . . . . .	62
Tlačidlo mriežky . . . . .	3	z adresára . . . . .	14
Tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . .	3, 14	zo zoznamu hovorov . . . . .	15
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie . . . . .	3	zo zoznamu naposledy vytočených	
Tlačidlo profilu . . . . .	3, 30	čísel . . . . .	14
Tlačidlo registrácie/vyhľadávania . . . . .	3	Vyzváňacie tóny . . . . .	61
Tlačidlo spätného dopytu . . . . .	3, 57	Vyzváňací tón	
Tlačidlo správ . . . . .	3	časové ovládanie . . . . .	37
zobrazenie zoznamu . . . . .	41	melódia pre interné/externé hovory . . .	61
Tlačidlo, priradenie . . . . .	62	stlmenie . . . . .	44
Tónové vytáčanie (DTMF) . . . . .	56, 57	stlmenie prvého . . . . .	44
		vypnutie po vložení do nabíjacej	
<b>U</b>		kolísky . . . . .	39
USB kábla . . . . .	9	zmena . . . . .	61
Uskutočňovanie hovorov		Vyzváňací tón VIP . . . . .	26
externý . . . . .	14	Výročie, pozri Pripomenka	
interný . . . . .	16	Výstražný tón (pípnutie) . . . . .	30
prijatie hovoru . . . . .	16	Výstražný tón, pozri Informačné tóny	
<b>Ú</b>		<b>Z</b>	
Údržba . . . . .	72	Zabezpečenie systémových nastavení . . .	65
Ústredňa		Zablokovanie/odblokovanie klávesnice . .	10
nastavenie časového intervalu		Začíname . . . . .	6
impulzu . . . . .	56	Zadanie čísla	
nastavenie režimu vytáčania . . . . .	56	sieťovej odkazovej schránky . . . . .	22
pauzy . . . . .	57	Zadávanie prehlások . . . . .	13
prepnutie na tónové vytáčanie . . . . .	57	Zadávanie špeciálnych znakov . . . . .	13
pripojenie k základňovej stanici . . . . .	56	Zadávanie textu . . . . .	13
SMS . . . . .	44	Základňová stanica	
uloženie prístupového kódu . . . . .	56	nastavenie . . . . .	64
		obnovenie na predvolené nastavenia . .	65
		pripojenie k smerovaču . . . . .	55
		pripojenie k ústredni . . . . .	56
		systémový PIN kód . . . . .	65
		zmena . . . . .	53
		zmena názvu . . . . .	53
		Zámok klávesnice, automatický . . . . .	59
<b>V</b>		Zapojenie pinov . . . . .	75
vCard (SMS) . . . . .	43	Zaregistrovanie zariadenia (Bluetooth) . .	47
Veľké písmo . . . . .	58	Záruka . . . . .	69
Veľké/malé písmená . . . . .	13	Záznamník	
Volanie		prehrávanie správ . . . . .	22
externé . . . . .	14	spätňý hovor volajúcemu . . . . .	25
interné . . . . .	16	Zdrojový adresár . . . . .	46, 62
Vyhľadanie o zhode . . . . .	71	pamäť . . . . .	47
Vyhľadanie		zobrazenie obrázka CLIP . . . . .	46
slúchadlo . . . . .	53		
Vyhľadávanie . . . . .	53		
Vyhľadávanie v adresári . . . . .	27		
Vylúčenie zodpovednosti . . . . .	71		
Vypnutie upozornenia (detský monitor) . .	35		



Zložená, pozri SMS	
Zmena	
hlasitosť reproduktora . . . . .	60
hlasitosť slúchadla . . . . .	60
systémový PIN kód . . . . .	65
zobrazený jazyk . . . . .	58
Zmena názvu slúchadla . . . . .	54
Zmena názvu zariadenia (Bluetooth) . . . . .	49
Zmena PIN kódu . . . . .	65
Zmena systémového PIN kódu . . . . .	65
Zobrazené tlačidlá . . . . .	11
ikony . . . . .	77
priradenie . . . . .	62
Zobrazenie	
anonymné . . . . .	19
externé . . . . .	19
nepotvrdené výročie/pripomienka . . . . .	32
neznáme . . . . .	19
pamäť adresára . . . . .	27
správa zo sieťovej odkazovej schránky . . . . .	23
Zobrazenie nových správ . . . . .	23
Zobrazenie správy zo sieťovej odkazovej schránky . . . . .	23
Zobrazovanie čísla volajúceho . . . . .	19
Zosilňovač príjmu, pozri Opakovač	
Zoznam	
známe zariadenia (Bluetooth) . . . . .	48
zoznam konceptov SMS správ . . . . .	41
zoznam SMS správ . . . . .	41
Zoznam hovorov	
kopírovanie čísla do adresára . . . . .	25
odstránenie . . . . .	25
odstránenie záznamu . . . . .	25
položka . . . . .	25
vytáčanie . . . . .	15
zobrazenie . . . . .	25
Zoznam konceptov správ (SMS) . . . . .	41
Zoznam naposledy vytočených čísel . . . . .	14
Zoznam SMS správ (SMS) . . . . .	41
Zoznam správ . . . . .	23
Zoznam správ (SMS) . . . . .	41
Zoznamy hovorov . . . . .	25
Zrušenie registrácie (slúchadlo) . . . . .	53
Zrušenie registrácie zariadenia (Bluetooth) . . . . .	48
Zvuk	
formáty . . . . .	46
odstránenie . . . . .	46
prehrávanie . . . . .	46
premenovanie . . . . .	46
Zvukové profily . . . . .	30
Zvuky pre vyzváňacie tóny . . . . .	46

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)