

Gigaset

S850

Останню версію посібника користувача можна
знайти за адресою

www.gigaset.com/manuals



Зміст

Огляд	3
Правила техніки безпеки	5
Початок роботи	6
Користування телефоном	11
Ознайомлення з телефоном	11
Здійснення викликів	15
Особливі функції постачальника послуг мережі (мережеві служби)	21
Автовідповідач мережі	23
Списки повідомлень	24
Списки викликів	26
Телефонна книга	27
Додаткові функції	32
Звукові профілі	32
Календар	33
Будильник	35
Режим радіо няні	36
ECO DECT	38
Захист від небажаних викликів	39
СМС (текстові повідомлення)	41
Директ. ресурсів	47
Bluetooth	48
Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс	50
Розширення функцій телефону	53
Кілька слухавок	53
Ретранслятор	55
Керування через маршрутизатор	56
Керування через ВАНС	57
Регулювання налаштувань телефону	59
Додаток	68
Служба підтримки клієнтів	68
Поради виробника	71
Технічні характеристики	74
Значки дисплея	77
Огляд меню	79
Алфавітний покажчик	82



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.



Огляд

Слухавка




- 1 **Дисплей**
- 2 **Рядок стану** (→ стор. 77)
Значки відображають поточні налаштування та робочий стан телефону
- 3 **Клавіші гучності** (→ стор. 12)
Для динаміка/гарнітури, сигналу дзвінка, режиму «вільні руки» та нагадувань про зустріч
- 4 **Функціональні клавіші** (→ стор. 12)
- 5 **Клавіша завершення виклику, клавіша ввімкнення/вимкнення**
Завершення виклику; функція скасування;
Повернення на один рівень меню ▶ Натисніть **коротко**
Повернення до стану очікування ▶ Натисніть і **утримуйте**
Увімкнення/вимкнення слухавки (у стані очікування) ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 6 **Клавіша повідомлень** (→ стор. 24)
Доступ до списків викликів і повідомлень;
Блимає: нове повідомлення або виклик
- 7 **Клавіша профілю**
Перемикання між звуковими профілями
- 8 **Клавіша «решітка»**
Блокування/розблокування клавіатури (у стані очікування) ▶ Натисніть і **утримуйте**
Переключення регістру (верхній/нижній) і цифр (під час введення тексту) ▶ Натисніть **коротко**
- 9 **Роз'єм USB**
Для обміну даних між слухавкою та ПК
- 10 **Мікрофон**
- 11 **Клавіша «зірочка»**
Перемикання між імпульсним/тональним набором (під час наявного підключення) ▶ Натисніть **коротко**
Відкриття таблиці спеціальних символів (під час введення тексту) ▶ Натисніть **коротко**
- 12 **Підключення гарнітури**
(штекер 2,5 мм)
- 13 **Клавіша 1**
Вибір автовідповідача мережі ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 14 **Клавіша повторного виклику**
Консультаційний виклик (тимчасове відключення лінії) ▶ Натисніть **коротко**
Вставлення паузи в наборі ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 15 **Клавіша розмови/клавіша режиму «вільні руки»**
Приймання виклику; набір відображеного номера; перемикання між динаміком і режимом «вільні руки»; надсилання SMS (за написання SMS)
Відкриття списку повторного набору ▶ Натисніть **коротко**
Початок набору ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 16 **Клавіша керування/клавіша меню** (→ стор. 11)

База




- A **Клавіша реєстрації/пошуку**
Виявлення слухавки (пошук) ▶ Натисніть **коротко**
Реєстрація слухавки ▶ Натисніть і **утримуйте**



Ефективне використання посібника користувача



Значки

	Попередження, невиконання яких може призвести до травмування людей, пошкодження пристроїв або витрат.
	Необхідна умова для виконання вказаних дій.
	Важлива інформація стосовно функцій і відповідного керування.


Клавіші



Клавіша розмови / клавіша режиму «вільні руки»  або  та 



Клавіші цифр/літер від  до 

Клавіша повідомлень  / клавіша повторного виклику 

Клавіша профілю 

Клавіша завершення виклику 

Клавіша «зірочка»  / клавіша «решітка» 

Обідок клавіші керування  / центральна частина 









Функціональні клавіші, наприклад **Підтверд**, **Назад**, **Вибір**, **Змінити**, **Зберегти**

Дії











Приклад: Увімкнення/вимкнення автовідповіді

Приклад у посібнику користувача:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **Підтверд** ▶ **Автовідповідь** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Крок	Виконайте такі дії
▶ 	У стані очікування натисніть клавішу керування по центру . Відкриється головне меню.
▶  	Перейдіть до значка  за допомогою клавіші керування 
▶ Підтверд	Виберіть Підтверд для підтвердження. Відкриється підменю Налаштування .
▶ 	Виберіть запис Телефон.зв'язок за допомогою клавіші керування 
▶ Підтверд	Виберіть Підтверд для підтвердження. Відкриється підменю Телефон.зв'язок .
▶ Автовідповідь	Функція увімкнення/вимкнення автовідповіді відобразиться як перший елемент меню.
▶ Змінити	Виберіть Змінити , щоб увімкнути або вимкнути. Функцію увімкнено  /вимкнено  .

Правила техніки безпеки

	<p>Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача. Поясніть дітям вміст інструкції та можливу небезпеку, пов'язану з використанням пристрою.</p> <p>Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде неможливо передати екстрені виклики.</p> <p>Номери екстрених служб не можна набрати, якщо ввімкнено блокування клавіатури/екрана!</p>
	<p>Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).</p>
	<p>Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.</p>
	<p>Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.</p>
	<p>Використовуйте лише акумулятори, що відповідають технічним вимогам (див. розділ «Технічні характеристики»). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.</p>
	<p>Передаючи свій телефон Gigaset іншій особі, обов'язково передайте і посібник користувача.</p>
	<p>Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.</p>
	<p>Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.</p>
	<p>Не піднімайте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.</p> <p>Ваш телефон Gigaset сумісний з більшістю цифрових слухових апаратів на ринку. Однак не можна гарантувати ідеальну роботу з усіма моделями слухових апаратів.</p> <p>Телефон може викликати перешкоди (дзижчання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.</p>
	<p>Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря). Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел височастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).</p>

Початок роботи

Вміст комплекту

- Одна база
- Один адаптер живлення для бази
- Один телефонний кабель
- Одна слухавка
- Одна кришка відсіку для акумуляторів
- Два акумулятори
- Одне кріплення на пояс
- Один посібник користувача

Моделі з кількома слухавками (на кожен слухавку):

- Одна слухавка
- Один зарядний пристрій з адаптером живлення
- Два акумулятори, одна кришка відсіку для акумуляторів і одне кріплення на пояс

Налаштування бази та зарядного пристрою

Базу та зарядний пристрій слід використовувати в закритому сухому приміщенні за температури в межах від +5 °C до +45 °C.

- ▶ Розташуйте базу на рівній неслизькій поверхні в центрі квартири чи будинку або прикріпіть її до стіни.

Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні меблів неможливо повністю уникнути появи слідів.



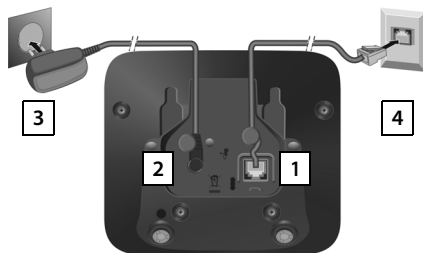
Ні в якому разі не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або інших електричних пристроїв.

Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.

Зверніть увагу на радіус дії бази. Він становить 50 м усередині будинку та до 300 м надворі за відсутності перешкод. Радіус дії зменшується, коли **Макс. віддалення** вимкнено.

Підключення бази

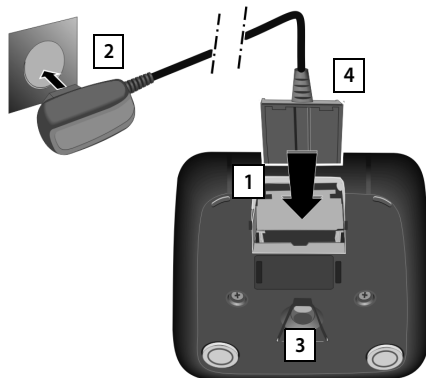
- ▶ Вставте телефонний кабель в роз'єм **1** на задній панелі бази і проведіть під захист кабелю.
- ▶ Вставте кабель живлення для адаптера живлення в роз'єм **2** на задній панелі бази й поверніть роз'єм, розташований під прямим кутом, під захист кабелю.
- ▶ **Спочатку** підключіть адаптер живлення **3**.
- ▶ **Потім** — телефонний роз'єм **4**.



Мережевий кабель повинен бути **завжди підключеним** для забезпечення функціонування, оскільки телефон не працюватиме без джерела живлення. Використовуйте лише мережевий і телефонний кабелі **з комплекту постачання**. Контакти для підключення на телефонних кабелях можуть різнитися (→ контакти для підключення можна знайти в додатку).

Підключення зарядного пристрою (якщо входить у комплект)

- ▶ Підключіть плоский штекер адаптера живлення **1**.
- ▶ Вставте адаптер живлення в розетку **2**.



Щоб знову витягти штекер із зарядного пристрою:

- ▶ Відключіть адаптер живлення від джерела електричного струму.
- ▶ Натисніть кнопку фіксатора **3**.
- ▶ Вийміть штекер **4**.

Налаштування слухавки для використання

Дисплей захищено пластиковою плівкою. ▶ Зніміть захисну плівку.

Вставлення акумуляторів




Використовуйте лише перезаряджувані акумулятори, оскільки використання інших елементів живлення може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Наприклад, зовнішня оболонка акумуляторів може бути пошкоджена, або акумулятори можуть вибухнути. Також використання акумуляторів нерекомендованого типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.




- ▶ Вставте акумулятори (правильне розташування полюсів +/- див. на малюнку).
 - ▶ Установіть кришку відсіку для акумуляторів верхньою частиною вперед.
 - ▶ Натисніть на кришку, щоб вона встала на місце.
- Щоб знову відкрити кришку відсіку для акумуляторів:
- ▶ Вставте ніготь у паз у верхній частині кришки та посуньте її вниз.

Зарядження акумуляторів

- ▶ Повністю зарядіть акумулятори перед першим використанням їх у базі/зарядному пристрої або використанням мережевого адаптера USB (→ стор. 10).



Якщо на дисплеї згаснув значок живлення , акумулятори заряджені повністю.



Слухавку можна розміщувати лише на призначених для цього базі та зарядному пристрої.



Під час зарядження акумулятор може нагріватися. Це безпечно.

Із часом зарядна ємність акумулятора зменшується з технічних причин.

Слухавки, які входять у комплект, уже зареєстровані на базі. Якщо слухавку не зареєстровано (відображається повідомлення «Зареєструйте слухавку»), зареєструйте слухавку вручну (→ стор. 53).

Приєднання кріплення на пояс





На обох сторонах слухавки є пази для приєднання кріплення на пояс.

- Приєднання кріплення на пояс: ► Притисніть кріплення на пояс до задньої сторони слухавки таким чином, щоб виступи на кріпленні з'єдналися із пазами.
- Від'єднання кріплення на пояс: ► Міцно притисніть центральну частину кріплення на пояс великим пальцем правої руки. ► Вставте ніготь великого пальця лівої руки між кріпленням і корпусом. ► Посуньте кріплення вгору, щоб від'єднати його.



Змінення мови дисплея




Якщо на телефоні встановлено незрозумілу мову, мову дисплея можна змінити.


- Натисніть центральну клавішу керування .
- **Повільно** одна за одною натисніть клавіші **9** та **5** ... з'явиться дисплей налаштувань мови; установлену мову (наприклад англійську) буде виділено ( = вибрано).
- Вибір іншої мови: ► Натисніть і утримуйте клавішу керування , доки потрібну мову, наприклад **Francais**, не буде позначено на дисплеї. ► Натисніть клавішу справа безпосередньо під дисплеєм, щоб активувати мову.
- Повернення до стану очікування: ► Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику .





Установлення дати й часу










Установіть дату/час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник.

- Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**
- або, якщо дату й час уже встановлено:
-  ► ... за допомогою  виберіть 
Налаштування ► **Підтверд** ► **Дата/час** ► **Підтверд**








Активне положення курсора блиматиме ► ... змініть положення курсора за допомогою  ► ... перемикайтеся між положеннями курсора за допомогою 

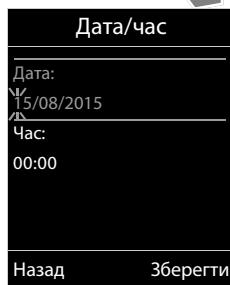
Введення дати:

- ... введіть дату, місяць і рік у 8-цифровому форматі за допомогою , наприклад         для 15/08/2015.

Введення часу:

- ... введіть години і хвилини в 4-цифровому форматі за допомогою , наприклад     для 07:15.


Щоб зберегти налаштування:



Початок роботи

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Зберегти**. ... на дисплеї відобразиться повідомлення **Збережено**, і пролунає сигнал підтвердження

Повернення у стан очікування:

- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

Тепер телефон готовий до використання.

Підключення гарнітури

- ▶ Підключіть гарнітуру зі штекером 2,5 мм до роз'єму на лівому боці слухавки **1**.

Інформацію про рекомендовані гарнітури див. на сторінці відповідного виробу за адресою → www.gigaset.com/s850.

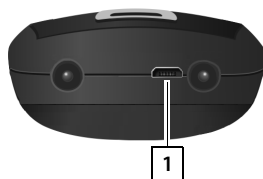
Гучність гарнітури відповідає налаштуванню гучності динаміка (→ стор. 61).



Підключення кабелю даних USB

Для обміну даних між слухавкою та ПК:

- ▶ Підключіть кабель даних USB зі штекером мікро-USB до роз'єму USB в нижній частині слухавки **1**.





Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, не через концентратор USB.

Користування телефоном


Ознайомлення з телефоном


Увімкнення/вимкнення слухавки

- Увімкнення: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику  на слухавці, коли вона вимкнена
- Вимкнення: ▶ Коли телефон знаходиться у стані очікування, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефону.

Блокування/розблокування клавіатури: ▶  Натисніть і **утримуйте**

Увімкнено блокування клавіатури: на дисплеї з'являється символ .





Коли слухавка відображає виклик, клавіатура автоматично розблоковується, надаючи можливість прийняти виклик. Після завершення виклику блокування знову вмикається.

Також неможливо здійснити виклик номерів екстрених служб, якщо увімкнено блокування клавіатури.

Клавіша керування



За допомогою клавіші керування можна переходити до меню та полів введення, а також викликати певні функції залежно від ситуації.

В описі нижче сторону клавіші керування (вгору, вниз, праворуч, ліворуч), яку потрібно натиснути в різних режимах роботи, позначено чорним, наприклад  що означає «натисніть клавішу керування праворуч», або  що означає «натисніть клавішу керування по центру».



У стані очікування

Відкриття телефонної книги

Відкриття головного меню

Відкриття списку слухавок

 Натисніть **коротко**

 або 



У підменю, полях вибору та введення

Підтвердження функції



Ознайомлення з телефоном

Під час розмови

Відкриття телефонної книги

Вимкнення звуку мікрофона

Початок внутрішнього консультативного виклику

Регулювання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки»

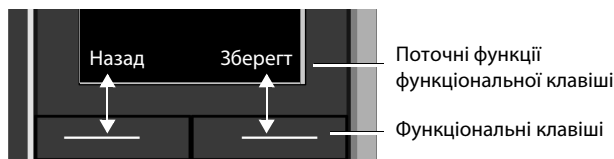


Клавіші гучності

Налаштування гучності для динаміка/гарнітури, сигналу дзвінка, режиму «вільні руки» та сповіщень про зустрічі: ▶ Натискайте клавіші гучності / на правому боці слухавки

Функціональні клавіші

Функціональні клавіші виконують ряд функцій залежно від ситуації керування.



Значки функціональних клавіш → стор. 77.



Функціональні клавіші мають функції, попередньо встановлені за замовчуванням у режимі очікування. Змінення призначення: → стор. 64

Інструкції щодо використання меню

Функції телефону відображаються в меню, яке складається з кількох рівнів. Огляд меню → стор. 79

Функції вибору/підтвердження

Підтвердження вибору за допомогою

Повернення на один рівень меню за допомогою

Змінення на екран очікування за допомогою

Увімкнення/вимкнення функцій за допомогою

Увімкнення/вимкнення дії за допомогою

Підтверд або натисніть клавішу керування по центру



Назад

Натисніть і утримуйте

Змінити увімкн. /вимкн.

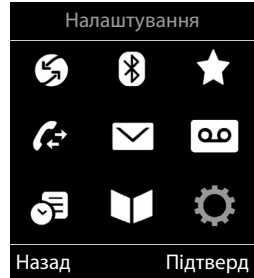
Вибір активовано, / не активовано

Головне меню

У стані очікування: ► Натисніть клавішу керування по центру  ► ... за допомогою клавіші керування  виберіть підменю ► Підтверд


Функції головного меню відображаються на екрані як значки. Значок вибраної функції виділяється кольором, і назва відповідної функції з'являється в заголовку екрана.

Приклад



Підменю


Функції в підменю відображаються списком.

Для доступу до функції: ► ... за допомогою клавіші керування  виберіть функцію ► Підтверд

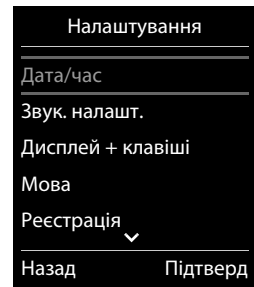
Повернення до попереднього рівня меню:

► Натисніть функціональну клавішу **Назад**


або

► **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику 

Приклад



Повернення у стан очікування



► Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 





Якщо не натиснуто жодної клавіші, дисплей **автоматично** переводиться у стан очікування через 2 хвилини.

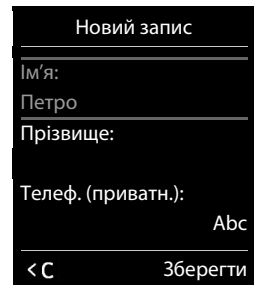
Введення тексту

Позиція введення




- За допомогою  виберіть поле введення. Поле активовано, якщо в ньому блимає курсор.
- За допомогою  змінійте положення курсора.


Виправлення записів із помилками

- Видалення **символів** ліворуч від курсора: ►  Натисніть **коротко**
- Видалення **слів** ліворуч від курсора: ►  Натисніть і **утримуйте**





Введення літер/символів

Кожній клавіші від  до  та клавіші  призначено декілька літер і номерів. Після натиснення клавіші в нижній частині дисплея відображаються можливі символи. Вибраний символ підсвічується.

- Вибір літер/цифр: ► **Коротко** натисніть клавішу кілька разів
- Переключення між нижнім і верхнім регістром та режимом введення цифр: ► Натисніть клавішу «решітка» 

Коли Ви редагуєте запис у телефонній книзі, перша літера, а також кожна літера після пробілу автоматично вставляється у верхньому регістрі.






- Введення спеціальних символів: ► Натисніть клавішу «зірочка»  ► ... за допомогою  перейдіть до потрібного символу ► **Вставити**



Доступність спеціальних символів залежить від набору символів слухавки,
→ Таблиці символів стор. 76.

Здійснення викликів

Здійснення викликів




- ▶ ... за допомогою  введіть номер ▶ **коротко** натисніть клавішу розмови 
- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ▶ ... за допомогою  введіть номер
- Скасування набору: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 





Інформація для визначення номера абонента: → стор. 21

Якщо підсвітка дисплея вимкнена, її можна ввімкнути натисканням будь-якої клавіші. **Цифрові клавіші**, що натискаються, з'являються на дисплеї для попереднього набору, **інші клавіші** не мають додаткових функцій.

Набір із телефонної книги

- ▶ ... за допомогою  відкрийте телефонну книгу ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Якщо введено кілька номерів:

- ▶ ... за допомогою  виберіть номер ▶ натисніть клавішу розмови  ... номер набирається





Для швидкого доступу (швидкий набір): Призначайте номери з телефонної книги цифровим або функціональним клавішам.

Набір зі списку повторного набору

Список повторного набору містить 20 останніх номерів, набраних слухавкою.


- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Якщо відображається ім'я:




- ▶ **Вигляд** ... відобразиться номер ▶ ... за допомогою  знайдіть номер (за необхідності) ▶ ... після знаходження потрібного номера натисніть клавішу розмови 

Керування записами у списку повторного набору

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ... можливі дії:

Копіювання запису в телефонну книгу: ▶  **Коп.в директорію** ▶ **Підтверд**


Копіювання номера на дисплей:


- ▶  **Показати номер** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виправте або додайте номери (за необхідності) ... за допомогою  збережіть як новий запис у телефонну книгу

Видалення вибраного запису: ▶  **Видалити запис** ▶ **Підтверд**

Видалення всіх записів: ▶  **Видалити все** ▶ **Підтверд**

Налаштування автоматичного захоплення лінії:

- ▶  **Автоматичн. набір** ... повторний набір набраного номера здійснюється автоматично через фіксований проміжок часу (принаймні кожні 20 секунд). Клавіша режиму «вільні руки» блимає; активовано функцію «відкрите прослуховування розмови».

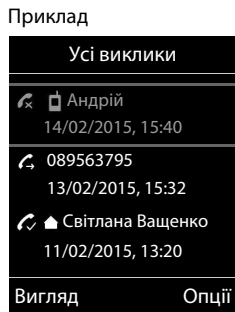
Якщо учасник відповідає: ▶ Натисніть клавішу розмови  ... функція відключиться

Якщо учасник не відповідає: Виклик переривається приблизно через 30 секунд. Функція відключається після натискання будь-якої клавіші або десяти невдалих спроб.


Набір зі списку викликів

Списки викликів (→ стор. 26) містять останні прийняті, вихідні та пропущені виклики.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** Приклад
- ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶
- Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶
- Натисніть клавішу розмови 










Списки викликів можуть відображатися безпосередньо натисненням функціональної клавіші **Виклики**, якщо відповідну функцію призначено функціональній клавіші.

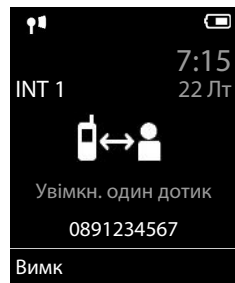
Список **Пропущені виклики** можна також відкрити натисненням клавіші повідомлень .

Виклик одним дотиком


Збережений номер набирається натисненням **будь-якої** клавіші. Таким чином діти можуть викликати певний номер, хоча вони й замалі, щоб ввести номер.


Увімкнення режиму виклику одним дотиком:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Додаткові функції**
- ▶ **Підтверд** ▶  **Викл. одним дот.** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  увімкніть **Активізація** ▶  **Подзвонити до** ▶ ... за допомогою  введіть номер ▶ **Зберегти** ... увімкнений режим виклику одним дотиком відобразиться на екрані очікування



Здійснення виклику одним дотиком: ▶ Натисніть будь-яку клавішу ... здійсниться набір збереженого номера

Скасування набору: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику .

Завершення виклику одним дотиком: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику .





Набір у системах внутрішніх номерів (Затримка набору внутрішнього номера)

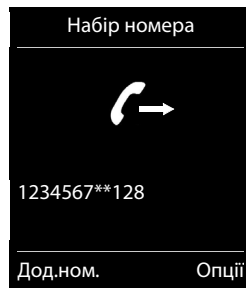
Здійснюючи набір у великій корпоративній мережі (системи ВАТС), можна набрати додатковий номер одразу після набору номера додзвону.




Номер телефону слід зберегти в телефонній книзі наступним чином: Номер набору, 2 зірочки, внутрішній номер (наприклад, 1234567**128).

Здійснення викликів



- ▶  Відкрийте телефонну книгу ▶ ... за допомогою
-  виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови  ... телефон набере номер до ** ... можливі дії:
- Набір збереженого внутрішнього номера: ▶ **Дод.ном.** ... телефон набере номер після **
- Набір іншого внутрішнього номера: ▶ ... за допомогою  введіть номер ... телефон набере введений номер



Вхідні виклики

Вхідний виклик сповіщається дзвінком, відображенням на екрані та блиманням клавіші розмови . Якщо застосовно, натисніть функціональну клавішу **АОН** для відображення номера та імені абонента (→ стор. 22).

Приймання виклику:

- Натисніть клавішу розмови  або ▶ **Прийняти**
- Якщо функцію **Автовідповідь** увімкнено: ▶ Зніміть слухавку із зарядного пристрою
- Прийміть виклик за допомогою гарнітури
- Приймання виклику з гарнітурою Gigaset L410: ▶ Натисніть клавішу розмови .



Гарнітура L410 має бути зареєстрована на базі → див. посібник користувача гарнітури Gigaset L410

Вимкнення сигналу дзвінка: ▶ **Без зв.** ... виклик можна прийняти, поки він відображається на дисплеї




Інформація про абонента

Відображається номер телефону абонента. Якщо номер абонента збережено в телефонній книзі, відображається ім'я.



Номер абонента буде передано (→ стор. 21).



Здійснення внутрішніх викликів

- ▶  Натисніть **коротко** ... відкриється список слухавок, цю слухавку позначено < ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку або **Дзвін.усім** (груповий виклик) ▶ Натисніть клавішу розмови 



На базі має бути зареєстровано кілька слухавок (→ стор. 53).

Швидкий доступ для групового виклику:

- ▶  Натисніть **коротко** ▶ 

або ▶  натисніть і **утримуйте**



Внутрішні виклики на інші слухавки, зареєстровані в тій самій базі, безкоштовні.

Ви почуєте сигнал «зайнято», якщо:

- уже є внутрішнє підключення
- Слухавка, яка викликається, недоступна (вимкнена, знаходиться поза діапазоном).
- Внутрішній виклик не приймається протягом 3 хвилин.

Внутрішній консультаційний виклик/внутрішня переадресація

Здійсніть виклик **зовнішнього** учасника й переадресуйте цей виклик на **внутрішнього** учасника або утримуйте виклик для проведення консультаційного виклику.

- ▶  ... відкриється список слухавок ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку або **Дзвін.усім** ▶ **Підтверд** ... викликаються внутрішні учасники ... можливі дії:

Утримання консультаційного виклику:

- ▶ Говоріть із внутрішнім учасником


Повернення до зовнішнього виклику:

- ▶ **Опції** ▶  **Закінчити розмову** ▶ **Підтверд**

Переадресація зовнішнього виклику до відповіді внутрішнього абонента:

- ▶ Оголосіть зовнішній виклик ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 

Переадресація зовнішнього виклику до відповіді внутрішнього абонента:

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  ... зовнішній виклик негайно переадресується. Якщо внутрішній учасник не відповідає або лінія зайнята, зовнішній виклик автоматично повертається.

Завершення зовнішнього виклику, якщо внутрішній учасник **не** відповідає або лінія зайнята:

- ▶ **Кінець** ... Повернення до зовнішнього виклику

Прослуховування зовнішнього виклику

Ви здійснюєте зовнішній виклик. Внутрішній учасник може прослуховувати цей виклик і брати участь у розмові (конференція).



Функція **Внутр. підкл.** повинна бути увімкнена.

Активация/деактивация внутрішнього прослуховування

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶
Телефон.зв'язок ▶ **Підтверд** ▶ **Внутр. підкл.** ▶ **Змінити** (= увімкнено)

Внутрішнє прослуховування

Лінія зайнята зовнішнім викликом. На екрані відобразиться інформація про це. Можна прослуховувати зовнішній виклик.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** ... всі учасники почують попереджувальний сигнал

Завершення прослуховування

- ▶ Натисніть ... всі учасники почують попереджувальний сигнал

Під час розмови

Режим «вільні руки»

Увімкнення/вимкнення режиму «вільні руки» під час виклику та встановлення з'єднання:

- ▶ Натисніть клавішу режиму «вільні руки»

Розміщення слухавки на зарядному пристрої під час виклику:

- ▶ Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки» ▶ ... Розмістіть слухавку в зарядному пристрої ▶ ... утримуйте ще протягом 2 секунд

Гучність виклику

Застосовується до поточного режиму («вільні руки», динамік або гарнітура):

- ▶ Натискайте клавіші гучності / або ▶ ... за допомогою / або встановіть гучність ▶ **Зберегти**



Налаштування зберігається автоматично приблизно за 3 секунди, навіть якщо не натиснуто **Зберегти**.

Вимкнення звуку мікрофона

Коли мікрофон вимкнено, абоненти не зможуть Вас почути.

Увімкнення/вимкнення мікрофона під час виклику: ▶ Натисніть


Особливі функції постачальника послуг мережі (мережеві служби)

Мережеві служби залежать від постачальника послуг мережі (постачальника послуг), і за ними потрібно звертатися до цього постачальника.



За замовлення мережевих служб може стягуватися **додаткова плата**. Зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Мережеві служби поділяються на дві групи:


- Мережеві служби, що вмикаються у стані очікування для наступного виклику або всіх наступних викликів (наприклад, «анонімний виклик»). Такі служби вмикаються та вимикаються через меню  **Вибрати послуги**.
- Мережеві служби, що вмикаються під час зовнішнього виклику (наприклад, «консультаційний виклик», «переключення між двома абонентами» та «налаштування конференційних викликів»). Такі служби стають доступними під час зовнішнього виклику як можлива дія або за допомогою функціональної клавіші (наприклад, **Звн.вик., Конференція**).

Опис функцій можна знайти на веб-сайті постачальника послуг мережі або в його фірмовому магазині.

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до свого постачальника послуг мережі.



Для увімкнення або вимкнення функцій до телефонної мережі потрібно надіслати код.

► Після сигналу підтвердження з телефонної мережі натисніть кнопку .

Перепрограмувати мережеві служби неможливо.

Визначення номера абонента

Під час виклику передається номер абонента (CLI = Calling Line Identification (визначення номера абонента)), який може відобразитися на дисплеї одержувача (CLIP = CLI Presentation (презентація визначення номера абонента)). Якщо номер абонента приховано, він не буде відобразитися для одержувача. Виклик здійснюється анонімно (CLIR = CLI Restriction (заборона визначення номера абонента)).

Відображення абонента для вхідних викликів

Визначення номера абонента

Відображається номер телефону абонента. Якщо номер абонента збережено в телефонній книзі, відображається ім'я.








Необхідно активувати FSK-CLIP (автоматичне відображення номера телефону) або натиснути функціональну клавішу **АОН до приймання виклику**.



Налаштування відображення номера абонента для CLIP/CLI

(CLI = Calling Line Identification (визначення лінії абонента), CLIP = Calling Line Identification Presentation (презентація визначення лінії абонента))



Для відображення номера абонента:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶ 
Телефон.зв'язок ▶ **Підтверд** ▶  **Параметри CLIP** ▶ **Підтверд** ..., а потім



Вибір протоколу:

- ▶  **Вибір протоколу** ▶ ... за допомогою  виберіть протокол ▶ **Підтверд**
Автоматично: Усі формати CLIP розпізнаються, FSK і DTMF відображаються відразу
АОН: Розпізнаються лише CLIP Росії
Ідент.контак.: Розпізнається лише CLIP формату DTMF і FSK

Налаштування кількості символів для номера телефону абонента:

- ▶  **Кільк. цифр CLIP** ▶ ... за допомогою  введіть кількість цифр (1–9)
(налаштування за замовчуванням: 7 цифр) ▶ **Підтверд**

Налаштування автоматичного захоплення лінії:

- ▶  **Авт. займання лінії** ▶ ... за допомогою  увімкніть або вимкніть

Без визначення лінії абонента

Замість імені й номера відображається наведене нижче:

- **Зовн.:** номер не було передано.
- **Прихований:** абонент приховав визначення номера абонента.
- **Невідомий:** абонент не авторизував визначення номера абонента.

Без визначення номера абонента, або FSK-CLIP вимкнено

Замість номера відображається **Зовн.**, якщо

- номер не перенесено або функціональну клавішу **АОН** не натиснуто;
- абонент приховав визначення номера абонента;
- абонент не авторизував визначення номера абонента.

Автовідповідач мережі



До постачальника мережі подано запит на автовідповідач мережі.

введення номера

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Автовідповідач ▶ Підтверд ▶
- Автовідпов. мережі ▶ Підтверд ... за допомогою введіть або змініть номер автовідповідача мережі ▶ Зберегти



Щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач мережі використовуйте номер телефону та код функції постачальника послуг мережі. Зверніться до постачальника послуг мережі, якщо Вам потрібна додаткова інформація.

Відтворення повідомлень

- ▶ Натисніть і утримуйте

або

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень A/відп. мережі: ▶ Підтверд


або

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Автовідповідач ▶ Підтверд ▶ Прослухати повід. ▶ Підтверд





Прослуховування оголошення за допомогою гучномовця: ▶ Натисніть клавішу режиму «вільні руки»

Списки повідомлень

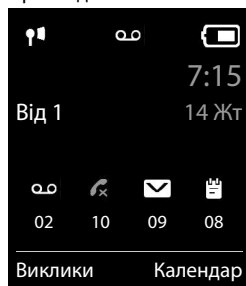
Сповіщення про пропущені виклики, повідомлення на автовідповідачі мережі, отримані СМС-повідомлення та пропущені сигнали зберігаються у списках повідомлень.

Після отримання **нового повідомлення** лунає інформаційний сигнал. Крім того, блимає клавіша повідомлень  (якщо активовано → стор. 25). Значки типів повідомлень і кількість нових повідомлень відображаються на екрані у стані очікування.

Доступні сповіщення про такі типи повідомлень:



-  на автовідповідачі мережі
-  у списку пропущених викликів
-  у списку СМС-повідомлень
-  у списку пропущених сигналів

Приклад



Значок автовідповідача мережі відображається завжди, якщо його номер зберігається в телефоні. Інші списки відображаються лише тоді, коли в них містяться повідомлення.

Відображення повідомлень:

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ... відобразяться списки повідомлень, що містять повідомлення, **А/відп. мережі**: відображається завжди
 - Запис позначається **жирним**: доступні нові повідомлення. Кількість нових повідомлень відображається в дужках.
 - Запис **не** позначається жирним: нових повідомлень немає. Кількість старих повідомлень відображається в дужках.
- ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **Підтверд** ... відобразиться список викликів або повідомлень
 - Автовідповідач мережі: Буде набрано номер автовідповідача мережі (→ стор. 23).








Приклад



Повід. і виклики	
Пропущ. викл.:	(5)
А/відп. мережі:	(1)
SMS:	(4)
Пропущ. сигн.:	(2)
Назад	Підтверд

Увімкнення та вимкнення блимання клавіші повідомлень

Отримання нового повідомлення відображається за допомогою блимаючої клавіші повідомлень на слухавці. Цей тип сигналу можна увімкнути/вимкнути для кожного типу повідомлень.


У стані очікування:

- ▶  ▶ Натисніть клавіші      ... на дисплеї з'явиться цифра 9 ▶ ... за допомогою  виберіть тип повідомлення:

Повідомлення на автовідповідачі мережі ▶  

Пропущені виклики ▶  

Нове СМС ▶  

... відобразиться цифра 9 і запис (наприклад, 975), у полі вводу блиматиме поточне налаштування для вибраного типу повідомлення (наприклад, 0) ▶ ... за допомогою  встановить дію після надходження нових повідомлень:

Клавіша повідомлень блимає ▶  

Клавіша повідомлень не блимає ▶  

- ▶ ... підтвердьте вибране налаштування за допомогою **Підтверд**

або

- ▶ поверніться на екран очікування без внесення змін: ▶ **Назад**









Списки викликів






Телефон зберігає різні типи викликів (пропущені, прийняті та вихідні виклики) у списках.

Запис у списку

У записах списку відображається така інформація:


- Тип списку (у заголовку).
- Значок типу запису:
 -  **Пропущені виклики,**
 -  **Прийняті виклики,**
 -  **Вихідні виклики**
- Номер абонента. Якщо номер збережено в телефонній книзі, замість номера відображається ім'я та тип номера ( **Телеф.** (приватн.),  **Телефон (роб.),**  **Телеф. (мобільн.)**). Якщо виклик пропущено, у квадратних дужках також відобразиться кількість пропущених викликів з даного номера.
- Дата й час виклику (якщо налаштовано)





Приклад

Усі виклики	
  Андрій	
Сьогодні, 15:40	[3]
 089563795	
13/05/15, 18:32	
  Світлана Ващенко	
12/05/2015,	
Вигляд	Опції



Відкривання списку викликів

Через функціональну клавішу:







▶ **Виклики** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **Підтверд**

Через меню: ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **Підтверд**

Через клавішу повідомлень (пропущені виклики):

▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶  **Пропущ. викл.:** ▶ **Підтверд**

Зворотний виклик абонента зі списку викликів



▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 

Додаткові параметри

▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **Підтверд** ... можливі дії:

Перегляд запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Вигляд**

Копіювання номера до телефонної книги:

▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Коп.в директорію**

Видалення запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Видалити запис** ▶ **Підтверд**

Видалення списку: ▶ **Опції** ▶  **Видалити список** ▶ **Підтверд** ▶ **Так**

Телефонна книга

Локальна телефонна книга є унікальною для слухавки. Однак можна надсилати записи на інші слухавки (→ стор. 29).

Відкривання телефонної книги

▶ **Коротко** натисніть у стані очікування

або

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Тел. довідник** ▶ Підтверд

Записи телефонної книги

Кількість записів: до 500

Інформація: Ім'я та прізвище, до трьох номерів телефону, адреса електронної пошти, річниця із сигналом, VIP-сигнал дзвінка з VIP-значком, зображення CLIP.

Довжина записів: Номери: макс. 32 цифри
Ім'я, прізвище: макс. 16 символів
Адреса електронної пошти: макс. 64 символи

Створення запису

▶ ▶ <Новий запис> ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою переключайтеся між полями вводу та введіть дані запису:

Імена/номери:

▶ ... за допомогою введіть імена та/або прізвища, принаймні один номер (особистий, робочий або мобільний) та адресу електронної пошти, якщо застосовно

Ювілей:

▶ ... за допомогою увімкніть/вимкніть **Ювілей** ▶ ... за допомогою введіть дату та час ▶ ... за допомогою виберіть тип сигналу (**Тільки оптичний** або мелодія дзвінка)

Мелод. викл. (VIP):

▶ ... за допомогою виберіть мелодію дзвінка, що буде позначати виклик від абонента ... якщо було призначено **Мелод. викл. (VIP)**, запис з'явиться в телефонній книзі зі значком

Зобр. виклик.:

▶ ... за допомогою виберіть зображення, що буде відображатися під час виклику від абонента (→ Директ. ресурсів).

Збереження запису: ▶ **Зберегти**

Приклад

Новий запис

Ім'я:
Микола

Прізвище:

Телеф. (приватн.):
Abc

< C Зберегти



Запис є дійсним, тільки якщо він містить принаймні один номер.



Для **Мелод. викл. (VIP)** і **Зобр. виклик.:** необхідно вказати номер телефону абонента.

Пошук/вибір запису в телефонній книзі

► ► ... за допомогою перегляньте знайдені імена

або

► ► ... за допомогою введіть початкові літери (макс. 8 літер) ... дисплей перейде до першого імені, що починається з цих літер ► ... за допомогою продовжте пошук до потрібного запису за необхідності

Прокручування телефонної книги: ► ► Натисніть і утримуйте

Відображення/змінення запису

► ► ... за допомогою виберіть запис ► **Вигляд** ► ... за допомогою виберіть поле, яке потрібно змінити ► **Правка**

або

► ► ... за допомогою виберіть запис ► **Опції** ► **Правка запису** ► **Підтверд**

Видалення записів

Видалення **вибраного** запису: ► ► ... за допомогою виберіть запис ► **Опції** ► **Видалити запис** ► **Підтверд**

Видалення **всіх** записів: ► ► **Опції** ► **Видалити все** ► **Підтверд** ► **Так**

Встановлення порядку записів у телефонній книзі

Записи в телефонній книзі можна сортувати за іменем або за прізвищем.

► ► **Опції** ► **Сорт. за прізвищем / Сорт. за іменем**

Якщо ім'я не введено, у полі прізвища відображається номер телефону за замовчуванням. Такі записи розташовані на початку списку незалежно від того, яким чином відсортовано записи.

Порядок сортування такий:

Пробіл | Цифри (0-9) | Літери (в алфавітному порядку) | Інші символи.

Відображення кількості записів, доступних у телефонній книзі

► ► **Опції** ► **Наявна пам'ять** ► **Підтверд**

Копіювання номера в телефонну книгу


Копіювання номерів у телефонну книгу:

- Зі списку, наприклад списку викликів або списку повторного набору
- З тексту СМС
- Під час набору номера



Номер відображається або підсвічується.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу  або Опції ▶  Коп.в директорію ▶ Підтверд ... можливі дії:

Створення нового запису:

- ▶ <Новий запис> ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть тип номера ▶ Підтверд ▶ завершіть запис ▶ Зберегти

Додавання номера до існуючого запису:

- ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть тип номера ▶ Підтверд ... вводиться номер або відображається запит на перезаписування існуючого номера ▶ ... за необхідності виберіть Так/Ні ▶ Зберегти

Копіювання запису/телефонної книги



Потрібно, щоб слухавка-відправник і слухавка-одержувач були зареєстровані на одній базі.

Інша слухавка та база можуть надсилати й отримувати записи телефонної книги.



Зовнішній виклик перериває перенесення.

Фотографії абонентів і сигнали перенести не можна. Щодо річниця, переноситься лише дата.

Обидві слухавки підтримують електронні візитки vCard:

- Немає доступних записів із вказаним іменем: створюється новий запис.
- Доступний запис із вказаним іменем: запис розширюється для включення нових номерів. Якщо запис містить більше номерів, ніж дозволено для слухавки-одержувача, створюється другий запис із таким самим іменем.






Слухавка-одержувач не підтримує електронні візитки vCard:

Для кожного номера створюється та надсилається окремий запис.

Слухавка-відправник не підтримує електронні візитки vCard:

Новий запис створюється на слухавці-одержувачі, і номер, що передається, додається в поле **Телеф.** (**приватн.**). Якщо запис з таким номером уже існує, скопійований номер відхиляється.

Копіювання окремих записів





-  ► ... за допомогою  виберіть потрібний запис ► **Опції** ►  **Копіювати запис** ► **Підтверд** ►  **на внутрішній** ► **Підтверд** ► ... за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ► **Підтверд** ... запис копіюється

Копіювання наступного запису після успішного передавання: ► Натисніть **Так** або **Ні**



За допомогою параметра **Візитка по СМС** надсилайте запис телефонної книги у форматі vCard через СМС.

Копіювання всієї телефонної книги

-  ► **Опції** ►  **Копіювати все** ► **Підтверд** ►  **на внутрішній** ► **Підтверд** ► ... за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ► **Підтверд** ... записи копіюються один за одним






Копіювання електронної візитки vCard за допомогою Bluetooth

Копіюйте записи телефонної книги у форматі vCard, наприклад для обміну записами з мобільним телефоном.




Режим Bluetooth має бути ввімкнено

Інша слухавка/мобільний телефон мають підтримувати Bluetooth.

-  ► ... за допомогою  виберіть запис за необхідності ► **Опції** ►  **Копіювати запис / Копіювати все** ►  **Візитка Bluetooth** ... відобразиться список **Відомі пристрої** ► ... за допомогою  виберіть пристрій ► **Підтверд**

Отримання електронної візитки vCard за допомогою Bluetooth

Якщо пристрій зі списку **Відомі пристрої** надсилає електронну візитку vCard на слухавку, автоматично створюється запис телефонної книги і на дисплеї відображається повідомлення.

Якщо пристрій-відправник відсутній у списку: ► ... за допомогою  введіть PIN-код пристрою, що **надсилає** через Bluetooth ► **Підтверд** ... копія електронної візитки vCard доступна як запис телефонної книги

Синхронізація телефонної книги з адресною книгою на ПК (Gigaset QuickSync)



Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп'ютері.


Слухавку має бути підключено до комп'ютера через Bluetooth або кабель даних USB.

Для безкоштовного завантаження та отримання подальшої інформації перейдіть за адресою → www.gigaset.com/quicksync

Додаткові функції


Звукові профілі

Телефон має 3 звукові профілі для підлаштування слухавки до навколишніх умов: **Режим Гучний**, **Режим Беззвучний**, **Режим Особистий**

► За допомогою  переключайтеся між профілями ... профіль зміниться одразу без підказки

За замовчуванням для профілів встановлено такі налаштування:

Налаштування за замовчуванням		Режим Гучний	Режим Беззвучний	Режим Особистий
Дзвінок		Увімкнено	Вимкнено	Увімкнено
Гучність сигналу дзвінка	Внутрішній	5	Вимкнено	5
	Зовнішній	5	Вимкнено	5
Гучність слухавки	Динамік	5	3	3
	Режим «вільні руки»	5	3	3
Сигнали порад	Натиснення клавіш	Так	Ні	Так
	Сигнал підтвердження	Так	Ні	Так
	Сигнал акумулятора	Так	Так	Так

Увімкнення звукового сигналу для вхідного виклику в режимі **Режим Беззвучний**: ► після переключення на **Режим Беззвучний** натисніть функціональну клавішу **Гудок** ... у рядку стану з'явиться значок 



Зміни налаштувань, вказаних у таблиці:

- застосовуються для профілів **Гучний** і **Беззвучний**, якщо профіль не змінюється.
- зберігаються на постійній основі в режимі **Режим Особистий** для цього профілю.

Установлений профіль зберігається при вимкненні та повторному увімкненні телефону.

Календар

Можна встановити нагадування про приблизно 30 зустрічей.

У календарі поточний день виділяється білим кольором; дати днів, на які призначено зустрічі, позначаються кольором.

Якщо вибрано день, він виділяється кольором.

Липень 2015						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Назад			Підтверд			

Збереження зустрічей у календарі



Дата й час мають бути встановлені.

► ► ... за допомогою виберіть **Записник** ► **Підтверд** ► **Календар** ► **Підтверд** ► ... за допомогою виберіть потрібний день ► **Підтверд** ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

► **Актив.:** ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення дати: ► **Дата** ... вибраний день попередньо встановлено ► ... за допомогою введіть нову дату

Введення часу: ► **Час** ► ... за допомогою введіть години та хвилини зустрічі

Встановлення назви:

► **Текст** ► ... за допомогою введіть опис зустрічі (наприклад, вечерея, нарада)

Встановлення сигналу сповіщення:

► **Сигнал** ► ... за допомогою виберіть мелодію сигналу нагадування або вимкніть звуковий сигнал

Збереження зустрічі:

► **Зберегти**





Якщо зустріч уже введено: ► **<Новий запис>** ► **Підтверд** ► ... У такому разі введіть інформацію про зустріч.

Сповіщення про зустрічі/річниці

Річниці переносяться з телефонної книги й відображаються як зустрічі. Зустріч/річниця відображається в режимі очікування, вибраний сигнал відтворюється протягом 60 секунд як сповіщення.

- Підтвердження й завершення нагадування: ► Натисніть функціональну клавішу **Вимк**

- Надсилання СМС у відповідь: ► Натисніть функціональну клавішу **СМС** ... відобразиться меню СМС
- Зміна гучності сигналу дзвінка на постійній основі: ► ... Натискайте клавіші гучності  /  під час нагадування




Під час виклику нагадування відображається на слухавці **один раз** і відтворюється інформаційний сигнал.

Відображення пропущених зустрічей і річниць

У списку **Пропущені сигнали** зберігаються такі зустрічі та річниці:




- Зустрічі або річниці, сигнали про які не було підтверджено.
- Зустрічі або річниці, про які було сповіщено під час виклику.
- Зустрічі або річниці, під час сповіщення про які слухавку було вимкнено.

Зберігаються останні 10 записів. На дисплеї відображаються значок  і кількість нових записів. На початку списку розташовано останній запис.

Відкривання списку

► Натисніть клавішу повідомлень  ►  **Пропущ. сигн.:** ► **Підтверд** ► ... за допомогою  перегляньте список усіх зустрічей







або

►  ► ... за допомогою  виберіть  **Записник** ► **Підтверд** ►  **Пропущені сигнали** ► **Підтверд**

Кожен запис відображається з номером або іменем, датою й часом. На початку списку розташовано останній запис.

- Видалення зустрічі/річниці: ► **Стерти**
- Створення СМС: ► **СМС** (тільки якщо список відкрито через меню) ... відкриється меню СМС

Відображення/змінення/видалення збережених зустрічей

►  ► ... за допомогою  виберіть  **Записник** ► **Підтверд** ►  **Календар** ► **Підтверд** ► ... за допомогою  виберіть день ► **Підтверд** ... відобразиться список зустрічей ► ... за допомогою  виберіть дату ... можливі дії:

Відображення відомостей про зустріч:

► **Вигляд** ... Відобразяться налаштування зустрічі

Змінення зустрічі:

► **Вигляд** ► **Правка**
або ► **Опції** ►  **Правка запису** ► **Підтверд**

Активізація/деактивізація зустрічі:

► **Опції** ►  **Активізація/Деактивізація** ► **Підтверд**

Видалення зустрічі: ► **Опції** ►  **Видалити запис** ► **Підтверд**

Видалення всіх зустрічей за один день:

► **Опції** ►  **Видалити всі зустр.** ► **Підтверд** ► **Так**

Будильник



Дата й час мають бути встановлені.

Активация/деактивация будильника та встановлення часу пробудження

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Записник** ▶ **Підтверд** ▶ **Будильник** ▶ **Підтверд** ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

▶ **Актив.:** ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Встановлення часу пробудження:

▶ **Час** ▶ ... за допомогою введіть години та хвилини

Встановлення днів: ▶ **Періодичність** ▶ ... за допомогою виберіть **Пнд - Птн** або **Щодня**

Налаштування гучності:

▶ **Гучність** ▶ ... за допомогою встановіть 5 рівнів гучності або виберіть **крещендо** (збільшення гучності)

Встановлення будильника:

▶ **Мелодія** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію сигналу для будильника

Збереження налаштувань:

▶ **Зберегти**

Якщо увімкнено будильник, значок і час пробудження відображаються на екрані очікування.

Будильник

Будильник відображається на дисплеї, та лунає вибрана мелодія сигналу дзвінка. Сигнал будильника лунає протягом 60 секунд. Якщо не натискається жодна клавіша, будильник знову лунає через 5 хвилин. Після другого повторення сигнал будильника вимикається на 24 години.



Під час виклику будильник лунає лише як короткий сигнал.

Вимкнення /повторення будильника через певний інтервал (режим повторення)

Вимкнення будильника: ▶ **Вимк**

Повторення будильника (режим повторення): ▶ Натисніть **Повт.буд.** або будь-яку клавішу ... будильник вимкнеться та повториться через 5 хвилин.

Режим радіо няні

Коли ввімкнено режим радіо няні, збережений номер виклику (внутрішній або зовнішній) набирається, щойно поблизу слухавки буде зафіксовано певний рівень шуму. Виклик на зовнішній номер завершується приблизно через 90 секунд.

На виклик можна відповісти за допомогою функції **Дуплексний зв'яз.** Ця функція використовується для ввімкнення або вимкнення динаміка слухавки, розташованої в дитячій.

У режимі радіо няні вхідні виклики тільки відображаються на дисплеї (**без мелодії дзвінка**). Яскравість підсвітки дисплея зменшується на 50%. Інформаційні сигнали вимкнено. Усі клавіші заблоковано, за винятком функціональних клавіш і можливості натиснути центральну клавішу керування.

Якщо прийняти вхідний виклик, режим радіо няні перейде у стан очікування, доки виклик не буде завершено, але функція **залишиться** активованою. Режим радіо няні не вмикається після вимкнення та повторного вмикання слухавки.



Слухавку слід розташовувати на відстані від 1 до 2 метрів від дитини. Мікрофон має бути спрямований на дитину.

Увімкнення даної функції зменшує час роботи слухавки. Через це помістіть слухавку на зарядний пристрій за необхідності.

Режим радіо няні активується через 20 секунд після ввімкнення.

Слід вимкнути автовідповідач номера призначення.

Після увімкнення:

- ▶ Перевірте чутливість.
- ▶ Перевірте з'єднання, якщо сигнал переадресується на зовнішній номер.

Увімкнення та налаштування режиму радіо няні

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Додаткові функції** ▶ Підтверд ▶ **Контроль дитини** ▶ Підтверд ... , а потім

Увімкнення та вимкнення:

- ▶ **Актив.:** ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення номера призначення:

- ▶ **Сигнал на** ▶ ... за допомогою виберіть **Зовн.** або **Внутр.**

Зовн.: ▶ **Номер** ▶ ... за допомогою виберіть номер

або виберіть номер з телефонної книги: ▶

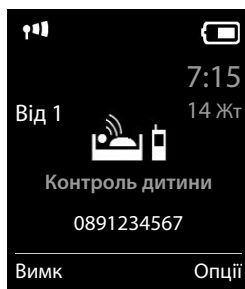
Внутр.: ▶ **слухав.** ▶ **Змінити** ▶ ... за допомогою виберіть слухавку ▶ **Підтверд**

Увімкнення/вимкнення двостороннього зв'язку:

- ▶ **Дуплексний зв'яз.** ▶ ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Встановлення чутливості мікрофона:


Контроль дитини
увімкнено



- ▶  Чутливість ▶ ... за допомогою  виберіть **Високий** або **Низький**
Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**

Якщо активовано режим радіо няні, номер призначення відображається у стані очікування.



Вимкнення/переривання сигналу

- Вимкнення сигналу: ▶ У стані очікування натисніть функціональну клавішу **Вимк**
Переривання сигналу: ▶ Натисніть клавішу закінчення виклику  під час сигналу

Віддалене вимкнення сигналу



Сигнал переадресується на зовнішній номер призначення.
Телефон одержувача має підтримувати тоновий режим набору.

- ▶ Приймання виклику: ▶ Натисніть клавіші   ... виклик завершиться
Сигнал буде вимкнено, а слухавка перейде у стан очікування. Інші налаштування режиму радіо няні у слухавці (наприклад, без мелодії) буде активовано, доки Ви не натиснете функціональну клавішу **Вимк**.

Повторна активація режиму радіо няні з тим самим номером телефону: ▶ ... Повторно увімкніть (→ стор. 36) ▶ **Зберегти**

ECO DECT

Радіус дії пристрою встановлено на максимальне значення за замовчуванням. Це гарантує найкраще з'єднання між слухавкою та базою. У стані очікування слухавка не працюватиме (оскільки вона не буде передавати сигнал). Тільки база підтримуватиме зв'язок із слухавкою за допомогою слабого бездротового сигналу. Під час здійснення виклику потужність передаваного сигналу автоматично пристосовується до відстані між базою та слухавкою. Чим менше відстань від слухавки до бази, тим менше випромінювання.

Для подальшого зменшення випромінювання виконайте такі дії:

Зменшення випромінювання до 80%


▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  ECO DECT ▶ Підтверд ▶ Макс. віддалення ▶ Змінити  = вимкнено)



Радіус дії також зменшується за допомогою цього налаштування.

Для збільшення радіусу дії не можна використовувати ретранслятор.

Вимкнення випромінювання у стані очікування

▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  ECO DECT ▶ Підтверд ▶  **Без випромін.** ▶ Змінити  = увімкнено)



Для отримання переваг налаштування **Без випромін.** всі зареєстровані слухавки мають підтримувати цю функцію.

Якщо налаштування **Без випромін.** активовано, а всі слухавки зареєстровано на базі, яка не підтримує цю функцію, налаштування **Без випромін.** буде автоматично вимкнено. Налаштування **Без випромін.** буде знову автоматично увімкнено одразу після скасування реєстрації цієї слухавки.

Це бездротове з'єднання буде встановлено тільки для вхідного або вихідного виклику, а підключення буде відкладено приблизно на 2 секунди.

Щоб слухавка змогла швидше встановити бездротове з'єднання з базою для вхідного виклику, вона повинна частіше «прислухатися» до бази (тобто сканувати середовище). Це збільшує рівень споживання енергії та зменшує час роботи в режимі очікування та режимі розмови для слухавки.

Якщо функцію **Без випромін.** увімкнено, на слухавці не відображається індикатор/сигнал радіуса дії. Доступність можна перевірити шляхом спроби встановлення з'єднання.

▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ... пролунає сигнал дзвінка.

Подальшу інформацію можна знайти за адресою www.gigaset.com.

Захист від небажаних викликів

Керування часом для зовнішніх викликів



Дата й час мають бути встановлені.

Введіть період часу, під час якого слухавка припиняє дзвонити на позначення зовнішніх викликів, наприклад вночі.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶ **Звук. налашт.** ▶ **Підтверд** ▶ **Уст. дзвін. (слух.)** ▶ **Підтверд** ▶ **Контроль часу** ▶ **Підтверд** ▶ ..., а потім

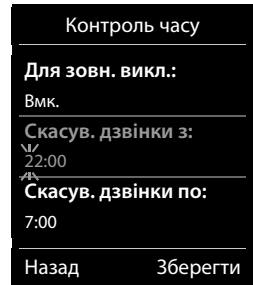
Увімкнення та вимкнення:

- ▶ за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення часу: ▶ за допомогою виберіть **Скасув. дзвінки з** або **Скасув. дзвінки по** ▶ ... за допомогою введіть час початку та завершення у 4-цифровому форматі

Збереження: ▶ **Зберегти**

Приклад



Керування часом застосовується тільки до слухавки, для якої воно встановлене.

Телефон буде продовжувати дзвонити для номерів, призначених групі VIP у телефонній книзі.

Захист від анонімних викликів

Слухавка не дзвонить, якщо не відображається номер абонента. Це налаштування можна застосувати тільки для однієї або для всіх зареєстрованих слухавок.

Для однієї слухавки

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶ **Звук. налашт.** ▶ **Підтверд** ▶ **Уст. дзвін. (слух.)** ▶ **Підтверд** ▶ **Відкл.невід.викл.** ▶ **Правка** (= увімкнено) ... виклик тільки відображається на дисплеї

Для всіх слухавок

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **Підтверд** ▶ **Анонімні викл.** ▶ **Правка** (= увімкнено) ▶ ... за допомогою виберіть **Режим захисту**:

Без захисту Сповіщення про анонімні виклики відбувається таким самим способом, як і про виклики з ідентифікованих номерів.

Захист від небажаних викликів

- Беззв.виклик** Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї.
- Блок. виклик** Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї. Абонент почує сигнал «Зайнято».
- Збереження налаштувань: ► **Зберегти**

Чорний список

Коли увімкнено функцію чорного списку, виклики з номерів чорного списку не сповіщаються або тільки відображаються на дисплеї. Ці налаштування застосовуються до всіх зареєстрованих слухавок.

Перенесення номера зі списку викликів до чорного списку

- ► ... за допомогою виберіть Списки викликів ► Підтверд ► ... за допомогою виберіть **Прийняті виклики/Пропущені виклики** ► Підтверд ► ... за допомогою виберіть запис ► Опції ► Копіюв.в чорн.спис ► Підтверд

Відображення/редагування чорного списку

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► Підтверд ► Телефон.зв'язок ► Підтверд ► Чорний список ► Правка ► Заблоков. номери ► Підтверд ... відобразиться список заблокованих номерів ... можливі дії:
- Створення запису: ► **Новий** ► ... за допомогою введіть номер ► **Зберегти**
- Видалення запису: ► ... за допомогою виберіть запис ► **Стерти** ... запис видалено

Налаштування режиму захисту

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► Підтверд ► Телефон.зв'язок ► Підтверд ► Чорний список ► Правка ► Режим захисту ► Підтверд ► ... за допомогою виберіть потрібний тип захисту:
- Без захисту** Сповіщаються всі виклики, зокрема виклики від абонентів, чий номери знаходяться в чорному списку.
- Беззв.виклик** Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї.
- Блок. виклик** Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї. Абонент почує сигнал «Зайнято».
- Збереження налаштувань: ► **Зберегти**

Вимкнення сигналу дзвінка, коли слухавка заряджається

Слухавка не дзвонить, коли знаходиться на зарядному пристрої. Виклики тільки відображаються на дисплеї.

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► Підтверд ► Звук. налашт. ► Підтверд ► Уст. дзвін. (слух.) ► Підтверд ► **Тихе заряджання** ► Змінити () = сигнал дзвінка вимкнено, коли слухавка заряджається)

СМС (текстові повідомлення)



Визначення лінії абонента має бути увімкнено (→ стор. 21).

Постачальник послуг мережі має підтримувати послугу СМС.

Має бути введено номер принаймні одного центру СМС-обслуговування (→ стор. 45).

Якщо не введено номера жодного центру СМС-обслуговування, підменю СМС містить тільки запис **Налаштування**.

Написання та надсилання СМС-повідомлень



СМС може бути до 160 символів завдовжки. Якщо кількість символів перевищує 160, СМС надсилається у вигляді **пов'язаних** СМС-повідомлень (до чотирьох окремих СМС-повідомлень).

Кількість символів, що залишилася, відображається у верхньому правому куті екрана, у дужках вказується, яка частина пов'язаного СМС зараз пишеться.

Приклад: 405(2).

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **СМС** ▶ **Підтверд** ..., а потім
- Написання СМС: ▶ **Нове СМС** ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою введіть текст СМС
- Надсилання СМС: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику або ▶ **Опції** ▶ **Відправ.** ▶ **Підтверд**
- Введіть номер (**Відправити СМС на**):
 - З телефонної книги: ▶ ▶ ... за допомогою виберіть номер ▶ **Підтверд**
 - або ▶ ... за допомогою введіть номер вручну
- У разі надсилання СМС-повідомлень на СМС-автовідповідач: додайте ідентифікатор автовідповідача в **кінці** номера.
- Надсилання: ▶ **Відправ.**



Номер має містити місцевий зональний код (навіть якщо Ви перебуваєте в цій зоні).

У разі зовнішнього виклику або переривання введення більше ніж на 2 хвилини текст автоматично зберігається у списку чернеток.



За надсилання СМС-повідомлень може стягуватися **додаткова оплата**.
Зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Надсилення СМС на електронну адресу



Постачальник послуг мережі повинен підтримувати цю функцію.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть СМС ▶ Підтверд ▶ Нове СМС ▶ Підтверд ... , а потім
 - Введення адреси: ▶ ... за допомогою введіть електронну адресу на початку СМС-повідомлення
 - або
 - ▶ Опції ▶ Встав.адр.ел.пошт. ▶ ... за допомогою виберіть запис телефонної книги, що містить електронну адресу ▶ Підтверд
 - Написання тексту: ▶ ... за допомогою завершіть СМС-повідомлення
 - Надсилення: ▶ Опції ▶ Відправ. ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою введіть номер служби електронної пошти (якщо не введено) ▶ Відправ. ... СМС надсилається до служби електронної пошти центру обслуговування відправлення СМС

Тимчасове збереження СМС (список чернеток)

СМС-повідомлення можна тимчасово зберігати, а пізніше змінювати та надсилати.

Збереження СМС до списку чернеток

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть СМС ▶ Підтверд ▶ Нове СМС ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою напишіть СМС ▶ Опції ▶ Зберегти ▶ Підтверд

Відкриття та редагування СМС зі списку чернеток



- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть СМС ▶ Підтверд ▶ Вихідне ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою виберіть збережене СМС ... можливі дії:
 - Читання чернетки: ▶ Читати
 - Редагування: ▶ Опції ▶ Редагувати ▶ Підтверд
 - Надсилення СМС: ▶ Опції ▶ Відправ. ▶ Підтверд
 - Видалення запису: ▶ Опції ▶ Видалити запис ▶ Підтверд
 - Видалення всіх записів: ▶ Опції ▶ Видалити все ▶ Підтверд ▶ Так

Отримання СМС

Вхідні СМС-повідомлення зберігаються у списку вхідних повідомлень. Пов'язані СМС, як правило, відображаються як **одне** повідомлення.

Список СМС-повідомлень

Список вхідних СМС-повідомлень містить усі отримані СМС-повідомлення, а також СМС, які не вдалося надіслати через помилку.



На всіх слухавках Gigaset про нові СМС-повідомлення сигналізують значок  на дисплеї, блимаюча клавіша повідомлень  та інформаційний сигнал.





Відкриття списку СМС-повідомлень

- За допомогою клавіші повідомлень:  ► ... відкриється список повідомлень

У списку повідомлень відображається кількість СМС-повідомлень, які тут містяться: **жирним** = нові повідомлення, **не жирним** = прочитані повідомлення

SMS: (2)

Відкривання списку:  ► ... за допомогою  виберіть SMS: ► Підтверд

- Через СМС-меню:  ► ... за допомогою   виберіть СМС ► Підтверд ►  Вхідне ► Підтверд





Кожен запис у списку містить:

- номер або ім'я відправника,
- дату й час отримання.

0123727859362922



10/02/2014 09:07

Функції списку вхідних повідомлень

-  ► ... за допомогою   виберіть СМС ► Підтверд ►  Вхідне ► Підтверд

... можливі дії:

Виклик відправника СМС:


- ... за допомогою  виберіть СМС ► Натисніть клавішу розмови 

Видалення запису: ► Опції ►  Видалити запис ► Підтверд







Збереження номера в телефонній книзі:

- Опції ►  Коп.в директорію ► Підтверд (→ стор. 29)

Видалення всіх записів у списку СМС-повідомлень:




- Опції ►  Видалити список ► Підтверд ► Так

Читання та керування СМС-повідомленнями


-  ► ... за допомогою   виберіть СМС ► Підтверд ►  Вхідне ► Підтверд ► ... за допомогою  виберіть СМС ►  Читати ... можливі дії:

Відповідь на СМС: ► Опції ►  Відповісти ► Підтверд

Редагування СМС і надсилання його певному отримувачу:




- Опції ►  Редагувати ► Підтверд ► ... за допомогою  відредагуйте текст ► Опції ►  Переадресація ► Підтверд

Переадресація СМС певному отримувачу:

- Опції ►  Переадресація ► Підтверд




Відображення тексту в іншому наборі символів:

СМС (текстові повідомлення)

- ▶ Опції ▶  Набір символів ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть набір символів ▶ Вибір  = вибрано

Збереження номерів із тексту СМС у телефонній книзі

Якщо номер телефону в тексті СМС розпізнається, він автоматично виділяється.


- Збереження номера в телефонній книзі: ▶  (→ стор. 27)
Якщо номер також потрібно використати для надсилання СМС, збережіть номер разом із місцевим зональним кодом (кодом набору).
- Набір номера: ▶ Натисніть клавішу розмови 
- Вибір наступного номера, якщо СМС містить кілька номерів: ▶ ... за допомогою  прокрутіть вниз, доки перший номер не зникне з дисплея.



Значок + не копіюється для міжнародних зональних кодів.

- ▶ На початку номера слід ввести «00».

СМС із технологією vCard










vCard – це електронна візитна картка. Вона позначається значком  у тексті СМС. vCard може містити ім'я, домашній, робочий або мобільний номер, а також день народження. Окремі записи з vCard можна зберігати в телефонній книзі одна за одною.

Читання СМС, що містить vCard: ▶ **Вигляд** ▶ **Зберегти**

Телефонна книга відкривається автоматично. Номер та ім'я буде скопійовано. Якщо у vCard вказано день народження, його буде скопійовано в телефонну книгу як річницю. За необхідності відредагуйте запис в телефонній книзі та збережіть його. Ви автоматично повернетеся до vCard.

СМС-сповіщення

Отримуйте сповіщення про **пропущені виклики** та/або **нові повідомлення на автовідповідачі**.

- ▶  ▶ ... за допомогою   виберіть СМС ▶ Підтверд ▶  Налаштування ▶ Підтверд ▶  Сповіщення ▶ Змінити  = увімкнено) ... , а потім Введення номера: ▶ То ... за допомогою  введіть номер, на який потрібно надсилати СМС
- Пропущені виклики: ▶  Пропущені виклики ▶ ... за допомогою  виберіть Вмк. або Вимк.
- Збереження налаштувань:
 - ▶ **Зберегти**



Не вводьте свій власний номер мережі стаціонарної лінії для сповіщень про пропущені виклики. Це може викликати безкінечні повтори, результатом чого стануть значні витрати.

За СМС-сповіщення може стягуватися **додаткова оплата**.








Центри СМС-обслуговування

Щоб мати можливість надсилати СМС-повідомлення, потрібно зберегти на пристрої номер телефону принаймні одного центру СМС-обслуговування. Номер центру СМС-обслуговування можна отримати в постачальника послуг мережі.


СМС-повідомлення надходять з **кожного** введеного центру СМС-обслуговування, поки вони зареєстровані у відповідного постачальника послуг.

Ваші СМС-повідомлення надсилаються через центр СМС-обслуговування, введений як активний центр надсилання. Тільки один центр СМС-обслуговування може одночасно бути активним центром надсилання.

Введення/зміна центру СМС-обслуговування, налаштування центру обслуговування надсилання

▶  ▶ ... за допомогою  в  виберіть СМС ▶ Підтверд ▶  Налаштування ▶ Підтверд ▶  Центри сервісу ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть центр СМС-обслуговування  = поточний центр обслуговування надсилання) ▶ Правка ... а потім

Увімкнення центру обслуговування надсилання:

Active Send: ... за допомогою  виберіть **Так** або **Ні** (Так = СМС-повідомлення надсилаються через центр СМС-обслуговування)

Введення номера СМС-обслуговування:

▶  **SMS Service Centre Number** ▶ ... за допомогою  введіть номер

Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**




Якщо встановлено безпроцентний тариф мережі стаціонарної лінії, платні номери з кодом набору 0900 часто заблоковані. Якщо в такому випадку для центру СМС-обслуговування ввести номер 0900, Ви не зможете надсилати текстові повідомлення зі свого телефону. Якщо спроба надсилання завершується невдачею, СМС зберігається у списку вхідних повідомлень і позначається як невідправлене.

Надсилання СМС на ВАС

- Визначення лінії абонента повинне **переадресуватися** на додатковий номер ВАС (CLIP).
- За необхідності додайте до номера центру СМС-обслуговування код доступу/код зовнішньої лінії (залежно від використовуваної ВАС). Перевірка: Надішліть СМС на свій власний номер: спочатку з кодом доступу, а потім без нього.
- Якщо СМС надсилається без додаткового номера внутрішньої лінії, отримувач не зможе відповісти на нього напрямку.

Активация та деактивация функції вимкнення звуку першого дзвінка

Кожне вхідне СМС-повідомлення сповіщається одним дзвінком. Якщо такий «виклик» приймається, СМС втрачається. Щоб запобігти цьому, вимкніть звук першого сигналу дзвінка для всіх зовнішніх викликів. У стані очікування:

▶  ▶ * # -> 0 [] 5 # -> 1 [] 9 ... поточне налаштування блимає в полі введення (наприклад, 1) ... , а потім

Не вимикати звук першого сигналу дзвінка:

▶  ▶ Підтверд

Вимкнення звуку першого сигналу дзвінка (налаштування за замовчуванням):

▶  ▶ Підтверд

Усунення неполадок, пов'язаних із СМС

- EO Визначення номера абонента приховано на постійній основі (CLIR) або не активовано.
- FE Сталася помилка під час надсилання СМС.
- FD Не вдалося з'єднатися з центром СМС-обслуговування, див. довідник із самостійного виправлення помилок.

Довідник із самостійного виправлення помилок

Не вдається надіслати повідомлення

- Ви не подали запит на послугу CLIP (визначення та відображення лінії абонента).
 - ▶ Відправте запит своєму постачальнику послуг мережі на підключення цієї функції.
- Надсилання СМС було перервано (наприклад, викликом).
 - ▶ Надішліть СМС ще раз.
- Постачальник послуг мережі не підтримує цю функцію.
- Номер центру обслуговування надсилання не введено або введений номер неправильний.
 - ▶ Введіть номер (→ стор. 45).

Текст СМС не повний

- Пам'ять телефону заповнена.
 - ▶ Видаліть старі СМС-повідомлення.
- Постачальник послуг мережі ще не надіслав іншу частину СМС.

СМС-повідомлення відтворюється

- Послугу «відображення номера абонента» не активовано.
 - ▶ Відправте запит постачальнику послуг мережі на увімкнення цієї функції (стягується плата).
- Ваш оператор мобільного зв'язку та постачальник СМС-послуг не співпрацюють.
 - ▶ Отримайте відомості від свого постачальника СМС-послуг.
- Телефон не зареєстровано в постачальника СМС-послуг.

- ▶ Надішліть СМС, щоб зареєструвати свій телефон для отримання СМС.

Директ. ресурсів





Мелодії для сигналів дзвінка та зображення, які можуть використовуватися як зображення абонента (зображення CLIP) або як заставка, зберігаються в директорії ресурсів слухавки. У телефоні є колекція попередньо встановлених монофонічних і поліфонічних мелодій і зображень, однак за допомогою ПК можна завантажити інші зображення та мелодії (→ GIGASET QuickSync).

Типи медіа-файлів:



Тип		Формат
Звук	Сигнали дзвінка	Внутрішній
	Монофонічний	Внутрішній
	Поліфонічний	Внутрішній
	Імпортовані звуки	WMA, MP3, WAV
Зображення	Зображення CLIP	BMP, JPG, GIF
	Заставка	128 x 86 пікселів
		128 x 160 пікселів

Якщо доступної пам'яті недостатньо, потрібно видалити одне або кілька зображень чи мелодій, щоб зберегти інші зображення чи мелодії.




Керування зображеннями CLIP/мелодіями

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Додаткові функції** ▶ Підтверд ▶  **Директ. ресурсів** ▶ Підтверд ... можливі дії:





Перегляд зображень CLIP:

- ▶  **Фото абонента** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть зображення ▶ **Вигляд** ... відображається вибране зображення



Відтворення мелодій:

- ▶  **Звукові сигнали** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть мелодію ... відтворюється вибрана мелодія
Налаштування гучності: ▶ **Опції** ▶ **Гучність** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  встановіть гучність ▶ **Зберегти**

Перейменування зображень/мелодій:

- ▶  **Виберіть Фото абонента / Звукові сигнали** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть мелодію/зображення ▶ **Опції** ▶ **Перейменування** ▶ ... за допомогою  видаліть назву, за допомогою  введіть нову назву ▶ **Зберегти** ... запис зберігається з новою назвою

Видалення зображень/мелодій:

- ▶  **Виберіть Фото абонента / Звукові сигнали** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть мелодію/зображення ▶ **Опції** ▶ **Видалити запис** ... вибраний запис видалиться



Відповідні дії недоступні, якщо зображення/мелодію неможливо видалити.

Перевірка пам'яті

Відображення доступної пам'яті для заставок і зображень CLIP.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Додаткові функції** ▶ Підтверд ▶ **Директ. ресурсів** ▶ Підтверд ▶ **Пам'ять** ▶ Підтверд ... відобразиться доступна пам'ять у відсотках

Bluetooth

Слухавка може використовувати Bluetooth™ для встановлення бездротового зв'язку з іншими пристроями, які також використовують цю технологію, наприклад для обміну записами телефонної книги.



Bluetooth має бути увімкнено, і на слухавці мають бути зареєстровані пристрої.

Можна підключити такі пристрої:

- Гарнітура Bluetooth



Гарнітура повинна мати профілі **гарнітури** або **«вільні руки»**. Якщо доступні обидва профілі, для встановлення зв'язку буде використовуватися профіль «вільні руки».

Встановлення з'єднання може тривати 5 секунд, якщо виклик приймається за допомогою гарнітури, передається на гарнітуру або здійснюється з гарнітури.

- Можна використовувати до 5 пристроїв для передавання даних (ПК, КПК, мобільний телефон) для передавання записів телефонної книги у вигляді vCard або для обміну даними з комп'ютером.

Щоб мати можливість у подальшому використовувати номери телефонів, на телефон потрібно зберегти телефонний код (міжнародний і місцевий).

Використання пристроїв Bluetooth → посібники користувача пристроїв

Увімкнення та вимкнення режиму Bluetooth

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Bluetooth** ▶ Підтверд ▶ **Активізація** ▶ **Змінити** (= увімкнено)

Якщо місцевий телефонний код ще не збережено: ▶ ... за допомогою введіть місцевий телефонний код ▶ Підтверд

У стані очікування увімкнений режим Bluetooth позначається на слухавці значком .

Реєстрація пристроїв Bluetooth

Відстань між слухавкою в режимі Bluetooth та активним пристроєм Bluetooth (гарнітура чи інформаційний пристрій) не повинна перевищувати 10 м.



Реєстрація гарнітури перезаписує попередньо зареєстровану гарнітуру.

Якщо потрібно зареєструвати гарнітуру, яка вже зареєстрована для іншого пристрою, перед реєстрацією слід вимкнути це з'єднання.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Bluetooth** ▶ Підтверд ▶ Пошук слухавки / Пош. пристрою д-х ▶ Підтверд ... починається пошук (може тривати до 30 секунд) ... відображаються імена знайдених пристроїв ... можливі дії:

Реєстрація пристрою:

- ▶ Опції ▶ Довіра приладу ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою введіть PIN-код пристрою Bluetooth, який потрібно зареєструвати ▶ Підтверд ... пристрій додається до списку відомих пристроїв

Відображення інформації про пристрій:

- ▶ ... за допомогою виберіть пристрій, якщо застосовно ▶ Вигляд ... відображаються ім'я та адреса пристрою

Повторення пошуку:

- ▶ Опції ▶ Повторити пошук ▶ Підтверд

Скасування пошуку: ▶ Скасув.

Змінення списку відомих (довірених) пристроїв

Відкривання списку

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Bluetooth** ▶ Підтверд ▶ Відомі пристрої ▶ Підтверд ... відображається список відомих пристроїв, значок вказує на тип пристрою

Гарнітура Bluetooth

Інформаційний пристрій Bluetooth

Якщо пристрій підключено, замість у заголовку дисплея відображається відповідний значок.

Редагування запису

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Bluetooth** ▶ Підтверд ▶ Відомі пристрої ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою виберіть запис ... можливі дії:

Перегляд запису: ▶ Вигляд ... відображаються ім'я та адреса пристрою ▶ Натисніть Підтверд , щоб повернутися

Скасування реєстрації пристрою Bluetooth:

- ▶ Опції ▶ Видалити запис ▶ Підтверд

Редагування імені: ▶ Опції ▶ Змінити ім'я ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою відредагуйте ім'я ▶ Зберегти



Якщо скасовується реєстрація активного пристрою Bluetooth, цей пристрій може спробувати повторно підключитися як «незареєстрований пристрій».

Відхилення/прийом незареєстрованого пристрою Bluetooth

Якщо пристрій Bluetooth, не зареєстрований у списку відомих пристроїв, намагається підключитися до слухавки, на дисплеї відобразиться запит на введення PIN-коду для пристрою Bluetooth (встановлення зв'язку).

Відхилення: ▶ **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику

Підтвердження: ▶ ... за допомогою введіть PIN-код пристрою Bluetooth, який потрібно підтвердити ▶ **Підтверд** ▶ ... Зачекайте підтвердження PIN-коду ... , а потім

Додавання пристрою до списку відомих пристроїв: ▶ **Так**

Тимчасове використання пристрою: ▶ **Ні** ... з'єднання Bluetooth можна використовувати, якщо пристрій розташовано в діапазоні передавання, або до його вимкнення

Змінення Bluetooth-імені слухавки

Гарнітура відображається з цим іменем на іншому пристрої Bluetooth.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Bluetooth** ▶ **Підтверд** ▶ **Власний пристрій** ▶ **Підтверд** ... відображаються ім'я та адреса пристрою ▶ **Змінити** ▶ ... за допомогою змініть ім'я ▶ **Зберегти**

Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс



Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп'ютері.

Можна завантажити безкоштовно за адресою → www.gigaset.com/quicksync

Функції QuickSync:

- Синхронізація телефонної книги слухавки з Outlook
 - Завантаження зображень CLIP (.bmp) з комп'ютера на слухавку
 - Завантаження зображень-заставок (.bmp) з комп'ютера на слухавку
 - Завантаження мелодій (мелодій сигналу дзвінка) з комп'ютера на слухавку
 - Оновлення мікропрограм
- ▶ Підключення слухавки до комп'ютера через Bluetooth або за допомогою кабелю даних USB.



Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, не через концентратор USB.

Передавання даних



Передавання даних за допомогою Bluetooth:

- Комп'ютер повинен мати можливість підключення через Bluetooth.
- Кабель даних USB не має бути підключено. Якщо кабель даних USB підключається під час існуючого з'єднання Bluetooth, з'єднання Bluetooth переривається.

- ▶ Запустіть на комп'ютері програму «**Gigaset QuickSync**».

Під час передавання даних між слухавкою та комп'ютером на дисплеї відображається повідомлення **Передача даних триває**. У цей час неможливо вводити дані за допомогою клавіатури, а також ігноруються вхідні виклики.

Оновлення мікропрограм



- ▶ Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою **кабелю даних USB** (→ стор. 10) ▶ Запустіть програму «**Gigaset QuickSync**» ▶ Встановіть з'єднання зі слухавкою
- ▶ Запустіть оновлення мікропрограм у програмі «**Gigaset QuickSync**» ... Інформацію про це можна знайти в довідці програми «**Gigaset QuickSync**»

Для процесу оновлення може знадобитися до 10 хвилин (без урахування часу завантаження).



Не переривайте процес і не відключайте кабель даних USB.

Спочатку дані завантажуються з онлайн-сервера оновлення. Потрібний для цього час залежить від швидкості інтернет-з'єднання.

Дисплей телефону вимкнеться, а клавіші повідомлень  і розмови  почнуть блимати.

Після закінчення оновлення телефон автоматично перезавантажиться.



Якщо виникла помилка

Якщо під час оновлення виникла помилка, або ж якщо телефон не працює належним чином після оновлення, повторіть процедуру оновлення, як описано нижче:

- ▶ Закрийте програму «**Gigaset QuickSync**» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор (→ стор. 8) ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Повторно виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище

Якщо процедура оновлення не вдається більше одного разу або більше неможливо під'єднати комп'ютер, виконайте **Екстремне оновлення**:

Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс

- ▶ Закрийте програму «Gigaset QuickSync» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор (→ стор. 8)
- ▶ Одночасно натисніть і утримуйте клавіші **4** та **6** вказівним і середнім пальцями ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Відпустіть клавіші **4** та **6** ... клавіші повідомлень  і розмови  будуть по черзі блимати
- ▶ Виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище



Завжди зберігайте зображення та мелодії, завантажені на слухавку, на комп'ютері, оскільки вони видаляються під час **Екстреного оновлення**.

Розширення функцій телефону

Кілька слухавок

На базі можна зареєструвати до шести слухавок.

Кожному зареєстрованому пристрою призначається внутрішній номер (1–6) і внутрішня назва (INT 1 – INT 6). Призначені номер і назву можна змінити.

Якщо всі внутрішні номери на базі вже призначено: ► скажіть реєстрацію слухавки, яка більше не потрібна.

Реєстрація слухавки

Слухавку можна зареєструвати максимум на чотирьох базах.



Реєстрацію потрібно розпочати на базі **та** на слухавці.

Обидві реєстрації повинні бути виконані протягом **60 сек.**

На базі

► Натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку на базі (прибл. 3 сек).

На слухавці

► ► ... за допомогою виберіть **Налаштування** ► **Підтверд** ► **Реєстрація** ► **Підтверд** ► **Реєстр. слухавки** ► **Підтверд** ► ... за допомогою виберіть базу (якщо слухавку вже зареєстровано на чотирьох базах) ► **Підтверд** ... знаходиться доступна база ► ... Введіть PIN-код системи (налаштування за замовчуванням: 0000) ► **Підтверд**





Після завершення реєстрації слухавка повернеться до стану очікування. Внутрішній номер слухавки з'явиться на дисплеї, наприклад **INT 1**. В іншому разі повторіть процедуру.



Якщо на базі зареєстровано максимальну можливу кількість слухавок (призначено всі внутрішні номери): слухавка з найбільшим внутрішнім номером замінюється новою. Якщо це неможливо, наприклад, під час проведення розмови, з'явиться повідомлення **Немає вільного внутр. номера**. ► Скажіть реєстрацію іншої слухавки, яка більше не потрібна, і повторіть процедуру реєстрації



Реєстрація слухавки на кількох базах

Слухавку можна зареєструвати максимум на чотирьох базах. Активна база – це база, на якій слухавку було зареєстровано востаннє. Інші бази зберігаються у списку доступних баз.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶ 



Реєстрація ▶ Підтверд ▶ Вибір бази ▶ Підтверд ... можливі дії:

Змінення активної бази:







- ▶ ... за допомогою  або **Найкраща база** виберіть базу ▶ **Вибір** ( = вибрати)

Найкраща база: Слухавка обирає базу з найкращим прийомом після втрати з'єднання з поточною базою.

Змінення назви бази:

- ▶ ... за допомогою  виберіть базу ▶ **Вибір** ( = вибрано) ▶ **Ім'я** ▶ змініть назву ▶ **Зберегти**

Скасування реєстрації слухавки

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶ 
Реєстрація ▶ Підтверд ▶  **Скас. р-ції.слухав.** ▶ Підтверд ... вибирається слухавка, що зараз використовується ▶ ... за допомогою  виберіть іншу слухавку за потреби ▶ Підтверд ... введіть PIN-код системи за потреби ▶ Підтверд ▶ ...
Підтвердьте скасування реєстрації, вибравши **Так**


Якщо слухавка все ще зареєстрована на інших базах, вона переключиться на базу із кращим прийомом (**Найкраща база**).

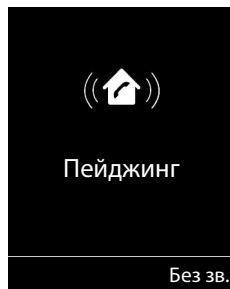
Виявлення слухавки («пошук»)

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі.

Усі слухавки будуть дзвонити одночасно («сигнал пошуку»), навіть якщо сигнали дзвінка вимкнено. **Вияток:** слухавки, на яких увімкнено режим радіо няні.



Завершення пошуку

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі
- або ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  на слухавці
- або ▶ Натисніть функціональну клавішу **Без зв.** на слухавці
- або ▶ Не виконуйте жодних дій. Приблизно через 30 секунд сигнал пошуку завершиться автоматично.






Змінення назви та внутрішнього номера слухавки



Під час реєстрації кількох слухавок їм автоматично призначаються назви «Від 1», «Від 2» тощо. Кожній слухавці автоматично призначається найменший непризначений внутрішній номер. Внутрішній номер відображається як назва слухавки на дисплеї, наприклад INT 2. Можна змінювати назви та номери слухавок. Довжина назви не може перевищувати 10 символів.

- ▶  ▶ ... відкривається список слухавок, поточна слухавка виділена значком < ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку ... можливі дії:

Редагування назви:

- ▶ Опції ▶  **Перейменувати** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  **КС** видалить поточну назву ▶ ... за допомогою  введіть нову назву ▶ Підтверд

Редагування номера:

- ▶ Опції ▶  **Змін.ном.слухавки** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть номер ▶ Зберегти

Ретранслятор

Ретранслятор збільшує дальність прийому між слухавкою Gigaset і базою.






Процедура реєстрації ретранслятора залежить від версії ретранслятора, що використовується.

- Ретранслятор без шифрування, наприклад ретранслятор Gigaset до версії 2.0
- Ретранслятор із шифруванням, наприклад ретранслятор Gigaset після версії 2.0

Подальшу інформацію про ретранслятор Gigaset можна знайти в посібнику користувача ретранслятора та за адресою → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Ретранслятор без шифрування

Увімкнення максимального віддалення/вимкнення режиму «Без випромінювання»

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  ECO DECT ▶ Підтверд ▶ **Макс. віддалення** ▶ **Змінити** (= увімкнено) ▶  **Без випромін.** ▶ **Змінити** (= вимкнено)

Вимкнення шифрування

- ▶  ▶ за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Система** ▶ Підтверд ▶  **Шифрування** ▶ **Змінити** (= вимкнено)

Реєстрація ретранслятора

- ▶ Підключіть ретранслятор до джерела електричного струму ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку на телефонній базі (мін. 3 сек) ... ретранслятор автоматично реєструється

Керування через маршрутизатор

Можна зареєструвати кілька ретрансляторів Gigaset.

Ретранслятор із шифруванням



Необхідно увімкнути шифрування (налаштування за замовчуванням).

Реєстрація ретранслятора

- ▶ Підключіть ретранслятор до джерела електричного струму ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку на телефонній базі (мін. 3 сек) . . . ретранслятор автоматично реєструється







Можна зареєструвати до 2 ретрансляторів.

Функцію ECO DECT **Макс. віддалення** буде активовано, а функцію **Без випромін.** – деактивовано. Під час реєстрації ретранслятора налаштування не можна змінювати.

Після реєстрації ретранслятор з'явиться у списку ретрансляторів у розділі

 **Налаштування** ▶ Система ▶ Ретранслятор

Скасування реєстрації ретранслятора

- ▶  ▶ . . . за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  Система ▶ Підтверд ▶  Ретранслятор ▶ Підтверд ▶ . . . за допомогою  виберіть ретранслятор ▶ De-reg. ▶ Yes

Керування через маршрутизатор

Під час керування на основі аналогового з'єднання маршрутизатора може виникати **ефект луни**, який можна зменшити, увімкнувши **режим XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Якщо **режим XES 1** недостатньо приглушує ефект луни, можна активувати **режим XES 2**.

- ▶  ▶ * # -> 0 5 # -> 7 0 ▶ . . . натисніть одну із вказаних клавіш
-  ▶ Підтверд Нормальний режим
-  ▶ Підтверд Режим XES 1
-  ▶ Підтверд Режим XES 2










Якщо проблем з луною не виникає, слід активувати звичайний режим (заводські налаштування).

Керування через ВАТС








Щоб дізнатися, які налаштування потрібно виконати для ВАТС, див. посібник користувача ВАТС.

Не можна надсилати або отримувати СМС-повідомлення на ВАТС, що не підтримує функцію визначення лінії виклику.

Налаштування режиму набору Тональний або Імпульсний






- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ Підтверд ▶  **Режим набору** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть **Тональний або Імпульсний** ▶ Вибір ( = вибрано)


Налаштування періоду тимчасового відключення лінії



- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ Підтверд ▶  **Виклик з пам'яті** ▶ Підтверд ... наводиться список можливих періодів тимчасового відключення лінії ▶ ... за допомогою  виберіть період тимчасового відключення лінії ▶ Вибір ( = вибрано)

Збереження коду доступу (код зовнішньої лінії)

Налаштування коду доступу (наприклад, «0») для набору за допомогою мережі стаціонарного зв'язку.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ Підтверд ▶  **Код доступу** ▶ Підтверд ▶ ..., а потім Мережа стаціонарного зв'язку:

- ▶ **Access external line with:** ... за допомогою  введіть або змініть код доступу, макс. 3 цифри

- Правило:
- ▶  **For** ▶ ... за допомогою  виберіть, коли слід набрати код доступу

Списки викликів: Код доступу додається тільки як префікс для номерів зі списку (списку прийнятих викликів, списку пропущених викликів, списку СМС).

Усі виклики: Код доступу набирається як префікс для всіх номерів.

Вимк.: Код доступу вимикається і не додається як префікс для жодного номера телефону.


















- Збереження: ▶ **Зберегти**



Код доступу ніколи не додається як префікс для номерів центрів СМС-обслуговування.

Налаштування пауз

▶  ▶ * # 0 5 # ▶ ... , а потім


Пауза після захоплення лінії:	1 сек	▶  6 ▶  ▶ Підтверд
	3 сек	▶  6 ▶ 2 ▶ Підтверд
	7 сек	▶  6 ▶ 3 ▶ Підтверд
Пауза після повторного виклику:	800 мс	▶  2 ▶  ▶ Підтверд
	1600 мс	▶  2 ▶ 2 ▶ Підтверд
	3200 мс	▶  2 ▶ 3 ▶ Підтверд
Пауза в наборі номера (пауза після коду доступу):	1 сек	▶    ▶ Підтверд
	2 сек	▶   2 ▶ Підтверд
	3 сек	▶   3 ▶ Підтверд
	6 сек	▶   4 ▶ Підтверд

Щоб ввести паузу в наборі номера:

▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу повторного виклику  ... на дисплеї з'явиться R.

Тимчасовий перехід до тонального набору (Тональний)

Після набору зовнішнього номера або після встановлення з'єднання:







▶ Натисніть клавішу «зірочка»  **коротко**.

Після завершення виклику автоматично вмикається імпульсний набір.



Регулювання налаштувань телефону

Слухавка

Змінення мови

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Мова** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть мову ▶ **Вибір** ( = вибрано)






Якщо на слухавці встановлено незрозумілу мову:

- ▶  ▶ Натисніть клавіші **9** **5** **повільно** одна за одною ▶ ... за допомогою  виберіть потрібну мову ▶ натисніть праву функціональну клавішу

Дисплей і клавіатура

Заставка

У режимі очікування в якості заставки можуть відобразитися цифровий або аналоговий годинник, Інформ. послуги та ряд зображень.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ Підтверд ▶  **Хранитель екрана** ▶ **Правка** (= увімкнено) ... , а потім Увімкнення та вимкнення:

- ▶ **Активізація:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Вибір заставки:

- ▶  **Вибір** ▶ ... за допомогою  виберіть заставку (**Цифр. годинник / Аналог. годинник / <Зображення> / Слайд-шоу**)

Перегляд заставки: ▶ **Вигляд**


Збереження вибору: ▶ **Зберегти**

Заставка вмикається прибл. через 10 секунд після переходу дисплея у стан очікування.



Доступні для вибору всі зображення з папки **Зберігач екрана** у **Директ. ресурсів**.

Закриття заставки

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику  ... з'явиться екран очікування








Великий шрифт

Відображення тексту та значків у списках викликів і телефонній книзі з більшим розміром для кращої розбірливості. За необхідності на екрані відображається тільки один запис, а імена скорочуються.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ Підтверд ▶  **Великий шрифт** ▶ Змінити ( = увімкнено)

Кольорова схема




Дисплей може відображатися в різних комбінаціях кольорів.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ Підтверд ▶  **Кольорові схеми** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть потрібну кольорову схему ▶ **Вибір** ( = вибрано)


Підсвітка дисплея

Підсвітка дисплея завжди горить, коли слухавку не встановлено на базу чи в зарядний пристрій, або якщо натиснуто будь-яку клавішу. Якщо натиснути будь-яку **цифрову клавішу**, вона з'являється на дисплеї для попереднього набору.



Увімкнення/вимкнення підсвітки дисплея в режимі очікування:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ Підтверд ▶  **Підсвітка дисплея** ▶ Підтверд ... , а потім

Підсвітка, коли слухавку встановлено в зарядний пристрій:

- ▶ **У заряд. пристрої:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Підсвітка, коли слухавку не встановлено в зарядний пристрій:

- ▶  **Поza зар.пристр.** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**


Збереження вибору:

- ▶ **Зберегти**









Час очікування слухавки може суттєво зменшитися, якщо підсвітку дисплея увімкнено.

Увімкнення/вимкнення підсвітки клавіш

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ Підтверд ▶  **Підсвітка клавіш** ▶ Змінити ( = увімкнено)

Увімкнення/вимкнення автоматичного блокування клавіатури


Автоматичне блокування клавіатури, якщо слухавка перебувала у стані очікування приблизно 15 секунд.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶  **Дисплей**
+ **клавіші** ▶ **Підтверд** ▶  **Автоблок. клав.** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Увімкнення та вимкнення автовідповіді

Якщо слухавку налаштовано на автовідповідь, вхідні виклики приймаються відразу після того, як слухавка знімається із зарядного пристрою.



- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶ 
Телефон.зв'язок ▶ **Підтверд** ▶ **Автовідповідь** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Незалежно від налаштування **Автовідповідь** з'єднання припиняється відразу після того, як слухавка встановлюється в зарядному пристрої. Виняток: Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки»  протягом 2 секунд, встановлюючи слухавку в зарядний пристрій.



Змінення гучності динаміка й гучномовця

Можна налаштувати гучність динаміка та гучномовця на 5 рівнях незалежно один від одного

Під час розмови

- ▶ Натискайте клавіші гучності  /  на правому боці слухавки

або

- ▶  **Гучність слухавки** ▶ ... за допомогою  встановіть гучність ▶ **Зберегти ...**
налаштування зберігається



Налаштування автоматично зберігається приблизно через 3 секунди без збереження змін.

У стані очікування

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶  **Звук.**
налашт. ▶ **Підтверд** ▶ **Гучність слухавки** ▶ **Підтверд** ..., а потім

Для динаміка: ▶ **Навушник:** ... за допомогою  налаштуйте гучність

Для гучномовця: ▶  **Мікрофон** ▶ ... за допомогою  налаштуйте гучність

Збереження налаштувань:









- ▶ **Зберегти**



Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено **Режим Особистий**.

Профіль динаміка та режиму «вільні руки»

Виберіть **режим динаміка** або **режим «вільні руки»** для максимальної адаптації телефону до оточення. Перевірте, який із профілів найзручніший для Вас та іншої сторони.








- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Звук.** налашт. ▶ Підтверд ▶  **Звукові профілі** ▶  **Режими гучномовця / Профілі гучн. зв'яз.** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть профіль ▶ Вибір  = вибрано)

Режими гучномовця: Гучно або Тихо (налаштування за замовчуванням)

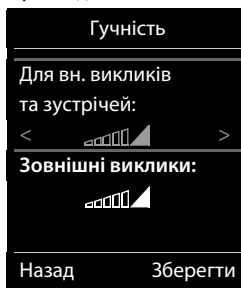
Профілі гучн. зв'яз.: Профіль 1 (налаштування за замовчуванням) ... Профіль 4



Сигнали дзвінка

Гучність сигналу дзвінка

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Звук. налашт.** ▶ Підтверд ▶  **Уст. дзвін. (слух.)** ▶ Підтверд ▶ **Гучність** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть **Для вн. викликів та зустрічей** або **Зовнішні виклики** ▶ ... за допомогою  встановіть один із 5 рівнів гучності або виберіть **крещендо** (збільшення гучності) ▶ **Зберегти**

Приклад











Коли телефон дзвонить, гучність дзвінка можна змінити на постійній основі за допомогою бічних клавш  (голосніше) або  (тихіше).

Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено **Режим Особистий**.



Мелодія сигналу дзвінка

Встановіть різні сигнали дзвінка для внутрішніх і зовнішніх викликів.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  **Звук.** налашт. ▶ Підтверд ▶  **Уст. дзвін. (слух.)** ▶ Підтверд ▶  **Мелодії** ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть з'єднання ▶ ... за допомогою  виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ▶ **Зберегти**

Увімкнення та вимкнення сигналу дзвінка


Вимкнення сигналу дзвінка на постійній основі

- ▶ За допомогою клавіші  встановіть Режим Беззвучний ... у рядку стану з'явиться значок 

Увімкнення сигналу дзвінка на постійній основі





- ▶ За допомогою клавіші  встановіть Режим Гучний або Режим Особистий

Вимкнення сигналу дзвінка для поточного виклику

- ▶ Натисніть **Без зв.** або клавішу завершення виклику 

Увімкнення та вимкнення інформаційних сигналів



Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці інформаційні сигнали можна вмикати й вимикати незалежно один від одного.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **Підтверд** ▶  **Звук. налашт.** ▶ **Підтверд** ▶  **Звук. сигн. порад** ▶ **Підтверд** ..., а потім



Сигнал під час натискання клавіш:

- ▶ **Ключові звуки:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**



Сигнал підтвердження/помилки після створення записів, сигнал порад під час отримання нового повідомлення:

- ▶  **Підтвердження** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли часу розмови залишається менше 10 хвилин (кожні 60 секунд).

- ▶  **Акумулятор** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли слухавка виноситься за межі діапазону дії бази:

- ▶  **Поза досяжністю:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**




Збереження налаштувань:

- ▶ **Зберегти**



Повідомлення про заряд акумулятора не звучать, якщо активовано режим радіо няні.

Швидкий доступ до номерів і функцій

Цифрові клавіші: Можна призначити номер із телефонної книги клавішам  і від  до .

Функціональні клавіші: Ліва та права функціональні клавіші мають **функцію**, встановлену за замовчуванням, але їх можна призначити заново.

Після цього Ви зможете набирати номер або запускати функцію одним натисненням клавіші.

Призначення номера цифровій клавіші (швидкий набір)





Необхідно призначити номер цифровій клавіші.

▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу

або

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ Натисніть функціональну клавішу **Швидкий набір**

Відкриється телефонна книга.

▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Підтверд** ▶ ... за допомогою  виберіть номер за необхідності ▶ **Підтверд** ... запис збережено для цифрової клавіші



Якщо згодом видалити або відредагувати запис у телефонній книзі, це не вплине на призначення цифрової клавіші.

Набір номера

▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу ... номер негайно набирається


або

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ... номер/ім'я (можливо, у скороченому вигляді) відобразиться на лівій функціональній клавіші ▶ ... натисніть функціональну клавішу ... номер набирається

Змінення призначення цифрової клавіші

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ **Змінити** ... відкриється телефонна книга ... можливі дії:


Змінення призначення:

▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Підтверд** ▶ ... виберіть номер за потреби ▶ **Підтверд**

Видалення призначення:

▶ **Пробіл**

Призначення функціональних клавіш, змінення призначення

▶ Натисніть і **утримуйте** ліву або праву функціональну клавішу у стані очікування ... відкриється список можливих призначень клавіш ▶ ... за допомогою  виберіть функцію ▶ **Підтверд** ... можливі дії:

Швидкий набір


Призначити номер з телефонної книги функціональній клавіші

Контроль дитини

Встановити та увімкнути/вимкнути режим радіо няні

Будильник

Встановити та увімкнути/вимкнути будильник






Календар	Відкрити календар
Викл. одним дот.	Налаштувати функцію виклику одним дотиком
Bluetooth	Відкрити меню Bluetooth
Повторний набір	Показати список повторного набору
Інші функції...	▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  виберіть іншу функцію
Списки викликів	Показати список викликів
СМС	Відкрити СМС-меню

Запуск функції

Коли телефон знаходиться у стані очікування: ▶ **Коротко** натисніть ... виконується призначена функція

Скидання слухавки до налаштувань за замовчуванням

Скидання всіх власних налаштувань і внесених змін.

▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶
 Система ▶ Підтверд ▶  Перез. слух-ки ▶ Підтверд ▶ Так ... налаштування слухавки скидаються

Скидання **не** впливає на такі налаштування

- Реєстрація слухавки на базі
- Дата й час
- Записи телефонної книги та списки викликів
- Списки СМС

Система

Дата й час


Необхідно налаштувати дату й час, щоб переконатися, що налаштовано правильний час для вхідних викликів і для використання телефону як будильника або календаря.







Якщо на слухавці ще не було налаштовано дату й час, з'являється функціональна клавіша **Вст.час**.



► Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**

або

►  ► ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ► Підтверд ►  **Дата/час**
► Підтверд ..., а потім

Налаштування дати: ► **Дата:** ... за допомогою  введіть день, місяць і рік у 8-цифровому форматі

наприклад,  4  0  1  2  0  1 5
для 14/01/2015

Налаштування часу: ►  **Час** ► ... за допомогою  введіть години та хвилини у 4-цифровому форматі

наприклад,  0  7  1  5 для 07:15






Збереження налаштувань:

► **Зберегти**





Власний зональний код

Необхідно зберегти свій зональний код (міжнародний і місцевий зональний код) на телефоні, перш ніж переносити номери телефону (наприклад, у форматі vCard).

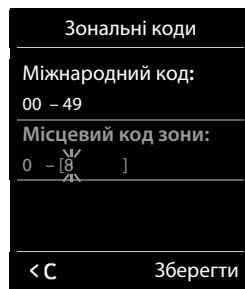
Деякі з цих номерів встановлено попередньо.

►  ► ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ► Підтверд ►  **Телефон.зв'язок** ► Підтверд ►  **Зональні коди** ► Підтверд
► Відмітьте (попередньо) налаштуйте зональний код







Редагування номера:

► ... за допомогою  виберіть/переключіться на поле введення ► ... за допомогою  змініть положення введення ►  ... видалить цифру за потреби ► ... за допомогою  введіть цифру
► **Зберегти**

Приклад










Увімкнення/вимкнення музики утримання

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  Звук. налашт. ▶ Підтверд ▶  Мелодія чекання ▶ Змінити  = увімкнено)

Змінення PIN-коду системи

Захистіть системні налаштування телефону за допомогою PIN-коду системи. Вам необхідно буде вводити PIN-код системи під час реєстрації або скасування реєстрації слухавки, змінення налаштувань локальної мережі, виконання оновлення мікропрограм або скидання телефону до налаштувань за замовчуванням.

Змінення 4-цифрового PIN-коду телефону (налаштування за замовчуванням: 0000):

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  Система ▶ Підтверд ▶  PIN сист. ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  введіть поточний PIN-код (якщо він має інше значення, крім 0000) ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  введіть новий PIN-код системи ▶ **Зберегти**

Скидання PIN-коду системи

Скидання PIN-коду бази до початкового значення 0000:







- ▶ Від'єднайте мережевий кабель від бази ▶ Натисніть і утримуйте клавішу реєстрації/пошуку на базі ▶ У той же час повторно підключіть мережевий кабель до бази ▶ Натисніть і утримуйте клавішу протягом принаймні 5 сек ... відбувається скидання бази, для PIN-коду системи встановлюється значення 0000



Усі слухавки видалені з реєстру та мають бути зареєстровані знову. Всі налаштування повертаються до налаштувань за замовчуванням.

Скидання налаштувань телефону до значень за замовчуванням

Під час скидання налаштувань

- дата й час зберігаються;
 - слухавки залишаються зареєстрованими;
 - PIN-код системи зберігається;
 - **Макс. віддалення** увімкнено, а **Без випромін.** вимкнено.
- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ Підтверд ▶  Система ▶ Підтверд ▶  Перезапуск бази ▶ Підтверд ▶ ... за допомогою  введіть PIN-код системи ▶ Підтверд ▶ **Так** ... база перезавантажується. Перезапуск триває приблизно 10 секунд.

Додаток

Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset
www.gigaset.com/service



Відвідайте сайт нашої служби підтримки:

www.gigaset.com/service

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



Зверніться до працівників нашої служби підтримки:

Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

... за електронною поштою: www.gigaset.com/contact

... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

+380-44-451-71-72

При зверненні до служби підтримки тримайте наготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу SE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.


Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

Запитання та відповіді

Можливі рішення доступні в Інтернеті за адресою → www.gigaset.com/service ►
Запитання та відповіді

Усунення несправностей

На дисплеї нічого немає.

- Слухавку не ввімкнено. ► Натисніть і **утримуйте** 
- Акумулятор розряджений. ► Зарядіть акумулятор або замініть його (→ стор. 8)

На дисплеї блимає повідомлення «Немає бази».

- Слухавка знаходиться за межами діапазону дії бази. ► Перемістіть слухавку ближче до бази
- Базу не ввімкнено. ► Перевірте адаптер живлення бази
- Діапазон дії бази зменшено через те, що вимкнено **Макс. віддалення**.
 - Увімкніть **Макс. віддалення** (→ стор. 38) або зменште відстань між слухавкою та базою

На дисплеї блимає повідомлення «Зареєструйте слухавку».

- Слухавку ще не зареєстровано, або її реєстрацію скасовано через реєстрацію додаткової слухавки (більше 6 реєстрацій DECT): ► Повторно зареєструйте слухавку (→ стор. 53)

Встановлені налаштування не прийнято.

- Встановлено неправильний профіль. ► Встановіть **Режим Особистий** . . . , а потім внесіть зміни до налаштувань пристрою (→ стор. 62).

Слухавка не дзвонить.

- Сигнал дзвінка вимкнено. ► Увімкніть сигнал дзвінка (→ стор. 63)
- Телефон не дзвонить, якщо абонент приховав свій номер.
 - Активуйте сигнал дзвінка для анонімних викликів (→ стор. 39).
- Телефон не дзвонить протягом певного періоду часу або для певних номерів.
 - Перевірте керування часом для зовнішніх викликів (→ стор. 39).

Відсутній сигнал дзвінка/набору з мережі стаціонарного зв'язку.

- Неправильний телефонний кабель. ► Використовуйте тільки телефонний кабель, що постачається в комплекті, а при покупці в роздрібній точці продажу слідкуйте, щоб контакти для підключення підходили (→ стор. 75).

Підключення завжди переривається приблизно через 30 секунд.

- Було ввімкнено або вимкнено ретранслятор (до версії 2.0) (→ стор. 55). ► Вимкніть слухавку та увімкніть її знову (→ стор. 11).

Після запиту на PIN-код системи лунає сигнал помилки.

- Введено неправильний PIN-код системи. ► Повторіть дії, за необхідності скиньте PIN-код системи до 0000 (→ стор. 67)

Забули PIN-код системи.

- Скиньте PIN-код системи до 0000 (→ стор. 67)

Інша сторона Вас не чує.

- Мікрофон слухавки вимкнено. ► Повторно активуйте мікрофон (→ стор. 20)

Не відображається номер абонента.

- Для абонента не активовано функцію **Визначення лінії виклику** (CLI). ► **Абоненту** слід звернутися до постачальника послуг мережі із проханням активувати функцію визначення номера абонента (CLI).
- **Функція презентації визначення номера абонента** (CLIP) не підтримується постачальником послуг мережі. ► Подайте постачальнику послуг мережі запит на підключення функції презентації визначення номера абонента (CLIP).
- Телефон підключено через ВАТС або маршрутизатор з інтегрованою ВАТС (шлюз), який не передає всю інформацію.
 - Перезавантажте систему: на короткий проміжок часу витягніть штепсель. Вставте штепсель назад і зачекайте, поки пристрій не перезапуститься.
 - Перевірте налаштування на ВАТС і, якщо потрібно, активуйте функцію відображення номера телефону. Для цього шукайте в посібнику користувача такі терміни, як CLIP, визначення лінії виклику, визначення номера телефону, ідентифікатор абонента тощо, або зверніться до виробника системи.

Під час введення лунає звук помилки (сигнал зниження)

- Не вдалося виконати операцію/введено неприпустиме значення. ► Повторіть процедуру. Дотримуйтеся вказівок на екрані та, якщо потрібно, перегляньте посібник користувача.

Не вдається прослухати повідомлення в поштової скриньці мережі.

- На ВАТС встановлено імпульсний набір. ► Переведіть ВАТС на тональний набір.

Не вказано час повідомлення у списку викликів.

- Не налаштовано дату/час. ► Налаштуйте дату/час.

Проблеми реєстрації або з'єднання з гарнітурою Bluetooth

- Скиньте налаштування гарнітури Bluetooth (див. посібник користувача гарнітури).
- Видаліть дані реєстрації зі слухавки при скасуванні реєстрації пристрою (→ стор. 48).
- Повторіть процедуру реєстрації (→ стор. 49).

Відмова від відповідальності

Дисплей слухавки складається з пікселів. Кожен піксель складається із трьох субпікселів (червоного, зеленого та блакитного).

Субпіксель може бути відсутній або характеризуватися відхиленням кольору.

Претензію за гарантією можна висловити, тільки якщо перевищено максимальну дозволена кількість помилок пікселів.

Опис	Максимальна кількість допустимих помилок пікселів
Субпікселі з кольоровим світінням	1
Темні субпікселі	1
Загальна кількість кольорових і темних субпікселів	1



3 гарантії виключено ознаки зносу дисплея та корпусу.

Поради виробника

Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для підключення до аналогових абонентських ліній.

Використання за межами ЄЄП (за винятком Швейцарії) можливе за ухвалення державного сертифіката відповідності.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Цим компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 1999/5/EC.

Декларацію відповідності стандартам ЄС для вашої країни відповідно до 1999/5/EC можна знайти за адресою:

www.gigaset.com/docs.

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.

CE 0682  032

Навколишнє середовище

Заява про вплив на навколишнє середовище

Компанія Gigaset Communications GmbH усвідомлює свою соціальну відповідальність. Саме тому ми вживаємо активних заходів для покращення світу, що нас оточує. В усіх сферах нашої діяльності – від розробки й виробництва продукції до її утилізації – ми завжди керуємося принципами охорони навколишнього середовища.

Дізнайтеся більше про нашу екологічну продукцію та процеси в Інтернеті за адресою www.gigaset.com.

Система управління охороною навколишнього середовища



Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого сміттевого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2002/96/EC.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікроволокнисті тканини.

Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв мобільних телефонів.

Контакт із рідиною

Якщо на пристрій потрапила рідина:

- 1 **Відключіть живлення.**
- 2 **Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.**
- 3 Нехай рідина витече з корпусу.
- 4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години** (**не** в піч, мікрохвильову піч тощо) з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
- 6 **Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.**

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

Технічні характеристики

Акумулятори

Технологія: 2 x AAA (нікель-металогідридні)

Напруга: 1,2 В

Ємність: 750 мА·год

Час роботи/зарядження слухавки

Час роботи телефону Gigaset залежить від ємності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Усі значення часу — максимально можливі.)

Час роботи в режимі очікування (у годинах) *	300/180
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	12
Час роботи за щоденних викликів тривалістю 1,5 години (у годинах) *	120/90
Час зарядження в базі (у годинах)	5
Час зарядження в зарядному пристрої (у годинах)	7

* Без випромін. увімкнено/вимкнено, без підсвічування дисплея у стані очікування (Установлення підсвічування дисплея → стор. 60)



Показники часу роботи телефону зростають за використання більш ефективного акумулятора.

Енергоспоживання бази

Режим очікування: Слухавка в зарядному пристрої припл. 1,2 Вт
Слухавка не в зарядному пристрої припл. 0,55 Вт

Під час виклику: припл. 0,65 Вт

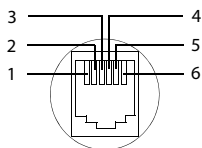
Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	Підтримується
Стандарт GAP	Підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній режим	Часове ущільнення, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передавання	100 Гц
Тривалість імпульсу передавання	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість передавання даних	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK
Код мови	32 кбіт/с
Потужність передавання	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Радіус дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м поза приміщенням
Джерело живлення бази	230 В ~/50 Гц
Умови навколишнього середовища для функціонування	Від +5 °С до +45 °С; від 20% до 75% відносної вологості
Режим набору	DTMF (тональний набір)/PD (імпульсний набір)

Bluetooth

Радіочастотний діапазон	2402–2480 МГц
Потужність передавання	Імпульсна потужність 4 мВт

Контакти для підключення на роз'ємі телефону



- 1 не використаний
- 2 не використаний
- 3 а
- 4 б
- 5 не використаний
- 6 не використаний

Таблиці символів

Стандартні символи

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Пробіл
- 2) Розрив рядка

Кирилиця

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	є	ж	з	3	д	е	ф	
4	и	й	к	л	4	г	h	і		
5	м	н	о	5	ј	к	l			
6	п	р	с	6	т	п	о			
7	т	у	ф	х	7	р	q	r	s	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	u	v	
9	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0		.	,	?	!		0			

- 1) Пробіл
- 2) Розрив рядка



Значки дисплея






Перелічені нижче значки відображаються залежно від налаштувань і робочого стану телефону.

Значки в рядку стану

Значок	Значення
	Рівень сигналу (Без випромін. вимкнено) 1% – 100% білий, якщо функція Макс. віддалення ввімкнена; зелений, якщо функція Макс. віддалення вимкнена
	Червоний: підключення до бази відсутнє
	Без випромін. увімкнено: білий, якщо функція Макс. віддалення ввімкнена; зелений, якщо функція Макс. віддалення вимкнена
	Режим Беззвучний увімкнено (сигнал дзвінка вимкнено)
	Мелодія «гудок» увімкнена

Значки функціональних клавiш




Значок	Значення
	Повторний набір останніх номерів
	Видалення тексту

Значок	Значення
	Увімкнено блокування клавіатури
	Стан заряду акумулятора: Білий: заряджено від 11% до 100%
	Червоний: заряджено менше, ніж на 11%
	Блимає червоний: заряд акумулятора майже вичерпаний (залишилося прибл. 5 хвилин розмови)
	Акумулятор заряджається (поточний стан заряду акумулятора): 0% – 100%




Значки дисплея




Відображення значків-позначок . . .

Значок	Значення
	Зовнішній виклик
	Внутрішній виклик
	Встановлюється з'єднання (вихідний виклик)
	З'єднання встановлено
	З'єднання не встановлено/ з'єднання розірвано

Значок	Значення
	Нагадування про зустріч
	Нагадування про річницю
	Сигнал будильника

Інші значки дисплея

Значок	Значення
	Будильник увімкнено, відображається разом із часом будильника
	Дію завершено (зелений)
	Помилка виконання дії (червоний)

Значок	Значення
	Інформація
	Підказка (безпека)
	Зачекайте, будь ласка ...

Огляд меню



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

Відкриття головного меню: ► коли слухавка знаходиться у стані очікування, натисніть



Bluetooth

→ стор. 48

Активізація

→ стор. 48

Пошук слухавки

→ стор. 49

Пош. пристрою д-х

→ стор. 49

Відомі пристрої

→ стор. 49

Власний пристрій

→ стор. 50



Додаткові функції

Контроль дитини

→ стор. 36

Викл. одним дот.

→ стор. 17

Директ. ресурсів

Хранитель екрана

→ стор. 47

Фото абонента

Звукові сигнали

Пам'ять



Списки викликів

→ стор. 26

Усі виклики

Вихідні виклики

Прийняті виклики

Пропущені виклики



СМС

Нове СМС

→ стор. 41

Вхідне

→ стор. 42

Вихідне

→ стор. 42

Налаштування

Центри сервісу

→ стор. 45

Сповідання

→ стор. 44



Автовідповідач

Прослухати повід.

→ стор. 23

A/відпов. мережі

→ стор. 23



Записник

Календар

→ стор. 33

Будильник

→ стор. 35

Пропущені сигнали

→ стор. 34



Тел. довідник

→ стор. 27



Налаштування

Дата/час

→ стор. 66

Звук. налашт.

Гучність слухавки

→ стор. 62

Звукові профілі

Режими

→ стор. 62

гучномовця

Профілі гучн. зв'яз.

→ стор. 62

Звук. сигн. порад

→ стор. 63

Уст. дзвін. (слух.)

Гучність

→ стор. 62

Мелодії

→ стор. 62

Контроль часу

→ стор. 39

Відкл.невід.викл.

→ стор. 39

Тихе заряджання

→ стор. 40

Мелодія чекання

→ стор. 67

Дисплей + клавіші

Зберігач екрана

→ стор. 59

Великий шрифт

→ стор. 60

Кольорові схеми

→ стор. 60

Підсвітка дисплея

→ стор. 60

Підсвітка клавіш

→ стор. 60

Автоблок. клав.

→ стор. 61

Мова

→ стор. 59

Реєстрація

Реєстр. слухавки

→ стор. 53

Скас. р-ції.слухав.

→ стор. 54

Вибір бази

→ стор. 54

Телефон.зв'язок	Автовідповідь		→ стор. 61
	Зональні коди		→ стор. 66
	Внутр. підкл.		→ стор. 20
	Код доступу		→ стор. 57
	Режим набору	Тональний Імпульсний	→ стор. 57
	Виклик з пам'яті		→ стор. 57
	Анонімні викл.		→ стор. 39
	Чорний список	Заблоков. номери Режим захисту	→ стор. 40 → стор. 40
Система	Перез. слух-ки		→ стор. 65
	Перезапуск бази		→ стор. 67
	Шифрування		→ стор. 55
	Ретранслятор	тільки якщо зареєстровано принаймні один ретранслятор	→ стор. 56
	PIN сист.		→ стор. 67
ECO DECT	Макс. віддалення		→ стор. 38
	Без випромін.		

Алфавітний покажчик

А	
Автовідповідач	
відтворення повідомлень	23
зворотний виклик абонента	26
Автовідповідач мережі	23
введення номера	23
Автовідповідач мережі, див.	
Автовідповідач мережі	
Автоматична	
відповідь	61
Автоматичний	
повторний набір	16
Адаптер живлення	5
Адреса електронної пошти	42
Акумулятор	
вставлення	8
стан заряду	77
Анонімний виклик	21
Б	
База	
відновлення до налаштувань за	
замовчуванням	67
змінення	54
змінення назви	54
налаштування	66
Огляд	3
підключення до ВАТС	57
підключення до маршрутизатора	56
PIN-код системи	67
Без випромінювання	38
Блокування виклику	40
Блокування клавіатури, автоматичне	61
Блокування/розблокування клавіатури	11
Будильник	35
увімкнення/вимкнення	35
В	
ВАТС	
збереження коду доступу	57
налаштування періоду тимчасового	
відключення лінії	57
налаштування режиму набору	57
паузи	58
перехід до тонального набору	58
підключення до бази	57
СМС	45
Введення номера	
автовідповідача мережі	23
Введення спеціальних літер	14
Введення спеціальних символів	14
Введення тексту	13
Введення умляутив	14
Великий шрифт	60
Верхній/нижній регістр	14
Визначення лінії виклику	
відсутнє	22
Визначення номера абонента	21
Виклик	
внутрішній	19
внутрішня переадресація	
(з'єднання)	19
внутрішня переадресація (з'єднання)	19
зовнішній	15
приймання	18
прослуховування учасника	19
Виклик одним дотиком	17
Виклик, анонімний	21
Виклики	
внутрішні	19
зовнішні	15
Виклики, анонімні	
захист від	39
Використання	
кілька слухавок	53
Вимкнення бездротового модуля	38
Вимкнення звуку першого сигналу	
дзвінка	46
Вимкнення сигналу (режим радіо няні)	37
Виправлення записів із помилками	13
Виправлення неполадок	
СМС	46
Випромінювання	
зменшення	38
Відключення мікрофона слухавки	20
Відмова від відповідальності	71
Відображення	
анонімне	22
зовнішнє	22
невідомо	22
пам'ять телефонної книги	28
пропущення зустрічі/річниці	34
Відображення абонента	21
Відображення нових повідомлень	24

Відтворення повідомлень	23
Вміст комплекту	6
Внутрішні	
здійснення викликів	19
Внутрішній	
прослуховування	19
Внутрішня	
консультація	19
<hr/>	
Г	
Гарнітура (Bluetooth)	48
Група VIP, класифікація запису	
телефонної книги	27
Гудок (короткий звуковий сигнал).	32
Гучність	
гучність гучномовця слухавки	61
гучність гучномовця/динаміка	20
гучномовець	61
динамік	61
Гучність гучномовця	20
Гучність динаміка	20
Гучність сигналу дзвінка	62
Гучномовець	20
<hr/>	
Д	
Директорія ресурсів	47, 63
пам'ять	48
перегляд зображень CLIP	47
Директорія телефону, див. Телефонна	
книга	15
Дисплей	
заставка	59
змінення мови дисплея	59
кольорова схема	60
налаштування	59
підсвітка	60
повідомлення автовідповідача	
мережі	24
увімкнення/вимкнення нового	
повідомлення	25
Довідка	68, 69
Догляд за пристроєм	72
Дозвіл на експлуатацію	71
<hr/>	
Е	
Екран	
розбитий	5
Енергоспоживання	74
Ефект луни, під час керування	
маршрутизатором	56

З

З'єднання з базою	54
Запитання та відповіді	69
Заряджання	
акумулятор	8
Заряджання акумуляторів	8
Заставка	59
Затримка дзвінка	61
Затримка набору внутрішнього	
номера	17
Захист від викликів	
анонімні	39
вимкнення сигналу дзвінка, коли	
слухавка заряджається	40
керування часом	39
чорний список	40
Захист системних налаштувань	67
Звук	
формати	47
Звукові профілі	32
Здійснення викликів	
внутрішні	19
зовнішні	15
приймання виклику	18
Змінення	
гучність гучномовця	61
гучність динаміка	61
мова дисплея	59
PIN-код системи	67
Змінення імені пристрою (Bluetooth)	50
Змінення імені слухавки	55
Змінення PIN-коду	67
Змінення PIN-коду системи	67
Значки	
будильник	35
відображення нових повідомлень	24
на функціональних клавішах	77
нове СМС	43
позначки	78
рядок стану	77
Значки дисплея	77
Зображення	
видалення	47
перейменування	47
формати	47
як заставка	47
як зображення CLIP	47
Зображення CLIP	
перегляд у директорії ресурсів	47
Зображення CLIP, у телефонній книзі	27

Алфавітний покажчик

Зустріч	
відображення пропущених	34
налаштування	33
пропущена	34
сповіщення	33

I

Імпульсний набір	57
Інформаційні сигнали	63

K

Календар	33
Керування часом для зовнішніх викликів	39
Клавіша «зірочка»	3
Клавіша «решітка»	3
Клавіша (база), реєстрація/пошук	3
Клавіша 1 (швидкий доступ)	3
Клавіша ввімкнення/вимкнення	3
Клавіша завершення виклику	3, 15
Клавіша керування	3, 11
Клавіша меню	11
Клавіша повідомлень	3
відкриття списку	43
Клавіша повторного виклику	3, 58
Клавіша профілю	3, 32
Клавіша реєстрації/пошуку	3
Клавіша режиму «вільні руки»	20
Клавіша розмови	3
Клавіші	
гучність	12
клавіша «зірочка»	3
клавіша «решітка»	3
клавіша ввімкнення/вимкнення	3
клавіша завершення виклику	3, 15
клавіша керування	3, 11
клавіша меню	11
клавіша повідомлень	3
клавіша повторного виклику	3
клавіша профілю	3, 32
клавіша розмови	3
клавіші гучності	3
режим «вільні руки»	20
функціональні клавіші	3, 12
швидкий доступ	3
Клавіші гучності	3, 12
Клавіші, призначення	63

Код доступу (BATS)	57
Код зовнішньої лінії (BATS)	57
Кольорова схема	60
Комп'ютерний інтерфейс	50
Консультаційний виклик	
внутрішній	19
Контакт із рідиною	73
Контакти для підключення	75
Короткий звуковий сигнал (гудок)	32

M

Макс. віддалення	38
Маршрутизатор, підключення бази	56
Медичне обладнання	5
Мелодії для сигнальних дзвінків	47
Мелодія	
видалення	47
відтворення	47
перейменування	47
сигнал дзвінка для внутрішніх/зовнішніх викликів	62
Мережеві служби, залежні від постачальника	21
Міжнародний код	66
Мікрофон	3
увімкнення та вимкнення	20
Місцевий код зони	66
Мова, дисплей	9, 59
Музика утримання	67

N

Набір	
за допомогою швидкого набору	64
зі списку викликів	17
зі списку повторного набору	15
із телефонної книги	15
Навколишнє середовище	72
Надсилання	
всієї телефонної книги на слухавку	29
СМС-повідомлення	41
Найкраща база	54
Налаштування бази	6
Налаштування зарядного пристрою (слухавка)	6
Налаштування системи	66
Налаштування слухавки	7
Написання (СМС)	41

Нижній/верхній регістр	14
Номер збереження в телефонній книзі	27
копіювання в телефонну книгу	29
Номери введення	13
Номери екстрених служб набір неможливий	5

О

Огляд База	3
Оновлення	51
Оновлення мікропрограм	51

П

Пам'ять у телефонній книзі	28
Пам'ять, директорія ресурсів	48
Пауза після захоплення лінії	58
після коду доступу	58
після повторного виклику	58
Пауза в наборі номера	58
Переадресація, зовнішній виклик внутрішньо	19
Перегляд повідомлення з автовідповідача мережі	24
Період тимчасового відключення лінії	57
Підключення бази до джерела електричного струму/телефонної мережі	7
Підключення гарнітури	3, 10
Підключення зарядного пристрою (слухавка)	7
Підключення кабелю даних USB	10
Підсвітка клавіш	60
Підсвітка, клавіші	60
Підсилювач сигналу, див. Ретранслятор	
Пов'язане, див. СМС	
Позначки, значки	78
Попереджувальний сигнал, див. Інформаційні сигнали	
Постачальник послуг мережі	21
Постачальник послуг, див. Постачальник послуг мережі	
Початок роботи	6
Пошук слухавка	54
Пошук у телефонній книзі	28
Правила техніки безпеки	5

Призначення цифрових клавіш	63
Прихований номер	21
Пропущені зустрічі та річниці	34
Прослуховування зовнішнього виклику	19
Профілі	32
Профіль динаміка	62

Р

Радіус дії	6
Реєстрація (слухавка)	53
Реєстрація пристрою (Bluetooth)	49
Режим «вільні руки»	20
Режим набору	57
Режим повторення (будильник)	35
Режим радіо няні	36
увімкнення	36
Режим XES	56
Ретранслятор	55
Рівень сигналу	77
Рідина	73
Річниця, див. Зустріч	
Роз'єм для гарнітури	10
Роз'єм телефону, контакти для підключення	75
Розбитий екран	5
Рядок стану	3
значки	77

С

Сигнал дзвінка вимкнення звуку	46
вимкнення звуку першого сигналу дзвінка	46
вимкнення, коли слухавка заряджається	40
змінення	62
керування часом	39
мелодія для внутрішніх/зовнішніх викликів	62
Сигнал дзвінка VIP	27
Сигнал попередження, див. Інформаційні сигнали	
Сигнали дзвінка	62
Символи, див. Значки	77
Системи внутрішніх номерів, набір (Затримка набору внутрішнього номера)	17
Скасування реєстрації (слухавки)	54
Скасування реєстрації пристроїв (Bluetooth)	49

Алфавітний покажчик

Скидання слухавки до налаштувань за замовчуванням	65	СМС-сповіщення	44
Служба підтримки клієнтів	68	Списки викликів	26
Слухавка		Списки повідомлень	24
автоматичне блокування		Список	
клавіатури	61	відомі пристрої (Bluetooth)	49
великий шрифт	60	список СМС-повідомлень	43
використання в режимі радіо няні	36	список чернеток СМС	42
відключення мікрофона	20	Список викликів	
гучність гучномовця	20, 61	видалення	26
гучність динаміка	20, 61	видалення запису	26
змінення на іншу базу	54	відкривання	26
змінення на найкращий прийом	54	запис	26
змінення назви	55	копіювання номера до телефонної книги	26
змінення налаштувань	59	набір номера	17
інформаційні сигнали	63	Список повідомлень (СМС)	42
кольорова схема	60	Список повторного набору	15
мова дисплея	59	Список СМС-повідомлень (СМС)	43
налаштування	7	Список чернеток (СМС)	42
підключення зарядного пристрою	7	Стан заряду акумуляторів	77
підсвітка дисплея	60	Стан очікування повернення	13
підсвітка клавіш	60		
пошук	54	Т	
реєстрація	53	Таблиці символів	76
реєстрація на іншій базі	54	Телефон	
скасування реєстрації слухавки.	54	керування	11
скидання налаштувань до значень за замовчуванням	63	налаштування	66
стан очікування	13	Телефонна книга	27
увімкнення та вимкнення	11	вибір запису	28
Слухові апарати	5	відкривання	27
СМС		запис	27
видалення	43	збереження запису	27
виправлення неполадок	46	копіювання електронної візитки vCard (Bluetooth)	30
довідник із самостійного усунення помилки	46	копіювання номерів	29
надсилання на електронну адресу	42	набір номерів	15
написання/надсилання	41	надсилання запису/ списку на слухавку	29
отримання	42	надсилання на слухавку	29
пов'язане	41	пам'ять	28
список вхідних повідомлень	43	порядок записів	28
список повідомлень	43	пошук	28
список чернеток	42	Телефонна книга, див. Телефонна книга	15
тимчасове збереження	42	Технічні характеристики	74
у систему ВАТС	45	Тональний набір (DTMF)	57, 58
центр надсилання	45		
читання	43		
vCard	44		

У	
Увімкнення/вимкнення індикатора повідомлень	25
Установлення дати	9, 66, 80
Установлення часу	9, 66, 80
Усунення несправностей загальні	69
Утилізація	72
Ф	
Функціональні клавіші	3, 12
значки	77
призначення	63
Ц	
Центр СМС-обслуговування зміна номера	45
налаштування	45
Ч	
Час заряджання слухавки	74, 76
Час роботи слухавки	74, 76
Чорний список	40
Ш	
Швидкий доступ	15
Швидкий набір	15
В	
Bluetooth	48
активація	48
змінення імені пристрою	50
копіювання телефонної книги (vCard).	30
реєстрація пристроїв	49
скасування реєстрації пристроїв	49
список відомих пристроїв	49
С	
CLI, визначення номера абонента	21
CLIP, презентація CLI	21
CLIR, заборона CLI	21
D	
DTMF (тональний набір)	57, 58
E	
ECO DECT	38
G	
Gigaset QuickSync	31
P	
PD (імпульсний набір)	57
PIN-код системи змінення	67
скидання	67
Q	
QuickSync	31, 50
U	
USB	10
V	
vCard (CMC)	44

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com