

Gigaset

S850HX

Детальна інформація про телефонну систему:

→ Посібник користувача для телефону Gigaset
www.gigaset.com/manuals

→ Документація, що стосується вашої бази/вашого

Посібник користувача в Інтернеті на
смартфоні або планшеті:

Завантажте програму Gigaset Help





Gigaset HX – універсальна слухавка

Ви придбали не просто слухавку Gigaset HX, а високоякісний багатофункціональний пристрій, що відповідає потребам завтрашнього дня.

Слуховку можна використовувати з кількома різними базами DECT.



На базі Gigaset

Підключіть слухавку HX до бази Gigaset і користуйтеся великою кількістю функцій із якістю від Gigaset.

Якщо ваша база Gigaset підтримує IP-адресацію, за допомогою слухавки HX також можна здійснювати виклики по високошвидкісному підключенню з найвищою якістю голосу (HDSP).

У цьому посібнику описано всі функції, доступні для вашої слухавки HX. Повний список функцій баз Gigaset наведено в посібнику до вашої системи Gigaset.

Усі посібники користувача Gigaset можна знайти за адресою → www.gigaset.com/manuals або в Інтернеті на смартфоні чи планшеті:

→ завантажте програму Gigaset Help з  або 

На телефоні DECT/GAP або маршрутизаторі іншого виробника

Слуховка також працює з телефонами DECT/GAP інших виробників і, звісно ж, з маршрутизаторами DECT. Додаткову інформацію можна знайти за адресою

→ www.gigaset.com/compatibility.

На маршрутизаторах DECT зі стандартом CAT-iq 2.0

Вашу слухавку Gigaset HX сертифіковано за стандартом DECT/CAT-iq 2.0. Завдяки цьому вона може працювати з маршрутизатором DECT з функціями CAT-iq.

Функції слухавки на маршрутизаторі CAT-iq (зокрема):

- повний доступ до центральної телефонної книги на маршрутизаторі, а також до локальної телефонної книги, вбудованої у слухавку,
- зручні виклики та використання списків викликів,
- використання кількох ліній і номерів викликів^{*)},
- виклики по високошвидкісному підключенню з гарантованою/сертифікованою якістю HD-Voice™.

→ Детальні відомості можна знайти у відповідному посібнику користувача для вашого маршрутизатора.

Додаткову інформацію щодо вашої слухавки HX можна знайти за адресою

→ www.gigaset.com/hx

Детальні відомості щодо функцій слухавки на різних базах і маршрутизаторах можна знайти за адресою → www.gigaset.com/compatibility

*) Відповідний обсяг функції залежить від країни, мережі та маршрутизатора

Огляд



- 1 **Дисплей**
- 2 **Рядок стану**
Значки відображають поточні налаштування та робочий стан телефону
- 3 **Клавіші гучності**
Для динаміка/гарнітури, сигналу дзвінка, режиму «вільні руки» та нагадувань про зустріч
- 4 **Функціональні клавіші**
Різні функції залежно від ситуації керування

- 5 **Клавіша завершення виклику, клавіша ввімкнення / вимкнення**
Завершення виклику; функція скасування; Повернення на один рівень меню ▶ **Натисніть коротко**
Повернення до стану очікування ▶ **Натисніть і утримуйте**
Увімкнення/вимкнення слухавки (у стані очікування) ▶ **Натисніть і утримуйте**
- 6 **Клавіша повідомлень**
Доступ до списків викликів і повідомлень; **Блимає:** нове повідомлення або виклик
- 7 **Клавіша профілю**
Перемикання між звуковими профілями
- 8 **Клавіша «решітка»**
Блокування/розблокування клавіатури (у стані очікування) ▶ **Натисніть і утримуйте**
Переключення регістру (верхній/нижній) і цифр (під час введення тексту) ▶ **Натисніть коротко**
- 9 **Роз'єм USB**
Для обміну даних між слухавкою та ПК
- 10 **Мікрофон**
- 11 **Клавіша «зірочка»**
Відкриття таблиці спеціальних символів (під час введення тексту) ▶ **Натисніть коротко**
Перемикання між імпульсним/тональним набором (під час наявного підключення) ▶ **Натисніть коротко**
- 12 **Підключення гарнітури**
(штекер 2,5 мм)
- 13 **Клавіша 1**
Вибір автовідповідача / автовідповідача мережі ▶ **Натисніть і утримуйте**
- 14 **Клавіша повторного виклику**
Консультаційний виклик (тимчасове відключення лінії) ▶ **Натисніть коротко**
Вставлення паузи в наборі ▶ **Натисніть і утримуйте**
- 15 **Клавіша розмови / клавіша режиму «вільні руки»**
Приймання виклику; набір відображеного номера; перемикання між динаміком і режимом «вільні руки»
Відкривання списку повторного набору ▶ **Натисніть коротко**
Початок набору ▶ **Натисніть і утримуйте**
- 16 **Клавіша керування / клавіша меню**
Відкриття меню; перехід між меню та полями введення; доступ до функцій (залежно від ситуації)

Зміст

Огляд	3
Правила техніки безпеки	6
Початок роботи	7
Користування телефоном	13
Ознайомлення з телефоном	13
Здійснення викликів	17
Локальна телефонна книга слухавки	21
Списки повідомлень	25
Списки викликів	26
Додаткові функції	28
Звукові профілі	29
Календар	30
Будильник	32
Режим радіо няні	33
Захист від небажаних викликів	35
Директ. ресурсів	38
Bluetooth	39
Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс	42
Налаштування слухавки	44
Додаток	54
Служба підтримки клієнтів	54
Навколишнє середовище	55
Технічні характеристики	57
Значки дисплея	58
Алфавітний покажчик	60



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

Додаткова інформація

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до бази Gigaset:

➔ Посібник користувача для телефону Gigaset

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до іншої бази/маршрутизатора:

➔ Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора







Усі посібники користувача Gigaset можна отримати

у форматі PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals











в Інтернеті: ➔ програма **Довідка Gigaset** для смартфона або планшета



Приклад у посібнику користувача






	Попередження, невиконання яких може призвести до травмування людей або пошкодження пристроїв.
	Важлива інформація стосовно функцій та відповідного керування, а також функцій, за використання яких може стягуватися плата.
	Необхідна умова для виконання вказаних дій.
	Додаткова корисна інформація.


Клавіші

 або 	Клавіша розмови	 або 	Клавіша режиму «вільні руки»
	Клавіша завершення виклику	від  до 	Клавіші цифр/літер
 / 	Обідок клавіші керування / центральна частина		Клавіша повідомлень
	Клавіша повторного виклику		Клавіша «зірочка»
	Клавіша «решітка»		Клавіша профілю
ОК, Назад, Вибір, Змінити, Зберегти, ...		Функціональні клавіші	












Дії

Приклад: Увімкнення/вимкнення автовідповіді

►  ► ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ► ОК ►  **Телефон.зв'язок** ► ОК ► **Автовідповідь** ► **Змінити**  = увімкнено)

Крок	Виконайте такі дії
	У стані очікування натисніть клавішу керування по центру . Відкриється головне меню.
 ОК 	Перейдіть до значка  за допомогою клавіші керування  . Виберіть ОК для підтвердження. Відкриється підменю Налаштування .
 Телефон.зв'язок ОК 	Виберіть запис Телефон.зв'язок за допомогою клавіші керування  . Виберіть ОК для підтвердження. Відкриється підменю Телефон.зв'язок .
Автовідповідь	Функція увімкнення/вимкнення автовідповіді відобразиться як перший елемент меню.
Змінити	Виберіть Змінити , щоб увімкнути або вимкнути. Функцію увімкнено  / вимкнено 

Правила техніки безпеки

	<p>Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.</p> <p>Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде неможливо передати екстрені виклики.</p> <p>Номери екстрених служб не можна набрати, якщо ввімкнено блокування клавіатури/екрана!</p>
	<p>Використовуйте лише акумулятори, що відповідають технічним вимогам (див. список дозволених акумуляторів → www.gigaset.com/service). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.</p>
	<p>Слухавку не слід використовувати, коли кришку акумулятора відкрито.</p>
	<p>Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).</p>
	<p>Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.</p>
	<p>Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої. Під час заряджання доступ до розетки має бути відкрито.</p>
	<p>Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.</p>
	<p>Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.</p>
	<p>Не підносьте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.</p>
	<p>Телефон може викликати перешкоди (дзиччання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.</p>
	<p>Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).</p> <p>Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).</p>

Початок роботи

Вміст комплекту

- Одна слухавка
- Одна кришка відсіку для акумуляторів
- Два акумулятори
- Один зарядний пристрій з адаптером живлення
- Одне кріплення на пояс
- Один посібник користувача



Зарядний пристрій слід використовувати в закритому сухому приміщенні за температури в межах від +5 °C до +45 °C.

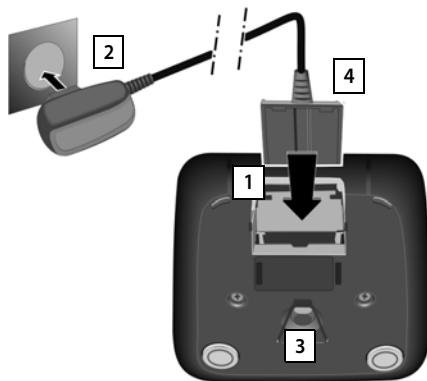
Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні меблів неможливо повністю уникнути появи слідів.

У жодному разі не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або інших електричних пристроїв.

Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.

Підключення зарядного пристрою

- ▶ Підключіть плоский штекер адаптера живлення **1**.
- ▶ Вставте адаптер живлення в розетку **2**.



Щоб знову витягти штекер із зарядного пристрою:

- ▶ Відключіть адаптер живлення від джерела електричного струму.
- ▶ Натисніть кнопку фіксатора **3**.
- ▶ Вийміть штекер **4**.

Налаштування слухавки для використання

Дисплей захищено пластиковою плівкою. ► Зніміть захисну плівку.

Вставлення акумуляторів




Використовуйте лише перезаряджувані акумулятори, оскільки використання інших елементів живлення може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Наприклад, зовнішня оболонка акумуляторів може бути пошкоджена, або акумулятори можуть вибухнути. Також використання акумуляторів нерекоменованого типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.



- Вставте акумулятори (правильне розташування полюсів +/- див. на малюнку).
- Установіть кришку відсіку для акумуляторів верхньою частиною вперед.
- Натисніть на кришку, щоб вона встала на місце.
- Щоб знову відкрити кришку відсіку для акумуляторів:
- Вставте ніготь у паз у верхній частині кришки та посуňte її вниз.

Зарядження акумуляторів

- Повністю зарядіть акумулятори перед першим використанням їх у зарядному пристрої або використанням мережевого адаптера USB.

Якщо на дисплеї згаснув значок живлення , акумулятори заряджені повністю.



Під час зарядження акумулятор може нагріватися. Це безпечно.
Із часом зарядна ємність акумулятора зменшується з технічних причин.

Приєднання кріплення на пояс





На обох сторонах слухавки є пази для приєднання кріплення на пояс.

- ▶ Приєднання кріплення на пояс: ▶ Притисніть кріплення на пояс до задньої сторони слухавки таким чином, щоб виступи на кріпленні з'єдналися із пазами.
- ▶ Від'єднання кріплення на пояс: ▶ Міцно притисніть центральну частину кріплення на пояс великим пальцем правої руки. ▶ Вставте ніготь великого пальця лівої руки між кріпленням і корпусом. ▶ Посуньте кріплення вгору, щоб від'єднати його.



Змінення мови дисплея

Якщо на телефоні встановлено незрозумілу мову, мову дисплея можна змінити.

- ▶ Натисніть клавішу керування по центру .
- ▶ **Повільно** одна за одною натисніть клавіші **9** та **5** ... з'явиться дисплей налаштувань мови; установлену мову (наприклад, **English**) буде виділено ( = вибрано).
- ▶ Вибір іншої мови: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу керування , доки потрібну мову, наприклад, **Francais**, не буде позначено на дисплеї ▶ натисніть клавішу справа безпосередньо під дисплеєм, щоб активувати мову.
- ▶ Повернення до стану очікування: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику .



Реєстрація слухавки (залежно від бази)



Реєстрацію потрібно розпочати на базі та на слухавці.

Обидві реєстрації повинні бути виконані протягом **60 сек.**

На базі / маршрутизаторі

База Gigaset: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку на базі (прибл. 3 сек.).

Інша база/
маршрутизатор: ▶ Інформація щодо процедури реєстрації → Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

На слухавці

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Реєстрація** ▶ **OK** ▶ **Реєстр. слухавки** ▶ **OK** ... виконується пошук доступної бази ▶ ... за необхідності введіть PIN-код системи (значення за замовчуванням на базах Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Після завершення реєстрації слухавка повернеться до стану очікування. На дисплеї слухавки з'явиться внутрішній номер, наприклад **INT 1**. В іншому разі повторіть процедуру.

Слуховку можна зареєструвати максимум на чотирьох базах.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Реєстрація** ▶ **OK** ▶

Змінення бази: ▶ **Вибір бази** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть базу або **Найкраща база** ▶ **Вибір** (= вибрано)
Найкраща база: слухавка обирає базу з найкращим прийомом після втрати з'єднання з поточною базою.

Скасування реєстрації слухавки (залежно від бази): ▶ **Скас. р-ції.слухав.** ▶ **OK** ... вибирається слухавка, що зараз використовується ▶ ... за допомогою виберіть іншу слухавку за необхідності ▶ **OK** ... введіть PIN-код системи за необхідності ▶ **OK** ▶ ... Підтвердьте скасування реєстрації, вибравши **Так**
Якщо слухавка все ще зареєстрована на інших базах, вона переключиться на базу із кращим прийомом (**Найкраща база**).

Установлення дати й часу

Установіть дату/час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник.




Дата й час установлюються за допомогою бази. Дату й час також можна встановити на базі, яка підтримує IP-адресацію, за допомогою сервера часу в мережі.

Якщо база підтримує таку функцію, можна встановити дату й час вручну за допомогою слухавки.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**

або, якщо дату й час уже встановлено:

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Дата/час** ▶ **OK**



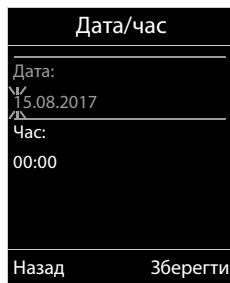
Активне положення курсора блиматиме ▶ ... змініть положення курсора за допомогою ▶ ... перемикайтеся між положеннями курсора за допомогою

Введення дати:

- ▶ ... за допомогою введіть дату, місяць і рік у 8-цифровому форматі.

Введення часу:

- ▶ ... за допомогою введіть години і хвилини в 4-цифровому форматі.



Збереження налаштувань:

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Зберегти**. ... **Збережено** відображається на дисплеї, і звучить сигнал підтвердження.

Повернення у стан очікування:

- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику

Тепер телефон готовий до використання.

Підключення гарнітури

- ▶ Підключіть гарнітуру зі штекером 2,5 мм до роз'єму на лівому боці слухавки **1**.

або

- ▶ Підключіть слухавку через Bluetooth.

Гучність гарнітури відповідає налаштуванню гучності динаміка .



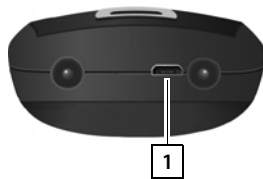
Підключення кабелю даних USB

Для обміну даних між слухавкою та ПК:

- ▶ Підключіть кабель даних USB зі штекером мікро-USB до роз'єму USB в нижній частині слухавки **1**.





Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, не через концентратор USB.



Користування телефоном


Ознайомлення з телефоном


Увімкнення/вимкнення слухавки

- Увімкнення: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику  на слухавці, коли вона вимкнена
- Вимкнення: ▶ Коли телефон знаходиться у стані очікування, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефону.

Блокування/розблокування клавіатури: ▶  Натисніть і **утримуйте**

Увімкнено блокування клавіатури: на дисплеї з'являється символ .





Коли слухавка відображає виклик, клавіатура автоматично розблоковується, надаючи можливість прийняти виклик. Після завершення виклику блокування знову вмикається.

Також неможливо здійснити виклик номерів екстрених служб, якщо ввімкнено блокування клавіатури.

Клавіша керування




За допомогою клавіші керування можна переходити до меню та полів введення, а також викликати певні функції залежно від ситуації.

В описі нижче сторону клавіші керування (вгору, вниз, праворуч, ліворуч), яку потрібно натиснути в різних режимах роботи, позначено чорним, наприклад , що означає «натисніть клавішу керування праворуч», або , що означає «натисніть клавішу керування по центру».

У стані очікування



Відкриття телефонної книги

 Натисніть **коротко**

Відкрийте список доступних телефонних книг онлайн (Gigaset GO-Vox 100) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-iq)

 Натисніть і **утримуйте**

Відкриття головного меню

 або 

Відкриття списку слухавок



У підменю, полях вибору та введення

Підтвердження функції



Ознайомлення з телефоном

Під час розмови

Відкриття телефонної книги

Відкрийте список доступних телефонних книг онлайн (Gigaset GO-Box 100) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-iq)

Вимкнення звуку мікрофона

Початок внутрішнього консультативного виклику

Регулювання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки»

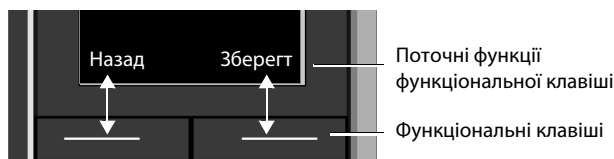


Натисніть і утримуйте



Функціональні клавіші

Функціональні клавіші виконують ряд функцій залежно від ситуації керування.



Поточні функції функціональної клавіші

Функціональні клавіші

Значки функціональних клавіш → стор. 58.

Інструкції щодо використання меню

Функції телефону відображаються в меню, яке складається з кількох рівнів



Інструкції щодо використання меню залежать від бази. Залежно від кількості й типу доступних функцій вони можуть міститися в різних меню, наприклад у меню найвищого рівня або у вкладеному меню.

Приклади: **Звук. налашт.** може міститися в меню найвищого рівня або у вкладеному меню **Налаштування**, а **Календар** може міститися в меню **Записник** або в меню **Додаткові функції**.

Функції вибору/підтвердження

Підтвердження вибору за допомогою

ОК або натисніть клавішу керування по центру

Повернення на один рівень меню за допомогою

Назад

Змінення на екран очікування за допомогою

Натисніть і утримуйте



Увімкнення/вимкнення функцій за допомогою

Змінити увімкн. /вимкн.

Увімкнення/вимкнення дії за допомогою

Вибір активовано, / не активовано


Головне меню

У стані очікування: ► Натисніть клавішу керування по центру  ► ... за допомогою клавіші керування  виберіть підменю ► **OK**

Функції головного меню відображаються на екрані як значки. Значок вибраної функції виділяється кольором, і назва відповідної функції з'являється в заголовку екрана.

Підменю


Функції в підменю відображаються списком.

Для доступу до функції: ► ... за допомогою клавіші керування  виберіть функцію ► **OK**


Повернення до попереднього рівня меню:

► Натисніть функціональну клавішу **Назад**

або

► **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику 

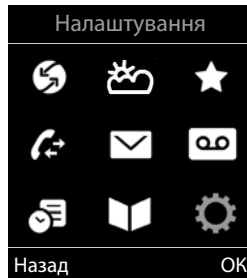
Повернення у стан очікування

► Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

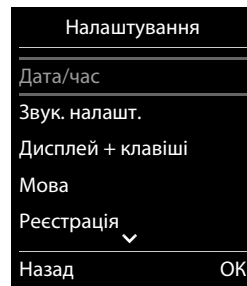


Якщо не натиснуто жодної клавіші, дисплей **автоматично** переводиться у стан очікування через 2 хвилини.

Приклад





Приклад





Введення тексту




Позиція введення


- ▶ За допомогою  виберіть поле введення. Поле активовано, якщо в ньому блимає курсор.
- ▶ За допомогою  змінійте положення курсора.

Виправлення записів із помилками



- Видалення символів ліворуч від курсора: ▶  Натисніть **коротко**
- Видалення слів ліворуч від курсора: ▶  Натисніть і **утримуйте**

Введення літер/символів

Кожній клавіші від  до  та клавіші  призначено декілька літер і номерів. Після натиснення клавіші в нижній частині дисплея відображаються можливі символи. Вибраний символ підсвічується.

- Вибір літер/цифр: ▶ **Коротко** натисніть клавішу кілька разів
- Переключення між нижнім і верхнім регістром та режимом введення цифр: ▶ Натисніть клавішу «решітка» 

Коли Ви редагуєте запис у телефонній книзі, перша літера, а також кожна літера після пробілу автоматично вставляється у верхньому регістрі.

- Введення спеціальних символів: ▶ Натисніть клавішу «зірочка»  ▶ ... за допомогою  перейдіть до потрібного символу ▶ **Вставити**

Новий запис

Ім'я:
Петро

Прізвище:

Телеф. (приватн.):

Abc






< C
Зберегти



Доступність спеціальних символів залежить від набору символів слухавки.




Здійснення викликів

Здійснення виклику




- ▶ ... за допомогою  введіть номер ▶ **коротко** натисніть клавішу розмови 
 - ▶ натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ▶ ... за допомогою  введіть номер
- Скасування набору: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 

На базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset, яка підтримує IP-адресацію



Підключення вибирається за підключенням надсилання (лінії), що встановлено для слухавки. Щоб використати іншу лінію:

- ▶ натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ▶ ... за допомогою  виберіть лінію ▶ **Набір** ▶ ... за допомогою  введіть номер ... номер набирається приблизно через 3 секунди після введення останньої цифри

Набір номера з локальної телефонної книги

- ▶ ... за допомогою  відкрийте телефонну книгу ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Якщо введено кілька номерів:


- ▶ ... за допомогою  виберіть номер ▶ натисніть клавішу розмови  ... номер набирається



Для швидкого доступу (швидкий набір): Призначайте номери з телефонної книги цифровим або функціональним клавішам.

Набір номера із загальнодоступної/центральної телефонної книги



Залежно від бази, до якої підключено слухавку, можна набрати номер із загальнодоступної телефонної книги, телефонної книги Gigaset.net (наприклад, на базі Gigaset GO-Box 100) або центральної телефонної книги на базі CAT-іq.

- ▶ натисніть і **утримуйте** 



Подальша інформація → в детальному посібнику користувача для телефону

Набір зі списку повторного набору



Список повторного набору містить 20 останніх номерів, набраних слухавкою.


- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Якщо відображається ім'я:




- ▶ **Вигляд** ... відобразиться номер ▶ ... за допомогою  знайдіть номер (за необхідності) ▶ ... після знаходження потрібного номера натисніть клавішу розмови 

Керування записами у списку повторного набору

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ... можливі дії:

Копіювання запису в телефонну книгу: ▶  **Коп.в директорію** ▶ **OK**


Копіювання номера на дисплей:

- ▶  **Показати номер** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  змініть або додайте номери (за необхідності) ... за допомогою  збережіть як новий запис у телефонній книзі

Видалення вибраного запису: ▶  **Видалити запис** ▶ **OK**

Видалення всіх записів: ▶  **Видалити список** ▶ **OK**

Налаштування автоматичного повторного набору:







- ▶  **Автоматичн. набір** ... повторний набір вибраного номера здійснюється автоматично через фіксований проміжок часу (принаймні кожні 20 секунд). Клавіша режиму «вільні руки» блимає; активовано функцію «відкрите прослуховування розмови».

Якщо учасник відповідає: ▶ Натисніть клавішу розмови  ... функція відключиться




Якщо учасник не відповідає: Виклик переривається приблизно через 30 секунд. Функція відключається після натискання будь-якої клавіші або десяти невдалих спроб.

Набір зі списку викликів

Списки викликів (→ стор. 26) містять останні прийняті, вихідні та пропущені виклики.


- ▶  ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Приклад


Усі виклики	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Вигляд	Опції




Списки викликів можуть відображатися безпосередньо натисненням функціональної клавіші **Виклики**, якщо відповідну функцію призначено функціональній клавіші.

Список **Пропущені виклики** можна також відкрити натисненням клавіші повідомлень .

Вхідні виклики

Вхідний виклик сповіщається дзвінком, відображенням на екрані та блиманням клавіші розмови . Приймання виклику:

- Натисніть клавішу розмови 
- Якщо функцію **Автовідповідь** активовано: ► Зніміть слухавку із зарядного пристрою
- Переадресація на автовідповідач: ► 
- Прийміть виклик за допомогою гарнітури

Вимкнення сигналу дзвінка: ► **Без зв.** ... виклик можна прийняти, поки він відображається на дисплеї


Під час розмови

Режим «вільні руки»

Увімкнення/вимкнення режиму «вільні руки» під час виклику, встановлення з'єднання та прослуховування автовідповідача:

- Натисніть клавішу режиму «вільні руки» 

Розміщення слухавки на зарядному пристрої під час виклику:

- Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки»  ► ... Розмістіть слухавку в зарядному пристрої ► ... утримуйте  ще протягом 2 секунд

Гучність виклику

Застосовується до поточного режиму, режиму «вільні руки» або слухавки (або гарнітури, коли у слухавки є підключення для гарнітури):


Натискайте клавіші гучності  /  або  ► ... За допомогою  /  або  встановіть гучність ► **Зберегти**



Налаштування зберігається автоматично приблизно за 3 секунди, навіть якщо не натиснуто **Зберегти**.

Вимкнення звуку мікрофона







Коли мікрофон вимкнено, абоненти не зможуть Вас почути.

Увімкнення/вимкнення мікрофона під час виклику: ► Натисніть .



Локальний автовідповідач

(лише на базах Gigaset із локальними автовідповідачами)







Увімкнення/вимкнення автовідповідача:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  Автовідповідач ▶ OK ▶  Активізація ▶ OK ▶ ... за допомогою  виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ Змінити ▶ ... за допомогою  виберіть Вмк. або Вимк. ▶ Зберегти


Відтворення повідомлень:

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶ ... за допомогою  виберіть автовідповідач (якщо наявні повідомлення для кількох автовідповідачів) ▶ OK

Записування власного оголошення/інформаційного повідомлення:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  Автовідповідач ▶ OK ▶  Оголошення ▶ OK ▶ ... за допомогою  виберіть Запис оголошення або Rec. Advisory Msg. ▶ OK ▶ ... за допомогою  виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ OK ▶ OK ▶ ... запишіть оголошення (щонайменше 3 секунди) ... можливі дії

Завершення та збереження записування: ▶ **Кінець** ... оголошення буде відтворено, щоб Ви змогли його перевірити

Скасування записування: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  або **Назад**

Відновлення записування: ▶ **OK**

Повторення записування: ▶ **New**

Локальна телефонна книга слухавки

Локальна телефонна книга є унікальною для слухавки. Однак можна надсилати записи на інші слухавки (→ стор. 23).



Інформація про телефонні книги онлайн (наприклад, на базі Gigaset GO-Box 100) або центральні телефонні книги на базах CAT-іq → посібник користувача для бази.

Відкривання телефонної книги

- ▶ Коротко натисніть у стані очікування

Записи телефонної книги

Кількість записів:	до 500
Інформація:	Ім'я та прізвище, до трьох номерів телефону, адреса електронної пошти, річниця із сигналом, VIP-сигнал дзвінка з VIP-значком, зображення CLIP.
Довжина записів:	Номери: макс. 32 цифри Ім'я, прізвище: макс. 16 символів Адреса електронної пошти: макс. 64 символи

Створення запису

- ▶ ▶ <Новий запис> ▶ ОК ▶ ... за допомогою переключайтеся між полями вводу та введіть дані запису..

Імена/номери:

- ▶ ... за допомогою введіть імена та/або прізвища, принаймні один номер (особистий, робочий або мобільний) та адресу електронної пошти, якщо застосовно

Ювілей:

- ▶ ... за допомогою увімкніть/вимкніть Ювілей ▶ ... за допомогою введіть дату та час ▶ ... за допомогою виберіть тип сигналу (Тільки оптичний або мелодія дзвінка)

Мелод. викл. (VIP) :

- ▶ ... за допомогою виберіть мелодію дзвінка, що буде позначати виклик від абонента ... якщо було призначено Мелод. викл. (VIP) , запис з'явиться в телефонній книзі зі значком .

Збереження запису: ▶ Зберегти

Приклад

Новий запис

Ім'я:
Микола

Прізвище:
В

Телеф. (приватн.):
Abc

▼

< С Зберегти






Запис є дійсним, тільки якщо він містить принаймні один номер.

Пошук/вибір запису в телефонній книзі




▶  ▶ ... за допомогою  перегляньте знайдені імена

або



▶  ▶ ... за допомогою  введіть початкові літери (макс. 8 літер) ... дисплей перейде до першого імені, що починається з цих літер ▶ ... за допомогою  продовжте пошук до потрібного запису за необхідності

Прокручування телефонної книги: ▶  ▶ Натисніть і утримуйте 




Відображення/змінення запису



▶  ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Вигляд** ▶ ... за допомогою  виберіть поле, яке потрібно змінити ▶ **Правка**

або

▶  ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **Правка запису** ▶ **ОК**



Видалення записів

Видалення **вибраного** запису: ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Видалити запис** ▶ **ОК**

Видалення **всіх** записів: ▶  ▶ **Опції** ▶  **Видалити все** ▶ **ОК** ▶ **Так**

Встановлення порядку записів у телефонній книзі

Записи в телефонній книзі можна сортувати за іменем або за прізвищем.

▶  ▶ **Опції** ▶  **Сорт. за прізвищем / Сорт. за іменем**

Якщо ім'я не введено, у полі прізвища відображається номер телефону за замовчуванням. Такі записи розташовані на початку списку незалежно від того, яким чином відсортовано записи.

Порядок сортування такий:

Пробіл | Цифри (0-9) | Літери (в алфавітному порядку) | Інші символи.

Відображення кількості записів, доступних у телефонній книзі

▶  ▶ **Опції** ▶  **Наявна пам'ять** ▶ **ОК**

Копіювання номера в телефонну книгу





Копіювання номерів у телефонну книгу:

- Зі списку, наприклад списку викликів або списку повторного набору
- Під час набору номера







Номер відображається або підсвічується.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу  або Опції  Коп.в директорію  ▶ ОК ... можливі дії:

Створення нового запису:

- ▶ <Новий запис>  ▶ ОК ▶ ... за допомогою  виберіть тип номера  ▶ ОК ▶ завершіть запис  Зберегти

Додавання номера до існуючого запису:

- ▶ ... за допомогою  виберіть запис  ▶ ОК ▶ ... за допомогою  виберіть тип номера  ... вводиться номер або відображається запит на перезаписування існуючого номера  ... за необхідності виберіть Так/Ні  Зберегти

Копіювання запису/телефонної книги



Потрібно, щоб слухавка-відправник і слухавка-одержувач були зареєстровані на одній базі.

Інша слухавка та база можуть надсилати й отримувати записи телефонної книги.



Зовнішній виклик перериває перенесення.

Фотографії абонентів і сигнали перенести не можна. Щодо річниця, переноситься лише дата.

Обидві слухавки підтримують електронні візитки vCard:

- Немає доступних записів із вказаним іменем: створюється новий запис.
- Доступний запис із вказаним іменем: запис розширюється для включення нових номерів. Якщо запис містить більше номерів, ніж дозволено для слухавки-одержувача, створюється другий запис із таким самим іменем.






Слухавка-одержувач не підтримує електронні візитки vCard:

Для кожного номера створюється та надсилається окремий запис.

Слухавка-відправник не підтримує електронні візитки vCard:





Новий запис створюється на слухавці-одержувачі, і номер, що передається, додається в поле **Телеф. (приватн.)**. Якщо запис з таким номером уже існує, скопійований номер відхиляється.

Копіювання окремих записів

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть потрібний запис ▶ Опції ▶  Копіювати запис ▶ ОК ▶  на внутрішній ▶ ОК ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ▶ ОК ... запис копіюється

Копіювання наступного запису після успішного передавання: ▶ Натисніть Так або Ні

Копіювання всієї телефонної книги

- ▶  ▶ Опції ▶  Копіювати все ▶ ОК ▶  на внутрішній ▶ ОК ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ▶ ОК ... записи копіюються один за одним



Інформацію щодо копіювання записів телефонної книги за допомогою Bluetooth можна знайти в детальному посібнику користувача Gigaset S850 за адресою → www.gigaset.com/manuals

Синхронізація телефонної книги з адресною книгою на ПК (Gigaset QuickSync)




Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп'ютері.
Слухавку має бути підключено до комп'ютера через Bluetooth або кабель даних USB.

Для безкоштовного завантаження та отримання подальшої інформації перейдіть за адресою → www.gigaset.com/quicksync




Списки повідомлень


Сповіщення про пропущені виклики, повідомлення на автовідповідачі/автовідповідачі мережі та пропущені сигнали зберігаються у списках повідомлень.

Після отримання **нового повідомлення** лунає інформаційний сигнал. Крім того, блимає клавіша повідомлень  (якщо активовано). Активація зі слухавки можлива лише на базах Gigaset. Використовуйте веб-інтерфейс відповідно до вимог маршрутизаторів CAT-іq. Інформація → посібник користувача для бази/маршрутизатора.



Значки типів повідомлень і кількість нових повідомлень відображаються на екрані у стані очікування.


Доступні сповіщення про такі типи повідомлень:

-  на автовідповідачі/автовідповідачі мережі
-  у списку пропущених викликів
-  у списку пропущених сигналів

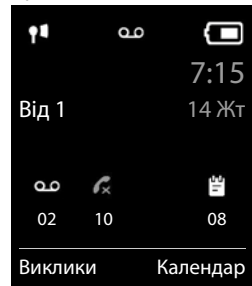
 Значок автовідповідача мережі відображається завжди, якщо його номер зберігається в телефоні. Інші списки відображаються лише тоді, коли в них містяться повідомлення.

Відображення повідомлень:

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ... відобразяться списки повідомлень, що містять повідомлення, **Mailbox**: відображається завжди
 - Запис позначається **жирним**: доступні нові повідомлення. Кількість нових повідомлень відображається в дужках.
 - Запис **не** позначається жирним: нових повідомлень немає. Кількість старих повідомлень відображається в дужках.
- ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **OK** ... відобразиться список викликів або повідомлень
 - Автовідповідач мережі: Буде набрано номер автовідповідача мережі.

 Список повідомлень містить запис для кожного автовідповідача, призначеного для слухавки, наприклад для вбудованого автовідповідача на базі Gigaset / маршрутизаторі CAT-іq або для автовідповідача мережі.

Приклад



Приклад

Повід. і виклики	
Пропущ. сигн.:	(2)
Пропущ. викл.:	(5)
Mailbox:	(1)
Answer Mach.:	
Назад	OK

Списки викликів

Телефон зберігає різні типи викликів (пропущені, прийняті та вихідні виклики) у списках.



На базі/маршрутизаторі, де зареєстровано слухавку, надається інформація про номери викликів.

Докладнішу інформацію можна знайти за адресою

→ www.gigaset.com/compatibility.

Запис у списку

У записах списку відображається така інформація:

- Тип списку (у заголовку).
- Значок типу запису:
 - Пропущені виклики,
 - Прийняті виклики,
 - Вихідні виклики,
 - Виклики на автовідповідачі
- Номер абонента. Якщо номер збережено в телефонній книзі, замість номера відображається ім'я та тип номера (**Телеф. (приватн.)**, **Телефон (роб.)**, **Телеф. (мобільн.)**). Якщо виклик пропущено, у квадратних дужках також відобразиться кількість пропущених викликів з даного номера.
- Підключення, на яке було отримано виклик або з якого його було здійснено
- Дата й час виклику (якщо налаштовано)

Приклад

Усі виклики	
Frank	
Сьогодні, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Вигляд	Опції

Відкривання списку викликів

Через функціональну клавішу:

▶ **Виклики** ▶ ... за допомогою виберіть список ▶ **OK**

Через меню: ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть список ▶ **OK**











Через клавішу повідомлень (пропущені виклики):

▶ Натисніть клавішу повідомлень ▶ **Пропущ. викл.:** ▶ **OK**

Зворотний виклик абонента зі списку викликів

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть список ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови

Додаткові параметри

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ **OK** ... можливі дії:
 - Перегляд запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Вигляд**
 - Копіювання номера до телефонної книги:
 - ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Коп.в директорію**
 - Видалення запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Видалити запис** ▶ **OK**
 - Видалення списку: ▶ **Опції** ▶  **Видалити список** ▶ **OK** ▶ **Так**

Додаткові функції



Фактична доступність функцій на телефоні та керування ними залежать від бази/маршрутизатора, на яких зареєстровано слухавку.

Наведений нижче опис застосовується до бази Gigaset GO-Vox 100. Процедура для вашого телефону може відрізнятися від процедур, описаних тут.



Додаткова інформація

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до бази Gigaset:

→ Посібник користувача для телефону Gigaset

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до іншої бази/маршрутизатора:

→ Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

Усі посібники користувача Gigaset можна отримати


у форматі PDF: → www.gigaset.com/manuals

в Інтернеті: → програма **Довідка Gigaset** для смартфона або планшета




Звукові профілі

Телефон має 3 звукові профілі для підлаштування слухавки до навколишніх умов: **Режим Гучний**, **Режим Беззвучний**, **Режим Особистий**

► За допомогою  переключайтеся між профілями ... профіль зміниться одразу без підказки

За замовчуванням для профілів встановлено такі налаштування:

Налаштування за замовчуванням		Режим Гучний	Режим Беззвучний	Режим Особистий
Дзвінок		Увімкнено	Вимкнено	Увімкнено
Гучність сигналу дзвінка	Внутрішній	5	Вимкнено	5
	Зовнішній	5	Вимкнено	5
Гучність слухавки	Динамік	5	3	3
	Режим «вільні руки»	5	3	3
Сигнали порад	Натиснення клавіш	Так	Ні	Так
	Сигнал підтвердження	Так	Ні	Так
	Сигнал акумулятора	Так	Так	Так

Увімкнення звукового сигналу для вхідного виклику в режимі **Режим Беззвучний**: ► після переключення на **Режим Беззвучний** натисніть функціональну клавішу **Гудок** ... у рядку стану з'явиться значок 



Зміни налаштувань, вказаних у таблиці:

- застосовуються для профілів **Гучний** і **Беззвучний**, якщо профіль не змінюється.
- зберігаються на постійній основі в режимі **Режим Особистий** для цього профілю.

Установлений профіль зберігається при вимкненні та повторному ввімкненні телефону.

Календар

Можна встановити нагадування про приблизно **30 зустрічей**.

У календарі поточний день виділяється білим кольором; дати днів, на які призначено зустрічі, позначаються кольором.

Якщо вибрано день, він виділяється кольором.

Вересень 2017						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Назад						OK

Збереження зустрічей у календарі



Дата й час мають бути встановлені.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Записник** ▶ **OK** ▶ **Календар** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть потрібний день ▶ **OK** ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

▶ **Актив.:** ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення дати: ▶ **Дата** ... вибраний день попередньо встановлено ▶ ... за допомогою введіть нову дату

Введення часу: ▶ **Час** ▶ ... за допомогою введіть години та хвилини зустрічі

Встановлення назви: ▶ **Текст** ▶ ... за допомогою введіть опис зустрічі (наприклад, вечерея, нарада)

Встановлення сигналу сповіщення:

▶ **Сигнал** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію сигналу нагадування або вимкніть звуковий сигнал

Введення інформації про зустріч:

▶ ... за допомогою послідовно виберіть **Дата**, **Час**, **Текст** і **Сигнал** ▶ ... за допомогою або встановіть відповідне значення ▶ **Зберегти**



Збереження зустрічі: ▶ **Зберегти**



Якщо зустріч уже введено: ▶ **<Новий запис>** ▶ **OK** ▶ ... У такому разі введіть інформацію про зустріч.

Сповіщення про зустрічі/річниці

Річниці переносяться з телефонної книги й відображаються як зустрічі. Зустріч/річниця відображається в режимі очікування, вибраний сигнал відтворюється протягом 60 секунд як сповіщення.

- Підтвердження й завершення нагадування: ► Натисніть функціональну клавішу **Вимк**
- Зміна гучності сигналу дзвінка на постійній основі: ► ... Натискайте клавіші гучності  /  під час нагадування




Під час виклику нагадування відображається на слухавці **один раз** і відтворюється інформаційний сигнал.

Відображення пропущених зустрічей і річниць

У списку **Пропущені сигнали** зберігаються такі зустрічі та річниці:

- Зустрічі або річниці, сигнали про які не було підтверджено.
- Зустрічі або річниці, про які було сповіщено під час виклику.
- Зустрічі або річниці, під час сповіщення про які слухавку було вимкнено.

Зберігаються останні 10 записів. На дисплеї відображаються значок  і кількість нових записів. На початку списку розташовано останній запис.

Відкривання списку

- Натисніть клавішу повідомлень  ►  **Пропущ. сигн.:** ► **OK** ► ... за допомогою  перегляньте список усіх зустрічей







або

-  ► ... за допомогою  виберіть  **Записник** ► **OK** ►  **Пропущені сигнали** ► **OK**

Кожен запис відображається з номером або іменем, датою й часом. На початку списку розташовано останній запис.

- Видалення зустрічі/річниці: ► **Стерти**


Відображення/змінення/видалення збережених зустрічей

-  ► ... за допомогою  виберіть  **Записник** ► **OK** ►  **Календар** ► **OK** ► ... за допомогою  виберіть день ► **OK** ... відобразиться список зустрічей ► ... за допомогою  виберіть дату ... можливі дії:

Відображення відомостей про зустріч:

- **Вигляд** ... Відобразяться налаштування зустрічі


Змінення зустрічі:

- **Вигляд** ► **Правка**
або ► **Опції** ►  **Правка запису** ► **OK**

Активація/деактивація зустрічі:

- **Опції** ►  **Активізація/Деактивізація** ► **OK**

Видалення зустрічі:

- **Опції** ►  **Видалити запис** ► **OK**

Видалення всіх зустрічей за один день:

- **Опції** ►  **Видалити всі зустр.** ► **OK** ► **Так**

Будильник



Дата й час мають бути встановлені.

Активізація/деактивізація будильника та встановлення часу пробудження

▶ ▶ ... за допомогою виберіть Записник ▶ ОК ▶ Будильник ▶ ОК ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

▶ **Актив.:** ... за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Встановлення часу пробудження:

▶ **Час** ▶ ... за допомогою введіть години та хвилини

Встановлення днів: ▶ **Періодичність** ▶ ... за допомогою виберіть **Пнд - Птн** або **Щодня**

Налаштування гучності:

▶ **Гучність** ▶ ... за допомогою встановіть 5 рівнів гучності або виберіть кресендо (збільшення гучності)

Встановлення будильника:

▶ **Мелодія** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію сигналу для будильника

Введення даних будильника:

▶ ... за допомогою послідовно виберіть **Час**, **Періодичність**, **Гучність** і **Мелодія** ▶ ... за допомогою або встановіть відповідне значення ▶ **Зберегти**

Збереження налаштувань:

▶ **Зберегти**

Якщо увімкнено будильник, значок і час пробудження відображаються на екрані очікування.

Будильник

Будильник відображається на дисплеї, та лунає вибрана мелодія сигналу дзвінка. Сигнал будильника лунає протягом 60 секунд. Якщо не натискається жодна клавіша, будильник знову лунає через 5 хвилин. Після другого повторення сигнал будильника вимикається на 24 години.



Під час виклику будильник лунає лише як короткий сигнал.

Вимкнення /повторення будильника через певний інтервал (режим повторення)

Вимкнення будильника: ► **Вимк**

Повторення будильника (режим повторення): ► Натисніть **Повт.буд.** або будь-яку клавішу ... будильник вимкнеться та повториться через 5 хвилин.

Режим радіо няні

Коли ввімкнено режим радіо няні, збережений номер виклику (внутрішній або зовнішній) набирається, щойно поблизу слухавки буде зафіксовано певний рівень шуму. Виклик на зовнішній номер завершується приблизно через 90 секунд.

На виклик можна відповісти за допомогою функції **Дуплексний зв'яз.** Ця функція використовується для ввімкнення або вимкнення динаміка слухавки, розташованої в дитячій.

У режимі радіо няні вхідні виклики тільки відображаються на дисплеї (**без мелодії дзвінка**). Яскравість підсвітки дисплея зменшується на 50%. Інформаційні сигнали вимкнено. Усі клавіші заблоковано, за винятком функціональних клавіш і можливості натиснути центральну клавішу керування.

Якщо прийняти вхідний виклик, режим радіо няні перейде у стан очікування, доки виклик не буде завершено, але функція **залишиться** активованою. Режим радіо няні не вимикається після вимикання та повторного вмикання слухавки.



Слухавку слід розташовувати на відстані від 1 до 2 метрів від дитини. Мікрофон має бути спрямований на дитину.

Увімкнення даної функції зменшує час роботи слухавки. Через це помістіть слухавку на зарядний пристрій за необхідності.

Режим радіо няні активується через 20 секунд після ввімкнення.

Слід вимкнути автовідповідач номера призначення.

Після увімкнення:



- Перевірте чутливість.
- Перевірте з'єднання, якщо сигнал переадресовується на зовнішній номер.



Увімкнення та налаштування режиму радіо няні

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Додаткові функції** ▶ **OK** ▶  **Контроль дитини** ▶ **OK** ..., а потім



Увімкнення та вимкнення:

- ▶ **Актив.:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**
- Введення номера призначення:



- ▶  **Сигнал на** ▶ ... за допомогою  виберіть **Зовн.** або **Внутр.**

Зовн.: ▶  **Номер** ▶ ... за допомогою  виберіть номер

або виберіть номер з телефонної книги: ▶ 

Внутр.: ▶  **слухав.** ▶ **Змінити** ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку ▶ **OK**

Увімкнення/вимкнення двостороннього зв'язку:

- ▶  **Дуплексний зв'яз.** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Встановлення чутливості мікрофона:


- ▶  **Чутливість** ▶ ... за допомогою  виберіть **Високий** або **Низький**
- Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**

Якщо активовано режим радіо няні, номер призначення відображається у стані очікування.

Вимкнення режиму радіоняні / скасування сигналу

Вимкнення режиму радіоняні:

- ▶ У стані очікування натисніть функціональну клавішу **Вимк**

Скасування сигналу: ▶ Натисніть клавішу закінчення виклику  під час сигналу

Віддалене вимкнення режиму радіоняні



Сигнал переадресовується на зовнішній номер призначення.

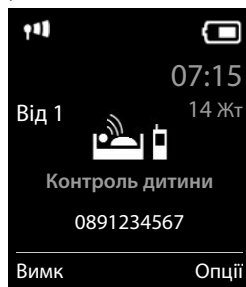
Телефон одержувача має підтримувати тоновий режим набору.

- ▶ **Приймання виклику:** ▶ Натисніть клавіші  

Режим радіоняні буде вимкнено, а трубка перейде в режим очікування. Інші налаштування режиму радіо няні у слухавці (наприклад, без мелодії) буде активовано, доки Ви не натиснете функціональну клавішу **Вимк**.

Повторна активація режиму радіо няні з тим самим номером телефону: ▶ ... **Актив.**, щоб знову увімкнути (→ стор. 34) ▶ **Зберегти**

Контроль дитини
увімкнено



Захист від небажаних викликів

Керування часом для зовнішніх викликів



Дата й час мають бути встановлені.

Введіть період часу, під час якого слухавка припиняє дзвонити на позначення зовнішніх викликів, наприклад вночі.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Контроль часу ▶ OK ▶ ... а потім

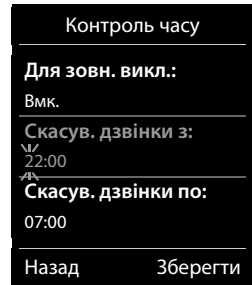
Увімкнення та вимкнення:

- ▶ за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Введення часу: ▶ за допомогою виберіть Скасув. дзвінки з або Скасув. дзвінки по ▶ ... за допомогою введіть час початку та завершення у 4-цифровому форматі

Збереження: ▶ Зберегти

Приклад



Керування часом застосовується тільки до слухавки, для якої воно встановлене.

Телефон буде продовжувати дзвонити для номерів, призначених групі VIP у телефонній книзі.

Захист від анонімних викликів

Слухавка не дзвонить, якщо не відображається номер абонента. Це налаштування можна застосувати тільки для однієї або для всіх зареєстрованих слухавок.

Для однієї слухавки

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Відкл.невід.викл. ▶ Правка (= увімкнено) ▶ ... виклик тільки відображається на дисплеї

Для всіх слухавок

(лише на деяких базах Gigaset)

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **Anonymus Calls** ▶ **Правка** (= увімкнено) ▶ ... за допомогою  виберіть **Protection Mode:**

No Protection Сповіщення про анонімні виклики відбувається таким самим способом, як і про виклики з ідентифікованих номерів.

Silent Call Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї.

Block Call Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї. Абонент почує сигнал «Зайнято».








Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**

Чорний список






(лише на деяких базах Gigaset: → www.gigaset.com/compatibility)

Коли увімкнено функцію чорного списку, виклики з номерів чорного списку не сповіщаються або тільки відображаються на дисплеї. Ці налаштування застосовуються до всіх зареєстрованих слухавок.

Відображення/редагування чорного списку

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Правка** ▶ **Blocked Numbers** ▶ **OK** ... відобразиться список заблокованих номерів ... можливі дії:
 - Створення запису: ▶ **New** ▶ ... за допомогою  введіть номер ▶ **Зберегти**
 - Видалення запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Стерти** ... запис видалено

Перенесення номера зі списку викликів до чорного списку

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть **Прийняті виклики/Пропущені виклики** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **Копіюв.в чорн.спис** ▶ **OK**

Налаштування режиму захисту

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Правка** ▶  **Protection Mode** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть потрібний тип захисту:

No Protection Сповіщаються всі виклики, зокрема виклики від абонентів, чий номери знаходяться в чорному списку.







Silent Call Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї.

Block Call Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї. Абонент почує сигнал «Зайнято».

Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**

Вимкнення сигналу дзвінка, коли слухавка заряджається

Слухавка не дзвонить, коли знаходиться на зарядному пристрої. Виклики тільки відображаються на дисплеї.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  Налаштування ▶ OK ▶  Звук. налашт. ▶ OK ▶  Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Тихе заряджання ▶ Змінити ( = сигнал дзвінка вимкнено, коли слухавка заряджається)

Директ. ресурсів

Мелодії для сигналів дзвінка та зображення, які можуть використовуватися як зображення абонента (зображення CLIP) або як заставка, зберігаються в директорії ресурсів слухавки. У телефоні є колекція попередньо встановлених монофонічних і поліфонічних мелодій і зображень, однак за допомогою ПК можна завантажити інші зображення та мелодії (→ Gigaset QuickSync).

Типи медіа-файлів:

Тип		Формат
Звук	Сигнали дзвінка	Внутрішній
	Монофонічний	Внутрішній
	Поліфонічний	Внутрішній
	Імпортовані звуки	WMA, MP3, WAV
Зображення		BMP, JPG, GIF
	Зображення CLIP	128 x 86 пікселів
	Заставка	128 x 160 пікселів

Якщо доступної пам'яті недостатньо, потрібно видалити одне або кілька зображень чи мелодій, щоб зберегти інші зображення чи мелодії.

Керування зображеннями CLIP/мелодіями

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Додаткові функції** ▶ **OK** ▶ **Директ. ресурсів** ▶ **OK** ... можливі дії:

Перегляд зображень CLIP:

▶ **Фото абонента** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть зображення ▶ **Вигляд** ... відображається вибране зображення

Відтворення мелодій:

▶ **Звукові сигнали** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію ... відтворюється вибрана мелодія

Налаштування гучності: ▶ **Опції** ▶ **Гучність** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою встановіть гучність ▶ **Зберегти**

Перейменування зображень/мелодій:

▶ Виберіть **Фото абонента / Звукові сигнали** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію/зображення ▶ **Опції** ▶ **Перейменування** ▶ ... за допомогою видаліть назву, за допомогою введіть нову назву ▶ **Зберегти** ... запис зберігається з новою назвою

Видалення зображень/мелодій:






▶ Виберіть **Фото абонента / Звукові сигнали** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть мелодію/зображення ▶ **Опції** ▶ **Видалити запис** ... вибраний запис видалиться



Відповідні дії недоступні, якщо зображення/мелодію неможливо видалити.

Перевірка пам'яті

Відображення доступної пам'яті для заставок і зображень CLIP.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Додаткові функції** ▶ OK ▶  **Директ. ресурсів** ▶ OK ▶  **Пам'ять** ▶ OK ... відобразиться доступна пам'ять у відсотках

Bluetooth

Слухавка може використовувати Bluetooth™ для встановлення бездротового зв'язку з іншими пристроями, які також використовують цю технологію, наприклад для підключення гарнітури Bluetooth.



Bluetooth має бути увімкнено, і на слухавці мають бути зареєстровані пристрої.

Можна підключити такі пристрої:

- Гарнітура Bluetooth



Гарнітура повинна мати профілі **гарнітури** або **«вільні руки»**. Якщо доступні обидва профілі, для встановлення зв'язку буде використовуватися профіль «вільні руки».





Встановлення з'єднання може тривати 5 секунд, якщо виклик приймається за допомогою гарнітури, передається на гарнітуру або здійснюється з гарнітури.


- Можна використовувати до 5 пристроїв для передавання даних (ПК, планшети або мобільні телефони) для передавання записів телефонної книги у вигляді vCard або для обміну даними з комп'ютером.


Щоб мати можливість у подальшому використовувати номери телефонів, на телефон потрібно зберегти телефонний код (міжнародний і місцевий).

Використання пристроїв Bluetooth → посібники користувача пристроїв

Увімкнення та вимкнення режиму Bluetooth

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть ▶ OK ▶  **Активізація** ▶ **Змінити**  = увімкнено)

Якщо місцевий телефонний код ще не збережено: ▶ ... за допомогою  введіть місцевий телефонний код ▶ OK

У стані очікування увімкнений режим Bluetooth позначається на слухавці значком .

Реєстрація пристроїв Bluetooth

Відстань між слухавкою в режимі Bluetooth та активним пристроєм Bluetooth (гарнітура чи інформаційний пристрій) не повинна перевищувати 10 м.



Реєстрація гарнітури перезаписує попередньо зареєстровану гарнітуру.

Якщо потрібно зареєструвати гарнітуру, яка вже зареєстрована для іншого пристрою, перед реєстрацією слід вимкнути це з'єднання.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть ▶ OK ▶ Пошук слухавки / Пош. пристрою д-х ▶ OK ... починається пошук (може тривати до 30 секунд) ... відображаються імена знайдених пристроїв ... можливі дії:

Реєстрація пристрою:

- ▶ Опції ▶ Довіра приладу ▶ OK ▶ ... за допомогою введіть PIN-код пристрою Bluetooth, який потрібно зареєструвати ▶ OK ... пристрій додається до списку відомих пристроїв

Відображення інформації про пристрій:

- ▶ ... за допомогою виберіть пристрій, якщо застосовно ▶ Вигляд ... відображаються ім'я та адреса пристрою

Повторення пошуку: ▶ Опції ▶ Повторити пошук ▶ OK

Скасування пошуку: ▶ Скасув.

Змінення списку відомих (довіrenих) пристроїв

Відкривання списку






- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть ▶ OK ▶ Відомі пристрої ▶ OK ... відображається список відомих пристроїв, значок вказує на тип пристрою

Гарнітура Bluetooth

Інформаційний пристрій Bluetooth

Якщо пристрій підключено, замість у заголовку дисплея відображається відповідний значок.

Редагування запису



- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть ▶ **OK** ▶  **Відомі пристрої** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть запис ... можливі дії:
 - Перегляд запису: ▶ **Вигляд** ... відображаються ім'я та адреса пристрою ▶ Натисніть **OK**, щоб повернутися
 - Скасування реєстрації пристрою Bluetooth:
 - ▶ **Опції** ▶ **Видалити запис** ▶ **OK**
 - Редагування імені: ▶ **Опції** ▶ **Змінити ім'я** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  відредагуйте ім'я ▶ **Зберегти**



Якщо стосується реєстрація активного пристрою Bluetooth, цей пристрій може спробувати повторно підключитися як «незарєєстрований пристрій».

Відхилення/прийом незареєстрованого пристрою Bluetooth

Якщо пристрій Bluetooth, не зареєстрований у списку відомих пристроїв, намагається підключитися до слухавки, на дисплеї відобразиться запит на введення PIN-коду для пристрою Bluetooth (встановлення зв'язку).





- Відхилення: ▶ **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику .
- Підтвердження: ▶ ... за допомогою  введіть PIN-код пристрою Bluetooth, який потрібно підтвердити ▶ **OK** ▶ ... Зачекайте підтвердження PIN-коду ..., а потім

Додавання пристрою до списку відомих пристроїв: ▶ **Так**

Тимчасове використання пристрою: ▶ **Ні** ... з'єднання Bluetooth можна використовувати, якщо пристрій розташований в діапазоні передавання, або до його вимкнення

Змінення Bluetooth-імені слухавки

Гарнітура відображається з цим іменем на іншому пристрої Bluetooth.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть ▶ **OK** ▶  **Власний пристрій** ▶ **OK** ... відображаються ім'я та адреса пристрою ▶ **Змінити** ▶ ... за допомогою  змініть ім'я ▶ **Зберегти**

Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс



Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп'ютері.

Можна завантажити безкоштовно за адресою → www.gigaset.com/quicksync

Функції QuickSync:

- Синхронізація телефонної книги слухавки з Microsoft® Outlook®
 - Завантаження зображень CLIP (.bmp) з комп'ютера на слухавку
 - Завантаження зображень-заставок (.bmp) з комп'ютера на слухавку
 - Завантаження мелодій (мелодій сигналу дзвінка) з комп'ютера на слухавку
 - Оновлення мікропрограм
 - Синхронізація хмари з Google™
- Підключення слухавки до комп'ютера через Bluetooth або за допомогою кабелю даних USB..



Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, **не** через концентратор USB.

Передавання даних



Передавання даних за допомогою Bluetooth:

- Комп'ютер повинен мати можливість підключення через Bluetooth.
- Кабель даних USB не має бути підключено. Якщо кабель даних USB підключається під час існуючого з'єднання Bluetooth, з'єднання Bluetooth переривається.

- Запустіть на комп'ютері програму «Gigaset QuickSync».



Під час передавання даних між слухавкою та комп'ютером на дисплеї відображається повідомлення **Передача даних триває**. У цей час неможливо вводити дані за допомогою клавіатури, а також ігноруються вхідні виклики.

Оновлення мікропрограм


- ▶ Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою **кабелю даних USB** ▶ Запустіть програму «**Gigaset QuickSync**» ▶ Встановіть з'єднання зі слухавкою
- ▶ Запустіть оновлення мікропрограм у програмі «**Gigaset QuickSync**» ... Інформацію про це можна знайти в довідці програми «**Gigaset QuickSync**»

Для процесу оновлення може знадобитися до 10 хвилин (без урахування часу завантаження).

Спочатку дані завантажуються з онлайн-сервера оновлення. Потрібний для цього час залежить від швидкості інтернет-з'єднання.

Дисплей телефону вимкнеться, а клавіші повідомлень  і розмови  почнуть блимати.

Після закінчення оновлення телефон автоматично перезавантажиться.

 Мікропрограми можна оновити безпосередньо через радіопосилання DECT, якщо база/маршрутизатор підтримують це (→ **Оновл. слухавки**).







Якщо виникла помилка

Якщо під час оновлення виникла помилка, або ж якщо телефон не працює належним чином після оновлення, повторіть процедуру оновлення, як описано нижче:


- ▶ Закрийте програму «**Gigaset QuickSync**» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Повторно виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище

Якщо процедура оновлення не вдається більше одного разу або більше неможливо під'єднати комп'ютер, виконайте

Екстрене оновлення:

- ▶ Закрийте програму «**Gigaset QuickSync**» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор
- ▶ Одночасно натисніть і утримуйте клавіші  та  вказівним і середнім пальцями ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Відпустіть клавіші  та  ... клавіші повідомлень  і розмови  будуть по черзі блимати
- ▶ Виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище





 Завжди зберігайте зображення та мелодії, завантажені на слухавку, на комп'ютері, оскільки вони видаляються під час **Екстремого оновлення**.

Налаштування слухавки

Змінення мови

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Мова** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть мову ▶ **Вибір** ( = вибрано)







Якщо на слухавці встановлено незрозумілу мову:

- ▶  ▶ Натисніть клавіші **9** **5** **повільно** одна за одною ▶ ... за допомогою  виберіть потрібну мову ▶ натисніть праву функціональну клавішу



Дисплей

Заставка

У режимі очікування в якості заставки можуть відобразитися цифровий або аналоговий годинник, Інформ. послуги та ряд зображень.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ **OK** ▶  **Хранитель екрана** ▶ **Правка** ( = увімкнено) ... , а потім Увімкнення та вимкнення:

- ▶ **Актив.:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Вибір заставки: ▶  **Вибір** ▶ ... за допомогою  виберіть заставку (**Цифр. годинник / Аналог. годинник / Інформ. послуги / <Зображення> / Слайд-шоу**)

Перегляд заставки: ▶ **Вигляд**

Збереження вибору: ▶ **Зберегти**

Заставка вмикається прибл. через 10 секунд після переходу дисплея у стан очікування.



Доступні для вибору всі зображення з папки **Зберігач екрана** у **Директ. ресурсів**.

Закриття заставки

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику  ... з'явиться екран очікування

Примітки щодо відображення інформаційних послуг

(лише на базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset-IP)



Інформ. послуги вмикаються через веб-конфігуратор.

Телефон має бути підключено до Інтернету.



Тип доступних для телефону інформаційних послуг встановлюється в Інтернеті на сервері Gigaset.net.

Якщо наразі немає доступної інформації, замість неї відображається цифровий годинник (**Цифр. годинник**), доки інформація знову не стане доступною.

Увімкнення та вимкнення інформаційних повідомлень

(лише на базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset-IP)

Текстова інформація з Інтернету, яку встановлено як заставку **Інформ. послуги**, може відобразитися на екрані очікування як повідомлення, яке можна прокручувати.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Дисплей + клавіші** ▶ **ОК** ▶ **Інфоповідомлен.** ▶ **Правка** (= увімкнено)

Повідомлення відображаються, як тільки телефон переходить у стан очікування. Якщо повідомлення відображається на екрані очікування, інформаційне повідомлення не відображається.

Великий шрифт

Відображення тексту та значків у списках викликів і телефонній книзі з більшим розміром для кращої розбірливості. За необхідності на екрані відображається тільки один запис, а імена скорочуються.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Дисплей + клавіші** ▶ **ОК** ▶ **Великий шрифт** ▶ **Змінити** (= увімкнено)

Кольорова схема

Дисплей може відображатися в різних комбінаціях кольорів.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Дисплей + клавіші** ▶ **ОК** ▶ **Кольорові схеми** ▶ **ОК** ▶ ... за допомогою виберіть потрібну кольорову схему ▶ **Вибір** (= вибрано)


Підсвітка дисплея

Підсвітка дисплея завжди горить, коли слухавку не встановлено на базу чи в зарядний пристрій, або якщо натиснуто будь-яку клавішу. Якщо натиснути будь-яку **цифрову клавішу**, вона з'являється на дисплеї для попереднього набору.



Увімкнення/вимкнення підсвітки дисплея в режимі очікування:

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ **OK** ▶  **Підсвітка дисплея** ▶ **OK** ..., а потім

Підсвітка, коли слухавку встановлено в зарядний пристрій:

- ▶ **У заряд. пристрої:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Підсвітка, коли слухавку не встановлено в зарядний пристрій:

- ▶  **Поza зар.пристр.** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Збереження вибору: ▶ **Зберегти**



Час очікування слухавки може суттєво зменшитися, якщо підсвітку дисплея увімкнено.

Увімкнення/вимкнення підсвітки клавіш

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ **OK** ▶  **Підсвітка клавіш** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)






Увімкнення/вимкнення автоматичного блокування клавіатури


Автоматичне блокування клавіатури, якщо слухавка перебувала у стані очікування приблизно 15 секунд.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавіші** ▶ **OK** ▶  **Автоблок. клав.** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Увімкнення та вимкнення автовідповіді

Якщо слухавку налаштовано на автовідповідь, вхідні виклики приймаються відразу після того, як слухавка знімається із зарядного пристрою.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **Автовідповідь** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Незалежно від налаштування **Автовідповідь** з'єднання припиняється відразу після того, як слухавка встановлюється в зарядному пристрої. Виняток: Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки»  протягом 2 секунд, встановлюючи слухавку в зарядний пристрій.

Змінення гучності динаміка й гучномовця

Можна налаштувати гучність динаміка та гучномовця на 5 рівнях незалежно один від одного



Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено **Режим Особистий**.

Під час розмови

▶ Натискайте клавіші гучності / на правому боці слухавки

або

▶ **Гучність слухавки** ▶ ... за допомогою встановіть гучність ▶ **Зберегти** ... налаштування зберігається



Налаштування автоматично зберігається приблизно через 3 секунди без збереження змін.

У стані очікування

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Звук. налашт.** ▶ **OK** ▶ **Гучність слухавки** ▶ **OK** ..., а потім

Для динаміка: ▶ **Навушник:** ... за допомогою налаштуйте гучність

Для гучномовця: ▶ **Мікрофон** ▶ ... за допомогою налаштуйте гучність

Збереження налаштувань:

▶ **Зберегти**

Профіль динаміка та режиму «вільні руки»

Виберіть **режим динаміка** або **режим «вільні руки»** для максимальної адаптації телефону до оточення. Перевірте, який із профілів найзручніший для Вас та іншої сторони.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Звук. налашт.** ▶ **OK** ▶ **Звукові профілі** ▶ **Режими гучномовця / Профілі гучн. зв'яз.** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть профіль ▶ **Вибір** = вибрано

Режими гучномовця: Гучно або Тихо (налаштування за замовчуванням)

Профілі гучн. зв'яз.: Профіль 1 (налаштування за замовчуванням) ... Профіль 4

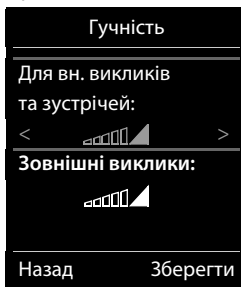
Сигнали дзвінка

Гучність сигналу дзвінка

Можна вибрати один із п'яти рівнів гучності або активувати функцію крещендо (поступове збільшення гучності).

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Гучність ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть Для вн. викликів та зустрічей або Зовнішні виклики ▶ ... використовуйте для встановлення гучності ▶ Зберегти

Приклад



Коли телефон дзвонить, гучність дзвінка можна змінити на постійній основі за допомогою бічних клавіш (голосніше) або (тихіше).

Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено **Режим Особистий**.

Мелодія сигналу дзвінка

Встановіть різні сигнали дзвінка для внутрішніх і зовнішніх викликів для кожного доступного з'єднання відправлення/отримування на телефоні (**Landline, IP1**) або встановіть однаковий сигнал дзвінка на **Всі виклики**.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Мелодії ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть з'єднання ▶ ... за допомогою виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ▶ Зберегти

Увімкнення та вимкнення сигналу дзвінка

Вимкнення сигналу дзвінка на постійній основі

- ▶ За допомогою клавіші встановіть **Режим Беззвучний** ... у рядку стану з'явиться значок

Увімкнення сигналу дзвінка на постійній основі



- ▶ За допомогою клавіші встановіть **Режим Гучний** або **Режим Особистий**


Вимкнення сигналу дзвінка для поточного виклику

- ▶ Натисніть **Без зв.** або клавішу завершення виклику

Увімкнення/вимкнення короткого звукового сигналу (гудка)






Увімкнення короткого звукового сигналу (гудка) замість сигналу дзвінка:

- ▶ ... Натисніть клавішу профілю  для вибору параметра **Режим Беззвучний** ▶ натисніть і утримуйте **Гудок** протягом 3 секунд ... на панелі стану з'явиться піктограма 

Вимкнення короткого звукового сигналу: ▶ ... Натисніть клавішу профілю  для змінення профілю

Увімкнення та вимкнення інформаційних сигналів



Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці інформаційні сигнали можна вмикати й вимикати незалежно один від одного.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Звук. налашт.** ▶ **OK** ▶  **Звук. сигн. порад** ▶ **OK** ..., а потім



Сигнал під час натискання клавіш:

- ▶ **Ключові звуки:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**



Сигнал підтвердження/помилки після створення записів, сигнал порад під час отримання нового повідомлення:

- ▶  **Підтвердження** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли часу розмови залишається менше 10 хвилин (кожні 60 секунд).

- ▶  **Акумулятор** ▶ ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли слухавка виноситься за межі діапазону дії бази:

- ▶  **Поза досяжністю:** ... за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**



Збереження налаштувань:

- ▶ **Зберегти**



Повідомлення про заряд акумулятора не звучать, якщо активовано режим радіо няні.

Швидкий доступ до номерів і функцій

Цифрові клавіші: Можна призначити номер із телефонної книги клавішам  до .

Функціональні клавіші: Ліва та права функціональні клавіші мають функцію, встановлену за замовчуванням, але їх можна призначити заново.

Після цього Ви зможете набирати номер або запускати функцію одним натисненням клавіші.

Призначення номера цифровій клавіші (швидкий набір)





Необхідно призначити номер цифровій клавіші.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу

або

- ▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ Натисніть функціональну клавішу **Шв.набір**

Відкриється телефонна книга.

- ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть номер за необхідності ▶ **OK** ... запис збережено для цифрової клавіші



Якщо згодом видалити запис у телефонній книзі, це не вплине на призначення цифрової клавіші.

Набір номера

- ▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу ... номер негайно набирається


або

- ▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ... номер/ім'я (можливо, у скороченому вигляді) відобразиться на лівій функціональній клавіші ▶ ... натисніть функціональну клавішу ... номер набирається

Змінення призначення цифрової клавіші

- ▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ **Змінити** ... відкриється телефонна книга ... можливі дії:


Змінення призначення:


- ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ **OK** ▶ ... виберіть номер за потреби ▶ **OK**

Видалення призначення:

- ▶ **Пробілі**

Призначення функціональних клавіш, змінення призначення

- ▶ Натисніть та **утримуйте** ліву або праву функціональну клавішу у режимі очікування ... відкриється список можливих призначень клавіш ▶ ... за допомогою  виберіть функцію ▶ **OK** ... можливі дії:

Швидкий набір	Призначити номер з телефонної книги функціональній клавіші
Контроль дитини	Встановити та увімкнути/вимкнути режим радіо няні
Будильник	Встановити та увімкнути/вимкнути будильник
Календар	Відкрити календар
Викл. одним дот.	Налаштувати функцію виклику одним дотиком
Bluetooth	Відкрити меню Bluetooth
Повторний набір	Показати список повторного набору
Інші функції	▶ OK ▶ ... за допомогою  виберіть іншу функцію
Списки викликів	Показати список викликів











Доступність функцій залежить від бази.

Запуск функції

Коли телефон знаходиться у стані очікування: ▶ **Коротко** натисніть ... виконується призначена функція

Змінення назви підключення (лінії)










(тільки на маршрутизаторі CAT-іq)

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **З'єднання** ▶ **OK** ... відображаються всі доступні підключення (лінії) ▶ ... за допомогою  виберіть підключення ▶ **OK** ▶  **Назва з'єднання** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  змініть назву підключення ▶ **Зберегти**

Призначення слухавок для підключення (лінії)

(тільки на маршрутизаторі CAT-іq)

Для підключення можна призначити кілька слухавок. Вхідні виклики на номер, призначений для підключення, будуть переадресовуватися на всі слухавки, призначені для підключення.

- ▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **З'єднання** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою  виберіть підключення ▶ **OK** ▶  **Призначені слух.** ... відображаються всі зареєстровані слухавки ▶ ... за допомогою  виберіть слухавку ▶ **Змінити**  = слухавку призначено)

Дозвіл/заборона кількох викликів

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Якщо функцію увімкнуто, можна паралельно здійснювати кілька викликів.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **З'єднання** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть підключення ▶ **OK** ▶ **Кілька викликів** ▶ **Змінити** (= увімкнуто)

Дозвіл/заборона внутрішнього прослуховування

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Якщо цю функцію увімкнуто, внутрішній учасник може прослуховувати зовнішній виклик та брати участь у розмові (конференція).

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **З'єднання** ▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть підключення ▶ **OK** ▶ **Внутр. підкл.** ▶ **OK** ▶ **Змінити** (= увімкнуто)

Оновлення слухавки

Слухавка підтримує оновлення мікропрограми через радіопосилання DECT до бази/маршрутизатора (SUOTA = Software Update Over The Air, оновлення програмного забезпечення через повітря).



База/маршрутизатор, де зареєстровано слухавку, має також підтримувати цю функцію (→ www.gigaset.com/compatibility)

Якщо ваша база/маршрутизатор не підтримують цю функцію, мікропрограми також можна оновити за допомогою кабелю USB та **Gigaset Quick Sync**.

Якщо для слухавки доступні нові мікропрограми, відобразиться відповідне повідомлення.

- ▶ Почніть оновлення мікропрограм за допомогою **Yes**.

Почніть оновлення мікропрограм вручну:

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Система** ▶ **OK** ▶ **Оновл. слухавки** ▶ **OK** ▶ **Оновити** ▶ **OK** ▶ **OK** ... якщо доступні нові мікропрограми, почнеться оновлення



Процес оновлення може тривати до 30 хвилин. У цей час можливе лише обмежене використання слухавки.

Скидання слухавки до налаштувань за замовчуванням

Скидання всіх власних налаштувань і внесених змін.

▶  ▶ ... за допомогою  виберіть  **Налаштування** ▶ OK ▶  **Система** ▶ OK ▶  **Перез. слух-ки** ▶ OK ▶ Так ... налаштування слухавки скидаються



Скидання не впливає на такі налаштування

- Реєстрація слухавки на базі
- Дата й час
- Записи телефонної книги та списки викликів

Додаток

Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset
www.gigaset.com/service.



Відвідайте сайт нашої служби підтримки

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



Зверніться до працівників нашої служби підтримки

Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

... Інтернет:

через форму зворотного зв'язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів

... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

+380-44-451-71-72

При зверненні до служби підтримки тримайте напоготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

Відмова від відповідальності

Дисплей слухавки складається з пікселів. Кожен піксель складається із трьох субпікселів (червоного, зеленого та блакитного).

Субпіксель може бути відсутній або характеризуватися відхиленням кольору.

Претензії за гарантією можна висловити, тільки якщо перевищено максимальну дозволена кількість помилок пікселів.

Опис	Максимальна кількість допустимих помилок пікселів
Субпікселі з кольоровим світінням	1
Темні субпікселі	1
Загальна кількість кольорових і темних субпікселів	1



З гарантії виключено ознаки зносу дисплея та корпусу.

Навколишнє середовище

Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для використання в усьому світі. Використання за межами ЄЄП (за винятком Швейцарії) підлягає державному утвердженню.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Ця компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що радіообладнання типу Gigaset S850HX відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:

www.gigaset.com/docs.

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.



Навколишнє середовище

Система управління охороною навколишнього середовища



Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого смітєвого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EU.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікрволокнисті тканини.

Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв мобільних телефонів.

Контакт із рідиною

Якщо на пристрій потрапила рідина:

- 1 **Відключіть живлення.**
- 2 **Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.**
- 3 Нехай рідина витече з корпусу.
- 4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо)** з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
- 6 **Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.**

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

Технічні характеристики

Акумулятори

Технологія:	2 x AAA (нікель-металогідридні)
Напруга:	1,2 В
Ємність:	750 мА·год

Час роботи/заряджання слухавки

Час роботи телефону Gigaset залежить від ємності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Усі значення часу — максимально можливі.)

Час роботи в режимі очікування (у годинах)	300/180 *
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	12
Час роботи за щоденних викликів тривалістю 1,5 години (у годинах)	120/90 *
Час заряджання в зарядному пристрої (у годинах)	7

* Без випромін. увімкнено/вимкнено, без підсвічування дисплея у стані очікування

Енергоспоживання слухавки в зарядному пристрої

Коли заряджається:	прибл. 1,5 Вт
Для підтримки стану заряду:	прибл. 0,5 Вт

Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	Підтримується
Стандарт CAT-iq	Сертифіковано за стандартом CAT-iq 2.0 з HD Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Стандарт GAP	Підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній режим	Часове уцілювання, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передавання	100 Гц
Тривалість імпульсу передавання	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість передавання даних	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK
Код мови	32 кбіт/с
Потужність передавання	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Діапазон дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м на вулиці
Умови навколишнього середовища для функціонування	Від +5 °C до +45 °C; від 20% до 75% відносної вологості
Bluetooth: радіочастотний діапазон	2402–2480 МГц
Bluetooth: потужність передавання	Імпульсна потужність 4 мВт

Значки дисплея



Перелічені нижче значки відображаються залежно від налаштувань і робочого стану телефону.




Значки в рядку стану

Значок	Значення
	Рівень сигналу (Без випромін. вимкнено)
	1% – 100% білий, якщо функція Maximum Range ввімкнена; зелений, якщо функція Maximum Range вимкнена
	Червоний: підключення до бази відсутнє
	Без випромін. увімкнено: білий, якщо функція Maximum Range ввімкнена; зелений, якщо функція Maximum Range вимкнена
	Блимає індикатор увімкненого автовідповідача: автовідповідач записує повідомлення або використовується іншим внутрішнім учасником

Значок	Значення
	Режим Беззвучний увімкнено (сигнал дзвінка вимкнено)
	Мелодія «гудок» увімкнена
	Увімкнено блокування клавіатури
	Стан заряду акумулятора: Білий: заряджено від 11% до 100%
	Червоний: заряджено менше, ніж на 11%
	Блимає червоний: заряд акумулятора майже вичерпаний (залишилося прибр. 5 хвилин розмови)
	Акумулятор заряджається (поточний стан заряду акумулятора): 0% – 100%
	

Значки функціональних клавіш

Значок	Значення
	Повторний набір останніх номерів
	Видалення тексту




Значок	Значення
	Відкриття телефонної книги
	Копіювання номера в телефонну книгу
	Переадресація виклику на автовідповідач




Відображення значків-позначок . . .

Значок	Значення
	Зовнішній виклик
	Внутрішній виклик
	Встановлюється з'єднання (вихідний виклик)
	З'єднання встановлено
	З'єднання не встановлено/ з'єднання розірвано

Значок	Значення
	Нагадування про зустріч
	Нагадування про річницю
	Сигнал будильника
	Таймер зворотного відліку
	Автовідповідач записує повідомлення

Інші значки дисплея

Значок	Значення
	Будильник увімкнено, відображається разом із часом будильника
	Дію завершено (зелений)
	Помилка виконання дії (червоний)

Значок	Значення
	Інформація
	Підказка (безпека)
	Зачекайте, будь ласка ...

Алфавітний покажчик

А	
Автовідповідач	20
зворотний виклик абонента	26
Автоматична відповідь	46
Автоматичний повторний набір	18
Адаптер живлення	6
Акумулятор вставлення	8
стан заряду	58
Б	
Блокування виклику	36
Блокування клавіатури, автоматичне	46
Блокування/розблокування клавіатури	13
Будильник	32
увімкнення/вимкнення	32
В	
Введення спеціальних літер	16
Введення спеціальних символів	16
Введення тексту	16
Введення умляутів	16
Великий шрифт	45
Верхній/нижній регістр	16
Виклик зовнішній	17
Виклики зовнішні	17
Виклики, анонімні захист від	35
Виправлення записів із помилками	16
Відключення мікрофона слухавки	19
Відмова від відповідальності	54
Відображення пам'ять телефонної книги	22
пропущені зустрічі/річниці	31
Відображення нових повідомлень	25
Вміст комплекту	7
Внутрішнє прослуховування	52
Г	
Гарантія	54
Гарнітура (Bluetooth)	39
Група VIP, класифікація запису телефонної книги	21
Гудок (короткий звуковий сигнал)	29
Гучність гучність гучномовця слухавки	47
гучність гучномовця/динаміка	19
гучномовець	47
динамік	47
Гучність динаміка	19
Гучність режиму «вільні руки»	19
Гучність сигналу дзвінка	48
Гучномовець	19
Д	
Директорія ресурсів	38, 49
пам'ять	39
перегляд зображень CLIP	38
Дисплей заставка	44
змінення мови дисплея	44
кольорова схема	45
підсвітка	46
повідомлення автовідповідача мережі	25
Довідка	54
Догляд за пристроєм	56
Дозвіл на експлуатацію	55
Е	
Екран розбитий	6
З	
Заряджання аккумулятор	8
Заряджання акумуляторів	8
Заставка	44
Затримка дзвінка	46
Захист від викликів анонімні	35
вимкнення сигналу дзвінка, коли слухавка заряджається	37
керування часом	35
чорний список	36
Звук формати	38
Звукові профілі	29
Здійснення викликів зовнішні	17
Змінення гучність гучномовця	47
гучність динаміка	47
мова дисплея	44
Змінення імені пристрою (Bluetooth)	41
Значки будильник	32
відображення нових повідомлень	25
на функціональних клавішах	58
позначки	59
рядок стану	58
Значки дисплея	58

Зображення	
видалення	38
перейменування	38
формати	38
як заставка	38
як зображення CLIP	38
Зображення CLIP	
перегляд у директорії ресурсів	38
Зустріч	
відображення пропущених	31
налаштування	30
пропущена	31
сповіщення	31

I

Інформаційні сигнали	49
----------------------	----

K

Календар	30
Керування часом для зовнішніх викликів	35
Кілька викликів	52
Клавіша «зірочка»	3
Клавіша «решітка»	3
Клавіша 1 (швидкий доступ)	3
Клавіша ввімкнення/вимкнення	3
Клавіша завершення виклику	3, 17
Клавіша керування	3, 13
Клавіша меню	13
Клавіша повідомлень	3
Клавіша повторного виклику	3
Клавіша профілю	3, 29
Клавіша режиму «вільні руки»	19
Клавіша розмови	3
Клавіші	
гучність	14
клавіша «зірочка»	3
клавіша «решітка»	3
клавіша ввімкнення/вимкнення	3
клавіша завершення виклику	3, 17
клавіша керування	3, 13
клавіша меню	13
клавіша повідомлень	3
клавіша повторного виклику	3
клавіша профілю	3, 29
клавіша розмови	3
клавіші гучності	3
режим «вільні руки»	19
функціональні клавіші	3, 14
швидкий доступ	3
клавіші гучності	3, 14
клавіші, призначення	49
Кольорова схема	45
Комп'ютерний інтерфейс	42
Контакт із рідиною	56
Короткий звуковий сигнал (гудок)	29

Л

Лінія	51
-------	----

M

Медичне обладнання	6
Мелодія для сигналів дзвінка	38
Мелодія	
видалення	38
відтворення	38
перейменування	38
сигнал дзвінка для внутрішніх/ зовнішніх викликів	48
Мікрофон	3
увімкнення та вимкнення	19
Мова	
дисплей	9
Мова, дисплей	44

N

Набір	
за допомогою швидкого набору	50
зі списку викликів	18
зі списку повторного набору	18
із телефонної книги	17
Навколишнє середовище	55
Надсилання	
всієї телефонної книги на слухавку	23
Найкраща база	10
Налаштування слухавки	8
Нижній/верхній регістр	16
Номер	
збереження в телефонній книзі	21
копіювання в телефонну книгу	23
Номери	
введення	16
Номери екстрених служб	
набір неможливий	6

O

Обмеження викликів	35
Огляд	
Слухавка	3
Оновлення	43
Оновлення мікропрограм	43
Оновлення мікропрограм	52

P

Пам'ять у телефонній книзі	22
Пам'ять, директорія ресурсів	39
Перегляд повідомлення з автоповіддача мережі	25
Підключення	
змінення назви	51
призначення слухавки	51
Підключення гарнітури	3, 11
Підключення зарядного пристрою (слухавка)	7
Підключення кабелю даних USB	12
Підсвітка клавіш	46
Підсвітка, клавіші	46
Позначки, значки	59

Алфавітний покажчик

Попереджувальний сигнал, див. Інформаційні сигнали	
Початок роботи	7
Пошук у телефонній книзі	22
Правила техніки безпеки	6
Призначення цифрових клавіш	49
Пропущені зустрічі та річниця	31
Профілі	29
Профіль динаміка	47
<hr/>	
Р	
Реєстрація (слухавка)	10
Реєстрація пристрою (Bluetooth)	40
Режим «вільні руки»	19
Режим повторення (будильник)	33
Режим радіо няні	33
увімкнення	34
Режим радіоняні	
вимкнення	34
Рівень сигналу	58
Рідина	56
Річниця, див. Зустріч	
Роз'єм для гарнітури	11
Розбитий екран	6
Рядок стану	3
значки	58
<hr/>	
С	
Сигнал дзвінка	
вимкнення, коли слухавка заряджається	37
змінення	48
керування часом	35
мелодія для внутрішніх/зовнішніх викликів	48
Сигнал дзвінка VIP	21
Сигнал попередження, див. Інформаційні сигнали	
Сигнали дзвінка	48
Символи, див. Значки	58
Скасування реєстрації пристроїв (Bluetooth)	41
Скасування сигналу (режим радіоняні)	34
Скидання слухавки до налаштувань за замовчуванням	53
Служба підтримки клієнтів	54
Слухавка	
автоматичне блокування клавіатури	46
великий шрифт	45
використання в режимі радіо няні	33
відключення мікрофона	19
гучність гучномовця	47
гучність динаміка	47
гучність режиму «вільні руки»	19
гучність слухавки	19
змінення налаштувань	44
інформаційні сигнали	49
кольорова схема	45
мова дисплея	44
налаштування	8
Огляд	3
оновлення	52
підключення зарядного пристрою	7
підсвітка дисплея	46
підсвітка клавіш	46
призначення підключення	51
реєстрація	10
скидання налаштувань до значень за замовчуванням	49
стан очікування	15
увімкнення та вимкнення	13
Слухові апарати	6
Списки викликів	26
Списки повідомлень	25
Список	
відомі пристрої (Bluetooth)	40
Список викликів	
видалення	27
видалення запису	27
відкривання	26
запис	26
копіювання номера до телефонної книги	27
набір номера	18
Список повторного набору	18
Стан заряду акумуляторів	58
Стан очікування	
повернення	15
<hr/>	
Т	
Телефон	
керування	13
Телефонна книга	21
вибір запису	22
відкривання	21
запис	21
збереження запису	21
копіювання номерів	23
набір номерів	17
надсилання запису/ списку на слухавку	23
надсилання на слухавку	23
пам'ять	22
порядок записів	22
пошук	22
Технічні характеристики	57
<hr/>	
У	
Установлення дати	11
Установлення часу	11
Утилізація	55
<hr/>	
Ф	
Функціональні клавіші	3, 14
значки	58
призначення	49
<hr/>	
Ч	
Час заряджання слухавки	57
Час роботи слухавки	57
Чорний список	36

Ш	
Швидкий набір	17

В	
Bluetooth	39
активація	39
змінення імені пристрою	41
реєстрація пристроїв	40
скасування реєстрації пристроїв	41
список відомих пристроїв	40

Г	
Gigaset QuickSync	24

Q	
QuickSync	24, 42

S	
SUOTA	52

U	
USB	12

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.