

Gigaset

SL400H

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400H – yüksek kaliteli refakatçiniz

Tebrikler – şimdiye kadar var olan en ince ve küçük Gigaset'i elinizde tutuyorsunuz. Sadece gerçek metalden çerçevesi, 1,8" TFT renkli ekran ile değil, bilakis içindeki değerlerle de çitayı yukarıya taşıyor. Gigaset'iniz hünnerleri telefon etmekten fazla:

Bluetooth ve Mini-USB

El cihazınızı Mini-USB (→ s. 12) veya Bluetooth (→ s. 26) üzerinden bir PC ile bağlayın veya bir kulaklık takın.

500 kartvizit için telefon rehberi – takvim ve randevular

Telefon numaraları ile diğer bilgileri telefon rehberinize kaydedin (→ s. 17). Hatırlatmalarınızı ve doğum tarihlerini takvime kaydedin ve bunların hatırlatılmasını sağlayın (→ s. 23).

Büyük yazı

Arayanlar listelerindeki ve telefon rehberindeki okunabilirliği arttırın (→ s. 29).

Kişiselleştirme

Kişilere aradıklarında görünecek resimler atayın (→ s. 17), kişisel resimlerinizi ekran koruyucu slayt gösterimi olarak izleyin (→ s. 29) veya ekran renk temasını değiştirin (→ s. 29). Sadece SL400 cihazınız için bestelenmiş zil sesi melodilerinden birini veya kendi kişisel melodinizi seçin (→ s. 31).

Eğer (her zaman) zil çalmasını istemiyorsanız

Titreşimi (→ s. 31), aramalar için zaman kontrolünü (→ s. 31) seçin veya engellenmiş numaraları sadece sessiz konuma getirin (→ s. 31).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının telefon rehberini aktarın (→ s. 19), kısayol tuşunu (→ s. 19) kullanın, Gigaset cihazınızı hoparlörle konuşma ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın (→ s. 30) ve tuş takımınızın parlaklığını kendiniz kontrol edin (→ s. 29).

Çevre

Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz ile ilgili detaylar için bakınız www.gigaset.com/service.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için Internet'teki şu adrese bakın:

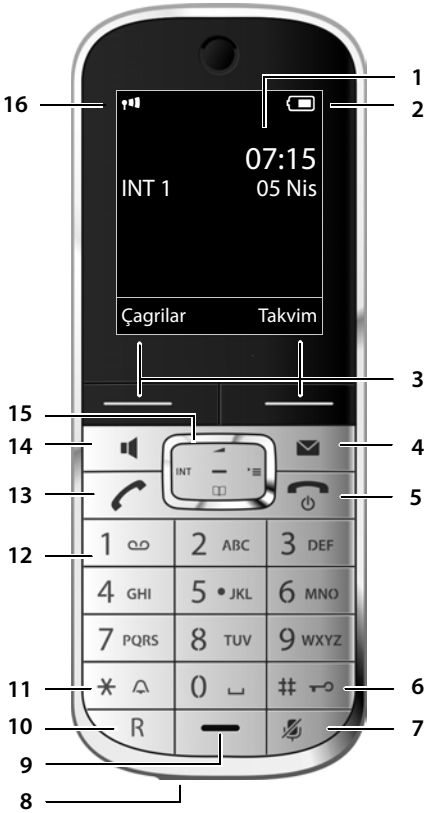
www.gigaset.com/gigasetSL400.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – böylece sorularınızda veya garanti hizmetlerinden faydalanırken size bir o kadar hızlı yardım edebiliriz!

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!






Kısa genel bakış




- 1 Bekleme modunda ekran
- 2 Pillerin şarj durumu (→ s. 11)
- 3 Ekran tuşları (→ s. 4)
- 4 Mesaj tuşu (→ s. 21)
Arananlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama
- 5 Bitirme, açma/kapatma tuşu
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 kare tuş
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 7 Sesiz mod tuşu (→ s. 17)
Mikrofonu sessiz moda getirin
- 8 Mini USB bağlantısı (→ s. 12)
- 9 Mikrofon
- 10 R tuşu
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 11 Yıldız tuşu
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın); bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın); metin girişi sırasında: Özel karakterler tablosunu açma
- 12 Tuş 1
(Şebeke) telesekreterini arama (uzun süreli basın)
- 13 cevaplama tuşu
yanıp sönüyorsa: gelen arama;
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın)
- 14 hoparlör tuşu (→ s. 16)
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş;
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın)
- 15 Kumanda tuşu (→ s. 12)
- 16 Alış gücü (→ s. 11)
Renk yeşil: Eko Modu (→ s. 23) devrede

Açıklama

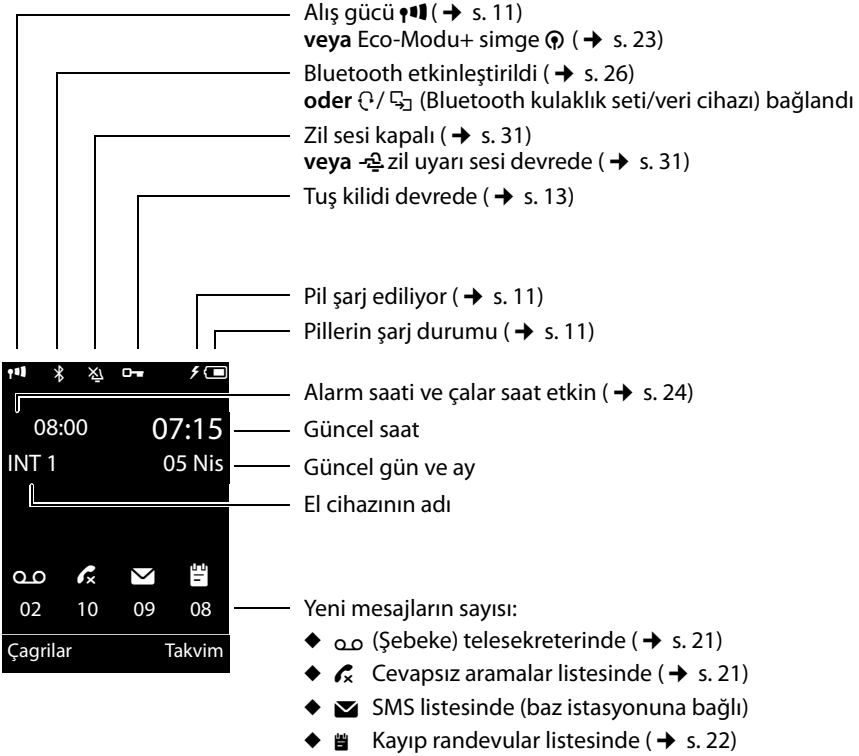
Ekran dilini değiştirmek için, şu işlemleri yapın(→ s. 28):

 →     Tuşlara yavaşça peş peşe basın.

 Doğru dili seçin ve sağ ekran tuşuna basın.

Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:



Aşağıdakilerin bildirilme:

Bağlantı kurulması



Bağlantı oluşturuldu



Bağlantı kurulması mümkün değil veya bağlantı kesildi



Harici arama (→ s. 16)



Dahili arama (→ s. 17)



Çalar saat (→ s. 24)



Yıldönümü (→ s. 23)



Hatırlatmalar (→ s. 23)



Ekran tuşları

diğer ekran simgeleri:

Bilgi



sorgulama



lütfen bekleyin...



işlem uygulandı



işlem başarısız oldu



Bebek alarmı devrede (→ s. 25)



Ahizeyle görüşmeden hoparlör üzerinden görüşmeye geçiş (→ s. 16)



Hoparlör üzerinden görüşmeden ahizeyle görüşmeye geçiş (→ s. 16)

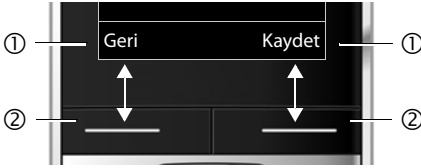


Şekerleme modu (→ s. 24)



Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

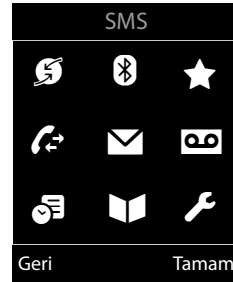


- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:

Çağrılar	Arama listesini açma.
Takvim	Takvimi açma.
Sçnkler	Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam	Seçimi onayla.
< C	Silme tuşu: Karakter/kelime bazında sağdan sola doğru siler.
Geri	Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
Kaydet	Girişi kaydedilmesi.

Ana menü simgeleri



- Servisleri Seç
- Bluetooth
- İlave Özellikler
- Çağrı Listesi
- SMS (baz istasyonuna bağlı)
- Rehber
- Ajanda
- Rehber
- Ayarlar

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler → s. 13
Menü özeti → s. 14

İçindekiler

Gigaset SL400H – yüksek kaliteli refakatçiniz	1
Kısa genel bakış	2
Ekran sembolleri	3
Ekran tuşları	4
Ana menü simgeleri	4
Güvenlik açıklamaları	7
İlk adımlar	8
Şarj istasyonunun kurulumu	8
Şarj istasyonunun bağlanması	8
El cihazını çalıştırma	9
El cihazını kaydetme	11
Mini USB bağlantısı	12
Telefonun kullanılması	12
Kumanda tuşu	12
Menü yönetimi	13
El cihazının açılması/kapatılması	13
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	13
Menü haritası	14
Telefon görüşmesi	16
Harici arama	16
Doğrudan arama	16
Görüşmeyi bitirme	16
Arama cevaplama	16
Hoparlör üzerinden görüşme	16
Sesi kapatma	17
Dahili arama	17
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	17
Telefon rehberi	17
Tekrar arama listesi	20
Çağrı listeleri	20
Mesaj tuşunun-işlevi	21
Cevapsız randevular listesi	22
Şebeke telesekreterini kullanma	22
ECO DECT	23
Hatırlatma (takvim) ayarlama	23
Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster	24
Çalar saati ayarlama	24

El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)	25
Bluetooth cihazlarını kullanma	26
El cihazını ayarlama	28
Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim	28
Ekran dilini değiştirme	28
Ekranı ayarlama	29
Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama	29
Otomatik cevaplama açma/kapatma	30
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	30
Hoparlör profili ayarlama	30
Zil seslerini değiştirme	31
Kaynak Dizini	32
Uyarı seslerini açma/kapatma	32
Kendi ön kodunu ayarlama	33
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	33
Müşteri Hizmetleri & Destek	34
Üretici Firma Adı ve Adresi	35
İthalatçı Firma	35
Cihaz Kullanım Ömrü	35
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	35
Çağrı Merkezimiz	35
Merkez Servis	35
Sorunlar ve çözümler	38
Onay	38
Garanti SL400H	41
Çevre	43
Ek	44
Bakım	44
Sıvıyla temas	44
Teknik özellikler	44
Metin yazma ve düzeltme	45
PC arabirimi üzerinden ilave işlevler	45
Aksesuar	47
Dizin	48

Güvenlik açıklamaları

Dikkat

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun alt kısmında belirttiği şekilde kullanın.



Sadece **s. 44** spesifikasyonlarına uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin, aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada söz konusu cihazların yüksek frekanslı enerjilere karşı hangi derecede korunduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bu Gigaset ürününün teknik verilerini "Ekler" başlığı altında bulabilirsiniz.



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

El cihazı analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (→ s. 44).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya serviste onarılmasını sağlayın, aksi taktirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.

Notlar

- ◆ Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.
- ◆ Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada **hiçbir acil çağrı** da yapılamaz.

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği: Bir Gigaset el cihazı, bir batarya, bir batarya kapağı, bir şarj istasyonu, şarj istasyonu için bir adaptör, kemer klipsi, bir kullanım kılavuzu.

Şarj istasyonunun kurulumu

Şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Şarj istasyonunu düz, kaymaz bir yüzey üzerine kurun.

Açıklama

Baz istasyonunun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır.

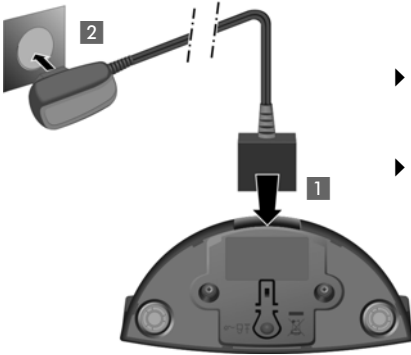
Kapsama alanı Eko Modu (→ s. 23) devredeyken azalır.

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:

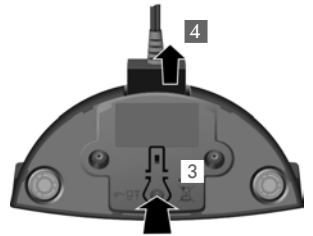
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Şarj istasyonunun bağlanması



- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.

- ▶ Adaptörü prize takın **2**.



Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde, kilit açma düğmesine **3** basın ve fişi çekin **4**.

El cihazını çalıştırma

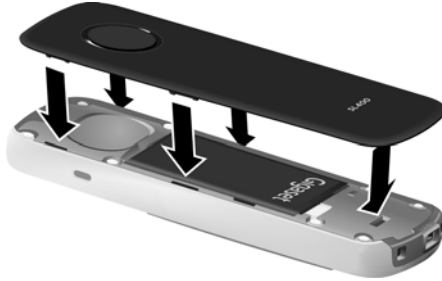
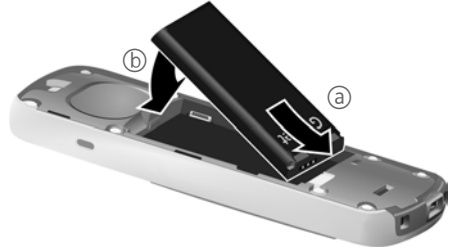
Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

Pilin takılması ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ s. 44) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pili önce kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin (a).
- ▶ Ardından pili aşağı doğru bastırın (b), ta ki oturana kadar.



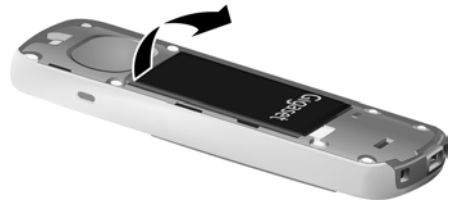
- ▶ Pil kapağını önce yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

Eğer pili değiştirmek için **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- ▶ Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



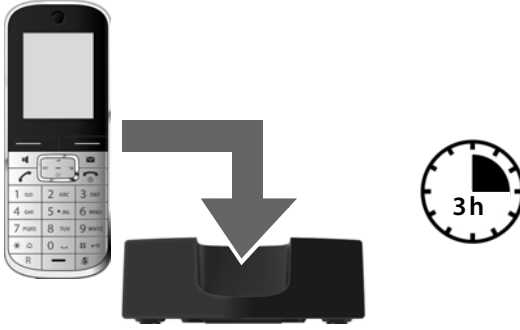
Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin.



Pillerin ilk kez şarj ve deşarj edilmesi

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ El cihazını **3 saat** boyunca şarj ünitesinde tutun.



Açıklama

El cihazı sadece buna ait şarj ünitesine yerleştirilmelidir.

- ▶ Ardından el cihazını şarj istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar

- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemi daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

El cihazını kaydetme

Gigaset el cihazınız, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir. El cihazınızın kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.



1) El cihazında



- Ekran göstergesi altındaki **Kayıt ol** tuşuna basın.
- Ekkranda kayıt işlemine hazır olan bir baz istasyon arandığı bilgisi gösterilir.

Açıklama

El cihazı zaten **en az bir baz istasyonuna kayıtlıysa**, kayıt prosedürünü aşağıdaki gibi başlatın:

 →  → **Kayıt** → **Baz istas. yerleştir**

El cihazı zaten **dört baz istasyonuna kayıtlıysa**, istediğiniz baz istasyonunu seçmeniz gerekir.

2) Baz istasyonunda

60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.



Açıklama

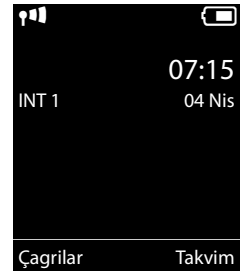
El cihazının kaydını nasıl sileceğinizi baz istasyonunuzun kullanım kılavuzundan okuyun.

Bekleme konumunda ekran











Eğer telefon kayıtlıysa ve saat ayarlanmışsa, bekleme ekranı şu şekilde görünür (örnek).

Ekran göstergeleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:
 - iyi ile zayıf arası: 
 - Sinyal yok: 
- Renk **yeşil**: Eko Modu devrede (→ s. 23)



Telefonun kullanılması

- ◆ Pillerin şarj durumu:
 -  beyaz yanıyor: % 66 üzerinde dolu
 -  beyaz yanıyor: % 33 ile % 66 arasında dolu
 -  beyaz yanıyor: % 10 ile % 33 arasında dolu
 -  kırmızı yanıyor: % 10 altında dolu
 -  kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
 -     beyaz yanıyor: pil şarj ediliyor
 - ◆ INT 1
 - El cihazının dahili adı
- Eğer Eko Modu+ (→ s. 23) aktifse, üstte solda  simgesi gösterilir.

Telefonunuz şimdi kullanıma hazır!

Mini USB bağlantısı

Mini USB bağlantısı, Gigaset el cihazınızın alt tarafında bulunmaktadır.



Kulaklık jaklı kulaklık setinin takılması

2,5 mm kulaklık jakına sahip bir kulaklık setini, servisten alabileceğiniz bir USB'den kulaklık jakına adaptörü üzerinden takabilirsiniz.

Kulaklık seti ile ilgili tavsiyeler için www.gigaset.com altında ilgili ürün sayfasına bakınız.



Kulaklık setinin ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

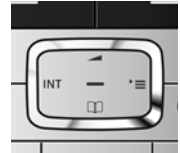
USB veri kablosunun bağlanması

El cihazınızı bir PC'ye bağlamak için mini B soketli bir standart USB veri kablosu takabilirsiniz. Fonksiyonlardan faydalanabilmek için „Gigaset QuickSync“ yazılımı kurulmuş olmalıdır (→ s. 45).

Telefonun kullanılması

Kumanda tuşu

Aşağıda söz konusu kumanda durumunda basmanız gereken kumanda tuşunun yönü siyah işaretlenmiştir (üst, alt, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunda sağa basmak için"  veya "kumanda tuşunun ortasına basmak için" .



Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar



Kullanım durumuna bağlı olarak, tuş farklı fonksiyonlara sahiptir.

- ◆ **Bekleme konumunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** tuş **Tamam**, **Evet**, **Kaydet**, **Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu devralır.

Menü yönetimi


Menü görünümünü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir.

Ana menü (ilk menü düzeyi)

- ▶ Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme konumundayken **sağ**  kumanda tuşuna basın.
- ▶  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona yönelin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme konumuna dönülmesi

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme konumuna dönmek için:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

Tamam, **Evet** veya **Kaydet** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

El cihazının açılması/kapatılması



Mobil cihazı kapatmak için bekleme konumunda bitirme tuşuna **uzun** basın (onay sesi).

Yeniden açmak için, bitirme tuşuna yeniden **uzun** basın.

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.



Tuş kilidini açmak veya kapatmak için, **bekleme modunda kare tuşuna** uzun süreli basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda bir not görürsünüz.



Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Açıklama

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.


Menü haritası

Standart modun veya uzman modunun ayarlanması

Menü görünümü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir. Sadece uzman modunda kullanıma sunulan menü girişleri  simgesi ile işaretlenmiştir.

Ayarı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 →  → **Menü Görünümü** → **Basitleştirilmiş veya Tam** (uzman modu) işaretleyin
→ **Seç** (aktif mod  ile işaretlenir)


Ana menünün açılması: Telefonun bekleme durumunda  basın.

 **Servisleri Seç** (menü baz istasyonuna bağlı)

Bluetooth

Etkinleştirme	→ s. 26
Kulaklık ara	→ s. 26
Veri cihazı ara	→ s. 26
Bilinen Cihazlar	→ s. 27
Kendi Cihazım	→ s. 27

★ İlave Özellikler

Oda Dinleme	→ s. 25								
Tek Tusla Çağrı	→ s. 16								
 Kaynak Dizini									
	<table border="1"><tr><td>Ekrankoruyuc.</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Arayan fotoları</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Melodiler</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Hafıza dolulugu</td><td>→ s. 32</td></tr></table>	Ekrankoruyuc.	→ s. 32	Arayan fotoları	→ s. 32	Melodiler	→ s. 32	Hafıza dolulugu	→ s. 32
Ekrankoruyuc.	→ s. 32								
Arayan fotoları	→ s. 32								
Melodiler	→ s. 32								
Hafıza dolulugu	→ s. 32								

Çağrı Listesi

Tüm Çağrılar	→ s. 20
Yapılan Çağrılar	→ s. 20
Kabul Edilen Çağrıl.	→ s. 20
Cevapsiz Çağrılar	→ s. 20

 **SMS** (menü baz istasyonuna bağlı)

 **Telesekreter** (menü baz istasyonuna bağlı)






Ajanda

Takvim	→ s. 23
Çalar Saat	→ s. 24
Kacirilan Alarmlar	→ s. 24

 Rehber

→ s. 17



 Ayarlar

Tarih/Saat		
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 30
	Handsfree Profilleri	→ s. 30
	 Uyarı Tonları	→ s. 32
	Titresim	→ s. 31
	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 31
	 Bekleme Müziği	(baz istasyonuna bağlı)
Ekran+Tus Takimi	Ekran koruyucu	→ s. 29
	Büyük Yazı Tipi	→ s. 29
	Renk Semaları	→ s. 29
	 Ekran Aydınlatması	→ s. 29
	Tus Tak. Aydınlat.	→ s. 29
Dil	→ s. 28	
Kayıt	Baz istas. yerleştire	→ s. 11
	El Cih. Kaydını Kald.	(baz istasyonuna bağlı)
	Baz ist. Seçim	→ s. 11
 Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 30
		(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlı)
 Sistem	El Cihazı Sıfırlama	→ s. 33
		(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlı)
Menü Görünümü	Basitleştirilmiş	→ s. 14
	Tam	→ s. 14
Eko Modu	Eko Modu	(baz istasyonuna bağlı)
	Eko Modu+	(baz istasyonuna bağlı)



Telefon görüşmesi


Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.

  Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:

  Cevaplama tuşuna **uzun** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basılması halinde, önceden kaydedilmiş bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 →  → **Tek Tusla Çağrı**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kılma:

Açmak için **Acik** seçin.


Alarm:

Numarayı girin veya değiştirin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.


Doğrudan arama etkinleştirildiğinde bekleme ekranı şöyle görünür:




Herhangi bir tuşa basıldığında kaydedilen numara seçilir. Aramayı iptal etmek veya doğrudan aramayı bitirmek için  telefonu kapatma tuşuna basın.

Doğrudan aramayı devre dışı bırakma


▶ **Bekleme durumunda** ekran tuşuna **Kapalı**, basın.

▶ Doğrudan aramayı devre dışı bırakmak için kare tuşunun  üzerine **uzun** basın.


Görüşmeyi bitirme


 Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde birden bildirilir: Zil sesiyle/titreşim alarmıyla, ekran göstergesiyle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

▶ Cevaplama tuşuna  basın.

▶ Hoparlör tuşuna  basın.

▶ Ekran tuşuna **Kabul** basın.

El cihazı şarj istasyonundaya ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse (→ s. 30), el cihazını şarj istasyonundan aldığınızda, gelen arama otomatik olarak kabul edilir.



Zil sesi/titreşim alarmı sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülendiği sürece kabul edebilirsiniz.

Hoparlör üzerinden görüşme

Telefonunuzu kendi çevre koşullarınıza en uygun şekilde ayarlamak için hoparlör üzerinden görüşmede çeşitli profilleri ayarlayabilirsiniz (→ s. 30).

Hoparlörü açma/kapatma


Arama sırasında açma

  Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma

 Hoparlör tuşuna basın.


El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu  2 saniye daha basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için,
→ s. 30.

Sesi kapatma



Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.



El cihazını sessiz moda getirmek için  tuşuna basın. Ekranda **Mikrofon kapalı** görüntülenir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar tuşuna basın.

Dahili arama


Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Belirli bir el cihazını arama



 Dahili görüşmeyi başlatın.
 El cihazının numarasını girin.
veya:

 El cihazını seçin.
 Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")

 tuşuna **uzun** basın.

veya:

 Dahili görüşmeyi başlatın.
 Yıldız tuşuna basın
veya


Tüm Çağrılar

seçin ve

 Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazları aranır.


Görüşmeyi bitirme

 Bitirme tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberine toplam 500 giriş kaydedebilirsiniz.

Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu

3 numara: her biri en fazla 32 rakam
Ad, soyadı: her biri en fazla 16 karakter
E-posta adresi: en fazla 64 karakter

Numarayı telefon rehberine kaydetme

 → <Yeni giriş>

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad:/Soyad:

Ad ve/veya soyadı girin. (Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa → s. 45'de bulabilirsiniz.)

Telefon(Ev):/Telefon (Ofis):/Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin.

E-posta:

E-posta adresini girin.

Yıldönümü:

Acik veya **Kapali** seçin.

Acik ayarlandığında:

Yıldönümü (Tarih) ve **Yıldönümü (Saat)** girin ve sinyal türünü seçin: **Yıldönümü (Uyari)** → s. 19.

Arayan Melo. (VIP):

Belirli bir zil sesi atayarak telefon rehberi girişini **VIP** (Very Important Person) olarak işaretleyin. **Önkoşul:** Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Arayan Resmi:

İsteniyorsa kişi aradığında görüntülenecek bir resim seçin (bakınız Kaynak Dizini, s. 32).

Telefon rehberini ve listeleri kullanma


Önkoşul: CLIP'in kilidi açılmış ve ürün aktif hale getirilmiştir.

Not



Lütfen aşağıdaki internet adresinde, ahizenizin "Picture-CLIP"i hangi baz cihazında gösterdiğine dair uyumluluk matrisine bakın: www.gigaset.com/compatibility

Kaydet ekran tuşuna basın.



Telefon rehberi girişi seçilmesi




 Telefon rehberinin açılması.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişe ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harflerini girin (en fazla 8), gerekirse  ile girişe ilerleyin.



Telefon rehberiyle arama

 →  (giriş seçin)

 Cevaplama tuşuna basın. (Eğer birden fazla numara girilmişse, istediğiniz numarayı  ile seçin ve cevaplama tuşuna  yeniden basın). Numara aranır.

Telefon rehberi girişlerini yönetme

Girişi görüntüleme


 →  (giriş seçin)

Göster Ekran tuşuna basın. Giriş gösterilir.

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydi Sil

Seçilen girişin silinmesi.



Kaydi Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 19).

SMS ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Giriş değiştirme



 →  (giriş seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.



Diğer fonksiyonları kullanma

 →  (girişi seçin)

→ **Sçnkler** (menü açma)

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydi Düzenle

Seçilen giriş değiştirilir.

Kaydi Sil

Seçilen girişin silinmesi.

Kaydi Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 19).

SMS ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Tümünü Sil

Telefon rehberindeki bütün girişleri silin.

Tümünü Kopyala

Dahili: Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 19).

Bluetooth ile vCard: Tüm liste vCard formatında Bluetooth aracılığıyla gönderilir.

Hafıza Durumu



Telefon rehberindeki halen boş girişlerin
(→ s. 17) sayısının gösterilmesi.


Kısayol tuşlarıyla arama

- ▶ İlgili kısayol tuşuna **uzun süreli** basın
(→ s. 28).

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma**Ön koşullar:**

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

 →  (girişi seçin) → **Sçnkler** (Menü açma) → **Kaydi Kopyala/Tümünü Kopyala** → **Dahili**


 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giris kopyalandi - Sonraki giris kopyalansin mi? sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırarak birden fazla girişi peş peşe aktarabilirsiniz.

vCard'ı Bluetooth üzerinden alma

Eğer bir cihaz „Taninan Cihazlar“ (→ s. 27) listesinden bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, bu otomatik gerçekleşir. Ekranda bunun hakkında bilgilendirilirsiniz.

Eğer gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderen cihazın cihaz PIN kodunu girmeniz istenecektir.

 **Gönderilmesi gereken** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Aktarılan vCard, telefon rehberi girişi olarak kullanıma sunulur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde ya da bir SMS'te görüntülenen numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz.



Bir numara görüntülenir:


Sçnkler → **Rehber Kopyala**

- ▶ Girişi tamamlayın → s. 17.



Telefon rehberinden numara veya bir e-posta adresini devralma

Bazı kullanım durumlarında telefon rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

- ▶ Kullanım durumuna göre telefon rehberini  veya  ile açın.

 Girişi seçin (→ s. 18).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.



Şu satıra **Yıldönümü**: atlayın.



Acik seçin.

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Gün/ay/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarımının saatini/dakikasını 4-haneli girin.

Yıldönümü (Uyari)



Sinyalin türünü seçin.

Kaydet

ekran tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Yıldönümünü kapatma

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.



Şu satıra **Yıldönümü**: atlayın.



Kapalı seçin.

Kaydet

ekran tuşuna basın.

Yıldönümü için hatırlatma alarmı

Bekleme konumunda bir hatırlatma sinyali, el cihazının ekranında yanı sıra seçilmiş zil sesiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses şiddetiyle (→ s. 31) verilir.

Şunu yapabilirsiniz:

SMS

SMS yazma (baz istasyonuna bağlı).

Kapalı

Hatırlatmayı onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.

Telefonla görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.

Bir görüşme sırasında bildirilen onaylanmamış yıldönümleri, **Kacırılan Alarmlar** listesine kaydedilir (→ s. 22).

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.

Manuel tekrar arama



tuşuna **kısa süreli** basın.



Girişi seçin.



Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme



tuşuna **kısa süreli** basın.



Girişi seçin.

Şçnklar

Menüye girin.





ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Rehbere Kopyala

Giriş, telefon rehberine devralınır.

Oto.Tekrar Arama

Aranan numara, belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada cevaplama tuşu  yanıp söner, „hoparlörden dinleme“ açıktır.

– Aradığınız kişi cevap verdiğinde: **Cevaplama tuşuna**  **basın.** Fonksiyon sona erer.

– Aradığınız kişi cevap vermezse: Arama yakl. 30 san sonra iptal edilir.

Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra işlev sona erer.

Numarayı Göster

(telefon rehberindeki gibi, s. 18)

Kaydı Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 18)


Tümünü Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 18)


Çağrı listeleri

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP)

Telefonunuz baz istasyonuna bağlı olarak çeşitli arama türlerini kaydeder:

◆ gelen aramalar ()

◆ giden aramalar ()

◆ cevapsız aramalar ()

Arama listelerine bekleme konumunda ekran tuşuyla **Çağrılar** veya menü üzerinden ulaşabilirsiniz:




Liste girişi

Yeni mesajlar üsttedir.

Liste girişleri örneği:



- ◆ Liste türü (başlıkta)
- ◆ Giriş durumu
Kalın yazı tipi: Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)
- ◆ Giriş türü

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna  basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Sçnkler** ekran tuşuna basın:

Rehbere Kopyala


Kaydı Sil

Tümünü Sil

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" statüsüne alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde artık kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

Mesaj tuşunun-işlevi

listeleri çağırma

 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyors ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri (→ s. 22).
- ◆ SMS gelen listesi (baz istasyonuna bağlı)
- ◆ Cevapsız aramalar listesi
- ◆ Kayıp randevular listesi (→ s. 22)


Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.


Bekleme konumunda yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir:

Simge Yeni mesaj...

 ... (Şebeke) telesekreterinde


 ... listede **Cevapsız Çağrılar**

 ... SMS listesinde (baz istasyonuna bağlı)

 ... listede **Kacirilan Alarmlar**

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında gösterilir.




Mesaj tuşuna  bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.


Şebeke telesekreterini kullanma

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir:












Mesajlar ve Çağrılar.	
Çağrılar:	(3)
Kaçırılan Alar.:	(1)
SMS:	(2)
Geri	
Tamam	

 ile bir liste seçin. Açmak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma-/açma

Mesaj tuşunun  yeni mesaj geldiğinde yanıp sönmelerini (teslimat durumu) açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:

► Şu tuş dizisine basın:


 →          


Şunu göreceksiniz:

Sistem
97




► Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:




5 cevapsız aramalar için




veya  yeni SMS için (baz istasyonuna bağlı)

veya  telesekreter (baz istasyonuna bağlı)/şebeke telesekreteri üzerindeki mesajlar için

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

Sistem
975 SET:
  

- Yeni mesajlarda davranışı ayarlamak için  veya  tuşuna basın:
- 0 Mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner)
- veya  Mesaj tuşu yanıp sönmeyi
- Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

Sistem
975 SET:
  

- **Tamam** ekran tuşuna basın.

Cevapsız randevular listesi

Takvimden kabul edilmemiş (onaylanmamış) hatırlatmalar ve (→ s. 23) yıldönümleri (→ s. 19) **Kacırılan Alarmlar** listesine kaydedilir.

Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Konuyla ilgili bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza **talimat** vermeniz gerekir.

Kullanım ile ilgili detaylı tarifi SL400/SL400A kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

ECO DECT

Gigaset el cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda buldunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması (baz istasyona bağlı)

Radyo dalgalarının azaltılması, yalnızca baz istasyonunuzun bu fonksiyonu desteklemesi durumunda mümkündür.

Telefonunuzun sinyal gönderme gücü **otomatik** olarak el cihazının baz istasyona uzaklığına bağlı olarak azaltılır.



Eko Modu veya **Eko Modu+**'yi kullanarak el cihazınızın ve baz istasyonun gönderdiği radyo dalgalarını azaltabilirsiniz. **Bununla ilgili olarak lütfen baz istasyonunuzun kılavuzunu okuyun.**

Hatırlatma (takvim) ayarlama

El cihazınız size en fazla **30 hatırlatma** yapabilir. Telefon rehberine kaydedilmiş yıldönümleri (→ s. 19) otomatik olarak takvime alınır.

Hatırlatma kaydetme

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

 →  → **Takvim**

Eylül 2011						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ Güncel gün seçilmiş olmalı (beyaz çerçevesi).
- ◆ Halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günler renkli rakamlarla gösterilmiştir.



Grafik takvimden günü seçin.

Seçilen gün renkli çerçevedir. Güncel gün, rakamların renginde çerçevelenmiştir.



Kumanda tuşunun ortasına basın.

- ◆ Halihazırda hatırlatmalar kaydedilmişse, günün kaydedilmiş hatırlatma listesini açın. **<Yeni giris>** → **Tamam** ile veri girilmesi için pencereyi açarsınız.
- ◆ Eğer henüz hatırlatma kaydedilmediyse, hemen yeni hatırlatmanın veri girişi için pencereyi açın.
- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Açık veya **Kapalı** seçin.

Tarih:

Günü/ayı/yılı 8-haneli olarak girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4-haneli olarak girin.

Metin:

Metin randevu adı olarak görüntülenir.

Sinyal:

Sinyal verme türünü seçin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Hatırlatma, yıldönümü sinyalinin verilmesi

Bir hatırlatma alarmının sinyali bekleme konumunda 60 san. boyunca seçilmiş zil melodisiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses seviyesiyle (→ s. 31) verilir. Yıldönümlerinde isim ve hatırlatmalarda kaydedilen metin ve saat gösterilir.

Hatırlatma alarmını kapatabilir veya cevaplayabilirsiniz:

Kapalı



Hatırlatma alarmını kapatmak için ekran tuşuna basın.

Çalar saati ayarlama




ya da (baz istasyonuna bağlı):


SMS Hatırlatma alarmini bir SMS ile cevaplandırmak için **SMS** ekran tuşuna basın.

Hatırlatmaları yönetme

 →  → Takvim

Her bir hatırlatmanın işlenmesi

/  Grafik takvimde, halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günü (renkli rakamlarda gösterilmiştir) seçin ve kumanda tuşuna  basın.

 Günün hatırlatmasını seçin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Göster Ekran tuşuna basın ve kaydı değiştirin veya onaylayın.

Veya


Sçnklar Değiştirme, silme ve etkinleştirme/iptal etme menüsünü açın.

Bir günün bütün hatırlatmalarını silin

Sçnklar → Tüm Randevulari Sil → **Tamam**

Güvenlik sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırın. **Bütün** hatırlatmalar silinir.

Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster

Ekranında  simgesi ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açmak için  (→ s. 21) mesaj tuşuna basın veya **Menü** üzerinden açın:

 →  → **Kacirilan Alarmlar**

Hatırlatmayı/yıldönümünü seçin.

Sil Hatırlatmanın silinmesi.

SMS SMS yazma (baz istasyonuna bağlı).

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar Saat**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Açık veya **Kapalı** seçin.

Saat:

Alarmın saatini 4-haneli girin.

Periyot:

Her gün veya **Pazartesi-Cuma** seçin.


Ses düzeyi:

Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Melodi:

Melodiyi seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Bekleme modu ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.


Telefon görüşmesi sırasında gelen alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Önkoşul: Alarm çalıyor olmalıdır.

Kapalı ekran tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

Ertele Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Ekranında ² gösterilir. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)



Bebek alarmı modu etkinse, önceden belirlenmiş bir gürültü eşliğine ulaşıldığı anda, telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz. Ekran tuşları da dahil, el cihazının bütün tuşları devre dışı bırakılır.

Harici bir numaraya gönderilen bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) gönderilen alarm yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna bağlı). Bebek alarmı sırasında bitirme tuşu haricinde tüm tuşlar kilitlidir. El cihazının hoparlörü açılabilir veya kapatılabilir (**Çift Taraflı Konus.** = **Acık** veya **Kapalı**). **Çift Taraflı Konus.** devredeyse, bebek alarmına cevap verebilirsiniz.

Dikkat!

- ◆ **Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.**
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pilin tükenmemesi güvence altına alınır.
- ◆ El cihazı ile bebek arasındaki en uygun mesafe 1-2 metre arasındadır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmının gönderileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme

 →  → Oda Dinleme


► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Alarm:

Dahili veya **Harici** seçin.

Harici numara: Numarayı telefon rehberinden seçin ( ekran tuşuna basın) veya doğrudan kendiniz girin.

Dahili numara: Ekran tuşuna **Değiştir** basın → el cihazını seçin veya **Tüm Çağrılar** bütün kayıtlı el cihazlarının aranması gerekiyorsa → **Tamam**.

Bekleme ekranında ekranında hedef telefon numarası veya dahili hedef telefon numarası gösterilir.

Çift Taraflı Konus.:



El cihazının hoparlörünü açın veya kapatın (**Acık** veya **Kapalı** seçin).

Seviye:

Ses seviyesi için hassasiyeti (**Alcık** veya **Yüksek**) seçin.


► **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Ayarlanmış hedef telefon numarasını değiştirme

 →  → Oda Dinleme

► Numarayı girin ve "Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme" (→ s. 25) bölümü altında açıklandığı gibi girin ve kaydedin.

Bebek alarmını iptal etme/devre dışı bırakma

 bitirme tuşuna basarak, bir bebek alarmı sırasındaki aramayı iptal edin.

Bebek alarmı modunu devre dışı bırakmak için **bekleme konumunda** ekran tuşuna **Kapalı** basın.

Bluetooth cihazlarını kullanma

Bebek alarmını dışarıdan kapatma

Önkoşullar: Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve bebek alarmı harici bir numaraya gönderilmelidir.

- ▶ Bebek alarmıyla tetiklenen aramayı cevaplayın ve   tuşuna basın.

Bağlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka bebek alarmı verilmez. Ancak el cihazında bebek alarmının diğer ayarları (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapalı** tuşuna basılıncaya kadar devam eder.

Bebek alarmını aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirmek isterseniz:

- ▶ Aktifleştirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin (→ s. 25).

Bluetooth cihazlarını kullanma

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için, önce Bluetooth'u etkinleştirmeniz, cihazları gerekiyorsa görünür yapmanız ve daha sonra el cihazına kaydetmeniz gerekir.

El cihazına 1 adet Bluetooth kulaklık seti kaydedebilirsiniz. Ayrıca 5 adete kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kaydedebilirsiniz, böylece telefon rehberi girişlerini vCard olarak aktarabilir ve bilgisayar ile veri değiş tokuşu yapabilirsiniz (→ s. 45).

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, telefonda hat kodları (ülke ve alan kodları) kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 33).

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı ile ilgili açıklamaları, bu cihazların kullanma talimatlarında bulabilirsiniz.

Bluetooth modunu etnileştirme/ devre dışı bırakma

 →  → **Etkinleştirme**

Değistir tuşuna basarak Bluetooth modunu etnileştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (☑ = etkinleştirildi).

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.

Notlar

- ◆ Eğer bir kulaklık setini kaydederseniz, böylece zaten var olan bir kulaklık cihazını silersiniz.
- ◆ El cihazınızda, halihazırda başka bir cihazda (örn. Bir cep telefonunda) kayıtlı olan bir kulaklık setini kullanmak istiyorsanız, lütfen kayıt prosedürünü başlatmadan önce bağlantıyı **devre dışı** bırakın.

 →  → **Kulaklık ara/Veri cihazı ara**

Arama 30 saniye kadar alabilir.

Cihazı bulduktan sonra bunun adı ekranda gösterilir.

Sçnkler ekran tuşuna basın.

Taninan cihaz

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Kaydedilmesi gereken

Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihaz, bilinen cihazlar listesine alınır.

Mevcut aramayı sonlandırma/ tekrarlama

Aramayı sonlandırma:

İptal Ekran tuşuna basın.

Aramayı gerekirse tekrarlayın:

Sçnkler ekran tuşuna basın.



Tekrar ara Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


Bilinen cihazların işlenmesi

listeyi açma

 →  → **Bilinen Cihazlar**

Gösterilen listede ilgili cihaz adının yanında uygun bir simge bulunur:

Simge	Anlamı
	Bluetooth kulaklık seti
	Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, o taktirde ekranın üst satırında  yerine ilgili simge gösterilir.

Girişi görüntüleme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın.
Cihazın ismi ve cihazın adresi gösterilir.
Tamam ile geri.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler ekran tuşuna basın.

Kaydi Sil Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


Bir Bluetooth cihazının ismini değiştirme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler ekran tuşuna basın.

İsmi Düzenle

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


 Adı değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın


Kaydedilmemiş Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmeniz istenecektir (Bonding).

◆ Reddet

 Bitirme tuşuna **kısaca** basın.

◆ Kabul et

 **Kabul edilmesi gereken** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihazı kabul ettiyseniz bunu geçici kullanabilirsiniz (yani kapsama alanında bulunduğu sürece veya siz el cihazını kapatana kadar) veya bilinen cihazlar listesine alabilirsiniz.

Cihazın PIN onayından sonra


- bilinen cihazlar listesine alma: **Evet** ekran tuşuna basın.
- geçici kullanma: **Hayr** ekran tuşuna basın.

El cihazının bluetooth ismini değiştirme

Altında başka bir Bluetooth cihazı gösterilmesi gereken el cihazının ismini değiştirebilirsiniz.

 →  → **Kendi Cihazım**




Değistir Ekran tuşuna basın

 Adı değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın

El cihazını ayarlama

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

 ve  ile  arasındaki **rakam tuşlarının** her birine **telefon rehberinden bir numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 28).

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Sayı tuşlarına atama

Önkoşul: Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır ve telefon rehberinde en az bir kayıt mevcuttur.

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın **veya** Sayı tuşuna **kısa süreli** basın ve **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi açılır.

- ▶ Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Giriş ilgili sayı tuşuna kaydedilmiştir.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Önkoşul: Sayı tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.

El cihazı bekleme konumundayken

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın: Numara hemen aranır.

Veya

- ▶ Sayı tuşuna **kısa süreli** basın: Numarayı seçmek için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın **veya** Rakamlara farklı atama yapmak için **Degistir** ekran tuşuna veya atamayı silmek için **Degistir** ekran tuşuna basın.

Bir ekran tuşu atamasını değiştirme

- ▶ Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

Oda Dinleme (→ s. 25)

Çalar Saat (→ s. 24)

Takvim (→ s. 23)

Bluetooth (→ s. 26)

Tekrar arama (→ s. 20)

Diğer Fonksiyonlar

Sunulan diğer seçenekler:

Çağrı Listesi (→ s. 20)

INT Dahili arama (→ s. 17)


SMS(baz istasyonuna bağlı)

- ▶ Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran dilini değiştirme




Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.


 →  → **Dil**

Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 **Dili** seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Yanlışlıkla sizin için anlaşılmayan bir dil seçtiyseniz:

 →  



 **Doğru dili** seçin ve **sağ ekran tuşuna** basın.

Ekranı ayarlama

Ekran koruyucunun/Dia gösterisinin ayarlanması

Bekleme konumunda **Kaynak Dizini** (→ s. 32)'nin **Ekran koruyucu** klasöründen bir resmin veya bir dia gösterisinin (bütün resimler peş peşe gösterilir) ve saatin ekran koruyucu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bekleme konumundaki ekranın yerine geçer.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde **Ekran koruyucu** menü seçeneği ✓ simgesi ile işaretlenir.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Ekran koruyucu**

Güncel ayar görüntülenir.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:


Etkin Kılma:

Acık (Ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.


Seçim:

Ekran koruyucuyu seçin **veya**

Göster Ekran tuşuna basın. Seçili ekran koruyucu gösterilir.



 Ekran koruyucuyu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Bekleme ekranında tekrar gösterilmesi için  bitirme tuşuna **kısaca** basın.

Büyük yazı ayarlama

Okunabilirliği iyileştirmek için arama listeleri ve telefon rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Büyük Yazı Tipi**

Değiştir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Renk şemasını ayarlama

Ekranın farklı renk kombinasyonlarında gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Renk Semaları**

Renk düzeni (1 ile 5 arası) seçin ve **Seç** basın.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Ekran Aydınlatması**

Güncel ayar görüntülenir.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Sarj olurken

Acık veya **Kapalı** seçin.

Sarj olmuyorken

Acık veya **Kapalı** seçin.

Yönerge


Acık ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama

Tuş takımı aydınlatmasının parlaklığını 5 kademedede ayarlayabilirsiniz.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Tus Tak. Aydınlat.**

Güncel ayar görüntülenir.

▶ Girişi değiştirme:


Yogunluk:

1 (en karanlık) ile 5 (en parlak) arasında seçim yapın.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Otomatik cevaplama açma/kapatma


Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.


 →  → Telefon → Otom.Cevapl.


Değistir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).


Hoparlör/ahize ses düzeyini değıştırme

Bekleme konumunda:

 El cihazının konuşma ses seviyesinin ayarlanması için menünün çağırılması.



 Ahize ses düzeyini ayarlayın.

 Şu satıra **Hoparlör**: atlayın.


 Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

El Cihazı Ses Düzeyi menüsünü çağırarak için  kumanda tuşuna basın.  ile ahize veya hoparlör ses seviyesinin ayarlanması.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Eğer  tuşuna o an başka bir işlev atanmışsa:

Şçnkler Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayarı yapın (bkz. yukarı).

Hoparlör profili ayarlama

Böylece telefonunuzu ortam durumlarına en iyi şekilde ayarlamak adına serbest konuşma için çeşitli profiller ayarlayabilirsiniz.

Profil 1

birçok bağlantı için en uygun ayar, o yüzden baştan ayarlanmıştır.

Profil 2

Ses seviyesi optimize edilmiş bir hoparlör üzerinden görüşme olanağı sağlar. Ancak bu, partnerlerin peşe peşe konuşmak zorunda olması sonucunu doğurur, çünkü konuşan taraf tercihli aktarılır (karşı konuşmanın güçleştirilmesi).



Profil 3


Karşı konuşma davranışının optimize edilmesi – her iki taraf aynı anda konuşmalar dahi birbirini anlayabilir.

Profil 4

Özel bağlantılara optimize edilmiştir. Eğer ön ayarlama (Profil 1) size çok uygun gelmiyorsa, lütfen bununla bir deneme yapın.

Bekleme durumunda:

 →  → Ses Ayarlari → Handsfree Profilleri

 Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.


Seç Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında:

Şçnkler Menü açma.

Handsfree Profilleri

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


 Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.


Seç Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.


Zil seslerini deęiřtirme


Ses düzeyini/melodiyi ayarlama

Bekleme konumunda:

 →  → Ses Ayarları → Zil Sesleri (Ahize) → Ses düzeyi/Melodiler

 Dahili aramalar ve hatırlatmalar için ses düzeyinin veya dahili aramalar için melodinin ayarlanması.



 ile sonraki satıra atlayın.

 harici aramalar için ses düzeyini/melodiyi ayarlayın.

Kaydet Arayı kaydetmek için ekran tuřuna basın.

Harici aramalar için ayrıca:

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

 →  → Ses Ayarları → Zil Sesleri (Ahize) → Süre Kontrolü

Harici çağrılar için:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Zaman kumandası devredeyse:

Zili aski. al, baslat:

Zaman aralığının başlangıcını 4-haneli olarak girin.

Askid. cikart, bitis:

Zaman aralığının bitişini 4-haneli olarak girin.



Yönerge

Telefon defterinde bir melodi tahsis ettiğiniz kişilerde (VIP), telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Gizli numaralı aramalar için zil sesinin kapatılması/açılması

Telefon numarası aktarımı gizlenmiş aramalarda telefonunuzu çalmayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

Bekleme konumunda:

 →  → Ses Ayarları → Zil Sesleri (Ahize) → Ano. Ç. Ses. Yap

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **Deęiřtir** tuřuna basın (= açık).

Titreřim

Gelen aramalar ve dięer uyarılar titreřimle bildirilir.

Bekleme konumunda:

 →  → Ses Ayarları → Titreřim

Titreřimi açmak veya kapatmak için **Deęistir** tuřuna basın (= ein).



Zil sesini/titreřimi açma/kapatma

El cihazınızın


- ◆ bekleme konumunda veya bir arama sırasında telefonu açmadan önce zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ sadece geęerli arama için zil sesinin ve titreřimin kapatılması.

Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün deęildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma

 * Δ Yıldız tuřuna **uzun süreli** basın. Ekranda  simgesi görüntülenir.


Zil sesini tekrar açma


 * Δ Yıldız tuřuna **uzun süreli** basın.

Zil sesini/titreřimi geęerli arama için kapatma

Sessiz Ekrana tuřuna basın.

Zil uyarı sesini açma/kapatma

 * Δ Yıldız tuřuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde:**



Bip Ekrana tuřuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir. Ekranda  simgesi görüntülenir.

Kaynak Dizini


El cihazının Dosyalarım bölümünde, zil sesi olarak kullanabileceğiniz zil sesleri ve arayan kişilerin resimleri veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimler (CLIP resimleri ve ekran koruyucular) yönetilir. Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ s. 45). Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya ses silmeniz gerekir.

Sesleri çalma/CLIP resimlerini görüntüleme


 →  → Kaynak Dizini
→ Ekran koruyuc./Arayan fotoları/
Melodiler (girişi seçin)

Resimler:

Göster Ekran tuşuna basın. İşaretlenmiş resim gösterilir.  tuşuyla resimler arasında geçiş yapılır.

Bir resim geçersiz bir dosya formatında kaydedilmişse, onu seçtiğiniz zaman hata bildirimini alırsınız.


Sesler:

 tuşuyla sesler arasında geçiş yapılır.

Çalma sırasında ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

Sçnklar Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

 Ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Ses/resim adını değiştirme/silme

Bir giriş seçtiniz.

Sçnklar Menüye girin.

Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.



Yeni isim ver

İsmi değiştirin (en fazla 16 karakter) ve

Kaydet basın. Giriş yeni adla kaydedilir.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu, sesler ve CLIP resimleri için kullanılacak boş bellek alanını görüntüleyebilirsiniz.

 →  → Kaynak Dizini
→ Hafıza doluluğu

Uyarı seslerini açma/ kapatma



◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.

◆ **Onay sesleri:**

- **Onay sesi:** Girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
- **Hata sesi:** hatalı girişlerde
- **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında

◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme konumunda:

 →  → Ses Ayarları → Uyarı Tonları
▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Onay:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Pil ikaz:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Kendi ön kodunu ayarlama


Telefon numaralarının (ör n. vCard'lara) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.


 →  → **Telefon** → **Alan kodu**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.


► Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçin/değiştirin.

 Giriş alanında yukarı/aşağı ilerleyin.

 Gerekirse rakamı silmek için: Ekran tuşuna basın.



 Rakamı girin.

 **Kaydet** Ekran tuşuna basın.

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler:

- ◆ el cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ Tarih ve saat
- ◆ Takvimdeki kayıtlar
- ◆ Telefon defterinin, arama listelerinin, SMS listelerinin (baz ünitesine bağlı) kayıtlarının yanı sıra dosyaların içeriği

 →  → **Sistem** → **El Cihazı Sıfırlama**

 **Evet** Ekran tuşuna basın.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: +90 216 223 01 57

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58
Faks: 0 216 459 39 66

Merkez Servis

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No : 0216 4589797

Adres : BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD.
ÇAĞLA SOK. NO: 9
MALTEPE İSTANBUL

ANKARA

Telefon No : 0216 4589797

Adres : NECATİBEY CAD NO: 82/B SİHIYE
ÇANKAYA ANKARA

İZMİR

Telefon No : 0216 4589797

Adres : İSMET KAPTAN MAH ŞAİR EŞREF BUL-
VARI NO: 30/A
KONAK İZMİR

Diğer

2H GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Telefon No : 0224 2330000

Adres : KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ İNCİ SOKAK
YILMAZER APT. NO:2 D:2
OSMANGAZİ BURSA

ARSEN GRUP-TURGAY KELEŞ

Telefon No : 0462 7112415

Adres : YALI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD.
NO.12/02
ARSİN TRABZON

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Müşteri Hizmetleri & Destek

ATA BİLGİSAYAR AHMET ADNAN ÇAYDERE VE ORTAKLARI SAHİS

Telefon No : 0246 2327694

Adres : ÇELEBİLER MAH.HASTAHANE CAD-DESİ KONAK İŞHANI 1405 SK.NO:2/C

ISPARTA

ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon No : 0384 2141900

Adres : YENİ KAYSERİ CAD.NO:17/B

NEVŞEHİR

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No : 0212 2522222

Adres : KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A

ŞİŞLİ İSTANBUL

ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU Esnaf

Telefon No : 0464 2132420

Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2 RİZE

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKETRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

Telefon No : 0246 2326199

Adres : 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

ISPARTA

DORNET BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.

Telefon No : 0246 4413600

Adres : CUMHURİYET CADDE KÜLTÜR SARAYI NO:51

YALVAÇ ISPARTA

EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

Telefon No : 0464 2132420

Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ MERKEZİ NO:317

RİZE

ECECELL-MEHMET DAŞLICA

Telefon No : 0384 2126858

Adres : YENİ MAH. LALE CAD. YAVUZ KOLU-KISA İŞH. NO:32/6

NEVŞEHİR

FALKON-FAKS KOMPÜTER CİHAZLARI ONARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Telefon No : 0224 2337900

Adres : KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. ARSLANTAŞ İŞ MERKEZİ NO:85-4/A

OSMANGAZİ BURSA

HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇIKANLI

Telefon No : 0422 3218608

Adres : SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2

MALATYA

HAN BİLGİSAYAR-ERDAL HİLAL

Telefon No : 0384 2139995

Adres : YENİ MAH. KOPARAN SOK. NO:7/C

NEVŞEHİR

ISPARTA BİLİŞİM -ÖZGÜR ŞAFFAK

Telefon No : 0246 2187447

Adres : PİRİMEHMET MAHALLESİ 1744 SOK. NO:30/C

ISPARTA

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA - RECEP BOĞA

Telefon No : 0482 3125599

Adres : TEPEBAŞI MAHALLESİ, KİLİSE CAD-DESİ, KİLİSE KARŞISI, NO.31

MARDİN

MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS

Telefon No : 0246 2237693

Adres : KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F

ISPARTA

MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

Telefon No : 0282 6526430

Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5
ÇORLU TEKİRDAĞ

MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ

Telefon No : 0464 2179072

Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A

RİZE

NAMIK ŞAHİNBAŞ

Telefon No : 0364 2131210

Adres : GAZİ CAD. KÜLTÜR SİTESİ NO:81
ÇORUM

ÇORUM

ŞAKİR KARAMIK-KARAMIK OTOMASYON

Telefon No : 0224 4417441

Adres : ALAATTİN BEY MAH.NİLÜFER
TİCARET MERKEZİ 2.OTOMASYON PLAZA
635 SOK. NO.5

NİLÜFER BURSA

UTKU ELEKTRONİK-BEYZAN CENİKLİ

Telefon No : 0384 4114185

Adres : ÇAYIR MAH. MEHMET AKİF ERSOY
CAD. NO:7/B

GÜLŞEHİR NEVŞEHİR

Sorunlar ve çözümler

Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa

www.gigaset.com/service


altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sıkça karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.


Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıtma veya bağlantı problemleri.

- ▶ Bluetooth kulaklık setinde reset uygulayın (bkz. kulaklık setinizin kullanım talimatı).
- ▶ Cihazın kaydını silerek, el cihazındaki kayıt verilerini silin (→ s. 27).
- ▶ Kayıt prosedürünü tekrarlayın (→ s. 26).

Ekran hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - ▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pil tükenmiştir.
 - ▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 9).

Tüm menü seçenekleri gösterilmiyor.

Menü görünümü basitleştirildi.
▶ Geliştirilmiş menü görünümünü (Uzman modu ) açın (→ s. 14).

Ekran "Baz Yok" yapıp söner.

1. El cihazı baz istasyonunun menzilin dışında.
 - ▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
2. Eko Modu açık olduğundan baz istasyonunun menzili daralmıştır.
 - ▶ Eko Modunu kapatın (→ s. 23) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
3. Baz istasyonu açılmamıştır.
 - ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.


Ekran "Lütfen el cihazını kaydedin" yapıp söner.

El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.
▶ El cihazını kaydedin (→ s. 11).

El cihazı çalıyor.

1. Zil sesi kapatılmıştır.
 - ▶ Zil sesini açın (→ s. 31).
2. Arama yönlendirme „Otomatik“ olarak ayarlanmış.
 - ▶ Arama yönlendirmeyi kapatın.
3. Telefon sadece numara aktarıldığında çalıyor.
 - ▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 31).

Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- ▶  sessiz mod tuşuna bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".
 - ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 17).

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısız/giriş hatalı.

- ▶ İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Sorumluluk muafiyeti

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğundan, piksellerin bir renk sarması da mümkündür.

Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de çalıştırılmak üzere öngörülmüştür. Diğer ülkelerde kullanım ulusal izinlere tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: „Gigaset SL400H“ IM4* Versiyonu
DECT/Bluetooth standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406 / EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

* Resmi onaya bağlı olarak Türkiye' de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL400H“ IM4* Version
Cordless Telephone according DECT / Bluetooth Standards

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Also intended for use in Turkey, depending on national approval.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti SL400H

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı: 104324 / 11.08.2013

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmann

Ünvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Merkez Adresi: Yakacık cad. No:111 34870 Kartal /
İSTANBUL
Telefonu: (0216) 459 20 00
Faks: (0216) 459 39 66

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Yakacık Cad. NO 111 22 No'lu Bina
Kartal/İSTANBUL
Kartal V.D.: 3950881691

Yetkili imza ve kaşe:

Mahın

Cinsi: DECT Telefon
Markası: Gigaset
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Suresi: 2 Yıl
Azami Tamir Suresi: 20 İş Günü

Satıcı Firmann

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Telefaksı:
Fatura Tarihi ve No: ---

Yetkili imza ve kaşe:

GARANTİ SARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Üründen tutun da proses planlamasına, üretimden satışa ve atığa çıkartmaya kadar ekolojik sorumluluğumuzu algılamak için tüm çalışmalarımızda büyük önem veriyoruz.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazını bir **nemli bezle** (çözücü madde ve mikro elyaf bez kullanmadan) veya bir **antistatik bezle** silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pili çıkartın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
4. **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Teknik özellikler

Batarya

Teknoloji: Lityum-İyon (Li-Ion)

Gerilim: 3,7 V

Kapasite: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir. Sadece orijinal piller kullanılmalıdır.

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Cihaz, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir.

El cihazın çalma/arj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	230/95
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) **	120
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	3

* ekran aydınlatması ile birlikte/hariç

** ekran aydınlatması

(Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 29)

Genel teknik veriler

DECT






DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite 250 mW puls gücü
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda en çok 50 m
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C – +45 °C; % 20 – % 75 bağıl hava nemi

Bluetooth

Radyo frekansı aralığı	2402–2480 MHz
Sinyal gücü	4 mW puls gücü

Metin yazma ve düzeltme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ **0** ile **9 WXYZ** arasındaki her tuş, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor)    ile yönlendirilir.  veya  tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu göstermek için yıldız tuşuna *** Δ** basın. İsteddiğiniz karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları **0** ile **9 WXYZ** arası tuşlara **uzun** basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin **sol** tarafındaki karakteri silmek için **<C** ekran tuşuna basın. **Uzun** basmak, imlecin **solundaki** kelimeyi siler.
- ◆ Telefon rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna **# ↔** art arda basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük

Aktif mod ekranda sağda altta gösterilir.

SMS (baz istasyonuna bağlı)/ ad yazma

- ▶ İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belirgindir.

- ▶ İsteddiğiniz harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa art arda **kısaca** basın.

Standart yaz

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 0	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 QRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 0	1									
2 ABC	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 QRS	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 TUV	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 WXYZ	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

PC arabirimi üzerinden ilave işlevler

El cihazınızın bilgisayarla iletişim kurabilmesi için, „Gigaset QuickSync“ programı bilgisayarınızın üzerinde kurulmuş olmalıdır (ücretsiz indirmek için www.gigaset.com/gigasetSL400).

Verilerin aktarılması

„Gigaset QuickSync“ kurulumundan sonra el cihazınızı Bluetooth (→ s. 26) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayarınıza bağlayın (→ s. 12).

Notlar

- ◆ Eğer USB veri kablosu takılıysa, bir Bluetooth bağlantısı oluşturulamaz.
- ◆ Eğer USB veri kablosu, mevcut bir Bluetooth bağlantısı sırasında takılırsa, Bluetooth bağlantısı kesilir.

„Gigaset QuickSync“ programını başlatın. Şimdi el cihazınızın telefon rehberini Outlook ile dengeleyebilir, bilgisayardan el cihazına (ve tersi) ekran koruyucu olarak CLIP resimleri (.bmp), resimler (bmp) ve ve ses dosyaları yükleyebilirsiniz.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca tuş takımı üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.



Firmware Update uygulaması

- ▶ Telefon ve PC'yi bir **USB veri kablosu üzerinden bağlayın** (→ s. 12).
- ▶ PC'de „Gigaset QuickSync“ programını başlatın.
- ▶ El cihazıyla bağlantıyı kurun.
- ▶ Şu yoldan **[Ayarlar]** → **[cihaz özellikleri]** kayıt kartını **[cihaz]** çağırın.
- ▶ Şuraya basın **[Firmware güncelleme]**.

Firmware yazılımı başlatılıyır.

Update işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (Download süresi hariç). **Prosedürü yarıda kesmeyin ve USB kablosunu çekmeyin.**

Veriler öncelikle internette Update sunucusu üzerinden yüklenir. Bunun için süre internet bağlantınızın hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  yanıp söner.



Update bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

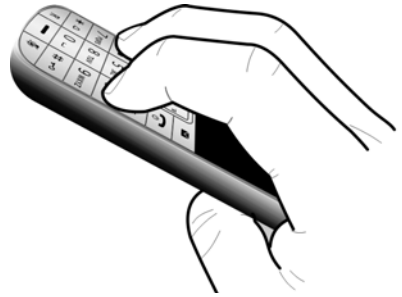
Hata durumunda yapılması gerekenler





Eğer update prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü aşağıdaki gibi tekrarlayın:

- ▶ PC'de „Gigaset QuickSync“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 9).
- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶ Firmware Update'i açıklandığı gibi uygulayın.

Eğer update prosedürü defalarca başarısız olursa veya PC ile bir bağlantı artık mümkün olmazsa, aşağıdaki gibi hareket edin:

- ▶ PC'de „Gigaset QuickSync“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 9).
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ile  tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun.



- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶  ve  tuşlarını bırakın, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  dönüşümlü yanıp söner.
- ▶ Firmware Update'i açıklandığı gibi uygulayın.

Aksesuar

Gigaset ürünleri satış noktaları

Gigaset ürünlerini yetkili satıcılar üzerinden sipariş edebilirsiniz.



Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığını ve cihazınızı olası zararlardan koruyabilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Dizin

A

Açma/kapatma tuşu	2
Adaptör	7
Ahizeli görüşme	16
Aksesuar	47
Arama	
cevaplama	16
harici	16
İçten	17
kısayol ile	19, 28
telefon rehberiyle	18
Arama listeleri	20
Aydınlatma	
ekran	29
tuşlar	29

B

Babyphone	25
Batarya	
doldurma	2, 3, 10
gösterge	2, 3
simge	2, 3
takılması	9
ton	32
Bebek alarmı	25
Bekleme konumu (ekran)	11, 13
Bekleme konumu, geri dönme	13
Bellek alanı	
dosyalarım	32
telefon rehberi	19
Bertaraf	43
Bilinmeyen aramalar kapalı	31
Bitirme tuşu	2, 16
Bitirme, görüşme	16
Bluetooth	
bilinen cihazların listesi	27
cihaz ismini değiştirin	27
cihazlarını kaydetme	26
cihazlarının kaydını silme	27
etkinleştirme	26
Büyük yazı	29

C/Ç

Cevaplama	30
Cevaplama tuşu	2, 16
Cevapsız arama	20
Cihaz ismini değiştirme (Bluetooth)	27
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	26
Cihaz Kullanım Ömrü	35
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	27
CLIP resmi	17, 32
Çalar saat	24
Çalıştırma	
bebek alarmı	25
cevaplama	30
el cihazı	9, 13
tarih	23
tuş kilidi	13
uyarı sesleri	32
Çevre	43
Çift yönlü konuşma (bebek alarmı)	25

D

Dahili	
telefon görüşmesi	17
Dahili görüşme	17
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	30
ekran dili	28
hedef telefon no. (bebek alarmı)	25
hoparlör ses düzeyi	30
zil tonu	31
Dia gösterisi	29
Dil, ekran	28
Doğrudan arama	16
Doğumgünü bkz. yıldönümü	
Dosyalarım	32

E

ECO DECT	23
Ekran	
ayarlama	29
aydınlatma	29
bekleme konumunda	11, 13
dia gösterisi	29
ekran dilini değiştirme	28
ekran koruyucu	29
renk şeması	29

Ekran tuşları	2, 4
atama	28
El cihazı	
açma/kapatma	13
ahize ses düzeyi	30
ayarlama	28
bebek alarmında kullanma	25
bekleme konumu	13
büyük yazı	29
çalıştırma	9
ekran aydınlatması	29
ekran dili	28
ekran koruyucu	29
fabrika ayarlarını geri yükleme	33
hoparlör ses düzeyi	30
kaydetme	11
kayıt silme	11
renk şeması	29
sessiz mod	17
sıvıyla temas	44
tuş takımı aydınlatması	29
uyarı sesleri	32
El cihazını sessiz moda getirme	17
El cihazının çalışma süresi	
bebek alarmı modunda	25
E-posta adresi	
telefon rehberinden devralma	19
F	
Firmware Update	46
G	
Gece modu bkz. zaman ayarı	
Genel sorun giderme	38
Giriş	
telefon rehberinden seçme	18
Gönder	
el cihazına telefon defteri girişi	19
Gösterge	
bellek alanı (Dosyalarım)	32
kabul edilmemiş yıldönümleri	22
kabul edilmeyen	
hatırlatmalar/yıldönümleri	24
telefon rehberi bellek alanı	19

H

Hassasiyet (bebek alarmı)	25
Hata sesi	32
Hatırlatma alarmı	20
Hatırlatma/yıldönümü	
kabul edilmeyenleri görüntüleme	24
Hedef telefon no. (bebek alarmı)	25
Hoparlör	16
profili ayarlama	30
tuş	2
Hoparlör profilleri	30

I/İ

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İşitme cihazları	7
İthalatçı Firma	35

K

Kabul edilmeyen	
tarih	24
yıldönümü	24
Kapatma	
bebek alarmı	26
cevaplama	30
el cihazı	13
tarih	23
tuş kilidi	13
uyarı sesleri	32
Karakter listesi	45
Kare tuşu	2, 13
Kaydetme (el cihazı)	11
Kısayol	28
Kilit	
tuş kilidinin açılması/kapatılması	13
Kollektif çağrı	17
Konuşma	
harici	16
içten	17
sonlandır	16
Kulaklık seti (Bluetooth)	26
Kulaklık setinin takılması	12
Kumanda tuşu	2, 12
Kurulum, baz istasyonu	8

Dizin

L	
Liste	
arama listeleri	20
bilinen cihazlar (Bluetooth)	27
cevapsız aramalar	20
SMS gelen listesi	21
şebeke telesekreteri	21
M	
Manuel tekrar arama	20
Menü	
bitiş sesi	32
genel bakış	14
kılavuz	13
Menü görünümü	
basitleştirildi	14, 38
geliştirildi (Uzman modu)	14, 38
Menzil	8
mesaj tuşu	
listeleri çağırma	21
Yanıp sönmesini kapatma/açma	22
Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/ açma	22
Metin yazma ve düzeltme	45
Mikrofon	2
Müşteri Hizmetleri & Destek	34
N	
No	
telefon rehberine kaydetme	17
Numara	
bebek alarmında hedef	25
telefon rehberinden devralma	19
telefon rehberine devralma	19
telefon rehberiyle giriş	19
O/Ö	
Onay	38
Onay sesi	32
Onay sesleri	32
Otomatik	
cevaplama	16, 30
tekrar arama	20
Ön kod	
kendi ön kodunu ayarlama	33
P	
PC arabirimi	45
R	
R tuşu	2
Renk şeması	29
Resim:	
adını değiştirme	32
silme	32
Resimli CLIP	17, 32
S/Ş	
Saati ayarlama	15
Sayı tuşuna atama	28
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
hoparlör ses düzeyi (el cihazı)	30
zil tonu	31
Sessiz mod tuşu	2
Silme tuşu	4
Simge	
çalar saat	24
tuş kilidi	13
yeni mesajlarda	21
zil tonu	31
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
SMS	
gelen listesi	21
yazma	45
Sorunlar ve çözümler	38
Şarj durumu göstergesi	2, 3
Şebeke telesekreteri	22
Şekerleme modu	24
T	
Takvim	23
Tarih	23
Tarihi ayarlama	15
Tarihler	
etkinleştirme/iptal etme	24
silme	24
yönetme	24
Teknik Servis Noktalarımız	39
Teknik veriler	44
Tekrar arama	20
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	16
harici	16
içten	17

Telefon rehberi	17
giriş kaydetme	17
giriş/listeyi el cihazına gönderme	19
girişleri yönetme	18
metinden numara devralma	19
numara girişinde kullanma	19
yıldönümü kaydetme	19
Telefon rehberinde arama	18
Telefonun bakımı	44
Temel	
kurulum	8
Teslimat paketinin içeriği	8
Tıbbi cihazlar	7
Titreşim	31
Tuş	
fonksiyon veya numara atama	28
Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma/ açma	22
Tuş 1 (hızlı arama)	2
Tuş kilidi	13
Tuş takımı aydınlatması	29
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu	2
bitirme tuşu	2, 16
cevaplama tuşu	2, 16
ekran tuşları	2, 4
hızlı arama	2
hoparlör tuşu	2
kare tuşu	2, 13
kısayol	19
kumanda tuşu	2, 12
mesaj tuşu	2
R tuşu	2
sessiz mod tuşu	2
silme tuşu	4
yıldız tuşu	2

U/Ü

Update	46
USB bağlantısı	12
Uyarı sesleri	32
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	35
Uzman modu	14, 38

Y

Yardım	38
Yıldız tuşu	2
Yıldönümü	19
kabul edilmemiş	22
kabul etme	24
kapatın	20
telefon rehberine kaydetme	19

Z

Zaman ayarı (gece modu)	31
Zil tonu	
değiştir	31
ses düzeyini ayarlama	31
Zil uyarı sesi	31

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com