

Gigaset

SL450HX

Utførlig informasjon om telefonsystemet:

→ bruksanvisningen til din Gigaset-telefon

www.gigaset.com/manuals

→ dokumentasjon for din base/ruter

Online bruksanvisning på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt:

Last ned Gigaset Help-appen fra





Gigaset HX – Det universale håndsettet

Med ditt Gigaset HX-håndsett har du anskaffet et høykvalitets, multifunksjonelt og fremtidssikkert apparat.

Du kan bruke håndsettet på mange ulike DECT-baser.

På en Gigaset-base



Knytt HX-håndsettet til en Gigaset-base og bruk de mangfoldige effektene i den vanlige Gigaset-kvaliteten.

Hvis Gigaset-basen er IP-kompatibel, kan du dessuten føre wideband-samtaler i høyeste talekvalitet (HDSP) med ditt HX-håndsett.

I denne anvisningen er alle funksjoner som du har tilgjengelig på ditt HX-håndsett utførlig oppført/beskrevet. Den fullstendige funksjonaliteten på Gigaset-baser blir beskrevet i den aktuelle anvisningen til Gigaset-systemet ditt.

Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du på → www.gigaset.com/manuals

eller online på smarttelefonen eller nettbrettet ditt:

→ Last ned Gigaset Help App fra  eller 

På en DECT/GAP-telefon eller -ruter fra andre produsenter

Naturligvis fungerer håndsettet også på DECT/GAP-telefoner fra andre produsenter, samt på DECT-rutere. Utførlig informasjon på → www.gigaset.com/compatibility.

På DECT-rutere med CAT-iq 2.0

Ditt Gigaset HX-håndsett er sertifisert etter DECT/CAT-iq 2.0-standarden. Dermed er også drift på en DECT-ruter med CAT-iq-funksjonalitet mulig.

Funksjonene for håndsettet på en CAT-iq-ruter (bl.a.):

- full tilgang til den sentrale telefonkatalogen i ruterens og også den lokale telefonkatalogen som er integrert på håndsettet,
- komfortabel bruk av telefon og anropslisters,
- bruk av flere linjer og telefonnumre ^{*)},
- nyt wideband-samtaler i garantert/sertifisert HD-Voice™-kvalitet.

→ Detaljer finner du i den enkelte bruksanvisningen til ruterens.


Ytterligere informasjon om ditt HX-håndsett finner du på → www.gigaset.com/hx

Detaljer om funksjonaliteten til håndsettet på ulike baser og rutere finner du på

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Det aktuelle funksjonsomfanget er avhengig av land, nett og rutere.

Oversikt

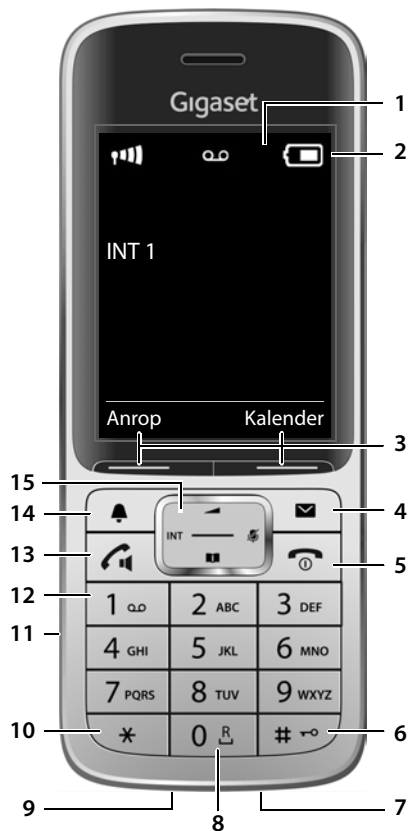

1 Display

2 Statuslinje

Symboler viser nåværende innstillinger og driftstilstand for telefonen

3 Skjermtaster

Ulike funksjoner, avhengig av betjeningssituasjon

4 Meldingstast

Tilgang til anrops- og meldingslistene;
bliker: ny melding eller nytt anrop

5 Legg på-tast, på/av-tast

Avslutte en samtale, avbryte en oppringing,

Ett meny nivå tilbake

▶ kort trykk

Tilbake til standby

▶ langt trykk

Slå håndsettet på/av
(i standby)

▶ langt trykk

6 Firkant-tast/sperretast

Slå tastelås på/av
(i standby)

▶ langt trykk

Skifte mellom å skrive store,
små eller talltegn
(ved inntasting av tekst)

▶ kort trykk

Legg inn pause i ringesekvens

▶ langt trykk

7 Mikrofon

8 R-tast

Spørreanrop (flash)

▶ langt trykk

9 USB-kontakt

for datautveksling mellom håndsettet og en PC

10 Stjernetast

Åpne tabell med spesialtegn
(ved inntasting av tekst)

▶ kort trykk

Skifte fra puls- til
tonesignalering
(for den eksisterende
forbindelsen)

▶ kort trykk

11 Hodetelefonkontakt

(2,5 mm jackplugg)

12 Tast 1

Velg telefonsvarer/
nettelefonsvarer

▶ langt trykk

13 Ringetast/håndfritast

Motta samtale; ringe opp nummeret som vises;
skifte mellom telefonrør og håndfri

Åpne repetisjonslisten

▶ kort trykk

Starte oppringing

▶ langt trykk

14 Profiltast

Skifte mellom akustikkprofiler

15 Navigeringstast/menytast

Åpne meny, navigere i menyer og
inntastingsfelt, hente funksjoner
(situasjonsavhengig)

Innhold

Oversikt	3
Sikkerhetsanvisninger	6
Ta i bruk	7
Bruke telefonen	13
Lære din telefon å kjenne	13
Telefonere	17
Lokal telefonsvarer	20
Lokal kontaktliste i håndsettet	21
Meldingslister	25
Anropslister	26
Flere funksjoner	27
Akustikkprofiler	28
Kalender	29
Vekkerklokke	31
Babyalarm	32
Beskyttelse mot uønskede anrop	34
Mediaoversikt	36
Bluetooth	37
Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt	39
Stille inn håndsett	41
Vedlegg	50
Kundeservice og assistanse	50
Merknader fra produsenten	52
Tekniske data	54
Skjersymboler	55
Innholdsfortegnelse	57



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

Utførlig informasjon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en Gigaset-base:

→ bruksanvisningen til din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en annen base/en ruter:

→ dokumentasjon for din base/ruter







Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du

i PDF-format: → www.gigaset.com/manuals

i onlineformat: → **Gigaset Help** App til smarttelefon eller nettbrett



Slik vises det i brukerveiledningen






	Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet hvis de ikke følges.
	Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering, eller om funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
	Nyttig tilleggsinformasjon.










Taster

 og 	Ringetast	 og 	Håndfritast
	Legg på-tast	 til 	Tall-/bokstavnaster
 / 	Navigeringstast kant / midten		Meldingstast
	R-tast		Stjernetast
	Firkanttast		Profiltast
OK, Tilbake, Velg, Endre, Lagre, ...		Skjermtaster	










Prosedyrer

Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Endre** ( = på)

Trinn	Dette må du gjøre
▶ 	Trykk på midten av navigeringstasten i standby. Hovedmenyen åpnes.
▶  	Naviger med navigeringstasten  til symbolet  .
▶ OK	Bekreft med OK . Undermenyen Innstillinger åpnes.
▶  Telefoni	Velg oppføringen Telefoni med navigeringstasten 
▶ OK	Bekreft med OK . Undermenyen Telefoni åpnes.
▶ Auto. svar	Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første meny punkt.
▶ Endre	Aktiver eller deaktiver med Endre . Funksjonen er aktivert  /deaktivert  .

Sikkerhetsanvisninger

	<p>Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.</p> <p>Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.</p> <p>Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.</p>
 	<p>Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.</p> <p>Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.</p>
	<p>Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.</p>
	<p>Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.</p>
	<p>Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.</p> <p>I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.</p>
	<p>Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.</p>
	<p>Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.</p>
 	<p>Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfri-funksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.</p> <p>Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse.</p> <p>Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.</p>
	<p>Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).</p> <p>Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).</p>

Ta i bruk

Innhold i pakken

- ett håndsett,
- et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
- et oppladbart batteri,
- en lader med strømadapter,
- et belteklips,
- en brukerveiledning



Laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.


Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

Koble til lader

- ▶ Koble til den flate pluggen for strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Ta pluggen ut fra laderen igjen:

- ▶ Trekk strømadapteren ut fra stikkontakten.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3**.
- ▶ Trekk ut pluggen **4**.

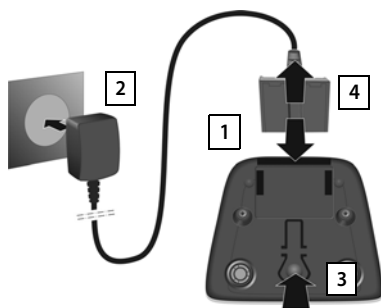


Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. ► **Trekk av beskyttelsesfolien!**


Sette i batteriet



Bruk bare et oppladbart batteri, ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Batterimantelen eller batteriet kan f.eks. bli ødelagt eller batteriet kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

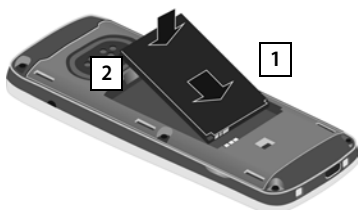


- Sett inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover **1**.
- Trykk batteriet ned til det går i lås **2**.

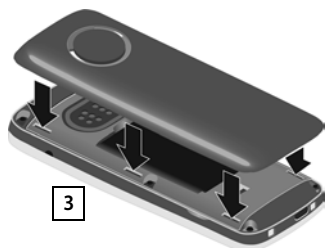


- Rett inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet går inn i sporene på innsiden av huset **3**.
- Trykk på dekselet til det går i lås.

Ta ut batteriet

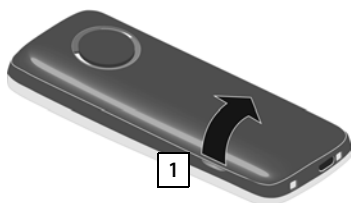


- Ta av belteklipsen (hvis den er satt på).
- Ta tak i sporet nederst på batteridekselet med en negl, og trekk dekselet oppover **1**.

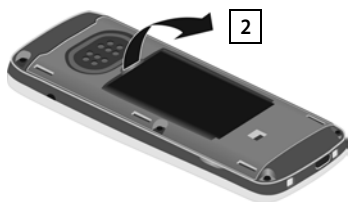


- Når du skal skifte batteriet, tar du tak i fordypningen i huset med en negl og trekker batteriet oppover **2**.

Lade batteri

- ▶ Lad batteriene helt opp i laderen eller med en standard USB-strømadapter før første gangs bruk.

Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet  på skjermen slukkes.




Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig. Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Sette på belteklipsen


På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklips.

- Sette på belteklipsen: ▶ Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet, slik at knastene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- Ta av belteklips: ▶ Trykk kraftig med tommelen på midten av belteklipsen. ▶ Skyv neglen på den andre tommelen oppover langs siden mellom klipsen og huset. ▶ Ta klipsen av oppover.

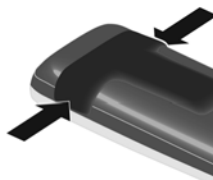

Endre displayspråk

Du kan endre skjermespråket dersom du ikke forstår det språket som er stilt inn.

- ▶ Trykk på midten av navigeringstasten .
- ▶ Trykk **langsomt** på tastene **9** og **5** etter hverandre . . . menyen for språkinnstilling kommer frem, språket som er stilt inn (f.eks. **English**) er markert ( = valgt).
- ▶ Velge et annet språk: ▶ Trykk på navigeringstasten  inntil det språket du vil ha er markert, f.eks. **Français** ▶ trykk på høyre tast like under skjermen for å aktivere språket.
- ▶ Gå tilbake til standby: ▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten .



Registrere håndsett (baseavhengig)



Registreringen må innledes **både** på basen **og** på håndsettet.
Begge må utføres i løpet av **60 sekunder**

På basen/ruteren

- Gigaset-base: ▶ Trykk **leng**e på registrerings/paging-tasten på basen (ca. tre sekunder).
- Annen base/ruter: ▶ Informasjon om registreringsprosedyre → Dokumentasjon for din base/ruter

På håndsettet

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Oppmelde håndsett** ▶ **OK** ... en registreringsklar base søkes ▶ ... hvis forespurt: tast inn system-PIN (leveringstilstand på Gigaset-baser: **0000**) ▶ **OK**

Etter en vellykket registrering skifter håndsettet til standby. Det interne nummeret vises på skjermen, f.eks. **INT 1**. Hvis ikke, må du gjenta prosedyren.

Et håndsett kan være registrert på inntil fire baser.

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶

- Baseveksling: ▶ **Velg base** ▶ **OK** ▶ ... velg med base eller **Beste base** ▶ **Velg** = valgt)

Beste base: Håndsettet velger basen med beste mottak dersom det mister forbindelsen til den basen det er koblet til.

- Avregistrere håndsett (baseavhengig): ▶ **Avmelde håndsett** ▶ **OK** ... det brukte håndsettet er valgt ▶ ... velg et evt. annet håndsett med ▶ **OK** ... evt. legg inn system-PIN ▶ **OK** ▶ ... bekreft avregistrering med **Ja**

Hvis håndsettet også er registrert på andre baser, vil det skifte til basen med best signalstyrke (**Beste base**).

Stille inn dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.




Dato og klokkeslett er stilt inn via basen. På en IP-kompatibel base kan dato og klokkeslett også stilles inn via en tidsserver på nettet.

Hvis basen tillater dette, kan du stille inn dato og klokkeslett manuelt via håndsettet.

- ▶ Trykk på skjermtasten **Tid**

eller, dersom dato og klokkeslett allerede er innstilt:

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ **OK** ▶ **Dato/Tid** ▶ **OK**



Den aktive inntastingsposisjonen blinker ▶ ... flytt inntastingsposisjonen med ▶ ... veksle mellom tastefeltene med

Taste inn dato:

- ▶ ... bruk til å taste inn dag, måned og år med åtte tegn.

Taste inn klokkeslett:

- ▶ ... tast inn timer og minutter som fire sifre med

Lagre innstillingen:

- ▶ Trykk på skjermtasten **Lagre**. ... på skjermen vises **Lagret** og det kan høres en bekreftelsestone

Tilbake til standbymodus:

- ▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten

Telefonen er nå klar til bruk!




Koble til hodetelefonsett

- ▶ Du kan koble til et hodetelefonsett med 2,5 mm jackplugg på venstre side av håndsettet **1**.

eller

- ▶ Koble til headset via Bluetooth .

Lydstyrken for hodetelefonen tilsvarer lydstyrkeinnstillingen for telefonrøret.

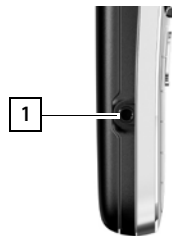


Koble til en USB-datakabel

For datautveksling mellom håndsettet og en PC:

- ▶ USB-datakabel med micro-USB-kontakt kobles til USB-kontakten nederst på håndsettet **1**.




Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

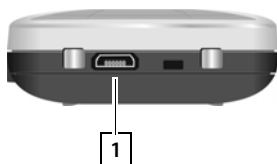


Bruke telefonen

Lære din telefon å kjenne


Slå håndsettet på/av


Slå på: ▶ trykk **lenge** på avslutt-tasten  når håndsettet er slått av

Slå av: ▶ trykk **lenge** på avslutt-tasten  når håndsettet er i standby

Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

Slå tastelåsen på eller av: ▶  **langt** trykk

Tastelås slått på: På skjermen vises symbolet 





Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.

Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

Navigeringstast



Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt, og til å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.

Nedenfor er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive betjeningssituasjonen, markert med svart, f.eks.  for å trykke på høyre side av navigeringstasten eller  for å trykke på midten av navigeringstasten.

I standby

Åpne telefonboken

 **kort** trykk

Åpne liste over tilgjengelige online telefonkataloger (Gigaset GO-Box 100) hhv. sentral telefonkatalog for basen (f.eks. CAT-iq-base)

 **langt** trykk

Åpne hovedmenyen

 eller 

Åpne listen over håndsett



I undermenyer, valg- og tastefelt

Bekreftede funksjon



Lære din telefon å kjenne

Under en samtale

Åpne telefonboken



Åpne liste over tilgjengelige online telefonkataloger (Gigaset GO-Box 100) hhv. sentral telefonkatalog for basen (f.eks. CAT-iq-base)



langt trykk

Slå av mikrofon



Starte intern tilbakeringing




Endre samtalelydstyrke for telefonrør- eller håndfrimodus



Skjermtaster

Skjermtastene kan brukes til forskjellige funksjoner, alt etter betjeningssituasjon.

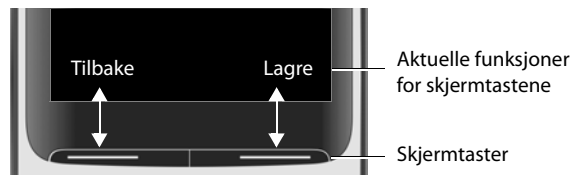

Symboler for skjermtastene → s. 55.

Menybetjening

Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.



Menyføringen er baseavhengig. Avhengig av antall og type tilgjengelige funksjoner kan disse tilbys i ulike menyer, f.eks. på høyeste nivå eller i en undermeny.

Eksempel: **Lyddinnstillinger** kan stå på øverste menylinje eller i undermenyen **Innstillinger**, **Kalender** kan stå i menyen **Organiserer** eller i menyen **Ekstrafunksjoner**.

Velge og bekrefte funksjoner

Bekreft valg med

OK eller trykk på midten av navigeringstasten

Ett menylinje tilbake med

Tilbake

Skift til standby med

trykk lenge



Slå funksjonen av/på med

Endre slått på / slått av

Aktivere/deaktivere alternativ med

Velg valgt / ikke valgt

Hovedmeny

I standby-modus: ▶ Trykk **midt** på  navigeringstasten ▶ ... velg undermeny med navigeringstasten  ▶ **OK**

Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen.

Undermenyer


Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

For å få tilgang til en funksjon: ▶ ... velg funksjonen med navigeringstasten  ▶ **OK**


Tilbake til forrige meny nivå:

▶ Trykk på skjermtasten **Tilbake**


eller

▶ Trykk **kort** på avslutt-tasten 

Tilbake til standby-modus

▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten .

Eksempel:

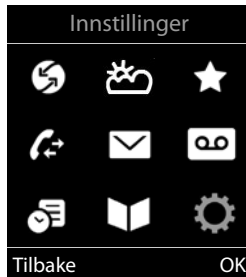



Eksempel:





Hvis ingen tast blir trykket, skifter skjermen **automatisk** til standby etter 2 minutter.

Taste inn tekst




Inntastingsposisjon




- ▶ Velg tastefelt med . Et felt er aktivert når det vises en blinkende skrivemarkør i feltet.
- ▶ Flytt markørens posisjon med .

Korrigere feil inntasting

- Slette **tegnet** før markøren: ▶  **kort** trykk
- Slette **ord** før markøren: ▶  trykk **lenge** på

Taste inn bokstaver/tegn

Det er tilordnet flere bokstaver og sifre til hver av tastene mellom  og  samt tasten . Når en tast blir trykket, vises de mulige tegnene nederst på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet.

- Velge bokstaver/sifre: ▶ Trykk tasten **kort** flere ganger etter hverandre
- Skifte mellom store og små bokstaver eller tall: ▶ Trykk på firkanttasten 
Ved redigering av en oppføring i kontaktlisten blir den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.
- Taste inn spesialtegn: ▶ Trykk på stjernetasten  ▶ ... naviger til ønsket tegn med  ▶ **Sett inn**

Ny oppføring

Fornavn:
Peter|

Etternavn:

Telefon:

Abc

< C Lagre



Hvilke spesialtegn som er tilgjengelig, avhenger av tegnsettet på håndsettet .




Telefonere

Ringe




- ▶ ... Tast inn nummeret med  ▶ trykk **kort** på ringetasten 
- eller
- ▶ Trykk **lenge** på ringetasten  ▶ ... tast nummeret med 
- Avbryte oppringing: ▶ Trykk på avslutt-tasten 

På en Gigaset GO-Box 100 eller en annen IP-kompatibel Gigaset-base



Forbindelsen blir ringt opp over den sendeforbindelsen (linjen) som er stilt inn for håndsettet. Bruke en annen linje:

- ▶ Trykk **lenge** på ringetasten  ▶ ... velg linje med  ▶ **Slå nr.** ▶ ... tast inn nummeret med  ... nummeret blir ringt opp ca. tre sekunder etter at siste siffer er tastet

Velg fra den lokale kontaktlisten:

- ▶ ... åpne kontaktlisten med  ▶ ... velg oppføring med  ▶ trykk på ringetasten 

Hvis oppføringen har flere numre:


- ▶ ... velg nummer med  ▶ trykk på ringetasten  ... nummeret blir ringt opp



For hurtigtilgang (kortnummer): Knytte numre fra kontaktlisten til siffer- eller skjerm-taster.

Velg fra en offentlig/sentral telefonkatalog




Avhengig av basen som håndsetteter koblet til, kan du slå et nummer fra en offentlig telefonkatalog, Gigaset.net-telefonkatalogen (f.eks. Gigaset GO-Box 100) eller den sentrale telefonkatalogen på en CAT-iq-base.

- ▶  **langt** trykk



Ytterligere informasjon → finnes i den utførlige bruksanvisningen for telefonen

Oppringing fra repetisjonslisten











I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet.

- ▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med  ▶ trykk ringetasten 

Dersom det vises et navn:







- ▶ **Vis** ... nummeret vises ▶ ... bla ev. gjennom numrene med  ▶ ... trykk på ringetasten  ved det ønskede nummeret

Administrere oppføringer i repetisjonslisten






- ▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med  ▶ **Alt.** ... mulige alternativer:
 - Kopiere oppføring til kontaktlisten: ▶  **Kopier til tlf.bok** ▶ **OK**
 - Kopiere nummeret til skjermen:
 - ▶  **Vis nummer** ▶ **OK** ▶ ... ev. endre eller legg til med  ... lagre som ny oppføring i kontaktlisten med 
 - Slette valgt oppføring: ▶  **Slett oppføring** ▶ **OK**
 - Slette alle oppføringer: ▶  **Slett liste** ▶ **OK**
 - Stille inn automatisk gjentakelse av oppringing:
 - ▶  **Auto. repetisjon** ... det oppringte nummeret blir automatisk ringt opp med faste intervaller (minst hvert 20. sekund). Håndfritasten blinker, og høyttaleren er slått på. Abonnementen svarer: ▶ Trykk på ringetasten  ... funksjonen avsluttes
 - Abonnementen svarer ikke: Oppringingen avbrytes etter ca. 30 sekunder. Ved trykk på en vilkårlig tast, eller etter ti resultatløse oppringinger, avsluttes funksjonen.

Velg fra en anropsliste

Anropslistene (→ s. 26) inneholder sist mottatte, utgående og tapte anrop.

- ▶  ▶ ... velg med   **Anropsliste** ▶ **OK** ▶ ... velg liste med  ▶ **OK** ▶ ... velg oppføring med  ▶ trykk ringetasten 

Eksempel

Alle anrop	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Vis	Alt.







Anropslistene kan hentes frem direkte med skjermtasten **Anrop** dersom skjermtasten er tilordnet for det.

Listen **Tapte anrop** kan også åpnes med meldingstasten .

Innkommende anrop

Et innkommende anrop blir varslet med ringelyd, visning på skjermen og blinkende ringetast

 Besvare anrop:


- Trykk på ringetasten 
- Hvis **Auto. svar** er slått på: ▶ Ta håndsettet ut av laderen
- Viderekoble til telefonsvareren: ▶  
- Besvare anrop på headsettet

Slå av ringelyd: ▶ **Stille** ... anropet kan likevel besvares så lenge det vises i displayet


Under en samtale

Håndfri

Slå av eller på håndfri under en samtale, mens forbindelsen kobles opp eller mens du lytter til telefonsvareren :



- ▶ Trykk på håndfritasten 

Sette håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Trykk på håndfritasten  og hold den nede ▶ ... sett håndsettet i laderen ▶ ...  hold fortsatt tasten nede i to sekunder til

Samtalevolum

Gjelder for den modusen som er i bruk i øyeblikket (håndfri, telefonrør eller hodetelefonsett):


- ▶  trykk på ▶ ... still inn lydstyrken med  ▶ **Lagre**



Innstillingen blir lagret automatisk etter ca. tre sekunder, selv om **Lagre** ikke trykkes.

Slå av mikrofon







Når mikrofonen er slått av, kan samtalepartneren ikke høre deg.

Slå mikrofonen av eller på under en samtale: ▶  trykk.



Lokal telefonsvarer

(kun på Gigaset-baser med lokal telefonsvarer)








Slå telefonsvareren på/av:

- ▶  ▶ ... velg med   **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Aktivering** ▶ OK ▶ ... velg telefonsvarer med  (hvis det finnes flere) ▶ **Endre** ▶ ... velg med  **På eller Av** ▶ **Lagre**

Lytte til meldinger:

- ▶ Trykk på meldingstasten  ▶ ... velg telefonsvarer med  (dersom det finnes meldinger for flere telefonsvarere) ▶ **OK**

Ta opp din egen svarmelding/infomelding:

- ▶  ▶ ... velg med   **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Meldinger** ▶ OK ▶ ... velg **Ta opp melding** eller **Infomld.-opptak** med  ▶ **OK** ▶ ... velg telefonsvarer med  (dersom det finnes flere) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... Spill in svarmeldingen (minst tre sekunder) ... mulige alternativer
- Avslutt opptaket og lagre: ▶ **Avslutt** ... svarmeldingen spilles av for kontroll
- Avbryte opptaket: ▶ Trykk på avslutt-tasten  eller **Tilbake**
- Start opptaket på nytt: ▶ **OK**
- Gjenta opptak: ▶ **Ny**

Lokal kontaktliste i håndsettet

Den lokale kontaktlisten brukes bare for dette håndsettet. Du kan likevel sende oppføringer til andre håndsett (→ s. 23).



Informasjon om online-telefonkataloger (f.eks. på en Gigaset GO-Box 100) hhv. sentrale telefonkataloger på CAT-iq-baser → Bruksanvisning for basen.

Åpne telefonboken

- ▶ Trykk **kort** på i standby

Oppføring i kontaktliste

Antall oppføringer: inntil 500

Informasjon: For- og etternavn, inntil tre telefonnumre, e-postadresse, årsdag med varsling, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-bilde

Lengden til oppføringer: Numre: maks. 32 sifre
 For- og etternavn: maks 16 tegn hver
 E-postadresse: maks. 64 tegn

Opprette oppføring

- ▶ ▶ <Ny oppføring> ▶ OK ▶ ... veksle mellom tastefeltene og legge inn data for oppføringen med .:

Navn/numre:

- ▶ ... angi fornavn og/eller etternavn, minst ett nummer (hjemme, på jobb eller mobil) og ev. e-postadresse med

Merkedag:

- ▶ ... slå av eller på **Merkedag** med ▶ ... tast inn dato og klokkeslett med ▶ ... velg varslingsstype (**Kun optisk** eller en ringetone) med

Anropsmelodi (VIP) :

- ▶ ... velg ringetone for varsling av anrop fra denne kontakten med ... dersom det er tilordnet et **Anropsmelodi (VIP)** , vises oppføringen med symbolet i kontaktlisten.

Lagre oppføring: ▶ **Lagre**

Eksempel

Ny oppføring

Fornavn:
Robert

Etternavn:
i

Telefon:
Abc



▼

< C Lagre








En oppføring er bare gyldig dersom den inneholder minst ett nummer.

Søke/velg oppføring i kontaktliste

▶  ▶ ... bla til søkte navn med 

eller

▶  ▶ ... tast inn de første bokstavene (maks. 8) med  ... det første navnet som begynner med disse bokstavene ▶ ... bruk ev.  til å bla videre til den kontakten du ønsker

Bla raskt gjennom kontaktlisten: ▶  ▶  trykk lenge på




Vise/endre oppføring

▶  ▶ ... velg oppføring med  ▶ Vis ▶ ... velg feltet som skal endres med  ▶ Endre

eller

▶  ▶ ... velg oppføring med  ▶ Alt. ▶ Endre oppføring ▶ OK

Slette oppføringer

Slette én oppføring: ▶  ▶ ... velg oppføring med  ▶ Alt. ▶  Slett oppføring ▶ OK

Slette alle oppføringer: ▶  ▶ Alt. ▶  Slett alle ▶ OK ▶ Ja

Bestemme rekkefølge for oppføringene i kontaktlisten

Oppføringene i kontaktlisten kan sorteres etter fornavn eller etternavn.

▶  ▶ Alt. ▶  Sorter etter e.navn / Sorter etter fornavn

Dersom en oppføring ikke inneholder noen navn, vil standardtelefonnummeret bli kopiert til etternavnfeltet. Disse oppføringene vil komme først i listen, uavhengig av typen sortering.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

Mellomrom | Sifre (0-9) | Bokstaver (alfabetisk) | Øvrige tegn.

Vis antall ledige oppføringer i kontaktlisten

▶  ▶ Alt. ▶  Ledig minne ▶ OK

Kopiere nummer til kontaktliste


Kopiere numre til kontaktlisten:

- fra en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten
- ved oppringing til et nummer



Nummeret vises eller er markert.

► Trykk på skjermstasten  eller **Alt**. ►  **Kopier til tlf.bok** ► **OK** ... mulige alternativer:

Opprette en ny oppføring:

► **<Ny oppføring>** ► **OK** ► ... velg nummertype med  ► **OK** ► fullfør oppføringen ► **Lagre**

Legge til nummer til en eksisterende oppføring:

► ... velg oppføring med  ► **OK** ► ... velg nummertype med  ► **OK** ... nummeret blir lagt inn, eller det vises et spørsmål om et eksisterende nummer skal overskrives ► ... besvar ev. spørsmål med **Ja/Nei** ► **Lagre**

Overføre oppføring/telefonbok



Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.

Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.



Et eksternt anrop avbryter overføringen.

Anroperbilder og lyder blir ikke overført. Bare datoen overføres for årsdag.

Begge håndsett har støtte for vCard:

- Det finnes ingen oppføring med dette navnet: Det opprettes en ny oppføring.
- Det finnes allerede en oppføring med dette navnet: Nummeret blir lagt til i oppføringen. Hvis det er flere numre i oppføringen enn mottakeren tillater, vil det bli opprettet en ny oppføring med det samme navnet.

Det mottakende håndsettet har ikke støtte for vCard:

For hvert nummer opprettes og sendes en egen oppføring.

Det sendende håndsettet har ikke støtte for vCard:

På det mottakende håndsettet blir det opprettet en ny oppføring, og det overførte nummeret blir lagt i feltet **Telefon** Dersom det allerede finnes en oppføring med dette nummeret, blir den overførte oppføringen forkastet.

Overføre enkelte oppføringer

►  ► ... velg ønsket oppføring med  ► **Alt**. ►  **Kopier oppføring** ► **OK** ►  **til Internett** ► **OK** ► ... velg mottakende håndsett med  ► **OK** ... oppføringen blir overført

Etter vellykket overføring kan du overføre flere oppføringer: ► **Ja** eller trykke på **Nei**

Overføre hele telefonboken

▶  ▶ Alt. ▶  Kopier alle ▶ OK ▶  til Internt ▶ OK ▶ ... velg mottakende håndsett med  ▶ OK ... oppføringene overføres etter hver andre



Du kan finne mer informasjon om overføring av kontaktlisteoppføringer via Bluetooth i den detaljerte brukerveiledningen for Gigaset SL450 som kan lastes ned fra

→ www.gigaset.com/manuals

Synkronisere kontaktlisten med en adressebok på PC (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.


Håndsettet er koblet til datamaskinen med Bluetooth eller en USB-datakabel.

Du kan laste ned programvaren gratis og finne mer informasjon på

→ www.gigaset.com/quicksync.

Meldingslister

Meldinger om tapte anrop, meldinger på telefonsvareren/nettefonsvareren og tapte avtaler blir lagret i meldingslisten.

Når det kommer inn en **ny melding**, høres det en varseltone. Dessuten blinker meldingstasten  (hvis den er aktivert). Aktiveringen via håndsettet er kun mulig på Gigaset-baser. Ved CAT-iq-rutere bruker du evt. nettgrensesnittet. Informasjon → bruksanvisning for basen/ruteren.

Symboler for meldingstype og antall nye meldinger vises i standby.


Melding om følgende meldingstyper er tilgjengelig:


 på telefonsvareren/nettefonsvareren

 i listen over tapte anrop



 i listen over tapte avtaler

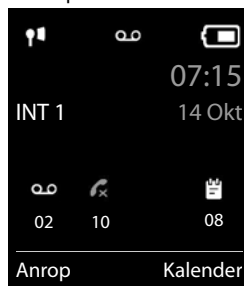Eksempel




 Symbolet for nettefonsvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.

Vise meldinger:

- ▶ Trykk på meldingstasten  ... meldingslister som inneholder meldinger, vises, **Postkas.:** vises alltid
Oppføring markert med **fet skrift:** Det finnes nye meldinger. Antall nye meldinger står i parentes.
Oppføring som **ikke** er markert med fet skrift: Ingen nye meldinger. Antall gamle meldinger står i parentes.
- ▶ ... velg liste med  ▶ **OK** ... anropene eller meldingene vises som liste
Nettefonsvarer: Nummeret til nettefonsvareren blir ringt opp.

Eksempel

Meldinger og anrop	
Tapte alarmer:	(2)
Tapte anrop:	(5)
Postkas.:	(1)
Tlf.svarer:	
Tilbake	OK

 Meldingslisten inneholder en oppføring for hver telefonsvarer som er tilordnet håndsettet, f.eks. for den lokale telefonsvareren på en Gigaset-base/en CAT-iq-ruter eller for en nettefonsvarer.

Anropslister

Telefonen lagrer forskjellige anropstyper (tapte, besvarte og utgående) i lister.



Basen/ruteren som håndsettet er registrert på, stiller informasjon om anropsnummer til disposisjon.

Utførlig informasjon på → www.gigaset.com/compatibility.

Listeoppføring

Denne informasjonen vises i listoppføringene:

- Listetypen (i topplinjen)
- Symbol for type oppføring:
 - Tapte anrop,
 - Mottatte anrop,
 - Utgående anrop,
 - Anrop på telefonsvareren
- Nummeret til den som ringer. Dersom nummeret er lagret i kontaktlisten, blir navn og nummertype (Telefon, Telefon (Mobil), Telefon (Mobil)) vist i stedet. Ved tapte anrop står dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i parentes.
- Forbindelsen som anropet er kommet inn eller gått ut over
- Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)

Eksempel

Alle anrop	
Frank	
I dag, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Vis	Alt.

Åpne anropslisten

Med skjermstasten: ▶ Anrop ▶ ... velg liste med ▶ OK

Via menyen: ▶ ▶ ... velg Anropsliste med ▶ OK ▶ ... velg liste med ▶ OK

Med meldingstasten (tapte anrop):

▶ Trykk på meldingstasten ▶ Tapte anrop: ▶ OK

Ringe opp en oppringer fra anropslisten

▶ ▶ ... velg Anropsliste med ▶ OK ▶ ... velg liste med ▶ OK ▶ ... velg oppføring med ▶ trykk på ringetasten

Flere alternativer

▶ ▶ ... velg Anropsliste med ▶ OK ▶ ... velg liste med ▶ OK ... mulige alternativer:

Se oppføring: ▶ ... velg oppføring med ▶ Vis

Kopiere nummeret til telefonboken:

▶ ... velg oppføring med ▶ Alt. ▶ Kopier til tf.bok

Slette oppføring: ▶ ... velg oppføring med ▶ Alt. ▶ Slett oppføring ▶ OK

Slette liste ▶ Alt. ▶ Slett liste ▶ OK ▶ Ja

Flere funksjoner



Hvilke funksjoner på telefonen som faktisk står til disposisjon og hvordan de skal betjenes, er avhengig av basen/ruteren som håndsettet er registret på.

Følgende beskrivelse gjelder for et Gigaset GO-Box 100. Fremgangsmåten som er nødvendig på din telefon kan være forskjellig fra prosedyrene som beskrives her.



Utførlig informasjon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en Gigaset-base:

→ bruksanvisningen til din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en annen base/en ruter:

→ dokumentasjon for din base/ruter

Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du


i PDF-format: → www.gigaset.com/manuals

i onlineformat: → **Gigaset Help** App til smarttelefon eller nettbrett




Akustikkprofiler

Telefonen har tre akustikkprofiler for å tilpasse håndsettet til de lokale forholdene: **Profil Høy**, **Profil Stille**, **Profil Personlig**

► Du kan veksle mellom profilene med tasten  ... profilen endres umiddelbart uten spørsmål om bekreftelse

Profilene er innstilt slik ved levering:

Tilstand ved levering		Profil Høy	Profil Stille	Profil Personlig
Ringetone		På	Av	På
Lydstyrke for ringetone	Intern	5	Av	5
	Eksternt	5	Av	5
Lydstyrke for håndsett	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri	5	3	3
Varseltoner	Tastetoner	Ja	Nei	Ja
	Bekreftelsestone	Ja	Nei	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Aktivere oppmerksomhetstone ved inngående anrop for **Profil Stille**: ► Trykk på skjermtasten **Pip** etter omkobling til **Profil Stille** ... vises i statuslinjen 



Endringer av innstillingene som er oppført i tabellen:

- gjelder i profilene **Høy** og **Stille** bare så lenge profilen ikke blir vekslet.
- blir lagret permanent for denne profilen i **Profil Personlig**

Den innstilte profilen blir beholdt også når håndsettet slås av og på igjen.

Kalender





Du kan bli minnet på inntil **30 avtaler**.

I kalenderen vises den aktuelle dag med hvit ramme. For dager med avtaler vises tallen med farge. Ved valg av en dag, vil den vises med farget ramme.

September 2017						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tilbake						OK

Lagre avtale i kalenderen



 Dato og klokkeslett er stilt inn.

►  ► ... velg med  **Organiserer** ► OK ►  **Kalender** ► OK ► ... velg ønsket dag med  ► OK ... så



Slå på eller av:

► **Aktivering:** ... velg **På** eller **Av** med 



Tast inn dato:

►  **Dato** ... den valgte dagen er forhåndsinnstilt ► ... tast inn ny dato med 



Tast inn tidspunkt:

►  **Tid** ► ... tast inn time og minutt for avtalen med 




Bestemme tittel:

►  **Tekst** ► ... tast inn en betegnelse for avtalen med 
(f.eks. middag, møte)

Bestemme varslings:

►  **Signal** ► ... bruk  til å velge melodi for varslingsanropet, eller deaktivere lydvarslings


Legg inn data for avtalen:

► ... velg **Dato**, **Tid**, **Tekst** og **Signal** etter hverandre med  ► ... still inn verdien for hver av dem med  eller  ► **Lagre**

Lagre avtalen:

► **Lagre**



Dersom det allerede finnes en avtale: ►  **<Ny oppføring>** ► OK ► ... legg inn data for avtalen.

Varsling av avtaler/årsdager

Årsdager hentes fra kontaktlisten, og vises som avtaler. En avtale/årsdag vises i standby, og varsles i 60 sek. med den valgte ringemelodi.

- Kvittere og avslutte påminnelse: ► Trykk på skjermtasten **Av**.




Hvis du er i en samtale, blir en påminnelse varslet **én gang** med en varsel tone på håndsettet.




Vise tapte avtaler/årsdager (ikke kvittert)

Følgende avtaler og årsdager blir lagret i listen **Tapte alarmer**:

- Avtalen/årsdagen ble ikke kvittert.
- Avtalen/årsdagen ble varslet i løpet av en samtale.
- Håndsettet var slått av på tidspunktet for en avtale/årsdag.

De siste 10 oppføringene lagres. På skjermen vises symbolet  og antall nye oppføringer. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

Åpne liste







▶ trykk på meldingstasten  ▶  **Tapte alarmer**: ▶ OK ▶ ... bla ev. i listen med 

▶  ▶ ... velg med   **Organiserer**: ▶ OK ▶  **Tapte alarmer**: ▶ OK

Hver oppføring vises med nummer eller navn, dato og klokkeslett. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

- Slette avtale/årsdag: ▶ **Slett**

Vise/endre/slette lagrede avtaler


▶  ▶ ... velg med   **Organiserer**: ▶ OK ▶  **Kalender**: ▶ OK ▶ ... velg dag med  ▶ OK ... avtalelisten vises ▶ ... velg avtale med  ... mulige alternativer:

Vise detaljer for avtalen:

▶ **Vis** ... innstillingene for avtalen blir vist

Endre avtale:

▶ **Vis** ▶ **Endre**

eller ▶ **Alt.** ▶  **Endre oppføring** ▶ OK

Aktivere/deaktivere avtale.

▶ **Alt.** ▶  **Aktiver/Deaktiver** ▶ OK

Slette avtale:

▶ **Alt.** ▶  **Slett oppføring** ▶ OK

Slette alle dagens avtaler:

▶ **Alt.** ▶  **Slett alle avtaler** ▶ OK ▶ Ja

Vekkerklokke



Dato og klokkeslett er stilt inn.

Stille inn og slå på/av vekkerklokken

- ▶ ▶ ... velg med **Organiserer** ▶ OK ▶ **Vekkerklokke** ▶ OK ... så
- Slå på eller av: ▶ **Aktivering:** ... velg På eller Av med
- Stille inn vekketidspunkt:
 - ▶ **Tid** ▶ ... tast inn time og minutt med
- Bestemme dager: ▶ **Periode** ▶ ... velg mellom **Man-Fre** og **Daglig** med
- Justere lydstyrke: ▶ **Volum** ▶ ... Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller som Crescendo (økende lydstyrke) med
- Stille inn ringetone for vekking:
 - ▶ **Melodi** ▶ ... velg ringemelodi for vekkingen med
- Legg inn vekkedata: ▶ ... velg **Tid**, **Periode**, **Volum** og **Melodi** etter hverandre med ▶ ... still inn verdien for hver av dem med eller ▶ **Lagre**
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

Når vekkerklokken er aktivert, vil symbolet og vekketiden bli vist i standby.

Vekking

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien. Vekkingen vil pågå i 60 sekunder. Hvis det ikke trykkes på noen taster, gjentas vekkingen etter fem minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.



Under en samtale blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Slå av vekkerklokke: ▶ **Av**

Gjenta vekking (slumring): ▶ **Slumre** eller trykk på en vilkårlig tast ... vekkingen slås av, og blir gjentatt etter fem minutter.

Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Alarmen til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.

Du kan svare på alarmen med funksjonen **Toveissamtale**. Med denne funksjonen blir høyttaleren i håndsettet, som befinner seg ved babyen, slått av eller på.

Innkommende anrop blir bare varslet på skjermen (**uten ringetone**) til håndsett som er i babyalarm-modus. Displaybelysningen reduseres til 50 %, og varseltonene kobles ut. Alle tastene blir sperret, med unntak av skjermtastene og trykk på midten av navigeringstasten.

Dersom et innkommende anrop besvares, vil babyalarm-modusen bli avbrutt så lenge samtalen varer, mens funksjonen **fortsett** vil være slått på. Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på igjen.



Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.

Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.

Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Telefonsvarearen må være slått av på telefonnummeret som blir oppringt.

Etter innkobling:

- ▶ Sjekk følsomheten.
- ▶ Test at forbindelsen kobles opp riktig når alarmen sendes videre til et eksternt nummer.

Stille inn og aktivere babyalarm

- ▶ ▶ ... velg Ekstrafunksjoner med ▶ OK ▶
- ▶ **Overvåkning** ▶ OK ... så
- Slå på eller av:
 - ▶ **Aktivering:** ... velg På eller Av med
- Tast inn målnummer:
 - ▶ **Alarm på** ▶ ... velg Ekstern eller Intern med
 - Ekstern: ▶ **Nummer** ▶ ... tast inn nummeret med
 - eller velg nummer fra kontaktlisten: ▶
 - Intern: ▶ **Håndsett;** ▶ **Endre** ▶ ... velg håndsett med ▶ OK

Aktivere/deaktivere samtalefunksjon:


- ▶ **Toveissamtale** ▶ ... velg På eller Av med

Justere mikrofonens følsomhet:

- ▶ **Alarmnivå** ▶ ... velg Høyt eller Lavt med

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**


Overvåkning aktivert

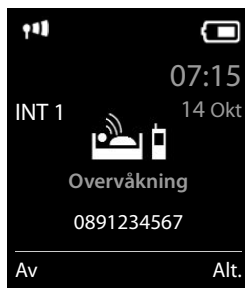

Når babyalarmen er aktivert, vises målnummeret i standby.

Deaktivere babyalarm / avbryte alarm

Deaktivere babyalarm: ▶ Trykk på skjermtasten **Av** i standby

Avbryte alarm: ▶ Trykk på avslutt-tasten  mens alarmeren pågår

Deaktivere babyalarm utenfra



Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer.

Den oppringte telefonen støtter tonesignalering.

▶ Besvar alarmoppkallet ▶ trykk på tastene  

Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby. Innstillingene på håndsettet i babyalarm-modus (f.eks. ingen ringetone) vil beholdes helt til du trykker på skjermtasten **Av**.

Aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer: ▶ ... **Aktivering** slå på igjen (→ s. 32) ▶

Lagre

Beskyttelse mot uønskede anrop

Tidsstyring for eksterne anrop



Angi et tidsrom hvor telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten. .

Eksempel

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ OK ▶ **Lyddinnstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.set)** ▶ OK ▶ **Tidsstyring** ▶ OK ▶ ... så
- Slå på eller av: ▶ velg På eller Av med
- Angi tidsrom: ▶ veksle mellom **Utsett oppring. fra** og **Utsett oppring. til** med ▶ ... tast inn begynnelse og slutt for tidsrommet som fire sifre, med
- Lagre: ▶ **Lagre**



Innstillingen gjelder bare for det håndsettet hvor innstillingene ble gjort.

Ved anrop fra personer som er plassert i en VIP-gruppe i kontaktlisten, vil telefonen alltid ringe.

Stille ved anonyme anrop

Telefonen ringer ikke ved anrop uten nummeroverføring. Dette kan stilles inn bare for ett eller for alle registrerte håndsett.

For ett håndsett

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ OK ▶ **Lyddinnstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.set)** ▶ OK ▶ **Anony. anrop av** ▶ **Endre** (= på) ... anrop blir nå bare varslet på skjermen

For alle håndsettene

(kun på noen Gigaset-baser)

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme anrop** ▶ **Endre** (= på) ▶ ... velg **Sperremodus** med








- Ingen sperre** Anonyme anrop blir varslet på samme måte som anrop med angitt telefonnummer
- Lydløst anr.** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.
- Blokker anr.** Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptattone.
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

Sperreliste

(kun på noen Gigaset-baser: → www.gigaset.com/compatibility)

Når sperrelisten er aktivert, blir anrop fra numre som står i sperrelisten, ikke varslet, eller bare varslet på skjermen. Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett.








Vise/redigere sperreliste

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ 
 - Avvisningsliste** ▶ **Endre** ▶ **Blokkerte nummer** ▶ OK ... listen med sperrede nummer vises ... mulige alternativer:
 - Opprette oppføring: ▶ **Ny** ▶ ... tast inn nummeret med  ▶ **Lagre**
 - Slette oppføring: ▶ ... velg oppføring med  ▶ **Slett** ... oppføringen blir slettet

Kopiere et nummer fra anropslisten til sperrelisten






- ▶  ▶ ... velg  **Anropsliste** med  ▶ OK ▶ ... velg **Mottatte anrop/Tapte anrop** med  ▶ OK ▶ ... velg oppføring med  ▶ **Alt.** ▶ **Kopier til avvisn.lis.** ▶ OK

Stille inn beskyttelsesmodus

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ 
 - Avvisningsliste** ▶ **Endre** ▶  **Sperremodus** ▶ OK ▶ ... velg ønsket beskyttelse med :
 - Ingen sperre** Alle samtaler blir varslet, også fra oppringere som finnes i sperrelisten.
 - Lydløst anr.** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.
 - Blokker anr.** Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptattone.
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

Slå av ringetonen i laderen

Håndsettet ringer ikke når det står i laderen. Et anrop blir bare varslet på skjermen.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Lydinstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner (h.set)** ▶ OK ▶ **Lydløs lading** ▶ **Endre** = ringetonen er slått av i laderen)

Mediaoversikt
















I håndsettets media-pool lagres lyder for ringetoner og bilder som kan brukes som kontaktbilder (CLIP-bilder) eller som skjermsparere. Forskjellige mono- og polyfoniske lyder og bilder er forhåndslagret. Du kan laste ned flere bilder og lyder fra PC-en din (→ Gigaset QuickSync).

Medietyper:

Type	Format
Lyd Ringetoner Mono Polyfonisk importerte lyder	Intern Intern Intern WMA, MP3, MAV
Bilde CLIP-bilde Skjermsparer	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksler 240 x 320 piksler

Dersom det ikke er nok lagringsplass, må du først slette ett/en eller flere bilder eller lyder.

Administrere CLIP-bilder og lyder






- ▶  ▶ ... velg  Ekstrafunksjoner med  ▶ OK ▶  Mediaoversikt ▶ OK ... mulige alternativer:
 - Se på CLIP-bilde: ▶  CLIP-bilder ▶ OK ▶ ... velg bilde med  ▶ Vis ... det markerte bildet blir vist
 - Spille av lyd: ▶  Lyder ▶ OK ▶ ... velg lyd med  ... den markerte lyden blir spilt av
 - Justere lydstyrke: ▶ Alt. ▶ Volum ▶ OK ▶ ... velg lydstyrke med  ▶ Lagre
 - Endre navn på lyd eller bilde:
 - ▶ velg  CLIP-bilder / Lyder ▶ OK ▶ ... velg lyd/bilde med  ▶ Alt. ▶ Gi nytt navn ▶ ... slett navnet med  tast inn nytt navn med  ▶ Lagre ... oppføringen blir lagret med det nye navnet
 - Slette lyd/bilde: ▶ velg  CLIP-bilder / Lyder ▶ OK ▶ ... velg lyd/bilde med  ▶ Alt. ▶ Slett oppføring ... den valgte oppføringen blir slettet



Dersom et bilde eller en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende alternativene ikke tilgjengelig.

Kontrollere lagringsplass

Vis ledig lagringsplass for skjermsparere og CLIP-bilder.

- ▶  ▶ ... velg  Ekstrafunksjoner med  ▶ OK ▶  Mediaoversikt ▶ OK ▶  Ledig minne ▶ OK ... ledig lagringsplass vises i prosent

Bluetooth

Ved hjelp av Bluetooth™ kan håndsettet kommunisere trådløst med andre enheter som bruker denne teknologien, f.eks. for tilkobling av et Bluetooth-headsett.



Bluetooth er aktivert og enhetene er registrert på håndsettet.

Følgende enheter kan kobles til:

- Et Bluetooth-hodetelefonsett



Hodetelefonsettet må kunne bruke én av profilene **Hodetelefonsett** eller **Håndfri**. Hvis begge profilene er tilgjengelige, blir profilen Håndfri brukt.

Tilkoblingen kan ta opptil fem sekunder, både når en samtale skal besvares fra eller settes over til hodetelefonsettet, og når det skal ringes ut fra hodetelefonsettet.

- Inntil fem dataenheter (PC-er, nettbrett eller mobiltelefoner) for overføring av kontaktlisteoppføringer som vCard, eller for å utveksle data med datamaskinen. For at telefonnumrene skal kunne brukes i flere sammenhenger, må prefikset (landskode og retningsnummer) være lagret i telefonen.

Betjening av Bluetooth-enheter → bruksanvisninger for enheten

Aktivere/deaktivere Bluetooth-modus

- ▶ ▶ ... velg **Bluetooth** med ▶ **Aktivering** ▶ **Endre** = aktivert
Dersom det lokale retningsnummeret ikke er lagret ennå: ▶ ... tast inn lokalt retningsnummer med ▶ **OK**

I standby viser håndsettet at Bluetooth-modus er aktivert med symbolet .

Registrere Bluetooth-enheter

Avstanden mellom håndsettet og den innkoblede Bluetooth-enheten (hodetelefonsett eller dataenhet) må ikke overstige ti meter.



Ved registrering av et hodetelefonsett vil et hodetelefonsett som allerede er registrert, bli overskrevet.

Dersom du vil registrere et hodetelefonsett som allerede er registrert på en annen enhet, må denne forbindelsen deaktiveres før registreringen.

- ▶ ▶ ... velg **Bluetooth** med ▶ **Søk headset / Søk dataprodukt** ▶ **OK**
... søket starter (kan vare inntil 30 sekunder) ... navnet på enheter som er funnet blir vist ... mulige alternativer:
- Registrere enhet: ▶ **Alt** ▶ **Stol på enhet** ▶ **OK** ▶ ... tast inn PIN-koden for Bluetooth-enheten som skal registreres med ▶ **OK** ... enheten blir lagt til i listen over kjente enheter

Bluetooth

Vise informasjon om en enhet:





- ▶ ... velg ev. enhet med  ▶ **Vis** ... navn og adresse for enheten blir vist


Gjenta søk: ▶ **Alt.** ▶ **Gjenta søk** ▶ **OK**


Avbryt søk: ▶ **Avbryt**


Redigere listen over kjente enheter

Åpne liste

- ▶  ▶ ... velg  **Bluetooth** med  ▶ **OK** ▶  **Kjente enheter** ▶ **OK** ... de kjente enhetene listes opp, et symbol markerer hvilken type enheten er

 Bluetooth-hodetelefonsett

 Bluetooth-dataenhet

Hvis en enhet er koblet til, vises det tilsvarende symbolet i topplinjen på skjermen i stedet for .

Redigere oppføringer

- ▶  ▶ ... velg  **Bluetooth** med  ▶ **OK** ▶  **Kjente enheter** ▶ **OK** ▶ ... velg oppføring med  ... mulige alternativer:

Se oppføring: ▶ **Vis** ... navn og adresse for enheten blir vist ▶ tilbake med **OK**

Avregistrere Bluetooth-enhet:

- ▶ **Alt.** ▶ **Slett oppføring** ▶ **OK**

Endre navn: ▶ **Alt.** ▶ **Endre navn** ▶ **OK** ▶ ... endre navn med  ▶ **Lagre**




Dersom en innkoblet Bluetooth-enhet blir avregistrert, vil den muligens forsøke å koble seg til igjen som en «ikke registrert enhet».

Avvise/godta en Bluetooth-enhet som ikke er registrert

Dersom en Bluetooth-enhet som ikke er registrert i listen over kjente enheter, prøver å kontakte håndsettet, anmodes det om å angi enhetens PIN-kode (bonding).

Avvise: ▶ Trykk **kort** på avslutt-tasten .



Godta: ▶ ... tast inn PIN-koden for Bluetooth-enhetene som skal aksepteres, med  ▶ **OK** ▶ ... vent på bekreftelse av PIN-koden ... så

Legge til enheten i listen over kjente enheter: ▶ **Ja**

Bruke enheten midlertidig: ▶ **Nei** ... Bluetooth-forbindelsen kan brukes så lenge enheten er innenfor dekningsområdet, eller inntil den blir slått av

Endre håndsettets Bluetooth-navn

Håndsettet vises på en annen Bluetooth-enhet med dette navnet.

- ▶  ▶ ... velg  **Bluetooth** med  ▶ **OK** ▶  **Egen enhet** ▶ **OK** ... navnet og enhetsadressen blir vist ▶ **Endre** ▶ ... endre navnet med  ▶ **Lagre**

Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.

Det kan lastes ned gratis på → www.gigaset.com/quicksync

Funksjoner i QuickSync:

- synkronisere kontaktlisten i håndsettet med Microsoft® Outlook®
 - laste ned CLIP-bilder (.bmp) fra PC-en til håndsettet
 - laste ned bilder (.bmp) som skjermsparer fra PC-en til håndsettet
 - laste ned lyder (ringetoner) fra PC-en til håndsettet
 - oppdatere fastvare
 - Cloud-synkronisering med Google™
- Koble håndsettet til datamaskinen med Bluetooth eller en USB-datakabel.



Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

Overføre data



Dataoverføring via Bluetooth:

- PC-en støtter Bluetooth.
- Ingen USB-datakabel er pluggert inn. Dersom det plugges inn en USB-datakabel mens en Bluetooth-forbindelse er etablert, blir Bluetooth-forbindelsen brutt.

- Start programmet **Gigaset QuickSync** på PC-en.

Under dataoverføringen mellom håndsett og PC vises **Dataoverføring pågår** på skjermen.



I løpet av denne tiden er det ikke mulig å taste inn noe via tastaturet, og innkommende anrop blir ignorert.

Utføre fastvareoppdatering

- Koble sammen PC og telefon med en **USB-datakabel** ► start **Gigaset QuickSync** ► etabler forbindelse til håndsettet
- Start fastvareoppdatering i **Gigaset QuickSync** ... Du kan finne mer informasjon om dette i hjelpen for **Gigaset QuickSync**

Oppdateringsprosedyren kan vare i inntil ti minutter (ekskludert nedlastingstid).

Dataene blir først lastet ned fra oppdateringsserveren på Internett. Tiden dette tar er avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen.

Skjermen på telefonen blir slått av, meldingstasten  og ringetasten  blinker.

Når oppdateringen er fullført, starter telefonen automatisk på nytt.



Fastvaren kan også oppdateres direkte over DECT trådløs forbindelse når basen/rute-
ren støtter dette (→ **Håndsettoppdater.**).



Fremgangsmåte i tilfelle feil

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil, eller telefonen ikke fungerer etter oppdateringen, må oppdateringsprosedyren gjentas:

- ▶ Avslutt programmet „Gigaset QuickSync“ på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen ▶ ta ut batteriet ▶ sett batteriet inn igjen
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet på nytt

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil flere ganger, eller det ikke lenger er mulig å få kontakt med PC-en, må du utføre en

Emergency Update:

- ▶ Avslutt programmet „Gigaset QuickSync“ på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen ▶ ta ut batteriet
- ▶ Trykk samtidig på tastene **4** og **6** med peke- og langfinger, og hold de nede ▶ sett inn batteriet igjen
- ▶ Slipp opp tastene **4** og **6** ... meldingstasten  og ringetasten  blinker vekselvis
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet





Sørg for at du alltid har en kopi på PC-en av bilder og lyder du laster ned til håndsettet, ettersom de vil bli slettet ved en **Emergency Update**.

Stille inn håndsett

Endre språk

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Språk** ▶ OK ▶ ... velg språk med 
 - ▶ Velg  = valgt)






Hvis du ikke forstår det språket som er stilt inn:

- ▶  ▶ trykk **langsomt** på tastene etter hverandre ▶ ... velg det riktige språket med  ▶ trykk på høyre skjermtast

Display og tastatur

Skjermsparer



Du kan enten bruke en digital eller analog klokke som skjermsparer i standby, Infotjenester eller ett av de forskjellige bildene det kan velges blant.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Skjermsparer** ▶ **Endre** = på) ... så

Slå på eller av:

- ▶ **Aktivering:** ... velg **På** eller **Av** med 

Velg skjermsparer:

- ▶  **Utvalg** ▶ ... velg skjermsparer med  (**Digital klokke / Analog klokke / Infotjenester / <bilder> / Lysbildefremv.**)

Se på skjermsparer:

- ▶ **Vis**

Lagre valg:

- ▶ **Lagre**

Skjermspareren blir aktivert ca. ti sekunder etter at displayet skifter til standby.



Alle bildene i mappaen **Skjermsparer** under **Mediaoversikt** står til disposisjon.

Avslutte skjermsparer

- ▶ Trykk **kort** på avslutt-tasten  ... displayet går til standby

Merknader om visning av infotjenester

(kun på en GO-Box 100 (eller en annen Gigaset-IP-base)



Infotjenester er aktivert med web-konfiguratoren.

Telefonen har forbindelse til Internett.



Typen infotjenester for telefonen er stilt inn på Gigaset.net-serveren på Internett.

Hvis det ikke er noe informasjon tilgjengelig for øyeblikket, vises klokkeslettet digitalt (**Digital klokke**) inntil ny informasjon er tilgjengelig.

Slå infoticker på eller av

(kun på en GO-Box 100 (eller en annen Gigaset-IP-base)

Tekstinformasjonen fra Internett som er stilt inn for skjermsparearen **Infotjenester** kan vises som løpende rulletekst i standby.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Infour** ▶ **Endre** (= på)

Rulleteksten starter så snart telefonen går over til standby. Dersom det vises en melding i displayet, blir rulleteksten ikke vist.

Større skrift

Skrift og symboler i anroplisten og kontaktlisten kan forstørres for å forbedre lesbarheten. Det vises bare én oppføring i displayet, og navn blir forkortet ved behov.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Stor skrift** ▶ **Endre** (= på)

Fargevalg

Displayet kan vises med forskjellige fargekombinasjoner.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Fargeskjema** ▶ OK ▶ ... velg ønsket fargepalett med ▶ **Velg** (= valgt)

Skjermbelysning

Skjermbelysningen slår seg på så snart håndsettet tas ut av basen/laderen eller det trykkes en tast. Hvis det trykkes på en **sifertast** blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummer for å ringe.

Slå av eller på skjermbelysning for standby:

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Bakgrunnslys** ▶ OK ... så
Belysning i laderen: ▶ **I lader:** ... velg **På** eller **Av** med
Belysning utenfor laderen:
▶ **Uten lader** ▶ ... velg **På** eller **Av** med
Lagre valg: ▶ **Lagre**



Når skjermbelysningen er slått på, kan håndsettets standbytid bli vesentlig redusert.

Tastebelysning

Lysstyrken for tastebelysningen kan justeres i fem trinn.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Tastaturlys** ▶ OK ▶ ... velg **Intensitet (1–5)** med ▶ **Lagre**

Slå automatisk tastelås på/av


Låser automatisk tastaturet når håndsettet har vært i standby ca. 15 sekunder.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ 
- Autom. tastelås** ▶ **Endre** ( = på)

Slå automatisk anropssvar av/på


Ved automatisk anropssvar besvares innkommende anrop så snart håndsettet tas ut av laderen.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Endre** ( = på)



Uavhengig av innstillingen av **Auto. svar**, vil forbindelsen brytes så snart håndsettet settes i laderen. Unntak: Du holder håndfritasten  nede når du setter det inn, og holder tasten nedtrykket i ytterligere to sekunder


Endre lydstyrke for håndfri eller telefonrør

Lydstyrken for telefonrør og høyttaler kan justeres i fem trinn, uavhengig av hverandre.

-  Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

Under en samtale

- ▶  **Volum håndsett** ▶ ... velg lydstyrke med  ▶ **Lagre** ... innstillingen blir lagret

-  Uten lagring vil innstillingen bli automatisk lagret etter ca. tre sekunder.

I standby

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶ **Volum håndsett** ▶ OK ... så








For telefonrøret: ▶ **Øretelefon:** ... still inn lydstyrken med 

For høyttaleren: ▶  **Høyttaler** ▶ ... still inn lydstyrken med 

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**

Telefonrør- og håndfriprofil

Velg profil for **telefonrør** og **håndfri** for å tilpasse telefonen optimalt til omgivelsene. Prøv deg frem for å se hvilken profil som passer best for deg og din samtalepartner.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶  **Akustiske profiler** ▶  **Øretelefon-profiler / Håndsettprofiler** ▶ OK ▶ ... velg profil med  ▶ **Velg** ( = valgt)

Øretelefon-profiler: Høy eller Lav (leveringstilstand)

Håndsettprofiler: Profil 1 (leveringstilstand) ... Profil 4

Ringetoner

Lydstyrke for ringetone

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Lydstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.set)** ▶ OK ▶ **Volum** ▶ OK ▶ ... velg **For interne anrop og avtaler eller For eksterne anrop** med ▶ ... still inn lydstyrken i fem trinn eller som Crescendo (økende lydstyrke) med ▶ **Lagre**

Eksempel:



Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

Ringemelodi

Forskjellige ringetoner kan stilles inn for interne og eksterne anrop på hver enkelt av de tilgjengelige mottaksforbindelsene for telefonen (**Fastnett, IP1**), eller den samme ringetonen kan stilles inn for **Alle anrop**.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ OK ▶ **Lydstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.set)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... velg forbindelse med ▶ ... velg respektive ringetone/melodi med ▶ **Lagre**

Slå på/av ringetone

Slå av ringetone permanent

- ▶ Still inn **Profil Stille** med tasten ... vises i statuslinjen

Slå på ringetone permanent

- ▶ Still inn **Profil Høy** eller **Profil Personlig** med tasten

Slå av ringetone for det aktuelle anropet

- ▶ **Stille** eller trykk på avslutt-tasten

Slå av/på oppmerksomhetstone (beep)


Slå på en oppmerksomhetstone (beep) i stedet for ringetone:

- ▶ ... velg **Profil Stille** med profiltasten  ▶ trykk på **Pip** i løpet av tre sekunder ... i statuslinjen vises 

Slå oppmerksomhetstonen av igjen: ▶ ... skift profil med profiltasten 






Slå vibrasjonsalarm på/av

Innkommende anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ **OK** ▶  **Lydinstillinger** ▶ **OK** ▶  **Vibrator** ▶ **Endre** = på)



Slå varseltoner på/av

Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Disse varseltonene kan du slå på og av uavhengig av hverandre.

- ▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ **OK** ▶  **Lydinstillinger** ▶ **OK** ▶  **Service-toner** ▶ **OK** ... så

Lyd ved tastetrykk: ▶ **Tastetoner:** ... velg **På** eller **Av** med 



Bekreftelses-/feiltone ved inntasting, varslingstone når ny melding ankommer:

- ▶  **Bekreftelse** ▶ ... velg **På** eller **Av** med 

Varslingstone når det er under ti minutters samtaleid igjen (hvert 60. sekund):

- ▶  **Batteri** ▶ ... velg **På** eller **Av** med 

Advarselstone dersom håndsettet beveger seg utenfor basens rekkevidde:

- ▶  **Utenfor rekkevidde:** ... velg **På** eller **Av** med 

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**



Hvis babyalarm er slått på gis det ikke varsel ved lavt batterinivå.

Hurtig tilgang til numre og funksjoner

Siffertaster: Tastene **2** til **9** kan tilordnes hvert sitt **nummer fra kontaktlisten**.

Skjermtaster: Høyre og venstre skjermtast er allerede tilordnet en **funksjon**. Du kan endre denne tilordningen.

Oppringing av nummeret eller start av funksjonen skjer da med ett enkelt tastetrykk.

Tilordne nummer til siffertastene (kortnummer)





Nummertasten er ikke tilordnet et nummer ennå.

▶ Trykk **lenge** på siffertasten

eller

▶ Trykk **kort** på siffertasten ▶ trykk på skjermtasten **Kortnr.**

Telefonboken åpnes.

▶ ... velg oppføring med  ▶ **OK** ▶ ... velg ev. nummer med  ▶ **OK** ... oppføringen blir lagret på siffertasten



Dersom oppføringen senere blir slettet fra kontaktlisten, vil det ikke ha noen virkning på tilordningen til nummertasten.

Ring opp


▶ trykk **lenge** på siffertasten ... nummeret ringes umiddelbart opp

eller


▶ trykk **kort** på siffertasten ... nummeret/navnet (ev. forkortet) vises på den venstre skjermtasten ▶ ... trykk på skjermtasten ... nummeret blir ringt opp


Endre tilordning for en siffertast

▶ trykk **kort** på siffertasten ▶ **Endre** ... kontaktlisten åpnes ... mulige alternativer:

Endre tilordning: ▶ ... velg oppføring med  ▶ **OK** ▶ ... velg ev. nummer ▶ **OK**
Slette tilordning: ▶ **Slett**

Tilordning av skjermtast, endre tilordning

- ▶ trykk **lenge** på høyre eller venstre skjermtast i standby ... listen over mulige tastetilordninger åpnes ▶ ... velg funksjon med  ▶ **OK** ... mulige alternativer:

Hurtigtast	Legge et nummer fra kontaktlisten på displaytasten
Overvåkning	Stille inn og slå på/av babyalarm
Vekkerklokke	Stille inn og slå på/av vekkerklokke
Kalender	Hente frem kalender
Direkteanrop	Stille inn direktevalg
Bluetooth	Åpne Bluetooth-meny
Repetisjon	Vise repetisjonsliste
Flere funksjoner...	▶ OK ▶ ... velg flere funksjoner med 
Anropsliste	Vise anropsliste
Viderekobling	Aktivere/deaktivere viderekobling











Tilgjengeligheten til alternativene er baseavhengig.

Starte funksjon

Når telefonen er i standby: ▶ Trykk **kort** på skjermtasten ... den tilordnede funksjonen blir utført

Endre navn på en forbindelse (linje)










(kun på en CAT-iq-ruter)

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Forbindelser** ▶ **OK** ... alle tilgjengelige forbindelser (linjer) vises ▶ ... velg forbindelse med  ▶ **OK** ▶  **Navn på forbindelse** ▶ **OK** ▶ ... endre navn på forbindelsen med  ▶ **Lagre**

Tilordne håndsett til en forbindelse (linje)

(kun på en CAT-iq-ruter)









Flere håndsett kan tilordnes én forbindelse. Innkommende anrop til telefonnummeret til en forbindelse blir viderekoblet til alle håndsett som er tilordnet forbindelsen.

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Forbindelser** ▶ **OK** ▶ ... velg forbindelse med  ▶ **OK** ▶  **Tilordnede håndsett** ... alle registrerte håndsett vises ▶ ... velg håndsett med  ▶ **Endre** ( = håndsett er tilordnet)

Tillate/forhindre fleranrop

(kun på en CAT-iq-ruter)









Hvis funksjonen er aktivert, kan det føres flere samtaler parallelt.

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ 
Forbindelser ▶ OK ▶ ... velg forbindelse med  ▶ OK ▶  **Flere samtaler** ▶
Endre  = på

Tillate/forhindre intern tilkobling

(kun på en CAT-iq-ruter)

Hvis funksjonen er aktivert, kan en intern deltaker koble seg til en ekstern samtale og delta i denne (konferanse).

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ 
Forbindelser ▶ OK ▶ ... velg forbindelse med  ▶ OK ▶  **Bryt inn** ▶ OK ▶
Endre  = på

Oppdatering av håndsett

Mobildelen støtter oppdateringen av fastvaren via DECT trådløs forbindelse til basen/ruteren (SUOTA = Software Update Over The Air).








Basen/ruteren som håndsettet er registrert på, må også støtte denne funksjonen (→ www.gigaset.com/compatibility)

Hvis basen/ruteren ikke støtter denne funksjonen, kan du også foreta fastvareoppdateringen via en USB-kabel og **Gigaset Quick Sync**.

Når en ny fastvare står til disposisjon for håndsettet, vises en melding.

- ▶ Starte fastvareoppdatering med **Ja**.

Starte fastvareoppdatering manuelt:

- ▶  ▶ ... velg med   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶ 
Håndsettoppdater. ▶ OK ▶ **Oppdater** ▶ OK ▶ OK ... finnes en ny fastvare, blir oppdateringen startet



Oppdateringsprosedyren kan vare i inntil 30 minutter. I løpet av denne tiden kan håndsettet kun brukes begrenset.

Tilbakestille håndsett til fabrikkinnstillingene

Tilbakestille individuelle innstillinger og endringer.

▶  ▶ ... velg  **Innstillinger** med  ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Tilb.stille**
hånds. ▶ OK ▶ Ja ... håndsettets innstillinger blir tilbakestilt



Følgende innstillinger blir **ikke** berørt av tilbakestillingen:

- registreringen av håndsettet på basen
- Dato og klokkeslett
- oppføringer i kontaktlisten og anropslistene

Vedlegg

Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste

www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.l.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... **online:**

Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene

... **på telefon:**

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparat/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved infrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

Displayet på ditt håndsett består av bildepunkter (pikslar). Hver piksel består av tre underpikslar (rød, grønn, blå).

Det kan forekomme at en underpiksel faller bort eller at det forekommer et fargeavvik.

En garantisituasjon foreligger kun hvis maksimalt antall tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpikslar	1
Mørke underpikslar	1
Totalt antall fargelysende og mørke underpikslar	1



Spør etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.

Merknader fra produsenten

Bruksområde

Dette apparatet er godkjent for bruk over hele verden. Utenfor Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde-landene (unntatt Sveits) er bruken avhengig av nasjonale godkjenninger.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset SL450HX oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

Miljø

Miljøstyrinssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes. Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 **Kople strømforsyningen fra enheten.**
 - 2 **Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.**
 - 3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
 - 4 Tørk forsiktig av alle deler.
 - 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
 - 6 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**
- Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

Tekniske data

Batteri

Teknologi:	Litiumion (Li-Ion)
Spenning:	3,7 V
Kapasitet:	750 mAh

Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer)	200/160 *
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer)	110/85 *
Ladetid i lader (timer)	2,5

* Ingen stråling slått av/på, uten skjermbelysning i standby

Håndsettets effektforbruk i laderen

Ved opplading:	ca. 4,5 W
For å opprettholde ladetilstanden:	ca. 0,3 W






Generelle tekniske data









DECT-standard	støttes
CAT-iq-standard	Sertifiser etter standard CAT-iq 2.0 med HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bit hastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Bluetooth: Radiofrekvensområde	2402-2480 MHz
Bluetooth: Sendeeffekt	4 mW pulseffekt

Skjermssymboler



Følgende symboler vises avhengig av innstillingene og driftstilstanden til telefonen.




Symboler på statuslinjen

Symbol	Betydning
	Signalstyrke (Ingen stråling av) 1 % – 100 %
	hvit, hvis Maks. rekkevidde på grønn, hvis Maks. rekkevidde av
	rød: ingen forbindelse til basen
	Ingen stråling på: hvit, hvis Maks. rekkevidde på; grønn, hvis Maks. rekkevidde av
	Telefon svarer slått på blinker: Telefon svareren tar opp en melding eller blir betjent av en annen intern bruker

Symbol	Betydning
	Profil Stille aktivert (ringetone slått av)
	Ringetone "Beep" påslått
	Tastesperr slått på
	Batteriets ladetilstand: hvit: over 11 % – 100 % ladet
	rød: under 11 % ladet
	blinker rød: batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaleid igjen)
	Batteriet lades (aktuell ladetilstand):
	0 % - 100 %






Symboler for displaytastene

Symbol	Betydning
	Gjenta oppringing
	Slette tekst

Symbol	Betydning
	Åpne telefonboken
	Kopier nummer til telefonboken
	Viderekoble anrop til telefon svareren




Skjersymboler




Skjersymboler ved varsling av ...

Symbol	Betydning
	Eksternt anrop
	Internt anrop
	Etablering av forbindelse (utgående anrop)
	Forbindelse opprettet
	Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse brutt

Symbol	Betydning
	Påminnelse avtale
	Påminnelse årssdag
	Vekking
	Nedtellingstimer
	Telefonsvarer -gjør opptak

Flere skjersymboler

Symbol	Betydning
	Vekkerklokke slått på, vekketid vises
	Handling utført (grønn)
	Handling mislyktes (rød)

Symbol	Betydning
	Informasjon
	(sikkerhets-)forespørsel
	Vent litt...

Innholdsfortegnelse

A	
Aktivere	
Bluetooth	37
Akustikkprofiler	28
Anrop, anonymt	
stille	34
Anropsbeskyttelse	34
Anropsliste	
kopier nummer til kontaktlisten	26
oppføring	26
ring opp fra	18
ringe tilbake til oppringer	26
slette	26
slette oppføring	26
åpne	26
Anropsliste	26
Anropssperre	35
Anropssvar	43
Ansvarsfraskrivelse	51
Automatisk	
anropssvar	43
gjentakelse av oppringing	18
Av/på-tast	3
Avbryte alarm (babyalarm)	33
Avregistrere enhet (Bluetooth)	38
Avslutt-tast	3
Avtale	
tapt	30
varsle	29
vise tapte	30
B	
Babyalarm	32
aktivere	32
deaktivere	33
Batteri	
lade	9
ladetilstand	55
Batteriets ladetilstand	55
Beep (oppmerksomhetstone)	28, 45
Belysning, tastatur	42
Beste base	10
Bilde	
endre navn	36
formater	36
slette	36
som CLIP-bilde	36
som skjermsparer	36
Bluetooth	37
avregistrere enhet	38
endre enhetens navn	38
Liste over kjente enheter	38
Bruke	
telefonen	13
Bruksområde	52
C	
CLIP-bilde	
se på i media-pool	36
D	
Deponering	52
Displaytaster	
symboler	55
tilordne	46
E	
Endre	
håndfrivolum	43
skjermpråk	41
telefonrørvolum	43
Endre enhetens navn (Bluetooth)	38
F	
Fargevalg	42
Fastvareoppdatering	39, 48
Firkantast	3
Fleranrop	48
Forbindelse	
Tilordne håndsett	47
G	
Garanti	50
Gigaset QuickSync	24
Gå tilbake til	
standby-modus	15
H	
Headset (Bluetooth)	37
Hodetelefonkontakt	3, 9
Høreapparater	6
Høytaler	19
Håndfri	19
Håndfriprofil	43
Håndfritast	19
Håndfrivolum	19
Håndsett	
automatisk tastelås	43
bruke som babyalarm	32
endre innstillinger	41
fargevalg	42
håndfrivolum	19, 43
koble til laderen	7
Oppdatering	48
oversikt	3
registrere	10
skjermbelysning	42
skjermpråk	41
slå av mikrofon	19

Innholdsfortegnelse

slå på/av	13
standby-modus	15
større skrift	42
tastaturbelysning	42
telefonørvolum	19, 43
tilbakestille til leveringstilstand	49
Tilordne forbindelse	47
Håndsettets driftstid	54

I

Innholdet i pakken	7
Inntasting av tekst	16

K

Kalender	29
Knust skjerm	6
Koble til en USB-datakabel	12
Koble til internt	48
Kontakt for hodetelefonsett	12
Kontakt med væske	53
Kontaktliste	21
kopiere nummer	23
oppføring	21
ringe opp et nummer	17
søke gjennom	22
åpne	21
Kopiere	
nummer til telefonboken	23
Korriger feil inntasting	16
Korriger av feilinntastinger	16
Kortvalg	17, 46
Kundeservice og Assistanse	50

L

Lader (håndsett)	
koble til	7
Ladetider for håndsettet	54
Lagre	
nummer i telefonboken	21
Lagringsplass i telefonboken	22
Lagringsplass, media-pool	36
Legg inn	
avtale	29
Legg på-tast	17
Linje	47
Liste	
over kjente enheter (Bluetooth)	38
Lyd	
endre navn	36
formater	36
slette	36
spille av	36
Lyder for ringetoner	36
Lydstyrke	
håndfri/telefonør volum håndsett	19

M

Media-Pool	36
Media-pool	
lagringsplass	36
se på CLIP-bilde	36
Medisinsk utstyr	6
Meldingslister	25
Meldingstast	3
Melodi	
ringetone for interne/eksterne anrop	44
Menytast	13
Merknader fra produsenten	52
Mikrofon	
slå på/av	19
Miljø	52
Mottaksstyrke	55

N

Navigeringstast	3, 13
Nødsamtale	
ikke mulig	6

O

Oppdatering	39
Oppmerksomhetstone (beep)	28, 45
Oversikt	
håndsett	3

P

PC-grensesnitt	39
Profiler	28
Profiltast	3, 28

Q

QuickSync	24, 39
-----------	--------

R

Registrere	
Bluetooth-enheter	37
Registrere enhet (Bluetooth)	37
Registrering (håndsett)	10
Rekkefølge for oppføringene i	
telefonbok	22
Rengjøring av apparatet	52
Repetisjonsliste	17
Ringe	
eksternt	17
fra anropslisten	18
fra kontaktlisten	17
fra repetisjonslisten	17
med kortvalg	46
Ringetast	3

Ringetone	
endre	44
lydstyrke	44
melodi for interne/eksterne anrop	44
slå av i laderen	35
tidsstyring	34
Ringetoner ved anrop	44
R-tast	3

S

Samtale	
ekstern	17
Se på melding fra nettelefonvareren	25
Sende	
hele telefonboken til et håndsett	23
Sette i	
batteriet	8
Sikkerhetsanvisninger	6
Skjerm	
belysning	42
endre skjermSpråk	41
fargevalg	42
knust	6
skjermsparer	41
stille inn	41
Skjermsparer	41
Skjermssymboler	55
Skjermtaster	3, 14
Slumring (vekkerklokke)	31
Slå av mikrofonen i håndsett	19
Slå tastelås på/av	13
Små/store bokstaver	16
Sperreliste	35
Språk, skjerm	9, 41
Statuslinjen	3
symboler	55
Stille inn dato	11
Stille inn klokkeslett	11
Stille ved anrop	
anonyme	34
slå av ringetone i laderen	35
sperreliste	35
tidsstyring	34
Stjernetast	3
Store/små bokstaver	16
Strømadapter	6
Større skrift	42
SUOTA	48
Symboler	
på displaytaster	55
statuslinje	55
varsling	56
vekkerklokke	31
vise nye meldinger	25
Søke i telefonboken	22

T

Ta i bruk	7
håndsett	8
Ta i bruk, håndsett	8
Tapte årsdager/avtaler	30
Tast 1 (hurtigvalg)	3
Tastaturbelysning	42
Taste inn omlyder	16
Taste inn sifre	16
Taste inn spesialbokstaver	16
Taste inn spesialtegn	16
Tastelås, automatisk	43
Taster	
av/på-tast	3
avslutt	17
avslutt-tast	3
firkanttast	3
hurtigvalg	3
håndfritast	19
meldingstast	3
meny	13
navigeringstast	3, 13
profiler	28
profitast	3
ringetast	3
R-tast	3
skjermtaster	3, 14
stjernetast	3
Tekniske data	54
Telefonbok	
lagringsplass	22
opprette oppføring	21
sende oppføring/liste til håndsett	23
sende til et håndsett	23
velge ønsket oppføring	22
Telefonere	
ekstern	17
Telefonrørprofil	43
Telefonrørvolum	19
Telefonsvarer	20
Tidsstyring for eksterne anrop	34
Tilkobling	
endre navn	47
Tilordne nummertaster	46
Tilordne taster	46

U

USB-kontakt	3
-----------------------	---

V

Varseltoner	45
Varsling, symboler	56
Vekkerklokke	31
slå på/av	31

Innholdsfortegnelse

Vekking	31
Vibrasjonsalarm.	45
VIP-gruppe, tilordne en oppføring i kontaktlisten.	21
VIP-ringetone	21
Vise	
lagringsplass i kontaktlisten	22
tapte avtaler/årsdager	30
Vise nye meldinger	25
Visning	
melding fra nettpostkassen	25
Volum	
høytaler	43
håndfrivolum på håndsett	43
telefonrør	43
Væske.	53

Z

Årsdag se avtale

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.