

## SL450HX

Utförlig information om telefonsystemet:

- ruksanvisningen till din Gigaset-telefon  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

- Dokumentation till din basstation/router

Bruksanvisning online på din  
smarttelefon eller pektdator:  
Hämta appen Gigaset Help från





## Gigaset HX – den universella handenheten

Med Gigaset HX-handenheten har du förvärvat en högkvalitativ, multifunktionell och framtidssäker produkt.

Du kan använda handenheten med många olika DECT-basstationer.

### På en Gigaset-basstation



Anslut din HX-handenhet till en Gigaset-basstation och dra fördel av de många funktionerna i välkänd Gigaset-kvalitet.

Om din Gigaset-basstation är IP-kompatibel kan du dessutom använda din HX-handenhet för bredbandssamtal med högsta ljudkvalitet (HDSP).

I den här bruksanvisningen finns alla de funktioner angivna/beskrivna som du har tillgång till via din HX-handenhet. Den fullständiga funktionaliteten hos Gigaset-basstationer beskrivs i respektive anvisning till ditt Gigaset-system.

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns på ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

eller online på din smartphone eller surfplatta:

➔ Hämta Gigaset Help appen på  eller 

### På en DECT/GAP-telefon eller -router från andra tillverkare

Naturligtvis fungerar handenheten även med DECT/GAP-telefoner från andra tillverkare och med DECT-routrar. Utförlig information på ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### På DECT-routrar med CAT-iq 2.0

Din Gigaset HX-handenhet är certifierad enligt standarden DECT/CAT-iq 2.0. Därmed kan den även användas med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet.

Handenhetens funktioner med en CAT-iq-router (bl.a.):

- Full åtkomst till den centrala telefonboken på routern samt till den lokala telefonboken i handenheten
- Ring samtal bekvämt och använd samtalslistor
- Använd flera linjer och telefonnummer<sup>\*)</sup>
- Ring bredbandssamtal med garanterad/certifierad HD-Voice™-kvalitet

➔ Mer information finns i respektive bruksanvisning till routern.


Mer information om HX-handenheten finns på ➔ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Mer information om handenhetens funktionalitet med olika basstationer och routrar finns på

➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Respektive funktionsomfattning beror på land, nät och router

# Översikt

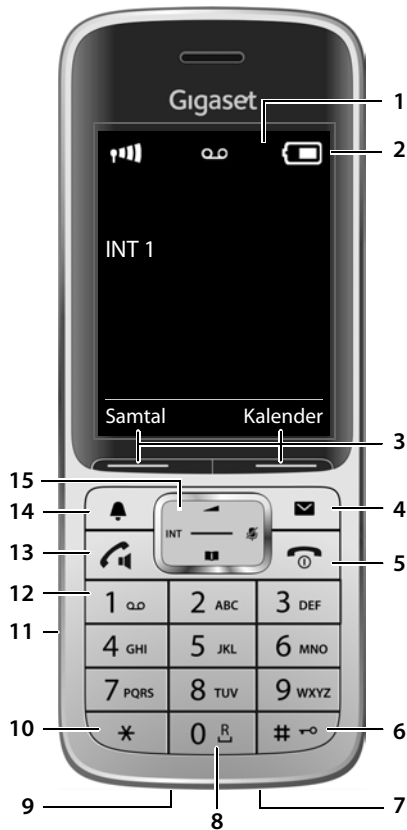**1 Display****2 Statusfält**

symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge

**3 Displayknapp**

olika funktioner, beroende på användningssituation

**4 Meddelandeknapp**

åtkomst till samtals- och meddelandelistor  
**blinkar:** nytt meddelande eller samtal

**5 Knappen Avsluta, På/Av**

avsluta samtal, avbryta funktion, gå tillbaka en menynivå

▶ **kort**  
tryckning

återgå till viloläge

▶ **lång**  
tryckning

sätta på/stänga av  
handenheten  
(i viloläge)

▶ **lång**  
tryckning

**6 Knappen Fyrkant / spärknapp**

aktivera/avaktivera knapplås  
(i viloläge)

▶ **lång**  
tryckning

växla mellan skrivning med  
versaler, gemener och siffror  
(vid textinmatning)

▶ **kort**  
tryckning

ange paus i nummer

▶ **lång**  
tryckning

**7 Mikrofon****8 R-knapp**

förfrågan (flash)

▶ **lång**  
tryckning

**9 USB-uttag**

för att överföra data mellan handenhet och dator

**10 Knappen Stjärna**

öppna tabell med specialtecken  
(vid textinmatning)

▶ **kort**  
tryckning

växla mellan pulsval och tonval  
(för befintlig anslutning)

▶ **kort**  
tryckning

**11 Headsetanslutning**

(2,5 mm-jack)

**12 Knapp 1**

ringa upp telefonsvaren/  
nättelefonsvaren

▶ **lång**  
tryckning

**13 Knappen Svara / högtalarknapp**

Besvara samtal, ringa upp visat nummer, växla  
mellan lur och högtalarläge

öppna återuppringningslistan

▶ **kort**  
tryckning

påbörja uppringning

▶ **lång**  
tryckning

**14 Profilknapp**

växla mellan ljudprofiler

**15 Styrknapp / menyknapp**

Öppna menyer; navigera i menyer och  
inmatningsfält; använda funktioner  
(situationsberoende)

# Innehåll

Översikt .....	3
Säkerhetsanvisningar .....	6
Börja använda telefonen .....	7
Använda telefonen .....	13
Lära känna telefonen .....	13
Ringa .....	17
Lokal telefonsvarare .....	20
Handenhetens lokala telefonbok .....	21
Meddelandelistor .....	25
Samtalslistor .....	26
Ytterligare funktioner .....	27
Ljudprofiler .....	28
Kalender .....	29
Väckarklocka .....	31
Övervakning .....	32
Skydd mot oönskade samtal .....	34
Resurs-telefonbok .....	36
Bluetooth .....	37
Extra funktioner via datorgränssnittet .....	39
Ställa in handenheten .....	41
Bilaga .....	49
Kundservice & assistans .....	49
Upplysningar från tillverkaren .....	50
Teknisk information .....	52
Displaysymboler .....	53
Index .....	55



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

## Utförlig information

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en Gigaset-basstation:

→ Bruksanvisningen till din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en annan basstation/router:

→ Dokumentation till din basstation/router







Alla Gigaset-bruksanvisningar finns

i PDF-format: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)















i onlineformat: → **Gigaset Help**-appen för din smartphone eller surfplatta

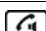

## Beskrivning i bruksanvisningen



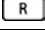

	Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.








## Knappar

 eller 	Knappen Svaret	 eller 	Högtalarknappen
	Knappen Avsluta	 till 	Siffer-/bokstavsknappar
 / 	Styrknappens kant /mitt		Meddelandeknappen
	R-knappen		Knappen Stjärna
	Knappen Fyrkant		Profilknapp
OK, Tillbaka, Välj, Ändra, Spara, ...		Displayknappar	











## Tillvägagångssätt

**Exempel:** Aktivera/avaktivera autosvar

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra**  = på

Steg	Du måste göra följande
▶ 	Tryck <b>mitt</b> på styrknappen i viloläge. Huvudmenyn öppnas.
▶  	Navigera med styrknappen  till symbolen  .
▶ OK	Bekräfta med OK. Undermenyn <b>Inställningar</b> öppnas.
▶  <b>Telefoni</b>	Med styrknappen  väljer du posten <b>Telefoni</b> .
▶ OK	Bekräfta med OK. Undermenyn <b>Telefoni</b> öppnas.
▶ <b>Auto. svar</b>	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första meny punkt.
▶ <b>Ändra</b>	Aktivera eller avaktivera med <b>Ändra</b> . Funktionen är aktiverad <input checked="" type="checkbox"/> /avaktiverad <input type="checkbox"/> .

# Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När <b>knapp-displaylåset</b> är aktiverat kan du <b>inte</b> heller ringa nödsamtal.
	Använd enbart <b>laddningsbara batterier</b> enligt <b>specifikationen</b> (se "Teknisk information") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna. Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

# Börja använda telefonen

## Förpackningens innehåll

- en **handenhet**
- ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ett batteri
- en laddare med nätadapter
- ett bältesclip
- en bruksanvisning



Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.


Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

## Ansluta laddaren

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3**.
- ▶ Dra ut kontakten **4**.

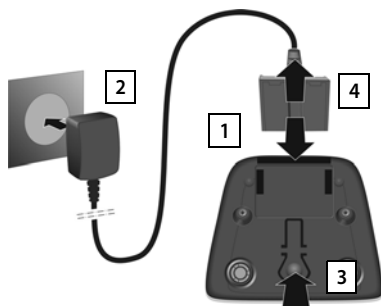


## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. ► Dra av skyddsfolien!


### Sätta i batteriet



Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.

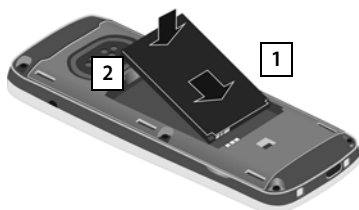


- Sätt i batteriet med kontaktsidan nedåt **1**.
- Tryck sedan ned batteriet tills det snäpper på plats **2**.

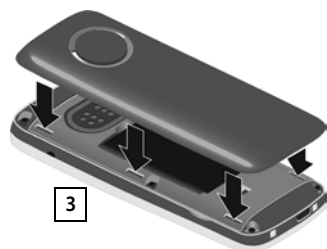


- Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger parallellt med hålen på höljets insida **3**.
- Tryck igen locket tills det snäpper på plats.

### Ta ur batteriet

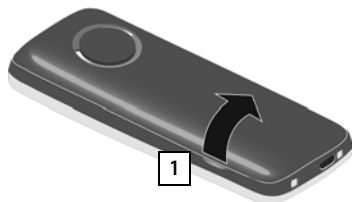

- Ta loss bältesclipet (om det är monterat).
- Fatta tag i fördjupningen nedtill på batterilocket med en nagel och dra batterilocket uppåt **1**.

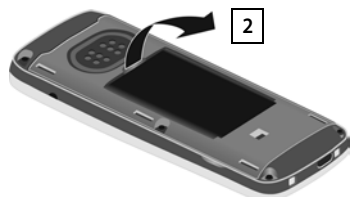



- Om du ska byta batteri fattar du tag i fördjupningen i höljet med nageln och drar batteriet uppåt **2**.



## Ladda batteriet

- ▶ Ladda batteriet helt i laddaren eller med en standard-USB-laddare innan du börjar använda det för första gången.



Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen  på skärmen slocknar.




Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt. Av tekniska skäl minskar batteriets laddningskapacitet med tiden.

## Sätta på bältesclipet



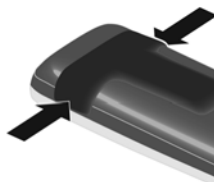

Handenheten är försedd med håll i sidan där bältesclipet kan fästas.

- Sätta på bältesclipet: ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- Ta loss bältesclipet: ▶ Tryck hårt med tummen mitt på bältesclipet. ▶ Skjut andra handens tumnagel åt sidan mellan clipet och höljet. ▶ Ta av clipet uppåt.



## Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.

- ▶ Tryck mitt på styrknappen .
- ▶ Tryck på knapparna **9** och **5** **långsamt** i tur och ordning ... displayen för språkinställning visas. Där är det inställda språket (t.ex. **English**) markerat  = valt.
- ▶ Välja ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills önskat språk är markerat på skärmen, t.ex. **Francais** ▶ tryck på höger knapp direkt under skärmen för att aktivera språket.
- ▶ Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta .



### Registrera handenhet (beroende på basstation)



Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten.  
Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

#### På basstationen/routeren

- Gigaset-basstation: ▶ Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- Annan basstation/  
router: ▶ Information in registreringsprocessen → dokumentation till din basstation/router

#### På handenheten

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK** ... sökning efter en registreringsberedd basstation genomförs ▶ ... om så krävs: ange system-PIN (fabriksinställning hos Gigaset-basstationer: 0000) ▶ **OK**

När registreringen genomförs övergår handenheten i viloläge. På displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall genomför du processen igen.

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶

- Byte av basstation: ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ ... med väljer du basstation eller **Bästa bas** ▶ **Välj** ( = vald)

**Bästa bas:** Handenheten väljer den basstation som har bäst mottagning så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

- Avregistrera handenhet (beroende på basstation): ▶ **Avreg. handenhet** ▶ **OK** ... den använda handenheten väljs ▶ ... välj ev. en annan handenhet med ▶ **OK** ... ange ev. system-PIN ▶ **OK** ▶ ... bekräfta avregistreringen med **Ja**  
Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**).

## Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.



Datum och tid ställs in via basstationen. Hos en IP-basstation kan datum och tid även ställas in via en tidsserver på nätet.

Om basstationen tillåter det kan du ställa in datum och tid manuellt via handenheten.

- ▶ Tryck på displayknappen **Klocka**

eller, om datum och tid redan är inställda:

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK**



Den aktiva inmatningspositionen blinkar ▶ ... ändra inmatningsposition med ▶ ... växla mellan inmatningsfälten med

Ange datum:

- ▶ ... skriv med in dag, månad och år med åtta siffror.

Ange klockslag:

- ▶ ... skriv med in timmar och minuter med fyra siffror.

Spara inställningen:

- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**. ... på displayen visas **Sparad** och en bekräftelse-ton ljuder

Återgå till viloläge:

- ▶ Tryck **länge** på knappen **Avsluta**



**Telefonen är nu klar att användas!**


## Ansluta headset

- ▶ Anslut headsetet med 2,5 mm-jacket på enhetens vänstra sida **1**.

eller

- ▶ anslut headsetet via Bluetooth .

Inställningen för ljudvolym är densamma för headsetet som för luren.

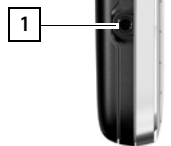


## Ansluta USB-datakabel

Överföra data mellan enhet och dator:

- ▶ Anslut USB-datakabel med mikro USB-kontakten till USB-uttaget nedtill på enheten **1**.



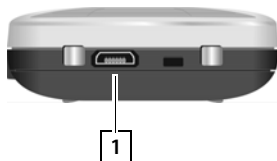

Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.



# Använda telefonen

## Lära känna telefonen

### Sätta på/stänga av handenheten

- Aktivera: ▶ tryck **länge** på knappen Avsluta  på en avstängd handenhet
- Avaktivera: ▶ tryck **länge** på Avsluta  på en handenhet i viloläge

### Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera eller avaktivera knapplås: ▶  **lång** tryckning

Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 





Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

## Styrknapp




Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.


I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen" eller  för "tryck i mitten av styrknappen".

#### I viloläge

Öppna telefonboken

 **kort** tryckning

Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset GO-Box 100) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)

 **lång** tryckning

Öppna huvudmenyn

 eller 

Öppna listan med handenheter



#### I undermenyer, urvalsfält och inmatningsfält

Bekräfta funktion



## Lära känna telefonen

### Under ett samtal

Öppna telefonboken

Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset GO-Box 100) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)

Stänga av ljudet för mikrofonen


Starta intern förfrågan

Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge



## Displayknappar

Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

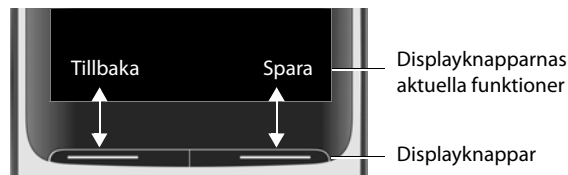

Displayknapparnas symboler → s. 53.

## Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.



Menystyrningen beror på basstationen. Beroende på antal och typ av tillgängliga funktioner kan dessa visas i olika menyer, t.ex. i översta nivån eller i en undermeny.

Exempel: **Ljudinställning** kan visas i den översta menynivån eller i undermenyn **Inställningar**, **Kalender** kan visas i meny **Planerare** eller i meny **Extrafunktioner**.

### Välja/bekräfta funktioner

Bekräfta vald funktion med

Gå tillbaka en menynivå med

Övergå till viloläge med

Aktivera/avaktivera funktionen med

Aktivera/avaktivera alternativ med

OK eller tryck mitt på styrknappen

Tillbaka

lång tryckning

Ändra aktiverad /avaktiverad


Välj vald /inte vald

## Huvudmeny

I viloläge: ▶ Tryck i **mitten**  av styrknappen ▶ ... välj undermeny med styrknappen  ▶ OK


Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen är färgmarkerad och det tillhörande namnet visas i den övre raden.

Exempel

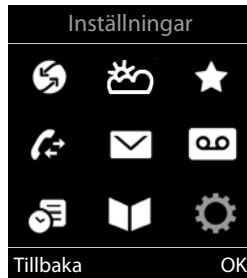

## Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välja en funktion: ▶ ... välj funktionen med styrknappen  ▶ OK


Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillbaka**

eller

▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 

## Tillbaka till viloläge

▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 



Exempel





Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

## Skriwa in text




### Inmatningsposition


- ▶ Välj inmatningsfält med . Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.
- ▶ Flytta markören med .

### Korrigerade felinmatningar



- Radera **tecken** före markören: ▶  Tryck kort
- Radera **ord** före markören: ▶  Tryck länge

### Mata in bokstäver/tecken

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- Välja bokstäver/siffror: ▶ Tryck flera gånger **kort** på tangenten
- Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror: ▶ Tryck på fyrkant 

När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.

- Skriwa in specialtecken: ▶ Tryck på knappen Stjärna  ▶ ... navigera till önskat tecken med  ▶ **Infoga**

Ny post	
Förnamn:	
Peter	
Efternamn:	
Telefon (hem):	
	Abc
< C	Spara



Vilka specialtecken som finns beror på vilken teckenuppsättning som är vald i handenheten.





# Ringa

## Ringa

▶ ... skriv in ett nummer med  ▶ tryck **kort** på knappen Svara 




eller

▶ tryck **länge** på knappen Svara  ▶ ... skriv in ett nummer med 




Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på knappen Avsluta 

### På en Gigaset GO-Box 100 eller annan IP-kompatibel Gigaset-basstation)



Numret rings upp via den sändningsanslutning som ställts in för handenheten. Använda en annan anslutning:

▶ tryck **länge** på knappen Svara  ▶ ... välj anslutning med  ▶ **Ringa** ▶  
... skriv in ett nummer med  ... numret rings upp cirka 3 sekunder efter att du skrivit in den sista siffran

## Ringa från den lokala telefonboken

▶ ... öppna telefonboken med  ▶ ... välj en post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Om det finns flera inmatade nummer:

▶ ... välj ett nummer med  ▶ tryck på knappen Svara  ... numret rings upp



Snabbuppringning (kortnummer): Tilldela nummer ur telefonboken till siffer- eller displayknapparna.

## Ringa från en offentlig/central telefonbok




Beroende på vilken basstation handenheten är ansluten till kan du ringa från en offentlig telefonbok, från Gigaset.net-telefonboken (t.ex. Gigaset GO-Box 100) eller från en central telefonbok på en CAT-iq-basstation.

▶  trycks in **länge**



Mer information → i den fullständiga bruksanvisningen till telefonen

## Ringa från återuppringningslistan











I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.

▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Om ett namn visas:






▶ **Visa** ... numret visas ▶ ... bläddra vid behov igenom numren med  ▶ ... tryck på knappen Svara  när du kommer till det önskade numret

## Hantera posterna i återuppringningslistan






- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ... möjliga alternativ:
  - Kopiera post till telefonboken: ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ OK
  - Kopiera nummer till displayen:
    - ▶  **Visa nummer** ▶ OK ▶ ... ändra eller komplettera vid behov med  ... spara som ny post i telefonboken med 
  - Radera vald post: ▶  **Radera post** ▶ OK
  - Radera alla poster: ▶  **Radera lista** ▶ OK
- Ställa in automatisk återuppringning:
  - ▶  **Auto återuppringn.** ... det valda numret rings upp automatisk med jämna mellanrum (minst var 20:e sekund). Högtalarknappen blinkar och högtalarfunktionen är aktiverad.
    - Den du ringer svarar: ▶ Tryck på knappen Svara  ... funktionen avslutas
    - Den du ringer svarar inte: Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder. Funktionen avslutas när du trycker på valfri knapp eller efter tio misslyckade uppringningsförsök.

## Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna (→ s. 26) innehåller de senast besvarade, utgående och missade samtalen.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med  ▶ OK ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Exempel


Alla samtal	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Visa	Inställn.





Du kan öppna samtalslistorna direkt med displayknappen **Samtal** om displayknappen är inställd för det.

Listan **Missade samtal** kan du även öppna med meddelandeknappen .

## Inkommande samtal

Ett inkommande samtal signaleras med ringning, en indikering på displayen och genom att knappen Svara  blinkar. Besvara samtalet:

- Tryck på knappen Svara 
- Om **Auto. svar** är aktiverat: ▶ ta handenheten ur laddaren
- Vidarekoppla till telefonsvararen: ▶ 
- Besvara samtal på headset

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... du kan bara svara på samtalet medan det indikeras på displayen

---

## Under ett samtal



---

### Högtalare

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen när ett telefonsamtal pågår, när anslutningen upprättas och när telefonsvararen lyssnas av :

- ▶ Tryck på högtalarknappen 



Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ ... ställ handenheten i laddare ▶ ...  håll knappen nedtryckt i två sekunder till

---

### Samtalsvolym

Gäller för aktuellt läge (högtalare, lur eller headset):

- ▶ Tryck på  ▶ ... ställ in volym med  ▶ **Spara**




Inställningen sparas automatiskt efter cirka 3 sekunder, även om du inte trycker på **Spara**.

---

### Stänga av ljudet för mikrofonen







När mikrofonen är avstängd kan den du pratar i telefon med inte höra dig.

Aktivera/avaktivera mikrofonen under ett samtal: ▶ Tryck på 



## Lokal telefonsvarare

(endast Gigaset-basstationer med lokal telefonsvarare)




### Aktivera/avaktivera telefonsvarare:

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Telefonsvarare** ▶ OK ▶  **Aktivera** ▶ OK ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns flera) ▶ **Ändra** ▶ ... med  väljer du **På eller Av** ▶ **Spara**

### Lyssna på meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns meddelanden på flera telefonsvarare) ▶ **OK**

### Spela in svarsmeddelande/hänvisning:

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Telefonsvarare** ▶ OK ▶  **Svarsmeddelanden** ▶ OK ▶ ... med  väljer du **Spela in svarsmed.** eller **Spela in hänvisning** ▶ OK ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns flera) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... tala in ett meddelande (minst 3 sekunder) ... möjliga alternativ

Avsluta och spara inspelningen: ▶ **Avsluta** ... meddelandet spelas upp så att du kan kontrollera det

Avbryta inspelning: ▶ Tryck på knappen **Avsluta**  eller **Tillbaka**

Starta om inspelningen: ▶ **OK**

Göra om inspelningen: ▶ **Nytt**

# Handenhetens lokala telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 23).



Information om onlinetelefonböcker (t.ex. på en Gigaset GO-Box 100) resp. centrala telefonböcker på CAT-iq-basstationer → basstationens bruksanvisning.

## Öppna telefonboken

- ▶ Tryck i viloläge **kort** på

## Telefonboksposter

Antal poster:	upp till 500
Information:	för och efternamn, upp till tre telefonnummer, e-postadress, bemärkelsedag med indikering, VIP-ringsignal med VIP-symbol, ringbild
Posternas längd:	nummer: max 32 siffror för- och efternamn: max 16 tecken e-postadress: max 64 tecken

## Skapa post

- ▶ ▶ <Ny post> ▶ OK ▶ ... växla mellan inmatningsfälten och mata in uppgifter för posten med

Namn/nummer:

- ▶ ... skriv med in förnamn och/eller efternamn, minst ett nummer (privat, arbete eller mobil) och ev. en e-postadress

Födelsedag:

- ▶ ... med aktiverar eller avaktiverar du **Födelsedag** ▶ ... ange datum och tid med ▶ ... välj typ av signal med (**Endast optiskt** eller en ringsignal)

Samtalsmel. (VIP) :

- ▶ ... välj med ut en ringsignal som du vill använda för samtal från denna person ... om du har tilldelat en **Samtalsmel. (VIP)** visas posten i telefonboken med symbolen

Spara posten: ▶ **Spara**

Exempel

Ny post

Förnamn:  
Robert

Efternamn:  
↓



Telefon (hem):  
Abc

< C Spara






En post är endast giltig om den innehåller minst ett nummer.

## Söka och välja poster i telefonboken

▶  ▶ ... bläddra till det namn du söker med 




eller

▶  ▶ ... skriv in de första bokstäverna (max 8) med  ... det första namn som börjar på dessa bokstäver visas ▶ ... bläddra vid behov vidare till önskad post med 

Bläddra snabbt i telefonboken: ▶  ▶  tryck länge

---

## Visa/ändra post

▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Visa** ▶ ... välj det fält som ska ändras med  ▶ **Ändra**

eller

▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra post** ▶ **OK**

---

## Radera poster



Radera en post: ▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Radera alla poster: ▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla** ▶ **OK** ▶ **Ja**

---

## Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Telefonboksposter kan sorteras efter förnamn eller efternamn.

▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Sort. efter eftern. / Sort. efter förnamn**

Om en post inte innehåller något namn fylls fältet för efternamn i med standardtelefonnumret. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringsätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0–9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken.

---

## Visa antalet lediga poster i telefonboken



▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Ledigt minne** ▶ **OK**

## Kopiera nummer till telefonboken


Kopiera nummer till telefonboken:

- från en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan
- när du ringer upp ett nummer



Numret visas eller är markerat.

- Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ►  **Kopiera till tel. bok** ► **OK** ... möjliga alternativ:

Skapa ny post:

- **<Ny post>** ► **OK** ► ... välj typ av nummer med  ► **OK** ► komplettera posten ► **Spara**

Infoga numret i en befintlig post:

- ... välj en post med  ► **OK** ► ... välj typ av nummer med  ► **OK** ... numret infogas eller du får frågan om du vill skriva över ett befintligt nummer ► ... bekräfta ev. frågan med **Ja/Nej** ► **Spara**

## Överföra post/telefonbok



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.



Ett externt samtal avbryter överföringen.

Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.

### Båda handenheter har stöd för vCards:

- Det finns ingen post med detta namn: En ny post skapas.
- Det finns redan en post med detta namn: Posten kompletteras med de nya numren. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.





### Den mottagande handenheten har inte stöd för vCards:

För varje nummer skapas och skickas en egen post.

### Den sändande handenheten har inte stöd för vCards:

I den mottagande handenheten skapas en ny post och det överförda numret infogas i fältet **Telefon (hem)**. Om det redan finns en post med detta nummer förkastas den överförda posten.

## Överföra enskilda poster

-  ► ... välj önskad post med  ► **Inställn.** ►  **Kopiera post** ► **OK** ►  **till Intern** ► **OK** ► ... välj mottagande handenhet med  ► **OK** ... posten överförs

Överföra fler poster när överföringen är klar: ► **Ja** eller tryck på **Nej**

---

## Överföra hela telefonboken

▶  ▶ Inställn. ▶  Kopiera alla ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶ ... välj mottagande handenhet med  ▶ OK ... posterna överförs en efter en



Information om överföring av telefonboksposter via Bluetooth finns i den utförliga bruksanvisningen till Gigaset SL450 under → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

---

## Synkronisera telefonboken med adressbok i datorn (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** är installerat på datorn.


Handenheten är ansluten till datorn via Bluetooth eller USB-kabel.

Hämta utan kostnad och läs mer på → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)






## Meddelandelistor

Meddelanden om missade samtal, meddelanden på telefonsvararen/nättelefonsvararen och missade kalenderposter paras i meddelandelistor.

Så snart det kommer in ett **nytt meddelande** så hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen  (om denna funktion är aktiverad). Aktivering via handenheten är bara möjlig för Gigaset-basstationer. För CAT-iq-routrar använder du i stället webbgränssnittet. Information → bruksanvisningen till basstationen/routern.

Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas i viloläget.



Signaler finns för följande typer av meddelanden:

-  på telefonsvararen/nättelefonsvararen
-  i listan över missade samtal
-  i listan över missade kalenderposter



Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.


Visa meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ... de meddelandelistor som innehåller meddelanden visas, **Nättelesvar:** visas alltid Post markerad i fetstil: det finns nya meddelanden. Inom parentes visas antalet nya meddelanden.  
Post som inte är markerad i fetstil: inga nya meddelanden. Inom parentes visas antalet gamla meddelanden.
- ▶ ... välj lista med  ▶ **OK** ... samtal resp. meddelanden visas i en lista  
Nättelefonsvarare: Numret till nättelefonsvararen rings upp.



Meddelandelistan innehåller en post för varje telefonsvarare som är tilldelad handenheten, t.ex. för den lokal telefonsvararen på en Gigaset-basstation/en CAT-iq-router eller för en nättelefonsvarare.

Exempel

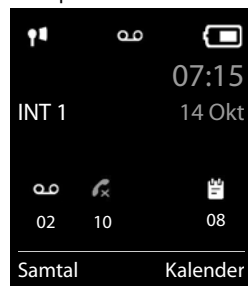

Exempel

Medd. & samtal	
<b>Missade alarm:</b>	(2)
Missade samtal:	(5)
Nättelesvar:	(1)
Telefonsv. :	
Tillbaka	OK

## Samtalslistor

Telefonen sparar olika typer av samtal (missade, mottagna och utgående samtal) i listor.



Den basstation eller router där handenheten är registrerad ger information om telefonnumren.

Utförlig information på ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Listpost

Följande information visas i listposterna:

- Typ av lista (i översta raden)
- Symbol för typen av post:
  - Missade samtal**
  - Mottagna samtal**
  - Utgående samtal**
  - Samtal på telefonsvararen**
- Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp ( **Telefon (hem)**, **Telefon (kontor)**, **Telefon (mobil)**). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- Den anslutning som samtalet gjordes via, för både utgående och inkommande
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Exempel

Alla samtal	
Frank	
Idag, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Visa	Inställn.

### Öppna samtalslistan

Med displayknappen: ▶ **Samtal** ▶ ... välj lista med ▶ OK

Med menyen: ▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK

Med meddelandeknappen (missade samtal):

▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ **Missade samtal:** ▶ OK

### Ringa tillbaka via samtalslistan

▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK ▶ ... välj post med ▶ tryck på knappen Svare

### Fler alternativ

▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ ... välj post med ▶ Visa

Kopiera nummer till telefonboken:

▶ ... välj post med ▶ Inställn. ▶ **Kopiera till tel. bok**

Radera post: ▶ ... välj post med ▶ Inställn. ▶ **Radera post** ▶ OK

Radera lista: ▶ **Inställn.** ▶ **Radera lista** ▶ OK ▶ Ja

## Ytterligare funktioner



Vilka funktioner som är tillgängliga i din handenhet och hur det används beror på den basstation/router som handenheten är registrerad på.

Följande beskrivning gäller en Gigaset GO-Box 100. Tillvägagångssättet på din telefon kan skilja sig från vad som beskrivs här.



### Utförlig information

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en Gigaset-basstation:

→ Bruksanvisningen till din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en annan basstation/router:

→ Dokumentation till din basstation/router

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns

i PDF-format: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

i onlineformat: → **Gigaset Help**-appen för din smartphone eller surfplatta




## Ljudprofiler

Telefonen har tre ljudprofiler när du vill anpassa handenhetsen efter omgivningen: **Profil Hög volym**, **Profil Tyst**, **Profil Personlig**

- Du växlar mellan profilerna med knappen  ... handenhetsen övergår direkt till profilen, utan att be om bekräftelse.

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Ringsignal		På	Av	På
Ringsignalsvolym	internt	5	Av	5
	extern	5	Av	5
Handenhetsvolym	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
Aviseringssignaler	Knaptryckning	Ja	Nej	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja
	Batteriton	Ja	Ja	Ja

Aktiviera indikeringston vid inkommande samtal för **Profil Tyst**: ► när du har växlat till **Profil Tyst** trycker du på displayknappen **Pip** ... i statusraden visas 



Ändringar av inställningarna i tabellen

- gäller i profilerna **Hög volym** och **Tyst** endast tills du växlar profil.
- sparas i **Profil Personlig** permanent för profilen.

Den inställda profilen behålls även när handenhetsen stängs av och sätts på igen.

## Kalender


















Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 kalenderposter**.



I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med kalenderposter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

September 2017						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tillbaka						OK

### Spara en kalenderpost i kalendern

 Datum och tid är inställda.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... välj önskad dag med  ▶ OK ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... med  väljer du **På** eller **Av**
- Ange datum: ▶  **Datum** ... den valda dagen är förinställd ▶ ... skriv in ett nytt datum med 
- Ange tid: ▶  **Tid** ▶ ... välj timme och minut för kalenderposten med 
- Ange rubrik: ▶  **Text** ▶ ... skriv in en beskrivning för kalenderposten (t.ex. middag, möte) med 
- Ange signal: ▶  **Signal** ▶ ... välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera ljudsignal med 
- Skriv in uppgifter för kalenderposten:
  - ▶ ... med  väljer du i följd **Datum**, **Tid**, **Text** och **Signal** ▶ ... ställ in värden för varje med  eller  ▶ **Spara**
- Spara kalenderposten:
  - ▶ **Spara**

-  Om det redan finns en sparad kalenderpost: ▶  **<Ny post>** ▶ OK ▶ ... skriv sedan in uppgifter för den nya kalenderposten.

### Påminnelse om kalenderposter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas ur telefonboken och visas som kalenderposter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

- Stänga av och avsluta påminnelsen: ▶ Tryck på displayknappen **Av**




När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

### Visning av missade (ej kvitterade) kalenderposter/bemärkelsedagar

Följande kalenderposter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- Kalenderpost-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- Kalenderposten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- Handenheten var avstängd när kalenderposten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet nya poster. Den senaste posten står först i listan.

### Öppna listan

▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade alarm:** ▶ **OK** ▶ ... bläddra ev. i listan med 







eller

▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**

Varje post visas med nummer eller namn, datum och klockslag. Den senaste posten står först i listan.

- Radera kalenderpost/bemärkelsedag: ▶ **Radera**

### Visa/ändra/radera sparade kalenderposter

▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... välj dag med  ▶ **OK** ... listan över kalenderposter visas ▶ ... välj kalenderpost med  ... möjliga alternativ:

Visa information om kalenderposten:

▶ **Visa** ... inställningarna för kalenderposten visas

Ändra kalenderposten:


▶ **Visa** ▶ **Ändra**  
eller ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ **OK**

Aktivera/avaktivera kalenderposten:

▶ **Inställn.** ▶  **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**

Ta bort kalenderpost: ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Ta bort alla dagens kalenderposter:

▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

### Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

- ▶ ▶ ... med väljer du **Planerare** ▶ OK ▶ **Väckarklocka** ▶ OK ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... med väljer du **På** eller **Av**
- Ställa in väckningstid: ▶ **Tid** ▶ ... ange timme och minut med
- Ställa in dagar: ▶ **Period** ▶ ... med väljer du mellan **Måndag-Fredag** och **Dagligen**
- Ställa in volym: ▶ **Volym** ▶ ... med ställer du in volym i fem nivåer eller crescendo (stigande volym)
- Ställa in väckningssignal:
  - ▶ **Melodi** ▶ ... med väljer du ringsignal för väckningen
- Ange väckningsdatum:
  - ▶ ... med väljer du i följd **Tid, Period, Volym** och **Melodi** ▶ ställ in värden för varje med eller ▶ **Spara**
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

När väckarklockan är aktiverad visas i viloläge symbolen samt väckningstiden.

### Väckning

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal. Väckningssignalen ljuder under 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas signalen efter fem minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.



Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

### Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Stänga av väckningssignalen: ▶ **Av**

Repetera väckningen (snooze-läge): ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter fem minuter.

## Övervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenhetsen. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhetsen som befinner sig hos barnet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenhetsen bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade, med undantag för displayknappen och mitten av styrknappen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenhetsen stängs av eller sätts på igen.



Avståndet mellan handenhetsen och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

Den aktiverade funktionen minskar handenhetsens drifttid. Placera därför handenhetsen i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

### Aktivera och ställa in rumsövervakning

- ▶ ▶ ... med väljer du **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Baby Phone** ▶ OK ... sedan

Aktivera/avaktivera:

- ▶ **Aktivering:** ... med väljer du **På** eller **Av**

Ange mål:

- ▶ **Alarm till** ▶ ... med väljer du **Externt** eller **Internt**

**Externt:** ▶ **Nummer** ▶ ... skriv in numret med eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶

**Internt:** ▶ **Handenhet** ▶ **Ändra** ▶ ... välj handenhet med ▶ OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:

- ▶ **Tvåvägskommunik.** ▶ ... med väljer du **På** eller **Av**


Ställa in mikrofonens känslighet:

- ▶ **Känslighet** ▶ ... med väljer du **Hög** eller **Låg**

Spara inställningen: ▶ **Spara text**

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret i viloläge.

Baby Phone aktiverad

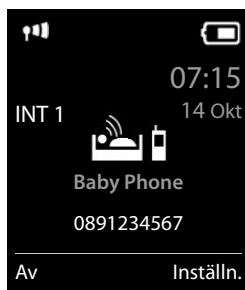




## Avaktivera övervakningen / avbryta larmet

Avaktivera rumsövervakningen:

- ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet:

- ▶ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta 

## Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

- ▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna  

Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.

Aktivera rumsövervakningen igen med samma nummer: ▶ ... Aktivera **Aktivering** igen  
(→ s. 32) ▶ **Spara**

## Skydd mot oönskade samtal

### Tidsstyrning för externa samtal




Datum och tid är inställda.

Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten. .

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tidsstyrning** ▶ OK ▶ ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ välj med **På** eller **Av**
- Ange tid: ▶ växla med mellan **Pausa ringni. från** och **Pausa ringning till** ▶ ... mata in tidsperiodens start och slut med med fyra siffror
- Spara: ▶ **Spara**

Exempel

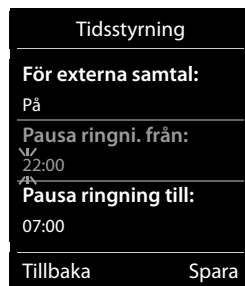

Tidsstyrningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

Om den som ringer finns i en VIP-grupp i telefonboken ringer telefonen alltid.

### Skydd mot anonyma samtal

Handenheten ringer inte vid samtal utan nummerpresentation. Denna inställning kan endast göras för en eller alla registrerade handenheter.

#### Hos en handenhet

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra** (☑ = på) ... samtalet signaleras bara på displayen

#### Hos alla handenheter

(bara hos vissa Gigaset-basstationer)

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyma samtal** ▶ **Ändra** (☑ = på) ▶ ... med väljer du **Skyddsläge**:

- Inget skydd** Anonyma samtal signaleras som samtal med förmedlade telefonnummer.
- Ljudlöst** Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen.
- Blockera** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton.
- Spara inställningarna: ▶ **Spara**

## Spärrlista

(bara hos vissa Gigaset-basstationer: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den eller så visas de bara på displayen. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.

### Visa/redigera spärrlista

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Blockeringslista** ▶ **Ändra** ▶ **Blockerade nummer** ▶ OK ... listan med spärrade nummer visas ... möjliga alternativ:
- Skapa post: ▶ **Nytt** ▶ ... skriv in numret med ▶ **Spara**
- Radera post: ▶ ... välj post med ▶ **Radera** ... posten tas bort

### Kopiera nummer från samtalslistan till spärrlistan

- ▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... med väljer du **Mottagna samtal/Missade samtal** ▶ OK ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Kop. till block. list.** ▶ OK

### Ställa in skyddsläge

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Blockeringslista** ▶ **Ändra** ▶ **Skyddsläge** ▶ OK ▶ ... välj önskat skydd med :
- Inget skydd** Alla samtal signaleras, även från uppringar vars nummer finns i spärrlistan.
- Ljudlöst** Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen.
- Blockera** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton.
- Spara inställningarna: ▶ **Spara**

## Avaktivera ringsignalen i laddaren

Handenheter ringer inte när den står i laddaren. Samtal visas endast på displayen.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tyst laddning** ▶ **Ändra**  = ringsignalen är avaktiverad när handenheter står i laddaren)

## Resurs-telefonbok

I handenhetens resurs-telefonbok finns ljud och ringsignaler och bilder som du kan använda som kontaktbilder (ringbilder) eller som skärmsläckare. Olika mono- och polyfona ljud och bilder är förinställda. Du kan hämta fler bilder och ljud från en dator (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper:

Typ	Format
<b>Ljud</b> Ringsignaler Monofon Polyfon importerade ljud	internt internt internt WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> Ringbild Skärmsläckare	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixlar 240 x 320 pixlar

Om det inte finns tillräckligt mycket minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.

### Hantera ringbilder/ljud

▶ ▶ ... med väljer du **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Visa ringbild: ▶ **Ringbilder** ▶ **OK** ▶ ... välj bild med ▶ **Visa** ... den markerade bilden visaa

Spela upp ljud: ▶ **Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud med ... det markerade ljudet spelas upp

Ställa in volym: ▶ **Inställn.** ▶ **Volym** ▶ **OK** ▶ ... ställ in volym med ▶ **Spara**

Ge bild/ljud ett annat namn:

▶ välj **Ringbilder / Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud eller bild med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra namn** ▶ ... ta bort namn med **<C** och skriv in ett nytt namn med ▶ **Spara** ... posten sparas med det nya namnet

Radera bild/ljud: ▶ välj **Ringbilder / Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj bild eller ljud med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ... vald post tas bort



Om en bild eller ett ljud inte kan raderas är motsvarande alternativ inte tillgängliga.

### Kontrollera minnesutrymme

Visa ledigt minnesutrymme för skärmsläckare och ringbilder.

▶ ▶ ... med väljer du **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ **OK** ▶ **Ledigt minne** ▶ **OK** ... det fria minnesutrymmet visas i procent

## Bluetooth

Handenheten kan kommunicera trådlöst via Bluetooth™ med andra enheter som också har stöd för den här tekniken, t.ex. för anslutning av ett Bluetooth-headset.



Bluetooth är aktiverat och enheterna är registrerade på handenheten.

Följande enheter kan anslutas:

- Ett Bluetooth-headset



Headsetet har någon av profilerna **Headset** eller **Handsfree**. Om båda profilerna är tillgängliga sker kommunikationen med Handsfree-profilen.

Det kan ta upp till fem sekunder att skapa anslutningen, både när du svarar i telefon med headsetet eller överför ett samtal till headsetet och när du ringer upp från headsetet.

- Upp till fem dataenheter (datorer, surfplattor eller mobiltelefoner) för överföring av adressboksposter som vCard eller dataöverföring till och från en dator.  
Om du vill använda telefonnummer ytterligare måste du först spara riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) i telefonen.

Hantera Bluetooth-enheterna → enheternas bruksanvisningar

### Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

- ▶ ▶ ... med väljer du ▶ OK ▶ **Aktivera** ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat)  
Om det lokala riktnumret inte har sparats än: ▶ ... mata in riktnummer med ▶ OK

I viloläge visar handenheten att Bluetooth-läge är aktivt med symbolen .

### Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den aktiverade Bluetooth-enheten ska vara under 10 m.



Om du registrerar ett headset så skrivs tidigare registrerade headset över.

Om du vill registrera ett headset som redan är registrerat på en annan enhet måste du först deaktivera denna anslutning.

- ▶ ▶ ... med väljer du ▶ OK ▶ **Sök headset / Sök dataenhet** ▶ OK ... sökningen startar (kan ta upp till 30 sekunder) ... namnen på de enheter som upptäcktes visas ... möjliga alternativ:  
Registrera enhet: ▶ **Inställn.** ▶ **Godkänna enhet** ▶ OK ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som ska registreras med ▶ OK ... enheten tas upp i listan över kända enheter

Visa information om en enhet:

- ▶ ... välj enhet med ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas



Sök igen: ▶ **Inställn.** ▶ **Sök igen** ▶ OK


Avbryt sökningen: ▶ **Avbryt**

### Redigera listan med kända (godkända) enheter

#### Öppna listan

▶  ▶ ... med  väljer du ▶ OK ▶  Kända enheter ▶ OK ... kända enheter visas i en lista och en symbol visar enhetstyp

-  Bluetooth-headset
-  Bluetooth-dataenhet


Om en enhet är registrerad visas motsvarande symbol högst upp på displayen istället för .

#### Bearbeta poster

▶  ▶ ... med  väljer du ▶ OK ▶  Kända enheter ▶ OK ▶ ... välj post med  ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ Visa ... enhetens namn och adress visas ▶ tillbaka med OK  
avregistrera Bluetooth-enhet:

▶ Inställn. ▶ Radera post ▶ OK

Ändra namn: ▶ Inställn. ▶ Redigera namn ▶ OK ▶ ... ändra namn med  ▶ Spara



Om en aktiverad Bluetooth-enhet avregistreras så kan den eventuellt försöka ansluta sig som inte registrerad enhet.

### Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en Bluetooth-enhet som inte finns i listan över kända enheter försöker upprätta en anslutning till handenheten visas en uppmaning att mata in Bluetooth-enhetens pinkod (parkoppling).

Avvisa: ▶ Tryck kort på knappen Avsluta 

Godkänna: ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som du vill godkänna med  ▶ OK ▶ ... vänta på pinkodsbekräftelsen ... sedan

Spara enheten i listan över kända enheter: ▶ Ja

Använda enheten tillfälligt: ▶ Nej ... Bluetooth-anslutningen kan användas så länge som enheten befinner sig i sändningsområdet eller tills den stängs av

### Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Med detta namn visas handenheten på andra Bluetooth-enheter.

▶  ▶ ... med  väljer du ▶ OK ▶  Egen enhet ▶ OK ... namnet och enhetsadressen visas ▶ Ändra ▶ ... ändra namn med  ▶ Spara

## Extra funktioner via datorgränssnittet



Programmet **Gigaset QuickSync** måste vara installerat på datorn.

Du hämtar det utan kostnad från → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktioner i QuickSync:

- synkronisera handenhetens telefonbok med Microsoft® Outlook®
  - överföra ringbilder (.bmp) från datorn till handenheten
  - överföra bilder (.bmp) som skärmläckare från datorn till handenheten
  - överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten
  - uppdatera firmware
  - cloud-synkronisering med Google™
- Anslut handenheten till datorn via Bluetooth eller en USB-kabel.



Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

### Överföra data



Överföra data via Bluetooth:

- Datorn måste ha Bluetooth.
- Ingen USB-kabel får vara ansluten. Om en USB-kabel ansluts under pågående Bluetooth-anslutning så bryts Bluetooth-anslutningen.

► Starta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn.


Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring pågår** på displayen. Under tiden kan du inte göra inmatningar via knappsatsen och inkommande samtal ignoreras.

### Uppdatera firmware

- Anslut telefonen till datorn med en **USB-kabel** ► starta **Gigaset QuickSync** ► upprätta anslutningen till handenheten
- Starta uppdateringen av firmware i **Gigaset QuickSync** . . . Mer information finns i hjälpen i **Gigaset QuickSync**

Uppdateringsprocessen kan ta upp till 10 minuter (utöver tiden för hämtning).

Först hämtas data från uppdateringsservern på internet. Hur lång tid det tar beror på hur snabb internetanslutningen är.

Telefonens display stängs av och meddelandeknappen  och knappen Avsluta  blinkar.

När uppdateringen är slutförd startar telefonen automatiskt om.





Firmware kan även uppdateras direkt via den trådlösa DECT-anslutningen om basstationen eller routern har stöd för det (→ **Uppdat. handenhet**).

### Om inte uppdateringen fungerar

Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte längre fungerar som den ska efter uppdateringen så genomför du uppdateringen igen:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware en gång till enligt beskrivningen

Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte längre går att upprätta en anslutning till datorn ska du genomföra en **nöduppdatering**:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet
- ▶ Tryck på knapparna **4** och **6** med pek- och långfinger samtidigt och håll dem nedtryckta ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Släpp knapparna **4** och **6** ... meddelandeknappen  och knappen Svara  blinkar växelvis
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware enligt beskrivningen



Spara alltid egna bilder och ljud som du har överfört till handenheten även på datorn, eftersom de raderas vid en **nöduppdatering**.







# Ställa in handenheten

## Byta språk

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Språk** ▶ OK ▶ ... välj språk med  ▶ **Välj** ( = valt)










Om du inte förstår det inställda språket:

- ▶  ▶ Tryck **långsamt** på knapparna   i tur och ordning ▶ ... välj rätt språk med  ▶ tryck på höger displayknapp


## Display och tangentbord

### Skärmläckare


När handenheten är i viloläge kan du ställa in en skärmläckare med en digital eller analog klocka, Infotjänster och olika bilder.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Skärmläckare** ▶ **Ändra** ( = på) ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... välj med  **På** eller **Av**
- Välja skärmläckare: ▶  **Val** ▶ ... välj skärmläckare med  (**Digital klocka / Analog klocka / Infotjänster / <Bilder> / Bildspel**)
- Visa skärmläckare: ▶ **Visa**
- Spara valet: ▶ **Spara**

Skärmläckaren aktiveras cirka 10 sekunder efter att displayen övergår i viloläge.

-  Du kan välja mellan alla bilder i mappen **Skärmläckare** ur **Resurs-telefonbok**.

### Avsluta skärmläckaren

- ▶ Tryck **kort** på knappen **Avsluta**  ... displayen övergår i viloläge

### Information om att visa infotjänster

(endast på en Gigaset GO-Box 100 eller annan Gigaset-IP-basstation)



**Infotjänster** aktiveras via webbkonfiguratoren.  
telefonen är ansluten till internet.



Typen av informationstjänster som finns för telefonen är inställt på Gigaset.net-servern på internet.

Om ingen information är tillgänglig så visas den digitala klockan (**Digital klocka**) tills det finns information igen.

### Aktivera/avaktivera infoticker

(endast på en Gigaset GO-Box 100 eller annan Gigaset-IP-basstation)

Du kan även visa den textinformation från internet som du ställt in för skärmläckaren **Infotjänster** som rullande text när handenheten är i viloläge.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Informationstick.** ▶ **Ändra** ( = på)

Visningen startar så snart telefonen övergår i viloläge. Om ett meddelande visas på displayen så visas inte någon infoticker.

### Stor text

Du kan visa text och symboler förstorat i samtalslistor och adressboken för att underlätta läsningen. Bara en post visas på displayen och namn kan kortas av.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Stort teckensnitt** ▶ **Ändra** ( = på)

### Färgschema

Displayen kan visas i olika färgkombinationer.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK ▶ ... välj önskat färgschema med ▶ **Välj** ( = valt)

### Displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Aktivera/avaktivera displaybelysningen för viloläget:

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Ljusstyrka skärm** ▶ OK ... sedan

Belysning i laddaren: ▶ **I laddaren:** ... välj med **På** eller **Av**

Belysning utanför laddaren:

- ▶ **Utanför laddaren** ▶ ... med väljer du **På** eller **Av**

Spara valet:

- ▶ **Spara**



Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.

### Knappbelysning

Du kan ställa in knappbelysningens ljusstyrka i fem nivåer.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Knappsatsbelysn.** ▶ OK ▶ ... med väljer du **Ljusstyrka (1-5)** ▶ **Spara**

## Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås


Läser knappsatsen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Auto. knapplås.** ▶ **Ändra** ( = på)

## Aktivera/avaktivera autosvar


Vid autosvar besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra** ( = på)



Oberoende av inställning för **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag: Du håller högtalarknappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare två sekunder.


## Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in lures och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.


-  Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.


### Under ett samtal

- ▶  **Samtalsvolym** ▶ ... välj volym med  ▶ **Spara** ... inställningen sparas

-  Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

### I viloläge

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Samtalsvolym** ▶ OK ... sedan









För luren: ▶ **Lur:** ... ställ in volymen med 

För högtalaren: ▶  **Högtalare** ▶ ... ställ in volymen med 

Spara inställningen: ▶ **Spara**

## Lur- och högtalarprofil

Välj profil för **lur** och **högtalare** för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningsituationen. Prova vilken profil som passar dig och den du pratar med bäst.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ljudprofiler** ▶  **Lurprofiler / Handsfree-profiler** ▶ OK ▶ ... välj profil med  ▶ **Välj** ( = vald)

**Lurprofiler:** Hög eller Låg (leveransläge)

**Handsfree-profiler:** Profil 1 (leveransläge) ... Profil 4

## Ringsignaler

### Ringsignalsvolym

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Volym** ▶ OK ▶ ... med  väljer du **För interna samtal och påminnelser** eller **Ext. samtal** ▶ ... välj ljudvolym i fem nivåer eller crescendo (ökande volym) med  ▶ **Spara**

Exempel



Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.

### Ringmelodi

Ställ in olika ringsignaler för interna och externa samtal på varje tillgänglig mottagningsanslutning i telefonen (**Telefonsamtal, IP1**) eller ställa in samma ringsignal för **Alla samtal**.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶  **Melodier** ▶ OK ▶ ... välj anslutning med  ▶ ... välj ringsignal eller melodi med  ▶ **Spara**

### Aktivera/avaktivera ringsignal


#### Avaktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Tyst** ... i statusraden visas 

#### Aktivera ringsignal varaktigt



- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig**

#### Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ **Tyst** eller tryck på knappen **Avsluta** 

### Aktivera/avaktivera indikeringston (pip)







I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston (pip).

- ▶ ... med profilknappen  väljer du **Profil Tyst** ▶ tryck på **Pip** inom tre sekunder ... i statusraden visas 

Avaktivera indikeringston igen: ▶ ... byt profil med profilknappen 






## Aktivera/avaktivera vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.


- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Vibrator** ▶ **Ändra**  = på)

## Aktivera/avaktivera aviserings signaler



På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande aviserings signaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Servicetoner** ▶ OK ... sedan

Ton vid knapptryckning:

- ▶ **Knappton:** ... välj med  **På** eller **Av**

Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande:

- ▶  **Bekräftelse** ▶ ... med  väljer du **På** eller **Av**

Varningssignal vid återstående samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund):

- ▶  **Batteriton** ▶ ... med  väljer du **På** eller **Av**

Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd:

- ▶  **Utanför räckvidd:** ... välj med  **På** eller **Av**

Spara inställningen: ▶ **Spara**



När rumsövervakning är aktiverad sker ingen batterivarning.

## Snabbåtkomst till nummer och funktioner

**Sifferknappar:** Knapparna  till  kan var och en tilldelas ett **nummer från telefonboken**.

**Displayknappar:** Vänster och höger displayknappar är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen.

Du kan då ringa upp ett nummer eller starta en funktion med en knapptryckning.

## Tilldela nummer till sifferknappar (kortnummer)





Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen

eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ tryck på displayknappen **Snabbval**

Telefonboken öppnas.

- ▶ ... välj en post med  ▶ **OK** ▶ ... välj ev. ett nummer med  ▶ **OK** ... posten sparas under sifferknappen



Om du senare tar bort posten ur telefonboken så påverkar det inte programmeringen av sifferknapparna.

### Ringa nummer

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen ... numret rings upp direkt

eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ... numret eller namnet (ev. förkortat) visas på den vänstra displayknappen ▶ ... tryck på displayknappen ... numret rings upp


### Ändra tilldelningen för en sifferknapp


- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ **Ändra** ... telefonboken öppnas ... möjliga alternativ:

Ändra tilldelningen: ▶ ... välj post med  ▶ **OK** ▶ ... välj ev. ett nummer ▶ **OK**

Radera tilldelning: ▶ **Radera**

## Tilldela displayknapp, ändra tilldelning

- ▶ Tryck **länge** på den högra eller vänstra displayknappen när handenheten är i viloläge ... listan över möjliga tilldelningar öppnas ▶ ... välj en funktion med  ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

<b>Kortnummer</b>	Spara ett nummer ur telefonboken på displayknappen
<b>Baby Phone</b>	Ställ in och aktivera/avaktivera rumsövervakning
<b>Väckarklocka</b>	Ställ in och aktivera/avaktivera väckarklocka
<b>Kalender</b>	Öppna kalendern
<b>Direktuppringning</b>	Ställa in snabbuppringning
<b>Bluetooth</b>	Öppna Bluetooth-menyn
<b>Återuppringning</b>	Visa listan över senast slagna nummer
<b>Fler funktioner...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... välj fler funktioner med 
<b>Samtalslistor</b>	Visa samtalslistan
<b>Vidarekoppling</b>	Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal











Vilka alternativ som är tillgängliga beror på basstationen.

## Starta en funktion

I telefonens viloläge: ► Tryck **kort** på displayknappen ... den tilldelade funktionen utförs

## Byta namn på en anslutning (ledning)









(endast på en CAT-iq-router)

-  ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Anslutningar** ► OK ... alla tillgängliga anslutningar (ledningar) visas ► ... med  väljer du anslutning ► OK ►  **Anslutningsnamn** ► OK ► ... med  ändrar du namnet på anslutningen ► **Spara**

## Tilldela handenheter till en anslutning (ledning)

(endast på en CAT-iq-router)








Flera handenheter kan tilldelas till en anslutning. Inkommande samtal till ett telefonnummer i en anslutning vidarekopplas till alla handenheter som är tilldelade till samma anslutning.

-  ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Anslutningar** ► OK ► ... med  väljer du anslutning ► OK ►  **Tilldelade handenh.** ... alla registrerade handenheter visas ► ... med  väljer du handenhet ► **Ändra**  = handenheten är tilldelad)

## Tillåta/förhindra flera samtal

(endast på en CAT-iq-router)








Om funktionen är aktiverad kan flera samtal föras parallellt.

-  ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Anslutningar** ► OK ► ... med  väljer du anslutning ► OK ►  **Flera samtal** ► **Ändra**  = på)

## Tillåta/förhindra intern anslutning till samtal

(endast på en CAT-iq-router)

Om den här funktionen är aktiverad kan en intern deltagare ansluta till ett externt samtal och delta i det (konferens).

-  ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Anslutningar** ► OK ► ... med  väljer du anslutning ► OK ►  **Medlyssning** ► OK ► **Ändra**  = på)

### Uppdatering av handenhet

Handenheten har stöd för uppdatering av firmware via den trådlösa DECT-anslutningen till basstationen/routern (SUOTA = Software Update Over The Air).



Även den basstation eller routern där handenheten är registrerad måste ha stöd för funktionen (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Om basstationen eller routern saknar stöd för funktionen kan du uppdatera firmware via USB-kabel och **Gigaset Quick Sync**.

När det finns en ny firmwareversion tillgänglig för handenheten visas ett meddelande.

▶ Starta firmwareuppdateringen genom att välja **Ja**.

Starta firmwareuppdateringen manuellt:

▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Uppdat. handenhet** ▶ OK ▶ **Uppdatera** ▶ OK ▶ OK ... om det finns ny firmware startar uppdateringen



Uppdateringsprocessen kan ta upp till 30 minuter. Under tiden kan handenheten bara användas begränsat.

### Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Återställ handenhet** ▶ OK ▶ **Ja** ... handenhetens inställningar återställs



Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor



# Bilaga

## Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



### Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... **online:**

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... **per telefon:**

**Sverige +46 (0)8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

## Upplysningar från tillverkaren

- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå). Det kan hända att en subpixel faller bort eller visar fel färg.

Garantin träder endast i kraft om gränsen för största antal pixelfel överskrids.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

## Upplysningar från tillverkaren

### Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utaför det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset SL450HX uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

## Miljö

### System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierad enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

### Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

### Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

### Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Teknisk information

### Batteri

Teknik:	Litiumjon
Spänning:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

### Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloäge (timmar)	200/160 *
Samtalstid (timmar)	12
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)	110/85 *
Laddningstid i laddare (timmar)	2,5

\* Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat, utan displaybelysning i viloläge

### Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 4,5 W
För att hålla laddningen:	ca 0,3 W

### Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
CAT-iq-standard	Certifierad enligt standarden CAT-iq 2.0 med HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Bluetooth: Radiofrekvensområde	2 402-2 480 MHz
Bluetooth: Sändningseffekt	4 mW pulseffekt



# Displaysymboler







Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.




## Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka ( <b>Ingen stråln.</b> av)
	1 % –100 % vit om <b>Maximal räckvidd</b> är på, grön om <b>Maximal räckvidd</b> är av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	<b>Ingen stråln.</b> aktiverat: vit, om <b>Maximal räckvidd</b> på; grön, om <b>Maximal räckvidd</b> av
	Telefonsvaren är aktiverad och blinkar: Telefonsvaren tar emot ett meddelande eller används av en annan intern person
	<b>Profil Tyst</b> aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad

## Displayknapparnas symboler






Symbol	Betydelse
	Senast slagna nummer
	Radera text






Symbol	Betydelse
	Knapplås aktiverat
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat mellan 11 % och 100 %
	röd: laddat under 11 %
	blinkar rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % – 100 %

Symbol	Betydelse
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken
	Vidarekoppla samtal till telefonsvaren




## Displaysymboler




### Displaysymboler vid indikering av ...

Symbol	Betydelse
	Externrt samtal
	Internt samtal
	Anslutning upprättas (utgående samtal)
	Anslutning upprättad
	Ingen anslutning upprättad/ bruten anslutning

Symbol	Betydelse
	Påminnelse kalenderpost
	Påminnelse bemarkelsedag
	Väckning
	Nedräkningstimer
	Telefonsvarare spelar in

### Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Väckarklocka aktiverad, visning med väckningstid
	Åtgärd utförd (grön)
	Åtgärd misslyckades (röd)

Symbol	Betydelse
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta...

# Index

- A**
- Aktivera/avaktivera knappläs . . . . . 13
  - Ansluta USB-datakabel . . . . . 12
  - Anslutning
    - tilldela handenhet . . . . . 47
    - ändra namn . . . . . 47
  - Ansvarsfriskrivning . . . . . 50
  - Automatisk
    - återuppringning . . . . . 18
  - Automatiskt
    - besvara samtal . . . . . 43
  - Avbryta larmet (rumsövervakningen) . . . . . 33
  - Avfallshantering . . . . . 51
  - Aviserings signaler . . . . . 45
  - Avregistrera enheter (Bluetooth) . . . . . 38
  - Avslutaknapp . . . . . 17
- B**
- Batteri
    - ladda . . . . . 9
    - laddningsstatus . . . . . 53
    - sätta i . . . . . 8
  - Batteriets laddningsstatus . . . . . 53
  - Belysning, tangentbord . . . . . 42
  - Bemärksedag, se kalenderpost
  - Besvara samtal . . . . . 43
  - Bild
    - byta namn . . . . . 36
    - format . . . . . 36
    - radera . . . . . 36
    - som ringbild . . . . . 36
    - som skärmläckare . . . . . 36
  - Bluetooth . . . . . 37
    - aktivera . . . . . 37
    - avregistrera enheter . . . . . 38
    - lista över kända enheter . . . . . 38
    - registrera enheter . . . . . 37
    - ändra enhetsnamn . . . . . 38
  - Bästa bas . . . . . 10
  - Börja använda telefonen . . . . . 7
  - Börja använda, handenhet . . . . . 8
- D**
- Datorgränssnitt . . . . . 39
  - Display
    - belysning . . . . . 42
    - färgschema . . . . . 42
    - skärmläckare . . . . . 41
    - ställa in . . . . . 41
    - trasig . . . . . 6
    - ändra displayspråk . . . . . 41
  - Displayknappar . . . . . 3, 14
    - symboler . . . . . 53
    - tilldelning . . . . . 45
  - Displaysymboler . . . . . 53
- F**
- Flera samtal . . . . . 47
  - Färgschema . . . . . 42
  - Förpackningens innehåll . . . . . 7
- G**
- Gigaset QuickSync . . . . . 24
  - Godkännande . . . . . 50
- H**
- Handenhet
    - ansluta laddare . . . . . 7
    - använda som babyalarm . . . . . 32
    - automatiskt knappläs . . . . . 43
    - börja använda . . . . . 8
    - displaybelysning . . . . . 42
    - displayspråk . . . . . 41
    - färgschema . . . . . 42
    - högtalarvolym . . . . . 19, 43
    - knappbelysning . . . . . 42
    - lurvolym . . . . . 19, 43
    - registrera . . . . . 10
    - sekretess . . . . . 19
    - stor text . . . . . 42
    - sätta på/stänga av . . . . . 13
    - tilldela anslutning . . . . . 47
    - uppdatering . . . . . 48
    - viloläge . . . . . 15
    - ändra inställningar . . . . . 41
    - översikt . . . . . 3
    - återställa till leveransläge . . . . . 48
  - Handenhetens drifttid . . . . . 52
  - Handenhetens laddningstid . . . . . 52
  - Handenhetens sekretessfunktion . . . . . 19
  - Headset (Bluetooth) . . . . . 37
  - Headsetanslutning . . . . . 3, 9
  - Headsetkontakt . . . . . 12
  - Högtalare . . . . . 19
  - Högtalknapp . . . . . 19
  - Högtalarprofiler . . . . . 43
  - Högtalarvolym . . . . . 19
  - Hörapparater . . . . . 6
- I**
- Indikeringston (pip) . . . . . 28, 44
  - Intern anslutning till samtal . . . . . 47
- K**
- Kalender . . . . . 29
  - Kalenderpost
    - indikera . . . . . 29
    - skapa . . . . . 29
  - Kalenderposter
    - missade . . . . . 30
    - visa missade . . . . . 30

## Index

Knapp 1 .....	3
Knappar	
avsluta .....	3
avsluta-knapp .....	17
displayknappar .....	3, 14
högtalarknapp .....	19
knappen Fyrkant .....	3
knappen Stjärna .....	3
meddelandeknapp .....	3
meny .....	13
profiler .....	28
profilknapp .....	3
på/av-knapp .....	3
R-knapp .....	3
styrknapp .....	3, 13
Svara .....	3
Knappbelysning .....	42
Knappen Avsluta .....	3
Knappen Fyrkant .....	3
Knappen Stjärna .....	3
Knapplås, automatiskt .....	43
Kontakt med vätska .....	51
Korrigera felinmatningar .....	16
Korrigerig av felaktiga inmatningar .....	16
Kortnummer .....	17, 46
Kundservice .....	49
Kundservice & assistans .....	49
<hr/>	
<b>L</b>	
Laddare (handenhet)	
ansluta .....	7
Ledning .....	47
Lista	
kända enheter (Bluetooth) .....	38
Ljud	
byta namn .....	36
format .....	36
spela upp .....	36
Ljud för ringsignaler .....	36
Ljudprofiler .....	28
Lurprofiler .....	43
<hr/>	
<b>M</b>	
Mata in specialtecken .....	16
Meddelandeknapp .....	3
Meddelandelistor .....	25
Medicinsk utrustning .....	6
Melodi	
ringsignal för interna/externa samtal .....	44
Menyknappen .....	13
Mikrofon	
aktivera/avaktivera .....	19
Miljö .....	51
Minnesutrymme i telefonboken .....	22
Minnesutrymme, resurs-telefonboken .....	36
Missade bemärkelsedagar/kalenderposter .....	30
Mottagningsstyrka .....	53

## N

Nummer	
kopiera till telefonboken .....	23
spara i telefonboken .....	21
Nätadapter .....	6
Nödsamtal	
inte möjligt .....	6

## O

Omljud, mata in .....	16
-----------------------	----

## P

Pip (indikeringston) .....	28, 44
Producentens garanti .....	49
Profiler .....	28
Profilknapp .....	3, 28
På-/av-knapp .....	3

## Q

QuickSync .....	24, 39
-----------------	--------

## R

Registrera (handenhet) .....	10
Registrera enhet (Bluetooth) .....	37
Resurs-telefonbok .....	36
visa ringbild .....	36
Resurs-telefonboken	
minnesutrymme .....	36
Ringa	
externt .....	17
från samtalslista .....	18
från telefonboken .....	17
från återuppringningslistan .....	17
Ringbild	
visa i resurs-telefonboken .....	36
Ringsignal	
melodi för interna/externa samtal .....	44
stänga av i laddaren .....	35
tidsstyrning .....	34
volym .....	44
ändra .....	44
Ringsignaler .....	44
R-knapp .....	3
Rumsövervakning	
aktivera .....	32
avaktivera .....	33

## S

Samtal	
externt .....	17
Samtal, anonyma	
skydd mot .....	34
Samtalslista	
kopiera nummer till telefonboken .....	26
post .....	26
radera .....	26
radera post .....	26



ringa från	18	Telefonera	
ringa tillbaka till uppringande part	26	extern	17
öppna	26	Telefonsvare	20
Samtalslistor	26	Tidsstyrning för externa samtal	34
Samtalskydd	34	Tilldela knapp	45
Samtalsspärr	35	Tilldelning av sifferknappar	45
Service	49	Trasig display	6
Signaler, symboler	54		
Skicka		<b>U</b>	
hela telefonboken till handenhet	23	Uppdatera	39
Skriva in siffror	16	Uppdatering av firmware	39, 48
Skriva in specialtecken	16	Upplysningar från tillverkaren	50
Skriva in text	16	USB-uttag	3
Skydd mot samtal			
anonyma	34	<b>V</b>	
spärrlista	35	Vibrationslarm	45
stänga av ringsignalen i laddaren	35	Viloläge	
tidsstyrning	34	återgå till	15
Skärmläckare	41	VIP-grupp, tilldela telefonbokspost	21
Skötsel av enheten	51	VIP-ringsignal	21
Små/stora bokstäver	16	Visa nya meddelanden	25
Snooze-läge (väckarklocka)	31	Visa nättelefonsvarens meddelande	25
Språk, display	9, 41	Visning	
Spärrlista	35	minnesutrymme i telefonbok	22
Statusfält	3	missade kalenderposter/bemärkelsedagar	30
symboler	53	nättelefonsvarens meddelande	25
Stor text	42	Volym	
Stora/små bokstäver	16	högtalar-/lurvolym handenhet	19
Styrknapp	3, 13	högtalare	43
Ställa in datum	11	högtalarvolym handenhet	43
Ställa in tid	11	lur	43
SUOTA	48	Väckarklocka	31
Svara	3	aktivera/avaktivera	31
Symbol		Väckning	31
väckarklocka	31	Välja	
Symboler		med kortnummer	46
på displayknappar	53	Vätska	51
signaler	54		
statusfält	53	<b>Ä</b>	
visning av nya meddelanden	25	Ändra	
Säkerhetsanvisningar	6	displayspråk	41
Söka i telefonboken	22	högtalarvolym	43
		lurvolym	43
<b>T</b>		Ändra enhetsnamn (Bluetooth)	38
Tekniska data	52		
Telefon		<b>Ö</b>	
använda	13	Översikt	
Telefonbok	21	handenhet	3
kopiera nummer till	23	Övervakning	32
minnesutrymme	22		
post	21	<b>Å</b>	
ringa upp nummer	17	Återuppringningslista	17
skapa post	21		
skicka post/lista till handenhet	23		
skicka till handenhet	23		
sortering av poster	22		
söka igenom	22		
välja post	22		
öppna	21		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.