

SL450HX

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα τηλεφώνου:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset
www.gigaset.com/manuals

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Online οδηγίες χρήσης στο
smartphone ή το tablet σας:
Gigaset Help Λήψη της εφαρμογή από





Gigaset HX – Το ασύρματο ακουστικό γενικής χρήσης

Με το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχετε στα χέρια σας μια υψηλής ποιότητας πολυλειτουργική και ανθεκτική συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό σε συνδυασμό με διάφορους σταθμούς βάσης DECT.



Σε σταθμό βάσης Gigaset

Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό HX σε έναν σταθμό βάσης Gigaset και αξιοποιήστε τις διάφορες δυνατότητες με τη γνωστή ποιότητα Gigaset.

Αν ο σταθμός βάσης Gigaset υποστηρίζει τη δυνατότητα IP, μπορείτε μέσω του ασύρματου ακουστικού HX να πραγματοποιείται και ευρυζωνικές συνομιλίες υψηλής ποιότητας (HDSP).

Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνονται/περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες του ασύρματου ακουστικού σας HX. Οι λειτουργίες των σταθμών βάσης Gigaset περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες οδηγίες του συστήματος Gigaset.

Όλες οι οδηγίες χρήσης της Gigaset διατίθενται στη διεύθυνση → www.gigaset.com/manuals ή online μέσω του smartphone ή του tablet:

→ Gigaset Help Λήψη εφαρμογής από το  ή το 

Σε τηλέφωνο ή ρούτερ DECT/GAP άλλου κατασκευαστή

Το ασύρματο τηλέφωνο λειτουργεί και σε συνδυασμό με τηλέφωνα DECT/GAP και ρούτερ DECT άλλων κατασκευαστών. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση → www.gigaset.com/compatibility

Σε ρούτερ DECT με CAT-iq 2.0

Το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχει πιστοποιηθεί κατά DECT/CAT-iq 2.0. Επομένως, υποστηρίζεται και η λειτουργία σε συνδυασμό με ρούτερ DECT με υποστήριξη CAT-iq.

Λειτουργίες φορητού ακουστικού σε ρούτερ CAT-iq (κτλ.):

- Πλήρης πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του ρούτερ και στον ενσωματωμένο στο ασύρματο ακουστικό τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο,
- Εύκολη πραγματοποίηση κλήσεων και χρήση των λιστών κλήσεων,
- Αξιοποίηση περισσότερων γραμμών και αριθμών κλήσης^{*)},
- Ευρυζωνικές συνομιλίες με εγγυημένη/πιστοποιημένη ποιότητα HD-Voice™.

→ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ρούτερ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο ακουστικό HX επισκεφτείτε τη διεύθυνση → www.gigaset.com/hx

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του ασύρματου ακουστικού με διαφορετικούς σταθμούς βάσης και ρούτερ ανατρέξτε στη διεύθυνση → www.gigaset.com/compatibility

*) Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τη χώρα, το δίκτυο και το ρούτερ

Συνοπτική παρουσίαση



1 Οθόνη

2 Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου

3 Πλήκτρα οθόνης

Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

4 Πλήκτρο μηνυμάτων

Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση

5 Πλήκτρο τερματισμού, πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ▶ **πίεστε στιγμιαία**

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής)

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

6 Πλήκτρο δίεσης / Πλήκτρο φραγής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής)

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)

▶ **πίεστε στιγμιαία**

Παύση κλήσης

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

7 Μικρόφωνο

8 Πλήκτρο R

Παράλληλη κλήση (Flash)

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

9 Σύνδεση USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ

10 Πλήκτρο αστερίσκου

Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτηριστών (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)

▶ **πίεστε στιγμιαία**

Αλλαγή από τονική σε παλμική κλήση (για την υπάρχουσα σύνδεση)

▶ **πίεστε στιγμιαία**

11 Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού (βύσμα 2,5 mm)

12 Πλήκτρο 1

Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή/αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

13 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας

Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Άνοιγμα λίστας επανάκλησης

▶ **πίεστε στιγμιαία**

Πραγματοποίηση κλήσης

▶ **πίεστε παρατεταμένα**

14 Πλήκτρο Προφίλ

Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών προφίλ

15 Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού

Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την κατάσταση)

Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	3
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Ενεργοποίηση	8
Χειρισμός του τηλεφώνου	14
Γνωριμία με το τηλέφωνο	14
Πραγματοποίηση κλήσεων	18
Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής	21
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού	22
Λίστα μηνυμάτων	26
Λίστες κλήσεων	27
Άλλες λειτουργίες	29
Προφίλ Ήχου	30
Ημερολόγιο	31
Ξυπνητήρι	33
Έλεγχος χώρου	34
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	36
Αρχεία δεδομένων	39
Bluetooth	40
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)	43
Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού	45
Παράρτημα	54
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	54
Υποδείξεις κατασκευαστή	56
Τεχνικά χαρακτηριστικά	58
Σύμβολα οθόνης	59
Ευρετήριο	61



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ



Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset παρέχονται

σε μορφή PDF:





→ www.gigaset.com/manuals

σε ηλεκτρονική
μορφή:















→ **Βοήθεια Gigaset** Εφαρμογή για το
smartphone ή το tablet σας



Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		Πλήκτρο Προφίλ
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	











Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Τηλεφωνία	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία .
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ Αλλαγή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το Αλλαγή . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

Υποδείξεις ασφαλείας

	<p>Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</p>
	<p>Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p>
	<p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.</p>
	<p>Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.</p>
	<p>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.</p>
	<p>Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.</p>
	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.</p> <p>Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.</p> <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

Ενεργοποίηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- ένα καπάκι μπαταρίας (πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ασύρματου ακουστικού),
- μία μπαταρία,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ένα κλιπ ζώνης,
- οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.


Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης [3].
- ▶ Αποσυνδέστε το βύσμα [4].

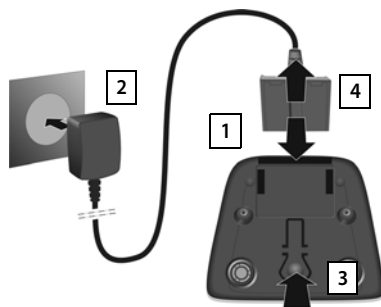


Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!


Τοποθέτηση μπαταρίας



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενη μπαταρία, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση της μπαταρίας ή η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

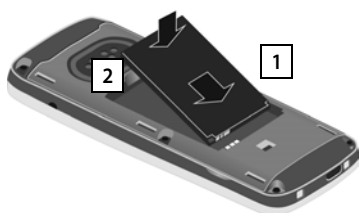


- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πλευρά επαφής προς τα κάτω **[1]**.
- Πιάστε την μπαταρία προς τα κάτω για να κουμπώσει **[2]**.

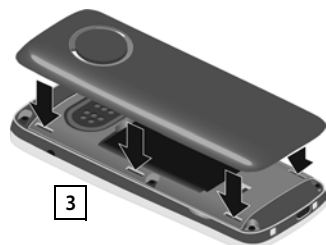


- Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τις πλευρικές προεξοχές στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος **[3]**.
- Πιάστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών

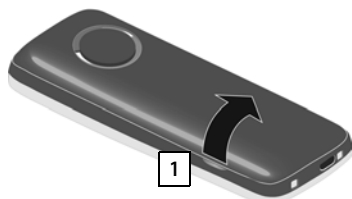


- Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης (σε περίπτωση που είναι προσαρτημένο).
- Πιάστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή από το κάτω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας και τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω **[1]**.

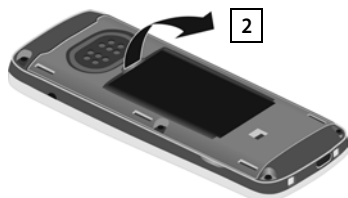

- Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία πιάστε με το νύχι στην κοιλότητα στο περίβλημα και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα επάνω **[2]**.

Φόρτιση μπαταρίας

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB.



Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.




Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Προσάρτηση κλιπ ζώνης



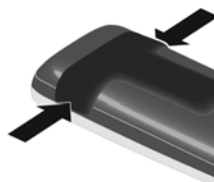

Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ▶ Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ▶ Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ▶ Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ▶ Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.



Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** και **5** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη ( = επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου , όπου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού .



Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Στο σταθμό βάσης / στο ρούτερ

- Σταθμός βάσης Gigaset: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.).
- Άλλος σταθμός βάσης/ρούτερ: ▶ Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Στο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ OK ... Πραγματοποιείται αναζήτηση για έτοιμους για δήλωση σταθμούς βάσης ▶ ... Αν απαιτείται: Καταχωρήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση σταθμού βάσης Gigaset: 0000) ▶ OK

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. ΕΞΩΤ1. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶

- Αλλαγή σταθμού βάσης: ▶ **Επιλογή βάσης ▶ OK ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε σταθμό βάσης ή Καλύτερη βάση ▶ Επιλογή = επιλεγμένο)**
Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει τον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη μόλις χάσει τη σύνδεση με τον τρέχοντα σταθμό βάσης.

- Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης): ▶ **Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ... Επιλέγεται το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ ... Πατήστε κατά περίπτωση για να επιλέξετε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό ▶ OK ... Καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ OK ▶ ... Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της δήλωσης**
 Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμη δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, επιλέγεται ο σταθμός βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.




Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται μέσω του σταθμού βάσης. Στους σταθμούς βάσης με υποστήριξη IP επιτρέπεται η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μέσω ενός διακομιστή ώρας στο δίκτυο.

Ανάλογα με το σταθμό βάσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, μέσω του ασύρματου ακουστικού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

- ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK**



Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει ▶ ... αλλάξτε με το τη θέση εισαγωγής ▶ ... μετακινήθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ ... πληκτρολογήστε με το την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.

Εισαγωγή ώρας:


- ▶ ... πληκτρολογήστε με το τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.** ... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

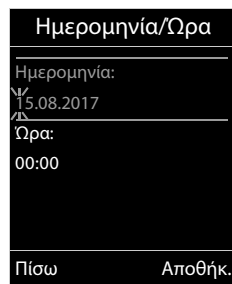

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!


Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 2,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού **1**.

ή

- ▶ συνδέστε ακουστικό μέσω Bluetooth.


Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

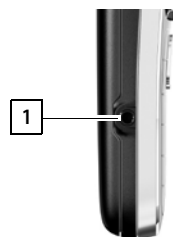

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB με το μικροβύσμα USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου ακουστικού **1**.

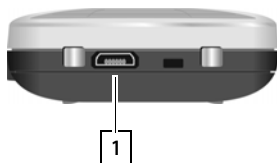



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός USB hub.

Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ► πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό

Απενεργοποίηση: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλειδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ►  πιέστε **παρατεταμένα**

Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλειδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλειδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου




Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.


Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

 πιέστε **στιγμιαία**

Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-1q)

 πιέστε **παρατεταμένα**

Άνοιγμα βασικού μενού

 ή 






Άνοιγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών




Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίαςΆνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-1q)  **πιέστε παρατεταμένα**Σίγαση μικροφώνου Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας **Πλήκτρα οθόνης**

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

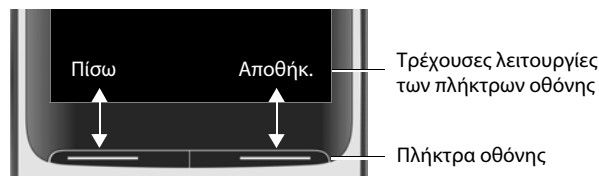

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 59.

Καθοδήγηση στο μενού





Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.



Η πλοήγηση στα μενού εξαρτάται από το σταθμό βάσης. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.



Παραδείγματα: **Ρυθμίσεις ήχων** μπορεί να εμφανίζεται στο επάνω επίπεδο ή στο υπομενού **Ρυθμίσεις**, **Ημερολόγιο** μπορεί να εμφανίζεται στο μενού **Ημερολόγιο** ή στο μενού **Πρόσθετες Λειτουργ.****Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών**

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντροΕπιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με **Πίσω**Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με  **παρατεταμένη πίεση**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με **Αλλαγή** ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με **Επιλογή** επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο 


Γνωριμία με το τηλέφωνο

Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ▶ ... επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.


Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας. Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ▶ ... επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**

ή

▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 


Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 




Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Παράδειγμα

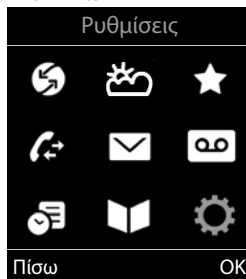

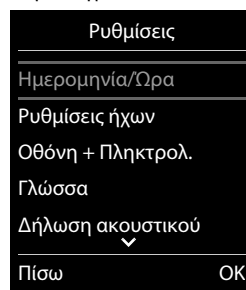

Παράδειγμα





Εισαγωγή κειμένου




Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρταταμένα**

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ ... πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**

Νέα καταχώρηση

Όνομα:
Peter|

Επώνυμο:

Τηλέφωνο (Οικίας):
Abc






< C Αποθήκ.



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη σειρά χαρακτήρων του ασύρματου ακουστικού.




Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- ▶ ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset



Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης αποστολής (γραμμή). Χρήση άλλης γραμμής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε γραμμή ▶ **Κλήση** ▶ ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό ... Ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου

Κλήση από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ ... Ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ ... Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:


- ▶ ... Επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... Ο αριθμός επιλέγεται



Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχίστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

Κλήση από έναν δημόσιο/κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο




Ανάλογα με τη βάση, στην οποία είναι συνδεδεμένο το ασύρματο ακουστικό, μπορείτε να επιλέξετε από έναν δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο, τον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net (π.χ. Gigaset GO-Box 100) ή έναν κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο σε μια βάση CAT-ι.

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**



Περαιτέρω πληροφορίες → στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης για το τηλέφωνό σας

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης










Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:







- ▶ **Προβολή** ... Εμφανίζεται ο αριθμός ▶ ... Μετακινηθείτε αν χρειάζεται στους αριθμούς με  ▶ ... Πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης






- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... Πιθανές επιλογές:
Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**
Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:
▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ ... Αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με **<C** ...
Αποθηκεύστε με  ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης: ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**
- Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**
- Ρύθμιση αυτόματης επανάληψης κλήσης:
▶  **Αυτομ.επανάκληση** ... Ο επιλεγμένος αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά διαστήματα (τουλ. ανά 20 δευτ.). Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, η "ανοικτή ακρόαση" είναι ενεργοποιημένη.
Ο συνδρομητής απαντά: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... η λειτουργία τερματίζεται
Ο συνδρομητής δεν απαντά: Η κλήση διακόπτεται μετά από περ. 30 δευτ. Μετά το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ή μετά από δέκα ανεπιτυχείς απόπειρες η λειτουργία τερματίζεται.


Επιλογή από μια λίστα κλήσεων


Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 27) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Λίστες κλήσεων**
▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 


Παράδειγμα



Όλες οι κλήσεις	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Προβολή	Επιλογές

 Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης . Αποδοχή κλήσης:


- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Αν η **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη: ▶ αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Πρώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ▶ 
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας:



▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ▶ ... τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ▶ ...  πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

Ένταση κλήσης

Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία, ανοικτή συνομιλία ή ακουστικό (ή ακουστικά, αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ακουστικού):


 ▶ ... ρυθμίστε την ένταση με τα  ▶ **Αποθήκ.**



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

Σίγαση μικροφώνου







Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶  πιέστε.



Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής

(μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)







Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή:

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ενεργοποίηση ▶ OK ▶ ... Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ▶ Αλλαγή ▶ ... Επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός ▶ Αποθήκ.


Ακρόαση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το κουμπί μηνυμάτων  ▶ ... Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν μηνύματα για περισσότερους αυτόματους τηλεφωνητές) ▶ OK

Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης:

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ ... Επιλέξτε με  **Εγγραφή μηνύμ/τος ή Εγγραφή αναγγελ.** ▶ OK ▶ ... Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ▶ OK ▶ OK ▶ ... Εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ... Πιθανές επιλογές

Ολοκληρώστε την ηχογρά- ▶ **Τέλος κλ** ... Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς
φηση και αποθηκεύστε: έλεγχο

Διακοπή ηχογράφησης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ή Πίσω

Επανάραξη ηχογράφησης: ▶ OK

Επανάληψη ηχογράφησης: ▶ Νέο

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 24).



Πληροφορίες για online τηλεφωνικούς καταλόγους (π.χ. σε ένα Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικούς τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης CAT-1q → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **στιγμιαία**

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP

Μήκος καταχωρήσεων:

Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

Δημιουργία καταχώρησης

▶ ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων καταχώρησης και πληκτρολογήστε τα δεδομένα για την καταχώρηση:

Όνοματα / αριθμοί:

▶ ... καταχωρήστε με το όνομα και/ή το επώνυμο, τουλάχιστον έναν αριθμό (οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο) και κατά περίπτωση τη διεύθυνση E-Mail

Επέτειος:

▶ ... με **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ ... καταχωρήστε με την ημερομηνία και την ώρα ▶ ... επιλέξτε με τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία (VIP):

▶ ... επιλέξτε με τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος ... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα




Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Robert
Επώνυμο:	
Τηλέφωνο (Οικίας):	
	Abc
< C	Αποθήκ.





Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.




Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

▶  ▶ ... με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή
▶  ▶ ... καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ ... μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση




Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρατεταμένα**

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

▶  ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ ... επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή
▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**



Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης: ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επώνυμου.

▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα**

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ **OK**

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο


Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ **OK** ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.**

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

- ▶ ... επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ **OK** ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ ... κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με **Ναι/Όχι** ▶ **Αποθήκ.**

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard:

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.






Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard:

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard:





Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶  Αντιγραφή καταχ. ▶ OK ▶  σε Εσωτερικό ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ OK ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**

Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ Επιλογές ▶  Αντιγραφή λίστας ▶ OK ▶  σε Εσωτερικό ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ OK ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον Η/Υ (Gigaset QuickSync)




Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ.

Το ασύρματο τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο → www.gigaset.com/quicksync




Λίστα μηνυμάτων


Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου και χαμένες συναντήσεις.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν). Η ενεργοποίηση μέσω του ασύρματου ακουστικού είναι δυνατή μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset. Για CAT-ia ρούτερ χρησιμοποιήστε κατά περίπτωση το περιβάλλον εργασίας Web. Πληροφορίες → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης/του ρούτερ.



Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.


Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

-  στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων


 Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες:** εμφανίζεται πάντα Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.
 - Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.
 - ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα
- Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.

 Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για τον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή σε ένα σταθμό βάσης Gigaset/ CAT-ia ρούτερ ή για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Παράδειγμα

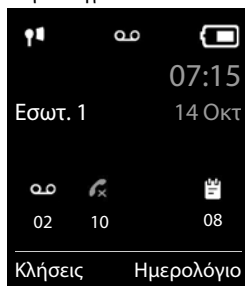

Παράδειγμα

Μηνύματα & κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Αναπάντητες:	(5)
Θυρίδες:	(1)
Αυτ.Τηλεφ/της:	
Πίσω	OK

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς κλήσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση

➔ www.gigaset.com/compatibility.

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:



Αναπάντητες,



Απαντημένες,



Εξερχόμενες,



Κλήση στον τηλεφωνητή

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού (🏠 Τηλέφωνο (Οικίας), 📠 Τηλέφ.(Γραφείου), 📱 Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Σύνδεση μέσω της οποίας εξέρχεται/εισέρχεται η κλήση
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
🏠 Frank	Σήμερα, 15:40 [3]
089563795	13.05.17, 18:32
📠 Susan Black	12.05.17, 13:12
Προβολή	Επιλογές

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ Κλήσεις ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ OK

Μέσω του μενού: ▶ ▶ ... επιλέξτε με Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ OK



Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ Αναπάντητες: ▶ OK


Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

▶ ▶ ... επιλέξτε με Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης



Άλλες επιλογές

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ OK
... πιθανές επιλογές:



Προβολή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Προβολή

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶  Αντιγρ.στο κατάλογ

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή λίστας

▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι

Άλλες λειτουργίες



Οι λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας και ο τρόπος χειρισμού του εξαρτάται από το σταθμό βάσης/το ρούτερ στο οποίο έχει δηλωθεί το ασύρματο ακουστικό.

Η παρακάτω περιγραφή ισχύει για το Gigaset GO-Box 100. Τα απαιτούμενα βήματα για το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφόμενη διαδικασία.



Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset παρέχονται


σε μορφή PDF: → www.gigaset.com/manuals

σε ηλεκτρονική μορφή: → **Βοήθεια Gigaset** Εφαρμογή για το smartphone ή το tablet σας




Προφίλ Ήχου

Το τηλέφωνο διαθέτει 3 προφίλ ήχου, για την προσαρμογή του ασύρματου ακουστικού στις συνθήκες του περιβάλλοντος: **Προφίλ Δυνατό**, **Προφίλ Αθόρυβο**, **Προφίλ Προσωπικό**

► Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε μεταξύ των προφίλ ... το προφίλ αλλάζει αμέσως, χωρίς ερώτηση

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση		Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό
Ήχος κουδουνισμού		Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.
Ένταση ήχου κουδουνισμού	εσωτ.	5	Ανενεργ.	5
	εξωτ.	5	Ανενεργ.	5
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού	Ακουστικό	5	3	3
	Ανοικτή ακρόαση	5	3	3
Προειδοποιητ. τόνοι	Τόνοι πλήκτρων	Ναι	Όχι	Ναι
	Τόνος επιβεβαίωσης	Ναι	Όχι	Ναι
	Ήχος μπαταρίας	Ναι	Ναι	Ναι

Ενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης σε εισερχόμενη κλήση για **Προφίλ Αθόρυβο**: ► μετά την αλλαγή σε **Προφίλ Αθόρυβο** πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 



Αλλαγές στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα:

- ισχύουν στα προφίλ **Δυνατό** και **Αθόρυβο** εφόσον δεν έχει αλλάξει το προφίλ.
- αποθηκεύονται μόνιμα στο **Προφίλ Προσωπικό** για αυτό το προφίλ.

Οι ρυθμίσεις του προφίλ θα διατηρηθούν και μετά την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Σεπτέμβρ. 2017						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Πίσω						OK

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶ **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶ ... επιλέξετε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξετε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ ... με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

- ▶ **Ωρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

- ▶ **Κείμενο** ▶ ... με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

- ▶ **Ειδοποίηση** ▶ ... με επιλέξετε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης:

- ▶ ... με επιλέξετε διαδοχικά **Ημερομηνία, Ωρα, Κείμενο** και **Ειδοποίηση** ▶ ... κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**

Αποθήκευση συνάντησης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για βόδευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

- Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Άνοιγμα λίστας

- Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων ► Χαμένη ειδοπ.: ► OK ► ... με περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση

- ή
- ► ... Πατήστε για να επιλέξετε Ημερολόγιο ► OK ► Χαμένες ειδοπ/σεις ► OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

- να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ► **Διαγραφ.**

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

- ► ... Πατήστε για να επιλέξετε Ημερολόγιο ► OK ► Ημερολόγιο ► OK ► ... επιλέξετε με την ημέρα ► OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ► ... επιλέξετε με τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

- **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ► **Προβολή** ► **Επεξ/σία**

- ή ► **Επιλογές** ► **Επεξεργασία** ► OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

- **Επιλογές** ► **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ► OK

Διαγραφή συνάντησης:

- **Επιλογές** ► **Διαγραφή καταχ.** ► OK

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:

- **Επιλογές** ► **Διαγρ.συναντήσεων** ► OK ► **Ναι**

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ...
έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

▶ **Ώρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών: ▶ **Επανάληψη** ▶ ... με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**

Ρύθμιση έντασης: ▶ **Ένταση** ▶ ... με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

▶ **Μελωδία** ▶ ... με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Εισαγωγή στοιχείων αφύπνισης:

▶ ... με επιλέξτε διαδοχικά **Ώρα, Επανάληψη, Ένταση** και **Μελωδία** ▶ ... κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyrhone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyrhone) διακόπεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyrhone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.





Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyrhone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.


Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.



Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου



- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ **OK** ▶  Έλεγχος Χώρου ▶ **OK** ... έπειτα


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Εισαγωγή προορισμού:

- ▶  **Ειδοποίηση** ▶ ... επιλέξτε με  **Εξωτερική** ή **Εσωτερική**

Εξωτερική: ▶  **Αριθμός** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ 

Εσωτερική: ▶  **Ακουστικό** ▶ **Αλλαγή** ▶ ... με  επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ **OK**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:


- ▶  **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ ... με  **Εντός** ή επιλέξτε **Εκτός**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

- ▶  **Ευαισθησία** ▶ ... με  **Υψηλή** ή επιλέξτε **Χαμηλή**

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**

Έλεγχος Χώρου
ενεργοποιημένο

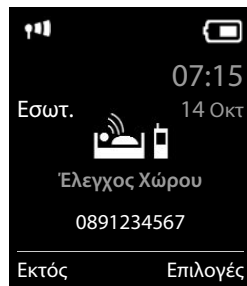


Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**



Διακοπή ειδοποίησης: ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα   ... η κλήση τερματίζεται. Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Baby-alarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.

Επανεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό: ▶ ... Επανεργοποίηση **Κατάσταση** (→ σελ. 35) ▶ **Αποθήκ.**

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα..

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικ.έλεγχος ▶ OK ▶ ... έπειτα


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή ώρας: ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ Χωρίς κουδούν.από και Χωρίς κουδούν.ως
▶ ... καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ Αποθήκ.

Παράδειγμα

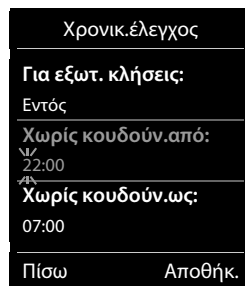

Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή ανώνυμων ▶ Επεξ/σία (= ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset)

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ανώνυμες κλήσ. ▶ Επεξ/σία (= ενεργό) ▶ ... επιλέξτε με Λειτ. προστασίας:

Χωρ. προστ. Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης

Αθόρυβο Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσ. Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**

Λίστα φραγής

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset: → www.gigaset.com/compatibility)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶ Φραγμένοι αριθμοί ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία καταχώρησης:

▶ **Νέο** ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**








Διαγραφή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Διαγραφ.** ... η καταχώρηση διαγράφεται

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ Αντ.σε λίστ.φραγής ▶ OK

Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶  Λειτουργ. προστασίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή προστασία:

Χωρ. προστ. Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.







Αθόρυβο Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσ. Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Αθόρυβη φόρτιση ▶ Αλλαγή ( = ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)

Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ Gigaset QuickSync).

Τύποι πολυμέσων:

Τύπος	Μορφή
Ήχος Ήχοι κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
Εικόνα Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

Διαχείριση εικόνων CLIP / ήχων

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ **OK** ▶ **Αρχεία δεδομένων** ▶ **OK**
... πιθανές επιλογές:

Προβολή εικόνων CLIP:

▶ **Εικόνες κλήσης** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την εικόνα ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα

Αναπαραγωγή ήχου: ▶ **Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου

Ρύθμιση έντασης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Μετονομασία εικόνας/ήχου:

▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ ... διαγράψτε με το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώριση αποθηκεύεται με το νέο όνομα

Διαγραφή εικόνας/ήχου:






▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ...** η επιλεγμένη καταχώριση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μίας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Προσθέτετε Λειτουργία ▶ OK ▶  Αρχεία δεδομένων ▶ OK ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικών Bluetooth.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth



Ένα ακουστικό πρέπει να διαθέτει **ακουστικό** ή το **προφίλ handsfree**. Εάν υπάρχουν και τα δύο προφίλ, χρησιμοποιείται το προφίλ ανοικτής συνομιλίας για την επικοινωνία.





Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό και μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.


- Μπορείτε να δηλώσετε έως 5 συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να κάνετε μετάδοση των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.

Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί).

Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  ▶ OK ▶  Ενεργοποίηση ▶ Αλλαγή = ενεργοποιημένο
- Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα ο τοπικός κωδικός κλήσης: ▶ ... καταχωρήστε με  τον τοπικό κωδικό κλήσης ▶ OK

Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Η δήλωση ενός ακουστικού αντικαθιστά ένα ήδη δηλωμένο ακουστικό.

Αν το ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε αυτή τη σύνδεση, πριν από τη διαδικασία δήλωσης.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ **OK** ▶ **Αναζήτηση ακουστικ / Αναζήτηση συσκευή** ▶ **OK** ... ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα) ... εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν ... πιθανές επιλογές:

Δήλωση συσκευής: ▶ **Επιλογές** ▶ **Γνωστή συσκευή** ▶ **OK** ▶ ... καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth ▶ **OK** ... η συσκευή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα γνωστών συσκευών

Εμφάνιση πληροφοριών για συσκευή:

- ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με τη συσκευή ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής

Επανάληψη αναζήτησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Επανάληψη** ▶ **OK**

Διακοπή αναζήτησης: ▶ **Ακύρωση**

Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών

Άνοιγμα λίστας

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ **OK** ▶ **Γνωστές συσκευές** ▶ **OK** ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής



Ακουστικό Bluetooth

Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του

Επεξεργασία καταχώρησης

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ **OK** ▶ **Γνωστές συσκευές** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

- ▶ **Προβολή** ... το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής εμφανίζονται ▶ **Πίσω με OK**

Κατάργηση δήλωσης συσκευής Bluetooth:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Αλλαγή ονομάτων: ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξερ.Ονόματος** ▶ **OK** ▶ ... αλλάξτε με το όνομα ▶ **Αποθήκ.**



Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως "μη δηλωμένη συσκευή".


Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Σε περίπτωση που μία συσκευή Bluetooth, η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη λίστα των γνωστών συσκευών, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό, εμφανίζεται ένα μήνυμα, που σας ζητά να εισάγετε το PIN της συσκευής Bluetooth (Bonding).

Απόρριψη:

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία.**

Αποδοχή:





▶ ... καταχωρήστε με  το PIN της συσκευής Bluetooth αποδοχής ▶ **OK** ▶ ... περιμένετε την επιβεβαίωση του PIN ... έπειτα

Καταχώρηση συσκευής στη λίστα των γνωστών συσκευών: ▶ **Ναι**

Προσωρινή χρήση της συσκευής: ▶ **Όχι** ... η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η συσκευή βρίσκεται εντός του πεδίου εκπομπής ή έως ότου απενεργοποιηθεί

Αλλαγή ονόματος Bluetooth του ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

▶  ▶ ... επιλέξτε με  ▶ **OK** ▶  **Ίδια συσκευή** ▶ **OK** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής ▶ **Αλλαγή** ▶ ... αλλάξτε με  το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → www.gigaset.com/quicksync

Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook®,
 - φόρτωσης εικόνων CLIP (.bmp) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - φόρτωση εικόνων (.bmp) ως προφύλαξη οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - φόρτωση ήχων (μελωδίες κουδουνισμού) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - ενημέρωση υλικολογισμικού,
 - Συγχρονισμός cloud με το Google™
- Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω Bluetooth ή καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή..



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.

Μεταφορά δεδομένων



Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth:

- Ο υπολογιστής διαθέτει Bluetooth.
- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα καλώδιο δεδομένων USB. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μίας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

- Εκκινήστε το πρόγραμμα „**Gigaset QuickSync**” στον υπολογιστή.



Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ασύρματου ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού

- ▶ Συνδέστε το τηλέφωνο με τον H/Y μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB ▶ Εκκινήστε το **Gigaset QuickSync** ▶ δημιουργήστε μια σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό
- ▶ Εκκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στο **Gigaset QuickSync** ... Πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε κατά περίπτωση από τη Βοήθεια του **Gigaset QuickSync**

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.









Το υλικολογισμικό μπορεί να ενημερωθεί και απευθείας μέσω ασύρματης σύνδεσης DECT, αν το υποστηρίζει αυτό η βάση/το ρούτερ (→ **Αναβάθμιση ακουστ.**).

Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "**Gigaset QuickSync**" στον H/Y ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον H/Y (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:







- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "**Gigaset QuickSync**" στον H/Y ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα πλήκτρα  και  με τον δείκτη και τον μεσαίο δάκτυλο ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα  και  ... , το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται





Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον H/Y, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.

Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού

Αλλαγή γλώσσας

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη γλώσσα ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶  ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** **5** **αργά** και διαδοχικά ▶ ... επιλέξτε με  τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

Οθόνη και πληκτρολόγιο

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)



Για προβολή στην κατάσταση αναμονής, είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, Υπηρεσίες Ενημερ και διάφορες εικόνες.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ Επεξ/σία (= ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ Κατάσταση: ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶  Επιλογή ▶ ... επιλέξτε με  την προφύλαξη οθόνης (Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / Υπηρεσίες Ενημερ / <εικόνες> / Προβολή διαφαν.)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ Προβολή

Αποθήκευση επιλογής:


- ▶ Αποθήκ.

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.



Όλες οι εικόνες στο φάκελο Προφύλ.οθόνης του Αρχεία δεδομένων είναι διαθέσιμες για επιλογή.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε  σύντομα το πλήκτρο τερματισμού ... η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

Υποδείξεις για εμφάνιση των υπηρεσιών πληροφοριών

(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)



Οι Υπηρεσίες Ενημερ ενεργοποιούνται μέσω του Διαμορφωτή Web.

Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.



Το είδος των υπηρεσιών πληροφοριών για το τηλέφωνο ρυθμίζεται από το διακομιστή του Gigaset.net στο Internet.

Εάν κατά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, εμφανίζεται αντ' αυτών το ψηφιακό ρολόι (**Ψηφιακό ρολόι**) μέχρι να υπάρχουν ξανά διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δέκτη πληροφοριών (Infoticker)

(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)

Οι **Υπηρεσίες Ενημερ** με κείμενο που έχουν επιλεγεί από το Internet για την προφύλαξη οθόνης μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη αναμονής ως κυλιόμενο κείμενο.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶ **Κυλιόμεν.πληροφ** ▶ **Επεξ/σία** (= ενεργό)

Ο δέκτης εκκινείται μόλις το τηλέφωνο τεθεί στην κατάσταση αναμονής. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα, το ticker πληροφοριών δεν εμφανίζεται.

Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσης και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶ **Μεγάλ.γράμματα** ▶ **Αλλαγή** (= ενεργό)

Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶ **Χρωματικό σχήμα** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ **Επιλογή** (= επιλεγμένο)

Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶

Φωτισμός οθόνης ▶ OK ... έπειτα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

- ▶ Στο φορτιστή: ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

- ▶ **Εκτός φορτιστή** ▶ ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Φωτισμός πληκτρολογίου

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πληκτρολογίου σε πέντε βαθμίδες.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Φωτισ.πληκτρων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με Ένταση (1 - 5) ▶ Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Αυτ.κλειδ.πλήκτ. ▶ Αλλαγή = ενεργό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή = ενεργό

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαιρέση: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας κατά την τοποθέτηση και κρατήστε το πατημένο για 2 ακόμη δευτερόλεπτα.

Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.



Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

- ▶ Ένταση ακουστικού ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται



Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ Ακουστικό: ... ρυθμίστε με την ένταση

Για το ηχείο: ▶ Ανοικτή συνομιλία ▶ ... ρυθμίστε με την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ Αποθήκ.

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για ακουστικό και ανοιχτή ακρόαση για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή (= επιλεγμένο)

Προφίλ ακουστικού: Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)


Ανοικτή συνομιλία: Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ... Προφίλ 4

Ήχοι κουδουνισμού

Ένταση ήχου κουδουνισμού

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις ▶ ... ρυθμίστε με την ένταση σε μία από τις 5 βαθμίδες ή στο Crescendo (αυξανόμενη ένταση) ▶ Αποθήκ.



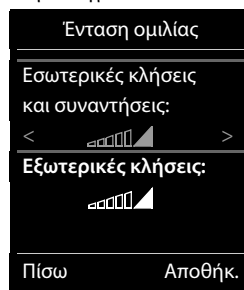





Παράδειγμα



Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο Προφίλ Προσωπικό μόνιμα.



Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1) ή ρυθμίστε τον ίδιο ήχο κουδουνισμού για Όλες οι κλήσεις.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶  Μελωδίες ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη σύνδεση ▶ ... επιλέξτε με  τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Αθόρυβο ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού



- ▶ Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Δυνατό ή το Προφίλ Προσωπικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (beep)







Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ ... με το πλήκτρο προφίλ  επιλέξτε Προφίλ Αθόρυβο ▶ πατήστε Μπιπ ίμεσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 

Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ ... με το πλήκτρο προφίλ  αλλάξτε προφίλ





Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.


- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Δόνηση ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK ... έπειτα

Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός



Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶  **Εκτός εμβέλειας:** ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός



Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Χώρου δεν ακολουθεί προειδοποίηση μπαταρίας.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Πλήκτρα αριθμητικών ψηφίων: Τα πλήκτρα  έως  μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πλήκτρα οθόνης: Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί μια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιούνται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)





Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέσετε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

- ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως ή
- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ ... πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου


- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:


Αλλαγή αντιστοίχισης: ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

- ▶ **Διαγραφ.**

Ορισμός πλήκτρου οθόνης, αλλαγή αντιστοίχισης

- ▶ Σε κατάσταση ηρεμίας πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ▶ ... επιλέξτε με  τη λειτουργία ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Άμεση κλήση	Αντιστοίχιση στο πλήκτρο οθόνης ενός αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο
Έλεγχος Χώρου	Ρύθμιση ελέγχου χώρου (Babyphone) και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Ξυπητήρι	Ρύθμιση ξυπητηριού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Ημερολόγιο	Εμφάνιση ημερολογίου
Άμεση κλήση	Ρύθμιση άμεσης κλήσης
Bluetooth	Άνοιγμα μενού Bluetooth
Επανάκληση	Εμφάνιση λίστας επανάκλησης
Επιπλέον	▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  περισσότερες λειτουργίες
Λίστες κλήσεων	Εμφάνιση λίστας κλήσεων
Εκτροπή κλήσης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων












Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το σταθμό βάσης.

Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)










(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ 
Συνδέσεις ▶ OK ... εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές) ▶ ... επιλέξτε με 
 τη σύνδεση ▶ OK ▶  Όνομα σύνδεσης ▶ OK ▶ ... με  αλλάξτε το όνομα της σύνδεσης ▶ Αποθήκ.

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)









Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοίχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης προωθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ 
Συνδέσεις ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  σύνδεση ▶ OK ▶  Αντιστοιχ.ακουστικά ...
εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ▶ ... επιλέξτε με  ασύρματο ακουστικό ▶ Αλλαγή ( = το ασύρματο ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλών κλήσεων

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)









Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες ταυτόχρονα.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ 
Συνδέσεις ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  σύνδεση ▶ OK ▶  Πολλαπλές κλήσεις ▶
Αλλαγή ( = ενεργοποιημένο)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε μια εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη).

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ 
Συνδέσεις ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  σύνδεση ▶ OK ▶  Σύνδεση εσωτερ. ▶ OK ▶
Αλλαγή ( = ενεργοποιημένο)

Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τη βάση/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία (→ www.gigaset.com/compatibility)

Αν η βάση/το ρούτερ σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού και μέσω ενός καλωδίου USB και του **Gigaset Quick Sync**.

Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό σας, θα λάβετε ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **Ναι**.

Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού:

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Σύστημα** ▶ **OK** ▶ **Αναβάθμιση ακουστ.** ▶ **OK** ▶ **Αναβάθμιση** ▶ **OK** ▶ **OK** ... αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, θα ξεκινήσει η ενημέρωση



Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Σύστημα** ▶ **OK** ▶ **Επαναφ.ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Ναι** ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα

www.gigaset.com/service



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

... **online**:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... **μέσω τηλεφώνου**:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset SL450HX συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
 - 2 Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.
 - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
 - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
 - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
 - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρία

Τεχνολογία:	Ιόντων λιθίου (Li-Ion)
Τάση:	3,7 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	200/160 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	12
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	110/85 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	2,5

* Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό/ενεργό, χωρίς φωτισμό οθόνης στην κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση	περ. 4,5 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης	περ. 0,3 W




Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά











Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο CAT-iq	Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο CAT-iq2.0 με HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Bluetooth: Περιοχή συχνοτήτων	2402-2480 MHz
Bluetooth: Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

Σύμβολα οθόνης



Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας




Σύμβολα της μπάρας επιλογών

σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό) 1 % - 100 % άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργό: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενεργοποιημένος αναβοσβήνει: Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή

σύμβολο	Σημασία
	Προφίλ Αθόρυβο ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος
	Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
 	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
 	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης


σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου

σύμβολο	Σημασία
	Άνοιγμα ευρετηρίου
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Πρώτηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή




Σύμβολα οθόνης




Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφήει

Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

Ευρετήριο

A	
Ακουστικά βαρηκόιας	7
Ακουστικό (Bluetooth)	40
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης	45
ένταση ακουστικού	47
ένταση ανοιχτής συνομιλίας	47
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth)	42
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	23
Ανοικτή ακρόαση	20
Αντιστοίχιση πλήκτρου	50
Απενεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone)	35
Αποδοχή κλήσεων	47
Αποποίηση ευθύνης	55
Απόρριψη	56
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου	
σε ασύρματο ακουστικό	24
Αριθμός	
Κατάχρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	22
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	24
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή ρυθμίσεων	10, 45
Αντιστοίχιση σύνδεσης	52
αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων	47
Γλώσσα οθόνης	10, 45
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	46
Δήλωση ακουστικού	11
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	14
Ενημέρωση	53
Ένταση ακουστικού	20, 47
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	20, 47
Επαναφορά στις εργοστασιακές	
ρυθμίσεις	50
Επισκόπηση	3
Θέση σε λειτουργία	9
Κατάσταση αναμονής	16
Σίγαση	20
Σύνδεση βάσης φόρτισης	8
Τόνοι υποδείξης	50
φωτισμός οθόνης	46
φωτισμός πληκτρολογίου	47
χρήση ως babyphone	34
Χρωματική παλέτα	46
Αυτόματη	
αποδοχή κλήσεων	47
Αυτόματο	
επανάκληση	19
Αυτόματος τηλεφωνητής	21
B	
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση	8
Βυσματωτό τροφοδοτικό	7
Γ	
Γλώσσα, οθόνη	10, 45
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	46
Γραμμή	52
Γραμμή κατάστασης	3
Εικονίδια	59
Δ	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	11
Δήλωση συσκευής (Bluetooth)	40
Διασύνδεση PC	43
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	17
Δόνηση	49
Ε	
Εγγύηση	54
Εικόνα	
διαγραφή	39
μετονομασία	39
μορφές	39
ως εικόνα CLIP	39
ως προφύλαξη οθόνης	39
Εικόνα CLIP	
εμφάνιση στο Media-Pool	39
Εισαγωγή αριθμού	17
Εισαγωγή διαλυτικών	17
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	17
Εισαγωγή κειμένου	17
Έλεγχος χώρου	34
Εμφάνιση	
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	26
χαμένη συνάντηση/επέτειος	32
χωρητικότητα αποθήκευσης στον	
τηλεφωνικό κατάλογο	23
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	26
Ενεργοποίηση	8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	
πλήκτρων	14
Ενημέρωση	44
Ενημέρωση υλικολογισμικού	44, 53
Ένταση	
ακουστικό	47
ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού	47
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακου-	
στικού	20
ηχείο	47
Ένταση ακουστικού	20
Ένταση ανοικτής συνομιλίας	20
Εξουσιοδότηση	56
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	54
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις	
εργοστασιακές ρυθμίσεις	53
Επαφή με υγρά	57
Επέτειος, βλ. συνάντηση	

Ευρετήριο

Επιλογή	
από λίστα επανάκλησης	18
από λίστα κλήσεων	19
από τον τηλεφωνικό κατάλογο	18
Επισκόπηση	
ασύρματο ακουστικό	3
Εσωτερική σύνδεση	52

Η

Ημερολόγιο	31
Ηχείο	20
Ηχοι κουδουνισμού	39
Ηχοι/εικόνες CLIP	39
Ήχοι κλήσης	48
Ήχος	
διαγραφή	39
μετονομασία	39
μορφές	39
Ήχος κουδουνισμού	
Αλλαγή	48
Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης	38
Ένταση	48
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	49
χρονικός έλεγχος	36
Ήχος κουδουνισμού VIP	22

Θ

Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	9
--	---

Ι

Ιατρικά μηχανήματα	7
Ισχύς σήματος λήψης	59

Κ

Καλύτερος σταθμός βάσης	11
Κατάργηση δήλωσης συσκευών (Bluetooth)	41
Κατάσταση αναμονής	
επιστροφή στην	16
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (Ξυπνητήρι)	33
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	59
Κεφαλαία/πεζά γράμματα	17
Κλειδωμά πληκτρων, αυτόματο	47
Κλήση	
εξωτερική	18
με ταχεία κλήση	50
Κλήση αφύπνισης	33
Κλήση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη	7
Κλήση, ανώσυμη	
σιγή	36

Λ

Λίστα	
Γνωστές συσκευές (Bluetooth)	41
Λίστα επανάκλησης	18
Λίστα κλήσεων	
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	27
καταχώρηση	27

Λίστα κλήσης	
άνοιγμα	27
Διαγραφή	28
Διαγραφή καταχώρησης	28
επιλογή από	19
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	28
Λίστα μηνυμάτων	26
Λίστα φραγής	37
Λίστες κλήσεων	27

Μ

Μελωδία	
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	49
Μικρόφωνο	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	20
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης	59
Τοποθέτηση	9
Φόρτιση	10

Ξ

Ξυπνητήρι	33
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	33

Ο

Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	45
ρύθμιση	45
σπασμένη	7
φωτισμός	46
Χρωματική παλέτα	46
Screensaver	45
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	22

Π

Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	17
Περιβάλλον	56
Περιεχόμενο συσκευασίας	8
Πλήκτρα	
ανοιχτή ακρόαση	20
μενού	14
Πλήκτρα οθόνης	3, 15
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου	3
Πλήκτρο δίεσης	3
Πλήκτρο ελέγχου	3, 14
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	3
Πλήκτρο μηνυμάτων	3
πλήκτρο προφίλ	3
Πλήκτρο τερματισμού	3, 18
Πλήκτρο R	3
προφίλ	30
Ταχεία κλήση	3
Πλήκτρα οθόνης	3, 15
αντιστοίχιση	50
σύμβολα	59

Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση)	3
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.	20
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου	3
Πλήκτρο δίεσης.	3
Πλήκτρο ελέγχου.	3, 14
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.	3
Πλήκτρο μενού	14
Πλήκτρο μηνυμάτων	3
Πλήκτρο Προφίλ	3, 30
Πλήκτρο τερματισμού	3, 18
Πλήκτρο R	3
Πολλαπλές κλήσεις	52
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	26
Προφίλ	30
Προφίλ ακουστικού	48
Προφίλ Ήχου	30
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	45

P

Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας	48
Ρύθμιση ημερομηνίας	12
Ρύθμιση ώρας.	12

Σ

Σηματοδότηση, σύμβολα	60
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού	20
Σιγή κλήσεων Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης	38
λίστα φραγής	37
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	36
χρονικός έλεγχος	36
Σπασμένη οθόνη	7
Συνάντηση εμφάνιση χαμένων	32
ρύθμιση	31
σηματοδότηση	32
χαμένη	32
Συνομιλία εξωτερική.	18
Σύμβολα Γραμμή κατάστασης	59
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	26
ξυπνητήρι.	33
σηματοδότηση	60
στα πλήκτρα οθόνης	59
Σύμβολα οθόνης	59
Σύνδεση αλλαγής ονόματος	52
Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	52
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου.	50
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	13
Σύνδεση USB.	3

T

Ταχεία κλήση	18, 50
Τεχνικά χαρακτηριστικά	58
Τηλεφώνημα εξωτερικό	18
Τηλεφωνικός κατάλογος	22
ακολουθία καταχωρήσεων	23
αναζήτηση.	23
άνοιγμα	22
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό	24
Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	24
Δημιουργία καταχώρησης.	22
επιλογή αριθμού	18
Επιλογή καταχώρησης	23
καταχώρηση	22
μεταφορά αριθμού	24
χωρητικότητα αποθήκευσης	23
Τόνοι υπόδειξης	49, 50
Τόνος ειδοποίησης (Beep)	30
Τόνος ειδοποίησης (beep)	49
Τόνος επισήμανσης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Τόνος προειδοποίησης, βλ. Τόνοι υποδείξεων	

Υ

Υγρό	57
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Υποδείξεις κατασκευαστή	56
Υποδοχή ακουστικού	12
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού.	3, 10

Φ

Φίλτρο κλήσεων	36
Φραγή κλήσεων	38
Φροντίδα της συσκευής	56
Φωτισμός πληκτρολογίου	47
Φωτισμός, πληκτρολόγιο.	47

Χ

Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	32
Χειρισμός του τηλεφώνου	14
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	36
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	58
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	58
Χρωματική παλέτα	46
Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool	40
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο.	23

B

Babyphone απενεργοποίηση	35
ενεργοποίηση	35
Beep (Τόνος ειδοποίησης)	30, 49

Ευρετήριο

Bluetooth	40
Αλλαγή ονόματος συσκευής	42
δήλωση συσκευών	40
ενεργοποίηση	40
Κατάργηση δήλωσης συσκευών	41
Λίστα γνωστών συσκευών	41

M

Media-Pool	39
προβολή εικόνων CLIP	39
χωρητικότητα αποθήκευσης	40

Q

QuickSync	43
---------------------	----

S

SUOTA	53
-----------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.