

SL450HX

DECT El Cihazı

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu
www.gigaset.com/manuals

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme





Gigaset HX – Ünlversal El Cihazı

Gigaset HX el cihazınızla üstün nitelikli, çok fonksiyonlu ve geleceęi güvenceye alan bir cihaz satın almıř oldunuz.

El cihazınızı çok sayıda farklı DECT baz ünite de kullanabilirsiniz.

Bir Gigaset Baz Ünite de

HX el cihazınızı bir Gigaset baz ünite ye baęlayabilir ve alıřılmıř Gigaset kalitesinde çok yönlü performans özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gigaset baz üniteniz IP uyumluysa, bunun dıřında HX el cihazınız ile en yüksek görüřme kalitesinde (HDSP) geniř bant görüřmeleri yapabilirsiniz.

Bu kılavuzda, HX el cihazınızda kullanıma sunulmuř olan tüm fonksiyonlar belirtilmiř/açıklanmıřtır. Gigaset baz ünitelerin tüm fonksiyonları, Gigaset sisteminizin ilgili kılavuzunda açıklanmıřtır.

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını řu adreste bulabilirsiniz: → www.gigaset.com/manuals veya akıllı telefonunuz veya tabletinizde:

→ Gigaset Help uygulamasını  adresinden indirin veya 

Bařka üreticilere ait bir DECT/GAP telefonda

El cihazı tabi ki bařka üreticilere ait DECT/GAP telefonlarda ve DECT Router cihazlarında da çalıřır. Gigaset HX el cihazlarının fonksiyonlarını destekler. Ayrıntılı bilgi için bkz.

→ www.gigaset.com/compatibility.

CAT-iq 2.0 bulunan DECT Router cihazlarında

Gigaset HX el cihazınız, DECT/CAT-iq 2.0 standardına göre sertifikalanmıřtır. Bu sayede, CAT-iq fonksiyonlu bir DECT Router cihazında da çalıřma mümkündür.

El cihazının bir CAT-iq Router cihazındaki fonksiyonları (dięerlerinin yanı sıra):

- Router cihazındaki merkezi telefon rehberine el cihazına entegre edilmiř yerel telefon rehberi gibi tam eriřim,
- Konforlu telefon görüřmesi ve çağrı listelerini kullanma,
- Birden çok hattı ve çağrı numarasını kullanma ^{*)},
- Garanti edilmiř/sertifikalı HD-Voice™ kalitesinde geniř bant görüřmelerinin keyfini çıkartın.


→ Ayrıntılı bilgileri Router cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

HC el cihazınız hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. → www.gigaset.com/hx

El cihazının çeřitli baz üniteler ve Router cihazlarındaki fonksiyonları hakkındaki ayrıntılar için bkz. → www.gigaset.com/compatibility

*) İlgili fonksiyon kapsamı ülkeye, řebekeye ve Router cihazına baęlıdır

Genel bakış

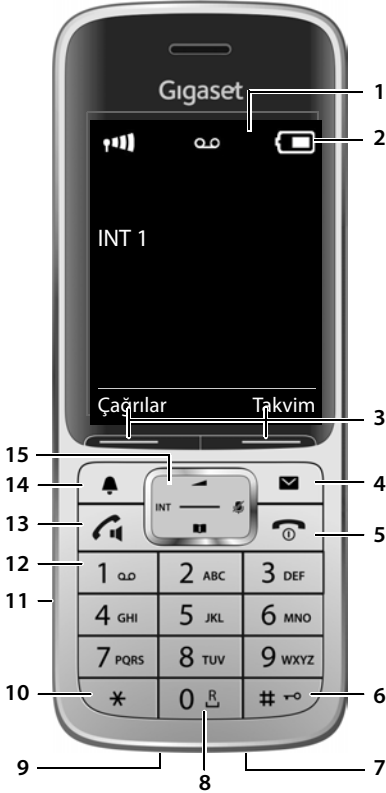

- 1 **Ekran**
- 2 **Durum çubuğu**
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları**
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır
- 4 **Mesaj tuşu**
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama

- 5 **Kapatma tuşu, Açma/Kapama tuşu**
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli basın**
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli basın**
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
- 6 **Kare tuşu / Kilit tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**
Arama molası girme ▶ **uzun süreli basın**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tuşu**
Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli basın**
- 9 **USB bağlantısı**
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişisi için
- 10 **Yıldız tuşu**
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için) ▶ **kısa süreli basın**
- 11 **Kulaklık bağlantısı**
(2,5 mm Jak fiş)
- 12 **Tuş 1**
Telesekreter/şebek telesekreterini arama ▶ **uzun süreli basın**
- 13 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli basın**
Aramayı devreye sokma ▶ **uzun süreli basın**
- 14 **Profil tuşu**
Akustik profiller arasında geçiş
- 15 **Kumanda tuşu/Menü tuşu**
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)

İçindekiler

Genel bakış	3
Güvenlik bilgileri	6
İlk çalıştırma	7
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Yerel telesekreter	20
El cihazının yerel telefon rehberi	21
Mesaj listeleri	25
Çağrı listeleri	26
Diğer fonksiyonlar	27
Akustik profiller	28
Takvim	29
Çalar saat	31
Bebek telsizi	32
İstenmeyen aramalara karşı koruma	34
Kaynak Dizini	36
Bluetooth	37
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	40
El cihazını ayarlama	42
Ek	49
Müşteri Hizmeti ve Yardım	49
Üretici bilgisi	51
Teknik veriler	56
Ekran sembolleri	57
Dizin	59



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu







Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals














Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	














Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma fonksiyonu birinci menü ögesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri

	<p>Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.</p> <p>Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.</p> <p>Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.</p>
	<p>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</p>
	<p>Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (bakınız „Teknik özellikler”), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.</p>
	<p>El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.</p>
	<p>Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.</p>
	<p>Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.</p>
	<p>Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.</p> <p>Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.</p>
	<p>Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar</p>
	<p>Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.</p> <p>Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.</p>
	<p>Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis’inde onarımını yaptırın.</p>
	<p>Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.</p>
	<p>Tıbbi cihazların çalışması etkileenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.</p> <p>Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere” bakınız).</p>
	<p>Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.</p>

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- bir adet pil,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Şarj ünitesinin bağlanması

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

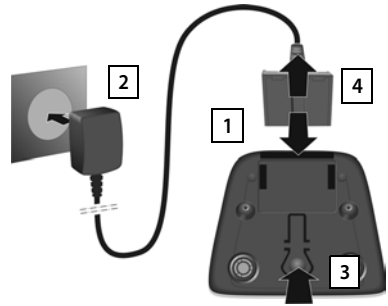


El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**


Pili takma



Sadece bir şarjlı pil kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

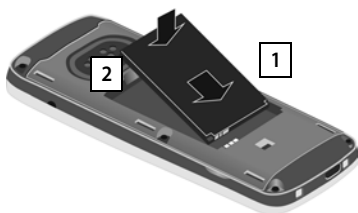


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin **1**.
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın **2**.

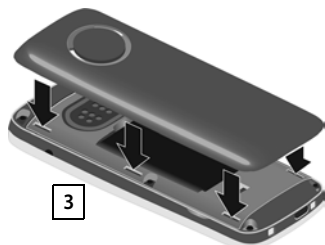


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın **3**.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

Pili çıkartma

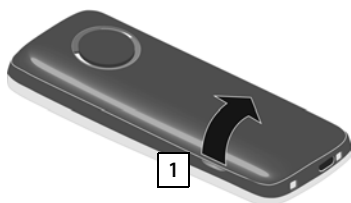


- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin **1**.

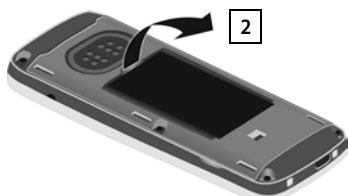


- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin **2**.

Pili şarj etme

- ▶ Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.




Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz. Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Kemer klipsini takma







El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

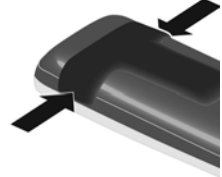
- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilerine oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  uzun süreli basın



El cihazını kaydetme (baz üniteye bağlıdır)



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

Baz üniteye / Router cihazında

- Bir Gigaset Baz Üniteye: ▶ Baz üniteye kayıtlama tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.
- Diğer baz üniteleri/ Router cihazları: ▶ Kayıt prosedürü hakkındaki bilgiler için → Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

El cihazında

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶ ... istenirse: Sistem PIN kodunu girin (Gigaset baz ünitelerinde fabrika ayarı: **0000**) ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶
- Baz ünite değişimi: ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile baz üniteye **En İyi Baz** seçin ▶ **Seç** = seçildi)
En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteye olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteye seçer.
- El cihazını silme (baz üniteye bağlıdır): ▶ **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ... gerekirse, ile başka bir el cihazı seçin ▶ **Tamam** ... gerekirse sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Silme işlemi **Evet** ile onaylayın
El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.



Tarih ve saat baz ünite üzerinden ayarlanmıştır. IP uyumlu bir baz ünite, tarih ve saat ağıdaki bir zaman sunucusu üzerinden de ayarlanabilir.

Baz ünite izin verirse, tarihi ve saati el cihazı üzerinden manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Zaman?** ekran tuşuna basın

veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

► ► ... ile **Ayarlar'** seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**



Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

► ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

► ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

► **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Telefon şimdi kullanıma hazırdır!


Kulaklığı bağlama

► 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.

veya

► Kulaklığın Bluetooth üzerinden bağlanması.

Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

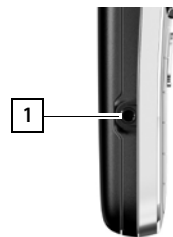


USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.



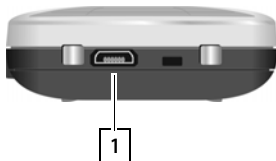

El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.



Telefonu kullanma


Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu




Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda



Telefon rehberini açma

 **kısa süreli** basın

Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) listesini veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

 **uzun süreli** basın

Ana menüyü açma

 veya 

El cihazları listesini açma



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Telefonu tanıma

Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme




uzun süreli basın



Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

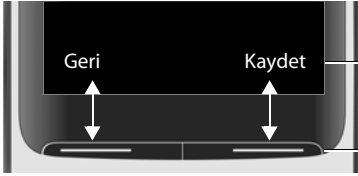

Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 57.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.



Menü rehberi baz üniteye bağlıdır. Bunlar, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak farklı menülerde sunulabilir, örn. en üst düzeyde veya bir alt menüde.

Örnekler: **Ses Ayarları** En üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir, **Takvim Ajanda** menüsü veya **İlave Özellikler** menüsünde bulunabilir.

Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Bekleme moduna geçiş için

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Tamam veya kumanda tuşunun  ortasına basın



Geri

 **uzun süreli basın**

Değiştir açık  / kapalı 

Seç seçildi  / seçilmedi 


Ana menü

Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ▶
... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek





Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki karakteri silme: ▶  kısa süreli basın
- İmlecin önündeki sözcükleri silme: ▶  uzun süreli basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ Ekle

Yeni Kayıt


Ad:
Peter|

Soyad:

Telefon (Ev):






Abc

< C Kaydet

 Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, el cihazının karakter setine bağlıdır.




Telefon görüşmesi yapma

Arama

- ▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın veya
- ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin
- Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Bir Gigaset GO Box 100'de veya IP uyumlu başka bir Gigaset baz ünitede



Bağlantı, el cihazı için ayarlanan gönderme bağlantısı (hat) üzerinden seçilir. Başka bir hat kullanılırsa:

- ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile hattı seçin ▶ Ara ▶ ...  ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3 saniye sonra aranır

Yerel telefon rehberinden arama

- ▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:


- ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara aranır



Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Açık/merkezi telefon rehberinden arama




El cihazının bağlanmış olduğu baz üniteye bağlı olarak; bir açık telefon rehberinden, Gigaset.net telefon rehberinden (örn. Gigaset GO-Box 100) veya bir CAT-iq baz ünitadaki merkezi bir telefon rehberinden arama yapabilirsiniz.

- ▶  uzun süreli basın



Diğer bilgileri → telefonunuzun ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.











- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

- ▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ ... gerekirse  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın







Telefon görüşmesi yapma

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme






- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... Olası seçenekler:
 - Girişi telefon rehberine aktarma: ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
 - Numarayı ekrana aktarma:
 - ▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ ...  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
 - Seçilen girişi silme: ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - Tüm girişleri silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**
- Otomatik tekrar aramayı ayarlama:
 - ▶  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara sabit aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır.
 - Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ▶ Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır
 - Aranan kişi cevap vermiyorsa: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.


Bir çağrı listesinden arama


Çağrı listeleri (→ s. 26) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın


Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Göster	Seçenek



 Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Cevapsız Çağrılar listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstereyle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:


- Kabul tuşuna  basın
- **Otom.Cevapl.** açıkça: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı telesekretere yönlendirme: ▶ 
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken hoparlör modunu açma/kapatma :



► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod, hoparlör veya ahize (veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklığın) için geçerlidir:


 tuşuna basın ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme







Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın.



Yerel telesekreter

(sadece yerel telesekreteri olan Gigaset baz ünitelerinde)







Telesekreteri açma/kapatma:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Etkinleştirme ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**

Mesajları dinleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden çok telesekreter için mesaj varsa) ▶ **Tamam**

Kendi anonsunuzu/not anonsunuzu kaydetme:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Anonslar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Anonsu Kaydet** veya **Danışma Msj. Kay.** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ▶ ... Anonsu okuyun (en az 3 saniye) ... Olası seçenekler

Kayı sonlandırma ve kaydetme: ▶ **Bitir** ... Anons, kontrol amacıyla dinletilir

Kayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Kayı yeniden başlatma: ▶ **Tamam**

Kayı tekrar etme: ▶ **Yeni**

El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 23).



Online telefon rehberleri (örn. bir Gigaset GO-Box 100'deki) veya an CAT-iq baz ünitelerdeki merkezi telefon rehberleri hakkında bilgiler → Baz ünitenin kullanım kılavuzu.

Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda kısa süreyle basın

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: adede kadar

Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter

Giriş oluşturma

► ► <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin.

Adlar/numaralar:

► ... ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

► ... ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ► ... ile tarih ve saati girin ► ... ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

► ... ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Giriş kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt

Ad:
Robert

Soyad:
Yıldırım

Telefon (Ev):
0312 123 4567

Abc

▼

< C

Kaydet






Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gsterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




Giriř grntleme/deęiřtirme

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deęiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**

Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aęrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baęımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehber Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:





Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

- ▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

Tüm telefon defterini aktarma

▶  ▶ Seçenek ▶  Tümünü Kopyala ▶ Tamam ▶  Dahiliye ▶ Tamam ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ Tamam ... girişler arka arkaya aktarılır



Telefon rehberi girişlerinin Bluetooth üzerinden aktarılmasıyla ilgili bilgileri Gigaset SL450'nin → www.gigaset.com/manuals adresindeki ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → www.gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin




Mesaj listeleri


Cevapsız aramalar, telesekreterdeki/şebeke telesekreterindeki'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.

Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (etkinleştirilirse). El cihazı sadece Gigaset baz üniteler üzerinden etkinleştirilebilir, CAT-iq Router cihazlarında gerekirse Web arayüzünü kullanın. Bilgi için → baz ünitenin/Router cihazının kullanım kılavuzuna bakın.



Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.


Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

-  Telesekreterde/şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde


 Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme::

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

 Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir Gigaset baz ünite/CAT-iq Router cihazında lokal telesekreter için veya bir şebeke telesekreteri için.

Örnek

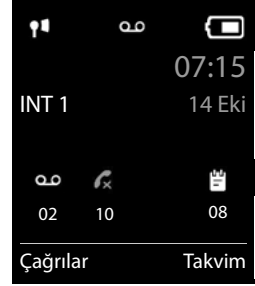

Örnek

Mesajlar ve Çağrıl.	
Kaçırılan Alarm:	(2)
Cevapsız Çağrıl.:	(5)
Posta kutusu:	(1)
Telesekreter:	
Geri	Tamam

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı, çağrı numaraları hakkındaki bilgileri kullanıma sunar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. → www.gigaset.com/compatibility.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - 📞 **Cevapsız Çağrılar**,
 - 📞 **Kabul Edilen Çağrıl.**,
 - 📞 **Yapılan Çağrılar**,
 - 📞 **Telesekreterdeki arama**
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (🏠 **Telefon (Ev)**, 🏢 **Telefon (Ofis)**, 📱 **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
📞 🏠 Frank	
Bugün, 15:40	[3]
📞 089563795	
13.05.17, 18:32	
📞 🏠 Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Menü aracılığıyla: ▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▶ Mesaj tuşuna 📧 basın ▶ 📞 **Cevapsız Çağrıl.:** ▶ **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna 📞 basın

Diğer seçenekler

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ **Göster**

Numarayı telefon rehberine aktarma: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ 📞 **Rehber Kopyala**

Girişi silme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ 📞 **Kayıd Sil** ▶ **Tamam**

Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ 📞 **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Aşağıdaki açıklama, bir Gigaset GO-Boz 100 için geçerlidir. Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanana prosedürlerden farklı olabilir.



Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:


PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals

Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama




Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için 3 akustik profile sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın ... profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet


Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Profil Sessiz moduna geçişte bir dikkat sesi ayarlama: ► **Bip** ekran tuşuna basın, durum satırında ... belirir 



Profil Yüksek ve **Profil Sessiz**'deki değişiklikler sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir. **Profil Kişisel** öğesindeki değişiklikler bu profil için kalıcı olarak kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Eylül 2017						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Takvim ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
 - ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevu verilerini girin:
 - ▶ ... ile arka arkaya **Tarih, Saat, Metin** ve **Sinyal** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Randevuyu kaydetme:
 - ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

- Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

► Mesaj tuşuna basın ► **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ... ► ile gerekiyorsa listede gezin

veya

► ► ... ► ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

- Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

► ► ... ► ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Takvim** ► **Tamam** ► ... ► ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ... ► ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ► **Kayıd Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ► **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme: ► **Seçenek** ► **Kayıd Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ► **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ... ile arka arkaya **Saat**, **Periyot**, **Ses düzeyi** ve **Melodi** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...

Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarmlara cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶
Tamam ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra


Açma/kapatma:

- ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

- ▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin
Harici: ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin
veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶
Dahili: ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Bebek Telsizi
etkinleştirildi

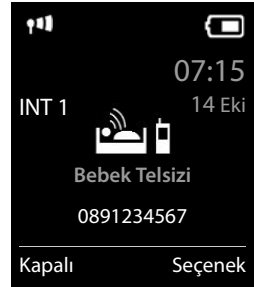

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin


Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

- ▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme



- Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın
- Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.
- Bebek telsizini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... **Etkin Kılma** tekrar açma (→ s. 32) ▶ **Kaydet**

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

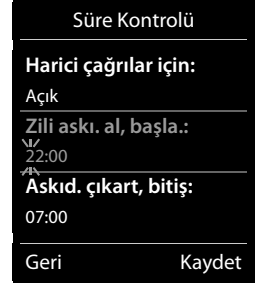

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= açık) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde)






- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrıl.** ▶ **Düzenle** (= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:
- Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağriyi Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**


Bloke edilmiş numaralar listesi

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde: → www.gigaset.com/compatibility)

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.






Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:








Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ... ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Kabul Edilen Çağrıl./Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.







Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrılı Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** ( = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

Kaynak Dizini





El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:

Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksel 240 x 320 piksel



Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Arayan resimleri/sesleri yönetme



▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶


Tamam ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:





▶  **Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile resmi seçin ▶ **Göster**
... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:



▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ...  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:

▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶

Tamam ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığın bağlanması için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.




Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (bilgisayarlar, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir.


Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

▶  ▶ ... ▶  ile öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** ▶ **Değiştir** (☑ = etkinleştirildi)

Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ▶  ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini  simgesiyle gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

▶ ▶ ... ile öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kulaklık Ara / Veri Cihazı Ara** ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:

Cihazı kaydetme: ▶ **Seçenek** ▶ **Güvenilen Cihaz** ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir

Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:

▶ ... gerekiyorsa ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir

Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**

Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**

Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listeyi açma

▶ ▶ ... ile öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir

Bluetooth kulaklık

Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında yerine ilgili sembol gösterilir .

Girişleri düzenleme

▶ ▶ ... ile öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam** Bluetooth cihazının kaydını silme:

▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.


Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme:

▶ Kapatma tuşuna  kısa süreyle basın.

Kabul etme:

▶ ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶

Tamam ▶ ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ▶ **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ▶ **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

▶  ▶ ... ile  ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kendi Cihazım** ▶ **Tamam** ... ad ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme,
 - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın..



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.



El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ► **Gigaset QuickSync**'i başlatın ► El cihazıyla bağlantı kurun
- **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve kabul tuşu  yanıp söner.

Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.





Cihaz yazılımı, baz ünite/Router cihazının desteklemesi durumunda DECT kablosuz bağlantısı üzerinden de güncellenebilir (→ **Telefon Güncelleme**).

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili tekrar takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Eğer güncelleme prosedürü tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşuna aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili tekrar takın
- ▶ **4** ve **6** tuşlarını bırakın ... Mesaj tuşu  ve kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin





El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

El cihazını ayarlama

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)






Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara **9** **5** **yavařça** arka arkaya basın ▶ ... ▶  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ekran ve klavye



Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = aık) ... daha sonra

Ama/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ... ▶  ile **Aık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seçim** ▶ ... ▶  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat** / **Analog Saat** / **Bilgi Servisleri** / <Resimler> / **Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**


Seimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna getikten yaklařık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



Kaynak Dizini'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geer

Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya bařka bir Gigaset IP baz ünite)



Bilgi Servisleri, Web-Konfigurator üzerinden etkinleřtirilmiřtir.

Telefon bir Internet baęlantısına sahip.








Telefon için bilgi hizmetlerinin türü İnternette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıřtır.

Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgi şeridini açma/kapatma

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya başka bir Gigaset IP baz ünitede)






Bilgi Servisleri ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alın metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (☑= açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçer geçmez etkinleşir. Ekranda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.







Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (☑= açık)

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** (○= seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin






Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.





Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademe ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Tuş Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**




Otomatik tuş kilidini açma/kapatma


El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Oto Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** (= açık)

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alırsanız gelen bir çağrıyı karşılar.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** (= açık)



Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.


Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademe birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.




 Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Bir görüşme sırasında

- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

 Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra









Ahize için: ▶ **Kulaklık:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde ayarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.








- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... Profil 4

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**









Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (**Sabit Hat, IP1**) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında belirir 

Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın


Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma






Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... Profil tuşu  ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür 

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... Profil tuşu  ile profili değiştirin





Titreşimli alarmı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir**  = açık

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil ikaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarırken duyulan ikaz sesi:



- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

▶ ... ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ... ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme

▶ Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ▶ ... ile fonksiyonu seçin ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
Bebek Telsizi	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama
Bluetooth	Bluetooth menüsünü açma
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
Diğer Fonksiyonlar	▶ Tamam ▶ ... ile diğer fonksiyonu seçin
Çağrı Listeleri	Çağrı listesini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma



Seçeneklerin kullanılabilir olup olmadığı baz üniteye bağlıdır.

El cihazını ayarlama

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın . . . atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz bağlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı da bu fonksiyonu desteklemelidir (► www.gigaset.com/compatibility)

Baz üniteniz/Router cihazınız bu fonksiyonu desteklemezse, cihaz yazılımını bir USB kablosu ve **Gigaset Quick Sync** aracılığıyla da güncelleyebilirsiniz.

El cihazı için yeni bir cihaz yazılımı mevcutsa, bir mesaj gösterilir.

► Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile başlatın.

Cihaz yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatma:

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ► **Güncelle** ► **Tamam** ► **Tamam** . . . yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** . . . el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

Ek

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?
 Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a
 D-46395 Bocholt
 ALMANYA
 Telefon: +49 2871 910
 e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
 Ataşehir / İstanbul
 0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
 Untertürkheimer StraÙe 6 - 10
 66117 Saarbrücken
 GERMANY
 Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
 Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
 e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346
 Bayi Hattı: +90 212 888 6347

MERKEZ SERVİSLERİMİZ: **

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
 TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134 MAL-
 TEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
 NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:
 30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

** Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Garanti Gigaset SL450HX

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	--

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: SL450HX	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunu anlaşıldığında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset SL450HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset SL450HX“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

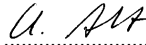

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset SL450HX” Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany



.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Çevre

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimine veya ürünü aldığımız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Şarjlı pil

Teknoloji:	Lityum-İyon (Li-Ion)
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	200/160 *
Konuşma süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	110/85 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	2,5

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,3 W

Genel teknik bilgiler


DECT standardı	destekleniyor
CAT-iq standardı	HD-Voice bulunan CAT-iq2.0 standardına göre sertifikalanmıştır www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Bluetooth: Telsiz frekansı aralığı	2402–2480 MHz
Bluetooth: Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.




Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Aralık açıksa; yeşil, eğer Maksimum Aralık kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Aralık açıksa; yeşil, eğer Maksimum Aralık kapalıysa
	Telesekreterer açık yanıp sönüyor: Telesekreterer mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor

Sembol	Anlamı
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj kırmızı: % 11'in altında şarj
	
	
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme

Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak
	Aramayı telesekretere aktarmak


Ekran sembolleri




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı
	Telesekreter kaydediyor

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	6
Açma/kapama tuşu	3
Ağ adaptörü	6
Ahize profilleri	45
Ahize ses düzeyi	19
Akustik profiller	28
Alarm	31
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	33
Arama	
çağrı listesinden	18
harici	17
Kısayol ile	47
tekrar arama listesinden	17
telefon rehberinden	17
Arama kilidi	35
Arama koruması	34
Arama listesi	
açma	26
silme	26
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	34
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	36
Aydınlatma, klavye	44
B	
Bebek telsizi	32
etkinleştirme	32
kapatma	33
Bekleme modu	
geri dönme	15
Bellek alanı, Kaynak Dizini	36
Bertaraf	49, 54
Bildirme, semboller	58
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Blok edilmiş numaralar listesi	35
numarayı gizleme	34
Zaman kontrolü	34
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	35
Bip (dikkat sesi)	28, 46
Bloke edilmiş numaralar listesi	35
Bluetooth	37
Cihaz adını değiştirme	39
Cihazları kaydetme	38
Cihazların kaydını silme	38
etkinleştirme	37
tanınan cihazlar listesi	38
Büyük yazı	43
Büyük/Küçük harf	16
C/Ç	
Cevaplama	44
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	39
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	38
Cihaz Kullanım Ömrü	49
Cihaz yazılımı güncellemesi	40
Cihaz yazılımını güncelleme	48
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	38
Cihazların Bakımı	55
Çağrı listeleri	26
Çağrı listesi	
arama	18
arayanı geri arama	26
Giriş	26
Girişi silme	26
Numarayı telefon rehberine aktarma	26
Çalar saat	
açma/kapatma	31
Çevre	54
Çift noktalı harfleri girme	16
D	
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	44
Ekran dili	42
Hoparlör ses düzeyi	44
Dikkat sesi (Bip)	28, 46
Dil, ekran	9, 42
Durum çubuğu	3
Semboller	57
E	
Ekran	
ayarlama	42
Aydınlatma	43
Ekran dilini değiştirme	42
Ekran koruyucu	42
Kırık	6
Renk şeması	43
Ekran koruyucu	42
Ekran sembolleri	57
Ekran tuşları	3, 14
atama	46
semboller	57
El cihazı	
açma/kapama	13
Ahize ses düzeyi	19
Ayarları değiştirme	42
bebek telsizi olarak kullanma	32
Bekleme modu	15
Büyük yazı	43

Dizin

Ekran aydınlatması	43
Ekran dili	42
Genel bakış	3
Güncelleme	48
Hoparlör ses düzeyi	19
kaydetme	10
Klavye aydınlatması	44
Kullanıma alma	8
otomatik tuş kilidi	44
Renk şeması	43
Sessiz moda getirme	19
Şarj ünitesini bağlama	7
Uyarı sesleri	46

El cihazını

fabrika ayarlarına geri getirme	46
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	48
El cihazını sessiz moda getirme	19
El cihazının çıkışma süresi	56
El cihazının şarj süresi	56
En iyi baz ünite	10

G

Genel bakış	
El cihazı	3
Gigaset QuickSync	24
Gönderme	
Tüm telefon rehberini el cihazına	23
Görüşme	
harici	17
Gösterge	
kaçırılan randevu/yıldönümü	30
Şebeke telesekreterinin mesajı	25
Telefon rehberindeki bellek alanı	22
Güncelleme	40
Güvenlik bilgileri	6

H

Harici aramalar için zaman kontrolü	34
Hızlı arama	17, 47
Hoparlör	19
Hoparlör profilleri	45
Hoparlör ses düzeyi	19
Hoparlör tuşu	19
Hoparlörden konuşma	19

I/İ

İlk sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma	7
İşitme cihazları	6
İthalatçı Firma	49

K

Kabul tuşu	3
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	30
Kapatma tuşu	3, 17
Kare tuşu	3

Kaydetme (el cihazı)	10
Kaynak Dizini	46
Bellek alanı	36
Kaynak dizini	36
Arayan resmini görüntüleme	36
Kırık ekran	6
Klavye aydınlatması	44
Kulaklık (Bluetooth)	37
Kulaklık bağlantısı	3, 9
Kulaklık yuvası	11
Kullanıma alma, el cihazı	8
Kumanda tuşu	3, 13
Küçük/Büyük harf	16

L

Liste	
tanınan cihazlar (Bluetooth)	38

M

Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	45
Menü tuşu	13
Mesaj listeleri	25
Mesaj tuşu	3
Metin girme	16
Mikrofonu	
açma/kapatma	19
Müşteri Hizmetleri	49

N

Numara	
Telefon rehberine devralma	23
telefon rehberine kaydetme	21

O/Ö

Onay	51
Otomatik	
cevaplama	44
tekrar arama	18
Özel karakter girme	16
Özel karakterleri girme	16

P

PC arabirimi	40
Pil	
şarj durumu	57
Şarj etme	9
takma	8
Pillerin şarj durumu	57
Profil tuşu	3, 28
Profiller	28

Q

QuickSync	24
-----------	----

R		Telefon rehberi	21
R tuşu	3	arama	22
Rakam girme	16	Bellek alanı	22
Randevu		El cihazına gönderme	23
ayarlar	29	giriş	21
bildirme	30	Giriş oluşturma	21
kaçırılan	30	giriş seçme	22
kaçırılanları görüntüleme	30	Girişli/listeyi el cihazına gönderme	23
Renk şeması	43	Girişlerin sırası	22
Resim		numara arama	17
Formatlar	36	Numarayı aktarma	23
silme	36	Telefon rehberinde arama	22
yeniden adlandırma	36	Telefon rehberinde kayıt yeri	22
Resmi		Telefon rehberini	
Arayan resmi olarak kullanma	36	açma	21
Ekran koruyucu olarak kullanma	36	Telesekreter	20
		Teslimat paketinin içeriği	7
		Tıbbi cihazlar	6
		Tuş 1	3
		Tuş kilidi, otomatik	44
		Tuş kilidini açma/kapatma	13
		Tuşa atama	46
S/Ş		Tuşlar	
Saati ayarlama	11	Açma/kapama tuşu	3
Sayı tuşuna atama	46	Ekran tuşları	3, 14
Semboller		Hoparlör	19
Alarm	31	Kabul tuşu	3
bildirme	58	Kapatma tuşu	3, 17
Durum çubuğu	57	Kare tuşu	3
Ekran tuşlarının üzerindeki	57	Kumanda tuşu	3, 13
Yeni mesajları gösterme	25	Menü	13
Ses		Mesaj tuşu	3
Formatlar	36	Profil tuşu	3
silme	36	Profiller	28
yeniden adlandırma	36	R tuşu	3
Ses düzeyi		Yıldız tuşu	3
Ahize	44		
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	19	U/Ü	
Hoparlör	44	USB bağlantısı	3
Sıvı	55	USB veri kablosunu bağlama	12
Sıvılar ile temas etmesi	55	Uyarı sesleri	46
Sinyal alışı gücü	57	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	49
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri		Üretici bilgisi	51
Sorumluluk muafiyeti	51		
SUOTA	48	V	
Şarj ünitesi (el cihazı)		VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	21
bağlama	7	VIP zil sesi	21
Şebeke telesekreteri mesajını			
görüntüleme	25	Y	
Şekerleme modu (Çalar saat)	31	Yanlış girişleri düzeltme	16
		Yardım	49
		Yeni mesajları görüntüleme	25
		Yıldız tuşu	3
		Yıldönümü bkz. randevu	
T			
Takvim	29		
Tarihi ayarlama	11		
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	54		
Teknik veriler	56		
Tekrar arama listesi	17		
Telefon			
kullanma	13		
Telefon görüşmesi yapma			
harici	17		

Z

Zil sesi

Dahili/harici çağrılar için melodi	45
deęiřtirme	45, 46
Ses düzeyi	45
řarj istasyonunda kapatma	35
Zaman kontrolü	34
Zil sesleri	45, 46
Zil sesleri için kullanılan sesler	36

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.