

# Gigaset

## SL450HX

Детальна інформація про телефонну систему:

- Посібник користувача для телефону Gigaset  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



- Документація, що стосується вашої бази/вашого

Посібник користувача в Інтернеті на  
смартфоні або планшеті:  
Завантажте програму Gigaset Help





## Gigaset HX – універсальна слухавка

Ви придбали не просто слухавку Gigaset HX, а високоякісний багатофункціональний пристрій, що відповідає потребам завтрашнього дня.

Слухавку можна використовувати з кількома різними базами DECT.

### На базі Gigaset

Підключіть слухавку HX до бази Gigaset і користуйтесь великою кількістю функцій із якістю від Gigaset.

Якщо ваша база Gigaset підтримує IP-адресацію, за допомогою слухавки HX також можна здійснювати виклики по високошвидкісному підключення з найвищою якістю голосу (HDSP).

У цьому посібнику описано всі функції, доступні для вашої слухавки HX. Повний список функцій баз Gigaset наведено в посібнику до вашої системи Gigaset.

Усі посібники користувача Gigaset можна знайти за адресою ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals) або в Інтернеті на смартфоні чи планшеті:

➔ завантажте програму Gigaset Help з або

### На телефоні DECT/GAP або маршрутизаторі іншого виробника

Слухавка також працює з телефонами DECT/GAP інших виробників і, звісно ж, з маршрутизаторами DECT. Додаткову інформацію можна знайти за адресою

➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### На маршрутизаторах DECT зі стандартом CAT-iq 2.0

Вашу слухавку Gigaset HX сертифіковано за стандартом DECT/CAT-iq 2.0. Завдяки цьому вона може працювати з маршрутизатором DECT з функціями CAT-iq.

Функції слухавки на маршрутизаторі CAT-iq (зокрема):

- повний доступ до центральної телефонної книги на маршрутизаторі, а також до локальної телефонної книги, вбудованої у слухавку,
- зручні виклики та використання списків викликів,
- використання кількох ліній і номерів викликів \*),
- виклики по високошвидкісному підключення з гарантованою/сертифікованою якістю HD-Voice™.

➔ Детальні відомості можна знайти у відповідному посібнику користувача для вашого маршрутизатора.

Додаткову інформацію щодо вашої слухавки HX можна знайти за адресою

➔ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Детальні відомості щодо функцій слухавки на різних базах і маршрутизаторах можна знайти за адресою ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Відповідний обсяг функції залежить від країни, мережі та маршрутизатора

# Огляд



## 1 Дисплей

## 2 Рядок стану

Значки відображають поточні налаштування та робочий стан телефону

## 3 Функціональні клавіші

Різні функції залежно від ситуації керування

## 4 Клавіша повідомлень

Доступ до списків викликів і повідомлень; **Блимає:** нове повідомлення або виклик

- 5 Клавіша завершення виклику, клавіша ввімкнення / вимкнення**  
Завершення виклику; функція скасування; Повернення на один рівень меню ►Натисніть коротко  
Повернення до стану очікування ►Натисніть і утримуйте  
Увімкнення/вимкнення слухавки (у стані очікування) ►Натисніть і утримуйте
- 6 Клавіша «решітка»**  
Блокування/розблокування клавіатури (у стані очікування) ►Натисніть і утримуйте  
Переключення реєстру (верхній/ нижній) і цифр (під час введення тексту) ►Натисніть коротко  
Вставлення паузи в наборі ►Натисніть і утримуйте
- 7 Мікрофон**
- 8 Клавіша повторного виклику**  
Консультаційний виклик (тимчасове відключення лінії) ►Натисніть утримуйте
- 9 Роз'єм USB**  
Для обміну даними між слухавкою та ПК
- 10 Клавіша «зірочка»**  
Відкриття таблиці спеціальних символів (під час введення тексту)коротко  
Перемикання між імпульсним та тональним набором (для існуючого підключення) ►Натисніть коротко
- 11 Підключення гарнітури**  
(штекер 2,5 мм)
- 12 Клавіша 1**  
Вибір автовідповідача/ автовідповідача мережі ►Натисніть і утримуйте
- 13 Клавіша розмови/клавіша режиму «вільні руки»**  
Приймання виклику; набір відображеного номера; перемикання між динаміком і режимом «вільні руки»  
Відкривання списку повторного набору ►Натисніть коротко  
Початок набору ►Натисніть і утримуйте
- 14 Клавіша профілю**  
Перемикання між звуковими профілями
- 15 Клавіша керування / клавіша меню**  
Відкриття меню; переход між меню та полями введення; доступ до функцій (залежно від ситуації)

# Зміст

<b>Огляд</b>	3
<b>Правила техніки безпеки</b>	6
<b>Початок роботи</b>	7
<b>Користування телефоном</b>	13
Ознайомлення з телефоном	13
Здійснення викликів	17
Локальна телефонна книга слухавки	21
Списки повідомлень	25
Списки викликів	26
<b>Додаткові функції</b>	28
Звукові профілі	29
Календар	30
Будильник	32
Режим радіо няні	33
Захист від небажаних викликів	35
Директ. ресурсів	38
Bluetooth	39
Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс	42
<b>Налаштування слухавки</b>	44
<b>Додаток</b>	53
Служба підтримки клієнтів	53
Навколошне середовище	54
Технічні характеристики	56
Значки дисплея	57
<b>Алфавітний покажчик</b>	59



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

## Додаткова інформація

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до бази Gigaset:

- ➔ Посібник користувача для телефону Gigaset

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до іншої бази/маршрутізатора:

- ➔ Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутізатора



Усі посібники користувача Gigaset можна отримати

у форматі PDF: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

в Інтернеті: ➔ програма **Довідка Gigaset** для смартфону або планшета



## Приклад у посібнику користувача

	Попередження, невиконання яких може привести до травмування людей або пошкодження пристройів.
	Важлива інформація стосовно функцій та відповідного керування, а також функцій, за використання яких може стягуватися плата.
	Необхідна умова для виконання вказаних дій.
	Додаткова корисна інформація.

## Клавіші

	або	Клавіша розмови		або	Клавіша режиму «вільні руки»
		Клавіша завершення виклику		від  до	Клавіші цифр/літер
	/	Обідок клавіші керування / центральна частина			Клавіша повідомлень
		Клавіша повторного виклику			Клавіша «зірочка»
	#	Клавіша «решітка»			Клавіша профілю
OK, Назад, Вибір, Змінити, Зберегти, ...		Функціональні клавіші			

## Дії

Приклад: Увімкнення/вимкнення автовідповіді

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶
- Телефон.зв'язок ▶ OK ▶ Автовідповідь ▶ Змінити ( = увімкнено)

Крок	Виконайте такі дії
	У стані очікування натисніть клавішу керування <b>по центру</b> . Відкриється головне меню.
OK	Перейдіть до значка  за допомогою клавіші керування . Виберіть OK для підтвердження. Відкриється підменю <b>Налаштування</b> .
Телефон.зв'язок OK	Виберіть запис <b>Телефон.зв'язок</b> за допомогою клавіші керування . Виберіть OK для підтвердження. Відкриється підменю <b>Телефон.зв'язок</b> .
Автовідповідь	Функція ввімкнення/вимкнення автовідповіді відобразиться як перший елемент меню.
Змінити	Виберіть <b>Змінити</b> , щоб увімкнути або вимкнути. Функцію увімкнено  / вимкнено .

## Правила техніки безпеки



Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.

Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде неможливо передати екстрені виклики.

Номери екстрених служб **не можна набрати**, якщо ввімкнено блокування клавіатури/екрана!

Використовуйте лише **акумулятори**, що відповідають **технічним вимогам** (див. розділ «Технічні характеристики»). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та привести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.



Слухавку не слід використовувати, коли кришку акумулятора відкрито.



Не використовуйте пристрой в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).



Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.



Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.

Під час заряджання доступ до розетки має бути відкрито.



Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.



Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.

Не підносіть трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може привести до серйозного хронічного погіршення слуху.



Телефон може викликати перешкоди (дзвижання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.



Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).



Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрію до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).

# Початок роботи

## Вміст комплекту

- Одна слухавка
- Одна кришка акумулятора (задня кришка слухавки)
- Один акумулятор
- Один зарядний пристрій з адаптером живлення
- Одне кріплення на пояс
- Один посібник користувача



Зарядний пристрій слід використовувати в закритому сухому приміщенні за температури в межах від +5 °C до +45 °C.

Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні меблів неможливо повністю уникнути появи слідів.

У жодному разі не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або інших електричних пристройів.


Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.

## Підключення зарядного пристроя

- Підключіть плоский штекер адаптера живлення **[1]**.
- Вставте блок живлення в розетку **[2]**.

Щоб знову витягти штекер із зарядного пристрою:

- Відключіть адаптер живлення від джерела електричного струму.
- Натисніть кнопку фіксатора **[3]**.
- Вийміть штекер **[4]**.

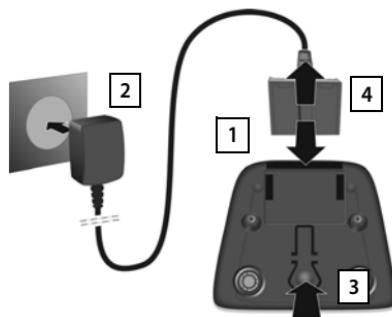



## Налаштування слухавки для використання

Дисплей захищено пластиковою плівкою. ► Зніміть захисну плівку.

### Вставлення акумулятора




Використовуйте лише перезаряджуваний акумулятор, оскільки використання інших елементів живлення може завдати значної шкоди здоров'ю та привести до травми. Наприклад, можливе пошкодження зовнішньої оболонки акумулятора, або акумулятор може вибухнути. Також використання акумуляторів нерекомендованого типу може привести до несправності або пошкодження пристрію.

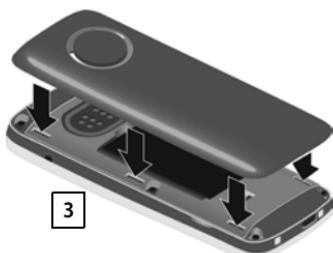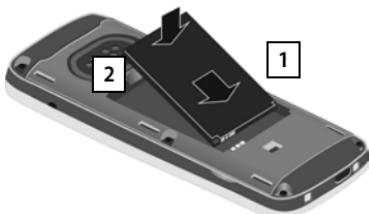

- ▶ Вставте акумулятор контактною поверхнею донизу [1].
- ▶ Натисніть на акумулятор, щоб він став на місце [2].
- ▶ Розташуйте акумулятор так, щоб бокові виступи входили у гнізда всередині корпусу [3].
- ▶ Натисніть на кришку, щоб вона стала на місце.

### Виймання акумулятора

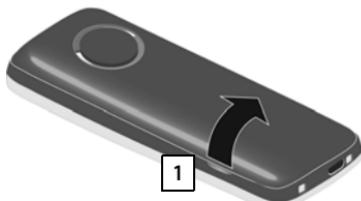

- ▶ Від'єднайте кріплення на пояс (якщо приєднано).
- ▶ Вставте ніготь у паз під кришкою акумулятора та потягніть її вгору [1].
- ▶ Щоб змінити акумулятор, вставте ніготь у заглиблення в корпусі та потягніть акумулятор вгору [2].

## Заряджання акумулятора

- ▶ Повністю зарядіть акумулятор перед його першим використанням у зарядному пристрой або використанням мережевого адаптера USB.

Якщо на дисплей згаснув значок живлення , акумулятор заряджено повністю.




- ▶ Під час заряджання акумулятор може нагріватися. Це безпечно.  
Із часом зарядна ємність акумулятора зменшується з технічних причин.

## Приєднання кріплення на пояс

На обох сторонах слухавки є пази для приєднання кріплення на пояс.

- ▶ Приєднання кріплення на пояс: ▶ Притисніть кріплення на пояс до задньої сторони слухавки таким чином, щоб виступи на кріпленні з'єднались із пазами.
- ▶ Від'єднання кріплення на пояс: ▶ Міцно притисніть центральну частину кріплення на пояс великим пальцем правої руки. ▶ Вставте ніготь великого пальця лівої руки між кріпленням і корпусом. ▶ Посуньте кріплення вгору, щоб від'єднати його.

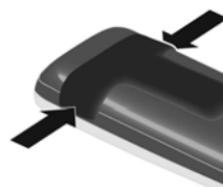

## Змінення мови дисплея

Якщо на телефоні встановлено незрозумілу мову, мову дисплея можна змінити.

- ▶ Натисніть клавішу керування по центру .
- ▶ Повільно одна за одною натисніть клавіші **[9]** та **[5]** ... з'явиться дисплей налаштувань мови; установлена мова (наприклад, English) буде виділено ( = вибрано).
- ▶ Вибір іншої мови: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу керування , доки потрібну мову, наприклад, Francais, не буде позначенено на дисплеї ▶ натисніть клавішу справа безпосередньо під дисплеєм, щоб активувати мову.
- ▶ Повернення до стану очікування: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику 



## Реєстрація слухавки (залежно від бази)



Реєстрацію потрібно розпочати на базі **та** на слухавці.

Обидві реєстрації повинні бути виконані протягом **60 сек.**

### На базі / маршрутизаторі

База Gigaset: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу реєстрації/пошуку на базі (прибл. 3 сек.).

Інша база/маршрутизатор: ▶ Інформація щодо процедури реєстрації → Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

### На слухавці

▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Реєстрація ▶ OK ▶ Реєстр. слухавки ▶ OK ... виконується пошук доступної бази ▶ ... за необхідності введіть PIN-код системи (значення за замовчуванням на базах Gigaset: 0000) ▶ OK

Після завершення реєстрації слухавка повернеться до стану очікування. На дисплей слухавки з'явиться внутрішній номер, наприклад INT 1. В іншому разі повторіть процедуру.

Слухавку можна зареєструвати максимум на чотирьох базах.

▶ ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Реєстрація ▶ OK ▶

Змінення бази: ▶ Вибір бази ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть базу або Найкраща база ▶ Вибір ( = вибрано)  
Найкраща база: слухавка обирає базу з найкращим прийомом після втрати з'єднання з поточною базою.

Скасування реєстрації слухавки (залежно від бази): ▶ Скас. р-ції.слухав. ▶ OK ... вибирається слухавка, що зараз використовується ▶ ... за допомогою виберіть іншу слухавку за необхідності ▶ OK ... введіть PIN-код системи за необхідності ▶ OK ▶ ... Підтвердьте скасування реєстрації, вибравши Так  
Якщо слухавка все ще зареєстрована на інших базах, вона переключиться на базу із кращим прийомом (Найкраща база).

## Установлення дати й часу

Установіть дату/час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник.




Дата й час установлюються за допомогою бази. Дату й час також можна встановити на базі, яка підтримує IP-адресацію, за допомогою сервера часу в мережі.

Якщо база підтримує таку функцію, можна встановити дату й час вручну за допомогою слухавки.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**

або, якщо дату й час уже встановлено:


- ▶ ▶ ...за допомогою виберіть **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Дата/час** ▶ **OK**



Активне положення курсора блимнатиме ▶ ... змініть положення курсора за допомогою ▶ ...перемікайтесь між положеннями курсора за допомогою

Введення дати:

- ▶ ...за допомогою введіть дату, місяць і рік у 8-цифровому форматі.

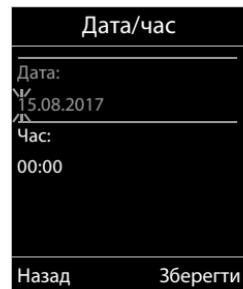

Введення часу:

- ▶ ...за допомогою введіть години і хвилини в 4-цифровому форматі.

Збереження налаштувань:

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Зберегти**. ... Збережено відображається на дисплеї, і звучить сигнал підтвердження.

Повернення у стан очікування:

- ▶ Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику

**Тепер телефон готовий до використання.**


## Підключення гарнітури

- ▶ Підключіть гарнітуру зі штекером 2,5 мм до роз'єму на лівому боці слухавки **1**.

або

- ▶ Підключіть слухавку через Bluetooth.

Гучність гарнітури відповідає налаштуванню гучності динаміка.

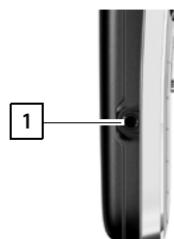

## Підключення кабелю даних USB

Для обміну даними між слухавкою та ПК:

- ▶ Підключіть кабель даних USB зі штекером мікро-USB до роз'єму USB у нижній частині слухавки **[1]**.



Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, не через концентратор USB.



# Користування телефоном

## Ознайомлення з телефоном

### Увімкнення/вимкнення слухавки

- Увімкнення: ► Коли слухавку вимкнено, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 
- Вимкнення: ► Коли слухавка знаходитьться у стані очікування, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

### Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефону.

Блокування/розблокування клавіатури: ►  Натисніть і **утримуйте**

Блокування клавіатури ввімкнено: з'являється наступний символ 

 Коли слухавка відображає виклик, клавіатура автоматично розблоковується, надаючи можливість прийняти виклик. Після завершення виклику блокування знову вмікається.

Також неможливо здійснити виклик номерів екстрених служб, якщо ввімкнено блокування клавіатури.

### Клавіша керування



За допомогою клавіші керування можна переходити до меню та полів введення, а також викликати певні функції залежно від ситуації.

В описі нижче сторону клавіші керування (вгору, вниз, праворуч, ліворуч), яку потрібно натиснути в різних режимах роботи, позначено чорним, наприклад , що означає «натисніть клавішу керування праворуч», або , що означає «натисніть клавішу керування по центру».

#### У стані очікування

Відкриття телефонної книги

 Натисніть коротко

Відкрийте список доступних телефонних книг онлайн (Gigaset GO-Box 100) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-iq)

 Натисніть і утримуйте

Відкриття головного меню

 або 

Відкриття списку слухавок



#### У підменю, полях вибору та введення

Підтвердження функції



### Під час розмови

Відкриття телефонної книги

Відкрийте список доступних телефонних книг онлайн (Gigaset GO-Box 100) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-iq)

Вимкнення звуку мікрофона

Початок внутрішнього консультаційного виклику

Регульовання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки»



Натисніть і утримуйте



## Функціональні клавіші

Функціональні клавіші виконують ряд функцій залежно від ситуації керування.



Значки функціональних клавіш → стор. 57.

## Інструкції щодо використання меню

Функції телефону відображаються в меню, яке складається з кількох рівнів.



Інструкції щодо використання меню залежать від бази. Залежно від кількості й типу доступних функцій вони можуть міститися в різних меню, наприклад у меню найвищого рівня або у вкладеному меню.

Приклади: **Звук. налашт.** може міститися в меню найвищого рівня або у вкладеному меню **Налаштування**, а **Календар** може міститися в меню **Записник** або в меню **Додаткові функції**.

### Функції вибору/підтвердження

Підтвердження вибору за допомогою

OK або натисніть клавішу керування по центру

Повернення на один рівень меню за допомогою

Назад

Змінення на стан очікування

Натисніть і утримуйте

Увімкнення/вимкнення функцій за допомогою

Змінити увімкн.  / вимкн.

Увімкнення/вимкнення дій за допомогою


Вибір активовано / не активовано

## Головне меню

У стані очікування: ► Натисніть клавішу керування по центру ► ... за допомогою клавіші керування виберіть підменю ► OK

Функції головного меню відображаються на дисплеї як значки. Значок вибраної функції виділяється кольором, і назва відповідної функції з'являється в заголовку дисплея.

## Приклад

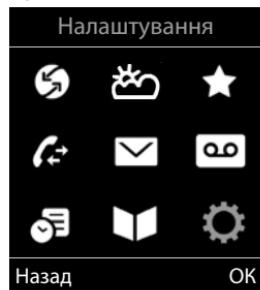

## Підменю

Функції в підменю відображаються списком.

Для доступу до функції: ► ... за допомогою клавіші керування виберіть функцію ► OK

Повернення до попереднього рівня меню:

- Натисніть функціональну клавішу **Назад** або
- Натисніть клавішу завершення виклику коротко


## Повернення у стан очікування

- Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику



Якщо не натиснuto жодної клавіші, через 2 хвилини дисплей **автоматично** переводиться у стан очікування.

## Приклад

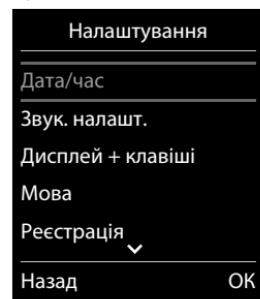

## Введення тексту

### Позиція введення

- ▶ За допомогою виберіть поле введення. Поле активовано, якщо в ньому блимає курсор.
- ▶ За допомогою змінійте положення курсора.

Новий запис	
Ім'я:	Петро
Прізвище:	
Телеф. (приватн.):	Abc
	Зберегти

### Виправлення записів із помилками

- Видалення символів ліворуч від курсора: ► Натисніть коротко
- Видалення слів ліворуч від курсора: ► Натисніть і утримуйте

### Введення літер/символів

Кожній клавіші від 2 до 9 та клавіші 0 призначено декілька літер і номерів. Після натиснення клавіші в нижній частині дисплея відображаються можливі символи. Вибраний символ підсвічується.

- Вибір літер/цифр: ► Коротко натисніть клавішу кілька разів
  - Переключення між нижнім і верхнім регістром та режимом введення цифр: ► Натисніть клавішу «решітка»
- Під час редагування запису в телефонній книзі перша літера, а також кожна літера після пробілу автоматично вставляється у верхньому регістрі.
- Введення спеціальних символів: ► Натисніть клавішу «зірочка» ► ... за допомогою перейдіть до потрібного символу ► **Вставити**



Доступність спеціальних символів залежить від набору символів слухавки.

# Здійснення викликів

## Здійснення виклику

- ▶ ... за допомогою введіть номер ► коротко натисніть клавішу розмови
- або
- ▶ натисніть і утримуйте клавішу розмови ▶ ... за допомогою введіть номер
- Скасування набору: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику

### На базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset, яка підтримує IP-адресацію

Підключення вибирається за підключенням надсилання (лінією), що встановлено для слухавки. Щоб використати іншу лінію:

- ▶ натисніть і утримуйте клавішу розмови ▶ ... за допомогою виберіть лінію ▶ **Набір** ▶ ... за допомогою введіть номер ... номер набирається приблизно через 3 секунди після введення останньої цифри

## Набір номера з локальної телефонної книги

- ▶ ... за допомогою відкрийте телефонну книгу ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови

Якщо введено кілька номерів:

- ▶ ... за допомогою виберіть номер ▶ натисніть клавішу розмови ... номер набирається



Для швидкого доступу (швидкий набір): Призначайте номери з телефонної книги цифровим або функціональним клавішам.

## Набір номера із загальнодоступної/центральної телефонної книги

Залежно від бази, до якої підключено слухавку, можна набрати номер із загальнодоступної телефонної книги, телефонної книги Gigaset.net (наприклад, на базі Gigaset GO-Box 100) або центральної телефонної книги на базі CAT-iq.

- ▶ натисніть і утримуйте

Подальша інформація ➔ в детальному посібнику користувача для телефону

## Набір зі списку повторного набору

Список повторного набору містить 20 останніх номерів, набраних слухавкою.

- ▶ Коротко натисніть клавішу розмови ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови

Якщо відображається ім'я:

- ▶ Вигляд ... відобразиться номер ▶ ... за допомогою знайдіть номер (за необхідності) ▶ ... після знаходження потрібного номера натисніть клавішу розмови

## Керування записами у списку повторного набору

- ▶ Коротко натисніть клавішу розмови ... відкриється список повторного набору ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ Опції ... можливі дії:

Копіювання запису в телефонну книгу: ▶ Коп.в директорію ▶ OK

Копіювання номера на дисплей:

- ▶ Показати номер ▶ OK ▶ ... за допомогою змініть або додайте номери (за необхідності) ... за допомогою збережіть як новий запис у телефонній книзі

Видалення вибраного запису: ▶ Видалити запис ▶ OK

Видалення всіх записів: ▶ Видалити список ▶ OK

Налаштування автоматичного повторного набору:

- ▶ Автоматичн. набір ... повторний набір вибраного номера здійснюється автоматично через фіксований проміжок часу (принаймні кожні 20 секунд). Клавіша режиму «вільні руки» блимає; активовано функцію «відкрите прослуховування розмови».

Якщо учасник відповідає: ▶ Натисніть клавішу розмови ... функція відключиться

Якщо учасник не відповідає: Виклик переривається приблизно через 30 секунд. Функція відключається після натискання будь-якої клавіші або десяти невдалих спроб.

## Набір зі списку викликів

Списки викликів (➔ стор. 26) містять останні прийняті, вихідні та пропущені виклики.

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть Списки викликів ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть список ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови

Приклад

Усі виклики	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Вигляд	Опції



Списки викликів можуть відображатися безпосередньо натисненням функціональної клавіші **Виклики**, якщо відповідну функцію призначено функціональній клавіші.

Список **Пропущені виклики** можна також відкрити натисненням клавіші повідомлень .

## Вхідні виклики

Вхідний виклик сповіщається дзвінком, відображенням на екрані та блиманням клавіші розмови . Приймання виклику:

- Натисніть клавішу розмови
- Якщо функцію **Автовідповідь** активовано: ► Зніміть слухавку із зарядного пристрою
- Переадресація на автовідповідач: ►
- Прийміть виклик за допомогою гарнітури

Вимкнення сигналу дзвінка: ► **Без зв.** . . . виклик можна прийняти, поки він відображається на дисплеї

## Під час розмови

### Режим «вільні руки»

Увімкнення/вимкнення режиму «вільні руки» під час виклику, встановлення з'єднання та прослуховування автовідповідача:

- Натисніть клавішу режиму «вільні руки»

Розміщення слухавки на зарядному пристрої під час виклику:

- Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки» ► ... Розмістіть слухавку в зарядному пристрої ► ... утримуйте ще протягом 2 секунд

### Гучність виклику

Застосовується до поточного режиму, режиму «вільні руки» або слухавки (або гарнітури, коли у слухавки є підключення для гарнітури):

- ... За допомогою встановіть гучність ► **Зберегти**

Налаштування зберігається автоматично приблизно за 3 секунди, навіть якщо не натиснуто **Зберегти**.

### Вимкнення звуку мікрофона

Коли мікрофон вимкнено, абоненти не зможуть Вас почути.

Увімкнення/вимкнення мікрофона під час виклику: ► Натисніть

## Локальний автовідповідач

(лише на базах Gigaset із локальними автовідповідачами)

Увімкнення/вимкнення автовідповідача:

- ▶ ... за допомогою виберіть Автовідповідач ▶ OK ▶ Активізація ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ Змінити ▶ ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк. ▶ Зберегти

Відтворення повідомлень:

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень ▶ ... за допомогою виберіть автовідповідач (якщо наявні повідомлення для кількох автовідповідачів) ▶ OK

Записування власного оголошення/інформаційного повідомлення:

- ▶ ... за допомогою виберіть Автовідповідач ▶ OK ▶ Оголошення ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть Запис оголошення або Rec. Advisory Msg. ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ OK ▶ OK ▶ ... запишіть оголошення (щонайменше 3 секунди) ... можливі дії

Завершення та Кінець ... оголошення буде відтворено, щоб Ви змогли збереження записування: його перевірити

Скасування записування: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику або Назад

Відновлення записування: ▶ OK

Повторення записування: ▶ New

## Локальна телефонна книга слухавки

Локальна телефонна книга є унікальною для слухавки. Однак можна надсилати записи на інші слухавки (→ стор. 23).



Інформація про телефонні книги онлайн (наприклад, на базі Gigaset GO-Box 100) або центральні телефонні книги на базах CAT-iq → посібник користувача для бази.

### Відкривання телефонної книги

- ▶ Коротко натисніть у стані очікування

### Записи телефонної книги

Кількість записів: до 500

Інформація: Ім'я та прізвище, до трьох номерів телефону, адреса електронної пошти, річниця із сигналом, VIP-сигнал дзвінка з VIP-значком, зображення CLIP.

Довжина записів:  
Номери: макс. 32 цифри  
Ім'я, прізвище: макс. 16 символів  
Адреса електронної пошти: макс. 64 символи

### Створення запису

- ▶ <Новий запис> ▶ OK ▶ ... за допомогою
- переключайтесь між полями вводу та введіть дані запису:

Імена/номери:

- ▶ ... за допомогою введіть імена та/або прізвища, принаймні один номер (особистий, робочий або мобільний) та адресу електронної пошти, якщо застосовано

Ювілей:

- ▶ ... за допомогою увімкніть/вимкніть Ювілей ▶ ... за допомогою введіть дату та час ▶ ... за допомогою виберіть тип сигналу (Тільки оптичний або мелодія дзвінка)

Мелод. викл. (VIP):

- ▶ ... за допомогою виберіть мелодію дзвінка, що буде позначати виклик від абонента ... якщо було призначено Мелод. викл. (VIP), запис з'явиться в телефонній книзі зі значком .

Збереження запису: ▶ Зберегти

Приклад

Новий запис	
Ім'я:	Микола
Прізвище:	
Телеф. (приватн.):	Abc
	Зберегти



Запис є дійсним, тільки якщо він містить принаймні один номер.

## Пошук/вибір запису в телефонній книзі

- ▶ ▶ ... за допомогою перегляньте знайдені імена
- або
- ▶ ▶ ... за допомогою введіть початкові літери (макс. 8 літер) ... дисплей перейде до першого імені, що починається з цих літер ▶ ... за допомогою продовжте пошук до потрібного запису за необхідності

Прокручування телефонної книги: ▶ ▶ Натисніть і утримуйте

## Відображення/змінення запису

- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ Вигляд ▶ ... за допомогою виберіть поле, яке потрібно змінити ▶ Правка
- або
- ▶ ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ Опції ▶ Правка запису ▶ OK

## Видалення записів

- Видалення вибраного запису: ▶ ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ Опції ▶ Видалити запис ▶ OK
- Видалення всіх записів: ▶ ▶ Опції ▶ Видалити все ▶ OK ▶ Так

## Встановлення порядку записів у телефонній книзі

Записи в телефонній книзі можна сортувати за іменем або за прізвищем.

- ▶ ▶ Опції ▶ Сорт. за прізвищем / Сорт. за іменем

Якщо ім'я не введено, у полі прізвища відображається номер телефону за замовчуванням. Такі записи розташовані на початку списку незалежно від того, яким чином відсортовано записи.

Порядок сортування такий:

Пробіл | Цифри (0-9) | Літери (в алфавітному порядку) | Інші символи.

## Відображення кількості записів, доступних у телефонній книзі

- ▶ ▶ Опції ▶ Наявна пам'ять ▶ OK

## Копіювання номера в телефонну книгу

Копіювання номерів у телефонну книгу:

- Зі списку, наприклад списку викликів або списку повторного набору
- Під час набору номера

Номер відображається або підсвічується.

► Натисніть функціональну клавішу або Опції ► Коп.в директорію ► OK ... можливі дії:

Створення нового запису:

► <Новий запис> ► OK ► ... за допомогою виберіть тип номера ► OK ► завершіть запис ► Зберегти

Додавання номера до існуючого запису:

► ... за допомогою виберіть запис ► OK ► ... за допомогою виберіть тип номера ► OK ... вводиться номер або відображається запит на перезаписування існуючого номера ► ... за необхідності виберіть Так/Ні ► Зберегти

## Копіювання запису/телефонної книги



Потрібно, щоб слухавка-відправник і слухавка-одержувач були зареєстровані на одній базі.

Інша слухавка та база можуть надсилати й отримувати записи телефонної книги.



Зовнішній виклик перериває передання.

Фотографії абонентів і сигнали перенести не можна. Щодо річниці, передається лише дата.

**Обидві слухавки підтримують електронні візитки vCard:**

- Немає доступних записів із вказаним іменем: створюється новий запис.
- Доступний запис із вказаним іменем: запис розширяється для включення нових номерів. Якщо запис містить більше номерів, ніж дозволено для слухавки-одержувача, створюється другий запис із таким самим іменем.

**Слухавка-одержувач не підтримує електронні візитки vCard:**

Для кожного номера створюється та надсилається окремий запис.

**Слухавка-відправник не підтримує електронні візитки vCard:**

Новий запис створюється на слухавці-одержувачі, і номер, що передається, додається в поле Телеф. (приватн.). Якщо запис з таким номером уже існує, скопійований номер відхиляється.

## Копіювання окремих записів

► ► ... за допомогою виберіть потрібний запис ► Опції ► Копіювати запис ► OK ► на внутрішній ► OK ► ... за допомогою виберіть слухавку-одержувач ► OK ... запис копіюється

Копіювання наступного запису після успішного передавання: ► Натисніть Так або Ні

## Копіювання всієї телефонної книги

► ► Опції ► Копіювати все ► OK ► на внутрішній ► OK ► ... за допомогою виберіть слухавку-одержувач ► OK ... записи копіюються один за одним



Інформацію щодо копіювання записів телефонної книги за допомогою Bluetooth можна знайти в детальному посібнику користувача Gigaset SL450 за адресою  
→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Синхронізація телефонної книги з адресною книгою на ПК (Gigaset QuickSync)



Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп’ютері.

Слухавку має бути підключено до комп’ютера через Bluetooth або кабель даних USB.

Для безкоштовного завантаження та отримання подальшої інформації перейдіть за адресою → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Списки повідомлень

Сповіщення про пропущені виклики, повідомлення на автовідповідачі/автовідповідачі мережі та пропущені сигнали зберігаються у списках повідомлень.

Після отримання **нового повідомлення** лунає інформаційний сигнал. Крім того, блимає клавіша повідомлень (якщо активовано). Активація зі слухавки можлива лише на базах Gigaset. Використовуйте веб-інтерфейс відповідно до вимог маршрутизаторів CAT-iq. Інформація ➔ посібник користувача для бази/маршрутизатора.

Значки типів повідомлень і кількість нових повідомлень відображаються на екрані у стані очікування.


Доступні сповіщення про такі типи повідомлень:

на автовідповідачі/автовідповідачі мережі

у списку пропущених викликів

у списку пропущених сигналів

Приклад

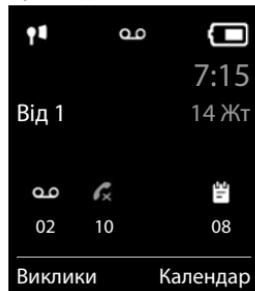

Значок автовідповідача мережі відображається завжди, якщо його номер зберігається в телефоні. Інші списки відображаються лише тоді, коли в них містяться повідомлення.

Відображення повідомлень:

▶ Натисніть клавішу повідомлень ... відобразиться списки повідомлень, що містять повідомлення, **Mailbox**: відображається завжди

Запис позначається **жирним**: доступні нові повідомлення. Кількість нових повідомлень відображається в дужках.

Запис **не** позначається жирним: нових повідомлень немає. Кількість старих повідомлень відображається в дужках.

▶ ... за допомогою виберіть список ► **OK** ... відобразиться список викликів або повідомлень

Автовідповідач мережі: Буде набрано номер автовідповідача мережі.

Приклад

Повід. і виклики	
Пропущ. сигн.:	(2)
Пропущ. викл.:	(5)
Mailbox:	(1)
Answer Mach.:	
Назад	OK

Список повідомлень містить запис для кожного автовідповідача, призначеного для слухавки, наприклад для вбудованого автовідповідача на базі Gigaset / маршрутизаторі САТ-iq або для автовідповідача мережі.

## Списки викликів

Телефон зберігає різні типи викликів (пропущені, прийняті та вихідні виклики) у списках.



На базі/маршрутізаторі, де зареєстровано слухавку, надається інформація про номери викликів.

Докладнішу інформацію можна знайти за адресою

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Запис у списку

У записах списку відображається така інформація:

- Тип списку (у заголовку).
- Значок типу запису:
  - ▣ Пропущені виклики,
  - ▣ Прийняті виклики,
  - ▣ Вихідні виклики,
  - ▣ Виклики на автоворідповідачі
- Номер абонента. Якщо номер збережено в телефонній книзі, замість номера відображається ім'я та тип номера (▣ Телеф. (приватн.), ▣ Телефон (роб.), ▣ Телеф. (мобільн.)). Якщо виклик пропущено, у квадратних дужках також відобразиться кількість пропущених викликів з даного номера.
- Підключення, на яке було отримано виклик або з якого його було здійснено
- Дата й час виклику (якщо налаштовано)

### Приклад

Усі виклики		
▣ Frank	Сьогодні, 15:40	[3]
▣ 089563795	13.05.17, 18:32	
▣ Susan Black	12.05.17, 13:12	
Вигляд		Опції

### Відкривання списку викликів

Через функціональну клавішу:

► Виклики ► ... за допомогою [▣] виберіть список ► OK

Через меню:

► [■] ► ... за допомогою [▣] виберіть [▣ Списки викликів] ►

OK ► ... за допомогою [▣] виберіть список ► OK

Через клавішу повідомлень (пропущені виклики):

► Натисніть клавішу повідомлень [✉] ► [▣] Пропущ. викл.: ► OK

### Зворотний виклик абонента зі списку викликів

► [■] ► ... за допомогою [▣] виберіть [▣ Списки викликів] ► OK ► ... за допомогою [▣] виберіть список ► OK ► ... за допомогою [▣] виберіть запис ► Натисніть клавішу розмови [📞]

## Додаткові параметри

- ▶  ... за допомогою  виберіть  Списки викликів ▶ OK ▶ ... за допомогою  виберіть список ▶ OK ... можливі дії:
  - Перегляд запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ Вигляд
  - Копіювання номера до телефонної книги:
    - ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ Опції ▶  Коп.в директорію
- Видалення запису: ▶ ... за допомогою  виберіть запис ▶ Опції ▶  Видалити запис ▶ OK
- Видалення списку: ▶ Опції ▶  Видалити список ▶ OK ▶ Так

## Додаткові функції



Фактична доступність функцій на телефоні та керування ними залежать від бази/маршрутизатора, на яких зареєстровано слухавку.

Наведений нижче опис застосовується до бази Gigaset GO-Box 100. Процедура для вашого телефону може відрізнятися від процедур, описаних тут.



### Додаткова інформація

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до бази Gigaset:

- ➔ Посібник користувача для телефону Gigaset

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до іншої бази/маршрутизатора:

- ➔ Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

Усі посібники користувача Gigaset можна отримати

у форматі PDF: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

в Інтернеті: ➔ програма **Довідка Gigaset** для смартфону або планшета



## Звукові профілі

Телефон має 3 звукові профілі для підлаштування слухавки до навколишніх умов: **Режим Гучний**, **Режим Беззвучний**, **Режим Особистий**

- ▶ За допомогою  переключайтесь між профілями ... профіль зміниться одразу без підказки

За замовчуванням для профілів установлено такі налаштування:

Налаштування за замовчуванням	Режим Гучний	Режим Беззвучний	Режим Особистий
Дзвінок	Увімкнено	Вимкнено	Увімкнено
Гучність сигналу дзвінка	Внутрішній Зовнішній	5 5	Вимкнено Вимкнено
Гучність слухавки	Динамік Режим «вільні руки»	5 5	3 3
Сигнали порад	Натиснення клавіш Сигнал підтвердження Сигнал акумулятора	Так Так Так	Hi Hi Так

Увімкнення звукового сигналу для вхідного виклику в режимі **Режим Беззвучний**: ▶ після переключення на **Режим Беззвучний** натисніть функціональну клавішу **Гудок** ... у рядку стану з'явиться значок 



Зміни налаштувань, вказаних у таблиці:

- застосовуються для профілів **Гучний** і **Беззвучний**, якщо профіль не змінюється.
- зберігаються на постійній основі в режимі **Режим Особистий** для цього профілю.

Установлений профіль зберігається при вимкненні та повторному ввімкненні телефону.

## Календар

Можна встановити нагадування про приблизно 30 зустрічей.

У календарі поточний день виділяється білим кольором; дати днів, на які призначено зустрічі, позначаються кольором.

Якщо вибрано день, він виділяється кольором.

Вересень 2017						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

---

Назад	OK
-------	----

## Збереження зустрічей у календарі



Дата й час мають бути встановлені.

► ... за допомогою виберіть Записник ► OK ► Календар ► OK ► ... за допомогою виберіть потрібний день ► OK ..., а потім

#### Увімкнення та вимкнення:

- Актив.: ... за допомогою  виберіть Вмк. або Вимк.

## Введення дати:

- ▶ Дата ... вибраний день попередньо встановлено ▶ ... за допомогою введіть нову дату

## Введення часу:

- ▶  Час ▶ ... за допомогою  введіть години та хвилини зустрічі

## Встановлення н

- ▶  Текст ▶ ... за допомогою  введіть опис зустрічі  
(наприклад, вечеря, нарада)

Встановлення сигналу сповіщення:

- ▶  Сигнал ▶ ... за допомогою  виберіть мелодію сигналу нагадування або вимкніть звуковий сигнал

## Введення інформації про зустріч:

- ... за допомогою  послідовно виберіть **Дата**, **Час**, **Текст і Сигнал** ► ... за допомогою  або  встановіть відповідне значення ► **Зберегти**

Збереження зустрічі: ► Зберегти



Якщо зустріч уже введено: ►  <Новий запис> ► OK ► ...У такому разі введіть інформацію про зустріч.

## Сповіщення про зустрічі/річниці

Річниці переносяться з телефонної книги й відображаються як зустрічі. Зустріч/річниця відображається в режимі очікування, вибраний сигнал відтворюється протягом 60 секунд як сповіщення.

- Підтвердження й завершення нагадування: ► Натисніть функціональну клавішу **Вимк**



Під час виклику нагадування відображається на слухавці **один раз** і відтворюється інформаційний сигнал.

## Відображення пропущених зустрічей і річниць

У списку Пропущені сигнали зберігаються такі зустрічі та річниці:

- Зустрічі або річниці, сигнали про які не було підтверджено.
- Зустрічі або річниці, про які було сповіщено під час виклику.
- Зустрічі або річниці, під час сповіщення про які слухавку було вимкнено.

Зберігаються останні 10 записів. На дисплеї відображаються значок і кількість нових записів. На початку списку розташовано останній запис.

### Відкривання списку

- Натисніть клавішу повідомлень ► Пропущ. сигн.: ► OK ► ... за допомогою перегляньте список усіх зустрічей
- або
- ► ... за допомогою виберіть Записник ► OK ► Пропущені сигнали ► OK

Кожен запис відображається з номером або іменем, датою й часом. На початку списку розташовано останній запис.

- Видалення зустрічі/річниці: ► Стерти

## Відображення/змінення/видалення збережених зустрічей

- ► ... за допомогою виберіть Записник ► OK ► Календар ► OK ► ... за допомогою виберіть день ► OK ... відобразиться список зустрічей ► ... за допомогою виберіть дату ... можливі дії:

Відображення відомостей про зустріч:

- Вигляд... Відобразяться налаштування зустрічі

Змінення зустрічі: ► Вигляд ► Правка  
або ► Опції ► Правка запису ► OK

Активація/деактивація зустрічі:

- Опції ► Активізація/Деактивація ► OK

Видалення зустрічі: ► Опції ► Видалити запис ► OK

Видалення всіх зустрічей за один день:

- Опції ► Видалити всі зустр. ► OK ► Так

## Будильник



Дата й час мають бути встановлені.

### Активація/деактивація будильника та встановлення часу пробудження

- [ ] ► ... за допомогою [ ] виберіть [ ] Записник ► OK ► [ ] Будильник ► OK ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

- Актив.: ... за допомогою [ ] виберіть Вмк. або Вимк.

Встановлення часу пробудження:

- [ ] Час ► ... за допомогою [ ] введіть години та хвилини

Встановлення днів: ► [ ] Періодичність ► ... за допомогою [ ] виберіть Пнд-Птн або Щодні

Налаштування гучності:

- [ ] Гучність ► ... за допомогою [ ] встановіть 5 рівнів гучності або виберіть крещенко (збільшення гучності)

Встановлення будильника:

- [ ] Мелодія ► ... за допомогою [ ] виберіть мелодію сигналу для будильника

Введення даних будильника:

- ... за допомогою [ ] послідовно виберіть Час, Періодичність, Гучність і Мелодія ► ... за допомогою [ ] або [ ] встановіть відповідне значення ► Зберегти

Збереження налаштувань:

- Зберегти

Якщо ввімкнено будильник, значок [ ] і час пробудження відображаються на екрані очікування.

### Будильник

Будильник відображається на дисплей, та лунає вибрана мелодія сигналу дзвінка. Сигнал будильника лунає протягом 60 секунд. Якщо не натискається жодна клавіша, будильник знову лунає через 5 хвилин. Після другого повторення сигнал будильника вимикається на 24 години.



Під час виклику будильник лунає лише як короткий сигнал.

## Вимкнення /повторення будильника через певний інтервал (режим повторення)

Вимкнення будильника: ► Вимк

Повторення будильника (режим повторення): ► Натисніть Повт.буд. або будь-яку клавішу ... будильник вимкнеться та повториться через 5 хвилин.

## Режим радіо няні

Коли ввімкнено режим радіо няні, збережений номер виклику (внутрішній або зовнішній) набирається, щойно поблизу слухавки буде зафіксовано певний рівень шуму. Виклик на зовнішній номер завершується приблизно через 90 секунд.

На виклик можна відповісти за допомогою функції **Дуплексний зв'яз..**. Ця функція використовується для ввімкнення або вимкнення динаміка слухавки, розташованої в дитячій.

У режимі радіо няні вхідні виклики тільки відображаються на дисплеї (**без мелодії дзвінка**). Яскравість підсвітки дисплея зменшується на 50%. Інформаційні сигнали вимкнено. Усі клавіші заблоковано, за винятком функціональних клавіш і можливості натиснути центральну клавішу керування.

Якщо прийняти вхідний виклик, режим радіо няні перейде у стан очікування, доки виклик не буде завершено, але функція **залишиться** активованою. Режим радіо няні не вимикається після вимикання та повторного вмикання слухавки.



Слухавку слід розташовувати на відстані від 1 до 2 метрів від дитини. Мікрофон має бути спрямований на дитину.

Увімкнення даної функції зменшує час роботи слухавки. Через це помістить слухавку на зарядний пристрій за необхідності.

Режим радіо няні активується через 20 секунд після ввімкнення.

Слід вимкнути автовідповідач номера призначення.

Після увімкнення:

- Перевірте чутливість.
- Перевірте з'єднання, якщо сигнал переадресовується на зовнішній номер.

## Увімкнення та налаштування режиму радіо няні

- ▶ ► ... за допомогою виберіть Додаткові функції ► OK ► Контроль дитини ► OK ..., а потім

Увімкнення та вимкнення:

- ▶ Актив.: ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Введення номера призначення:


- ▶ Сигнал на ► ... за допомогою виберіть Зовн. або Внутр.

- Зовн.: ► Номер ► ... за допомогою виберіть номер

або виберіть номер з телефонної книги: ►

- Внутр.: ► слухав. ► Змінити ► ... за допомогою виберіть слухавку ► OK

Контроль дитини  
увімкнено

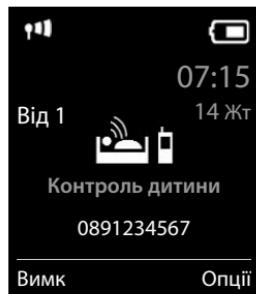

Увімкнення/вимкнення двостороннього зв'язку:

- ▶ Дуплексний зв'яз. ► ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Встановлення чутливості мікрофона:

- ▶ Чутливість ► ... за допомогою виберіть Високий або Низький

Збереження налаштувань: ► Зберегти

Якщо активовано режим радіо няні, номер призначення відображається у стані очікування.

## Вимкнення режиму радіоняні / скасування сигналу

Вимкнення режиму радіоняні:

- ▶ У стані очікування натисніть функціональну клавішу **Вимк**

Скасування сигналу: ▶ Натисніть клавішу закінчення виклику під час сигналу

## Віддалене вимкнення режиму радіоняні



Сигнал переадресовується на зовнішній номер призначення.

Телефон одержувача має підтримувати тоновий режим набору.

- ▶ Приймання виклику: ▶ Натисніть клавіші

Режим радіоняні буде вимкнuto, а трубка перейде в режим очікування. Інші налаштування режиму радіо няні у слухавці (наприклад, без мелодії) буде активовано, доки Ви не натиснете функціональну клавішу **Вимк**.

Повторна активація режиму радіо няні з тим самим номером телефону: ▶ ... Актив., щоб знову ввімкнути (→ стор. 34) ▶ Зберегти

## Захист від небажаних викликів

### Керування часом для зовнішніх викликів



Дата й час мають бути встановлені.

Введіть період часу, під час якого слухавка припиняє дзвонити на позначення зовнішніх викликів, наприклад вночі.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Звук. налашт. ► OK ► Уст. дзвін. (слух.) ► OK ► Контроль часу ► OK ► ... а потім
- Увімкнення та вимкнення:
  - ▶ за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.
- Введення часу:
  - ▶ за допомогою виберіть Скасув. дзвінки з або Скасув. дзвінки по ► ... за допомогою введіть час початку та завершення у 4-цифровому форматі
- Збереження:
  - ▶ Зберегти

Приклад

Контроль часу	
Для зовн. викл.:	
Вмк.	
Скасув. дзвінки з:	22:00
Скасув. дзвінки по:	07:00
<a href="#">Назад</a>	<a href="#">Зберегти</a>



Керування часом застосовується тільки до слухавки, для якої воно встановлене. Телефон буде продовжувати дзвонити для номерів, призначених групі VIP у телефонній книзі.

### Захист від анонімних викликів

Слухавка не дзвонить, якщо не відображається номер абонента. Це налаштування можна застосувати тільки для однієї або для всіх зареєстрованих слухавок.

#### Для однієї слухавки

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Звук. налашт. ► OK ► Уст. дзвін. (слух.) ► OK ► Відкл.невід.викл. ► Правка ( = увімкнено) ... виклик тільки відображається на дисплей

## Для всіх слухавок

(лише на деяких базах Gigaset)

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Телефон.зв'язок ► OK ► Правка ( = увімкнено) ► ... за допомогою виберіть Protection Mode:

**No Protection** Сповіщення про анонімні виклики відбувається таким самим способом, як і про виклики з ідентифікованих номерів.

**Silent Call** Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплей.

**Block Call** Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплей. Абонент почує сигнал «Зайнято».

Збереження налаштувань: ► Зберегти

---

## Чорний список

(лише на деяких базах Gigaset: ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Коли увімкнено функцію чорного списку, виклики з номерів чорного списку не сповіщаються або тільки відображаються на дисплей. Ці налаштування застосовуються до всіх зареєстрованих слухавок.

### Відображення/редагування чорного списку

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Телефон.зв'язок ► OK ► Black List ► Правка ► Blocked Numbers ► OK ... відобразиться список заблокованих номерів ... можливі дії:  
Створення запису: ► New ► ... за допомогою введіть номер ► Зберегти  
Видалення запису: ► ... за допомогою виберіть запис ► Стерти ... запис видалено

### Перенесення номера зі списку викликів до чорного списку

- ► ... за допомогою виберіть Списки викликів ► OK ► ... за допомогою виберіть Прийняті виклики/Пропущені виклики ► OK ► ... за допомогою виберіть запис ► Опції ► Копіюв.в чорн.спис ► OK

### Налаштування режиму захисту

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Телефон.зв'язок ► OK ► Black List ► Правка ► Protection Mode ► OK ► ... за допомогою виберіть потрібний тип захисту:

**No Protection** Сповіщаються всі виклики, зокрема виклики від абонентів, чиї номери знаходяться в чорному списку.

**Silent Call** Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплей.

**Block Call** Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплей. Абонент почує сигнал «Зайнято».

Збереження налаштувань: ► Зберегти

## Вимкнення сигналу дзвінка, коли слухавка заряджається

Слухавка не дзвонить, коли знаходиться на зарядному пристрої. Виклики тільки відображаються на дисплей.

- ▶  ... за допомогою  виберіть  Налаштування ▶ OK ▶  Звук. налашт. ▶ OK ▶  Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Тихе заряджання ▶ Змінити ( = сигнал дзвінка вимкнено, коли слухавка заряджається)

## Директ. ресурсів

Мелодії для сигналів дзвінка та зображення, які можуть використовуватися як зображення аbonента (зображення CLIP) або як заставка, зберігаються в директорії ресурсів слухавки. У телефоні є колекція попередньо встановлених monoфонічних і поліфонічних мелодій і зображень, однак за допомогою ПК можна завантажити інші зображення та мелодії (→ Gigaset QuickSync).

### Типи медіа-файлів:

Тип	Формат
Звук	Сигнали дзвінка Монофонічний Поліфонічний Імпортовані звуки
Зображення	BMP, JPG, GIF Zображення CLIP Заставка

Якщо доступній пам'яті недостатньо, потрібно видалити одне або кілька зображень чи мелодій, щоб зберегти інші зображення чи мелодії.

### Керування зображеннями CLIP/мелодіями

- ▶ ... за допомогою виберіть Додаткові функції ▶ OK ▶ Директ. ресурсів ▶ OK ... можливі дії:

Перегляд зображень CLIP:

- ▶ Фото аbonента ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть зображення ▶ Вигляд ... відображається виbrane зображення

Відтворення мелодій:

- ▶ Звукові сигнали ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть мелодію ... відтворюється вибрана мелодія
- Налаштування гучності: ▶ Опції ▶ Гучність ▶ OK ▶ ... за допомогою встановіть гучність ▶ Зберегти

Перейменування зображень/мелодій:

- ▶ Виберіть Фото аbonента / Звукові сигнали ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть мелодію/зображення ▶ Опції ▶ Перейменування ▶ ... за допомогою введіть нову назву, за допомогою введіть нову назву ▶ Зберегти ... запис зберігається з новою назвою

Видалення зображень/мелодій:

- ▶ Виберіть Фото аbonента / Звукові сигнали ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть мелодію/зображення ▶ Опції ▶ Видалити запис ... вибраний запис видаляється



Відповідні дії недоступні, якщо зображення/мелодію неможливо видалити.

## Перевірка пам'яті

Відображення доступної пам'яті для заставок і зображень CLIP.

- ▶  ... за допомогою  виберіть  Додаткові функції ▶ OK ▶  Директ.
- ресурсів ▶ OK ▶  Пам'ять ▶ OK ... відобразиться доступна пам'ять у відсотках

## Bluetooth

Слухавка може використовувати Bluetooth™ для встановлення бездротового зв'язку з іншими пристроями, які також використовують цю технологію, наприклад для підключення гарнітури Bluetooth.



Bluetooth має бути увімкнено, і на слухавці мають бути зареєстровані пристрой.

Можна підключити такі пристрої:

- Гарнітура Bluetooth



Гарнітура повинна мати профілі **гарнітури** або «**вільні руки**». Якщо доступні обидва профілі, для встановлення зв'язку буде використовуватися профіль «**вільні руки**».

Встановлення з'єднання може тривати 5 секунд, якщо виклик приймається за допомогою гарнітури, передається на гарнітуру або здійснюється з гарнітури.

- Можна використовувати до 5 пристроїв для передавання даних (ПК, планшети або мобільні телефони) для передавання записів телефонної книги вигляді vCard або для обміну даними з комп'ютером.

Щоб мати можливість у подальшому використовувати номери телефонів, на телефон потрібно зберегти телефонний код (міжнародний і місцевий).

Використання пристрой Bluetooth → посібники користувача пристрой

## Увімкнення та вимкнення режиму Bluetooth

- ▶  ... за допомогою  виберіть ▶ OK ▶  Активізація ▶
- Змінити  = увімкнено

Якщо місцевий телефонний код ще не збережено: ▶ ... за допомогою  введіть місцевий телефонний код ▶ OK

У стані очікування увімкнений режим Bluetooth позначається на слухавці значком .

## Реєстрація пристрійв Bluetooth

Відстань між слухавкою в режимі Bluetooth та активним пристроєм Bluetooth (гарнітура чи інформаційний пристрій) не повинна перевищувати 10 м.



Реєстрація гарнітури перед записує попередньо зареєстровану гарнітуру.

Якщо потрібно зареєструвати гарнітуру, яка вже зареєстрована для іншого пристрію, перед реєстрацією слід вимкнути це з'єднання.

- ▶ ... за допомогою виберіть ► OK ► Пошук слухавки / Пош. пристрою дх ► OK ... починається пошук (може тривати до 30 секунд) ... відображаються імена знайдених пристрій ... можливі дії:

Реєстрація пристрію:

- ▶ Опції ► Довіра приладу ► OK ► ... за допомогою введіть PIN-код пристрою Bluetooth, який потрібно зареєструвати ► OK ... пристрій додається до списку відомих пристрій

Відображення інформації про пристрій:

- ▶ ... за допомогою виберіть пристрій, якщо застосовано ► Вигляд ... відображаються ім'я та адреса пристрію

Повторення пошуку: ▶ Опції ► Повторити пошук ► OK

Скасування пошуку: ▶ Скасув.

## Змінення списку відомих (довірених) пристрійв

### Відкривання списку

- ▶ ... за допомогою виберіть ► OK ► Відомі пристрої ► OK ... відображається список відомих пристрій, значок вказує на тип пристрою



Гарнітура Bluetooth



Інформаційний пристрій Bluetooth

Якщо пристрій підключено, замість у заголовку дисплея відображається відповідний значок.

## Редагування запису

►  ... за допомогою  виберіть ► OK ►  Відомі пристрої ► OK ► ... за допомогою  виберіть запис ... можливі дії:

Перегляд запису: ► Вигляд ... відображаються ім'я та адреса пристроя ► Натисніть OK, щоб повернутися

Скасування реєстрації пристроя Bluetooth:

► Опції ► Видалити запис ► OK

Редагування імені: ► Опції ► Змінити ім'я ► OK ► ... за допомогою  відредактуйте ім'я ► Зберегти



Якщо скасовується реєстрація активного пристроя Bluetooth, цей пристрій може спробувати повторно підключитися як «незареєстрований пристрій».

---

## Відхилення/прийом незареєстрованого пристроя Bluetooth

Якщо пристрій Bluetooth, не зареєстрований у списку відомих пристроїв, намагається підключитися до слухавки, на дисплей відобразиться запит на введення PIN-коду для пристроя Bluetooth (встановлення зв'язку).

Відхилення: ► Коротко натисніть клавішу завершення виклику .

Підтвердження: ► ... за допомогою  введіть PIN-код пристроя Bluetooth, який потрібно підтвердити ► OK ► ... Зачекайте підтвердження PIN-коду ..., а потім

Додавання пристроя до списку відомих пристроїв: ► Так

Тимчасове використання пристроя: ► Ні ... з'єднання Bluetooth можна використовувати, якщо пристрій розташовано в діапазоні передавання, або до його вимкнення

---

## Змінення Bluetooth-імені слухавки

Гарнітура відображається з цим іменем на іншому пристрої Bluetooth.

►  ... за допомогою  виберіть ► OK ►  Власний пристрій ► OK ... відображаються ім'я та адреса пристроя ► Змінити ► ... за допомогою  змініть ім'я ► Зберегти

## Додаткові функції через комп'ютерний інтерфейс



Програму «Gigaset QuickSync» має бути встановлено на комп'ютері.

Можна завантажити безкоштовно за адресою ➔ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Функції QuickSync:

- Синхронізація телефонної книги слухавки з Microsoft® Outlook®
  - Завантаження зображень CLIP (.bmp) з комп'ютера на слухавку
  - Завантаження зображень-заставок (.bmp) з комп'ютера на слухавку
  - Завантаження мелодій (мелодій сигналу дзвінка) з комп'ютера на слухавку
  - Оновлення мікропрограм
  - Синхронізація хмари з Google™
- Підключення слухавки до комп'ютера через Bluetooth або за допомогою кабелю даних USB..



Підключайте слухавку **безпосередньо** до ПК, не через концентратор USB.

### Передавання даних



Передавання даних за допомогою Bluetooth:

- Комп'ютер повинен мати можливість підключення через Bluetooth.
- Кабель даних USB не має бути підключено. Якщо кабель даних USB підключається під час існуючого з'єднання Bluetooth, з'єднання Bluetooth переривається.

- Запустіть на комп'ютері програму «Gigaset QuickSync».

Під час передавання даних між слухавкою та комп'ютером на дисплеї відображається повідомлення **Передача даних триває**. У цей час неможливо вводити дані за допомогою клавіатури, а також ігноруються вхідні виклики.

## Оновлення мікропрограм

- ▶ Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою **кабелю даних USB** ▶ Запустіть програму «**Gigaset QuickSync**» ▶ Встановіть з'єднання зі слухавкою
- ▶ Запустіть оновлення мікропрограм у програмі «**Gigaset QuickSync**» ... Інформацію про це можна знайти в довідці програми «**Gigaset QuickSync**»

Для процесу оновлення може знадобитися до 10 хвилин (без урахування часу завантаження).

Спочатку дані завантажуються з онлайн-сервера оновлення. Потрібний для цього час залежить від швидкості інтернет-з'єднання.

Дисплей телефону вимкнеться, а клавіші повідомлень і розмови почнуть блимати.

Після закінчення оновлення телефон автоматично перезавантажиться.

Мікропрограми можна оновити безпосередньо через радіосилання DECT, якщо база/маршрутизатор підтримують це (→ **Оновл. слухавки**).

### Якщо виникла помилка

Якщо під час оновлення виникла помилка, або ж якщо телефон не працює належним чином після оновлення, повторіть процедуру оновлення, як описано нижче:

- ▶ Закрийте програму «**Gigaset QuickSync**» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Повторно виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище

Якщо процедура оновлення не вдається більше одного разу або більше неможливо під'єднати комп'ютер, виконайте

### Екстрене оновлення:

- ▶ Закрийте програму «**Gigaset QuickSync**» на комп'ютері ▶ Від'єднайте кабель даних USB від телефону ▶ Витягніть акумулятор
- ▶ Одночасно натисніть і утримуйте клавіші **[4]** та **[6]** вказівним і середнім пальцями ▶ Вставте акумулятор на місце
- ▶ Відпустіть клавіші **[4]** та **[6]** ... клавіші повідомлень і розмови будуть по черзі блимати
- ▶ Виконайте оновлення мікропрограм, як описано вище



Завжди зберігайте зображення та мелодії, завантаженні на слухавку, на комп'ютері, оскільки вони видаляються під час **Екстремного оновлення**.

## Налаштування слухавки

### Змінення мови

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Мова ► OK ► ... за допомогою виберіть мову ► Вибір ( = вибрано)

Якщо на слухавці встановлено незрозумілу мову:

- ► Натисніть клавіші повільно одна за одною ► ... за допомогою виберіть потрібну мову ► натисніть праву функціональну клавішу

### Дисплей і клавіатура

#### Заставка

У режимі очікування в якості заставки можуть відображатися цифровий або аналоговий годинник, Інформ. послуги та ряд зображень.

- ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Дисплей + клавіші ► OK ► Хранитель екрана ► Правка ( = увімкнено) ... потім

Увімкнення/вимкнення:

- Актив.: ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Вибір заставки: ► Вибір ► ... за допомогою виберіть заставку (Цифр. годинник/Аналог. годинник/Інформ. послуги/ <Зображення>/Слайд-шоу)

Перегляд заставки: ► Вигляд

Збереження вибору: ► Зберегти

Заставка вмикається прибл. через 10 секунд після переходу дисплея у стан очікування.



Доступні для вибору всі зображення з папки Зберігач екрана у Директ. ресурсів.

#### Закриття заставки

- Натисніть клавішу завершення виклику коротко ... екран змінюється на стан очікування

#### Примітки щодо відображення інформаційних послуг

(лише на базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset-IP)



Інформ. послуги вмикаються через веб-конфігуратор.

Телефон має бути підключено до Інтернету.



Тип доступних для телефону інформаційних послуг установлюється в Інтернеті на сервери Gigaset.net.

Якщо наразі немає доступної інформації, замість неї відображається цифровий годинник (Цифр. годинник), доки інформація знову не стане доступною.

## Увімкнення/вимкнення інформаційних повідомлень

(лише на базі Gigaset GO-Box 100 або іншій базі Gigaset-IP)

Текстова інформація з Інтернету, яку встановлено як заставку Інформ. послуги, може відображатися у стані очікування як повідомлення, яке можна прокручувати.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Дисплей + клавіші ▶ OK ▶ Інфоповідомлен. ▶ Правка ( = увімкнено)

Повідомлення відображаються, як тільки телефон переходить у стан очікування. Якщо повідомлення відображається на дисплеї, інформаційне повідомлення не відображається.

## Великий шрифт

Відображення тексту та значків у списках викликів і телефонній книзі з більшим розміром для кращої розбірливості. За необхідності на екрані відображається тільки один запис, а імена скорочуються.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Дисплей + клавіші ▶ OK ▶ Великий шрифт ▶ Змінити ( = увімкнено)

## Кольорова схема

Дисплей може відображатися в різних комбінаціях кольорів.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Дисплей + клавіші ▶ OK ▶ Кольорові схеми ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть потрібну кольорову схему ▶ Вибір ( = вибрано)

## Підсвічування дисплея

Підсвічування дисплея завжди горить, коли слухавку не встановлено на базу/в зарядний пристрій, або якщо натиснuto будь-яку клавішу. Якщо натиснuto будь-яку цифрову клавішу, вона з'являється на дисплеї для попереднього набору.

Увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея в режимі очікування:

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Дисплей + клавіші ▶ OK ▶ Підсвітка дисплея ▶ OK ... потім

Підсвічування, коли слухавку встановлено в зарядний пристрій:

- ▶ У заряд. пристрой: ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Підсвічування, коли слухавку не встановлено в зарядний пристрій:

- ▶ Поза зар.пристр. ▶ ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Збереження вибору: ▶ Зберегти



Час очікування слухавки може суттєво зменшитися, якщо підсвічування дисплея ввімкнено.

### Підсвічування клавіш

Можна встановити 5 рівнів яскравості підсвічування клавіш.

- ▶ ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Дисплей + клавіші ► OK ► Підсвітка клавіш ► OK ► ... за допомогою виберіть Яскравість (1–5) ► Зберегти

### Увімкнення/вимкнення автоматичного блокування клавіатури

Автоматичне блокування клавіатури, якщо слухавка перебувала у стані очікування приблизно 15 секунд.

- ▶ ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Дисплей + клавіші ► OK ► Автоблок. клав. ► Змінити ( = увімкнено)

### Увімкнення та вимкнення автовідповіді

Якщо слухавку налаштовано на автовідповідь, вхідні виклики приймаються відразу після того, як слухавка знімається із зарядного пристроя.

- ▶ ► ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ► Телефон.зв'язок ► OK ► Автовідповідь ► Змінити ( = увімкнено)

Незалежно від налаштування Автовідповідь з'єднання припиняється відразу після того, як слухавка встановлюється в зарядному пристрой. Виняток: Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки» протягом 2 секунд, встановлюючи слухавку в зарядний пристрій.

### Змінення гучності динаміка та режиму «вільні руки»

Можна налаштувати гучність динаміка та гучномовця на 5 рівнях незалежно один від одного.



Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено Режим Особистий.

#### Під час розмови

- ▶ Гучність слухавки ► ... за допомогою виберіть гучність ► Зберегти ... налаштування зберігається



Без збереження змін налаштування автоматично зберігається приблизно через 3 секунди.

## У стані очікування

- ▶ ...за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Гучність слухавки ▶ OK ...потім

Для динаміка: ▶ Навушник: ... за допомогою установіть гучність

Для гучномовця: ▶ Мікрофон ▶ ... за допомогою установіть гучність

Збереження налаштувань:

- ▶ Зберегти

## Профіль динаміка та режиму «вільні руки»

Виберіть профіль для режиму динаміка або режиму «вільні руки» для максимальної адаптації телефону до оточення. Перевірте, який із профілів найзручніший для вас та абонента.

- ▶ ...за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Звукові профілі ▶ Режими гучномовця/Профілі гучн. зв'яз. ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть профіль ▶ Вибір ( = вибрано)

**Режими гучномовця:** Гучно або Тихо (налаштування за замовчуванням)


**Профілі гучн. зв'яз.:** Профіль1 (налаштування за замовчуванням) ... Профіль 4

## Сигнали дзвінка

### Гучність сигналу дзвінка

- ▶ ...за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Уст. дзвін. (слух.) ▶ OK ▶ Гучність ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть Для вн. викликів та зустрічей або Зовнішні виклики ▶ ...за допомогою установіть 5 рівнів гучності або крещендо (збільшення гучності) ▶ Зберегти

Приклад

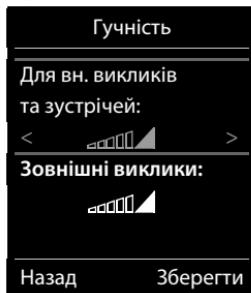

Зміни зберігаються на постійній основі тільки тоді, коли встановлено **Режим Особистий**.

## Мелодія сигналу дзвінка

Установіть різні сигнали дзвінка для внутрішніх і зовнішніх викликів для кожного доступного підключення відправлення/отримування на телефоні (Landline, IP1) або встановіть одинаковий сигнал дзвінка на **Всі виклики**.

- ▶  ... за допомогою  виберіть  Налаштування ► OK ►  Звук. налашт. ► OK ►  Уст. дзвін. (слух.) ► OK ►  Мелодії ► OK ► ... за допомогою  виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ► 3берегти

## Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка

### Постійне вимкнення сигналу дзвінка

- ▶ За допомогою клавіші  установіть Режим Беззвучний ... у рядку стану з'явиться наступний значок 

### Постійне ввімкнення сигналу дзвінка

- ▶ За допомогою клавіші  установіть Режим Гучний або Режим Особистий

### Вимкнення сигналу дзвінка для поточного виклику

- ▶ Без зв. або натисніть клавішу завершення виклику 

## Увімкнення/вимкнення короткого звукового сигналу (гудка)

Увімкнення короткого звукового сигналу (гудка) замість сигналу дзвінка:

- ▶ ... Натисніть клавішу профілю  для вибору параметра Режим Беззвучний ► натисніть і утримуйте Гудок протягом 3 секунд ... на панелі стану з'явиться наступний значок 

Вимкнення короткого звукового сигналу: ▶ ... Натисніть клавішу профілю  для змінення профілю

## Увімкнення/вимкнення вібродзвінка

Використання вібродзвінка для вхідних викликів та інших повідомлень.

- ▶  ... за допомогою  виберіть  Налаштування ► OK ►  Звук. налашт. ► OK ►  Вібродзвінок ► Змінити ( = увімкнено)

## Увімкнення/вимкнення сигналів порад

Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці сигнали порад можна вмикати/вимикати незалежно один від одного.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ▶ OK ▶ Звук. налашт. ▶ OK ▶ Звук. сигн. порад ▶ OK ... потім

Сигнал під час натискання клавіш:

- ▶ Ключові звуки: ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Сигнал підтвердження/помилки після створення записів, сигнал порад під час отримання нового повідомлення:

- ▶ Підтвердження ▶ ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Сигнал попередження, коли часу розмови залишилося менше 10 хвилин (кожні 60 секунд):

- ▶ Акумулятор ▶ ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Сигнал попередження, коли слухавка виноситься за межі діапазону дії бази:

- ▶ Поза досяжностю: ... за допомогою виберіть Вмк. або Вимк.

Збереження налаштувань:

- ▶ Зберегти



Попередження про заряд акумулятора не звучать, якщо ввімкнено режим радіоняні.

## Швидкий доступ до номерів і функцій

**Цифрові клавіші:** Можна призначати номер із телефонної книги клавішам **[2]** до **[9]**.

**Функціональні клавіші:** Ліва та права функціональні клавіші мають **функцію**, встановлену за замовчуванням, але їх можна призначити заново.

Після цього Ви зможете набирати номер або запускати функцію одним натисненням клавіші.

### Призначення номера цифровій клавіші (швидкий набір)



Необхідно призначити номер цифровій клавіші.

- ▶ Натисніть і утримуйте цифрову клавішу
- або
- ▶ Коротко натисніть цифрову клавішу ▶ Натисніть функціональну клавішу **Шв.набір**
- Відкриється телефонна книга.
- ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ OK ▶ ... за допомогою виберіть номер за необхідності ▶ OK ... запис збережено для цифрової клавіші



Якщо згодом видалити запис у телефонній книзі, це не вплине на призначення цифрової клавіші.

### Набір номера

- ▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу ... номер негайно набирається або
- ▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ... номер/ім'я (можливо, у скороченому вигляді) відобразиться на лівій функціональній клавіші ▶ ... натисніть функціональну клавішу ... номер набирається

### Змінення призначення цифрової клавіші

- ▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ **Змінити** ... відкриється телефонна книга ... можливі дії:

Змінення призначення:

- ▶ ... за допомогою виберіть запис ▶ **OK** ▶ ... виберіть номер за потреби ▶ **OK**

Видалення призначення:

- ▶ **Пробіл**

---

### Призначення функціональних клавіш, змінення призначення

- ▶ Натисніть та **утримуйте** ліву або праву функціональну клавішу у режимі очікування ... відкриється список можливих призначенень клавіш ▶ ... за допомогою виберіть функцію ▶ **OK** ... можливі дії:

**Швидкий набір**

Призначити номер з телефонної книги функціональний клавіші

**Контроль дитини**

Встановити та увімкнути/вимкнути режим радіо няні

**Будильник**

Встановити та увімкнути/вимкнути будильник

**Календар**

Відкрити календар

**Викл. одним дот.**

Налаштuvати функцію виклику одним дотиком

**Bluetooth**

Відкрити меню Bluetooth

**Повторний набір**

Показати список повторного набору

**Інші функції**

▶ **OK** ▶ ... за допомогою виберіть іншу функцію

**Списки викликів**

Показати список викликів



Доступність функцій залежить від бази.

### Запуск функції

Коли телефон знаходиться у стані очікування: ▶ **Коротко** натисніть ... виконується призначена функція

## Змінення назви підключення (лінії)

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ►
- Телефон.зв'язок ► OK ► З'єднання ► OK ... відображаються всі доступні підключення (лінії) ► ... за допомогою виберіть підключення ► OK ► Назва з'єднання ► OK ► ... за допомогою змініть назву підключення ► Зберегти

## Призначення слухавок для підключення (лінії)

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Для підключення можна призначити кілька слухавок. Вхідні виклики на номер, призначений для підключення, будуть переадресовуватися на всі слухавки, призначенні для підключення.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ►
- Телефон.зв'язок ► OK ► З'єднання ► OK ► ... за допомогою виберіть підключення ► OK ► Призначені слух. ... відображаються всі зареєстровані слухавки ► ... за допомогою виберіть слухавку ► Змінити ( = слухавку призначено)

## Дозвіл/заборона кількох викликів

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Якщо функцію увімкнуто, можна паралельно здійснювати кілька викликів.

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ►
- Телефон.зв'язок ► OK ► З'єднання ► OK ► ... за допомогою виберіть підключення ► OK ► Кілька викликів ► Змінити ( = увімкнуто)

## Дозвіл/заборона внутрішнього прослуховування

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Якщо цю функцію увімкнуто, внутрішній учасник може прослуховувати зовнішній виклик та брати участь у розмові (конференція).

- ▶ ... за допомогою виберіть Налаштування ► OK ►
- Телефон.зв'язок ► OK ► З'єднання ► OK ► ... за допомогою виберіть підключення ► OK ► Внутр. підкл. ► OK ► Змінити ( = увімкнуто)

## Оновлення слухавки

Слухавка підтримує оновлення мікропрограми через радіосигнал DECT до бази/маршрутизатора (SUOTA = Software Update Over The Air, оновлення програмного забезпечення через повітря).

 База/маршрутизатор, де зареєстровано слухавку, має також підтримувати цю функцію ( [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Якщо ваша база/маршрутизатор не підтримують цю функцію, мікропрограми також можна оновити за допомогою кабелю USB та Gigaset Quick Sync.

Якщо для слухавки доступні нові мікропрограми, відобразиться відповідне повідомлення.

► Почніть оновлення мікропрограм за допомогою Yes.

Почніть оновлення мікропрограм вручну:

►  ► ... за допомогою  виберіть  Налаштування ► OK ►  Система ► OK ►  Оновл. слухавки ► OK ► Оновити ► OK ► OK ... якщо доступні нові мікропрограми, почнеться оновлення



Процес оновлення може тривати до 30 хвилин. У цей час можливе лише обмежене використання слухавки.

## Скидання слухавки до налаштувань за замовчуванням

Скидання всіх власних налаштувань і внесених змін.

►  ► ... за допомогою  виберіть  Налаштування ► OK ►  Система ► OK ►  Перез. слух-ки ► OK ► Так ... налаштування слухавки скидаються



Скидання не впливає на такі налаштування

- Реєстрація слухавки на базі
- Дата й час
- Записи телефонної книги та списки викликів

## Додаток

### Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Відвідайте сайт нашої служби підтримки

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



#### Зверніться до працівників нашої служби підтримки

Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

##### ... Інтернет:

через форму зворотного зв'язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів

##### ... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

**+380-44-451-71-72**

При зверненні до служби підтримки тримайте напоготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповісти вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрой, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

### Відмова від відповідальності

Дисплей слухавки складається з пікселів. Кожен піксель складається із трьох субпікселів (червоного, зеленого та блакитного).

Субпіксель може бути відсутній або характеризуватися відхиленням кольору.

Претензію за гарантією можна висловити, тільки якщо перевищено максимальну дозволену кількість помилок пікселів.

Опис	Максимальна кількість допустимих помилок пікселів
Субпіксел з кольоровим світінням	1
Темні субпіксели	1
Загальна кількість кольорових і темних субпікселів	1



З гарантії виключено ознаки заносу дисплея та корпуса.

## Навколишнє середовище

### Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для використання в усьому світі. Використання за межами ЄЕП (за винятком Швейцарії) підлягає державному утверженню.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Цим компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що радіообладнання типу Gigaset SL450HX відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.



## Навколишнє середовище

### Система управління охороною навколишнього середовища

Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

**ISO 14001 (охорона навколишнього середовища):** сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (якість):** сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

### Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого сміттєвого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EU.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтесь до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

## Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікролокнисті тканини.

**Ні в якому разі** не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недопіки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасті для дисплеїв мобільних телефонів.

## Контакт із рідиною

Якщо на пристрій потрапила рідина:

- 1 **Відключіть живлення.**
- 2 **Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.**
- 3 Нехай рідина витече з корпуса.
- 4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години** (не в піч, мікрохвильову піч тощо) з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
- 6 **Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.**

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

# Технічні характеристики

## Акумулятор

Технологія: літій-іонний (Li-Ion)

Напруга: 3,7 В

Емність: 750 мА·год

## Час роботи/заряджання слухавки

Час роботи телефону Gigaset залежить від емності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Усі значення часу — максимально можливі.)

Час роботи в режимі очікування (у годинах)	200/160 *
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	12
Час роботи за щоденних викликів тривалістю 1,5 години (у годинах)	110/85 *
Час заряджання в зарядному пристрої (у годинах)	2,5

\* Без вимірювання. Вимкнено/увимкнено, без підсвічування дисплея у стані очікування

## Енергоспоживання слухавки в зарядному пристрої

Коли заряджається: прибл. 4,5 Вт

Для підтримки стану заряду: прибл. 0,3 Вт

## Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	Підтримується
Стандарт CAT-iq	Сертифіковано за стандартом CAT-iq 2.0 з HD Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Стандарт GAP	Підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній режим	Часове ущільнення, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передавання	100 Гц
Тривалість імпульсу передавання	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість передавання даних	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK
Код мови	32 кбіт/с
Потужність передавання	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Діапазон дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м на вулиці
Умови навколошнього середовища для функціонування	Від +5 °C до +45 °C; від 20% до 75% відносної вологості
Bluetooth: радіочастотний діапазон	2402–2480 МГц
Bluetooth: потужність передавання	Імпульсна потужність 4 мВт

## Значки дисплея

Перелічені нижче значки відображаються залежно від налаштувань і робочого стану телефону.

### Значки в рядку стану

Значок	Значення	Значок	Значення
	Рівень сигналу (Без випромін. вимкнено) 1% – 100%		Режим Беззвучний увімкнено (сигнал дзвінка вимкнено)
	білий, якщо функція Maximum Range ввімкнена; зелений, якщо функція Maximum Range вимкнена		Мелодія «гудок» увімкнена
	Червоний: підключення до бази відсутнє		Увімкнено блокування клавіатури
	Без випромін. увімкнено: білий, якщо функція Maximum Range ввімкнена; зелений, якщо функція Maximum Range вимкнена		Стан заряду акумулятора: Білий: заряджено від 11% до 100%
	Блимає індикатор увімкненого автоворідповідача: автоворідповідач записує повідомлення або використовується іншим внутрішнім учасником		Червоний: заряджено менше, ніж на 11%
			Блимає червоний: заряд акумулятора майже вичерпанний (залишилося прибл. 5 хвилин розмови)
			Акумулятор заряджається (поточний стан заряду акумулятора): 0% – 100%

### Значки функціональних клавіш

Значок	Значення	Значок	Значення
	Повторний набір останніх номерів		Відкриття телефонної книги
	Видалення тексту		Копіювання номера в телефонну книгу
			Переадресація виклику на автоворідповідач

## Значки дисплея

### Відображення значків-позначок ...

Значок	Значення
	Зовнішній виклик
	Внутрішній виклик
	Встановлюється з'єднання (вихідний виклик)
	З'єднання встановлено
	З'єднання не встановлено/ з'єднання розірвано

Значок	Значення
	Нагадування про зустріч
	Нагадування про річницю
	Сигнал будильника
	Таймер зворотного відліку
	Автовідповідач записує повідомлення

### Інші значки дисплея

Значок	Значення
	Будильник увімкнено, відображається разом із часом будильника
	Дію завершено (зелений)
	Помилка виконання дії (червоний)

Значок	Значення
	Інформація
	Підказка (безпека)
	Зачекайте, будь ласка ...

# Алфавітний покажчик

<b>А</b>	
Автовідповідач . . . . .	20
зворотний виклик абонента. . . . .	26
Автоматична відповідь . . . . .	46
Автоматичний повторний набір . . . . .	18
Адаптер живлення . . . . .	6
Акумулятор	
вставлення . . . . .	8
заряджання . . . . .	9
стан заряду . . . . .	57
<b>Б</b>	
Блокування виклику . . . . .	36
Блокування клавіатури, автоматичне . . . . .	46
Блокування/розблокування клавіатури . . . . .	13
Будильник . . . . .	32
увімкнення/вимкнення . . . . .	32
<b>В</b>	
Введення номерів . . . . .	16
Введення спеціальних символів . . . . .	16
Введення тексту . . . . .	16
Введення умлаутів . . . . .	16
Великий шрифт . . . . .	45
Верхній/нижній регістр . . . . .	16
Виклик	
зовнішній . . . . .	17
Виклики	
зовнішні . . . . .	17
Виклики, анонімні	
захист від . . . . .	35
Виправлення записів із помилками . . . . .	16
Вібродзвіноч . . . . .	48
Відключення мікрофона слухавки . . . . .	19
Відмова від відповідальності . . . . .	53
Відображення	
пам'ять телефонної книги . . . . .	22
пропущені зустрічі/річниці . . . . .	31
Відображення нових повідомлень . . . . .	25
Відповідь . . . . .	46
Вміст комплекту . . . . .	7
Внутрішнє прослуховування . . . . .	51
<b>Г</b>	
Гарантія . . . . .	53
Гарнітура (Bluetooth) . . . . .	39
Група VIP, класифікація запису	
телефонної книги . . . . .	21
<b>Д</b>	
Гудок (короткий звуковий сигнал) . . . . .	29, 48
Гучність	
гучність гучномовця/динаміка . . . . .	19
гучність режиму «вільні руки» слухавки . . . . .	46
гучномовець . . . . .	46
динамік . . . . .	46
Гучність динаміка . . . . .	19
Гучність режиму «вільні руки» . . . . .	19
Гучномовець . . . . .	19
<b>Дисплей</b>	
заставка . . . . .	44
змінення мови дисплея . . . . .	44
кольорова схема . . . . .	45
налаштування . . . . .	44
підсвічування . . . . .	45
повідомлення автовідповідача мережі . . . . .	25
Довідка . . . . .	53
Догляд за пристроям . . . . .	55
Дозвіл на експлуатацію . . . . .	54
<b>Е</b>	
Екран	
розбитий . . . . .	6
<b>З</b>	
Зарядний пристрій (слухавка)	
підключення . . . . .	7
Заставка . . . . .	44
Затримка дзвінка . . . . .	46
Захист від викликів	
анонімні . . . . .	35
вимкнення сигналу дзвінка, коли	
слухавка заряджається . . . . .	37
керування часом . . . . .	35
чорний список . . . . .	36
Звук	
формати . . . . .	38
Звукові профілі . . . . .	29
Здійснення викликів	
зовнішні . . . . .	17
Змінення	
гучність динаміка . . . . .	46
гучність режиму «вільні руки» . . . . .	46
мова дисплея . . . . .	44
Змінення імені пристрою (Bluetooth) . . . . .	41

# Алфавітний покажчик

---

<b>З</b>	
Значки	
будильник . . . . .	32
відображення нових повідомлень . . . . .	25
на функціональних клавішах . . . . .	57
позначки . . . . .	58
рядок стану . . . . .	57
Значки дисплея . . . . .	57
<b>Зображення</b>	
видалення . . . . .	38
перейменування . . . . .	38
формати . . . . .	38
як заставка . . . . .	38
як зображення CLIP . . . . .	38
<b>Зображення CLIP</b>	
перегляд у директорії ресурсів . . . . .	38
<b>Зустріч</b>	
відображення пропущених . . . . .	31
налаштування . . . . .	30
пропущена . . . . .	31
сповіщення . . . . .	31
<b>I</b>	
<b>Інформаційні сигнали</b> . . . . .	49
<b>К</b>	
Календар . . . . .	30
Керування часом для зовнішніх викликів . . . . .	35
Кілька викликів . . . . .	51
Клавіша «зірочка» . . . . .	3
Клавіша «решітка» . . . . .	3
Клавіша 1 . . . . .	3
Клавіша ввімкнення/вимкнення . . . . .	3
Клавіша завершення виклику . . . . .	3, 17
Клавіша керування . . . . .	3, 13
Клавіша меню . . . . .	13
Клавіша повідомлень . . . . .	3
Клавіша повторного виклику . . . . .	3
Клавіша профілю . . . . .	3, 29
Клавіша режиму «вільні руки» . . . . .	19
Клавіша розмови . . . . .	3
Клавіши	
клавіша «зірочка» . . . . .	3
клавіша «решітка» . . . . .	3
клавіша ввімкнення/вимкнення . . . . .	3
клавіша завершення виклику . . . . .	3, 17
клавіша керування . . . . .	3, 13
клавіша повідомлень . . . . .	3
клавіша повторного виклику . . . . .	3
клавіша профілю . . . . .	3, 29
клавіша розмови . . . . .	3
меню . . . . .	13
режим «вільні руки» . . . . .	19
функціональні клавіші . . . . .	3, 14
Клавіши, призначення . . . . .	49
Кольорова схема . . . . .	45
Ком'ютерний інтерфейс . . . . .	42
Контакт із рідиною . . . . .	55
Короткий звуковий сигнал (гудок) . . . . .	29, 48
<b>Л</b>	
Лінія . . . . .	51
<b>М</b>	
Медичне обладнання . . . . .	6
Мелодії для сигналів дзвінка . . . . .	38
Мелодія	
видалення . . . . .	38
відтворення . . . . .	38
перейменування . . . . .	38
сигнал дзвінка для внутрішніх/зовнішніх викликів . . . . .	48
Мікрофон	
увімкнення та вимкнення . . . . .	19
Мова	
дисплей . . . . .	9
Мова, дисплей . . . . .	44
<b>Н</b>	
Набір	
за допомогою швидкого набору . . . . .	49
зі списку викликів . . . . .	18
зі списку повторного набору . . . . .	18
із телефонної книги . . . . .	17
Навколошне середовище . . . . .	54
Надсилання	
всієї телефонної книги на слухавку . . . . .	23
Найкраща база . . . . .	10
Налаштування	
слухавка . . . . .	8
Нижній/верхній реєстр . . . . .	16
Номер	
збереження в телефонній книзі . . . . .	21
копіювання в телефонну книгу . . . . .	23
Номери екстрених служб	
набір неможливий . . . . .	6
<b>О</b>	
Обмеження викликів . . . . .	35
Огляд	
слухавка . . . . .	3
Оновлення . . . . .	43
Оновлення мікропрограм . . . . .	43
Оновлення мікропрограмами . . . . .	52
<b>П</b>	
Пам'ять у телефонній книзі . . . . .	22
Пам'ять, директорія ресурсів . . . . .	39
Перегляд повідомлення з	
автовідповідача мережі . . . . .	25
Підключення	
змінення назви . . . . .	51
призначення слухавки . . . . .	51
Підключення гарнітури . . . . .	3, 9
Підключення кабелю даних USB . . . . .	12
Підсвічування клавіш . . . . .	46
Підсвічування, клавіші . . . . .	46
Позначки, значки . . . . .	58

Попереджувальний сигнал, див. Інформаційні сигнали	47
Початок роботи	7
Пошук у телефонній книзі	22
Правила техніки безпеки	6
Призначення цифрових клавіш	49
Пропущені зустрічі та річниці	31
Профілі	29
Профіль динаміка	47
Профіль режиму «вільні руки»	47
<hr/>	
<b>Р</b>	
Реєстрація (слухавка)	10
Реєстрація пристріо (Bluetooth)	40
Режим «вільні руки»	19
Режим повторення (будильник)	33
Режим радіо няні	33
увимкнення	34
Режим радіоняні	34
вимкнення	34
Рівень сигналу	57
Рідина	55
Річниця, див. Зустріч	
Роз'єм для гарнітури	11
Роз'єм USB	3
Розбитий екран	6
Рядок стану	3
значки	57
<hr/>	
<b>С</b>	
Сигнал дзвінка	47
вимкнення, коли слухавка заряджається	37
гучність	47
zmінення	47
керування часом	35
мелодія для внутрішніх/зовнішніх викликів	48
Сигнал дзвінка VIP	21
Сигнал попередження, див. Інформаційні сигнали	
Сигнали порад	48, 49
Символи, див. Значки	57
Скасування реєстрації пристріо (Bluetooth)	41
Скасування сигналу (режим радіоняні)	34
Скидання слухавки до налаштувань	
за замовчуванням	52
Служба підтримки клієнтів	53
Слухавка	
автоматичне блокування клавіатури	46
великий шрифт	45
використання в режимі радіо няні	33
відключення мікрофона	19
гучність динаміка	46
гучність режиму «вільні руки»	19, 46
гучність слухавки	19
zmінення налаштувань	44
інформаційні сигнали	49
кольоворова схема	45
мова дисплея	44
налаштування	8
огляд	3
оновлення	52
підключення зарядного пристрою	7
підсвічування дисплея	45
підсвічування клавіш	46
призначення підключення	51
реєстрація	10
скидання налаштувань до значень	
за замовчуванням	49
стан очікування	15
увимкнення/вимкнення	13
Слухові апарати	6
Списки викликів	26
Списки повідомлень	25
Список	
відомі пристріо (Bluetooth)	40
Список викликів	
видалення	27
видалення запису	27
відкривання	26
запис	26
копіювання номера до телефонної книги	27
набір номера	18
Список повторного набору	18
Стан заряду акумуляторів	57
Стан очікування	
повернення	15
<hr/>	
<b>Т</b>	
Телефон	
керування	13
Телефонна книга	
вибір запису	22
відкривання	21
запис	21
збереження запису	21
копіювання номерів	23
набір номерів	17
надсилання запису/ списку на слухавку	23
надсилання на слухавку	23
пам'ять	22
порядок записів	22
пошук	22
Технічні характеристики	56
<hr/>	
<b>У</b>	
Установлення дати	11
Установлення часу	11
Утилізація	54
<hr/>	
<b>Ф</b>	
Функціональні клавіші	3, 14
значки	57
призначення	49

## Алфавітний покажчик

---

<b>Ч</b>	
Час заряджання слухавки . . . . .	56
Час роботи слухавки . . . . .	56
Чорний список . . . . .	36
<hr/>	
<b>Ш</b>	
Швидкий набір . . . . .	17
<hr/>	
<b>В</b>	
Bluetooth . . . . .	39
активація . . . . .	39
змінення імені пристрою . . . . .	41
реєстрація пристрійв . . . . .	40
скасування реєстрації пристройв . . . . .	41
спісок відомих пристройв . . . . .	40

---

<b>G</b>	
Gigaset QuickSync . . . . .	24
<hr/>	
<b>Q</b>	
QuickSync . . . . .	24, 42
<hr/>	
<b>S</b>	
SUOTA . . . . .	52

Усі права захищені. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.