

Gigaset

SL450 A GO

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van



Gigaset GO: Voor het vaste telefoonnet van de toekomst

Met dit Gigaset GO-telefoon toestel kunt u thuis flexibel telefoneren. Voor de GO-functies kunt u kiezen uit drie mogelijke aansluitvarianten.

Telefoneren via het analoge vaste telefoonnet

Sluit uw toestel aan op uw analoge vaste telefoonaansluiting (PSTN). Sluit hiervoor het telefoonsnoer aan op de aansluiting van het vaste telefoonnet. Vervolgens kunt u o.a.

- telefoneren via de vaste lijn,
- het geïntegreerde antwoordapparaat gebruiken,
- overige functies van uw Gigaset-toestel gebruiken (Contacten, oproeplijsten e.d.).

Telefoneren via internet

Sluit het toestel aan op een router. In deze situatie gebruikt u niet het telefoonsnoer, maar steekt u de netwerkkabel in een van de LAN-aansluitingen van uw routers. Meld uw toestel bij uw aanbieder aan voor internet-telefonie (IP). Met deze aansluiting kunt u o.a.

- twee gesprekken tegelijkertijd voeren,
- aan elke handset een eigen nummer toewijzen,
- telefoneren via diverse telefonie-aanbieders,
- drie antwoordapparaten met eigen welkomstboodschappen en meldteksten configureren,
- overige functies van uw Gigaset-toestel gebruiken (Contacten, oproepenlijsten e.d.).

Telefoneren via het analoge vaste telefoonnet en internet

Als u zowel over een analoge vaste telefoonaansluiting als over een internetaansluiting beschikt, kunt u de functies van beide aansluitingen gebruiken, bijv. gelijktijdig een gesprek via het vaste telefoonnet en twee internetgesprekken voeren.

De nieuwe functies van de Gigaset GO-telefoon toestellen

Naast de functies van voorgaande analoge of IP-toestellen bieden Gigaset GO-toestellen nieuwe mogelijkheden:

- wereldwijd gratis telefoneren tussen Gigaset GO-toestellen via Gigaset.net,
- informatie van online-diensten weergeven, bijv. weer-tickers of eBay-meldingen,
- online-telefoonboeken gebruiken (niet in alle landen beschikbaar),
- cloud-services en smartphone-apps gebruiken voor de verbinding tussen vaste telefoon-toestellen en smartphone: bijv. meldingen ontvangen op uw smartphone als op uw GO-toestel thuis een oproep of een voicemailbericht binnenkomt of smartphone-contacten kopiëren naar uw GO-toestel.

Het aanbod van functies wordt doorlopend uitgebreid.

➔ Voor meer informatie over Gigaset GO gaat u naar www.gigaset.com/go



Inhoudsopgave


Overzicht	6
Handset	6
Basisstation	6
Toestel in gebruik nemen (overzicht)	7
Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken	8
Veiligheidsinstructies	9
Toestel in gebruik nemen	10
Handset	11
Basisstation	14
IP-accounts configureren	16
Toestel bedienen	20
Toestel leren kennen	20
Telefoneren	23
Telefoneren via internet (VoIP)	28
Providerspecifieke functies (netdiensten)	31
Berichtenlijsten	35
Oproepenlijsten	37
Telefoonboeken	39
Lokaal telefoonboek van de handset	39
Online-telefoonboeken	44
Gigaset.net-telefoonboek	46
Antwoordapparaat	48
Lokaal antwoordapparaat	48
Voicemail	53
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen	55
Overige functies	56
Akoestische profielen	56
Kalender	57
Wekker	59
Babyfoon	60
ECO DECT	62
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	63
SMS (tekstberichten)	65
Media-map	72
Bluetooth	73
Extra functies via de PC-interface	75
E-mail-notificaties	77
Info Center	80

Inhoudsopgave

Telefoon uitbreiden	85
Meerdere handsets	85
Repeater	87
Gebruik achter een telefooncentrale	89
Telefoontoestel instellen	91
Handset	91
Systeem	98
Internettelefonie (VoIP)	102
Webconfigurator	105
Bijlage	121
Vragen en antwoorden	121
Klantenservice	125
Informatie van de fabrikant	126
Technische gegevens	129
Symbolen op het display	132
Menu-overzicht	134
Trefwoordenregister	138
Open Source Software	145



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

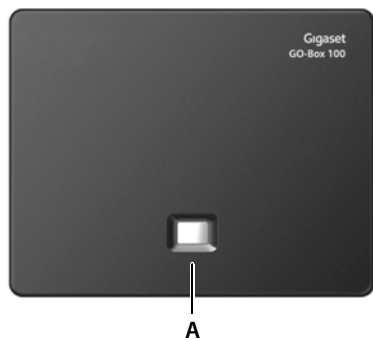

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 132)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 21)
- 4 **Berichttoetsen** (→ pagina 35)
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken

Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken

Handset in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoetsen**
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken

Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoetsen**
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken

Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset** (2,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat/Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken

13 Verbindingstoets / Handsfree-toets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht)

Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken

Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken

14 Profieltoets

Wisselen tussen akoestische profielen

15 Navigatietoets/menutoets (→ pagina 20)

Basisstation

A Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden ▶ **lang** indrukken

B Weergave berichten-/aanmeld-mode

Knippert: nieuwe berichten aanwezig

Knippert snel: basisstation in aanmeld-mode

Toestel in gebruik nemen (overzicht)

Telefoneren via het vaste telefoonnet en internet

Handset in gebruik nemen

Basisstation op het lichtnet aansluiten



Telefoneren via het vaste telefoonnet

Basisstation aansluiten op het analoge telefoonnet



Internettelefonie (IP)

Basisstation aansluiten op een router



IP-account configureren

▶ Berichttoets op de handset indrukken



of

▶ met de webconfigurator op de PC/tablet
→ <http://www.gigaset-config.com>





Gereed!

GO-functies





- ▶ Basisstation aansluiten op een router
- ▶ Apps op smartphone laden (bijv. Gigaset elements, Gigaset ContactsPush)
- ▶ Toestel aanmelden bij Gigaset elements





Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken





Symbolen


	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel dan wel materiële schade kunnen veroorzaken
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

Verbindings-/ handsfree-toets  of  en  Verbreekttoets 

Cijfer-/lettertoetsen  tot  Stertoets  / hektoets 

Berichttoets  / R-toets  Navigatietoets rand  / midden 






Profieltoets 










Displaytoetsen, bijv. **OK**, **Terug**, **Selectie**, **Wijzigen**, **Opslaan**

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels voor de aansluiting van het vaste telefoonnet en LAN en sluit deze alleen aan op de hiervoor bedoelde aansluitingen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "**Technische gegevens**"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "**Technische gegevens**").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een LAN-kabel
- een **handset**,
- een accuklepje, (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een accupack, een batterijklepje en een draagclip



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.


Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

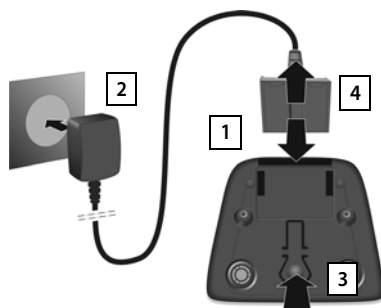


Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**


Accupack plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

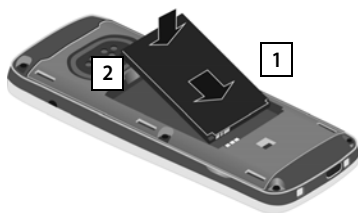


- ▶ Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- ▶ Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.

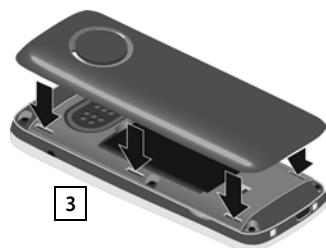


- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- ▶ Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Klepje weer openen

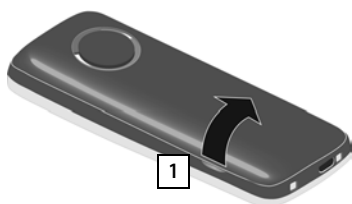

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.

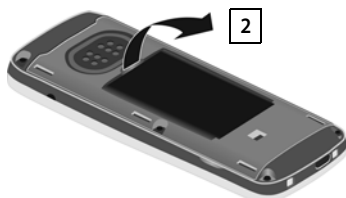


- ▶ Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.




Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Als een handset niet aangemeld is (melding "Handset aanmelden"), dan meldt u hem nu handmatig aan (→ pagina 85).

Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.

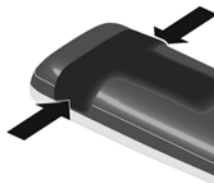

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken




Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

Meer informatie over headsets vindt u op de productpagina onder → www.gigaset.com/sl450.


De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 93).

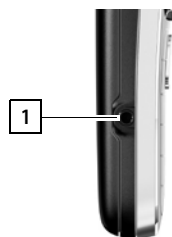

USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.

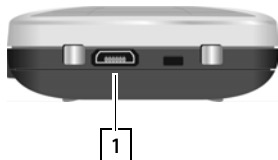


Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Basisstation

Op lichtnet aansluiten

- ▶ Steek de voedingskabel van de netadapter in de bovenste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation.
- ▶ Leid de kabel door het kabelkanaal **2**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact **3** steken.

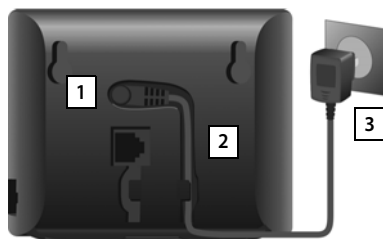

Gebruik uitsluitend het **meegeleverde** netsnoer.

De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

Verbinden met het analoge vaste telefoonnet

- ▶ Steek het telefoonsnoer in de onderste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation.
- ▶ Leid de kabel door het kabelkanaal **2**.
- ▶ Steek de stekker van het telefoonsnoer in de vaste telefoonaansluiting **3**.



Gebruik uitsluitend het **meegeleverde** telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (→ pagina 56).

U kunt nu met uw telefoon via het vaste telefoonnet telefoneren en bent via uw vaste telefoonnummer bereikbaar!

Een antwoordapparaat van het basisstation is ingeschakeld in de opnamemodus en maakt gebruik van een standaard welkomstboodschap (→ pagina 48).

Verbinden met internet

Voor internettelefonie (IP), de toegang tot het internet en het lokale netwerk alsmede het gebruik van Gigaset GO-functies moet het toestel aangesloten zijn op internet.




Voor aansluiting op internet: een router die over een internetverbinding beschikt.

Voor internettelefonie: een breedband-internetaansluiting (bijvoorbeeld DSL) met flatrate.

Basisstation met de router verbinden

- ▶ Een stekker van de meegeleverde Ethernet-kabel aansluiten op de LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation **1**.
- ▶ De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router steken **2**.

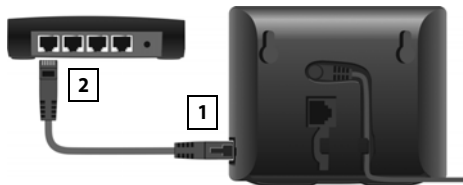

Zodra de kabel tussen telefoon en router is aangesloten en de router is ingeschakeld, licht de toets aan de voorkant van het basisstation op (pagingtoets).

Het toestel is nu verbonden met internet.



Om alle functies van Gigaset GO te kunnen gebruiken, moet u eventueel apps op uw smartphone installeren en instellingen doorvoeren in de webconfigurator van het toestel, bijv. uw toestel aanmelden bij Gigaset elements.

Meer informatie over de instellingen → [webconfigurator](#)

Overige informatie over Gigaset GO onder → www.gigaset.com/go

Omgang met persoonlijke gegevens

Zodra het toestel aangesloten wordt op de router, neemt het automatisch contact op met de Support Server van Gigaset. Eenmaal per dag wordt de volgende toestel specifieke informatie verzonden:

- serienummer / productnummer
- MAC-adres
- privé IP-adres van de Gigaset in het LAN / de bijbehorende poortnummers
- toestelnaam
- softwareversie

Op de Support Server worden de gegevens gekoppeld aan de reeds aanwezige toestel specifieke informatie:

- Gigaset.net-Rufnummer
- systeem- en toestel specifieke wachtwoorden

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet onder

→ www.gigaset.net/privacy-policy

IP-accounts configureren

Om te kunnen telefoneren over internet (VoIP) moet u over ten minste één IP-account bij een provider voor internettelefonie beschikken. Het aanmelden gebeurt met de toegangsgegevens (gebruikersnaam, aanmeldnaam, wachtwoord etc) die u van uw provider ontvangt.

Om het toestel bij uw provider aan te melden, gebruikt u:

- de VoIP-wizard op de handset
- of de webconfigurator op een PC of tablet (→ pagina 109)





U kunt maximaal zes IP-accounts configureren.

Aanmelden met de VoIP-wizard van de handset





Zodra de batterijen van de handset voldoende zijn geladen, begint de berichtentoets van uw handset te knippen.




- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ Ja ... de wizard wordt gestart ▶ ... met  door de weergegeven tekst bladeren ▶ OK





Als de wizard niet start of als u hem vroegtijdig heeft afgebroken: ▶ VoIP-wizard starten via het menu van de handset


- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **VoIP-wizard**

Als op de handset "**Nieuwe firmware beschikbaar**" wordt weergegeven, staat een nieuwe firmware voor uw toestel ter beschikking.

Firmware bijwerken: ▶ Ja ... de nieuwe firmware wordt geladen (duur ca. 6 min.). vervolgens knippert de berichtentoets  opnieuw.

- ▶ Configuratie starten: berichtentoets  indrukken.

Op het display worden de mogelijke IP-accounts weergegeven (IP 1 tot IP 6). Reeds geconfigureerde accounts zijn gemarkeerd met .

- ▶ ... met  het gewenste account selecteren ▶ OK

Kies een IP-account	
IP 1	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Terug	OK



Als er geen verbinding met internet tot stand kan worden gebracht, verschijnt een foutmelding. Meer informatie vindt u in "Vragen en antwoorden" → Bijlage

- ▶ VoIP-wizard afbreken: ▶ **OK** ... de VoIP-wizard wordt beëindigd ▶ Evt. fout verhelpen ▶ Wizard op een later tijdstip opnieuw oproepen via het menu om het IP-account te configureren.

De wizard brengt een verbinding tot stand met de Gigaset-server op internet. De server bevat diverse profielen met algemene configuratiegegevens voor verschillende providers die u kunt downloaden.

Provider selecteren

Er wordt een lijst met landen geladen.

- ▶ ... met het land selecteren waarin u uw toestel gaat gebruiken ▶ **OK** ... er verschijnt een lijst met VoIP-providers voor dit land ▶ ... met VoIP-provider selecteren ▶ **OK** ... de algemene configuratiegegevens voor uw VoIP-provider worden gedownload en in uw toestel opgeslagen.

Kies een provider	
Provider 1	
Provider 2	
Provider 3	
Provider 4	
Provider 5	
Terug	OK



Als uw -provider niet in de lijst staat:

Wizard beëindigen: ▶ Verbreekttoets lang indrukken ... de handset keert terug in de ruststand ▶ ... VoIP-account met de webconfigurator configureren

Gebruikersgegevens van het VoIP-account invoeren

U wordt gevraagd, uw persoonlijke toegangsgegevens voor uw VoIP-account in te voeren, bijv. **Verificatie Naam, Verificatie Wachtwoord**, ... (afhankelijk van de provider).

- ▶ Aanmeldgegevens invoeren ▶ elke invoer bevestigen met **OK**



Let bij het invoeren van de gegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!

- ▶ Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Toets indrukken
- ▶ Onjuist teken wissen: ▶ Displaytoets indrukken
- ▶ Navigeren in het invoerveld: ▶ Navigatietoets rechts/links indrukken

Melding als de overdracht is gelukt: **Uw IP-account is aangemeld bij uw provider**

Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Wijzig de uitgaande lijn om via internet te telefoneren.

Inkomende en uitgaande lijnen

De beschikbare lijnen van het toestel (vast telefoonnet, Gigaset.net en max. zes IP-lijnen) worden als inkomende en eventueel als uitgaande lijnen aan de eindtoestellen toegewezen. Eindtoestellen zijn de aangemelde handsets en de drie antwoordapparaten van het basisstation.





- **Inkomende lijnen:** telefoonnummers waaronder u kunt worden opgebeld. Inkomende oproepen worden doorgeleid naar de eindtoestellen waaraan de bijbehorende lijn als inkomende lijn is toegewezen.
- **Uitgaande lijn:** lijn die u gebruikt voor uitgaande oproepen. Het bijbehorende telefoonnummer wordt meegestuurd naar de opgebeldde deelnemer. U kunt aan elk eindtoestel een telefoonnummer resp. de bijbehorende lijn vast toewijzen als uitgaande lijn.

Elke lijn (telefoonnummer) van uw toestel kan zowel inkomende als uitgaande lijn zijn en kan ook aan meerdere eindtoestellen worden toegewezen. Aan een antwoordapparaat mag ze echter uitsluitend als inkomende lijn worden toegewezen.


Standaardtoewijzing

- Bij levering zijn alle geconfigureerde lijnen als inkomende lijnen toegewezen aan de handsets en aan het antwoordapparaat 1.
- Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Als u **geen** vaste telefoonaansluiting heeft, is er nog geen uitgaande lijn toegewezen.


Uitgaande lijnen wijzigen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Uitgaandelijn(en) ▶ OK

Handset selecteren:

- ▶ ... met  handset selecteren waarvan u de standaardtoewijzing wilt wijzigen ▶ OK ... de momenteel ingestelde lijn van de handset voor uitgaande oproepen wordt weergegeven: **Vaste lijn** (als u over een vaste telefoonaansluiting beschikt)





Toewijzing wijzigen:

- ▶ ... met  de gewenste lijn of **Kies bij elke opr. selecteren** ▶ Opslaan
Kies bij elke opr.: u kunt bij elke oproep de lijn selecteren waarmee u het gesprek wilt voeren.


U kunt de standaardtoewijzing achter elkaar voor alle aangemelde handsets wijzigen.





Inkomende lijn wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Inkomende lijn(en)** ▶ **OK**

Handset of antwoordapparaat selecteren:

- ▶ ... met  handset of antwoordapparaat selecteren waarvan u de standaardtoewijzing wilt wijzigen ▶ **OK** ... op het display wordt een vermelding voor elke beschikbare lijn van het toestel weergegeven (**IP 1– IP 6, Gigaset.net, Vaste lijn**)

Toewijzing wijzigen:

- ▶ ... met  gewenste lijn selecteren ▶ ... met  **Ja** of **Nee** selecteren (**Ja** = oproepen voor deze lijn worden naar de handset/het antwoordapparaat doorgeschakeld) ▶ **Opslaan**





Een lijn kan slechts aan **één** antwoordapparaat worden toegewezen als inkomende lijn. Als u aan een antwoordapparaat een inkomende lijn toewijst die al aan een ander antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de “oude” toewijzing gewist.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen


Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

 **kort** indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 **lang** indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen




Tijdens een gesprek

Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 **lang** indrukken

Microfoon uitschakelen



Interne ruggespraak inschakelen




Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

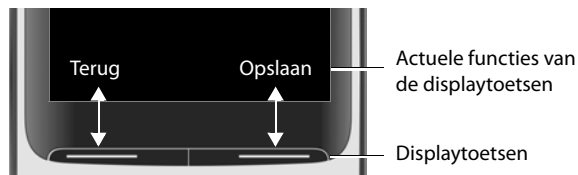

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 132.









Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: → pagina 97



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 76

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets  drukken
Eén menuniveau terug met	Terug
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.


Voorbeeld

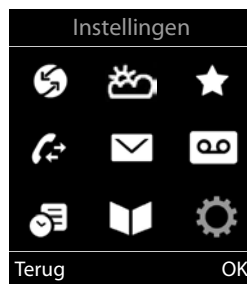

Toestel leren kennen

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand



▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.


Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

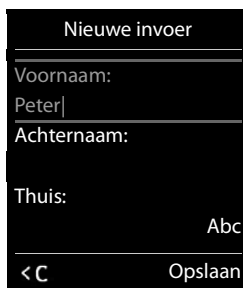




De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset
→ pagina 131.

Telefoneren

Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken

De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen



Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pagina 31

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfer-toetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindings-toets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen






Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.



Kiezen uit: een openbaar telefoonboek → pagina 44, het Gigaset.net-telefoonboek → pagina 46

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen:

- ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK**


Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ **OK** ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan


Geselecteerd contactpersoon wissen:


- ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK**

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.




Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 37) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.


- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten selecteren** ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
	Frank 14.02.15, 15:40
	089563795 13.02.15, 15:32
	Susan Black 11.02.15, 13:20
Wiegryn	Opties



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichten-toets  worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶ 
- Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶
-  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- ... in de ruststand wordt de ingeschakelde functie Snelkiezen weergegeven

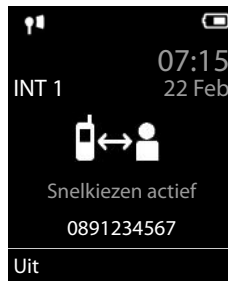




Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  lang indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat (→ pagina 48): ▶  (bij oproepen naar het vaste telefoonnummer)
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven




Informatie over de beller

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 31).




Intern telefoneren

- ▶  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset of **Aan allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindings-toets  indrukken



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 85).

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶  **kort** indrukken ▶ 
of ▶  **lang** indrukken





Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Aan allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden: ▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Ontvangstvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset):


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Telefoneren via internet (VoIP)

Internetgesprekken zijn mogelijk via IP-accounts van providers en Gigaset.net.



Het toestel is verbonden met internet.

VoIP via een provider: er is ten minste één IP-account aangemaakt (→ pagina 102).

VoIP via Gigaset.net: het toestel is aangemeld bij Gigaset.net (→ pagina 103).

Inkomende en uitgaande lijnen zijn toegewezen (→ pagina 103).

Maximaal aantal IP-accounts: 6

Maximaal aantal gelijktijdige Internetgesprekken: 2

Dit hoofdstuk bevat informatie over bijzonderheden bij telefoneren via VoIP.

Standaard telefoonfuncties → pagina 23.

Bellen

Vast toegewezen uitgaande lijn






Aan de handset is een vaste uitgaande lijn toegewezen.

Toegewezen uitgaande lijn gebruiken:

▶ Met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken

Uitgaande lijn wijzigen:

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ca. 3,5 seconden na invoer van het laatste cijfer gekozen






Nummers die op het suffix #9 eindigen, worden automatisch gekozen via de Gigaset.net-verbinding (→ pagina 102). De gesprekken zijn gratis.

Lijn selecteren bij elke oproep



Aan de handset is in plaats van een uitgaande lijn de optie "**Kies bij elke opr.**" toegewezen.

▶ Met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen**

Alternatieve lijn / lijst met lijnen op displaytoets gebruiken



Een displaytoets is geprogrammeerd met een "alternatieve lijn" resp. met de lijst met alle geconfigureerde lijnen.

- ▶ Displaytoets **Kies verb** indrukken ▶ ... met lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met nummer invoeren ... het nummer wordt circa 3,5 seconden na invoer van het laatste cijfer gekozen

Een kiesregel die voor het gekozen nummer is gedefinieerd, wordt genegeerd. Er wordt altijd de geselecteerde uitgaande lijn gebruikt.

IP-adres kiezen (afhankelijk van de provider):

- ▶ Ster-toets indrukken om de cijferblokken in het IP-adres van elkaar te scheiden (bijvoorbeeld. 149*246*122*28).
- ▶ Met hekjettoets het nummer van de SIP-poort van de gesprekspartner toevoegen aan het IP-adres (bijv. 149*246*122*28#5060)

Als de provider het kiezen van IP-adressen niet ondersteunt, wordt elk onderdeel van het adres geïnterpreteerd als normaal telefoonnummer.

Inkomende oproepen



Er worden alleen oproepen aan de inkomende lijnen gesignaleerd die zijn toegewezen aan uw handset.

Als er geen inkomende lijnen zijn geconfigureerd, worden alle inkomende oproepen op alle aangemelde handsets gesignaleerd.

Als er wel inkomende lijnen zijn geconfigureerd, maar een lijn is aan geen handset of antwoordapparaat toegewezen, worden oproepen voor deze lijn niet gesignaleerd.

Als het nummer alleen aan een antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de oproep niet gesignaleerd. Als het antwoordapparaat ingeschakeld is, beantwoordt het de oproep.

Oproep beantwoorden: ▶ Verbindingstoets indrukken.

Oproep weigeren: ▶ Verbreektoets indrukken

Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (→ pagina 48) ▶ **Opties** ▶ **Oml. naar antw.app**

Gesprek doorverbinden

Externe oproep voor een VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede externe deelnemer (afhankelijk van de provider).

- ▶ Met displaytoets **Rug.spr.** externe ruggespraak tot stand brengen ▶ ... met nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich ▶ Toets ... indrukken ... het gesprek wordt doorverbonden



Overige instellingen voor oproepomleiding in de webconfigurator

- ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Uitgebreide VoIP-instellingen**

Gesprek doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer)



De functie wordt door de netwerkprovider ondersteund.

ECT in-/uitschakelen

- ► ... met Netdiensten selecteren ► OK ► Doorverbinden ►
Wijzigen (= aan)

Gesprek doorverbinden

U voert een **extern** gesprek via een VoIP-verbinding en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere externe deelnemer. Het externe gesprek wordt net als bij het doorverbinden van gesprekken in de wachtstand geplaatst.

- Verbreektoets indrukken (tijdens het gesprek of voordat de tweede deelnemer zich meldt).

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer





In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.






Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Alle opr. anoniem** ▶
Wijzigen (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶
... met  **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek

In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij in het online-telefoonboek is opgeslagen.



De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.

De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.

De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onderdrukt.

Het toestel heeft verbinding met internet.

Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgeslagen.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

Er wordt verschil gemaakt tussen

- de oproepdoorschakeling naar een extern telefoonnummer en
- de interne oproepdoorschakeling



Oproepdoorschakeling naar een externe aansluiting



U kunt voor elke lijn (vast telefoonnet of VoIP) die als inkomende lijn aan de handset is toegewezen (→ pagina 103) een oproepdoorschakeling instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... met  inkomende lijn selecteren ▶ OK ▶ ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren
- ▶ Voor het doorschakelen van het Gigaset.net-nummer een anderGigaset.net-nummer invoeren.

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:


- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijding: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**





Bij doorschakelen van de vaste telefoonverbinding: er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ **Verbreekttoets**  indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



Interne oproepdoorschakeling

Externe oproepen die op een van de inkomende lijnen van de handset binnenkomen (→ pagina 103) doorverbinden naar een andere handset.

- ▶  ▶ ... met  **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Omleiding** ▶ **OK** ▶  **Intern** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Handset selecteren:

- ▶  **Naar handset** ▶ ... met  interne deelnemer selecteren
- Geen** wordt weergegeven als er van te voren nog geen interne oproepdoorschakeling was ingesteld of als de van te voren ingestelde handset niet meer aangemeld is.

Vertragingstijd bij het beantwoorden van oproepen:

- ▶  **Oproepbeantw.** ▶ ... met  **Geen / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.** selecteren
- Geen:** de oproep wordt direct doorverbonden.

Inschakelen: ▶ **Opslaan**

De interne oproepdoorschakeling werkt slechts op een enkel niveau. Als oproepen voor de handset worden doorgeschakeld naar een andere handset (bijv. INT 1) waarop ook een oproepdoorschakeling is ingesteld (bijv. naar INT 2), dan wordt deze tweede oproepdoorschakeling niet ingeschakeld. De oproepen worden gesignaleerd op handset INT 1.




Een oproep die wordt doorgeschakeld, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld


of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht







Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 36). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:



-  op het antwoordapparaat/voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken

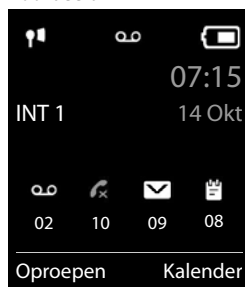Voorbeeld



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
 - Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.
 - Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.
- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
 - Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 53).

Voorbeeld

Berichten	
Oproepen:	(5)
Antwoordapp.: 1	(1)
SMS:	(4)
Herinneringen:	(2)
Terug	OK






De berichtenlijst bevat een vermelding voor elk antwoordapparaat van de handset (→ pagina 48 / → pagina 53).



Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.


In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren

Berichten op de voicemail

▶  


Gemiste oproepen

▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

▶

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶  


Berichttoets knippert niet

▶  

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

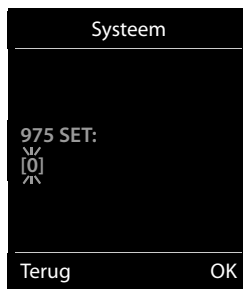

Gigaset GO: het toestel stuurt een notificatie over nieuwe oproepen naar uw smartphone.



Op de smartphone is de app **Gigaset elements** geïnstalleerd.

Het toestel is aangemeld bij **Gigaset elements** (→ webconfigurator).








Voor meer informatie over Gigaset GO gaat u naar → www.gigaset.com/go

Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen,**
 -  Oproep op het antwoordapparaat
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.15, 18:32	
  Susan Black	
12.05.15, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**







Via menu:

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**





Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



Overige opties

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**



Informatie over onbekende telefoonnummers kunt u

- gratis opvragen met omgekeerd zoeken in het online-telefoonboek

Telefoonboeken

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 41).

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   Contacten selecteren ▶ OK

Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto




Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers


Voor-/achternaam: max. 16 tekens

E-mailadres: max. 64 tekens




Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:

Namen / Nummers:

▶ ... met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  Verjaardag in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP):




▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Foto beller:

▶ ... met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (→ Media-map).

Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert

Achternaam:
↓

Thuis:
↓

Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto beller**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- uit een openbaar online-telefoonboek of de bedrijvengids
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooien ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen


- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd






vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ ... met  toestel selecteren ▶ **OK**

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat ▶ ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

Contactpersonen overnemen van smartphone (Gigaset GO)



Het toestel is verbonden met internet.

De app **Gigaset ContactsPush** is op de smartphone geïnstalleerd.

Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/contactspush

Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

De handset is via Bluetooth of een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → www.gigaset.com/quicksync

Online-telefoonboeken

Afhankelijk van de provider openbare online-telefoonboeken gebruiken, bijv. online-telefoonboeken of bedrijvengids.



Het online-telefoonboek wordt met de webconfigurator ingesteld.

Disclaimer

Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.

Online-telefoonboek/bedrijvengids openen

- ▶ lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke naam weergegeven ▶ ... met online/telefoonboek of bedrijvengids uit de lijst selecteren ▶ OK



Oproepen naar het online-telefoonboek zijn altijd gratis.

Vermelding zoeken

- ▶ lang indrukken ▶ ... met telefoonboek/bedrijvengids selecteren ▶ OK ▶ ... met zoekcriteria invoeren ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen ▶ Zoeken ... vervolgens

Zoeken op telefoonnummer: ▶ Naam en plaats invoeren

Naam/branche: ▶ ... met naam resp. branche invoeren (max. 30 tekens)

Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).

▶ ... met naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer woont (max. 30 tekens)

▶ of met een van de weergegeven plaatsnamen selecteren

Zoekactie starten: ▶ **Zoeken** ... het zoekproces wordt gestart

Plaatsnaam niet eenduidig: ... mogelijke plaatsnamen worden weergegeven ▶ ... met een plaatsnaam selecteren ▶ OK

Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken): ▶ Telefoonnummer invoeren

Nummer: ▶ ... met nummer invoeren (max. 30 tekens)

Zoekactie starten: ▶ **Zoeken** ... het zoekproces wordt gestart



Het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.

Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:

- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**
- Zoekcriteria wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Te veel contactpersonen gevonden:

- Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn**
- In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).
Lijst met treffers weergeven: ▶ **Weergvn**

Uitgebreide zoekactie starten

Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in te voeren (voornaam en/of straatnaam).

▶ **Verfijn**

of

▶ **Opties** ▶ **Verfijnen** ▶ **OK**

... de zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd ▶ ... zoekcriteria wijzigen resp. aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren ▶ **Zoeken**

Zoekresultaten (lijst met treffers)

De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechtsboven staat het lopende nummer van de weergegeven contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).

Door de lijst bladeren: ▶

Vermelding compleet weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... alle informatie van de contactpersoon wordt volledig weergegeven ▶ ... met door de contactpersoon bladeren

Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken:

- ▶ **Opties** ▶ **Verfijnen** ▶ **OK** (→ pagina 45)

Nieuwe zoekactie starten:

- ▶ **Opties** ▶ **Opnieuw zoeken** ▶ **OK**

Nummer overnemen in het lokale telefoonboek:

- ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met **<Nieuwe invoer>** of bestaande contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan** ... de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam wordt overgenomen in het veld **Achternaam** van het lokale telefoonboek

Voorbeeld


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0031703456789	
Parkweg 11	
Den Haag 2595 AK	
Weergvn	Opties

Deelnemer opbellen

- ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.



Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.

- ▶  Nummer selecteren ▶ **Kiezen**


Gigaset.net-telefoonboek

Het Gigaset.net-telefoonboek bevat alle deelnemers die bij Gigaset.net zijn aangemeld.

Gigaset.net-telefoonboek openen

- ▶  lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt geopend ▶ 
Gigaset.net ▶ **OK** ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend





of

- ▶ ... met  nummer van Gigaset.net-telefoonboek (**1188#9**) kiezen ▶
 Verbindingstoets  indrukken ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend




Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst opent: ▶ Aanmelden bij Gigaset.net
 (→ pagina 103)

Deelnemer in het Gigaset.net-telefoonboek zoeken

- ▶  lang indrukken ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ ... met  naam of deel van een naam invoeren (max, 25 tekens) ▶ **Opties** ▶  **Zoeken** ▶ **OK**

Zoekprocedure succesvol: er verschijnt een trefferlijst met alle namen die met de ingevoerde tekenreeks beginnen. Rechtsboven staat het lopende nummer van de gemarkeerde contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/5).

- ▶ ... Met  door de trefferlijst bladeren

Geen passende vermelding gevonden:

Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**

Zoekcriterium wijzigen: ▶ **Wijzigen** ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... Naam wijzigen of aanvullen ▶ ... Zoekactie opnieuw starten

Te veel resultaten, geen lijst met treffers:

Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn** ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... Naam aanvullen  ▶ ... Zoekactie opnieuw starten

Lijst met treffers is te lang:

Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ **OK** ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... met  Naam aanvullen ▶ ... Zoekactie opnieuw starten



Voorbeeld:

Gigaset.net	1/5
Saalberg, Frank	
Sailor, Ben	
Sailor, Anna	
Sand, Marie Elisabe ...	
Sand, Otto	
Weergvn	Opties

Gewenste deelnemers niet gevonden:

Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Opnieuw zoeken** ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ ... Zoekactie opnieuw starten



Invoer weergeven

- ▶ ... met  deelnemer uit de lijst met treffers selecteren ▶ **Weergvn** ... het Gigaset.net-nummer en de naam van de deelnemer worden weergegeven, de naam evt. op meerdere regels
- ▶ ... met  naam en nummer van de volgende/vorige deelnemer in de lijst laten weergeven



Nummer overnemen in het lokale telefoonboek (Contacten)

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met  **<Nieuwe invoer>** of bestaande vermelding selecteren ▶ **OK** ▶ Vermelding evt. aanpassen ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt opgeslagen, nummer en naam (evt. afgekort, max. 16 tekens) worden opgenomen in het lokale telefoonboek (→ pagina 39)




Gigaset.net-deelnemer opbellen


- ▶ Uit het Gigaset.net-telefoonboek: ▶ ... met  deelnemer in de lijst met treffers selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of


- ▶ Telefoonnummer rechtstreeks invoeren (in de ruststand): ▶ ... met  Gigaset.net-nummer (inclusief #9) invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Uit het lokale telefoonboek (Contacten): ▶  **kort** indrukken ▶ ... met  een Gigaset.net-nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken


 Elk nummer met #9 op het eind wordt automatisch gekozen via Gigaset.net. Oproepen naar Gigaset.net-telefoonboek zijn altijd **gratis**.

Eigen vermelding wijzigen of wissen

- ▶  **lang** indrukken ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Gebruikersgegevens** ▶ **OK** ... het Gigaset.net-nummer en de actuele naam worden weergegeven.

Namen invoeren/wijzigen:

- ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  evt. de naam wissen ▶ ... met  naam wijzigen of nieuwe naam invoeren (max. 25 tekens). ▶ **Opslaan**

 Houd rekening met de instructies voor de omgang met persoonlijke gegevens → pagina 103.

Als de naam gewist wordt, wordt de vermelding uit het telefoonboek verwijderd en is niet meer "zichtbaar" voor andere Gigaset.net-deelnemers. Het Gigaset.net-nummer is echter nog steeds bereikbaar.

Nummer tijdens een gesprek weergeven: ▶ **Opties** ▶  **Service-info** ▶ **OK**

Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat



Nadat het toestel in gebruik is genomen, is een antwoordapparaat (Aa1) ingeschakeld. Het toestel beschikt over twee additionele antwoordapparaten als naast de aansluiting op het vaste telefoonnet ook VoIP-lijnen zijn geconfigureerd en aan de antwoordapparaten één of meerdere inkomende lijnen zijn toegewezen.

Elk antwoordapparaat beantwoordt uitsluitend oproepen die via zijn eigen inkomende lijn binnenkomen en kan alleen via handsets worden bediend die aan ten minste één van zijn inkomende lijnen is toegewezen.

Inkomende lijnen configureert u met de webconfigurator.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:

Bericht opnemen De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.

Welkomstb. De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.

Wisselen De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Instelling selecteren: ▶ **Mode** ▶ ... met instelling selecteren


Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:

- ▶ ... met tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ▶ ... met uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren (4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bediening via de handset

Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken







Toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

of






















- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Antwoordapp.:** ▶ OK

of

- ▶  ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK


Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.


Acties tijdens het afspelen:

- Volume van de weergave instellen: ▶ Volumetoetsen  /  indrukken
- Weergave stoppen: ▶  /  of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶  /  opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶  **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets  indrukken
- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets  indrukken
- Naar het volgende bericht ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
 - ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
 - ▶ Toets  indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets  indrukken
of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶  **Markeer: ongelezen** ▶ OK
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven. Toets  op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ ... met  contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets  indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶  **Oude lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller

Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichttoets  op de handset knippert.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat



Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep pagina 50 wordt genegeerd

Gespreksoptie in-/uitschakelen

Extern gesprek opnemen met het antwoordapparaat:

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen. ▶ **Opties** ▶ **Gesprek opnemen** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht

Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Meeluisteren** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde handsets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of verbreektoets indrukken ▶ ... oproep met overnemen


Bediening op afstand

Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven




Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonnummer bellen ▶ ... tijdens de melding toets  indrukken ... de melding wordt onderbroken ▶ systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen.



Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.



Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.



Naar het volgende bericht springen.



De laatste 5 seconden van het bericht herhalen.




Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen:

Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".



Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel









Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Instellingen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶  ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ **OK** ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**









De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶  ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ **OK** ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ... de melding wordt weergegeven ... opties:

Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**







Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen:

- ▶ **Nieuw**


Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb..**

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... Opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

 ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ ... met  tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ OK ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK ▶ Ja

Parameters voor de opname instellen

▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Opnamen** ▶ OK ...
 vervolgens
 Maximale opnameduur:
 ▶ **Lengte:** ... met  periode selecteren
 Opnamekwaliteit: ▶  **Kwaliteit** ▶ ... met  tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren
 (bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)
 Wanneer moet een oproep worden opgenomen:
 ▶  **Oproepvertraging** ▶ ... met  tijdstip selecteren
 Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- Geen nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 18 seconden beantwoord.
- Nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pagina 50) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Voicemail

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen (vast telefoonnet of bijbehorend VoIP-nummer). Om alle oproepen op te nemen, moet u voor het vaste telefoonnet en de VoIP-lijn beide een voicemail configureren.



Verbinding via het vaste telefoonnetwerk: U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP dient u in de webconfigurator aan te geven hoe de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en hoe ze moeten worden verstuurd. Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.

Voicemail in-/uitschakelen, Nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ ...
evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgen

Voor het vaste telefoonnet

- ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst voor de vaste telefoonlijn gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Voor VoIP-lijn

Voicemail in-/uitschakelen:

- ▶ **Status** ... met **Aan** of **Uit** selecteren


Nummer invoeren: ▶ **Voicemail** ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken



of


- ▶ Berichttoets indrukken ▶ ... met voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

of


- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ ... met voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK







Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .

Toets 1 programmeren, programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de antwoordapparaten die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoorbeeld **Voicem.: vaste lijn**, **Voicemails: IP1**, **Antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Voicemail


Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

Overige functies

Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**

- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juli 2015						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK



Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶  ▶ ... met  **Kalender** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren


Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met  nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren: ▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶  **Signaal** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen


Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

-  Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang signaleerd met de ingestelde ringtone.


- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken
- Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend

-  Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** signaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:




- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  Herinneringen: ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren







of

▶  ▶ ... met   Kalender selecteren ▶ OK ▶  Gemiste alarmen ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**
- SMS-bericht schrijven: ▶ **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶  ▶ ... met   Kalender selecteren ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:


Details van de afspraak weergeven:

▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

of ▶ **Opties** ▶  Contactp. bewerken ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

▶ **Opties** ▶  Inschakelen/Uitschakelen ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  Wis contactp. ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

▶ **Opties** ▶  Alle afspraken wis. ▶ OK ▶ Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶
- Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**
- Bestemming invoeren:
 - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**
 - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
 - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag selecteren**

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Ruimtebewaking

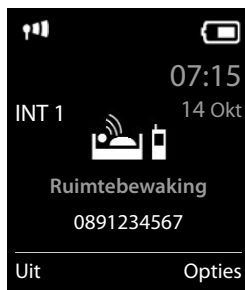

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.






Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ . . . **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 60) ▶ **Opslaan**

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen







▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Meer informatie op internet onder www.gigaset.com.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Blokkeerlijst







Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst







- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Blokkeerlijst weergeven/bewerken






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
 - Vermelding aanmaken:
 - ▶ **Nieuw** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
 - Vermelding wissen:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met  gewenste soort beveiliging selecteren:
 - Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
 - Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
 - Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezetton.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Laden oproep uit** ▶ **Wijzigen** (= oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten op het vaste telefoonnet.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pagina 31).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.



SMS-berichten kunnen ook via VoIP worden verstuurd en ontvangen. De lijnen voor het versturen van SMS-berichten moeten expliciet worden gedefinieerd. Het ontvangen van SMS-berichten is niet mogelijk via Gigaset.net.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **Messaging** selecteren ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ... vervolgens SMS-bericht schrijven: ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS-tekst invoeren
SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK**

Nummer invoeren (**Versturen naar**):

Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ **OK**

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen: ▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Messaging** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK selecteren ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooien
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS-bericht als fax versturen



De netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Messaging** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ... vervolgens
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst invoeren
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ **Fax** ▶ OK ▶ ... met Contacten openen en met faxnummer selecteren of met het nummer rechtstreeks invoeren ▶ **Verstuur**






SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **Messaging** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ OK

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶  ▶ ... met  **Messaging** selecteren ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Outbox** ▶ OK ▶ ... met  opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:

SMS-bericht in Outbox lezen:

- ▶ **Lezen**

Wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Bewerken** ▶ OK

SMS-bericht versturen:

- ▶ **Opties** ▶  **Verstuur** ▶ OK

Vermelding wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK



Outbox leegmaken: ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.

SMS-Inbox


De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.


Inbox openen

- Met berichttoets: ▶  ▶ ... de berichtenlijst wordt geopend

In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten


Lijst openen: ▶ ... met  **SMS**: selecteren ▶ OK

- Via het SMS-menu: ▶  ▶ ... met  **Messaging** selecteren ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Inbox** ▶ OK





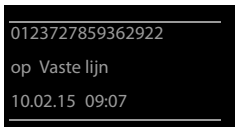

Elke vermelding in de lijst bevat:



- het nummer resp. de naam van de afzender,
- de inkomende lijn waaraan het SMS-bericht is geadresseerd,
- ontvangstdatum en tijd.



Functies van de Inbox

- ▶  ▶ ... met  **Messaging** selecteren ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Inbox** ▶ OK ... opties:

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

SMS (tekstberichten)







Nummer opslaan in Contacten:

- ▶ Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK (→ pagina 24)

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ▶ ... met  Messaging selecteren ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

- ▶ Opties ▶  Antwoorden ▶ OK




SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

- ▶ Opties ▶  Bewerken ▶ OK ▶ ... met  tekst bewerken ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:




- ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

Tekst weergeven met een andere tekenset:

- ▶ Opties ▶  Tekenset ▶ OK ▶ ... met  tekenset selecteren ▶ Selectie  = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


- Nummer opslaan in Contacten: ▶  (→ pagina 24)
Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ Weergvn ▶ Opslaan

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met   **Messaging** selecteren ▶ **OK** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Notificatie** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ ... met  **Aan** of **Uit** selecteren
- Antwoordapparaat: ▶  **Ber. op antw.app.** ▶ ... met  **Aan** of **Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.
















SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

- ▶  ▶ ... met   **Messaging** selecteren ▶ **OK** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **SMS-centrales** ▶ **OK** ▶ ... met  **SMS-centrale** selecteren ( = actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - ▶ **MijnCentrale:** ... met  **Ja** of **Nee** selecteren (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶  **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met  nummer invoeren
- Nummer van e-maildienst invoeren:
 - ▶  **E-mail-servicenummer** ▶ ... met  nummer invoeren
- Uitgaande lijn selecteren:
 - ▶  **Stuur via** ▶ ... met  **vaste lijn** of **VoIP-lijn** selecteren waarmee de SMS-berichten moeten worden verzonden.
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox. VoIP-lijn: ook als u de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** ingeschakeld heeft (→ webconfigurator), probeert uw toestel niet het SMS-bericht via het vaste telefoonnet te versturen.

Als de geselecteerde uitgaande lijn uit de configuratie wordt verwijderd, dan wordt de vaste telefoonverbinding gebruikt.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk SMS-bericht dat via het vaste telefoonnet binnenkomt, wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶ ▶ * ## 0 5 ## 1 9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken: ▶ ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering): ▶ ▶ OK

SMS-functie uit-/inschakelen

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.

▶ ▶ * ## 0 5 ## 2 6 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

SMS-functie uitschakelen: ▶ ▶ OK

SMS-functie inschakelen (instelling bij levering): ▶ ▶ OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pagina 69).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.

- ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pagina 32).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Media-map

In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

Media-types:

Type		Formaat
Geluid	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 pixels
		128 x 160 pixels

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

Contactfoto's/geluiden beheren

▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Media-map** ▶ **OK** ... opties:

Contactfoto weergeven:

▶ **Fotoweergave** ▶ **OK** ▶ ... met afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen:

▶ **Geluiden** ▶ **OK** ▶ ... met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld
Volume instellen ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶ **Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ ... met naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:





▶ **Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶
-  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, PDA's of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.


Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.


Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶

 **Inschakelen** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

Bluetooth-toestellen aanmelden







De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.







Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.


Bluetooth

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ **OK** ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:
 - Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen
- Informatie over een toestel weergeven:
 - ▶ ... eventueel met  toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven
- Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ **OK**
- Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**







Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool
 -  Bluetooth-headset
 -  Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermeldingen bewerken

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ... opties:
 - Vermelding weergeven:
 - ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met **OK**
 - Bluetooth-toestel afmelden:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ **OK** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**




Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren






Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ Verbreekttoets  kort indrukken.

- Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ Ja
- Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Eigen toestel** ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → www.gigaset.com/quicksync

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Microsoft® Outlook®
- u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
- geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
- firmware bijwerken,
- Cloud-synchronisatie met Google™

De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding broken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren



- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync** Help

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).



Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.







Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen  en  met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen  en  loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op de PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

E-mail-notificaties



Het toestel brengt met tussenpozen een verbinding tot stand met de Inboxeserver en controleert of er nieuwe berichten aanwezig zijn.




U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.

De Inboxeserver gebruikt het POP3-protocol.


De naam en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (→ webconfigurator).

De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een attentietoon, de berichtentoets  knippert en in de ruststand wordt het symbool  weergegeven.





Het symbool  wordt ook weergegeven als er nieuwe SMS-berichten zijn binnengekomen.


Als de verificatie van de telefoon bij de Inboxeserver is ingesteld op TLS-verificatie via een beveiligde verbinding en mislukt deze, dan worden de e-mailberichten niet op uw toestel geladen.

Melding bij het indrukken van de berichtentoets : **Certificaatfout - Controleer uw certificaten in de webconfigurator..**

- ▶ Melding met **OK** bevestigen ... op pagina **Beveiliging** in de webconfigurator vindt u informatie over mogelijke oorzaken en maatregelen.

Inbox openen

▶  ▶ ... met   **Messaging** selecteren ▶ **OK** ▶  **E-mail** ▶ **OK**

of: Er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets  knippert)

▶  indrukken ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inboxeserver. De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt.

- Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen berichten.
- Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzender (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevinden).
- **Vet:** bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de Inbox werd geopend nog niet op de Inboxeserver stonden, worden als "nieuw" gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.

Inkomende e-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.15 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.15	10:38
Lezen	Wissen



E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.

Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: ► Spamfilter uitschakelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.

Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijgewerkt zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.

Meldingen bij het tot stand brengen van verbinding

Bij het tot stand brengen van een verbinding met de Inboxserver kunnen zich de volgende problemen voordoen. De meldingen worden enkele seconden lang in het display weergegeven.

Server niet bereikbaar

- Er kon geen verbinding tot stand worden gebracht met de Inboxserver:
 - Verkeerde naam voor de Inboxserver ingevoerd.
 - Tijdelijke problemen bij de Inboxserver (werkt niet of is niet verbonden met het internet).
 - Instellingen van de webconfigurator controleren.
 - Procedure op een later tijdstip herhalen.

Momenteel niet mogelijk

- De voor een verbinding vereiste resources van uw toestel zijn bezet, bijvoorbeeld:
 - Het maximaal aantal toegestane VoIP-verbindingen is bereikt.
 - Er is momenteel een van de andere aangemelde handsets verbonden met de Inboxserver.
 - Procedure op een later tijdstip herhalen.






Aanmelden is niet gelukt

- Fout bij aanmelden bij de Inboxserver.
 - Verkeerde gegevens ingevoerd voor de naam van de Inboxserver, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.
 - Instellingen van de webconfigurator controleren.


E-mailinstellingen zijn niet volledig

- De ingevoerde gegevens voor de naam van de Inboxserver, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord zijn niet volledig.
 - Instellingen controleren of aanvullen.

E-mail lezen

-  ► ... met   **Messaging** selecteren ► OK ►  **E-mail** ► OK ► ... met 
e-mail selecteren ► **Lezen**

Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eerste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weergegeven.


Door het bericht bladeren: 

Naar de Inbox terugkeren: ► **Terug**



Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort de melding **Weergave e-mail niet mogelijk**.

Adres van de afzender weergegeven:

- **Opties** ►  **Van** ► OK ... Het e-mailadres van de afzender wordt weergegeven, eventueel op meerdere regels (maximaal 60 tekens).

Naar de Inbox terugkeren: ► **Terug**






Voorbeeld:

E-mail	
Onderwerp:	
Uitnodiging	
Tekst:	
Hallo Anna, ik ben geslaagd voor het examen!	
Terug	Opties

Voorbeeld:

E-mail	
Van:	
Anna.Sanders@mailp.com	
Terug	Opties

E-mail wissen

-  ► ... met   **Messaging** selecteren ► OK ►  **E-mail** ► OK ► ... met 
e-mail in Inbox selecteren ► **Wissen** ... het e-mailbericht wordt op de Inboxserver gewist

of

- Bericht openen ► **Opties** ►  **Wissen** ► OK ► Ja ... het e-mailbericht wordt op de Inbox-server gewist

Info Center

Het Info Center stelt informatie uit internet (bijv. nieuwsberichten of het weerbericht) ter beschikking voor weergave op een Gigaset-toestel. Bij levering is al een aantal van deze diensten op het toestel ingesteld.

Omgang met persoonlijke gegevens

De standgegevens komen overeen met die van de VoIP-dienst.

Als u de dienst de eerste keer gebruikt, wordt een standaardprofiel met configuratiegegevens voor het toestel aangemaakt. Daarna kunt u de configuratiegegevens per toestel wijzigen en opslaan, bijvoorbeeld de locatie voor de weerberichten of de geboortedatum voor het bioritme. Deze configuratiegegevens kunt u op elk gewenst moment weer wissen.

De informatiediensten gebruiken het HTTP-protocol.

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u onder

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informatie over de infodiensten van gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Eigen infodiensten samenstellen

Standaardinstelling voor het Info Center (standaardprofiel) op de Gigaset.net-pagina www.gigaset.net wijzigen:

- Via de webconfigurator: ▶ Pagina **Instellingen** ▶ **Infodiensten** openen ▶ ... op de koppeling gigaset.net/myaccount klikken ... U wordt automatisch aangemeld met de gebruikersidentificatie en het wachtwoord die bij levering aan uw telefoon zijn toegekend.

of

- Via een webbrowser op een PC: ▶ Adres www.gigaset.net invoeren ▶ ... op de Gigaset.net-pagina de gebruikersidentificatie en het wachtwoord invoeren. Beide vindt u op de webconfiguratorpagina **Instellingen** ▶ **Infodiensten**.

De Gigaset.net-webpagina wordt weergegeven.

Tabblad "Info Center"

De pagina bevat een symbool voor elke infodienst die Gigaset.net ter beschikking stelt (bijv. weer, horoscoop) alsmede een symbool voor eigen toepassingen die u wilt toevoegen aan het Info Center.

Tabblad "Screensaver"

Infodiensten voor de screensaver **Infodiensten**

Dienst inschakelen/uitschakelen

Een infodienst wordt in het Info Center van de aangeelde handsets aangeboden als het bijbehorende symbool oranje is en het hokje rechtsboven bij het symbool aangevinkt is.

Dienst inschakelen/uitschakelen: ▶ Hokje aanvinken

= ingeschakeld)

Voorbeeld:



ingeschakeld



niet ingeschakeld

Infodienst samenstellen

Zelf informatie samenstellen voor een infodienst:




- ▶ Op het symbool van een infodienst klikken (bijv. weer) ... er wordt een webpagina voor het samenstellen van RSS-feeds geopend

Op de webpagina's van de verschillende infodiensten wordt beschreven, welke instellingen u kunt invoeren.

Voorbeeld "Weerbericht"







- ▶ Op het symbool voor de weerinformatie klikken ... er wordt een webpagina geopend voor het configureren van de weerinformatie voor het Info Center

Standaard is het wereldweerbericht ingesteld. U kunt daarnaast nog eens negen overige steden (wereldwijd) selecteren.


- ▶ Naam van de gewenste stad invoeren ▶ Op het loepsymbool  klikken ... de steden die met deze naam beginnen worden weergegeven ▶ Op het lijstteken klikken ▶ Gewenste stad selecteren
- ▶ Plaats toevoegen aan het Info Center: ▶ Rechts op de pijl  klikken ... in de webpagina worden alle steden weergegeven waarvoor weerinformatie in het Info Center ter beschikking wordt gesteld.
- ▶ Stad uit de lijst verwijderen: ▶ Op het symbool  achter de stadsnaam klikken



Weerinformatie op de handset configureren:

- ▶  ▶ ... met  **Infocenter** selecteren ▶  Weer ▶ **OK** ▶  Plaats toevoegen ▶ **OK** ▶ ... met  plaatsnaam invoeren ▶ **OK** ... er wordt een lijst met plaatsen met deze naam weergegeven ▶  Plaats selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Info Center starten, infodiensten selecteren

- ▶  ▶ ... met  **Infocenter** selecteren ▶ **OK** ... er verschijnt een lijst met beschikbare infodiensten ▶ ... met  infodienst selecteren ▶ **OK**

Voor sommige infodiensten (persoonlijke infodiensten) moet u zich aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Meldingen bij het laden van opgevraagde informatie

De informatie wordt vanaf internet geladen. Als de informatie van een infodienst niet kan worden weergegeven, verschijnt een van de volgende meldingen:

Gewenste pagina is niet bereikbaar

- Tijdsoverschrijding (timeout) bij het laden van de informatie resp. de internetserver voor de infodiensten is niet bereikbaar. ▶ Internetverbinding controleren en aanvraag op een later tijdstip herhalen.

Coderingsfout op de gewenste pagina

- De inhoud van de opgevraagde infodienst is in een formaat opgemaakt dat niet op de handset kan worden weergegeven.

Gewenste pagina kan niet worden weergegeven

- Algemene fout bij het laden van de infodienst.

Aanmelden mislukt

- Aanmeldgegevens niet correct ingevoerd. ▶ Infodienst opnieuw selecteren en aanmeldprocedure herhalen. Let op het juiste gebruik van hoofdletters/kleine letters.
- Geen autorisatie voor toegang tot deze infodienst.

Aanmelden voor persoonlijke infodiensten

Als voor toegang tot een infodienst een speciale aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord nodig is:

- ▶ ... met  **Verificatiernaam** invoeren ▶ **Opslaan** ▶ ... met  **Wachtwoord** invoeren ▶ **Opslaan** ... als het aanmelden is gelukt, dan wordt de opgevraagde infodienst weergegeven









Als het aanmelden niet is gelukt, verschijnt een melding op het display → Meldingen bij het laden van opgevraagde informatie, pagina 81.



Let bij het invoeren van de gegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.

Info Center bedienen

Afhankelijk van de aangevraagde infodienst:

- Bladeren binnen een infodienst: ▶ Navigatietoets  indrukken
- Terug naar de vorige pagina: ▶ Linker displaytoets indrukken
- Terug naar het Info Center-menu: ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken
- "Offline" gaan: ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken ... de handset keert terug in de ruststand
- Tekst invoeren: ▶ ... met  regel selecteren ... de cursor knippert in het tekstveld ▶ ... met  tekst invoeren ▶ ... met rechter displaytoets het invoeren afsluiten ... de gegevens worden verstuurd
- Selectie maken: ▶ ... met  regel selecteren waar selectie mogelijk is ▶ ... met  selectie maken ▶ ... met linker displaytoets selectie afsluiten ... de gegevens worden verstuurd
- Optie inschakelen: ▶ ... met  regel met opties selecteren ... de regel wordt gemarkeerd ... vervolgens

Optie inschakelen/uitschakelen:

- ▶  of linker displaytoets indrukken (bijv. OK)

Invoer afsluiten:

- ▶ Linker displaytoets indrukken. ... de gegevens worden verstuurd

Hyperlink naar meer informatie

Een hyperlink naar meer informatie wordt weergegeven met het symbool ►

Als er een pagina met hyperlinks wordt geopend, is de eerste hyperlink gemarkeerd.

► Met  evt. andere hyperlink selecteren ► **Link** ... de bijbehorende pagina wordt geopend

Hyperlink naar een telefoonnummer

Een hyperlink naar een telefoonnummer biedt op de rechter displaytoets de functie **Oproep**.

Telefoonnummer kiezen (Click-2-Call): ► **Oproep** ... het nummer wordt afhankelijk van de provider direct gekozen of eerst op het display weergegeven ► Evt. met **Ja** bevestigen

Nummer overnemen in Contacten: ► ... met  hyperlink selecteren ► 

Infodienst oproepen via snelkiesstoets



Elke infodienst die via Gigaset.net ter beschikking wordt gesteld, beschikt over een snelkiesstoets. Voorbeelden:

Infodienst	Snelkiezen
Nieuws	1#92
Weather	2#92
My eBay	3#92
Encyclopaedia	4#92
Translator	5#92
Unit Converter	6#92

Infodienst	Snelkiezen
Horoscope	7#92
Biorhythm	8#92
My Friends	9#92
My Applications (uw eigen infodiensten/toepassingen)	99#92

De lijst met infodiensten is een voorbeeld. Elke infodienst is afhankelijk van de provider.

De cijfers 11 tot 98 zijn gereserveerd voor overige infodiensten/toepassingen die in toekomst via Gigaset.net ter beschikking worden gesteld.

Dienst oproepen: ► ... met  snelkiesnummer van een dienst invoeren ► Verbindingstoets  indrukken ... de pagina van het Info Center met deze dienst/deze toepassing wordt geladen en weergegeven



Infodienst oproepen via cijfertoets: ► Snelkiesnummer van een infodienst invoeren in Contacten ► Contact onder een cijfertoets van de handset programmeren ► Cijfertoets **lang** indrukken

Informatie uit internet laten weergeven als screensaver



Op de handset is de screensaver **Infodiensten** ingeschakeld.

De weergave van infodiensten is via de webconfigurator ingeschakeld.

Infodiensten worden ca. 10 seconden nadat de handset weer in de ruststand is teruggekeerd in het display weergegeven. Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een displaytoets weergegeven.





Overige informatie oproepen: ▶ Rechter displaytoets indrukken.

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreektoets  lang indrukken.

Informatie selecteren voor de screensaver

Voor de screensaver **Infodiensten** is standaard het weerbericht ingesteld.

Standaardinstelling wijzigen:

- op uw PC via uw account direct op de Gigaset.net-server (→ pagina 80)
 - op de handset via het Info Center
- ▶  ▶ ... met  **Infocenter** selecteren ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶ ... met  informatiedienst selecteren ▶ OK ▶ Evt. overige instellingen voor de geselecteerde informatiedienst instellen ▶ **Opslaan**

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► Handset die u niet meer gebruikt afmelden



Om ervoor te zorgen dat u ook met uw nieuwe handset de online-telefoonboeken kunt gebruiken, verstuurt het basisstation bij het aanmelden van een Gigaset-handset vermeldingen voor de volgende online-telefoonboeken naar het lokale telefoonboek van de handset.

- Het actueel ingestelde online-telefoonboek met een providerspecifieke naam (bijvoorbeeld **kT tel.boek**).
- Het actueel ingestelde online-telefoonboek met een providerspecifieke naam (bijvoorbeeld **kT Y.Pages**).
- Het Gigaset.net-telefoonboek met de naam **Gigaset.net**.

Na een geslaagde aanmelding wordt daarom kort de melding **Data-overdracht x items ontvangen** weergegeven.

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ▶ Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen.

Direct na het aanmelden zijn alle verbindingen van het basisstation aan de handset toegewezen als inkomende lijnen. Als uitgaande lijn is het vaste telefoonnetwerk ingesteld. Toewijzing wijzigen → pagina 103.

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ **OK** ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Handset zoeken (“paging”), IP-adres van het toestel opvragen


- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

In het display van de handsets wordt het huidige (lokale) **IP-adres** van het basisstation weergegeven.

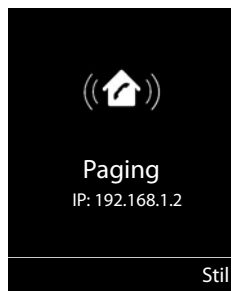








Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.







De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uit)

Repeater

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.






U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

-  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden







- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Repeater** ▶ OK ▶ ... met  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ Ja

Gebruik achter een telefooncentrale







Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen





- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Kiesmethode** ▶ OK ▶ ... met  **toonkiezen (TDK (toon))** of **impulskiezen (IDK (impuls))** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd

Flashtijden instellen

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flashtijd** ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  **flashtijd** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd


Netlijncode opslaan


Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet of via VoIP definiëren.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:

- ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

VoIP: ▶ **Buitenlijn IP-lijn met:** ▶ ... met  netlijncode invoeren (max. 4 cijfers) of wijzigen.

Regel: ▶ **Voor** ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

Oproeplijsten: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).

Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.







Opslaan: ▶ **Opslaan**

































Bij het kiezen van alarmnummers en de nummers van de SMS-centrales wordt de netlijncode nooit voor het nummer geplaatst.


De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

▶  ▶ *  #  0  5  #  ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	▶			▶		▶	OK
	2 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	6 sec	▶			▶		▶	OK







Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.



Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)






Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display en toetsen

Screensaver



Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand

Informatie over de weergave van infodiensten



Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.



Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Instelling wijzigen → pagina 80.

Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het display een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Kleurschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selectie** (⊙ = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren


Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.






Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ ... met  **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ Opslaan





Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen


Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aannname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aannname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.



Handset-/handsfree-volume wijzigen.

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.





Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) ... Profiel 4

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen of Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume in vijf niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1, Gigaset.net**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.


- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen


Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen



- ▶ Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekttoets**  indrukken.

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen







In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ ... met profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ ... met profieltoets  ander profiel instellen






Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen**  (= aan)

Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens





Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen


Programmering van een cijfertoets wijzigen


▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen: ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen: ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► OK ... opties:





Ruimtebewaking	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender	Kalender oproepen
Bluetooth	Bluetooth-menu openen
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen
Meer functies...	► OK ► ... met  overige functies selecteren
Uitgaandelij(en)	Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren
Lijnselectie	Lijnselectie-menu openen
Oproeplijsten	Oproepenlijst weergeven
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen
Infocenter	Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan.
Online-tel.boeken	Lijst met online-telefoonboeken weergeven

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ► Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd handmatig

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Op uw toestel is het adres van een tijdservr in het internet opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdservr is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ...
vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens),
bijvoorbeeld voor
14-01-2015

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens),
bijvoorbeeld voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ►
 Telefonie ► **OK** ► **Regionummers** ► **OK** ► inge-
steld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ...
met invoerpositie wijzigen ► **<<C** ... eventueel cijfer
wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8]]
< C	Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ►
 Wachtmuziek ► (Wijzigen) = aan

IP-adres van het basisstation in het LAN instellen



Uw basisstation is met een router of een PC verbonden.

Om ervoor te zorgen dat het LAN uw telefoon "herkent", is een IP-adres nodig. Het IP-adres kan automatisch (door de router) of handmatig aan de telefoon worden toegewezen.

- Bij de **dynamische** toekenning wijst de DHCP-server van de router automatisch een IP-adres toe aan de telefoon. Het IP-adres kan afhankelijk van de routerinstelling veranderen.
- Bij de handmatige/**statische** toewijzing geeft u de telefoon een vast IP-adres. Dat kan afhankelijk van de netwerkconfiguratie nodig zijn (bijvoorbeeld als de telefoon rechtstreeks is aangesloten op een PC).



Voor de dynamische toewijzing van het IP-adres moet de DHCP-server op de router zijn geactiveerd. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de router.

- ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Lokaal netwerk** ▶ **OK** ▶ ... met systeem-PIN invoeren (als systeem-PIN niet identiek is aan 0000) ▶ **OK** ... vervolgen

- Adrestype: ▶ **Type IP-adres:** ... met **Statisch** of **Dynamisch** selecteren
 Bij **Type IP-adres Dynamisch**: in de volgende velden worden de actuele instellingen weergegeven, die de telefoon van router heeft ontvangen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
 Bij **Type IP-adres Statisch**: ▶ Instellingen voor de volgende velden invoeren.
- IP-adres: ▶ **IP-adres** ▶ ... met IP-adres invoeren (actuele instelling overschrijven) Instelling bij levering: 192.168.1.2.
- Subnetmasker: ▶ **Subnetmasker** ▶ ... met subnetmasker invoeren (actuele instelling overschrijven) Instelling bij levering: 255.255.255.0.
- Standaard-gateway: ▶ **Standaard Gateway** ▶ ... met IP-adres van de standaard-gateway invoeren
 Het lokale netwerk is via de standaard-gateway verbonden met internet. Dit is meestal uw router.
 Instellingen bij levering: 192.168.1.1.
- DNS-server: ▶ **DNS-Server** ▶ ... met IP-adres van de primaire DNS-server invoeren
 De DNS-server (Domain Name System) zet bij het tot stand brengen van de verbinding de symbolische naam van een server (DNS-naam) om in het openbare IP-adres van de server. U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router geeft adressaanvragen van het toestel door aan de DNS-server.
 Instellingen bij levering: 192.168.1.1
- Opslaan: ▶ **Opslaan**



U kunt de instellingen voor het lokale netwerk ook via de webconfigurator invoeren.

Actuele IP-adres weergeven: ▶ Paging-toets op basisstation indrukken

Telefoon-firmware bijwerken

U kunt de firmware van de telefoon bijwerken als dit nodig is.

Een update van de firmware wordt standaard direct gedownload van het internet. De benodigde website is vooraf ingesteld op uw toestel.



De telefoon is verbonden met internet (d.w.z. het toestel is aangesloten op een router).

Het toestel bevindt zich in de rusttoestand, d.w.z. u voert geen telefoongesprek, er bestaat geen interne verbinding tussen de aangemelde handsets, op geen van de handsets is een menu van het basisstation geopend.

Firmware-update handmatig starten

▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **Firmware updaten** ▶ **OK** ▶ ... met systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ... het toestel brengt een internetverbinding met de configuratieserver tot stand ▶ **Ja**



De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt de procedure afgebroken en verschijnt er een melding.

Automatische firmware-update

Uw telefoon controleert dagelijks of er een nieuwere firmware-versie op de configuratieserver op internet beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt op de handset de melding **Nieuwe firmware beschikbaar** weergegeven.

▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... de firmware wordt naar het toestel geladen



Als het toestel op het tijdstip van de controle op nieuwe firmware niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

U kunt de automatische versiecontrole uitschakelen met de webconfigurator.

MAC-adres van het basisstation opvragen

Afhankelijk van de netwerkstructuur heeft u het MAC-adres van het basisstation nodig, bijv. om de basis in de toegangslijst van de router in te voeren.







MAC-adres op de handset opvragen: ▶ ▶ * #*# 0 5 #*# 2 0 ... het MAC-adres wordt weergegeven

Terugkeren naar de ruststand: ▶ **Terug**

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Systeem-PIN** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten




Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**








Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Het basisstation opnieuw starten

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Herstart basis** ▶ **OK** ... het basisstation wordt opnieuw gestart, de verbinding met de handset wordt kort onderbroken

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
 - blijven handsets aangemeld,
 - blijft de systeem-PIN behouden,
 - wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Internettelefonie (VoIP)

IP-account configureren

Om via het internet te kunnen telefoneren, heeft u een IP-account bij een provider nodig. U kunt maximaal zes IP-accounts aanmaken.

Bij het configureren van een IP-account maakt u gebruik van de toegangsgegevens die u van uw provider heeft gekregen.

Toegangsgegevens op het toestel invoeren:

- bij de eerste installatie van het toestel met de VoIP-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**)






of

- op PC/tablet met de webconfigurator:
 - ▶ **Wizard voor snelle configuratie** (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

Overige IP-accounts configureren

- op PC/tablet met de webconfigurator:
Pagina ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen** (→ Hoofdstuk **Webconfigurator**)

of

- met behulp van de VoIP-wizard op de handset:
 - ▶  ▶ ... met   **Instellingen selecteren** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **VoIP-wizard**

De procedure verloopt op dezelfde manier als bij de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**).

Gigaset.net

Gigaset.net is een VoIP-service van Gigaset Communications GmbH. Alle gebruikers van een Gigaset VoIP-toestel kunnen **rechtstreeks en gratis** via internet telefoneren met andere Gigaset.net-gebruikers – zonder een account bij een telefoonaanbieder (provider) te configureren of andere instellingen in te voeren. Verbindingen van/naar andere netwerken zijn niet mogelijk.



Gigaset.net is een vrijwillige dienstverlening van Gigaset Communications GmbH. Gigaset Communications GmbH verleent geen enkele garantie op de beschikbaarheid en de prestaties van het netwerk.

Als de Gigaset.net-verbinding zes maanden niet wordt gebruikt, wordt ze automatisch uitgeschakeld.

Verbinding opnieuw inschakelen:

- ▶ Zoeken in Gigaset.net-telefoonboek starten
- ▶ Of via Gigaset.net telefoneren (een nummer kiezen met #9 op het einde)
- ▶ Of de verbinding via de webconfigurator inschakelen.

Aanmelden bij Gigaset.net

Aan ieder Gigaset VoIP-toestel is bij levering al een Gigaset.net-telefoonnummer toegewezen. Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst opent, wordt u gevraagd een naam voor de aansluiting in te voeren.

- ▶  lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt geopend ▶  Gigaset.net ▶ OK ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend ▶ ... met  alias invoeren (max. 25 tekens) ▶ Opslaan ... de naam wordt aan het telefoonnummer toegewezen en opgeslagen in het Gigaset.net-telefoonboek

Gebruikersgegevens

Uw Gigaset.net
alias:
Gi

abc

< C
Opslaan



De Gigaset.net-naam kan ook via de webconfigurator ingevoerd/gewijzigd worden:

- ▶ Instellingen ▶ Telefonie ▶ Lijnen


Omgang met persoonlijke gegevens

De nickname (alias) wordt opgeslagen op een centrale Gigaset-server. De naam wordt weergegeven in het Gigaset.net-telefoonboek en u kunt onder deze naam worden opgebeld door andere gebruikers van de Gigaset.net-service.

Door uw gegevens in te voeren, verklaart u dat u akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens.

Gaat u niet akkoord met de opslag van uw gegevens, dan kunt u de procedure hier afbreken:

- Annuleren zonder het Gigaset.net-telefoonboek te verlaten: ▶ Geen naam invoeren ▶ Opslaan ... U kunt het telefoonboek gebruiken om andere gebruikers van Gigaset.net te zoeken en op te bellen, maar er wordt geen nickname ingevoerd.

- Gigaset.net-telefoonboek verlaten zonder te zoeken: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Overige informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u onder

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Uitgaande en inkomende lijnen toewijzen

Als voor het toestel meerdere lijnen zijn geconfigureerd (vast telefoonnet, Gigaset.net en IP), moet worden ingesteld

- welke verbinding wordt gebruikt voor een uitgaande oproep (uitgaande lijn)
- naar welke interne deelnemer een oproep moet worden doorverbonden die via een bepaalde lijn binnenkomt (inkomende lijn)

Interne deelnemers zijn de aangemelde handsets en de antwoordapparaten van het basisstation.

Elke verbinding (telefoonnummer) van uw telefoon kan zowel uitgaande als inkomende lijn zijn. Aan elke lijn kunnen meerdere interne deelnemers als uitgaande en/of inkomende lijn zijn toegewezen. Aan een antwoordapparaat mag ze echter uitsluitend als inkomende lijn worden toegewezen.

Standaardtoewijzing

- Bij levering zijn alle geconfigureerde lijnen als inkomende lijnen toegewezen aan de handsets en aan het antwoordapparaat 1.
- Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Als u **geen** vaste telefoonaansluiting heeft, is er nog geen uitgaande lijn toegewezen.






Standaardtoewijzing wijzigen

- Bij de eerste installatie van het toestel met de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**)

of

- Op PC met de webconfigurator: pagina ► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen** (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

of

- Via het menu van de handset:
 -  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)** ► **OK**

De procedure verloopt op dezelfde manier als bij de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**).

Instellingen voor internet-telefonie in de webconfigurator



Anmelden bij de webconfigurator (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

- Bij oproepen in het vaste telefoonnet bij lokale gesprekken het regionummer meekiezen (afhankelijk van de provider):
 - **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Lokale instellingen** ► Optie **Regionummers voor oproepen via VoIP gebruiken** inschakelen
- Verbinding automatisch via het vaste telefoonnet tot stand brengen als de oproep niet via een IP-lijn tot stand kan worden gebracht:
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen** ► ... in het onderdeel **Alternatieve lijn** de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** inschakelen als de vaste telefoonaansluiting aanwezig is
- Kiesregel definiëren:
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

Als voor het gekozen nummer een kiesregel is gedefinieerd, dan wordt voor het tot stand brengen van de verbinding in plaats van de uitgaande lijn de lijn gebruikt die in de kiesregel is gedefinieerd. Als het nummer door een kiesregel is geblokkeerd, wordt **Niet mogelijk** weergegeven.
- Overige instellingen: DTMF-signalering, oproepomleiding, programmeren van de R-toets, communicatiepoorten
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Uitgebreide VoIP-instellingen**

Webconfigurator

Met de webconfigurator voert u instellingen voor het toestel in via een PC of tablet.

- Instellingen die ook via de handset van uw telefoontoestel mogelijk zijn, bijv. datum en tijd instellen of een firmware-update uitvoeren.
- U kunt daarnaast extra instellingen invoeren die niet met de handset mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij het aansluiten van de telefoon op een bedrijfsnetwerk of voor het aanpassen van de spraakkwaliteit van de IP-lijnen.
- Gegevens op het basisstation opslaan die nodig zijn voor de toegang tot bepaalde diensten, bijv. openbare online-telefoonboeken, de Inbox-server van het e-mailaccount of de synchronisatie van datum en tijd met een tijdserver.
- Het toestel verbinden met de Gigaset Cloud om notificaties van oproepen op de smartphone te ontvangen.
- U kunt gegevens van uw telefoon (basisstation en de handsets) in de vorm van bestanden opslaan op de PC en bij het optreden van fouten weer terugladen naar de telefoon.

Een gedetailleerde beschrijving van de webpagina's en de benodigde invoer vindt u in de online-hulp van de webconfigurator (→ pagina 106).

Webconfigurator starten

Verbinding tot stand brengen met de webconfigurator



Het toestel is verbonden met het lokale netwerk.

De verbinding wordt in de meeste gevallen automatisch tot stand gebracht zodra het toestel verbinding maakt met het netwerk. Als dit niet gebeurt, de verbinding met het lokale netwerk tot stand brengen met de handset (→ pagina 99).



Afhankelijk van de provider kunnen sommige instellingen in de webconfigurator niet worden gewijzigd.

Meervoudige toegang tot de webconfigurator tegelijkertijd is niet mogelijk.

Tijdens het gebruik van de webconfigurator kan gewoon met het toestel worden gebeld.

Verbinding tot stand brengen via IP-adres van de telefoon

- ▶ IP-adres van het toestel opvragen: ▶ **Kort** op de aanmeld-/paging-toets van het basisstation drukken ... het IP-adres wordt op de handset weergegeven.



Het IP-adres kan tussentijds veranderen; dit is afhankelijk van de instellingen van de DHCP-server in uw netwerk.

- ▶ Webbrowser op PC/tablet starten ▶ IP-adres van het toestel invoeren in het adresveld van de browser (voorbeeld: 192.168.2.2) ... Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het webconfigurator van de telefoon

Verbindingen tot stand brengen via domeinnaam van het toestel



PC/tablet en toestel hebben een verbinding met internet.

- ▶ Webbrowser op PC/tablet starten ▶ In het adresveld van de webbrowser <http://www.gigaset-config.com> invoeren

Als er meerdere Gigaset-toestellen via uw internetaansluiting bereikbaar zijn: ▶ Toestel selecteren



De verbinding tussen de PC en de webconfigurator is lokaal (LAN-verbinding). Alleen het tot stand brengen van de verbinding verloopt via het internet.

Aan-/afmelden bij de webconfigurator

Aanmelden, taal van de interface instellen

Nadat met succes een verbinding tot stand is gebracht, wordt in de webbrowser de webpagina **Welkom** weergegeven.

- ▶ Gewenste taal selecteren ▶ PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK**



Voor een betere beveiliging is het aan te raden, de standaard PIN-code te wijzigen (→ pagina 118).

Afmelden

- ▶ Op **Afmelden** rechts boven in de menubalk klikken.



Webconfigurator altijd afsluiten met het commando **Afmelden**. Als de webbrowser wordt afgesloten zonder voorafgaande afmelding, kan de toegang tot de webconfigurator enkele minuten geblokkeerd zijn.

Help

- ▶ Op het vraagteken **?** rechts boven in een webpagina klikken ... de online-help wordt in een eigen venster geopend

Zoeken in de help: ▶ In het helpvenster klikken ▶ De toetsen **Ctrl** en **F** indrukken. Er verschijnt een zoekvenster.



De helppagina's worden direct gedownload van de configuratieserver.

Om ervoor te zorgen dat de helppagina's op de juiste wijze worden weergegeven, dient u de instellingen van uw browser eventueel aan te passen. Bij Internet Explorer en Firefox zijn dat bijvoorbeeld de volgende instellingen:

- ▶ Geblokkeerde actieve inhoud voor de helpfunctie toestaan (met de rechter muisknop op de informatiebalk in de kop van het browservenster klikken).
- ▶ Voor pagina's het gebruik van eigen lettertypes toestaan of Arial instellen als standaard lettertype (algemene optie).

Eerste configuratie uitvoeren

Zolang er nog geen VoIP-lijn (IP-account) geconfigureerd is, wordt u tijdens de eerste configuratie ondersteund door een wizard. De wizard leidt u door de configuratie van een IP-account.

Het toestel is voorzien van een aantal provider-profielen die de configuratie van het IP-account vereenvoudigen. Elk profiel bevat de belangrijkste configuratie-instellingen van de betreffende provider.

- ▶ **Home** ▶ **Wizard voor snelle configuratie** ▶ **Verder**
- ▶ **Land** uit de lijst selecteren ▶ **Verder**
 - Als het toestel op een telefooncentrale is aangesloten die IP-accounts aanbiedt, kunt u hier de telefooncentrale selecteren.
- ▶ **Provider** uit de lijst selecteren ▶ **Verder**
 - Als de provider niet in de lijst staat: ▶ **Andere provider selecteren** ... in dit geval moet u de providergegevens zelf invoeren.
 - Informatie over hoe dit moet, staat op pagina **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen**
- ▶ Toegangsgegevens van de provider invoeren ▶ **Verder** ... het toestel wordt bij de provider aangemeld
- ▶ Als de provider een voicemailbox (mailbox) ter beschikking stelt: ▶ **Telefoonnummer invoeren** ... na het afsluiten van de wizard wordt de mailbox ingeschakeld.
- ▶ Als alle uitgaande gesprekken van de aangemelde handsets standaard via deze VoIP-lijn moeten worden gevoerd: ▶ **Ja** markeren
 - Standaardinstelling: **Nee** ... uitgaande gesprekken worden via de vaste telefoonlijn gevoerd
 - GEDetailleerde toewijzingen voor meerdere handsets, meerdere VoIP-lijnen en inkomende oproepen → **Nummer toewijzen** (→ pagina 110)
- ▶ **Voltooien** ... de lijn wordt opgenomen in de lijst met lijnen van het toestel (→ pagina 109)



Instellingen voor deze lijn wijzigen en/of overige VoIP-lijnen configureren:

- ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen** (→ pagina 109).

Netwerk

IP-configuratie

Toestel aansluiten op het lokale netwerk (LAN)/router.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Netwerk** ▶ **IP-configuratie**

In de meeste situaties zijn speciale instellingen voor de aansluiting van de telefoon op de router resp. op een lokaal netwerk niet nodig. Bij levering is voor uw telefoon het dynamisch toewijzen van IP-adressen ingesteld (DHCP). Om ervoor te zorgen dat de router uw toestel "herkent", dient ook op de router de dynamische toewijzing van IP-adressen ingeschakeld te zijn, d.w.z. de DHCP-server van de router dient ingeschakeld te zijn.

Als de DHCP-server van de router niet geactiveerd kan/moet worden, dient u een vast/statisch IP-adres aan het toestel toe te wijzen. Een vast IP-adres is bijvoorbeeld nuttig als op de router voor het toestel Port Forwarding of een DMZ is ingesteld.

Met de webconfigurator kunt u ook instellingen invoeren die nodig zijn als u uw toestel op een groot (bedrijfs)netwerk aansluit of op afstand wilt beheren.

- Het adres van een HTTP-proxy-server binnen het LAN invoeren waarmee de telefoon een verbinding met het internet tot stand kan brengen als binnen het LAN directe toegang niet is toegestaan.
- **VLAN-identificatie / VLAN-prioriteit** voor toegang tot een tagged VLAN definiëren.
- De verbinding van PC's buiten het LAN tot uw webconfigurator toestaan.



Door toegangsrechten toe te kennen buiten het eigen netwerk, verhoogt u ook het risico op ongeoorloofde toegang. We raden u dan ook aan de toegangsrechten weer te beperken zodra u deze functie niet meer nodig heeft.

De toegang tot de webconfigurator uit andere netwerken is alleen mogelijk als uw router dienst aanvragen doorstuurt naar poort 80 (standaardpoort) van de telefoon. Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de router.

Beveiliging

Uw telefoontoestel ondersteunt het tot stand brengen van beveiligde gegevensverbindingen met internet volgens het veiligheidsprotocol TLS (Transport Layer Security). Bij TLS identificeert de client (het telefoontoestel) de server aan de hand van certificaten. Deze certificaten moeten op het basisstation zijn opgeslagen.

► Instellingen ► Netwerk ► Beveiliging

Op deze pagina bevinden zich de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** met de certificaten die in het basisstation zijn opgeslagen.

In de lijst **Ongeldige certificaten** vindt u de certificaten die de controle bij het tot stand brengen van de verbinding niet positief hebben doorlopen, en certificaten uit de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** die hun niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld omdat de geldigheidsdatum verlopen is.

U kunt certificaten verwijderen en nieuwe certificaten op het basisstation laden alsmede ongeldige certificaten accepteren of weigeren.

Als de verbinding met een gegevensserver op internet niet tot stand wordt gebracht omdat het toestel het certificaat van de server niet accepteert (bijvoorbeeld bij het downloaden van uw e-mailberichten van een POP3-server), wordt u gevraagd de webpagina **Beveiliging** te openen.

Het certificaat dat bij het tot stand komen van de verbinding wordt gebruikt, vindt u in de lijst **Ongeldige certificaten**. Met de knop **[Details]** kunt u laten weergegeven, wie het certificaat heeft opgesteld (certificaatinstituut) en voor wie het bedoeld is. Bovendien wordt de geldigheidsduur weergegeven.

Als u het certificaat accepteert, wordt het afhankelijk van het type in een van de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** verplaatst (ook als het reeds verlopen is). Als er zich nog een server met dit certificaat meldt, wordt deze verbinding direct geaccepteerd.

Als u het certificaat weigert, wordt het met de toevoeging (**geweigerd**) in de lijst **Servercertificaten** overgenomen. Als er zich nog een server met dit certificaat meldt, wordt deze verbinding direct geweigerd.

Telefonie

Lijnen van het basisstation

Lijnen van het basisstation beheren:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Lijnen**

Op deze webpagina wordt een lijst met alle mogelijke lijnen en hun status weergegeven (bijvoorbeeld **Verbonden**, **Aangemeld**, **Niet geconfigureerd**):

Vaste net

De vaste telefoonlijn hoeft u niet te configureren. U kunt op uw vaste lijn bellen en opgebeld worden zodra uw toestel op het vaste net is aangesloten.

Wijzigingen doorvoeren via de knop **[Bewerken]**:

- Naam van de vaste telefoonlijn. De ingevoerde naam wordt bijvoorbeeld bij oproepen voor uw vaste telefoonlijn weergegeven op de displays van de aangemelde handsets en in de oproepenlijst.
- Instellen van **Kiesmethode** en **Flash-tijd**. Bij levering is de flashtijd van de telefoon ingesteld voor gebruik aan de hoofdaansluiting. U moet deze instelling eventueel wijzigen als u de telefoon op een telefooncentrale aansluit (zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).

Gigaset.net

Bij levering is de lijn voor Gigaset.net van uw toestel al geconfigureerd. Aan uw toestel is bij levering een Gigaset.net-nummer toegewezen. U kunt de Gigaset.net-lijn in- en uitschakelen. Als de lijn uitgeschakeld is, meldt de telefoon zich niet aan bij de Gigaset.net-service. U bent dan niet bereikbaar via de Gigaset.net-lijn.

Wijzigingen doorvoeren via de knop **[Bewerken]**:

- Naam van de Gigaset.net-lijn
- STUN uitschakelen. Standaard wordt op de Gigaset.net-lijn een STUN-server gebruikt. Deze vervangt in de verstuurde datapakketten het privé-IP-adres van uw toestel door zijn openbare IP-adres. Als u uw toestel gebruikt achter een router met symmetrische NAT, kunt u STUN niet gebruiken. U dient deze functie uit te schakelen. U kunt anders uw gesprekspartner niet horen tijdens oproepen via Gigaset.net.

IP1 - IP6

U kunt aan uw telefoon tot zes VoIP-lijnen toewijzen (VoIP-telefoonnummers). Voor elk VoIP-telefoonnummer heeft u een IP-account nodig bij een provider. De toegangsgegevens slaat u op in het toestel.

Configureren/wijzigen van de VoIP-lijnen via de knop **[Bewerken]**

Uitgaande en inkomende lijnen

Voor het toewijzen van nummers opent u de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen**

Inkomende en uitgaande lijnen toewijzen aan de aangemelde handsets alsmede de antwoordapparaten van het basisstation:

- Bij het aanmelden wordt aan elke handset automatisch de vaste telefoonlijn toegewezen.
- U kunt aan elke handset ofwel een vaste telefoonnummer toewijzen of de zogenoemde lijnselectie gebruiken. Bij de lijnselectie geeft u bij elke oproep aan, welke lijn moet worden gebruikt.
- Aan elke aangemelde handset is het Gigaset.net-nummer vast toegewezen als uitgaande lijn. Telefoonnummers die op #9 eindigen, worden automatisch gekozen via Gigaset.net.
- Na invoer is elke verbinding als lijn toegewezen aan antwoordapparaat 1.
- Antwoordapparaat 2 en 3 worden alleen ingeschakeld als u aan beide tenminste één lijn heeft toegewezen. Als een antwoordapparaat niet ingeschakeld is, staat hij ook niet in de antwoordapparatenlijst en kunt u hem niet inschakelen.
- Elke lijn kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen.



Het toewijzen van de lijn aan bepaalde telefoonnummers kan worden omzeild door een kiesregel voor deze nummers.

Vaste telefoonverbinding inschakelen als uitgaande reservelij

U kunt op uw toestel de verbinding via het vaste telefoonnetwerk inschakelen als reserveverbinding. Als dan een poging om te bellen via VoIP (IP-verbinding of Gigaset.net) mislukt, wordt automatisch - zonder ruggespraak - geprobeerd het gesprek via het vaste net tot stand te brengen.

► ... in het onderdeel **Alternatieve lijn** de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** inschakelen

In de volgende situaties wordt een reserveverbinding gebruikt:

- de IP-lijnen zijn bezet (er kan via max. twee IP-lijnen tegelijkertijd worden getelefoneerd).
- de SIP-server van de VoIP-lijn kan niet bereikt worden
- de geselecteerde VoIP-lijn is nog niet of niet juist geconfigureerd (bijvoorbeeld ongeldig wachtwoord)
- het toestel heeft geen verbinding met het internet, bijvoorbeeld omdat de router is uitgeschakeld of geen verbinding met het internet heeft

SMS-berichten die via een VoIP-lijn moeten worden verzonden, worden **niet** via de reserveverbinding verstuurd.



Optie **uitschakelen** als er geen vaste telefoonlijn aangesloten is (instelling bij levering).

Er wordt anders automatisch overgeschakeld op de vaste telefoonlijn als er tijdelijk geen IP-verbinding tot stand kan worden gebracht, bijv. omdat het toestel sneller opstart dan de router. Hierdoor zou het toestel niet meer werken.

Spraakkwiteit van VoIP-lijnen

Functies voor het verbeteren van de spraakkwiteit van VoIP-lijnen (IP of Gigaset.net) vindt u op webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Geluid**

De spraakkwiteit van de VoIP-verbindingen wordt met name bepaald door de **spraakcodec** die voor de gegevenstransmissie wordt gebruikt en de **bandbreedte** van uw DSL-aansluiting die ter beschikking staat.

Met de spraakcodec worden de spraakgegevens gedigitaliseerd (gecodeerd / gedecodeerd) en gecomprimeerd. Een "betere" codec (betere spraakkwiteit) betekent dat er meer gegevens worden overgedragen, d.w.z. er is een DSL-aansluiting nodig met een grotere bandbreedte. U kunt de spraakkwiteit verbeteren door de spraakcodecs te selecteren die uw toestel dient te gebruiken (rekening houdend met de bandbreedte van uw DSL-aansluiting). Bovendien kunt u de volgorde definiëren waarin de codecs bij het tot stand brengen van een VoIP-verbinding moeten worden aangeboden. In uw toestel zijn de standaardinstellingen voor de gebruikte codecs opgeslagen: een optimale instelling voor lage bandbreedtes en een optimale instelling voor hoge bandbreedtes. De volgende spraakcodecs worden ondersteund:

G.722

Zeer goede spraakkwiteit. De **breedband**-spraakcodec **G.722** werkt met dezelfde bitrate als G.711 (64 Kbit/s per spraakverbinding), maar met een hogere aftastfrequentie. Met deze codec kunnen hogere frequenties worden weergegeven. De spraakweergave is daarom helderder en beter dan bij de andere codecs Codecs (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Zeer goede spraakkwiteit (vergelijkbaar met ISDN). De vereiste bandbreedte bedraagt 64 Kbit/s per spraakverbinding.

G.726

Goede spraakkwiteit (minder dan bij G.711, maar beter dan bij G.729). Uw telefoon ondersteunt G.726 met een overdrachtssnelheid van 32 Kbit/s per spraakverbinding.

G.729

Gemiddelde spraakkwiteit. De vereiste bandbreedte is kleiner dan of gelijk aan 8 Kbit/s per spraakverbinding.

Om extra bandbreedte en transmissiecapaciteit te besparen, kunt u voor VoIP-lijnen die de codec **G.729** gebruiken de transmissie van spraakpakketten tijdens spreekpauzes onderdrukken ("Onderdrukken van stilte"). In plaats van de achtergrondruis van uw omgeving hoort u gesprekspartner dan een kunstmatig ruisen, dat bij de ontvanger wordt gegenereerd (optie: **Annex B inschakelen voor codec G.729**).

Voicemail

Als de providers (vast telefoonnet en/of internettelefonie) een voicemaildienst ter beschikking stellen, wordt deze op de volgende webpagina weergegeven:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Configuratie voicemail**

U kunt hier de telefoonnummers van de voicemail invoeren en de voicemail van de geconfigureerde VoIP-lijnen in- en uitschakelen.

Aangepaste kiesregels

Eigen kiesregels definieert u op webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

U kunt de volgende kiesregels definiëren:

- Voor telefoonnummers een lijn definiëren (**Vaste net**, **Gigaset.net** of **IP1 - IP6**) die altijd moet worden gebruikt voor het kiezen van nummers en dus ook wordt gebruikt voor het afrekenen van gesprekken.

Als u slechts enkele cijfers invoert (bijvoorbeeld regionummer, landcode of mobiel netwerk) worden alle telefoonnummers die met deze cijfers beginnen via de geselecteerde verbinding gekozen.

- Uw toestel brengt geen verbindingen tot stand met deze nummers (bijvoorbeeld 0190- of 0900-nummers).

De kiesregels gelden voor alle aangemelde handsets. De instellingen voor de uitgaande lijnen van de handsets worden bij het kiezen van nummers met een kiesregel genegeerd.

De kiesregels kunt u indien gewenst inschakelen en uitschakelen.



Kiesregels met uitzondering van een blokkering zijn niet werkzaam als u de functie lijnselectie heeft geprogrammeerd op een displaytoets van de handset en voor het kiezen expliciet een uitgaande lijn kiest uit de lijst met beschikbare verbindingen.

Alarmnummers

In sommige landen zijn standaard kiesregels gedefinieerd voor alarmnummers (bijvoorbeeld voor het **lokale** alarmnummer) voorgeprogrammeerd. Als **Lijn** is het vaste telefoonnet ingesteld.

Wijzig deze kiesregels alleen als uw telefoon niet op het vaste telefoonnet is aangesloten. Als u een VoIP-verbinding selecteert, controleer dan of de VoIP-provider alarmnummers ondersteunt. Als de VoIP-lijn uit de configuratie wordt gewist, is een alarmoproep niet meer mogelijk.

Als er geen alarmnummers zijn geprogrammeerd, moet u zelf kiesregels voor alarmnummers aanmaken en aan een lijn toewijzen waarvan u weet dat alarmnummers worden ondersteund.

Netlijncode – kiesregel bij aansluiting op een telefooncentrale

Als uw telefoon aangesloten is op een telefooncentrale, dient u eventueel bij externe oproepen een speciale code voor een netlijn voor de externe nummers te plaatsen (netlijncode, bijvoorbeeld "0").

Sla zowel voor het vaste net als voor VoIP-gesprekken een eigen netlijncode op en geef aan, wanneer dit cijfer automatisch voor de telefoonnummers moet worden geplaatst.

Deze instellingen vindt u in het onderdeel **Toegangscodes netlijn** van de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

Regionummer - kiesregel voor lokale gesprekken via VoIP

Als u via VoIP naar een nummer in het vaste telefoonnet belt, dient u eventueel ook bij lokale gesprekken het regionummer mee te kiezen (afhankelijk van uw provider). Om te voorkomen dat u uw eigen regionummer telkens moet invoeren, kunt u het volledige regionummer (met internationale landcode) definiëren in de telefoonconfiguratie en de optie **Regionummer voor lokale gesprekken via VoIP voorkeuzen** inschakelen.

Deze instellingen vindt u in het onderdeel **Regiocodes** van de webpagina:

► **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Lokale instellingen**

Speciale instellingen voor internettelefonie

Oproepdoorschakeling voor VoIP-verbindingen inschakelen

De instellingen voor de oproepdoorschakeling vindt u op de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Omleiden**

U kunt oproepen voor uw VoIP-nummers en aan uw Gigaset.net-nummer doorschakelen.

Oproepen voor uw VoIP-nummers kunt u naar een willekeurig extern nummer doorverbinden (VoIP, vast telefoonnet of mobiel telefoonnet). De oproep wordt doorgeschakeld via VoIP.

Oproepen voor uw Gigaset.net-nummer kunt u binnen het Gigaset.net doorverbinden, d.w.z. aan een ander Gigaset.net-nummer.

DTMF-signalering voor VoIP instellen

De instellingen voor DTMF-signalering voert u in het onderdeel **DTMF over VoIP-verbindingen** in op de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Uitgebreide VoIP-instellingen**

De DTMF-signalering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opvragen en besturen van sommige voicemaildiensten via cijfercodes of voor het bedienen op afstand van een lokaal antwoordapparaat.

Voor het versturen van DTMF-codes via VoIP moet u aangeven, hoe de toetscodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en moeten worden verstuurd: als hoorbare informatie in het spraakkanaal of als zogenoemde "SIP-infomelding". Vraag bij uw provider na, welke vorm van DTMF-transmissie hij ondersteunt.

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij elke oproep probeert de juiste DTMF-signalering in te stellen voor de actueel overeengekomen codec (**Automatisch**).

Of de soort DTMF-signalering expliciet definiëren:

- **Geluid** of **RFC 2833** als de DTMF-signalen akoestisch (in spraakpakketten) moeten worden verstuurd.
- **SIP-infoals** de DTMF-signalen als codes moeten worden verstuurd.



Op breedbandverbindingen (G.722-codec wordt gebruikt) kunnen DTMF-signalen niet in het audiopad (**Geluid**) worden verstuurd.


Oproepomleiding (doorverbinden) configureren voor VoIP

De instellingen voor oproepomleiding voert u in het onderdeel **Gesprek doorverbinden** in op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

Een externe oproep aan een VoIP-lijn kan met de R-toets worden doorverbonden naar een tweede externe deelnemer (afhankelijk van de provider).

Instellingen voor het omleiden van oproepen aanvullen resp. wijzigen:

- Oproepomleiding inschakelen met de verbreekttoets. De beide externe deelnemers worden met elkaar verbonden door het indrukken van de verbreekttoets .
- Directe oproepomleiding inschakelen. De oproep kan worden omgeleid voordat de tweede deelnemer zich meldt.
- Oproepomleiding met de R-toets uitschakelen als de R-toets met een andere functie moet worden geprogrammeerd (→ „R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash)“).

R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash)

De functie van de R-toets definieert u op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

Uw provider ondersteunt eventueel bijzondere functies. Om een dergelijke functie te kunnen gebruiken, moet het toestel een bepaald signaal (datapakket) naar de SIP-server sturen. U kunt dit “signaal” als R-functie onder de R-toets van de aangemelde handsets programmeren.

Voorwaarde: De R-toets wordt niet gebruikt voor oproepomleiding (instelling bij levering).

Als u tijdens een VoIP-gesprek op de R-toets drukt, wordt het signaal verstuurd. Hiervoor moet op de telefoon de DTMF-signalering via SIP-infomeldingen ingeschakeld zijn (zie hierboven).

Lokale communicatiepoorten voor VoIP definiëren

De instellingen voor de communicatiepoort vindt u op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

De volgende communicatiepoorten worden gebruikt voor internettelefoon.

- **SIP-poort:** communicatiepoort waarmee de telefoon (SIP-) signaleringsgegevens ontvangt. Bij levering is het standaard poortnummer 5060 ingesteld voor de SIP-signalering.
- **RTP-poort:** per VoIP-verbinding worden twee opeenvolgende RTP-poorten (elkaar opvolgende poortnummers) gebruikt. Via de ene poort worden spraakgegevens en via de andere besturingsgegevens ontvangen. Bij levering is voor de overdracht van spraak standaard het poortnummerbereik 5004 ingesteld.

Deze instellingen hoeven alleen te worden gewijzigd als de poortnummers al door andere gebruikers in het LAN worden gebruikt. U kunt dan andere vaste poortnummers of poortnummerbereiken voor SIP- en RTP-poort definiëren.

Als op dezelfde routers met NAT meerdere VoIP-telefoons moeten worden gebruikt, is het zinvol de poorten willekeurig te laten selecteren. De telefoons moeten dan verschillende poorten gebruiken, zodat de NAT van de router inkomende gesprekken en spraakgegevens slechts naar één telefoon (de geadresseerde) kan doorsturen. Definieer in de webconfigurator een poortnummerbereik voor SIP- en RTP-poort waaruit de poorten moeten worden geselecteerd.

Messaging

Email-notificaties

Adres van de Inbox-server en persoonlijke toegangsgegevens voor de Inbox opslaan in het basisstation. Tijdinterval voor periodieke controle op nieuwe e-mailberichten op de Inbox-server. Definiëren of de authenticatie bij de Inbox-server via een beveiligde verbinding moet verlopen.

► **Instellingen** ► **Messaging** ► **E-mail**

MWI-LED

De LED van de berichttoets van de handsets die bij het basisstation zijn aangemeld geeft aan dat er nieuwe berichten zijn aangekomen, bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht. U kunt voor elke handset instellen, welk type nieuwe berichten moet worden aangegeven.

► **Instellingen** ► **Messaging** ► **MWI-LED**

Oproepnotificatie op mobiele toestellen

Om notificaties op een mobiel toestel (bijv. uw smartphone) te ontvangen over nieuwe oproepen/berichten die op uw toestel zijn binnengekomen, moet het toestel zijn aangemeld bij Gigaset elements.



U heeft een iOS- of Android-toestel.


Op het mobiele toestel is de app **Gigaset elements** geïnstalleerd.

Het aanmelden moet zowel op het telefoontoestel als op het mobiele toestel worden uitgevoerd:

Op de webconfigurator van het toestel:

► **Instellingen** ► **Messaging** ► **Notificatie** ► op **Nu aanmelden** klikken ... er verschijnt een activeringscode

Op het mobiele toestel:

► **Gigaset elements** openen ► **Systeemoverzicht**  ► **Toevoegen +** ► op **GO-Box** tikken ► Activeringscode uit de webconfigurator invoeren ► **Verder** ... het mobiele toestel is nu in staat, inkomende oproepen/berichten van het telefoontoestel weer te geven.

Op de webconfigurator van het toestel:

Als het aanmelden is gelukt, wordt **Aangemeld bij Gigaset elements** weergegeven. De beschikbare lijnen van het toestel worden weergegeven.

► De lijnen markeren waarvoor u notificaties op uw mobiele toestel wilt ontvangen ► **Opslaan**



Als aan de lijnen antwoordapparaten zijn toegewezen (→ pagina 110), wordt u ook geattendeerd op nieuwe berichten op deze antwoordapparaten.

Meer informatie over Gigaset GO vindt u onder → www.gigaset.com/go

Infodiensten

Op de Gigaset.net-server persoonlijke diensten voor het Info Center en voor de screensaver **Infodiensten** samenstellen. Infodiensten inschakelen voor de handsets.

► **Instellingen** ► **Infodiensten**

Op deze pagina heeft u toegang tot de Gigaset.net-server en uw persoonlijke toegangsgegevens.

Telefoonboeken

Online-telefoonboek

Providers voor de online-telefoonboeken selecteren. Afhankelijk van de geselecteerde provider kunt u de optie **Weergave van de naam van de beller** inschakelen. Hierdoor wordt bij inkomende oproepen de naam van de beller uit het online-telefoonboek gelezen en op het display weergegeven - mits voor het telefoonnummer van de beller geen vermelding bestaat in het lokale telefoonboek van de handset.

► **Instellingen** ► **Telefoonboeken** ► **Online-telefoonboek**

Telefoonboekoverdracht

Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handsets van/naar de PC laden, wissen.

► **Instellingen** ► **Telefoonboekoverdracht**

- Telefoonboeken (Contacten) op een PC opslaan. De vermeldingen worden in vCard-formaat in een vcf-bestand op de PC opgeslagen. Deze bestanden kunt u naar elke aangemelde handset versturen. U kunt de contactpersonen ook in uw adresboek op de PC overnemen.
- Contactpersonen uit het adresboek van de PC overnemen in Contacten op de handsets. Contactpersonen exporteren in vcf-bestanden (vCards) en kopiëren naar Contacten op de handsets.
- Contacten op de handset wissen. Als u het Contacten-bestand (vcf-bestand) op de PC heeft bewerkt en deze gewijzigde Contacten op de handset wilt gebruiken, dan kunt u de bestaande Contacten op de handset eerst wissen.

Tip: Actuele inhoud van Contacten vóór het wissen op de PC opslaan. U kunt het dan weer terugzetten als de gewijzigde Contacten vanwege formatteringsfouten niet of niet volledig op de handset kunnen worden geladen.



- Meer informatie over het vCard-formaat (vcf) vindt u op internet, bijvoorbeeld onder:
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (Engels) resp.
www.nl.wikipedia.org/wiki/VCard
 (links beneden in het navigatiegedeelte van de webpagina kunt u de weergavetaal instellen)
- Als u Contacten (vcf-bestand) met meerdere vermeldingen dat op de PC is opgeslagen wilt overnemen in het adresboek van Microsoft Outlook™, let dan op het volgende:
- Microsoft Outlook™ neemt altijd slechts de eerste (contact-) vermelding uit het vcf-bestand over in zijn adresboek.

Overdrachtsregels

De contactpersonen die uit een vcf-bestand op de handset worden geladen, worden toegevoegd aan Contacten. Als er al een contactpersoon voor deze naam bestaat, wordt deze eventueel aangevuld of er wordt een andere contactpersoon met deze naam aangemaakt. Er wordt geen telefoonnummer overschreven of gewist.



Afhankelijk van het toesteltype worden per vCard tot 3 contactpersonen met dezelfde naam aangemaakt in Contacten - per ingevoerd nummer een contactpersoon.

Inhoud van het Contacten-bestand (vcf-bestand)

De volgende gegevens worden (mits aanwezig) voor een contactpersoon naar het vcf-bestand geschreven resp. uit een vcf-bestand naar Contacten van de handset gekopieerd:

- Naam
- Voornaam
- Nummer
- Nummer (kantoor)
- Nummer (mobiel)
- E-mailadres
- Datum verjaardag (JJJJ-MM-DD) en tijd van een herinneringsoproep (HH:MM) gescheiden door een "T" (bijvoorbeeld:2008-12-24T11:00).

Overige informatie die op een VCard kan staan, wordt niet in de Contacten van de handset overgenomen.

Voorbeeld voor een vermelding in vCard-formaat:

```
BEGIN:VCARD
VERSIE:2.1
N:Mulder;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@mulder.nl
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

Apparaatbeheer

Tijd en datum

Synchronisatie van het basisstation met een tijdserver beheren. Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat de datum en tijd worden overgenomen van een tijdserver op internet. Instellingen van de tijdserver wijzigen via de webpagina:

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Datum en tijd](#)

Basisinstellingen wijzigen, handsets aanmelden

- Het basisstation in de aanmeldmodus plaatsen om andere handsets op het basisstation aan te melden. Deze instelling is te vergelijken met het lang indrukken van de aanmeld/paging-toets op de voorzijde van het basisstation.
- Eco-Modus of Eco-Modus+ in- of uitschakelen.
- De systeem-PIN van uw telefoon wijzigen.
- De LED van de aanmeld/paging-toets aan de voorzijde van het basisstation in- en uitschakelen.
- De weergave van VoIP-statusberichten op de handset in- of uitschakelen.

De basisinstellingen vindt u op de webpagina

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Overige](#)

Toestel opnieuw starten of de standaardinstellingen herstellen

Mocht uw toestel niet meer goed functioneren, dan kunt u het opnieuw opstarten. Hierdoor worden de meeste problemen in het algemeen opgelost.

Bovendien kunt u alle instellingen van het toestel terugzetten op de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toestel doorgeeft aan een andere gebruiker. Hierbij worden alle instellingen, lijsten en contactpersonen gewist!

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Opnieuw starten & herstellen](#)

Systeeminstellingen opslaan en herstellen

Na het afsluiten van de configuratie van het basisstation en na elke wijziging in de configuratie kunt u de actuele basisinstellingen opslaan in een bestand op de PC (suffix.cfg). Indien nodig kunt u dit bestand weer inlezen op uw toestel.

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Opslaan en herstellen](#)

Het bestand .cfg bevat onder andere:

- de instellingen voor het lokale netwerk (IP-configuratie),
- de gegevens van de geconfigureerde (VoIP-)verbindingen,
- de toewijzing van de inkomende en uitgaande lijnen,
- uw eigen regionummer en netlijncode,
- nummer van de voicemail,
- de instellingen voor de internetdiensten,
- de ECO DECT-instellingen.

Firmware-update

Op een configuratieserver op internet worden regelmatig updates voor de basisfirmware en de providerprofielen (algemene providergegevens) voor uw VoIP-lijnen ter beschikking gesteld. U kunt deze updates desgewenst op uw basisstation laden. De URL van deze server is in het basisstation opgeslagen.

► **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Firmware-update**

Firmware-update starten

Als er een **nieuwe** versie van de firmware ter beschikking staat, wordt deze op het basisstation geladen, waarna het basisstation opnieuw wordt gestart. Een firmware-update duurt ongeveer 6 minuten. Dit is ook afhankelijk van de bandbreedte van uw DSL-aansluiting.

Automatische versiecontrole inschakelen/uitschakelen

Als de versiecontrole is ingeschakeld, controleert het toestel dagelijks of de Gigaset-configuratieserver nieuwe toestel-firmware bevat.

Als het toestel op het tijdstip dat er gecontroleerd wordt op nieuwe versies niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

Als er een nieuwe versie wordt gevonden, verschijnt op het display van de aangemelde handsets een melding. U kunt de firmware-update starten met een van de handsets.

Firmware herstellen

► U kunt de firmware-versie die voor de laatste update op het basisstation geladen was weer terugzetten op uw telefoon

of

► De firmwareversie die bij levering op het basisstation geladen was weer terugzetten op uw telefoon.

De geselecteerde firmware wordt weer op de telefoon geplaatst; de actuele firmware wordt overschreven.

Status van het toestel

► **Status** ► **Toestel**

Informatie over het toestel wordt weergegeven:

- IP- en MAC-adres van het basisstation
- Versie van actuele firmware van het toestel, formaat: aa.bbb (aabbxxxyyyz)

aa Productvariant van het toestel

bbb Versie van de firmware

xx Sub-versie

yyyz Alleen voor belang voor de servicedienst

Voorbeeld: 42.020 (420200000000 / V42.00) betekent dat momenteel firmware-versie 20 op uw basisstation is geladen.

- Een lijst met de aangemelde handsets

► **Status** ► **Lijnen**

De pagina geeft de momenteel beschikbare lijnen en hun status weer.

Menu-overzicht

Wizard voor snelle configuratie			→ pagina 107
Instellingen	Netwerk	IP-configuratie	→ pagina 107
		Beveiliging	→ pagina 108
	Telefonie	Lijnen	→ pagina 109
		Geluid	→ pagina 111
		Nummer toewijzen	→ pagina 110
		Omleiden	→ pagina 113
		Kiesregels	→ pagina 112
		Configuratie voicemail	→ pagina 111
		Uitgebreide VolP-instellingen	→ pagina 113
	Messaging	E-mail	→ pagina 116
		MWI-LED	→ pagina 115
		Notificatie	→ pagina 115
	Infodiensten		→ pagina 116
	Telefoonboeken	Online-telefoonboek	→ pagina 116
		Telefoonboekoverdracht	→ pagina 116
	Apparaatbeheer	Datum en tijd	→ pagina 118
		Lokale instellingen	→ pagina 113
		Overige	→ pagina 118
Opnieuw starten & herstellen		→ pagina 118	
Opslaan en herstellen		→ pagina 118	
Firmware-update		→ pagina 119	
Status	Toestel	→ pagina 119	
	Lijnen	→ pagina 119	

Bijlage

Vragen en antwoorden


Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/faq

Storingen oplossen

Nadat u het toestel de eerste keer in bedrijf heeft genomen, kan het nog niet direct worden gebruikt.

- De eenmalige initialisering kan tot 10 minuten in beslag nemen.

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen

In het display knippert de melding “Geen basis”.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden

Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ▶ **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Vragen en antwoorden

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op puls kiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden.
- Aanmeldprocedure herhalen.

Internettelefonie niet mogelijk.

- Geen IP-account geconfigureerd: ► Toestel aanmelden bij uw provider voor internettelefonie
- Displaymelding **SIP-registratie is mislukt**: het aanmelden van uw toestel bij uw provider voor internettelefonie is mislukt. ► Procedure herhalen. Status van de aanmelding evt. controleren in de webconfigurator.
- Displaymelding **IP-verbinding**: geen IP-account geconfigureerd of de IP-lijnen zijn uitgeschakeld

Geen verbinding met internet.

- Displaymelding **Geen LAN-verbinding**: ► Kabelverbinding tussen router en basisstation controleren.
- Displaymelding **IP-adres niet beschikbaar**: ► IP-configuratie controleren.
- Voor uw toestel is bij levering het dynamisch toewijzen van IP-adressen ingesteld. Om ervoor te zorgen dat de router uw toestel "herkent", dient ook op de router de dynamische toewijzing van IP-adressen ingeschakeld te zijn, d.w.z. de DHCP-server van de router moet ingeschakeld zijn.
- Als de DHCP-server van de router niet ingeschakeld kan/mag worden: ► Vast IP-adres aan het toestel toewijzen.
- Displaymelding **Controleer de IP-instellingen**: het toestel heeft geen verbinding met internet.
 - Controleer de kabels tussen basisstation en router alsmede tussen router en internet.
 - Verbinding van het toestel met het LAN controleren, controleer of het toestel onder zijn IP-adres bereikbaar is. IP-adres op de handset opvragen.
- Displaymelding **Internetverbinding niet beschikbaar**:
- De verbinding met internet is verbroken: ► Probeer het op een later tijdstip opnieuw
Anders: ► Stekkerverbinding tussen router en modem resp. DSL-aansluiting en instellingen van de router controleren.

Een firmware-update of een VoIP-profile-download wordt niet uitgevoerd.

- Displaymelding **Momenteel niet mogelijk**: de VoIP-lijnen zijn mogelijk bezet of wordt er al een download/update uitgevoerd. ▶ Procedure op een later tijdstip herhalen.
- Displaymelding **Server niet bereikbaar**:
 - Download-Server is niet bereikbaar. ▶ Procedure op een later tijdstip herhalen.
 - De router is niet bereikbaar of heeft geen verbinding met internet. ▶ Verbinding tussen toestel en router controleren, eventueel router opnieuw opstarten.
 - Standaard serveradres is gewijzigd. ▶ Adres in de webconfigurator wijzigen of standaardinstellingen van het basisstation herstellen.
- Displaymelding **Overdrachtfout XXX**: tijdens de overdracht van het bestand is een fout opgetreden. Voor XXX wordt een HTTP-foutcode weergegeven. ▶ Procedure herhalen. Neem contact op met de servicedienst als de fout zich opnieuw voordoet.

U kunt met de webbrowser van uw PC geen verbinding tot stand brengen met het toestel.

- Onjuist IP-adres: ▶ IP-adres op de handset opvragen ▶ Verbinding opnieuw tot stand brengen.
- Verbinding tussen PC en basisstation controleren. ▶ Opdrachtprompt openen op de PC ▶ ping-commando versturen naar basisstation (ping <lokaal IP-adres van basisstation>).
- U heeft geprobeerd het toestel via secure http (https://...) te bereiken. ▶ Opnieuw proberen met http://...

GO-functies

Op de smartphone wordt niet het volledige telefoonnummer met regionummer weergegeven.

- Landcode en regionummer zijn niet juist ingesteld. ▶ Instellingen invoeren:
met de handset: **Instellingen – Telefonie – Regionummers**
Met de webconfigurator: **Instellingen – Apparaatbeheer – Lokale instellingen**

Op de smartphone worden geen gebeurtenissen (bijv. gemiste oproepen) weergegeven.

- U heeft nog geen lijn geselecteerd voor het versturen van gebeurtenissen naar de smartphone.
 - ▶ Na het aanmelden van het toestel bij Gigaset elements op de pagina van de webconfigurator **Instellingen – Messaging – Notificatie lijn(en)** selecteren

De naam van de deelnemer wordt niet weergegeven in de lijst met gebeurtenissen op de smartphone.

- Het contactpersoon is niet opgeslagen op de smartphone. ▶ Contactpersoon invoeren.
- Het nummer van de deelnemer is in de lijst met contacten anders opgeslagen, bijv. zonder regionummer
 - ▶ Instellingen voor landcode en regionummer invoeren:
Met de handset: **Instellingen – Telefonie – Regionummers**
Met de webconfigurator: **Instellingen – Apparaatbeheer – Lokale instellingen**

Gemiste oproep terugbellen met de smartphone.

- ▶ Op de gebeurtenismelding **Gemist gesprek** tikken ▶ op het symbool **Terug bellen** tikken.

Antwoordapparaat

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ▶ Datum/tijd instellen

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld. ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

- Het geheugen is vol. ▶ Oude berichten wissen ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen

Gebruik achter routers met Network Address Translation (NAT)

Bij het gebruik van een Gigaset-toestel achter een router met NAT zijn in de regel geen wijzigingen aan de configuratie van het toestel of de router nodig. De configuratie-instellingen die in deze paragraaf worden beschreven, hoeft u alleen in te voeren als een van de volgende problemen optreedt.

- Inkomende oproepen via VoIP zijn niet mogelijk. Oproepen aan uw VoIP-telefoonnummers worden niet doorgeleid.
- Uitgaande oproepen via VoIP worden niet tot stand gebracht.
- Er wordt weliswaar een verbinding met uw gesprekspartner tot stand gebracht, maar u kunt hem niet horen en/of hij kan u niet horen.

Poortnummers voor SIP en RTP op het VoIP-toestel wijzigen



De SIP- en RTP-poortnummers mogen door geen andere toepassing of door geen andere host in het LAN worden gebruikt en mogen zich niet in de buurt van de gebruikelijke (en standaard op het toestel ingestelde) SIP- en RTP-poortnummers bevinden.

- ▶ Via de webbrowser van de PC een verbinding maken met de webconfigurator van het toestel ▶ Aanmelden ▶ Webpagina **Instellingen – Telefonie – Uitgebreide VoIP-instellingen** openen ▶ SIP- en RTP-poortnummers wijzigen ▶ Instellingen opslaan

Voorbeeld: poortnummers selecteren die vrijwel identiek zijn met de standaard instellingen:

SIP-poort	49060	in plaats van	5060
RTP-poort	49004 tot 49010	in plaats van	5004 tot 5010

- ▶ Nieuwe instellingen controleren: ▶ Webpagina **Instellingen – Telefonie – Lijnen** openen ... de **Status** van de VoIP-lijnen wordt weergegeven
- ▶ Controleer, of het oorspronkelijke probleem hiermee verholpen is. Als het probleem nog steeds bestaat, voer dan de volgende stap uit.

Port forwarding instellen op de router

Instellingen voor het vrijgeven van een poort op een router (voorbeeld):

	Protocol	Openbare poort	Lokale poort	Lokale host (IP)
Voor SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
Voor RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

Protocol	Het ingestelde protocol moet UDP zijn.
Openbare poort	Poortnummer/poortnummerbereik van de WAN-interface
Lokale poort	Ingestelde poortnummers voor SIP- en RTP-poort op het toestel
Lokale host (IP)	Lokaal IP-adres van het toestel in het LAN

Om ervoor te zorgen dat deze port forwarding ook kan worden uitgevoerd, moet in de DHCP-instellingen van de router worden vastgelegd, dat aan het toestel altijd hetzelfde lokale IP-adres wordt toegewezen.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **per telefoon:**

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

Informatie van de fabrikant

- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk heeft u wellicht een extra modem nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstdij van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)*	200/160
Gesprekstdij (uren)	12
Gebruikstdij bij 1,5 uur gesprekstdij per dag (uren) *	110/85
Laadduur in lader (uren)	3

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand (Displayverlichting instellen → pagina 92)



De bedrijfstdijden van het toestel kunnen worden verlengd met een batterij met een hogere capaciteit.

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 1,3 W
Tijdens een gesprek:	ca. 1,4 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz

Technische gegevens

Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Codec	G.711, G.726, G.729AB met VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocollen	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwten ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**


Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Indeling van de telefoonstekker

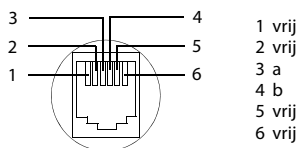

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spatie

2) Enter



Symbolen op het display







De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % -100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld






Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	




Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Antwoordapparaat neemt op

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset indrukken



Netdiensten

Volg. opr. anoniem		→ pagina 32
Omleiding	Interne lijn	→ pagina 33
	Vaste lijn	→ pagina 32
	IP1 – IP6	→ pagina 32
Alle opr. anoniem		→ pagina 32
Doorverbinden		→ pagina 30



Infocenter

Door de gebruiker geselecteerde infodiensten → pagina 80



Extra functies

Ruimtebewaking		→ pagina 60
Snelkiezen		→ pagina 25
Media-map	Screensavers	→ pagina 72
	Fotoweergave	
	Geluiden	
	Geheugenruimte	
Bluetooth	Inschakelen	→ pagina 73
	Headset zoeken	→ pagina 73
	Toestel zoeken	→ pagina 73
	Bekende toestellen	→ pagina 74
	Eigen toestel	→ pagina 75



Oproeplijsten

→ pagina 37

Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen

**Messaging**

SMS	Nieuwe SMS	→ pagina 65	
	Inbox	→ pagina 67	
	Outbox	→ pagina 66	
	Instellingen	SMS-centrales	→ pagina 69
		Notificatie	→ pagina 69
E-mail		→ pagina 77	

**Antwoordapparaat**

Berichten afspelen	Voicem: IP1 – IP6	→ pagina 49	
	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 49	
Inschakelen	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 48	
Aankondigingen	Opnemen welkomst.	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 52
	Welkomstb.afspelen	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 52
	Welkomstb. wissen	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 53
	Afwezigheidsmelding	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 52
	Afw.melding wissen	Antwoordapp. 1 - 3	→ pagina 53
Opnamen		→ pagina 53	
Meeluisteren		→ pagina 50	
Voicemail nummer	Voicem.: vaste lijn	→ pagina 54	
	Voicem: IP1 – IP6		
Toets 1 instellen		→ pagina 55	

**Kalender**

Kalender	→ pagina 57
Wekker	→ pagina 59
Gemiste alarmen	→ pagina 58

**Contactpersonen**

Contacten	→ pagina 39	
Online telefoonboek	Gigaset.net	→ pagina 39
	Online-telefoonboeken	→ pagina 46
		→ pagina 44



Instellingen

Datum en tijd			→ pagina 98	
Geluidsinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> Gespreksvolume Akoest. profielen Attentietonen Trilalarm Ringtones Handset Wachtmuziek 	<ul style="list-style-type: none"> Handset-profielen Handsfree-profielen 	→ pagina 94	
			→ pagina 94	
				→ pagina 95
				→ pagina 95
			<ul style="list-style-type: none"> Volume Ringtones Tijdschakeling Anonieme opr uit Laden oproep uit 	→ pagina 94
				→ pagina 94
				→ pagina 63
				→ pagina 64
				→ pagina 98
		Display + toetsenb.	<ul style="list-style-type: none"> Screensaver Infoticker Grote letters Kleurschema's Displayverlichting Toetsverlichting Auto-toetsblok. 	
	→ pagina 92			
	→ pagina 92			
	→ pagina 92			
	→ pagina 92			
	→ pagina 93			
	→ pagina 93			
Taal			→ pagina 91	
Aanmelden	<ul style="list-style-type: none"> Handset aanmelden Afmelden Basis kiezen 		→ pagina 85	
			→ pagina 86	
			→ pagina 86	
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> Autom. aanname Regionummers IP-wizard Uitgaandlijn(en) Inkomende lijn(en) Kiesmethode Flashtijd Netlijncode 		→ pagina 93	
			→ pagina 98	
			→ pagina 16	
			→ pagina 18	
			→ pagina 18	
			→ pagina 89	
			→ pagina 89	
			→ pagina 89	

Systeem	Herstel handset		→ pagina 96
	Herstel basis		→ pagina 101
	Herstart basis		→ pagina 101
	Encryptie		→ pagina 88
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pagina 88
	Lokaal netwerk		→ pagina 99
	Firmware updaten		→ pagina 100
	Systeem-PIN		→ pagina 101
ECO DECT	Maximum bereik		→ pagina 62
	DECT uit		

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	6
Aanmeld-/paging-toets	6
Aanmelden	
bij Gigaset elements	115
bij webconfigurator	106
Aanmelden (handset)	85
Aansluiting voor headset	6, 12
Accupack	
laden	12
plaatsen	11
Activeringscode voor elements	115
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	72
als screensaver	72
formaten	72
hernoemen	72
wissen	72
Afmelden (handset)	86
Afmelden (webconfigurator)	106
Afspraak	
gemiste	58
gemiste weergeven	58
instellen	57
signaleren	57
Afzenderadres (e-mail)	79
Akoestische profielen	56
Alarm (babyfoon) uitschakelen	61
Alarm annuleren	61
Alarmnummer, kiesregels	112
Als nieuw markeren	49
Annex B voor G.729 inschakelen	111
Anoniem bellen	31
Antwoordapparaat	48
bediening op afstand	50
berichten beluisteren	49, 54
berichten wissen	49
in-/uitschakelen	48
inkomende lijn	19
meldtekstmodus	48
naar volgend bericht	49
naar vorig bericht	49
snelkiezen definiëren	55
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen	52
Attentiesignalen	95
Attentietoon (beep)	56
Attentietoon (piep)	95
Automatisch	
beantwoorden	93
Automatische	
nummerherhaling	24
Automatische versiecontrole	119
B	
Babyfoon	60
inschakelen	60
Babyfoon uitschakelen	61
Basisinstellingen	
in de webconfigurator wijzigen	118
Basisstation	
firmware bijwerken	100
instellen	98
naam wijzigen	86
op lichtnet aansluiten	14
opnieuw starten	101
overzicht	6
standaardinstellingen herstellen	101
systeem-PIN	101
verbinden met het vaste telefoonnet	14
verbinden met internet	15
wissen	86
Batterijen	
laadniveau	132
Bediening op afstand van	
antwoordapparaat	50
Bedrijvengids	44
Beep (attentietoon)	56
Bellen	
extern	23
Gigaset.net	47
uit bedrijvengids	46
uit online-telefoonboek	46
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	52
Bericht wissen (e-mail)	79
Berichten	49
nummer overnemen in Contacten	49
wissen	49
Berichten beluisteren	49
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	36
Berichtenlijsten	35
Berichttoets	6
lijst openen	67
Berichtenweergave	115
Beste basisstation	86
Bezig met verbinden met basisstation	86
Bijschakelen in extern gesprek	27
Blokkeerlijst	63
Bluetooth	73
Contacten versturen (vCard)	42
inschakelen	73
lijst met bekende toestellen	74
toestellen aanmelden	73
toestellen afmelden	74
toestelnaam wijzigen	75
Breedband-spraakcode	111

C	
Certificaatfout	77
Cijfer invoeren	22
Cijfertoets programmeren	96
CLI, Calling Line Identification	31
CLIP, CLI Presentation	31
CLIR, CLI Restriction	31
Communicatiepoorten, lokaal	104, 114
Configuratiewizard	107
Contact met vloeistoffen	128
Contacten	39
contactpersoon	39
contactpersoon aanmaken	39
contactpersoon selecteren	40
contactpersoon/lijst naar handset sturen	41
nummer kiezen	23
nummer overnemen	41
op/naar PC overdragen	116
openen	39
vCard versturen (Bluetooth)	42
versturen naar handset	41
volgorde van contactpersonen	40
vrije ruimte	40
zoeken	40
Contacten versturen	116
Contacten-bestand	
inhoud (vCard-formaat)	117
Contactfoto	
weergeven in mediamap	72
Contactfoto, in Contacten	39
Corrigeren van onjuiste invoer	22
Customer Care	125
D	
Datum instellen	98
DECT-signaal	
reduceren	62
Deelnemers in Gigaset.net zoeken	46
Diensten	
online-telefoonboek	116
Disclaimer	126
Display	
displaytaal wijzigen	91
gebroken	9
instellen	91
kleurenschema	92
screensaver	91
verlichting	92
Displaytoetsen	6, 21
programmeren	96
symbolen	132
DNS-server	
primaire	99
Doorverbinden, externe gesprek intern	26
Draadloze module uitschakelen	62
DTMF-signalering voor VoIP	113
E	
ECO DECT	62
ECT	30
Eerste oproepsignaal onderdrukken	70
elements	115
activeringscode	115
E-mail	
afzenderadres weergeven	79
instellingen	115
meldingen bij tot stand brengen	
van verbinding	78
notificatie	77
wissen	79
E-mailadres	66
E-maillijst	77
Extern gesprek	
doorverbinden met het antwoordapparaat	50
F	
Fax, SMS	66
Firmware	
actualiseren	119
automatische update	100, 119
herstellen (downgrade)	119
update	119
update starten	100
Firmware-updates	76
Flashtijd	89
Fouten verhelpen	
algemeen	121
G	
G.711 a law	111
G.711 μ law	111
G.722	111
G.722 Breedband-spraakcodec	111
G.726	111
G.729	111
Garantie	124, 125
Gebroken display	9
Gebruiksduur van de handset	129
Geen DECT-signaal	62
Geen signalering van oproepen	
anonieme	63
blokkeerlijst	63
oproepsignaal in de lader uitschakelen	64
Geheugenruimte, mediamap	73
Gehoorapparaten	9
Geluid	
afspelen	72
formaten	72
Geluiden	
hernoemen	72
wissen	72
Geluiden voor ringtones	72
Gemiste verjaardagen/afspraken	58

Trefwoordenregister

Gesprek	
extern	23
gesprekspartner bijschakelen	27
intern	26
intern doorverbinden	26
opnemen	50
overnemen van antwoordapparaat	49
Gigaset elements	15, 115
aanmelden bij	115
Gigaset GO	2, 15
functies	2
instellingen in de webconfigurator	115
Gigaset QuickSync	43
Gigaset.net	102, 109
aanmelden	46, 103
deelnemer bellen	47
deelnemers zoeken	46
eigen naam wijzigen/wissen	47
naam invoeren	47
oproepdoorschakeling	33, 113
telefoonboek	46
Gigaset.net-webpagina	80
Gigaset-config	106
GNU General Public License (GPL)	
Engels	145
GNU Lesser General Public License (LGPL), Engels	145
GO	15
instellingen in de webconfigurator	115
Goedkeuring	126
GPL	145
Groot lettertype	92
<hr/>	
H	
Handset	
aanmelden	85
aanmelden bij andere basisstations	86
afmelden	86
als babyfoon gebruiken	60
automatische toetsblokkering	93
displaytaal	91
displayverlichting	92
groot lettertype	92
handsfree-volume	27, 93
in gebruik nemen	11
in-/uitschakelen	20
instellingen wijzigen	91
kleurenschema	92
lader aansluiten	11
meerdere gebruiken	85
microfoon uitschakelen	27
naam wijzigen	87
nummer wijzigen	87
overzicht	6
paging	87
ruststand	22
standaardinstellingen herstellen	97
toetsverlichting	93
volume van de handset	27, 93
voor ruimtebewaking (babyfoon) gebruiken	60
wisselen naar ander basisstation	86
wisselen voor beste ontvangst	86
zoeken	87
Handsetprofielen	94
Handsfree-profielen	94
Handsfree-telefoneren	27
Handsfree-toets	27
Handsfree-volume	27
Handsfree-volume/volume van de handset	27
Headset (Bluetooth)	73
Headset-aansluiting	13
Hekjetoets	6
Help	121
Hoofdletters/kleine letters	22
<hr/>	
I	
IDK (impulskiezen)	89
Impulskiezen	89
In gebruik nemen, handset	11
Inbox (SMS)	67
Inboxlijst (e-mail)	77
Inboxlijst openen	77
Indeling telefoonstekker	131
Info Center	80
bedienen	82
starten	81
Infodienst	
inschakelen/uitschakelen	80
selecteren	81
via snelkiezen oproepen	83
Infodiensten samenstellen	80
Inhoud van de verpakking	10
Inkomende lijn	18, 103
standaardtoewijzing	104
toewijzen	110
Installatiewizard	16
Instellingen	
opslaan en herstellen	118
Intern	
bijschakelen	27
ruggespraak	26
telefoneren	26
Internet	
beveiliging	108
Internet aansluiting	15
Internettelefonie	28
Internetverbinding	15
Inzameling van afval en oude apparaten	127
IP-adres	
automatisch verkrijgen	99
kiezen	29
op de handset weergeven	6
toewijzen	99
weergeven	87
IP-configuratie	99
IP-verbinding	109

K		Menu-toets	20
Kalender	57	Microfoon	
Kiesmethode	89	in-/uitschakelen	27
Kiespauze	90	Microfoon van handset uitschakelen	27
Kiesregels		Milieu	127
voor alarmnummers	112		
Kiezen		N	
IP-adres	29	Naam van de handset wijzigen	87
met de snelkies-toetsen	96	Navigatietoets	6, 20
uit Contacten	23	Netadapter	9
uit de oproepenlijst	24	Netdiensten, providerspecifiek	31
uit nummerherhalingslijst	23	Netlijncode (telefooncentrale)	89, 112
Klantenservice	125	Netlijncode, (telefooncentrale)	89
Kleine letters/hoofdletters	22	Netwerkaanbieder	31
Kleurenschema	92	Niet storen	63
Koppelen, zie SMS		tijdsturing	63
		Nieuwe berichten weergeven	35
		Noodoproep	
L		niet mogelijk	9
Laadduur van de handset	129	Notificatie	
Laadniveau van de batterijen	132	e-mail-Inbox	77
Lader (handset)		van oproepen en berichten	115
aansluiten	11	Nummer	
Landcode	98	niet meesturen	32
LGPL	145	opslaan in Contacten	39
Licentie		overnemen in Contacten	41
GPL	145	van voicemail invoeren	54
LGPL	145	Nummerherhalingslijst	23
Lijnen		Nummeronderdrukking	31
beheren	109	NummerWeergave	31
Gigaset.net	109		
IP	109		
status	119		
vast telefoonnet	109		
Lijst		O	
bekende toestellen (Bluetooth)	74	Onderhoud van het toestel	127
e-mailnotificaties	77	Onjuiste invoer corrigeren	22
SMS-Inbox	67	Online telefoonboek	
SMS-Outbox	66	Gigaset.net	46
Luidspreker	27	Online-telefoonboek	44
		selecteren	116
		Ontvangststerkte	132
		Ontvangsversterker, zie Repeater	
		Open Source Software	145
M		Opnameduur	53
MAC-adres		Opnamekwaliteit (antwoordapparaat)	53
opvragen	100	Opnemen	
Maximum bereik	62	gespreksoptname	50
Media-map	72	Opnieuw starten	118
Mediamap	72	Opnieuw starten van het basisstation	101
contactfoto weergeven	72	Oproep	
geheugenruimte	73	anoniem	32
Medische apparatuur	9	beantwoorden	25
Meeluisteren tijdens de opname	50	intern doorverbinden	26
Meesturen van het nummer		Oproep beantwoorden	93
in-/uitschakelen	32	Oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	53
Meesturen van het telefoonnummer	31	Oproep, anoniem	31, 32
geen	31	geen signalering	63
tijdelijk uitschakelen	32	Oproepblokkering	64
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	48	Oproepdoorschakeling	32
Menu		Gigaset.net	33, 113
overzicht webconfigurator	120	voor VolP-lijnen	113

Trefwoordenregister

Oproepenlijst	
beller terugbellen	37
kiezen vanuit	24
nummer overnemen in Contacten	37
openen	37
vermelding	37
vermelding wissen	37
wissen	37
Oproepenlijsten	37
Oproepnotificatie	
op mobiele toestellen	115
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	70
in lader uitschakelen	64
onderdrukken	70
ringtone voor interne/externe oproepen	94
tijdsturing	63
volume	94
Oproepsignalen	94
Outbox (SMS)	66
Overzicht	
Basisstation	6
handset	6
<hr/>	
P	
Paging	87
Pauze	
na lijnbelegging	90
na netlijncode	90
na R-toets	90
PC met webconfigurator verbinden	105
PC-contactpersonen naar Contacten	
kopiëren	116
PC-interface	75
Piep (attentietoon)	95
PIN-code wijzigen	101
Primaire DNS-server	99
Problemen oplossen	
e-mail	78
SMS	71
Profielen	56
Profieltoets	6, 56
Provider voor IP-telefonie	17
<hr/>	
Q	
QuickSync	43, 75
<hr/>	
R	
Regionummer	98
voor VoIP-oproepen	113
Repeater	87
RFC 2833 (DTMF-signalering)	113
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe	
oproepen	94
wijzigen	94
R-toets	6, 90
functie voor VoIP	114
Ruggespraak	
beëindigen	34
extern	34
intern	26
Ruimtebewaking (babyfoon)	60
Ruststand, terugkeren naar de	22
<hr/>	
S	
Schrijven (SMS)	
versturen	65
Screensaver	91
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder	
Signalering, symbolen	133
Sluimerstand (wekker)	59
SMS	65
als fax versturen	66
centrale	69
fouten herstellen	71
gekoppeld	65
Inbox	67
lezen	68
naar e-mailadres versturen	66
ontvangen	67
Outbox	66
schrijven/versturen	65
tijdelijk opslaan	66
vCard	68
wissen	68
zelf fouten oplossen	71
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	70
SMS-centrale	
instellen	69
nummer wijzigen	69
SMS-notificatie	69
Snelkiezen	23, 25, 55, 96
Speciale letters invoeren	22
Speciale tekens invoeren	22
Spraakkwaliteit van VoIP-lijnen	111
Spreekpauze onderdrukken	111
Spreekpauze-onderdrukking	111
Standaardinstellingen	118
Standaardinstellingen van de	
handset herstellen	97
Statusbalk	6
symbolen	132
Statusinformatie	119
Stertoets	6
Stroomverbruik	129
Subnetmasker instellen	99
Symbolen	
nieuwe SMS	67
op displaytoetsen	132
signalering	133
statusbalk	132
weergave van nieuwe berichten	35
wekker	59
Symbolen op het display	132
Systeem instellen	
instellen	98

Systeeminstellingen beveiligen	101	snelkiezen	6
Systeem-PIN		stertoets	6
reset	101	verbindingstoets	6
wijzigen	101	verbreekttoets	6, 23
Systeem-PIN wijzigen	101	Toetsverlichting	93
<hr/>		Toonkiezen (TDK)	89
T		Trema's invoeren	22
Taal, display	13, 91	Trilalarm	95
Tabellen met tekensets	131	<hr/>	
TDK (toonkiezen)	89	U	
Technische gegevens	129	Uitgaande lijn	18, 103
Tekst invoeren	22	standaardtoewijzing	104
Telefoneren		toewijzen	110
extern	23	Update	76
intern	26	USB-aansluiting	6
IP-adres invoeren	29	USB-datakabel aansluiten	13
oproep beantwoorden	25	<hr/>	
via het internet	28	V	
Telefoon		Vaste telefoonaansluiting	14
aansluiten	7	Vaste telefoonlijn	109
Telefoonboek		vCard (SMS)	68
Gigaset.net	46	vCard-formaat	117
openen	44	vcf-bestand	116
vermelding zoeken	44	Veiligheid in internet	108
Telefooncentrale		Veiligheidsinstructies	9
basisstation aansluiten	89	Verbinding met de webconfigurator	105
flashtijden instellen	89	Verbindingstoets	6
kiemethode instellen	89	Verbreekttoets	6, 23
netlijncode	89	Verjaardag zie Afspraak	
pauzetijden	90	Verlichting, toetsen	93
SMS-berichten	70	Versiecontrole, automatisch	119
Telefooncentrale aansluiten	89	Versturen	
Telefoonstekker, indeling	131	alle contactpersonen naar handset	41
Tijd instellen	98	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	39
Tijdschakeling voor externe oproepen	63	VIP-ringtone	39
Tijdservers	118	Vloeistoffen	128
TLS (Transport Layer Security)	108	Voeding	14
Toestel		Voicemail	53
bedienen	20	in-/uitschakelen	54
Toestel aanmelden (Bluetooth)	73	nummer invoeren	54
Toestel in gebruik nemen	10	telefoonnummer invoeren	111
Toestellen afmelden (Bluetooth)	74	voor snelkiezen definiëren	55
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	75	Voicemailmelding weergeven	35
Toets (basisstation), aanmelden/paging	6	VolP-account	102
Toets 1 (snelkiezen)	6	configureren	16, 102
Toets 1 programmeren	55	configureren met de configuratiewizard	
Toets programmeren	96	van de webconfigurator	107
Toetsblokkering in-/uitschakelen	20	gebruikersgegevens	17
Toetsblokkering, automatisch	93	met webconfigurator configureren	109
Toetsen		provider	17
aan/uit-toets	6	VolP-provider	109
berichtentoets	6	Volume	27
displaytoetsen	6, 21	handset	93
handsfree	27	handsfree-volume van de handset	93
hekjetoets	6	luidspreker	93
menu	20	Volume van de handset	27
navigatietoets	6, 20	Vragen en antwoorden	121
profielen	56	Vrije ruimte in Contacten	40
profieltoets	6		
R-toets	6		

W		Z	
Wachtmuziek	98	Zoeken	
Webconfigurator	15	handset	87
aanmelden	106	Zoeken in Contacten	40
afmelden	106		
configuratiewizard	107		
DTMF-signalering voor VoIP	113		
menu	120		
met PC verbinden	105		
VoIP-lijn configureren	109		
wizard	107		
Weerbericht, in de ruststand weergeven	84		
Weergave			
anoniem	31		
extern	31		
gemiste afspraak/verjaardag	58		
melding van voicemail	35		
nieuwe berichten in-/uitschakelen	36		
onbekend	31		
vrije ruimte in Contacten	40		
Wekker	59		
in-/uitschakelen	59		
Wekoproep	59		
Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	52		
wissen	53		
Wijzigen			
displaytaal	91		
handsfree-volume	93		
systeem-PIN	101		
volume van de handset	93		
Wisselgesprek			
twee externe gesprekken	34		
Wizard voor snelle eerste configuratie	107		

Open Source Software

Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die niet onder het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze vallen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

De respectieve licentieteksten bevatten regelmatig beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de relevante licentiegever van Open Source Software. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor de LGPL versie 2.1, bijvoorbeeld, luidt als volgt:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License ((GPL) resp. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder www.gigaset.com/opensource/. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop tegen kostprijs opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder www.gigaset.com/service genoemde contactmogelijkheden.

Licentieteksten

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.

Open Source Software

Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- The modified work must itself be a software library.
- You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

Open Source Software

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.