

Gigaset

SL780

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



Kısa genel bakış



- 1 Bekleme modunda ekran
- 2 Pillerin şarj durumu (→ s. 16)
- 3 Ekran tuşları (→ s. 19)
- 4 Mesaj tuşu (→ s. 36)
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama
- 5 Bitirme, açma/kapatma tuşu
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 Kare tuşu
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 7 Call-by-Call listesi tuşu (→ s. 31)
Call-by-Call listesini açma
- 8 Şarj soketi
- 9 Mikrofon
- 10 R tuşu
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 11 Yıldız tuşu
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın);
Bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın);
metin girişi sırasında: Özel karakterler tablosunu açma
- 12 Tuş 1
Şebeke telesekreteri seçilir (uzun süreli basın)
- 13 Cevaplama tuşu
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın);
Bir SMS yazarken: SMS gönderilir
- 14 Hoparlör tuşu
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş;
yanıyorsa: Hoparlör açık;
yanıp sönüyorsa: gelen arama
- 15 Kumanda tuşu (→ s. 18)
- 16 Alış gücü (→ s. 16)

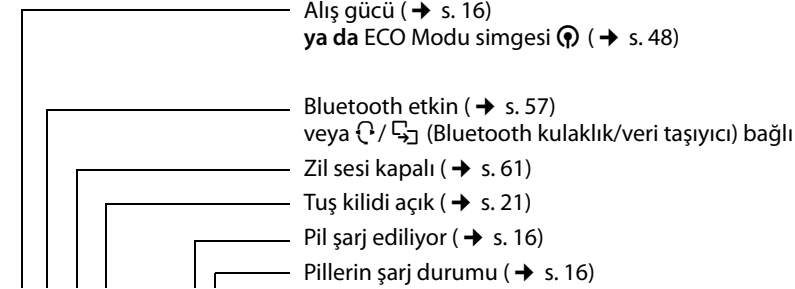
Baz istasyonu



Kayıt/Çağrı tuşu
(→ s. 51)

Ekran simgeleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:



Yeni mesajların sayısı:

- ◆ kayıp randevular listesinde (→ s. 50)
- ◆ SMS listesinde (→ s. 41)
- ◆ cevapsız aramalar listesinde (→ s. 36)
- ◆ (Şebeke) telesekreterinde (→ s. 16)



Aşağıdakilerin bildirilmesi:

Harici arama (→ s. 27)



Çalar saat (→ s. 51)



Dahili arama (→ s. 52)



Randevu (→ s. 49) / Yıldönümü (→ s. 35)



İçindekiler

Kısa genel bakış	1
Ekran simgeleri	2
Güvenlik bilgileri	6
Gigaset SL780 – telefon etmekten çok daha fazlası	7
İlk adımlar	8
Teslimat paketinin içeriği	8
Baz istasyonunu bağlama	9
Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu	10
El cihazını çalıştırma	11
Tarih ve saati ayarlama	14
USB veri kablosunu takma	16
Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?	17
Telefonu kullanma	18
Kumanda tuşu	18
Ekran tuşları	19
Tuş alanındaki tuşlar	19
Yanlış girişleri düzeltme	19
Menü kullanımı	20
El cihazını açma/kapatma	21
Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme	21
Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi	22
Menü haritası	24
Telefon görüşmesi	27
Harici arama	27
Görüşmeyi bitirme	27
Arama cevaplama	27
Telefon numarası aktarımı	28
Hoparlör üzerinden görüşme	28
Sessiz mod	28
Şebeke hizmetleriyle rahat telefon görüşmeleri	29
Geri arama	29
Harici bir arama sırasında arama bekletme	29
Arama yönlendirme (Yönlendirme)	29
Danışma, geçiş yapma, konferans	30
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	31
Telefon rehberi/Call-by-Call listesi	31
Tekrar arama listesi	35
SMS gelen listesi	35
Arama listeleri	35
Mesaj tuşuyla listeleri çağırma	36

Tasarruflu telefon kullanımı	37
Call-by-Call numarasına bir telefon numarası ekleme	37
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)	38
SMS (Yazılı mesajlar)	39
SMS yazma/gönderme	39
SMS alma	41
vCard ile SMS	43
SMS ile bildirim	43
SMS posta kutuları	43
SMS merkezini ayarlama	44
Telefon santraline SMS gönderme	45
İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma	45
SMS fonksiyonunu açma/kapatma	46
SMS hatalarını giderme	46
Şebeke telesekreterini kullanma	47
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	47
Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme	47
ECO DECT	48
Hatırlatma (takvim) ayarlama	49
Kabul edilmemiş hatırlatmaları, yıldönümlerini gösterme	50
Çalar saati ayarlama	51
Birden fazla el cihazı kullanma	51
El cihazlarını kaydetme	51
El cihazlarının kaydını silme	52
El cihazını arama ("çağrı")	52
Baz istasyonunu değiştirme	52
Dahili arama	52
Harici görüşmeye katılma	53
El cihazının adını değiştirme	54
El cihazının dahili numarasını değiştirin	54
El cihazını bebek alarmı için kullanma	54
Bluetooth cihazlarını kullanma	56
El cihazını ayarlama	58
Fonksiyon ve numaralara hızlı erişim	58
Ekran dilini değiştirme	59
Ekran ayarı	59
Otomatik cevaplama açma/kapatma	60
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	60
Zil seslerini değiştirme	61
Medya havuzu	62
Uyarı seslerini açma/kapatma	62
Kendi ön kodunu ayarlama	63
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	63

Baz istasyonunu ayarlama	63
İzinsiz erişimlere karşı koruma	63
Bekleme melodisini açma/kapatma	64
Repeater (yükseltici) desteği	64
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	64
Baz istasyonunu telefon santraline tanıma	65
Arama yöntemi ve flaş süresi	65
Ön kodu (Santral kodu) kaydetme	65
Bekleme sürelerini ayarlama	66
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	66
Müşteri Hizmetleri & Destek	67
Onay	67
Sorular ve cevaplar	68
Üretici Firma Adı ve Adresi	69
İthalatçı Firma	69
Cihaz Kullanım Ömrü	69
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	69
Çağrı Merkezimiz	69
Teknik Servis Noktalarımız	70
Çevre	73
Ek	74
Bakım	74
Sıvıyla temas	74
Teknik özellikler	74
Metin yazma ve düzeltme	75
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	76
Garanti	78
Aksesuarlar	82
Baz istasyonunun duvara montajı	84
Dizin	85

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun alt kısmında belirtildiği şekilde kullanın.



Yalnızca **önerilen, şarj edilebilir pilleri** (→ s. 74) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar oluşması kaçınılmazdır.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. muayenehane.



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

El cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (→ s. 74).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya Yetkili Servisi'nde onarılmasını sağlayın. Arızalı cihazların kullanılması, diğer telsiz hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.

Not

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Gigaset SL780 – telefon etmekten çok daha fazlası

Telefonunuz evdeki iletişiminiz için yeni standartlar belirlemektedir.

Özellikleri ve kullanıcı ara yüzü bakımından, kablosuz telefonlar arasında bir benzeri yoktur.

Ahizesiz konuşma sırasında birinci sınıf konuşma kalitesi ve çeşitli ara birimleri (Bluetooth, USB) sayesinde yüksek esneklik sunmaktadır.

Büyük TFT ekranı, kullanıcı dostu tuş takımı ve kolay okunabilen menü yönetimi sayesinde, basit kullanılabilirliği ile ikna etmektedir.

Telefonunuzun yapabildikleri oldukça fazladır:

- ◆ Bluetooth™ üzerinden, yine aynı teknolojiyi kullanan başka cihazlarla (örn. kulaklıklar) kablosuz iletişim kurarsınız.
- ◆ Gigaset QuickSync yazılımı aracılığıyla, telefon, mobil telefon ve PC'deki adres defterlerinizi Bluetooth™ ya da USB arabirimi üzerinden senkronize edersiniz.
- ◆ Randevu ve yıldönümlerini telefonunuza kaydedersiniz – zamanı geldiğinde telefonunuz size ilgili günleri hatırlatır.
- ◆ Önemli kişilerin telefon numaralarını VIP olarak belirleyebilir, böylece önemli aramaları hemen zil sesinden tanırırsınız.
- ◆ Rahatsız edilmek istemiyorsunuz – sorun değil: Bir zaman yönetimi sayesinde, eğer siz istiyorsanız telefonunuzun zili çalar. VIP aramalar hemen bağlanırlar.
- ◆ Telefonun tuşlarına önemli numaraları veya sık kullanılan fonksiyonları atayabilirsiniz. Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.
- ◆ Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. Bununla ilgili ayrıntıları: www.gigaset.com/tr/service adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzla ilgili diğer ayrıntıları internette www.gigaset.com/gigasetSL78H adresinden edinebilirsiniz.

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği



- 1 bir adet Gigaset SL780 baz istasyonu,
- 2 bir adet ayaklı baz istasyonu muhafazası,
- 3 bir adet baz istasyonu için adaptör,
- 4 bir adet Gigaset SL78H el cihazı,
- 5 bir adet pil,
- 6 bir adet pil kapağı,
- 7 bir adet kemer klipsi,
- 8 bir adet şarj istasyonu (adaptör dahil),
- 9 bir adet telefon kablosu,
- 10 bir adet kullanım kılavuzu.

Baz istasyonunu bağlama

- ▶ Adaptörü **1** ve telefon fişini **2** baz istasyona takın ve kabloyu kablo kanalına yerleştirin.



- ▶ Kapağı baz istasyonun arka tarafındaki yuvalara yerleştirin. (duvara montajda gerekli değildir).

- ▶ **İlk önce** telefon fişini **4** bağlayın.
- ▶ **Daha sonra** adaptörü **3** bağlayın.



Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon şebeke bağlantısı olmadığından çalışmayacaktır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının tel düzenleri farklı olabilir (Tel düzeni → s. 75).

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonu duvara monte edin
→ s. 84.

Notlar

Baz istasyonun kapsama alanına dikkat edin.

Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır. Kapsama alanı Eko Modu (→ s. 48) devredeyken azalır.

Normal şartlar altında cihazın ayakları üzerinde buldukları yüzeyde iz bırakmazlar. Mobilyalarda kullanılan boya ve cilaların çok çeşitli olduğu göz önünde bulundurularak, temas durumunda yüzeyde iz kalması kaçınılmazdır.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

El cihazını çalıştırma

Ekran ve tuş takımı folyo ile korunmuştur.
Lütfen folyoyu çıkarın!

Pili takın ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sağlığınıza ve cihazınıza ciddi zararlar verebileceğinden, yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından tavsiye edilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 74) kullanın. Aksi takdirde, örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

- ▶ Pili ilk önce üst kısma yerleştirin
a).
- ▶ Daha sonra yerine oturuncaya kadar pili aşağıya doğru bastırın
b).



- ▶ Pil kapağını ilk önce yandaki çıkıntılarla gövdenin iç kısmındaki boşluklara göre hizalayın.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı gövdeye bastırın.

Eğer **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalırsanız (USB veri kablosunu takmak veya pili değiştirmek için):

- ▶ Kemer klipsini (eğer monte edilmişse) çıkarın.
- ▶ Tırnağınızı pil kapağının alt kısmındaki yuvaya geçirin ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



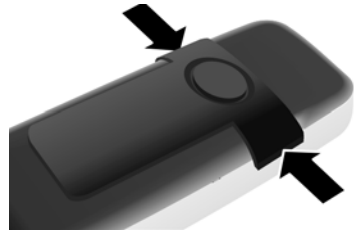
Pili değiştirmek için tırnağınızı gövde üzerindeki çentiğe geçirin ve pili yukarı doğru çekin.



Kemer klipsini takma/çıkarma

El cihazının yan taraflarında kemer klipsini monte etmek için yuvalar vardır.

- ▶ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.
- ▶ **Çıkarmak için** sağ başparmağınız ile kuvvetlice kemer klipsinin orta kısmının biraz sağ tarafına bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını klips ile gövde arasına takın ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkarın.



El cihazını şarj istasyonuna yerleştirme

- ▶ Şarj istasyonunun adaptörünü elektrik prizine takın.
- ▶ El cihazını, **ekranı öne gelecek şekilde** şarj istasyonuna yerleştirin.

El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Dolayısıyla sizin ayrıca kayıt yapmanız gerekmez. El cihazınızı başka bir baz istasyonunda veya baz istasyonunuzda ilave el cihazları kullanacak olursanız, ilgili el cihazını manuel olarak kaydetmeniz gerekmektedir → s. 51.

Pilin şarj olması için el cihazını şarj istasyonunda bırakın.

Not

El cihazı sadece bunun için öngörülen şarj istasyonuna konulmalıdır.

Pili ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için, pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.



► Bu nedenle el cihazını **altı** saat boyunca şarj istasyonunda bırakın.

► Daha sonra el cihazını şarj istasyonundan alın ve ancak pil tamamen boşaldığında tekrar şarj istasyonuna koyun.

Not

- ◆ İlk şarj etme ve boşalmadan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pili el cihazından her çıkarıp, taktığınızda, daima şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında pil ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- ◆ Pilin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü belirli bir süre içinde azalır.

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati ve takvimi kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.



- ▶ Giriş alanını açmak için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Saat Ayarı** basın.
(Tarih ve saati daha önce girmişseniz, giriş alanını → s. 26 menüsü üzerinden açın.)



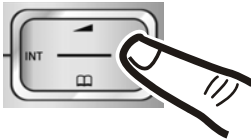
Ekranda **Tarih/Saat** alt menüsü gösterilir.

- ▶ Etkin giriş konumu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 14.10.2008 için

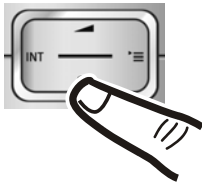
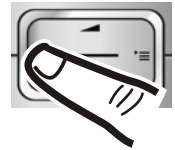
1	00	4	ghl
---	----	---	-----

1	00	0	+	2	abc	0	+	0	+	8	tuv
---	----	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	-----

.



Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşu üzerinde **sağa** veya **sola** basın.



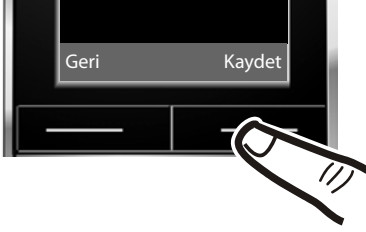
- ▶ Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşu üzerinde **alt** yönüne basın.

- ▶ Tuş takımı üzerinden saati ve dakikayı 4-haneli olarak girin, örn saat 07:15 için

0	+	7	pqrs	1	00	5	jkl
---	---	---	------	---	----	---	-----

 tuşları. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş konumunu değiştirin.





- Girişleri kaydetmek için, ekran göstergesi altındaki **Kaydet** tuşuna basın.



Ekranda **Kaydedildi** gösterilir. Bir onay sesi duyarsınız.





- Bekleme moduna geri dönmek için, ekran göstergesi altındaki **Geri** tuşuna basın.





Bekleme modunda ekran

El cihazı kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (Örnek).

Başarılı bir şekilde kayıt yapıldıktan sonra, şunlar gösterilir:

- ◆ baz istasyon ile el cihazı arasındaki telsiz iletişiminin alış gücü:
 - iyi ila zayıf: 
 - sinyal yoksa: 
- ◆ pillerin şarj durumu:

Şarj istasyonunun dışında

-  beyaz yandığında: şarj % 66'nın üzerinde
-  beyaz yandığında: şarj % 33 ve % 66 arasında
-  beyaz veya kırmızı * yandığında: şarj % 33'ün altında
-  kırmızı yanıp söndüğünde: batarya nerdeyse tükenmiş (görüşme süresi 10 dakikanın altında)

Şarj istasyonunun içinde

-     beyaz yandığında: batarya şarj ediliyor

*kırmızı: eski donanım yazılımı versiyonu, lütfen donanım yazılımı güncellemesi yapın (→ s. 77)



Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Not

- ◆ Kapsama alanı simgesi, bekleme modunda yalnızca Eko Modu+ (→ s. 48) etkinleştirilmemişken gösterilir.
- ◆ Bekleme modunda takvim göstergesi açılıp, kapatılabilir (→ s. 49).

USB veri kablosunu takma

El cihazınızı bir PC'ye bağlamak için mini B soketli bir standart USB veri kablosunu, el cihazınızın arka tarafına takabilirsiniz. Fonksiyonlardan faydalanabilmek için „Gigaset QuickSync“ yazılımı kurulmuş olmalıdır (→ s. 76).

- ▶ Kemer klipsini (eğer monte edilmişse) çıkarın (→ s. 12).
- ▶ Pil kapağını çıkarın (→ s. 12).
- ▶ USB veri kablosunu USB yuvasına **1** takın.



Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra, büyük olasılıkla onu kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak istersiniz. En önemli konuları hızlı bir şekilde bulmak için, aşağıdaki kılavuzu kullanın.



Eğer henüz menü kontrollü cihazların, örn. diğer Gigaset telefonlar gibi, kullanılmasına aşina değilseniz, ilk önce "Telefonu kullanma" bölümünü okuyun.

... hakkında bilgileri	... burada bulursunuz.
Zil sesi melodisini ve ses düzeyini ayarlama	s. 61
Ahize ses düzeyini ayarlama	s. 60
Eko Modu / Eko Modu+ ayarlama	s. 48
SMS alımı için telefonu hazırlama	s. 39
Telefonu bir santralde çalıştırma	s. 65
Mevcut Gigaset el cihazlarını baz istasyona kaydetme	s. 51
Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerini yeni cihaz(lar)a aktarma	s. 33
Bluetooth cihazlarını kullanma	s. 56
Telefonu PC'ye bağlama	s. 76

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun (→ s. 68) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 67).

Telefonu kullanma





Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için , "kumanda tuşunun ortasına basmak için .





Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:







El cihazı bekleme modundayken

-  Telefon rehberi açılır.
-  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesi açılır.
-  El cihazının görüşme ses düzeyini (→ s. 60) ayarlama menüsü açılır.




Ana menü, alt menüler ve listelerde

-  /  Satırlar halinde yukarı/aşağı ilerlenir.

Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirir.  veya  uzun basılması imleci **kelime** hareket ettirir.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışmayı başlatın.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basılarak çağrılan fonksiyonlar

Kullanım durumuna bağlı olarak, tuşun farklı fonksiyonları vardır.

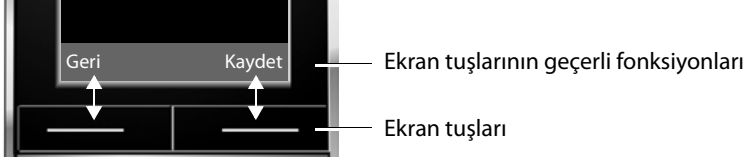
- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** bu tuş **OK**, **Evet**, **Kaydet** oder **Değistir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not

Kılavuzda sağ kumanda tuşu ve ekran tuşları üzerinden kullanım anlatılmıştır. Ancak bunun yerine kumanda tuşunu tanımlanmış olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanıldığı yere göre değişir. Örnek:



Bazı önemli ekran tuşları şunlardır:

Seçenekler	Duruma bağlı bir menü açılır.
OK	Seçimi onaylama.
< C	Silme tuşu: Sağdan sola karakter/kelime şeklinde silme
Geri	Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
Kaydet	Giriş kaydetme.
→→	Tekrar arama listesi açılır.

Tuş alanındaki tuşlar

 /  /  vb.


Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakamları veya harfleri girin.

Yanlış girişleri düzeltme


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişleri düzeltin. Ardından:

- ◆  ekran tuşuyla yazma imlecinin solundaki **karakteri** (tuşa **uzun** basın **kelime**) silin,
- ◆ imlecini sola karakter ekleyebilir,
- ◆ işaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

Menü kullanımı


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.


Ana menü (ilk menü düzeyi)

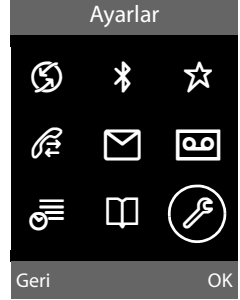
- ▶ El cihazı bekleme modundayken kumanda tuşunun **sağına**  basarak ana menüye girin.

Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle gösterilirler. Seçilen fonksiyon, simgenin etrafındaki turuncu renkli bir daire ile işaretlenir ve ekranın en üst satırında ilgili ad görüntülenir.

Bir fonksiyonu yürütmek için, ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyi) açın:

- ▶  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve **OK** ekran tuşuna basın.


Eğer **Geri** ekran tuşuna veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** basacak olursanız, bekleme moduna geri dönersiniz.




Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir (sağdaki örnek).

Bir fonksiyonu yürütmek için:


- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.



Bekleme moduna dönme

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme moduna dönmek için:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme moduna döner.

OK, **Evet**, **Kaydet** veya **Değiştir** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar, kaybolur.

Bekleme modundaki ekranı gösteren bir örnek için, bkz. → s. 16.

El cihazını açma/kapatma



Mobil cihazı kapatmak için, bekleme modunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).
Yeniden açmak için, bitirme tuşuna bir kez daha **uzun süreli** basın.

Not


Açma işlemi sırasında birkaç saniye boyunca saat simgeli bir animasyon görürsünüz.

Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme

Tuş kilidi, telefonun istenmeyen şekilde kullanılmasını önler.



Tuş kilidini açmak veya kapatmak için, bekleme modunda kare tuşuna **uzun süreli** basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi etkin durumdaysa, ekranda  simgesini ve tuşa basıldığında bir uyarıyı görürsünüz.


Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır. Görüşme bittikten sonra ise tekrar otomatik olarak etkinleşir.

Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi

Kullanım talimatları kısaltılmış olarak belirtilir.


Örnek:

Talimat:


 → **Ayarlar** → **Telefon** → **Otom.Cevapl.** (☑ = açık)

Bunun anlamı:




- ▶ Ana menüyü açmak için, kumanda tuşunun **sağında**  tuşuna basın.



- ▶ Sağ, sol, yukarı, aşağı kumanda tuşlarıyla , **Ayarlar** alt menüsü seçilinceye kadar ilerleyin.

- ▶ Seçimi onaylamak için, **OK** ekran tuşuna basın.



- ▶ Alt tarafta  kumanda tuşuna basarak, ekranda **Telefon** menü seçeneğini vurgulu hale getirin.

- ▶ Seçimi onaylamak için, **OK** ekran tuşuna basın.



Otom.Cevapl. fonksiyonu daha önceden seçilmiştir.


- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **Degistir** ekran tuşuna basın.



Yapılan değişiklik hemen etkin hale gelir ve onaylanmasına gerek yoktur.

- Önceki menü düzeyine geri dönmek için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Geri** basın.

veya

Bekleme moduna geri dönmek için, **uzun süreli** bitirme tuşuna  basın.

Menü haritası

Telefon bekleme modundayken  (Ana menüyü açma) tuşuna basın:

Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 29
Tüm çağrılar	→ s. 29
Çagrı Yönlendirme	→ s. 29

Bluetooth

Etkinleştirme	→ s. 57
Kulaklık ara	→ s. 57
Veri cihazı ara	→ s. 57
Bilinen Cihazlar	→ s. 57
Kendi Cihazım	→ s. 58

İlave Özellikler

Oda dinleme	→ s. 54
Kaynak Dizini	→ s. 62
Ekran koruyuc.	→ s. 62
Arayan fotoları	→ s. 62
Melodiler	→ s. 62
Hafıza doluluğu	→ s. 62

Çağrı Listesi

Tüm Çağrılar	→ s. 35
Yapılan Çağrılar	→ s. 35
Kabul Edilen Çağrılar	→ s. 35
Cevapsiz Çağrılar	→ s. 35

 **SMS**

PIN kodu olmayan bir SMS posta kutusunu (ortak veya kişisel) etkinleştirdiniz

Yeni SMS	→ s. 39
Gelen	→ s. 42
Giden	→ s. 40

PIN kodlu bir SMS posta kutusu veya 2-3 adet posta kutusu etkinleştirdiniz

Posta Kutusu	Yeni SMS	→ s. 39
	Gelen	→ s. 42
	Giden	→ s. 40
Posta Kutusu 1 Posta Kutusu 2 Posta Kutusu 3	Yeni SMS	→ s. 39
	Gelen	→ s. 42
	Giden	→ s. 40
Ayarlar	Servis Merkezi	→ s. 45
	Posta Kutuları	→ s. 43
	Bildiri	→ s. 43
	Durum Raporu	→ s. 40

 **Telesekreter**

Mesajlari Dinlet	Sebeke Gelen Kutusu	→ s. 47
Sebeke Gelen Kutusu		

 **Ajanda**

Takvim	→ s. 49
Çalar saat	→ s. 51
Kacirilan Alarmlar	→ s. 50



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 14
Ses Ayarları	Çağrı Ses Düzeyi → s. 60
	Zil Ayarları → s. 61
	Uyarı Tonları → s. 62
	Bekleme Müziği → s. 64
Ekran	Ekran koruyucu → s. 59
	Aydınlatma → s. 60
Dil	→ s. 59
Kayıt	Baz istasy. yerleştir → s. 51
	El Cih. Kaydını Kaldır → s. 52
	Baz ist. seçim → s. 52
Telefon	Otom.Cevapl. → s. 60
	Alan kodu → s. 63
	Dahili konferans → s. 53
	Sebeke seçimi → s. 38
	Ön kod → s. 65
	Arama Modu → s. 65
	Geri Arama → s. 65
Sistem	Eko Modu → s. 48
	Eko Modu+ → s. 48
	Repeater modu → s. 64
	Sistem PIN → s. 63
Sifırla	El Cihazı Sifırlama → s. 63
	Baz istasyonu sifırlama → s. 64

Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatmasının (→ s. 60) kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. Tuş bu durumda başka işleve sahip değildir.

Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.



Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:



Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla **aramayı iptal** edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.

Not

Numaraları ve şebeke operatörlerinin ön kodlarını ("Call-by-Call numaraları") her aramada tekrar tuşlamamak için telefon rehberini, Call-by-Call listesini (s. 1, s. 31) veya arama ve tekrar arama listesini (s. 35/s. 35) kullanabilirsiniz.

Görüşmeyi Bluetooth kulaklığında devam ettirme

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ile el cihazı arasında bağlantı kurulmuş olmalıdır (→ s. 57).

Kulaklık setinin cevaplama tuşuna basın; el cihazıyla bağlantı kurulması 5 saniye sürebilir.

Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık kullanım kılavuzuna bakın.

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde birden bildirilir: Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve hoparlör tuşunun yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Cevaplama tuşuna **basın**.
- ▶ Hoparlör tuşuna **basın**.
- ▶ **Kabul** ekran tuşuna basın.

El cihazı şarj istasyonundaysa ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse (→ s. 60), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Aramayı Bluetooth kulaklığında cevaplama

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ile el cihazı arasında bağlantı kurulmuş olmalıdır (→ s. 57).

Kulaklıktaki cevaplama tuşuna, zil sesi kulaklıkta çalmaya başlamadan önce basmayın (bu 5 saniye kadar sürebilir).

Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık kullanım kılavuzuna bakın.

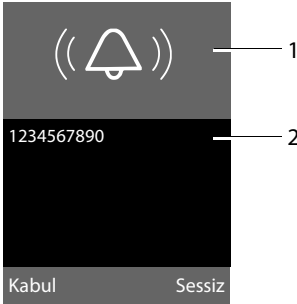
Telefon numarası aktarımı

Gelen aramalarda arayan kişinin telefon numarasının ekranda gösterilmesi için aşağıdaki önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor olmalıdır.
 - CLI (Arayan Numarayı Tespit Etme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Arayan Numarayı Gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzden CLIP hizmetlerini etkinleştirmiş olmalısınız.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI hizmetini etkinleştirmiş olmalıdır.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Eğer arayanın numarası telefon rehberinize kaydedilmişse, onun ismini görürsünüz. Eğer arayan kişiye bir CLIP-Resmi (→ s. 32) düzenlediyseniz, bu resim ekranın üst bölümünde gösterilir.



- 1 Zil simgesi veya CLIP-Resmi
- 2 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:


- ◆ **Harici**, numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli numara**, arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

Hoparlörü açma/kapatma

Arama sırasında açma

 Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.



- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş yapma

 Hoparlör tuşuna basın.

Görüşme sırasında hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

El cihazınızı görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazınızı bırakırken hoparlör tuşunu  basılı tutun. Hoparlör tuşu  yanmıyorsa tuşa bir daha basın.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için, → s. 60.

Sessiz mod

Harici bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

Sessiz El cihazını sessiz moda getirmek için, ekran tuşuna basın. Ekranda **Mikrofon kapalı** gösterilir.

Sesi aç Sessiz modu iptal etmek için, ekran tuşuna basın.

Şebeke hizmetleriyle rahat telefon görüşmeleri

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüzün size sunduğu fonksiyonlardır. Bu hizmetler için şebeke operatörünüze başvurmanız gerekir.

- ▶ Şebeke hizmetinde bir program değişikliği mümkün değildir.
- ▶ Bunlarla ilgili sorunlarda lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Geri arama

Cevapsız aramayı geri arama



Numara gösterilme bile, kabul edilmeyen en son aramanın numarasını geri arayabilirsiniz.

 →  → Otomatik Geri Ara

Harici bir arama sırasında arama bekletme

Bu fonksiyon etkin durumdayken, **harici** bir telefon görüşmesi sırasında, araya girme sesiyle başka bir görüşmecinin sizi aramaya çalıştığı sinyali verilir. Eğer CLIP özelliğine sahipseniz (→ s. 28), bekleyen aramanın telefon numarası ya da bu numaraya ait telefon rehberi kaydı ekranda gösterilir.

Arama bekletmeyi açma/kapatma

 →  → Tüm çağrılar
→ Çağrı Bekletme

Durum Açılır/kapatılır.

Ara Ekran tuşuna basın.

Bekleyen aramayı kabul etme

Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve araya girme sesini duydunuz.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Seçenekli. → Çağ. Beklet. Kabul Et

veya

(yalnızca arayan kişinin telefon numarası ya da ismi gösterildiğinde)

Kabul Ekran tuşuna basın.



Bekleyen aramayı kabul ettikten sonra, her iki arayan kişi arasında geçiş yapabilirsiniz ("Geçiş yapma" → s. 30) ya da her ikisiyle de aynı anda konuşabilirsiniz ("Konferans" → s. 30).

Arama yönlendirme (Yönlendirme)

Arama yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

Aşağıdaki seçenekler mümkündür:

- ◆ **Otomatik:** Aramalar derhal yönlendirilir. Telefonunuzda artık hiçbir arama sinyali verilmez.
- ◆ **Mesgulse:** Eğer birçok kez zil çalmasına rağmen sizin tarafınızda hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.
- ◆ **Cevpsizsa:** Eğer sizin tarafınızda hat meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir. Arama, araya girme sesi olmaksızın yönlendirilir.

 →  → Tüm çağrılar
→ Çağrı Yönlendirme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Kosul:

Otomatik / Cevpsizsa / Mesgulse seçeneğini belirleyin.


Telefon Numarası:

Bağlanacak numarayı girin

Durum:

Arama yönlendirmeyi açar/kapatır.

Ara Ekran tuşuna basın.

 Anonsun ardından bitirme tuşuna basın.

Danışma, geçiş yapma, konferans

Bu hizmetler aracılığıyla şunları yapabilirsiniz:

- ◆ Dışarıdan ikinci bir kişiyi arayabilirsiniz (Danışma).
- ◆ İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).
- ◆ Dışarıdan iki kişiyle aynı anda konuşabilirsiniz (Konferans).

Danışma

Harici, ikinci bir kişiyi telefonla arayabilirsiniz. Birinci görüşme muhafaza edilir.

Harici bir görüşme sırasında:

Seçenekl. → **Harici Çağrı**

O ana kadar yapılan görüşme muhafaza edilir. Görüştüğünüz kişi bir anons duyar.



Görüşme yapılacak ikinci kişinin telefon numarasını girin.

Telefon numarası aranır. İkinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Eğer bu görüşmeci cevap vermezse, birinci görüşmeciye geri dönmek için ekran tuşuna **Bitir** basın.

Not

İkinci görüşmecinin telefon numarasını telefon rehberinden (→ s. 34) ya da arayanlar listesinden (→ s. 35) alabilirsiniz.

Danışmayı bitirme

Seçenekl. → **Çagriyi bitir**

Tekrar birinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Danışma işlemini bitirme tuşuna basarak da sonlandırabilirsiniz. Bağlantı kısa süreli olarak kesilir ve bir tekrar arama alırsınız. Cevaplama tuşuna bastıktan sonra, tekrar birinci kişiye bağlanırsınız.

Geçiş yapma

İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir kişiyi kabul ettiniz.

▶ ile görüşmeye katılanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

O sırada konuşmakta olduğunuz kişi, ekranda işaretiyle gösterilir.

O anki görüşmeyi bitirme

Seçenekl. → **Çagriyi bitir**

Tekrar beklemekte olan görüşmeciye bağlanırsınız.

Konferans

İki partnerle aynı anda telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir kişiyi kabul ettiniz.

Seçenekl. → **Konferans**

Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi (her ikisi de işaretiyle gösterilmiştir) aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.

Konferansı sonlandırma



Her iki görüşmeciyle de konuşmayı sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

Veya:

Seçenekl. → **Konferansi Bitir**

“Geçiş yapma” konumuna geri dönün. Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız.

Görüştüğünüz diğer kişiyle konuşmanızı devam ettirirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, bitirme tuşuna basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Şu olanaklardan yararlanabilirsiniz:

- ◆ Telefon rehberi,
- ◆ Call-by-Call listesi,
- ◆ Tekrar arama listesi,
- ◆ SMS gelen listesi,
- ◆ Arama listeleri,
- ◆ Kayıp randevular listesi.

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesini sadece kendi el cihazınızda kullanılmak üzere oluşturursunuz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (→ s. 33).

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesine toplam 500 giriş kaydedebilirsiniz.


Not

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesinden bir numaraya kısa sürede erişebilmek için (kısayol), bu numarayı bir tuşa atayabilirsiniz.(→ s. 58)

Telefon rehberi

Telefon rehberine şunları kaydedebilirsiniz

- ◆ En fazla üç ayrı telefon numarası, ilgili adlar ve soyadları,
- ◆ E-posta adresi,
- ◆ Yıldönümleri ve bunlara ilişkin hatırlatma,
- ◆ VIP simgesiyle birlikte VIP zil sesi,
- ◆ CLIP-Arayan Resmi.


Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla ya da menü üzerinden açarsınız (→ s. 26).

Girişlerin uzunluğu

3 numara: her biri en fazla 32 rakam
Ad, soyad: her biri en fazla 16 karakter
E-posta adresi: en fazla 60 karakter

Call-by-Call listesi


Call-by-Call listesine şebeke operatörlerinin ön kodlarını kaydedersiniz ("Call-by-Call numaraları").

- ▶ Call-by-Call listesini bekleme modunda  tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu

Numara: en fazla 32 rakam
Ad: en fazla 16 karakter

Numarayı telefon rehberine kaydetme




 → Yeni Giriş

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad: / Soyad:

İsim ve/veya soyisim girin.
Alanların hiçbirine bir isim girilmezse, o takdirde telefon numarası aynı zamanda soyisim olarak kaydedilir ve gösterilir. (Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa de bulabilirsiniz → s. 75.)

Telefon(Ev): / Telefon (Ofis): / Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin.
Girişler telefon defterinde ilerlerken önceden ayarlanmış bir simge ile gösterilirler:  /  / .

E-posta:

E-posta adresini girin.

Yıldönümü:

Acık veya Kapalı seçin.

Acık ayarlandığında:

Yıldönümü (Tarih) ve Yıldönümü (Saat) girin ve uyarı türünü seçin: Yıldönümü (Uyarı) → s. 34.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Arayan Melodisi (VIP):

Girişe belirli bir zil sesi atadığınızda, telefon rehberi girişi **VIP** (Very Important Person - Çok Önemli Kişi) olarak işaretlenir. VIP aramalarını zil sesinden tanırırsınız.

VIP girişleri telefon defterinde ilerlerken **VIP** simgesi ile gösterilirler.

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (→ s. 28).

Arayan Resmi:

İsteniyorsa bir katılımcının araması sırasında gösterilmesi gereken resmi seçin (bakınız Medya havuzu, s. 62).
Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Numarayı Call-by-Call listesine kaydetme

→ Yeni Giriş

► Çok satırlı girişi değiştirme:

İsim:

Adları girin.

Numara:

Numarayı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerindeki sıralama

Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada en başta yer alır. Telefon rehberinde sadece ad girilmişse, soyadı yerine bu ad sıralamaya alınır.

Sıralama önceliği şöyledir:

1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi girişini seçme

☎ / **☎** Telefon rehberini veya Call-by-Call listesini açın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız ada ulaşıncaya kadar **☎** tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harflerini (en fazla 8) girin, gerekirse **☎** tuşu ile girişe ilerleyin. Telefon rehberinde ad araştırılır. Eğer soyadı girilmemişse, isim araştırılır.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesiyle arama

☎ / **☎** → **☎** (Girişi seçin).

☎ Cevaplama tuşuna basın. Numara aranır.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi girişlerini yönetme

Girişi görüntüleme

☎ / **☎** → **☎** (Girişi seçin).

Göster Ekran tuşuna basın. Giriş gösterilir.

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

☎ ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra **→** tuşuna basın.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.

Kaydı Kopyala

Dahili: Tek bir giriş, bir el cihazına gönderilir (→ s. 33).

SMS ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir.

Bluetooth ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında Bluetooth aracılığıyla gönderilir.

Giriş değiştirme

 /  →  (Giriş seçin).

Göster **Düzenle**


Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.



Diğer işlevleri kullanma

 /  →  (Giriş seçin)

→ **Seçenekl.** (Menüye girin)

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydi Değiştir.

Seçilen giriş değiştirilir.

Kaydi Sil

Seçilen giriş silinir.

Kaydi Kopyala

Dahili: Tek bir giriş, bir el cihazına gönderilir (→ s. 33).

SMS ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir.

Bluetooth ile vCard: Tek bir giriş vCard formatında Bluetooth aracılığıyla gönderilir.

Tümünü Sil

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesindeki tüm girişler silinir.

Tümünü Kopyala

Dahili: Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 33).

Bluetooth ile vCard: Tüm liste vCard formatında Bluetooth aracılığıyla gönderilir.

Hafıza Doluluğu

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesinde boş olan girişlerin (→ s. 31) sayısı görüntülenir.

Kısayol tuşlarıyla arama

► İlgili kısayol tuşuna uzun süreli basın (→ s. 58).


Telefon rehberi/Call-by-Call listesini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

 /  →  (Giriş seçin)

→ **Seçenekl.** (Menüye girin) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Dahili**

 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Giris kopyalandı - Sonraki giriş kopyalansın mı? sorusunu **Evet** şeklinde cevaplayarak, sırayla birçok girişi tek tek aktarabilirsiniz.

Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girilmiş olan yıldönümü hatırlatmaları, resimler ve sesler gönderilmezler.

Telefon rehberini Bluetooth üzerinden vCard olarak aktarma

Bluetooth modunda (→ s. 57) telefon rehberi girişlerini vCard formatında başka bir cihaza aktarabilirsiniz. Örneğin el cihazınızdaki ve cep telefonunuzdaki rehber girişlerini Bluetooth üzerinden birbirlerine aktarabilirsiniz.

 →  (Giriş seçin)

→ **Seçenekl.** (Menüye girin)

→ **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala**

→ **Bluetooth ile vCard**

"Tanınan Cihazlar" (→ s. 57) listesi görüntülenir.

 Cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

vCard'ı Bluetooth üzerinden alma

"Taninan Cihazlar" (→ s. 57) listesinde yer alan bir cihaz, el cihazınıza bir vCard gönderdiğinde, bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Bu konu hakkında ekranda bilgilendirilirsiniz.

Gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderenin cihaz PIN kodunu girmenizi isteyen bir komut belirir:



Gönderen Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Aktarılan vCard telefon rehberine otomatik olarak kaydolur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Örneğin bir arama listesi veya tekrar arama listesi veya bir SMS'de görüntülenen numaraları, telefon rehberine devralabilirsiniz.

Bir numara görüntülenir:

Seçenekl. → **Rehbere Kayıt**

▶ Girişi tamamlayın, → s. 31.

Telefon rehberinden bir numarayı veya bir e-mail adresini devralma

Bazı kullanım durumlarında telefon rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

▶ Kullanım durumuna göre telefon rehberini veya oder ile açın.

Girişi seçin (→ s. 32).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberindeki her numaraya bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (fabrika ayarı:

Yıldönümü: Kapalı).

Yıldönümleri otomatik olarak takvime devralınır (→ s. 49).

→ (**Girişi** seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.



ile **Yıldönümü:** satırına atlayın.



Acık seçin.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarımının saatini/dakikasını 4 haneli girin.

Yıldönümü (Uyarı)

Alarm sinyalinin türünü seçin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Not

Hatırlatma alarmı için zaman belirtilmelidir. Görsel uyarı sinyalini seçtiyseniz, zaman belirtmeniz gerekmez. Zaman otomatik olarak 00:00'a ayarlanır.

Yıldönümünü kapatma



→ (**Girişi** seçin)



Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.



ile **Yıldönümü:** satırına atlayın.



Kapalı seçin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Yıldönümü için hatırlatma alarmı

Bekleme modunda el cihazının ekranında bir hatırlatma alarmı gösterilir (→ s. 2) ve seçilen zil sesiyle bildirilir.

Dilerseniz:

SMS SMS yazabilirsiniz.

Kapalı Hatırlatma alarmını onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.


Siz telefonla görüşürken bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.

Bir görüşme sırasında bildirilen, onaylanmamış yıldönümleri, **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilirler (→ s. 50).


Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Aranan numara telefon rehberinde veya Call-by-Call listesinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın adı görüntülenir.

Manuel tekrar arama


 Tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

 Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.


Bir ad görüntülediğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 Tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

Seçenekl. Menüye girin.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Rehbere Kayıt

Giriş, telefon rehberine (s. 31) devralınır.

Numarayı Göster (telefon rehberindeki gibi, s. 33)

Kaydı Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 33)

Tümünü Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 33)

SMS gelen listesi

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir, → s. 41.

Arama listeleri



Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP, s. 28)

Telefonunuz farklı arama türlerini kaydeder:

- ◆ gelen aramalar
- ◆ giden aramalar
- ◆ cevapsız aramalar

Bütün arama türlerinin ayrı ayrı veya bütün aramaların toplu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Her defasında son 20 giriş görüntülenir.

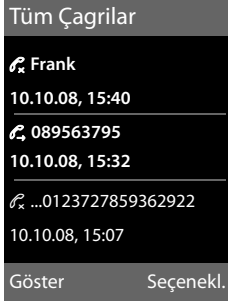
Arama listelerini bekleme modundayken **Çağrılar** ekran tuşuyla veya aşağıdaki menü üzerinden açabilirsiniz:

 → 

Liste girişi

Yeni mesajlar yukarıda yer alır.

Liste girişleri örneği:



- ◆ Liste türü (en başta)
- ◆ Giriş durumu
Kalın yazı tipi: Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa, s. 14)
- ◆ Giriş türü:
 - Gelen aramalar (📞)
 - Cevapsız aramalar (📞x)
 - Giden aramalar (📞→)

Seçilen arayanı geri aramak için cevaplama tuşuna basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Seçenekl.** ekran tuşuna basın:

Rehber Kayıt

Numara telefon rehberine devralınır.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.

Tümünü Sil

Bütün girişler silinir.

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" statüsüne alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

Mesaj tuşuyla listeleri çağırma

mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri görüntülenir (→ s. 47).
- ◆ SMS gelen listesi (→ s. 41)
Birden çok posta kutusu ayarlanmışsa (→ s. 43), birden çok liste görüntülenir.
- ◆ Cevapsız aramalar listesi
- ◆ Kayıp randevular listesi (→ s. 50)

Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra tamamen söner).

Bekleme modunda, yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir:

Simge Yeni mesaj...

- ... şebeke telesekreterinde
- ... **Cevapsız aramalar** listesinde
- ... SMS listesinde
- ... listede **Kacirilan Alarmlar**


Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin sağ tarafında belirtilir.





Notlar:

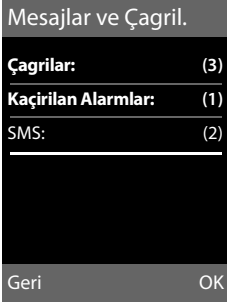
Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).


Liste seçimi

Mesajlar tuşuna  basıldıktan sonra hangi listelerin gösterileceği, yeni mesaj bulunup bulunmadığına bağlıdır.

- ◆  **tuşu yanıp sönmüyor (yeni mesaj mevcut değil):**
Mesaj içeren bütün listeleri ve şebeke telesekreteri listesini görürsünüz.
- ◆  **tuşu yanıp sönmüyor (yeni mesajlar var):**
yeni mesajlar içeren bütün listeleri görürsünüz. Yalnızca bir listenin yeni mesaj içermesi durumunda, bu liste hemen açılır.

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir.



 ile bir liste seçin. Açmak için **OK** tuşuna basın.

Tasarruflu telefon kullanımı

Aramalarınızda uygun tarifeler (Call-by-Call). Call-by-Call listesindeki numaraları düzenleyebilirsiniz.

Call-by-Call numarasına bir telefon numarası ekleme

Bir şebeke operatörünün ön kodu, telefon numarasının önüne eklenebilir ("zincirleme").



Call-by-Call listesini açın.



Girişi (Call-by-Call numarası) seçin.



Ekran tuşuna basın.

Numarayı Göster

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Numarayı girin veya telefon rehberinden seçin (→ s. 34).



Cevaplama tuşuna basın. İki numara da aranır.

Otomatik Őebeke operatörü kodu (Önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilir ve bu numaranın arama sırasında **otomatik olarak** belirli numaraların önüne eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarının ilk rakamlarını "**Ön seçimli**" listesine kaydedin.

"**Ön seçimsiz**" listesine "**Ön seçimli**" listesinin istisnalarını girin.

Örnek:


Ön seçim Numarası	0999
Ön seçimli	08
Ön seçimsiz	081 084

081 ve 084 istisna olmak üzere, 08 ile başlayan bütün numaralar, 0999 önseçim numarasıyla aranrlar.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Önseçim numarasını kaydetme

 →  → **Telefon** → **Sebeke secimi**
→ **Ön seçim Numarası**



 Önseçim numarasını (Call-by-Call numarası) girin veya değiştirin.


Kaydet Ekran tuşuna basın.


Önseçim listesinde girişleri kaydetme veya değiştirme

İki listenin her birine altışar rakamlı 20 giriş kaydedilebilir.

"**Önseçimli**" listede, ülkeye bağlı olarak önceden ayarlanmış numaralar bulunabilir. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden gerçekleşen görüşmeler **otomatik olarak**, önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.


 →  → **Telefon** → **Sebeke secimi**
→ **Ön seçimli / Ön seçimsiz**

 Girişi seçin.


 Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Önseçimi geçici olarak engelleme

 (uzun süreli basın) → **Seçenekl.**

→ **Ön seçim kapalı**

→  (Numarayı arama)

Önseçimi tamamen iptal etme

 →  → **Telefon** → **Sebeke secimi**
→ **Ön seçim Numarası**

<C Önseçim numarası silininceye kadar ekran tuşuna basın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

SMS (Yazılı mesajlar)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Önkoşullar:

- ◆ Telefon hattınızda telefon numarası aktarımı etkin durumda olmalıdır.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hatta SMS özelliğini destekliyor olmalıdır (buna ilişkin bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz).
- ◆ Şebeke operatörünüzde, SMS gönderme ve alma hizmeti için abone olmalısınız.
- ◆ Mesaj alabilmek için şebeke operatörünüzde bu hizmet için kayıtlı olmanız gerekir. Bu işlem ilk SMS'in gönderilmesiyle birlikte otomatik olarak gerçekleşir..

Not

Telefonunuz bir telefon santraline bağlı ise, bkz. → s. 45.

Not

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

SMS yazma/gönderme

SMS yazma



Posta Kutusu 2

Gerekirse posta kutusunu seçin ve **OK** tuşuna basın.



Gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Yeni SMS

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



SMS yazılır.

Notlar:

- ◆ Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa s. 75'de bulabilirsiniz.
- ◆ Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olmalıdır. 160 karakterin aşılması durumunda SMS zincir SMS şeklinde gönderilir (her biri 153 karakter olan en fazla dört SMS). Ekranın sağ üst kısmında ne kadar karakter kaldığı ve o anda bir zincir SMS'in hangi bölümünün yazıldığı gösterilir.

SMS gönderme



Cevaplama tuşuna basın

veya:



Ekran tuşuna basın.

Gönder

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

SMS

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Numarayı alan koduyla (şehir içi de olsa) telefon rehberinden veya Call-by-Call listesinden seçin veya doğrudan girin. SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönder

Ekran tuşuna basın. SMS gönderilir.

Not

- ◆ SMS yazarken harici bir arama nedeniyle yarım kalan yazınız, otomatik olarak taslak listesine kaydedilir.
- ◆ Hafıza doluysa veya SMS fonksiyonu baz istasyonunda başka bir el cihazı tarafından kullanılıyorsa işlem sonlandırılır. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Duruma göre, gerekli olmayan SMS'leri silin veya SMS'i daha sonra gönderin.


SMS (Yazılı mesajlar)

Giriş dilinin ayarlanması

► Bir SMS yazıyorsunuz.

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Metin Yardımı Dili

Seçin ve **OK** tuşuna basın.
Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Giriş dilini seçin ve **Seç** basın

SMS durum raporu


Önkoşul: Şebeke operatörünüz bu özelliği destekliyor olmalıdır.

Durum raporunu etkinleştirdiyse, SMS'i gönderdikten sonra bir onay metni içeren SMS alırsınız.

Durum raporunu açma/kapatma


 →  → **Ayarlar**

Durum Raporu

Seçin ve **Değiştir** tuşuna basın
( = açık).

Durum raporunu okuma/silme/ numarayı telefon rehberine alma

► Gelen listesini açın (→ s. 41), ardından:

 Durumu **Tamam** veya **Tamam Degil** olan SMS'i seçin.

Oku Ekran tuşuna basın.

- ◆ Silme:
Seçenekl. → **Kaydi Sil** → **OK**.
- ◆ Numarayı telefon rehberine alma:
Seçenekl. → **Rehbere Kayit** → **OK**.
- ◆ Listenin tümünü silme:
Seçenekl. → **Tümünü Sil** → **OK**.

Taslak listesi

Bir SMS'i, daha sonra değiştirmek ve göndermek üzere taslak listesine kaydedebilirsiniz.

SMS'i taslak listesine kaydetme




► Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 39).

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.


Mesaj kaydet

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Taslak listesini açma

 →  → gerekirse  (Posta kutusu, Posta kutusu-PIN kodu) → **Giden**


Listedeki ilk giriş görüntülenir, örn.:




Eğer bir giriş telefon numarasıyla birlikte kaydedilecek olursa, örn. giriş listesinden bir SMS'in kaydedilmesi sırasında, telefon numarası üst satırda görünür.

SMS'i okuma veya silme

► Taslak listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

Oku Ekran tuşuna basın. Metin görüntülenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

Seçenekl. → **Kaydi Sil** → **OK**.

SMS yazma/değiştirme

► Taslak listesindeki bir SMS'i okuyorsunuz.

Seçenekl. Menüye girin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Mesaj Gönder

Kayıtlı SMS'i gönderin.

Düzenle

Kaydedilen SMS'in metni değiştirilir ve ardından gönderilir (→ s. 39).

Karakter Listesi

Metni seçtiğiniz karakter listesiyle görüntüleme.

Taslak listesini silme

► Taslak listesini açın, ardından:

Seçenekl. Menüye girin.



Tümünü Sil



Seçin, **OK** tuşuna basın ve **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'i e-posta adresine gönderme

Şebeke operatörünüz **e-posta olarak SMS** gönderme özelliğini destekliyorsa, SMS'inizi e-posta adreslerine de gönderebilirsiniz.

E-posta adresi metnin başına yazılmalıdır. SMS'i, SMS gönderme merkezinizin e-posta hizmetlerine göndermeniz gerekir.

 →  → (Posta kutusu, Posta kutusu-PIN kodu) → **Yeni SMS**

 /  E-posta adresini telefon rehberinden alabilir veya doğrudan girebilirsiniz. Adresi boşluk karakteriyle veya iki noktayla (şebeke operatörüne göre değişebilir) bitirin. SMS metnini girin.



Seçenekl.

Ekran tuşuna basın.

Gönder

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

E-posta

Seçin ve **OK** tuşuna basın. E-posta hizmetinin numarası girilmemişse (→ s. 44), e-posta hizmetinin numarasını girin.

Gönder

Ekran tuşuna basın.

SMS'i faks olarak gönderme

SMS'i bir faks cihazına da gönderebilirsiniz.

Önkoşul: Şebeke operatörünüz bu özelliği destekliyor olmalıdır.

► Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 39).

Seçenekl.

Ekran tuşuna basın.

Gönder

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Faks

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Numarayı telefon rehberinden seçin veya kendiniz girin. Numarayı (şehir içi de olsa) alan koduyla birlikte girin.

Gönder

Ekran tuşuna basın.

SMS alma

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir. Zincirleme SMS'ler **tek bir SMS** olarak görüntülenir. SMS fazla uzunsa veya eksik aktarılmışsa, tek tek SMS'lere bölünür. Bir SMS okunduktan sonra da listede kaldığı için, **SMS'leri düzenli olarak listeden silmeniz gerekir.**

SMS belleği dolduğunda, buna ilişkin bir uyarı görünür.



Not

Gelen her SMS tek bir zil sesiyle bildirilir (zil sesi harici aramalardaki gibidir). Bu tür bir "aramayı" cevaplıyorsanız, SMS kaybolur. Zil sesini önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin (→ s. 45).


Gelen listesi

Gelen listesinde şunlar bulunur:

- ◆ En yeni SMS başta olmak üzere, alınan tüm SMS'ler
- ◆ Bir hata nedeniyle gönderilememiş SMS'ler

Yeni SMS, tüm Gigaset SL78H el cihazlarında ekranda  simgesi,  mesaj tuşunun yanıp sönmesi ve bir uyarı sesi ile bildirilir.

Gelen listesini tuşuyla açma

 Tuşuna basın.

Gelen listesi posta kutusu adı ve girişlerin sayısı ile birlikte gösterilir (Örnek):

SMS: (2)

vurgulu: yeni girişler
vurgusuz: okunmuş girişler



Gerekirse bir posta kutusu seçin ve **OK** ile listeyi açın (gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **OK** ile onaylayın).

Liste girişi, numara ve giriş tarihiyle birlikte gösterilir (Örnek):

0123727859362922

10.10.08 09:07

Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma

 →  → gerekirse Posta kutusunu seçin, Posta kutusu-PIN kodunu girin)
→ **Gelen**

Gelen listesini silme

Listedeki tüm **yeni ve eski** SMS'ler silinir.

▶ Gelen listesini açın.


Seçenekl. Menüye girin.


Tümünü Sil

Seçin, **OK** tuşuna basın ve **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'i okuma veya silme

▶ Gelen listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

Oku Ekran tuşuna basın. Metin görüntülenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

Seçenekl. → **Kaydi Sil** → **OK**.

Yeni bir SMS okunduktan sonra buna "Eski" statüsü verilir (artık vurgulu gösterilmez).

Karakter listesini değiştirme

▶ SMS okuma

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Karakter Listesi

Metin, seçtiğiniz karakter listesiyle görüntülenir.

SMS cevaplama veya aktarma

▶ SMS okuma

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Cevapla

Göndericinin numarasına yeni bir SMS yazma ve gönderme (→ s. 39)

Düzenle

SMS'in metnini değiştirme ve bunu gönderen kişiye geri gönderme (→ s. 39).

Metni aktar

SMS'i başka bir numaraya aktarma (→ s. 39)

Numarayı telefon rehberine devralma

Gönderenin numarasını devralma

▶ Gelen listesini açın ve SMS'i seçin (→ s. 41).

Seçenekl. → **Rehbere Kayıt**

▶ Girişi tamamlayın, → s. 34.

Not

Numaraya eklenmiş bir posta kutusu kimliği de telefon rehberine devralınır.

SMS metninden numara devralma/ arama


▶ SMS'i okuyun ve telefon numarasının bulunduğu yere ilerleyin.

Rakamlar vurguludur.

 Ekran tuşuna basın.

Girişi tamamlayın, → s. 34.


veya:

 Numarayı aramak için cevaplama tuşuna basın.

Numarayı SMS göndermek için de kullanmak istiyorsanız:

▶ Numarayı alan koduyla birlikte telefon rehberine kaydedin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu özellik SMS metninde  simgesi ile gösterilir.

Bir vCard şunları içerebilir:


- ◆ Ad
- ◆ Kişisel telefon numarası
- ◆ İş telefon numarası
- ◆ Cep telefonu numarası
- ◆ Doğum tarihi

Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

vCard açma

► İçerisinde vCard bulunan SMS'i okuyun.

Göster Ekran tuşuna basın.
SMS metnine geri dönmek için,
Geri tuşuna basın.

 Numarayı seçin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Bir numarayı kaydedecek olursanız, otomatik olarak telefon rehberi açılır. Numara ve ad devralınır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır.

► Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'a geri dönersiniz.

SMS ile bildirim

Cevapsız aramaların SMS üzerinden bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

Önkoşul: Cevapsız aramalarda arayanın numarası (CLI) aktarılmış olmalıdır.

Bildirim cep telefonunuza veya başka bir SMS uyumlu cihaza gönderilir.

Bunun için tek yapmanız gereken, bildirim gönderileceği telefon numarasını kaydetmektir.

 →  → Ayarlar → Bildiri

► Çok satırlı girişi değiştirme:

no:

SMS'in gönderileceği numarayı girin.

Kayıp Cgırlar:

SMS bildirimini gönderilmesini istiyorsanız, **Acık** olarak ayarlayın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Dikkat

Cevapsız aramaların bildirimleri için kendi sabit hat numaranızı **vermeyin**. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS posta kutuları

Fabrika ayarında **Ortak Posta Kutusu** etkin durumdadır. Herkesin erişimine açık olan bu posta kutusu, bir PIN kodu ile korunamaz. Ek olarak üç **kişisel posta kutusu** ayarlayabilir ve bir **PIN kodu** ile koruyabilirsiniz. Her posta kutusu bir isim ve bir "posta kutusu kimlik numarası" (bir tür dahili numara) ile belirtilir.


Lütfen unutmayın:

- ◆ Bir telefon santralında birden fazla SMS destekli cihaz (baz istasyonu) kullanıyorsanız, her SMS posta kutusu kimliği sadece bir kez atanabilir. Bu durumda ortak posta kutusunun önceden ayarlanmış kimliğini de ("0") değiştirmeniz gerekir.
- ◆ Kişisel posta kutularını sadece şebeke operatörü destekliyorsa kullanabilirsiniz. Şebeke operatörünüzün bunu desteklediğini, (önceden ayarlanmış) bir SMS merkezi numarasında bir yıldızın (*) bulunmasından anlayabilirsiniz.
- ◆ Posta kutusunun PIN kodunu unuttuğunuzda, baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleyerek, PIN kodunu sıfırlayabilirsiniz. Bununla **tüm posta kutularında bulunan tüm SMS'ler silinir**.

Kişisel posta kutusunu ayarlama ve değiştirme

Kişisel posta kutusu oluşturma

 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları**

 Posta kutusunu seçin, örn. **Posta Kutusu 2** ve **Düzenle** tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Posta kutusunu açar/kapatır.

İsim:

Adı girin.

Kimlik:

Posta kutusu kimlik numarasını seçin (0-9). Sadece atama yapılmamış rakamlar seçilebilir.


PIN Koruma:

PIN kodu korumasını açar/kapatır.

SMS PIN

Gerekirse 4 haneli PIN kodunu girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Etkin posta kutuları, posta kutuları listesinde ✓ simgesi ile işaretlidir. Bunlar SMS listesinde görüntülenir ve gerekirse mesaj tuşu  ile görüntülenebilir.

Posta kutusunu iptal etme

► **Etkinleştirme** ayarını **Kapalı** seçeneğine getirin. Gerekirse **Evet** ile uyarıyı onaylayın.




Bu posta kutusunda kayıtlı tüm SMS'ler silinir.

PIN korumasını iptal etme


► **PIN Koruma:** ayarını **Kapalı** seçeneğine getirin.

Posta kutusunun PIN kodu 0000 olarak belirlenir.

Posta kutusunun adını değiştirme




 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları** →  (Posta kutusunu seçin)


Düzenle Ekran tuşuna basın.

 Yeni adı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Posta kutusunun PIN kodunu ve kimlik numarasını değiştirme

 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları** →  (Posta kutusunu seçin)

 Gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

► **Kimlik, PIN Koruma, SMS PIN** kodunu ayarlayın (→ s. 44).

Kişisel posta kutusuna SMS gönderme

SMS'in kişisel posta kutunuza ulaşabilmesi için, gönderenin posta kutusu kimliğinizi bilmesi ve bunu telefon numaranızın sonuna eklemesi gerekir.

► SMS partnerinize, kişisel posta kutunuz üzerinden bir SMS gönderebilirsiniz.

Bu SMS sayesinde SMS partneriniz, güncel kimlik numarası ile birlikte SMS telefon numaranızı elde etmiş olur ve sizi telefon rehberine kaydedebilir. Kimlik numarası geçersizse SMS ulaştırılmaz.

SMS merkezini ayarlama



SMS'ler, şebeke operatörlerinin SMS merkezleri üzerinden gönderilir ve alınır. SMS gönderip alırken kullanacağınız SMS merkezini cihazınıza kaydetmeniz gerekir. Şebeke operatörünüzde abone kaydınızı yaptırdığınız takdirde, cihazınıza kaydettiğiniz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz.


SMS'leriniz **gönderme merkezi** olarak kayıtlı olan **SMS merkezi** üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, yürürlükteki mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz (→ s. 45).

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, SMS menüsü sadece **Ayarlar** girişinden oluşur. Bir SMS servis merkezi girin (→ s. 44).

SMS merkezini girme/değiřtirme

- Yeni bir giriřten önce veya ayarlanmış telefon numaralarını silmeden önce, řebeke operatörünüzün hizmetleri ve özellikleri hakkında bilgi alın.

 →  → Ayarlar → Servis Merkezi

 SMS merkezini (örn. Servis merk. 1) seçin ve **OK** tuşuna basın.

- Çok satırlı giriři deęiřtirme:

Gönd.Mrkz:

Evet ile SMS'lerin SMS merkezi üzerinden gönderilmesini onaylayın. SMS merkezleri 2-4 için yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS:

SMS hizmetlerinin numarasını girin ve řebeke operatörünüz kişisel posta kutularını destekliyorsa bir yıldız işareti ekleyin.

E-posta:

E-posta hizmetlerinin numarasını girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Not

Servis telefon numaralarını girerken, kişisel posta kutularını kullanmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini řebeke operatörünüze danışın (Önkoşul: řebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyor olmalıdır).

SMS'i başka SMS merkezi üzerinden gönderme

- SMS merkezini (2 ila 4) gönderme merkezi olarak etkinleřtirin.
- SMS'i gönderin.

Bu ayar sadece, ayardan sonra göndereceğiniz SMS için geçerlidir. Ardından yine **Servis merk. 1** ayarlanır.

Telefon santraline SMS gönderme

- ◆ Bir SMS almanız için, **telefon numarası aktarımının** telefon santralına baęlı dahili numaralara **aktarılması gerekir (CLIP)**. SMS merkezinin numarasına iliřkin CLIP deęerlendirmesi **Gigaset**'inizde gerçekteřir.
- ◆ Telefon santralınıza baęlı olarak, SMS merkezi numarasının başına bir ön kod girmeniz gerekebilir. Emin olmadığınız durumda telefon santralınızı denemek için örn. kendi telefon numaranıza birer SMS gönderebilirsiniz: ön kodu ekleyerek ve eklemeyen.
- ◆ SMS gönderirken kendi telefon numaranız, hattınızın dahili numarası eklenmeden gönderiliyor olabilir. Bu durumda alıcının doğrudan size cevap vermesi mümkün deęildir.



ISDN telefon santrallarına SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarası ile mümkündür.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma



 Ana menü açılır.

Tuřlara basın.

  **OK** İlk zil sesini duyulur hale getirin.

Veya:

  **OK** İlk zil sesini engelleyin.

SMS fonksiyonunu açma/ kapatma

İşlev kapatıldıktan sonra artık yazılı mesaj olarak SMS alamaz ve cihazınızdan SMS gönderemezsiniz.

SMS göndermek ve almak için yaptığınız ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaraları) ve gelen/taslak listelerindeki girişler, fonksiyon kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.



Ana menü açılır.



Rakamları girin.



SMS fonksiyonu kapanır.

Veya:



SMS fonksiyonu açılır (fabrika ayarı).

SMS hatalarını giderme

Göndermeye ilişkin hata kodları

EO	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkeziyle bağlantı sırasında hata, bkz. Hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

Aşağıdaki tabloda hata durumları, bunların olası nedenleri ve hatayı gidermek için yapabileceğiniz listelenmiştir.

SMS gönderilemiyor.	
1.	"Telefon numarası aktarımı" (CLIP) açtırılmamıştır. <ul style="list-style-type: none"> ► Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
2.	SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle). <ul style="list-style-type: none"> ► SMS'i yeniden gönderin.
3.	Bu hizmet şebeke operatörü tarafından desteklenmemiştir.

- Gönderme merkezi olarak etkinleştirilen SMS merkezinin telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
 - Numarayı girin (→ s. 44).

Metni eksik olan bir SMS aldınız.

- Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur.
 - Eski SMS'leri silin (→ s. 40).
- Şebeke operatörü SMS'in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.

Artık SMS alamıyorsunuz.

- Posta kutunuzun kimliğini değiştirmişsinizdir.
 - Size SMS gönderen kişilere yeni kimliği bildirin veya yaptığımız değişikliği geri alın (→ s. 44).
- Posta kutunuz etkin değildir.
 - Posta kutunuzu etkinleştirin (→ s. 44).
- Arama yönlendirme (Yönlendirme) **Kosul: Otomatik** açık veya şebeke telesekreteri için arama yönlendirme **Otomatik** etkinleştirilmiş.
 - Arama yönlendirme işlevini değiştirin.

SMS okunarak aktarılıyor.

- "Telefon numarasını görüntüleme" özelliği ayarlanmamıştır.
 - Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretli).
- GSM operatörü ile sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörü arasında işbirliği yoktur.
 - Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
- Cihazınız SMS şebeke operatöründe "sabit hatta SMS destekli değil" olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
 - Dilediğiniz bir SMS'i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.

Yalnızca gündüzleri SMS alıyorsunuz.

- Cihazınız SMS şebeke operatörünüzün veritabanında "sabit hatta SMS destekli değil" olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
- Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
 - Dilediğiniz bir SMS'i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.

Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza başvurarak, bu hizmete abone olmanız gerekir.


Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Hızlı arama fonksiyonuyla şebeke telesekreterini doğrudan arayabilirsiniz.

Hızlı arama fonksiyonu şebeke telesekreteri için önceden ayarlanmıştır. Tek yapmanız gereken, şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama ve şebeke telesekreteri numarasını girme


 →  → Şebeke Gelen Kutusu



 Şebeke telesekreteri numarasını girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Hızlı arama ayarı tüm Gigaset SL78H el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama

 **Uzun süreli basın.** Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.

 Gerekirse hoparlör tuşuna  basın. Şebeke telesekreterinin anonsu hoparlörden duyulur.

Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme

Sizin adınıza bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranılırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 36).

ECO DECT

Gigaset SL780 cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda bulundunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Ardo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını ayrıca azaltmak istiyorsanız **Eko Modu** kullanabilirsiniz:

◆ Eko Modu

Telefon edip etmemenizden bağımsız olarak el cihazı ve baz istasyonundaki radyo dalgalarını her zaman %80 azaltır. **Eko Modu** sayesinde kağıtsız alanı %50 düşür. Bu nedenle **Eko Modu** daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde mantıklıdır.


Radyo dalgalarının kapatılması

◆ Eko Modu+

Eğer **Eko Modu+** etkinleştirirseniz baz istasyonu ile el cihazının radyo dalgaları (DECT yayın gücü) bekleme konumuna getirilmiştir. Bu, eğer **Eko Modu+** destekliyorlarsa, birden fazla el cihazları durumunda da söz konusudur.


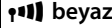



Eko Modu / Eko Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve birden fazla el cihazı durumunda da çalışır.

Eko Modu / Eko Modu+ etkinleştirme/iptal etme:


 → Ayarlar → Sistem
→ Eko Modu / Eko Modu+

Değiştir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
	Alış gücü: – iyi ile düşük arası – sinyal alış yok
 beyaz	Eko Modu devre dışı
 yeşil	Eko Modu aktifleştirildi
 beyaz	Eko Modu+ aktifleştirildi (bekleme konumunda, alış gücü simgesi yerine gösterilir)
 yeşil	Eko Modu ve Eko Modu+ etkin

Notlar

- ◆ **Eko Modu+** etkinleştirilmiş durumdayken, cevaplama tuşuna  **uzun** süreli basarak, baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız.
- ◆ **Eko Modu+** etkin haldeyken:
 - görüşme bağlantısı yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - el cihazının bekleme süresi yaklaşık %50 oranında azalır.
- ◆ **Eko Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonunda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eko Modu** modu açık durumdayken baz istasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eko Modu / Eko Modu+** ve onarım desteği (→ s. 64) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, ya ni, eğer bir Repeater (yükseltici) kullanıyorsanız, **Eko Modu** ve **Eko Modu+** modlarını kullanamazsınız.

Hatırlatma (takvim) ayarlama

El cihazınızda en fazla 30 hatırlatma alarmı ayarlayabilirsiniz. Telefon rehberinde kayıtlı olan yıldönümleri (→ s. 34) otomatik olarak takvime devralınırlar.

Bekleme modundayken grafiksel takvimin gösterilip, gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bunun için bekleme modunda:

Takvim → **Seçenekl.**

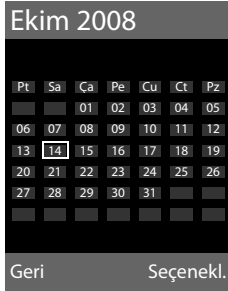
→ **Bos mod. Takv. Gös.** (☑ = göster)

Fonksiyonu **Değiştir** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz (☑ = açık).



Hatırlatma kaydetme

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 14).


 →  → **Takvim**



- ◆ Geçerli gün seçili (turuncu çerçevlenmiş).
- ◆ Önceden bir hatırlatma belirlenmiş günler, siyah vurgulu görüntülenir.

 /  Grafik olarak görüntülenen takvimden dilediğiniz günü seçin.

Seçilen gün turuncu renkte çerçevlenmiştir. Geçerli gün beyaz renkte çerçevlenmiştir.

 Kumanda tuşunun ortasına basın.

- ◆ Daha önceden hatırlatmalar kaydedilmişse, günün kaydedilen hatırlatmalarının listesini açarsınız. <Yeni giriş> → **OK** tuşuyla veri giriş penceresini açarsınız.
- ◆ Eğer henüz hiçbir hatırlatma girilmemişse, hemen yeni hatırlatma veri giriş penceresini açarsınız.
- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Randevu:

Açık veya **Kapalı** seçin.

Tarih:

Günü/ayı/yılı 8- haneli olarak girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

Metin:

Metni (en fazla 16 haneli) girin. Metin hatırlatma adı olarak listede ve hatırlatma alarmı sırasında ekranda görüntülenir. Metin girmezseniz, sadece hatırlatmanın tarih ve saati gösterilir.

Kaydet

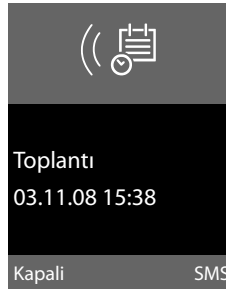
Ekrana tuşuna basın.

Not

30 hatırlatma kaydetmişseniz, yeni bir hatırlatma girebilmek için, ilk önce mevcut hatırlatmalardan birisini silmelisiniz.

Hatırlatmaların, yıldönümlerinin bildirilmesi

Bir hatırlatma alarmı, bekleme modunda 60 saniye boyunca seçilen zil sesi melodisiyle (→ s. 61) çalar. Yıldönümlerinde isim ve randevularda kaydedilen metin tarih ve saat ile birlikte gösterilir.



Hatırlatma (takvim) ayarlama

Hatırlatma alarmini kapatabilir veya cevaplayabilirsiniz:

Kapalı Ekran tuşuna basarak hatırlatma alarmini kapatın.

Veya:

SMS Hatırlatma alarmini bir SMS ile cevaplamak için, ekran tuşuna basın.




Not


Görüşme sırasında alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Hatırlatmaları yönetme

 →  → **Takvim**

Tek randevu işleme

 /  Grafik olarak görüntülenen takvimden günü seçin ve  kumanda tuşuna basın. (Önceden bir randevu belirlenmiş günler takvimde turuncu renkte vurgulu görüntülenir.)

 O günün bir hatırlatmasını seçin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Göster Ekran tuşuna basın ve giriş değiştirin veya onaylayın.

Veya:

Seçenekler Değiştirme, silme ve etkinleştirme/iptal etme menüsünü açın.

Takvimin tüm hatırlatmalarını silin

Aylık görünüş:


Seçenekl. → **Tüm randevulari sil** → **OK**


Güvenlik sorusunu **Evet** olarak yanıtlayın (cevaplayın). Tüm hatırlatmalar silinecektir.

Kabul edilmemiş hatırlatmaları, yıldönümlerini gösterme

Kabul edilmemiş olan hatırlatmalar/ yıldönümleri (→ s. 34) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir hatırlatmayı/yıldönümünü kabul etmediğinizde.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildiğinde.
- ◆ El cihazı hatırlatma/yıldönümü sırasında kapalı olduğunda.

Ekranında  simgesi ve **yeni girişlerin sayısı** gösterilir. En yeni giriş, listenin en başında yer alır.

Mesaj tuşuna  (→ s. 36) basarak veya **Menü** tuşu üzerinden listeyi açarsınız:

 →  → **Kacirilan Alarmlar**

Hatırlatmayı/yıldönümünü seçin.

Hatırlatmaya/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir.

Kayıp bir hatırlatma, hatırlatmanın adıyla, kayıp bir doğum günü ise ad ve soyadıyla birlikte görüntülenir. Ek olarak tarih ve saat görüntülenir.

Sil Randevu silinir



SMS SMS yazılır.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki randevu hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 14).

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar saat**

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Acık veya Kapalı seçin.

Saat:

Alarmın saatini 4-haneli girin.

Periyot:

Her gün veya Pzrtesi-Cuma seçin.

Ses düzeyi:


Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Melodi:

Melodiyi seçin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Bekleme modu ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir alarm, ekranda (→ s. 2) ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.

Telefon görüşmesi sırasında gelen alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (uyku modu)

Önkoşul: Alarm çalışıyor olmalıdır.

Kapalı

Ekran tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

Ertele

Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam 6 el cihazı kaydedebilirsiniz.

Bir Gigaset SL78H el cihazı, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Gigaset SL78H'nin Gigaset SL780'e manuel kaydı

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

1) El cihazında

El cihazı hiçbir baz istasyonunda kayıtlı olmamalı:

Kayıt ol

Ekran tuşuna basın.

El cihazı zaten bir baz istasyonuna kayıtlıdır:



→ **Kayıt** → **Baz istasy. yerleştir**



Baz istasyonunu seçin, örn. **Baz 3** ve **OK** tuşuna basın.



Eğer sorulmuşsa, baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Ekranda kayıt işlemine hazır olan bir baz istasyon arandığı bilgisi gösterilir.

2) Baz istasyonunda

60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazlar şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında

El cihazını kaydetme işlemini, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.

2) Baz istasyonunda

Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 1) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset SL78H el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

 →  → **Kayıt**

→ **El Cih. Kaydını Kaldır**



Kayıd silinecek el cihazlarını seçin ve **OK** basın.
(Kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)



Geçerli sistem PIN kodunu girin ve **Kaydet** tuşuna basın.

Evet


Ekran tuşuna basın.

El cihazını arama (“çağrı”)

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar (“çağrı”).

Çağrıyı sonlandırma

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

Baz istasyonunu değiştirme

El cihazınız birden fazla baz istasyonuna kayıtlıysa, cihazı belirli bir baz istasyonuna veya sinyali en kuvvetli olan baz istasyonuna (**En iyi baz**) ayarlayabilirsiniz.

 →  → **Kayıt** → **Baz ist. secim**



Kayıtlı baz istasyonlarından birini veya **En iyi baz** seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Belirli bir el cihazını arama



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazının numarasını girin.

Veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazını seçin.



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama (“kollektif çağrı”)



Dahili aramayı başlatın.



Yıldız tuşuna basın.

veya

Tüm çağrıl. Seçin ve



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazları aranır.



Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.


Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma

Harici bir görüşmeyi başka bir el cihazına aktarabilirsiniz (bağlayabilirsiniz).

-  El cihazları listesi açılır. Eğer etkinleştirilmişse, harici görüşmeci bekleme melodisini duyar (→ s. 64).
-  El cihazını veya **Tüm çağrıl.** seçin ve **OK** tuşuna basın.


Dahili görüşmeci telefonu açıldığında:

- Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

 Bitirme tuşuna basın.

Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır.

Dahili görüşmeci **cevap vermezse** veya meşgulse, harici görüşmeye geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın.



Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplama olmadan önce de bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili danışma/konferans

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yaparken, örn. bir konuyu danışmak için aynı anda **dahili** bir görüşmeci arayabilir ya da 3 görüşmeci arasında bir konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

Bir **harici** görüşme yürütüyorsunuz.

-  El cihazları listesi açılır. Eğer etkinleştirilmişse, harici görüşmeci bekleme melodisini duyar (→ s. 64).
-  El cihazını seçin ve **OK** tuşuna basın. Dahili görüşmeciyle bağlantınız devam ediyor.


ya da:


- Bitir** Ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

veya:

- Konferans** Ekran tuşuna basın. Her 3 görüşmeci birbirleriyle bağlantılıdır.

Konferansı sonlandırma

-  Bitirme tuşuna basın.

Bir **dahili** görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, diğer el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısık ses) duyarsınız. Numara aktarma özelliği açtırılmışsa, ekranda numara görüntülenir.

Dahili aramayı kesme, hariciyi kabul etme

- Kabul** Ekran tuşuna basın.

Dahili görüşme **bitirilir**. Harici görüşmeye bağlanırsınız.

Harici aramayı reddetme

- Reddet** Ekran tuşuna basın.

Araya girme sesi kapatılır. Dahili görüşmeciyle bağlantınız devam eder. Zil sesi, kayıtlı diğer el cihazlarında duyulmaya devam eder.

Harici görüşmeye katılma

Önkoşul: Dahili konferans işlevi açık olmalıdır.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım her iki görüşmeciye bir sinyal sesiyle bildirilir.


Dahili konferansı açma/kapatma

 →  → Telefon → Dahili konferans

Fonksiyonu **Değiştir** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz (☑ = açık).


Dahili konferans


Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

 Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu süre boyunca bu el cihazının ekranında **Konferans** bildiriği görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.


Konferansı sona erdirmeye

 Bitirme tuşuna basın.

Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazının adını değiştirme

Kayıt sırasında otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vs. adlar verilir. Ancak bu adları değiştirebilirsiniz. Ad en fazla 10 haneli olabilir. Değiştirilen ad her el cihazının listesinde görüntülenir.

 El cihazlarının listesini açın. Kendi el cihazınız ◀ ile işaretlidir.

 El cihazını seçin.

Seçenekl. Menüye girin.


Yeni isim ver

 Adı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

El cihazının dahili numarasını değiştirin


El cihazına kayıt sırasında **otomatik olarak**, o anda kullanılmayan en küçük numara verilir. Tüm dahili numaralar atanmış ve 6 no'lu el cihazı bekleme modunda ise, bu numara yeni kaydedilen el cihazına verilir. Kaydedilen tüm el cihazlarının dahili numarasını (1-6) değiştirebilirsiniz.

 El cihazlarının listesini açın. Kendi el cihazınız ◀ ile işaretlidir.

Seçenekl. Menüye girin.

El Cihazı No. Ata

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Numarayı seçin. Yalnızca halen boş olan numaralar gösterilir.

Kaydet Ekran tuşuna basarak girişi kaydedin.

El cihazını bebek alarmı için kullanma

Bebek alarmı modu etkinse, önceden belirlenmiş bir gürültü seviyesine ulaşıldığı anda, telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz. Ekran tuşları da dahil, el cihazının bütün tuşları devre dışı bırakılır.

Harici bir numaraya gönderilen bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) gönderilen alarm yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna bağlı). Bebek alarmı sırasında bitirme tuşu haricinde tüm tuşlar kilitlidir. El cihazının hoparlörü sessiz moddadır.

Bebek alarmı modunda gelen aramalar el cihazında **zil sesi olmadan** bildirilir ve sadece ekranda gösterilir. Ekran ve tuş takımı aydınlatılmaz, uyarı sesleri de kapatılmıştır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, bebek alarmı moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya devam eder.

El cihazını kapatıp tekrar açtığınızda bebek alarmı modu devam eder.

Dikkat!

- ◆ Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pilin tükenmemesi güvence altına alınır.
- ◆ El cihazı ile bebek arasındaki en uygun mesafe 1-2 metre arasındır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmının gönderileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme

☰ → ☆ → Oda dinleme

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Açık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Alarm:

Dahili veya Harici seçin.

Harici numara: Numarayı telefon rehberinden seçin (☰ ekran tuşuna basın) veya doğrudan kendiniz girin.

Dahili numara: **Değiştir** ekran tuşuna basın → El cihazını seçin veya **Tüm çağrıl.** kayıtlı tüm el cihazlarının aranmasını istiyorsanız → **OK** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu ekranında hedef telefon numarası veya dahili hedef telefon numarası gösterilir.

Seviye:

Gürültü eşliğinin seviyesini (**Alcak** veya **Yüksek**) seçin.

- ▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Bebek alarmı etkinleştirilmişken bekleme modu ekranı şu şekilde görünür:




Ayarlı hedef telefon numarasını değiştirme

☰ → ☆ → Oda dinleme

- ▶ Yeni numarayı girin ve "Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme" (→ s. 55) bölümünde açıklandığı şekilde kaydedin.

Bebek alarmını iptal etme/devre dışı bırakma

 bitirme tuşuna basarak, bir bebek alarmı sırasındaki aramayı iptal edin.

Bekleme modunda **Kapalı** ekran tuşuna basarak, bebek alarmı modunu devre dışı bırakın.

Bebek alarmını dışarıdan kapatma

Önkoşullar: Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve bebek alarmı harici bir numaraya gönderilmelidir.

- ▶ Bebek alarmıyla tetiklenen aramayı cevaplayın ve   tuşuna basın.

Bağlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka bebek alarmı verilmez. Ancak el cihazında bebek alarmının diğer ayarları (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapalı** tuşuna basılıncaya kadar devam eder.

Bebek alarmını aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirmek isterseniz:

- ▶ Etkinleştirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin (→ s. 55).

Bluetooth cihazlarını kullanma

Gigaset SL78H el cihazınız, Bluetooth™ üzerinden, yine aynı teknolojiyi kullanan başka cihazlarla kablosuz iletişim kurabilir.

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için önce Bluetooth özelliğini etkinleştirmeli, ardından bu cihazları el cihazına kaydetmelisiniz.

El cihazına 1 adet Bluetooth kulaklık seti kaydedebilirsiniz. Ayrıca telefon rehberi girişlerini vCard olarak göndermek ve almak için veya bilgisayarla veri alışverişinde bulunmak için en fazla 5 veri cihazını (PC, PDA) kaydedebilirsiniz (→ s. 76).

Telefon numaralarının bundan sonra kullanılabilmesi için, ön kodların (ülke ve şehir kodları) telefonda kayıtlı olması gerekir (→ s. 63).

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı hakkında bilgi için bu cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.


Not

- ◆ **Kulaklık veya Handsfree (eller serbest) profiline** sahip kulaklık setlerini el cihazınızda çalıştırabilirsiniz. Her iki profilin de mevcut olması durumunda, Handsfree profili üzerinden iletişim kurulur.
- ◆ El cihazınız ile bir Bluetooth kulaklık arasında bağlantı kurulması 5 saniyeyi bulabilir. Bu durum hem görüşmelerin kulaklıktan cevaplanması ve kulaklığa devredilmesi, hem kulaklıktan telefon numarasının aranmaya başlaması için geçerlidir.

Bluetooth özelliğini etkinleştirme/iptal etme

 →  → Etkinleştirme

Değiştir tuşuna basarak, Bluetooth modunu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz (☑ = etkin).

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliği ekranda  simgesiyle belirtilir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth özelliği açık el cihazı ile diğer Bluetooth cihazı (kulaklık veya veri cihazı) arasındaki mesafe en fazla 10 metre olmalıdır.

Not

- ◆ Bir kulaklık setini kaydettiğinizde, önceden kayıtlı başka bir kulaklık setinin kaydı iptal edilir.
- ◆ El cihazınızla başka cihaza (örneğin bir cep telefonuna) kayıtlı bir kulaklık kullanmak isterseniz, lütfen Gigaset kayıt işlemini başlatmadan önce bu bağlantıyı **iptal edin**.

 →  → **Kulaklık ara / Veri cihazı ara**

Arama 30 saniye sürebilir.

Cihaz bulunduktan sonra, cihazın adı ekranda görüntülenir.

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Taninan cihaz

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Gönderen Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- ◆ Bir **veri cihazı** için herhangi bir PIN girin. Ardından veri cihazında PIN'i onaylayın.
- ◆ Bir **kulaklık seti** için önceden ayarlanmış PIN'i (genellikle: 0000) girin. Bununla ilgili bilgileri kulaklık seti üreticisinin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Cihaz, tanınan cihazlar listesine eklenir.

Aramayı yarıda kesme/tekrarlama

Aramayı yarıda kesmek için:

Iptal Ekran tuşuna basın.

Aramayı gerekirse tekrar etmek için:

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.


Tekrar ara Seçin ve **OK** tuşuna basın.


Taninan (güvenilir) cihazlar listesini düzenleme

listeyi açma

 →  → **Bilinen Cihazlar**

Görüntülenen listede, cihaz adlarının yanında ayrıca birer simge bulunur:

Simge	Anlamı
	Bluetooth kulaklık seti
	Bluetooth veri cihazı

Bir cihaz bağlıysa, bu durumda ekranın en üst satırında  simgesi yerine ilgili simge gösterilir.

Girişi görüntüleme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın.
Cihaz adı ve adresi görüntülenir.
OK ile geri gidin.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Kayıd Sil Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

Açık bir Bluetooth cihazının kaydını silerseniz, muhtemelen "kaydedilmemiş cihaz" olarak yeniden bağlanmaya çalışacaktır.

El cihazını ayarlama

Bluetooth cihazının adını değiştirme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Seçenek. Ekran tuşuna basın.

İsmi Düzenle

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Adı değiştirin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Taninan cihazlar listesine kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazınızla bağlantı kurmaya çalışırsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmenizi (Bonding) isteyen bir komut belirir.

◆ Reddetme

Geri

Ekran tuşuna basın.

◆ Kabul etme



Kabul edilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Kabul ettiğiniz bir cihazı geçici olarak kullanabilir (kapsama alanı içinde olduğu sürece veya siz el cihazınızı kapatmadığınız sürece) veya tanınmış cihazlar listesine kaydedebilirsiniz.

PIN onayından sonra tanınan cihazlar listesine alma:

- **Evet** Ekran tuşuna basın.
- **Hayır** Ekran tuşuna basın: geçici olarak kullanım

El cihazının Bluetooth adını değiştirme

Bir başka Bluetooth cihazında görüntülenmesi gerekirse, el cihazının adını değiştirebilirsiniz.

 →  → **Kendi Cihazım**

Değiştir

Ekran tuşuna basın.



Adı değiştirin.




Kaydet

Ekran tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştı. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Fonksiyon ve numaralara hızlı erişim

 + ve  ile  arasındaki sayı tuşlarının her birine bir telefon numarası veya fonksiyon atayabilirsiniz.

Sağ ve sol ekran tuşlarına önceden bir fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 59).

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Sayı tuşlarına atama

Önkoşul: Rakam tuşuna henüz bir numara veya fonksiyon atanmamış olmalıdır.

► **Rakam tuşuna** uzun süreli basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

Hızlı Arama / Call-by-Call

Tuşa telefon rehberinden veya Call-by-Call listesinden bir numara atanır.

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesi açılır.

► Bir giriş seçin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesindeki girişi sildiğinizde, bu durum rakam tuşlarının veya ekran tuşunun atamasını değiştirmez.

Oda dinleme

Tuşa bebek alarmını ayarlama ve etkinleştirme menüsü atanır (→ s. 54).

Çalar saat

Tuşa çalar saat alarmını ayarlama ve etkinleştirme menüsü atanır (→ s. 51).

Takvim

Takvim başlatılır/yeni hatırlatma girilir.

Bluetooth

Tuşa Bluetooth menüsü atanır.

Tekrar arama

Tekrar arama listesi.

Diğer Fonksiyonlar...

Sunulan diğer seçenekler:

INT

Dahili arama yapılır (→ s. 52).

SMS

Tuşa SMS fonksiyonlarını içeren menü atanır (→ s. 39).

SMS Bildirimi

Tuşa SMS üzerinden bildirimini etkinleştirme menüsü atanır (→ s. 43).

Fonksiyonu başlatma (numarayı arama)

El cihazı bekleme modundayken rakam tuşuna **uzun süreli** basın veya ekran tuşuna **kısa süreli** basın.

Tuş atamasına bağlı olarak:

- ◆ Numaralar doğrudan aranır.
- ◆ Fonksiyonun menüsü açılır.

Bir tuşun atamasını değiştirme

Ekran tuşu

- ▶ Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir.

- ▶ Sayı tuşlarına atamayı yaparken (→ s. 58) belirtilen işlemleri yapın.

Ekran tuşunun üzerinde, ekranın en alt satırında seçilen fonksiyon veya telefon rehberi/Call-by-Call listesindeki telefon numarasına ait ad görüntülenir (gerekirse kısaltılmış şekilde).

Sayı tuşu



- ▶ Sayı tuşuna **kısa süreli** basın.


Değiştir Ekran tuşuna basın. Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir.


- ▶ Tuşa ilk atamayı yapmak için belirtilen işlemleri (→ s. 58) uygulayın.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

 →  → **Dil**


Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Dili seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiyseniz:

 →  →  →  → 

Tuşlara arka arkaya basın ve **OK** ile onaylayın.

 Doğru dili seçin ve **sağ ekran tuşuna** basın.

Ekran ayarı

Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme modunda bir resim veya bir Slayt gösterisi (bütün resimler peş peşe görüntülenir) klasörden Ekran koruyucu. Kaynak Dizini (→ s. 62) veya saatin ekran koruyucu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Saat, bekleme modundaki ekranın yerine geçer. Bu şekilde takvim, tarih, saat ve ad görünümü kapatılabilir.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde, **Ekran koruyucu** ✓ simgesi ile işaretlenir.

 →  → **Ekran** → **Ekran koruyucu**

Geçerli ayar görüntülenir.

El cihazını ayarlama

- Çok satırlı girişi değiştirme:


Etkinleştirme:

Acık (Ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.


Seçim:

Ekran koruyucuyu seçin veya

Göster Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.

 Ekran koruyucuyu seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Ekran koruyucu ekranın göstergelerini engellerse, **kısa süreli**  tuşuna basarak, bekleme modu ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Not

Eğer **analog saati** ekran koruyucu olarak ayarladıysanız, bu durumda **saniye ibresi**, el cihazı sadece **şarj istasyonunun** içinde bulunduğunda gösterilecektir.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmamasına bağlı olarak, ekran aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Aydınlatma açık olduğunda ekran sürekli yarı aydınlıktır. Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. Tuş bu durumda başka işleve sahip değildir.

 →  → **Ekran** → **Aydınlatma**

Geçerli ayar görüntülenir.

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Sarj olurken

Acık veya **Kapalı** seçin.

Sarj olmuyorken


Acık veya **Kapalı** seçin.

Not


Acık ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Otomatik cevaplama/ kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.


 →  → **Telefon** → **Otom.Cevapl.**


Değiştir Ekran tuşuna basın ( = açık).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme


Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda:

 Görüşme hoparlörlerini ayarlama menüsü.


 Ahize ses düzeyini ayarlayın.


 **Hoparlör** satırına atlayın.

 Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.


Kaydet Gerekirse uyarı kalıcı olarak kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ses düzeyini görüşme sırasında ayarlama:

 Kumanda tuşuna basın.

 Ses düzeyini seçin.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Eğer  tuşuna o an başka bir işlev atanmışsa, örn. görüşmeler arasında geçiş yaparken (→ s. 30):

Seçenekl. Menüye girin.



Ses Düzeyi Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ayarı yapın (bkz. yukarısı).

Not

Görüşme ses düzeyini, zil seslerini ve uyarı seslerini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 26).

Zil seslerini değiştirme

- ◆ Ses düzeyi:
Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 3 = ) ile “artan” zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasından seçim yapabilirsiniz.
- ◆ Zil sesleri:
Medya havuzundan çeşitli zil seslerini, melodileri veya herhangi bir sesi (→ s. 62) seçebilirsiniz.


Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:


- ◆ **Y.disi Çağrıl.:** Harici aramalar için
- ◆ **Y.ici Çağrıl.:** Dahili aramalar için
- ◆ **Randevular:** Ayarlanan hatırlatmalar için (→ s. 49)


Ses düzeyi ve melodiyi, uyarı türüne göre ayarlayın.

Bekleme modunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Zil Ayarları**

 Ayarı, örn. **Y.disi Çağrıl.**, seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

 ile sonraki satıra atlayın.

 Melodiyi seçin.

Kaydet Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Sadece harici aramalar için:

Melodiyi girdikten sonra, telefonunuzun zil sesi çalmamasını istediğiniz bir zaman belirleyebilirsiniz, örn. geceleri.

Süre Kontrolü:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Zili askıya al, baslat:

Sürenin başlangıcını 4-haneli olarak girin.

Askıdan çıkart, bitis:

Sürenin bitişini 4-haneli olarak girin.


Not


Telefon rehberinde kendilerine özel melodi atamış olduğunuz arayan kişiler (VIP) için, telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Zil sesini açma/kapatma

Arandığınızda ahizeyi kaldırmadan önce veya bekleme modunda, el cihazınızın zil sesini sürekli veya sadece yürürlükteki arama için kapatabilirsiniz. Tekrar açma, harici bir arama sırasında mümkün değildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Ekranda  simgesi görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma


 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.


Zil sesini geçerli arama için kapatma

Sessiz Ekran tuşuna basın.

Zil uyarı sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** (“Bip”) duyulur.

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde:**

Bip Ekran tuşuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir. Ekranda  simgesi görüntülenir.

Medya havuzu

El cihazının medya havuzu, zil sesi olarak kullanabileceğiniz sesleri ve arayan resmi veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimleri (CLIP resimleri ve ekran koruyucu) yönetir; önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP). Medya havuzu aşağıdaki medya tiplerini yönetebilir:



Ses	Format
Zil sesleri	Standart
Monofonik	Standart
Polifonik	Standart
import edilmiş sesler	WMA, MP3, WAV
Resim – CLIP-Resimleri – ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 120 Piksel 240 x 320 Piksel

El cihazınızda çeşitli monofonik ve polifonik sesler ile resimler önceden ayarlanmıştır.


Mevcut sesleri dinleyebilir ve resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Bir PC'den resimler ve sesler yükleyebilirsiniz (→ s. 76). Eğer yeterli bellek alanı mevcut değilse, öncesinde bir veya birçok resim veya sesi silmeniz gerekir.

Ses dinleme/CLIP-Resmi izleme


 →  → Kaynak Dizini
→ Ekrankoruyuc. / Arayan fotolari /
Melodiler (Giriş seçin)

Resimler:


Göster Ekran tuşuna basın. İşaretlenmiş resim görüntülenir.  tuşuyla resimler arasında geçiş yapın.

Eğer bir resmi geçersiz bir dosya formatında kaydettiyseniz, seçimden sonra bir hata mesajı alırsınız.

Sesler:

İşaretlenmiş ses hemen çalınır.  tuşuyla sesler arasında geçiş yapın.

Çalma sırasında ses şiddetini ayarlayabilirsiniz:

- Ses Dzy.** Ekran tuşuna basın.
-  Ses şiddetini ayarlayın.
- Kaydet** Ekran tuşuna basın.

Resim/ses isim değiştirme/silme

Bir kayıt seçtiniz.

Seçenekl. Menüü açın.

Eğer bir resim/ses silinmiyorsa, bu opsiyonlar kullanıma sunulmamıştır. Aşağıdaki işlemleri seçebilirsiniz:

Kaydi Sil

Seçilen kayıt silinir.



İsmi Düzenle

İsmi değiştirin (en fazla 16 karakter) ve

Kaydet basın. Kayıt yeni isim ile kaydedilir.

Bellek alanının kontrolü

Sesler ve resimler için boş bellek alanını görüntüleyebilirsiniz.

 →  → Kaynak Dizini → Hafıza dolulugu

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
- ◆ **İşlem sesleri:**
 - **Onay sesi** (incelen ses dizisi): girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
 - **Hata sesi** (kalınlaşan ses dizisi): hatalı girişlerde
 - **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında
- ◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme modunda:

 →  → Ses Ayarları → Uyarı Tonlari

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya **Kapali** seçin.

Onay:

Acık veya **Kapali** seçin.

Pil ikaz:

Acık, Kapali veya **Görüşme esnasında** seçin. Pil ikaz sesi açılıp kapatılabilir veya sadece görüşme sırasında duyulması sağlanabilir.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Kendi ön kodunu ayarlama


Telefon numaralarının (örn. vCard'lara) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

 →  → **Telefon** → **Alan kodu**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçin/değiştirin.

 Giriş alanında yukarı/aşağı ilerleyin.

< C Gerekirse rakamı silmek için: Ekran tuşuna basın.

 Rakamı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Örnek:



Alan kodu
Uluslararası kod:
00 - 90
Yerel alan kodu:
0 - []
< C Kaydet

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler

- ◆ el cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ Tarih ve saat
- ◆ Takvimdeki kayıtlar
- ◆ Telefon rehberinin, Call-by-Call listesinin, arama listelerinin, SMS listelerinkayıtlarının yanı sıra medya havuzunun içeriği

 →  → **Sifirle** → **El Cihazı Sifirlama**
Evet Ekran tuşuna basın.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset SL78H el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.


İzinsiz erişimlere karşı koruma


Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazını kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: **0000**), yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN kodu ile değiştirebilirsiniz.

 →  → **Sistem** → **Sistem PIN**

 Geçerli sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

 Yeni sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, baz istasyonunu orijinal 0000 koduna geri alabilirsiniz:



Bunun için baz istasyonunun elektrik fiřini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çaęrı tuřuna basın ve tuřu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fiřini tekrar takın. Tuřu bir süre sonra bırakın.

Bunun ardından baz istasyonu fabrika ayarlarına geri döner ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır.

Not

Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarlarına geri alınır.

Bekleme melodisini açma/kapatma

 →  → Ses Ayarları
→ Bekleme Müzięi

Deęistir tuřuna basarak bekleme melodisini açın veya kapatın (☑ = açık).

Repeater (yükseltici) desteęi

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alıř gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleřtirmeniz gerekir. Etkinleřtirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütölen görüřmeler kesilir.

Önkořul: Bir yükseltici kaydedilmiş olmalıdır. Eko Modu kapalı olmalıdır.

 →  → Sistem → Repeater modu

Deęistir tuřuna basarak Repeater modunu açın veya kapatın (☑ = açık).



Not


Repeater desteęi ve Eko Modu (→ s. 48) birbirlerini dıřlarlar, ya ni, her iki fonksiyonu aynı anda kullanmak mümkün deęildir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Fabrika ayarları geri yüklendięinde,

- ◆ tarih ve saat ayarları korunur,
- ◆ Eko Modu Eko Modu/Eko Modu+ kapatılır,
- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez, sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

 →  → Sifirla
→ Baz istasyonu sıfırlama

 Sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuřuna basın.


Evet Ekran tuřuna basın.

Baz istasyonunu telefon santraline tanıtma

Aşağıdaki ayarları ancak bağlı olduğunuz telefon santrali için gerekliyse yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerine SMS gönderilemez ve bu santrallerden SMS alınamaz.

Arama yöntemi ve flaş süresi



Güncel ayar  ile işaretlenmiştir.

Arama yöntemini değiştirme

Ayarlayabileceğiniz arama yöntemleri şunlardır:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama yöntemi (Pulse).


 →  → **Telefon** → **Arama Modu**


 El cihazını seçin ve **Seç** tuşuna basın ( = seçili).

Flaş süresini ayarlama

Telefonunuz, fabrikada ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değer değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

 →  → **Telefon** → **Geri Arama**

 Flaş süresini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

() = ayarlanan değer).

Olası değerler şunlardır:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Ön kodu (Santral kodu) kaydetme

Önkoşul: Telefon santralinizde gerekirse harici numaralar için numaranın önüne bir ön kod girmelisiniz, örn. "0".

 →  → **Telefon** → **Ön kod**




Ön kodu en fazla 3 haneli olarak girin veya değiştirin.

Kaydet


Ekran tuşuna basın.


Bir ön kod kayıtlıysa:

- ◆ Ön kod otomatik olarak şu listelerden seçilerek numaranın önüne eklenir: SMS merkezlerinin numaraları, arama listesi.
- ◆ Ön kod, manuel aramada ve telefon rehberi, acil arama/kısayol numaraları ve SMS merkezlerinin numaraları manuel olarak kaydedilirken girilmelidir.
- ◆ Bir SMS gönderirken alıcının numarasını telefon rehberinden devralırsanız, ön kodu silmeniz gerekir.
- ◆ Mevcut bir ön kodu  ile silersiniz.

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

 Ana menü açılır.

 * 0  #  0 +  5 jkl  #  1 oo  mmo 6


Tuşlara basın.



Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **OK** tuşuna basın.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

 Ana menü açılır.

 * 0  #  0 +  5 jkl  #  1 oo  2 abc


Tuşlara basın.



Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **OK** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresini (ön kodun ardından) değiştirme

Önkoşul: Daha önce bir ön kod kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 65).


 Ana menü açılır.

 * 0  #  0 +  5 jkl  #  1 oo  1 oo

Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam (1 = 1 sn.; 2 = 2 sn.; 3 = 3 sn.; 4 = 6 sn.) girin ve **OK** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresi ekleme:  R tuşuna 2 saniye basın. Ekranda P görünür.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz darbeli arama (Pulse) ile çalışıyor, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme sırasında tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

 * 0 Yıldız tuşuna basın.

Telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak darbeli arama tekrar etkinleşir.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddiaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Gigaset SL78H cihazınız için Bluetooth QD ID aşağıdaki gibidir: B013322.


Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

Bluetooth kulaklık setinde kayıt veya bağlantı sorunları var.

- ▶ Bluetooth kulaklık setini sıfırlayın (kulaklığınızın kullanım kılavuzuna bakın).
- ▶ El cihazının kaydını silerek, cihazdaki kayıt verilerini silin (→ s. 57).
- ▶ Kayıt işlemini yeniden yapın (→ s. 57).

Ekrana hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - ▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pili tükenmiştir.
 - ▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 11).

Ekranda Giriş Yok yanıp sönüyor.

1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır.
 - ▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.

Eko Modu açık olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daralmıştır.

 - ▶ Eko Modunu kapatın (→ s. 48) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
2. Baz istasyonu açılmamıştır.
 - ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 9).

Ekranda Lütfen el cihazını kaydedin yanıp sönüyor.

El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.

- ▶ El cihazını kaydedin (→ s. 51).

El cihazı çalıyor.

1. Zil sesi kapatılmıştır.
 - ▶ Zil sesini açın (→ s. 61).
2. Arama yönlendirme "Otomatik" olarak ayarlanmıştır.
 - ▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (→ s. 29).

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamıştır veya onun yerine fiş düzeni farklı olan yeni bir kablo takılmıştır.

- ▶ Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fişteki tel düzeninin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 9).

Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.

Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 64).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 64).

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

Sessiz ekran tuşuna bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".

- ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 28).

CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.

- ▶ Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalısınız.

Giriş yaptığınızda hata sesi duyuyorsunuz (kalınlaşan ses dizisi).

İşlem başarısız/giriş hatalıdır.

- ▶ İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu okuyun.

Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- ▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Uyarı

Bazı ekranlar etkin ya da etkin olmayan pikseller içerebilir. Bazı pikseller üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğu için renk kaymaları olasıdır.

Bu durum normaldir ve herhangi bir bozukluğun göstergesi değildir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0
Faks: +49 89 722 913 311
Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükkotel Altı
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yil Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: „Gigaset SL780“Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406 / EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL780“ Turkish Version
Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360 (Portable Part only)
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Çevre

Çevre modelimiz

Biz, Gigaset Communications GmbH şirketi olarak, toplumsal sorumluluk taşımakta ve kendimizi daha iyi bir çevre için adanmış bulunmaktayız. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve bertaraf işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve yöntemler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH, uluslararası standartlar EN 14001 ve ISO 9001'e uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Ekolojik enerji tüketimi

ECO DECT (→ s. 48) kullanımı enerjiden tasarruf etmekte ve bu sayede çevre korumaya etkin bir katkı sağlamaktadır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazını bir **nemli bezle** (çözücü madde ve mikro elyaf bez kullanmadan) veya bir **antistatik bezle** silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pili çıkartın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
4. **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Teknik özellikler

Önerilen piller

Teknoloji: Lityum-İyon (Li-Ion)

Gerilim: 3,7 V

Kapasite: 750 - 830 mAh

Tip: V30145-K1310-X444
V30145-K1310-X445

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir. Sadece orijinal pil kullanılmalıdır.

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenmektedir.

www.gigaset.com/service

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Tüm süre bilgileri maksimum değerlerdir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl. 800
Bekleme süresi (saat)*	200/55
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)**	120
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	3,0

* Ekran aydınlatmasız/aydınlatmalı

**Ekran aydınlatmasız

(Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 60)

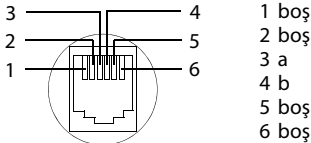
Baz istasyonunda tüketim

Bekleme konumunda	yakl. 1,3 W
Görüşme sırasında	yakl. 1,5 W

Genel teknik özellikler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dupleks kanal
Radio frekansı aralığı	1880/-1900 MHz
Dupleks yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite
Kapsama alanı	açık alanda maksimum 300 m, bina içerisinde maksimum 50 m
Baz istasyonu elektrik bağlantısı	230 V ~/50 Hz
Çalışma için ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl nem
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Telefon fişinin tel düzeni



Metin yazma ve düzeltme

Metin yazma sırasında şu kurallar geçerlidir:

- ◆ **[] +** ile **[]** arasındaki her tuşa birden fazla harf ve karakter düzenlenmiştir.
- ◆ İmleç **[]** **[]** **[]** **[]** ile yönlendirilir. **U** veya **[]** tuşuna **[]** zun basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.
- ◆ Karakterler imlecin soluna eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu açmak için yıldız tuşuna **[*]** basın. İsteddiğiniz karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları **[] +** ile **[]** rakamlarına uzun basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin solundaki karakteri silmek için ekran tuşuna **[< C]** basın. **Uzun** basma, imlecin solundaki **kelimeyi** siler.
- ◆ Telefon rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna **[] #** basmanız gerekir.

123	Rakam yazımı
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük yazılır

Etkin mod ekranda sağda altta görüntülenir.

SMS/isim yazma

- İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranın sol altında bir seçim listesinde görüntülenir. Seçilmiş karakter belirginleştirilmiştir.

- İstenen harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa **kısaca** peş peşe basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 o.o	1)	2)	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
def 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
mno 6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
wxyz 9	w	x	y	z	9	ÿ	ı	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

1) Boşluk

2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 o.o	1)	2)	1							
2 abc	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
def 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 jkl	j	k	l	5						
mno 6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7pqrs	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 tuv	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
wxyz 9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

1) Boşluk

2) Satır atlama

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar

El cihazınızın bilgisayarınızla iletişim kurabilmesi için, "Gigaset QuickSync" programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir (www.gigaset.com/gigasetsl780 adresinden ücretsiz indirilebilir.)

Veri aktarımı

„Gigaset QuickSync“ kurulumundan sonra el cihazını Bluetooth (→ s. 56) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayarınıza bağlayın (→ s. 16). Bluetooth bağlantısını kullanmak istiyorsanız, bilgisayarınız uygun bir adaptörle (Dongle) donatılmış olmalıdır.

Not

- ◆ USB veri kablosu çıkarılınca Bluetooth otomatik olarak yeniden etkinleşir.
- ◆ Eğer USB veri kablosu, mevcut bir Bluetooth bağlantısı sırasında takılırsa, Bluetooth bağlantısı kesilir.

Şunları yapabilirsiniz

- ◆ el cihazınızın telefon rehberini Outlook ile eşleştirme,
- ◆ bilgisayardan el cihazına CLIP-Resimleri (.bmp) yükleme,
- ◆ bilgisayardan el cihazına resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak yükleme.
- ◆ Bilgisayardan el cihazına seslerin (zil sesi melodileri) yüklenmesi.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca tuşlar üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.



Bellenim güncellemesinin yapılması

- ▶ Telefon ve PC'yi bir **USB veri kablosu üzerinden bağlayın** (→ s. 16).
- ▶ PC'de "**Gigaset QuickSync**" programını başlatın.
- ▶ El cihazı ile bağlantıyı kurun.
- ▶ Aşağıdaki menüden [**Ayarlar**] → [**Cihaz özellikleri**] [**Cihaz**] kayıt kartını çağırın.
- ▶ Aşağıdaki seçeneğe tıklayın [**Yazılım güncelleme**]

Bellenim güncelleme işlemi başlatılır.

Güncelleme işlemi 10 dakika kadar sürebilir (indirme süresi hariç). **Bu süreci kesintiye uğratmayın ve USB veri kablosunu çıkarmayın.** Güncelleme işleminin tamamlanmasından sonra, telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Veriler ilk önce güncelleme sunucusu tarafından internetten indirilir. Bununla ilgili süre, internet bağlantınızın hızına bağlıdır.



Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve ahizesiz görüşme tuşu  yanıp söner.

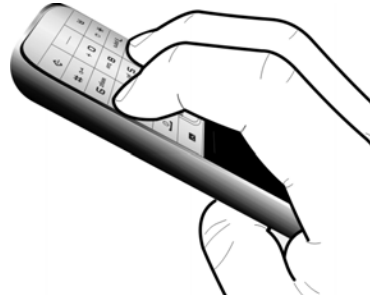
Hata durumunda yapılacaklar





Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya güncelleme işleminden sonra telefonunuz düzgün bir şekilde çalışmayacak olursa, güncelleme işlemini yineleyin:

- ▶ PC'de "**Gigaset QuickSync**" programını sonlandırın.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın.
- ▶ Pili çıkarın (→ s. 12).
- ▶ Pili tekrar yerleştirin.
- ▶ Bellenim güncellemesini açıklandığı gibi uygulayın.

Eğer güncelleme prosedürü birçok kez başarısız olursa veya PC ile tekrar bir bağlantı kurulması mümkün olmazsa, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ▶ PC'de "**Gigaset QuickSync**" programını sonlandırın.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın.
- ▶ Pili çıkarın (→ s. 12).
- ▶  ve  tuşlarına işaret ve orta parmağınızla aynı anda basın ve basılı tutun.



- ▶ Pili tekrar yerleştirin.
- ▶  ve  tuşlarını bırakın, mesaj tuşu  ve ahizesiz görüşme tuşu  dönüşümlü yanıp söner.
- ▶ Bellenim güncellemesini açıklandığı gibi uygulayın.

Garanti

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren,belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan :	
Adres :	
Tel :	
Faks :	
Tarih :	

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan	:	
Adres	:	
	:	
Tel	:	
Faks	:	
Tarih	:	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Aksesuarlar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtirerek kablosuz bir telefon santraline dnřtrn:

Gigaset el cihazı SL78H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (256k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuř takımı
- ◆ Hoparlr zerinden grřme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklařık 500 giriřlik telefon rehberi
- ◆ Resimli CLIP zellięi
- ◆ SMS (nkořul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Telefon rehberi rn kayıtlarını dzenlemek iin PC arabirimi, Zil sesleri/tonları ve ekrankoruyucula
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset el cihazı S810H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuř takımı
- ◆ Hoparlr zerinden grřme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklařık 500 giriřlik adres rehberi
- ◆ Resimli CLIP zellięi
- ◆ SMS (nkořul: CLIP mevcut)
- ◆ rneęin adres rehber giriřlerini, zil seslerini, ekran koruyucularını dzenlemek iin PC arabirimi
- ◆ Bluetooth
- ◆ Kulaklık baęlantısı
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset El Cihazı C610H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 150 girişlik adres rehberi
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut)
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigaset610h



Gigaset el cihazı SL400H

- ◆ Gerçek metal çerçeve ve tuş takımı
- ◆ Kaliteli tuş takımı aydınlatması
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 14 saat/230 saat
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ Resimli klip, Dia gösterisi ve ekran koruyucu (Analog ve dijital saat)
- ◆ Titreşim, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigaset610h



Baz istasyonunun duvara montajı

Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

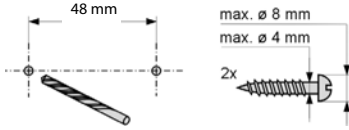


Tüm aksesuar ve pilleri ilgili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.

Gigaset
Original
Accessories

Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığınıza ve cihazınıza olası zararlardan koruyabilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyduğundan emin olabilirsiniz.

Baz istasyonunun duvara montajı



yaklaşık 2,5 mm



Dizin

A

Açma

bebek alarmı	55
cevaplama	60
dahili konferans	54
el cihazı	21
hatırlatma	49
tuş kilidi	21
uyarı sesleri	62
zil sesini engelleme	45

Açma/kapatma tuşu	1
-------------------------	---

Ad

el cihazının adı	54
------------------------	----

Adaptör	6
---------------	---

Ahize ses düzeyi	60
------------------------	----

Ahizeli görüşme	28
-----------------------	----

Aksesuarlar	82
-------------------	----

Arama

Call-by-Call listesi	32
----------------------------	----

cevaplama	27
-----------------	----

cevaplama (Bluetooth)	27
-----------------------------	----

dahili	52
--------------	----

harici	27
--------------	----

kısayol	58
---------------	----

kısayol ile	33
-------------------	----

telefon rehberi	32
-----------------------	----

Arama listesi	35
---------------------	----

Arama yönlendirme	29
-------------------------	----

Arama yöntemi	65
---------------------	----

Arayanı geri arama	29
--------------------------	----

Ayarlama

ekran koruyucu	59
----------------------	----

B

Bağlama (Baz istasyonunu)

tel. santraline)	65
------------------------	----

Bakım	74
-------------	----

Baz istasyon

ayarlama	63
----------------	----

bağlama	9
---------------	---

değiştirme	52
------------------	----

fabrika ayarlarını geri yükleme	64
---------------------------------------	----

kurma	10
-------------	----

sistem PIN kodu	63, 64
-----------------------	--------

tüketimi	75
----------------	----

Baz istasyonu

telefon santraline bağlama	65
----------------------------------	----

Bebek alarmı	54
--------------------	----

Bekleme melodisi	64
------------------------	----

Bekleme modu (ekran)	20
----------------------------	----

Bekleme moduna dönme	20
----------------------------	----

Bekleme süresi

hat kullanımından sonra	66
-------------------------------	----

ön kodun ardından	66
-------------------------	----

R tuşundan sonra	66
------------------------	----

Bekleyen arama

açma/kapatma	29
--------------------	----

dahili görüşme	53
----------------------	----

harici arama	29
--------------------	----

kabul etme/reddetme	29
---------------------------	----

Bellek alanı

medya havuzu	62
--------------------	----

telefon rehberi/Call-by-Call	33
------------------------------------	----

Bellenim güncellemesi	77
-----------------------------	----

Bertaraf	73
----------------	----

Bitirme (Görüşme)	27
-------------------------	----

Bitirme tuşu	1, 27
--------------------	-------

Bluetooth

arama cevaplama	27
-----------------------	----

cihaz adını değiştirme	58
------------------------------	----

cihazları kaydetme	57
--------------------------	----

cihazların kaydını silme	57
--------------------------------	----

etkinleştirme	57
---------------------	----

kendi ön kodunu ayarlama	63
--------------------------------	----

tanınan cihazlar listesi	57
--------------------------------	----

telefon rehberini aktarma (vCard)	33
---	----

Bulma (el cihazı)	52
-------------------------	----

C/Ç

Call-by-Call	31
--------------------	----

Call-by-Call listesi tuşu	1
---------------------------------	---

Call-by-Call numaraları	31, 37
-------------------------------	--------

Cevaplama	60
-----------------	----

Cevaplama tuşu	1, 27
----------------------	-------

Cevapsız arama	35
----------------------	----

Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	58
--	----

Cihaz kaydetme (Bluetooth)	57
----------------------------------	----

Cihaz Kullanım Ömrü	69
---------------------------	----

Cihazların kaydını silme (Bluetooth)	57
--	----

CLI, CLIP	28
-----------------	----

CLIP resmi	28
------------------	----

CLIP-Resimleri	32, 62
----------------------	--------

Çağrı işlevi	52
--------------------	----

Çağrı tuşu	1
------------------	---

Dizin

Çalar saat	51
Çalıştırma	
el cihazı	11
Çevirme bekleme süresi	66
Çevre	73

D

Dahili	
danışma	53
konferans	53
telefon görüşmesi	52
Dahili görüşme	52
bekleyen arama	53
Danışma	30
Danışma (dahili)	53
Darbeli arama yöntemi (Pulse)	65
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	60
arama yöntemi	65
bekleme süreleri	66
ekran dili	59
el cihazının adı	54
el cihazının dahili numarası	54
hedef tel. no.	55, 56
hoparlör ses düzeyi	60
sistem PIN kodu	63, 64
zil sesi	61
Dil (ekran)	59
Doğum günü bkz. yıldönümü	

E

ECO DECT	48
Eko Modu	48
Eko Modu+	48

Ekran

ayarlama	59
aydınlatma	60
bekleme modunda	20
ekran dilini değiştirme	59
ekran koruyucu	59
kontrast	59
Ekran koruyucu	59
Ekran tuşları	1, 19
atama	58

El cihazı

açma/kapatma	21
adını değiştirme	54
ahize ses düzeyi	60
ayarlama	58
başka bir baz istasyonuna geçme	52

bebek alarmında kullanma	54
bekleme modu	20
birden fazla cihaz kullanma	51
bulma	52
çağrı işlevi	52
çalıştırma	11
dahili numarayı değiştirme	54
ekran aydınlatması	60
ekran dili	59
ekran koruyucu	59
en iyi alış sinyaline geçme	52
fabrika ayarlarını geri yükleme	63
görüşmeyi aktarma	53
hoparlör ses düzeyi	60
ikinci bir baz istasyonuna kaydetme ..	52
kaydetme	51
kayıt silme	51, 52
liste	18
numarayı değiştirme	54
sessiz mod	28
sıvıyla temas	74
uyarı sesleri	62

El cihazını sessiz moda getirme

El cihazının çalışma süresi

bebek alarmı modunda

Elektrik tüketimi için bkz. Tüketim

En iyi baz istasyonu

Engelleme

ilk zil sesi	45
önseçim	38
E-posta adresi	41
telefon rehberinden devralma	34
Erişim koruması	63

F

Faks (SMS)	41
Fişteki tel düzeni	75
Flaş süresi	65

G

Geçiş yapma	30
Gelen listesi (SMS)	41
Giriş	
kaydetme (şebeke telesekreteri)	47
kaydetme/değiştirme (önseçim)	38
telefon rehberinden seçme	32
Giriş dili (SMS)	40
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	
gönderme	33

Görüşme		el cihazı	21
aktarma (bağlama)	53, 54	hatırlatma	49
bitirme	27	tuş kilidi	21
dahili	52	uyarı sesleri	62
görüştürücü ekleme	53	zil sesini engelleme	45
harici	27	Kapsama alanı	10
Görüşme süresi	27	Karakter listesi	40, 42, 76
Görüşmeye katılma	53	Kare tuşu	1, 21
Gösterge		Kaydetme (el cihazı)	51
bellek alanı (Medya havuzu)	62	Kaydetme (ön kod)	65
bellek alanı		Kayıt silme (el cihazı)	52
(tel.rehberi/Call-by-Call)	33	Kayıt tuşu	1
kabul edilmeyen		Kısayol	24, 31, 58
hatırlatmalar/yıldönümleri	50	Kilit	
numara (CLI/CLIP)	28	tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme	21
şebeke telesekreterinin mesajı	47	Kollektif çağrı	52
Güncelleme	77	Konferans	30
H		Konferans (dahili)	53
Harici arama		Kulaklığı takma	16
bekleyen arama	29	Kulaklık girişi	16
Hata giderme (SMS)	46	Kumanda tuşu	1, 18
Hata sesi	62	Kurma (baz istasyonu)	10
Hatırlatma	49	L	
etkinleştirme/iptal etme	50	Liste	31
silme	50	arama listesi	35
yönetme	50	Call-by-Call listesi	31
Hatırlatma alarmı	35	cevapsız aramalar	35
Hatırlatma/yıldönümü		el cihazları	18
kabul edilmeyenleri görüntüleme	50	SMS gelen listesi	41
Hedef tel. no. (bebek alarmı)	55	SMS listesi	35
Hızlı arama		SMS taslak listesi	40
şebeke telesekreteri	47	şebeke telesekreteri	35
Hoparlör üzerinden görüşme	28	tanınan cihazlar (Bluetooth)	57
tuş	1	M	
I/İ		Manuel tekrar arama	35
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri		Menü	
İşitme cihazları	6	açma	18
İşlem sesleri	62	bitiş sesi	62
İthalatçı Firma	69	harita (genel bakış)	24
K		kullanım	20
Kabul edilmeyen		Mesaj tuşu	
hatırlatma	50	listeleri çağırma	36
yıldönümü	50	listeyi açma	41
Kapatma		Mesajlar	
bebek alarmı	56	tuş	1
cevaplama	60	Metin yazma ve düzeltme	75
dahili konferans	54	Mikrofon	1
		Müşteri Hizmetleri & Destek	67

N

Numara	
arayanın numarasını gösterme (CLIP)	28
bebek alarmında hedef	55
SMS metninden devralma	42
şebeke telesekreter numarasını girme	47
telefon rehberinden devralma	34
telefon rehberine devralma	34
telefon rehberine kaydetme	31
telefon rehberiyle giriş	34

O/Ö

Onay	67
Onay sesi	62
Otomatik	
cevaplama	27, 60
şebeke operatörü kodu	38
Ön kod	
kendi ön kodunu ayarlama	63
telefon santralinde	65
Ön kod (Santral kodu)	65
Önseçim	38
engelleme	38
Özel fonksiyonlar	65

P

PC arabirimi	76
PIN kodunu değiştirme	63
sistem PIN kodu	64
Pil	
gösterge	1, 2
önerilen piller	74
ses	62
simge	1, 2, 16
şarj etme	1, 2, 13
takma	11
Posta kutuları bkz. SMS	
Posta kutusu kimliği bkz. SMS	
Pulse (Darbeli arama yöntemi)	65

R

R tuşu	1, 66
Repeater bkz. Yükseltici	
Resim	
siliniyor	62
yeniden adlandırılıyor	62
Resimleri	
CLIP	32, 62

S/Ş

Saati ayarlama	14, 26
Sayı tuşuna atama	58
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
ahize	60
ahize ses düzeyi	60
ayarlama	61
hoparlör	60
hoparlör ses düzeyi (el cihazı)	60
zil sesi	61
Seviye (Bebek alarmı)	55
Sıvıyla temas	74
Silme	
karakter	19, 75
Silme tuşu	19
Simge	
çalar saat	51
ekran	19
pil	16
tuş kilidi	21
yeni mesajlarda	36
yeni SMS	41
zil sesi	61
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarları	63
Sistem PIN kodunu değiştirme	63, 64
SMS	39
aktarma	42
alma	41
cevaplama veya aktarma	42
durum raporu	40
e-posta adresine gönderme	41
faks olarak gönderme	41
gelen listesi	41
giriş dili	40
gönderme merkezi	44
hata giderme	46
hata mesajlarında ilk çözümler	46
kişisel posta kutusuna gönderme	44
numarayı kaydetme	42
okuma	40, 42
PIN koruması	44
posta kutuları	43
posta kutusu kimliği	43
posta kutusunu değiştirme	44
silme	40, 42
SMS ile bildirim	43
taslak listesi	40

telefon santraline	45	ön kodu kaydetme	65
vCard	43	SMS	45
yazma	39, 75	tonlu aramaya geçme	66
zincirleme	39	Telefonu erişimden koruma	63
SMS ile bildirim	43	Telefonun bakımı	74
SMS listesi	35	Teslimat paketinin içeriği	8
SMS merkezi		Tıbbi cihazlar	6
ayarlama	44	Tonlu arama	65, 66
numarayı değiştirme	45	Tuşa atama	58
Sorular ve cevaplar	68	Tuşlar	
Şarj durumu göstergesi	1, 2	açma/kapatma tuşu	1
Şebeke hizmetleri	29	bitirme tuşu	1, 27
Şebeke operatörü kodu (otomatik)	38	Call-by-Call listesi	1
Şebeke telesekreter mesajını		cevaplama tuşu	1, 27
görüntüleme	47	ekran tuşları	1, 19
Şebeke telesekreteri	47	hızlı arama	1
T		hoparlör tuşu	1
Takvim	49	kare tuşu	1, 21
Tarihi ayarlama	14, 26	kısayol	33
Tasarruflu telefon kullanımı	37	kilidi	21
Taslak listesi (SMS)	40	kumanda tuşu	1, 18
Teknik özellikler	74	mesaj tuşu	1
Teknik Servis Noktalarımız	70	R tuşu	1
Tekrar arama	35	silme tuşu	19
Telefon fişi, fişteki tel düzeni	75	yıldız tuşu	1
Telefon görüşmesi		Tüketim (Baz istasyon)	75
arama cevaplama	27	U/Ü	
dahili	52	USB bağlantısı	16
harici	27	Uyarı sesleri	62
Telefon numarası aktarımı	28	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	69
Telefon rehberi	31	Uyku modu	51
açma	18	Üçlü konferans	30
giriş kaydetme	31	Üretici Firma Adı ve Adresi	69
girişi/listeyi el cihazına gönderme	33	V	
girişleri yönetme	32	vCard (SMS)	43
girişlerin sırası	32	VIP (telefon rehberi girişi)	32
gönderenin (SMS)		Y	
numarasını kaydetme	42	Yanlış girişleri düzeltme	19
metinden numara alma	34	Yanlış girişleri düzeltme (Düzeltilme)	19
numara girişinde kullanma	34	Yazılı mesajlar bkz. SMS	
vCard aktarma (Bluetooth)	33	Yazma (SMS)	39
yıldönümünü kaydetme	34	Yıldız tuşu	1
Telefon rehberinde arama	32	Yıldönümü	34
Telefon rehberindeki sıralama	32	kabul etmeme	50
Telefon santrali		kapatma	34
arama yöntemini ayarlama	65	telefon rehberine kaydetme	34
baz istasyonunu bağlama	65	Yönlendirme bkz. Arama yönlendirme	
bekleme süreleri	66		
flaş süresini ayarlama	65		

Dizin

Yükseltici 64

Z

Zil sesi

deęiřtirme..... 61

engelleme..... 45

ses düzeyini ayarlama 61

Zil uyarı sesi 61

Zincirleme bkz. SMS

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com