

Gigaset

SL910-SL910A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!


Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is eco-vriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”

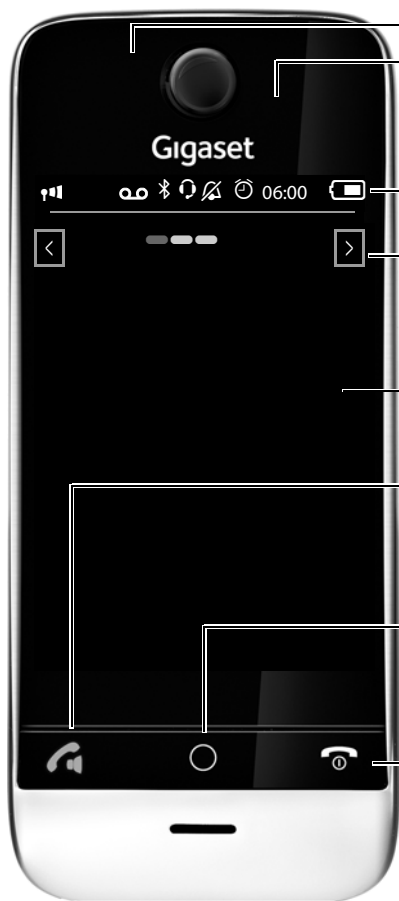

Berichten-LED (→ pagina 19)



Bewegingssensor (→ pagina 24)

Touchscreen/display

Statusbalk (→ pagina 22)

Symbolen (→ pagina 79) geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusbalk te tikken, wordt de → Statuspagina, pagina 22 geopend.

Navigatiegebied

Paginaweergave  wisselen van pagina .

Rustdisplays of menu (→ pagina 17)

Toetsen van de handset

Verbindingstoets

Kort indrukken: weergegeven nummer kiezen, oproep beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken

Lang indrukken: vrije lijn reserveren

Menu-toets


Kort indrukken: hoofdmenu openen (→ pagina 23)

Lang indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen (→ pagina 24)

Verbreek-/einde-toets

Kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij externe oproep, terugkeren naar de ruststand

Lang indrukken: handset in-/ uitschakelen

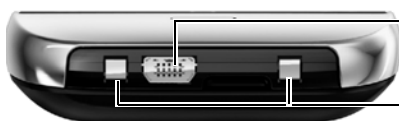

Mini-USB-aansluiting

Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (**Gigaset QuickSync**)

Laadcontacten

Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”

Het **basisstation Gigaset SL910/SL910A** wordt geleverd in **twee** uitvoeringen. Functionaliteit en mogelijkheden van beide uitvoeringen zijn **identiek**.

Basisstation uitvoering 1



of

Basisstation uitvoering 2



Aanmeld-/paging-toets

Kort indrukken: Paging starten (→ pagina 52)

Lang indrukken: basisstation in de aanmeld-mode plaatsen (→ pagina 51)

Inhoudsopgave

Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”	1
Veiligheidsinstructies	4
Toestel in gebruik nemen	5
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	16
Displaypagina's	17
Toestel bedienen	24
Telefoneren	30
Toestel instellen	38
ECO DECT	44
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)	46
Voicemail	50
Meerdere handsets	51
Bluetooth-toestellen	55
Contacten (telefoonboek)	58
Oproeplijst	64
Kalender	65
Wekker	67
Ruimtebewaking (babyfoon)	67
Screensaver, contactfoto's en sounds	69
SMS (tekstberichten)	70
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)	74
Basisstation op telefooncentrale aansluiten	75
Symbolen op het display	77
Mogelijke instellingen	80
Klantenservice	85
Milieu	90
Bijlage	91
Accessoires	94
Open Source Software	97
Trefwoordenregister	105

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “ Technische gegevens ”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Het display van het toestel bestaat uit glas of kunststof. Dit kan breken als het toestel op een hard oppervlak valt of aan een harde stoot wordt blootgesteld. Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te voorkomen.

Opmerking

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een **basisstation** Gigaset **SL910/SL910A** (uitvoering 1 of uitvoering 2),
- ◆ een basisafdekking met voet, (alleen bij basisstation in uitvoering 1)
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer (afgevlakt),
- ◆ een Gigaset-**handset**,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ een accupack,
- ◆ een **lader**,
- ◆ een netadapter voor de lader,
- ◆ een poster, een beknopte gebruiksaanwijzing en een CD.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (→ [pagina 7](#)).

Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT (→ [pagina 44](#)).


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet

Basisstation uitvoering 1

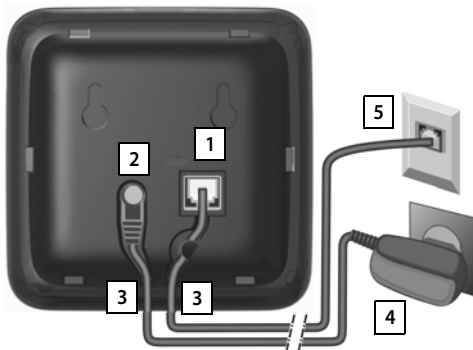

Basisstation uitvoering 2

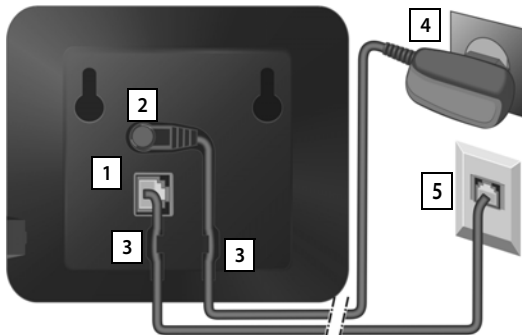



- ▶ Het telefoonsnoer (licht afgevlakte kabel) in de rechter/onderste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker/bovenste aansluiting **2**.
- ▶ De beide snoeren door de geleidingen **3** leiden.
- ▶ Basisstation in uitvoering 1: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **3a** (niet bij wandmontage).
- ▶ Eerst de netadapter **4** aansluiten. Daarna de telefoonstekker **5** aansluiten

Let op:



- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → pagina 93).

Wandmontage van het basisstation (optioneel)


Basisstation uitvoering 1

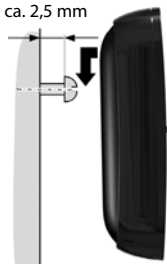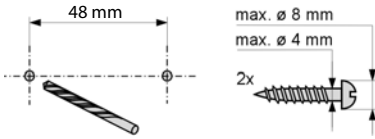

Basisstation uitvoering 2

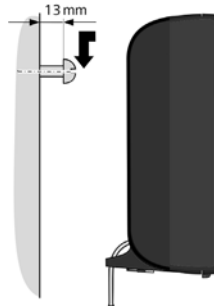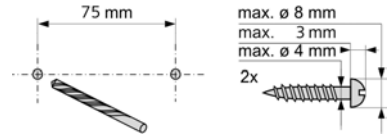

Lader aansluiten

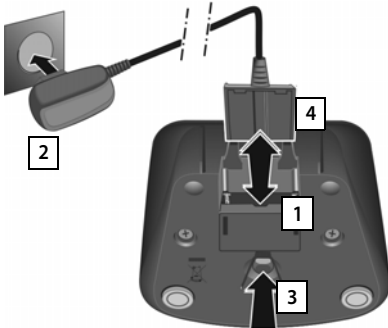

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
 - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
 - ▶ Vervolgens de vergrendelknop **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding "**Handset niet aangemeld bij een basisstation**"), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 51).



Toestel in gebruik nemen

Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!



Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten. Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.

Accupack plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks (→ **pagina 92**), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.
- ▶ Het klepje van het accupackje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

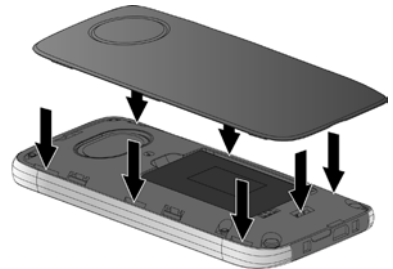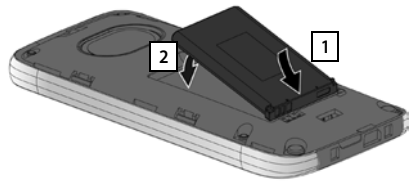

Als u het accupackje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder het accuklepje en trek het klepje naar boven.



Accupack laden

Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset **5 uur** in de lader staan.



Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

Basisstation en handset instellen – Installatiewizard

Na het plaatsen van het accupack knipperen de symbolen voor tijd en datum. Als u op een van de knipperende symbolen tikt, wordt automatisch de installatiewizard gestart. De wizard helpt u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:

- ◆ Tijd en datum
- ◆ Displaytaal
- ◆ Land waarin het toestel wordt gebruikt
- ◆ Uw eigen regionummer




Als u de instellingen op een later tijdstip wilt invoeren:
 ► Tik op de optie [ **Annuleren**] onder in het display.


De handset gaat naar de ruststand.


U kunt de instellingen op elk gewenst moment later via het menu **Instellingen** van uw handset invoeren.

Als u de instellingen wilt invoeren:


- Tik naast de tijd op het symbool  om dit in te stellen.


Toestel in gebruik nemen

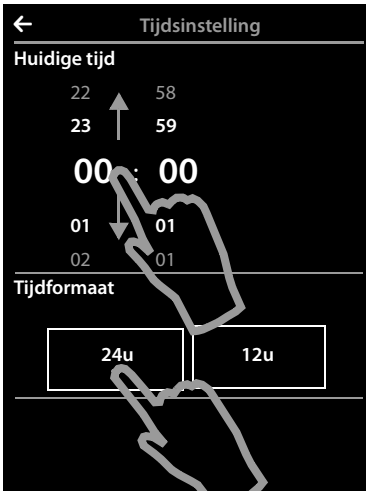

- ▶ Selecteer met de linker teller de actuele tijd door met een vinger de teller naar boven of naar beneden te bewegen. De teller volgt de beweging van uw vinger.
- ▶ Gebruik op dezelfde manier de rechter teller om de minuten in te stellen.
- ▶ U kunt bovendien aangeven, of de tijd in **12u**- of **24u**-formaat moet worden weergegeven. Tik hiervoor op het betreffende vakje onder **Tijdformaat**. De actuele instelling wordt in kleur weergegeven.
- ▶ Tik op het symbool  (linksboven in het display) om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**.

Opmerking: als u het **12u**-formaat instelt, wordt naast de tellers **am/pm** weergegeven.

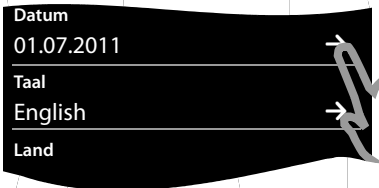


- ▶ Om de datum in te stellen, tikt u op het symbool  achter **Datum**.



- ▶ Stel via de drie tellers de actuele datum in. Ga op dezelfde manier te werk als bij het instellen van de tijd.

Achter **Datumformaat** wordt de actueel ingestelde modus voor de datumweergave weergegeven (hier: **Dag Maand Jaar**). Als u de mode wilt wijzigen:


- ▶ Tik op het symbool .



- De ingestelde datumvolgorde is met gemarkeerd.
- ▶ Tik op het symbool om tussen **Dag Maand Jaar/ Maand Dag Jaar** te wisselen
 - ▶ Tik meerdere keren op het symbool tot weer de pagina **Welkom** wordt weergegeven.



- Onder **Taal** wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.
- Als u de instelling wilt wijzigen:
- ▶ Tik naast de weergegeven taal op het symbool

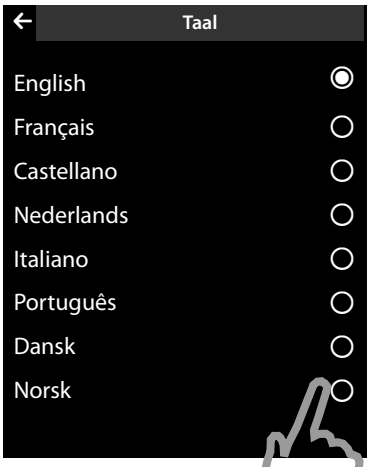


- Er wordt een lijst met alle beschikbare talen weergegeven.
- De ingestelde taal is gemarkeerd met .
- ▶ Tik naast de gewenste taal op het symbool .
- Als uw taal niet wordt weergegeven, dan is de lijst wellicht 'langer' dan het display. In dat geval dient u door de lijst te scrollen.
- ▶ Plaats hiervoor een vinger op het display en beweeg deze langzaam naar boven.
- Het onderste gedeelte van de lijst wordt weergegeven en u kunt een taal selecteren.



- Onder **Land** moet het land worden weergegeven waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:
- ▶ Tik naast **Land** op het symbool .

Toestel in gebruik nemen

(Voorbeeld)

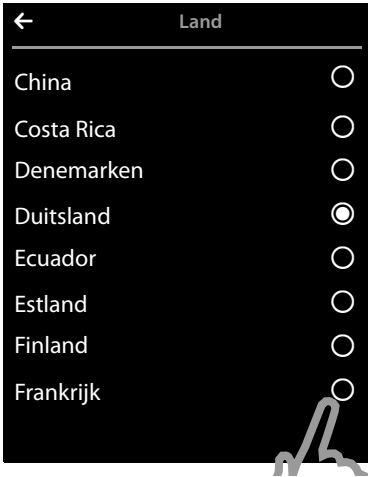

Er wordt een lijst met landen weergegeven.

Het actueel ingestelde land is gemarkeerd met .

- ▶ Eventueel moet u zoals hierboven beschreven in de lijst bladeren tot uw land wordt weergegeven. Tik naast uw land op het symbool . De markering schakelt over naar dit land.
- ▶ Tik op het symbool (om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**).

Let op

Als u in plaats van een land **Overige landen** heeft geselecteerd, wordt op de pagina **Welkom** bovendien de vermelding **Landcode** weergegeven.

- ▶ Tik naast **Landcode op** en voer **Internationale Prefix** en **Landcode** van de internationale landcode in zoals hieronder beschreven voor het regionummer.

Ga door zoals hieronder beschreven.





Als laatste moet u uw regionummer invoeren:

- ▶ Tik naast op **Regionummer op**



Als **Prefix** wordt het landspecifieke prefix genoemd, dat voor de **Regionnummer** wordt geplaatst als de landcode niet wordt meegekozen. In België is dit "0". **Regionnummer** is dan bijvoorbeeld 2 voor Brussel.

- ▶ Voer via het weergegeven kiesveld in het eerste veld de **Prefix** van uw land in (maximaal 4 tekens; in het voorbeeld "0"). Het veld is in sommige gevallen al voor het geselecteerde land ingesteld.
- ▶ Tik kort op het tweede invoerveld en voer de **Regionnummer** in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld "2").
Onjuiste invoer kunt u corrigeren met .
- ▶ Tik na het invoeren van het nummer op  om de invoer af te sluiten.



De pagina **Welkom** wordt weer weergegeven.

- ▶ Tik op de optie [ **Opslaan**] om uw instellingen op te slaan.

Toestel in gebruik nemen

Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.



Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel (→ [Toestel bedienen](#), → [pagina 24](#)).

Eigen pagina op het rustdisplay aanpassen

U kunt op de configureerbare (eigen) pagina van het rustdisplay belangrijke toepassingen en telefoonnummers opslaan, die u met één enkele 'touch' starten resp. opbellen kunt (→ [pagina 18](#))

Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten

Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw PC en onze software Gigaset QuickSync (→ [pagina 74](#)).
Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset910.

Oproepsignalen en trilstand instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringssignaal, wekoproep en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen. Gebruik de tijdsturing voor oproepen (→ [pagina 39](#)).

Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in (→ [pagina 46](#)).

Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden

Gebruik deze handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ [pagina 51](#)/ → [pagina 60](#)).
Voor meer informatie hierover zie de gebruiksaanwijzingen van deze handsets.

ECO DECT - Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-sigitaal van uw toestel (→ [pagina 44](#)).

Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.

Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met onze software **Gigaset QuickSync** naar uw handset (→ [pagina 55](#)/ → [pagina 74](#)).
Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset910.

Toestel gebruiken achter een telefooncentrale

Pas indien nodig de pauzetijden en de kiesmethode aan de telefooncentrale aan (→ [pagina 75](#)).


Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ [pagina 86](#)) of neem contact op met de Klantenservice (→ [pagina 85](#)).

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

In de gebruiksaanwijzing worden de volgende weergaven gebruikt:

Voorbeeld 1:


Menu-toets  ▶ [ Ruimte-bewaking]

- ▶ In de ruststand op de menu-toets  drukken.
De menupagina **Toepassingen** wordt weergegeven.


- ▶ Op het symbool  tikken.

Voorbeeld 2:

Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**] ▶ **Regionummer**

- ▶ Op de menu-toets  drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

- ▶ Op het symbool  tikken.

- ▶ Op de menu-optie **Regionummer** of op het symbool  naast de menu-optie tikken.



Displaypagina's

Rustdisplay


Het rustdisplay bestaat uit drie pagina's:

- ◆ de kiespagina (zie beneden)
- ◆ de configureerbare pagina (→ pagina 18)
- ◆ de berichtenpagina (→ pagina 19)

Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:


- ◆ horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

Kiespagina

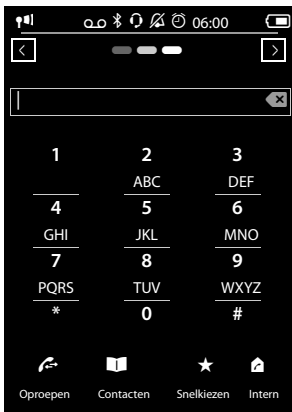

Nummerveld

Weergave van de ingevoerde cijfers.

kort op  tikken: wist het als laatste ingevoerde cijfer.

lang op  drukken: wist alle cijfers.



Kiesveld



Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers. Als u op een cijfertikt, wordt dit in het nummerveld weergegeven.

Optiebalk (→ pagina 26)



Voor het kiezen uit oproeplijsten, Contacten en snelkiezlijst alsmede interne oproepen.

Toetsen/kiesveld naar uw wensen instellen


U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset ( ).

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen**
- ▶ [ **Display en toetsen**] ▶ Naar **Toetsen** scrollen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ **Tonen**: telkens als u op een nummer tikt, hoort u een bevestigingstoon.
- ◆ **Trillen**: telkens als u een nummer in het kiesveld aanraakt, trilt de handset.
- ◆ **Met R/P**: voor het invoegen van
 - een lijnonderbreking (flash, R):
lang op  drukken.
 - een kiespauze (P):
lang op  drukken.

Submenu [ **Display en toetsen**]:

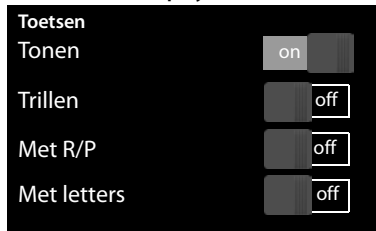


Displaypagina's

- ◆ **Met letters:** voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van sommige servicenummers.
- ▶ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen. Schakelaarstand wijzigen (in-/uitschakelen): **kort op** de schakelaar tikken.

Configureerbare (eigen) pagina



De **configureerbare pagina** kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen en telefoonnummers samen die u vervolgens met één enkele "touch" direct uit de ruststand kunt starten of oproepen. Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de oproeplijsten en Contacten heeft.

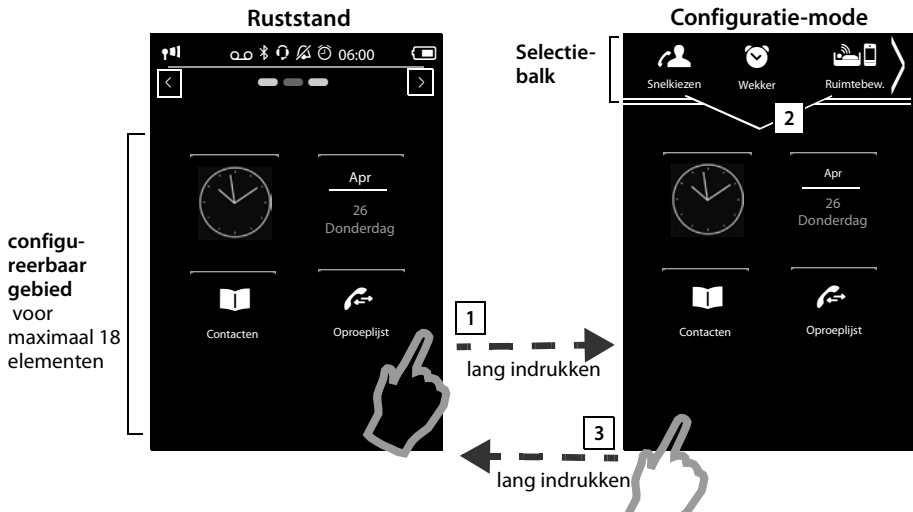

1 Configuratie starten

- ▶ Overschakelen naar de configureerbare pagina.
- ▶ **Lang** (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

2 Toepassing/functie samenstellen

Er wordt aan de bovenste rand van het display een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Het symbool  (pijl) rechts in de selectiebalk geeft aan, dat u de selectiebalk horizontaal kunt verplaatsen zodat er meer functies/toepassingen worden weergegeven. Plaats hiervoor een vinger op de selectiebalk en veeg deze tegen de richting van de pijl over het display . Overige functies worden weergegeven.

- ▶ **Toepassing/functie toevoegen:** functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar het configureerbare gebied slepen.

Let op


Met uitzondering van snelkiezen kan elke functie slechts eenmaal in het configureerbare gebied staan. U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers samenstellen

- ▶ **Functie/toepassing verwijderen:** het symbool van de toepassing/functie met drag&drop terug in de selectiebalk slepen.

Let op

Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.









3 Configuratie beëindigen

- ▶ **Lang** op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken of
- ▶ **Kort** op  drukken.

De instellingen worden opgeslagen.





U kunt nu de geselecteerde toepassingen/telefoonnummers starten/kiezen door kort op het bijbehorende symbool te tikken.

Selecteerbare toepassingen en functies


 Kalender	Datumformaat, Kalender openen (→ pagina 65)	 Tijd	Tijdformaat, Tijd instellen (→ pagina 10)
 Oproeplijst	Oproeplijsten openen (→ pagina 63)	 Ruimtebew.	Ruimtebewaking (babyfoon) instellen (→ pagina 67)
 Wekker	Wekker instellen (→ pagina 67)	 Contacten	Contacten openen (→ pagina 58)
 Snelkiezen	Snelkiezen (→ pagina 62): Nummer kiezen	 SMS schrijven	SMS-bericht schrijven (→ pagina 70)

Berichtenpagina

Via de berichtenpagina heeft u toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆  Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL910A)
- ◆ De voicemail - als uw netwerk aanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆  SMS-Inbox
- ◆  Lijst met gemiste oproepen (→ Oproeplijst, pagina 63)
- ◆  Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 66)

Berichtenpagina (voorbeeld)

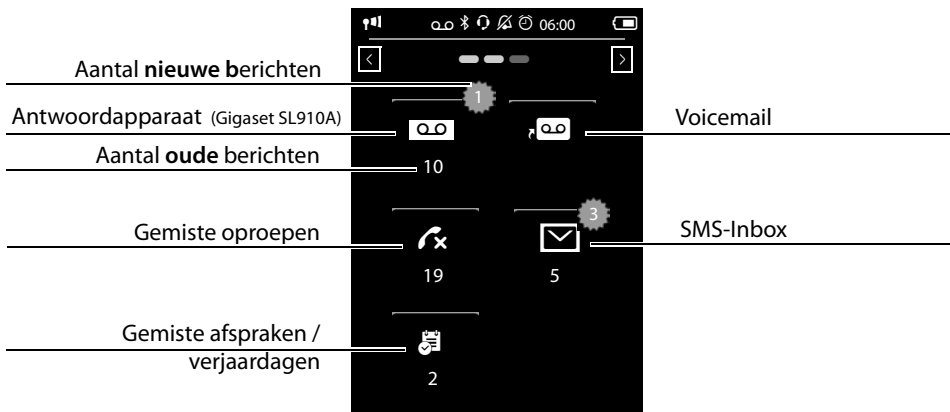

De lijst met gemiste oproepen en de antwoordapparaatlijst (Gigaset SL910A) worden altijd weergegeven - ook als de lijsten leeg zijn. Het symbool voor de voicemail wordt weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

► Tik op een symbool om de betreffende lijst te openen.

Uitzondering: als u op het symbool van de voicemail drukt, wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ pagina 50). Op het display wordt geen lijst geopend.

Berichten-pop-up

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Indien ingeschakeld (→ pagina 39) knippert daarnaast de berichten-LED links naast de luidspreker en de berichten-pop-up verschijnt. De pop-up dekt hierbij de kiespagina en configureerbare pagina gedeeltelijk af. Op de berichtenpagina worden nieuwe berichten zoals hierboven beschreven weergegeven.

Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten in de betreffende lijst weergegeven.

► **Pop-up sluiten:** op **x** (boven rechts) tikken.


► **Lijst openen:** op het betreffende lijstsymbool tikken.

Als de voicemail geconfigureerd is: het tikken op **oo** opent geen lijst, maar de berichtenpagina met de bijbehorende symbolen.

Als er nog meer nieuwe berichten in andere lijsten aanwezig zijn, dan wordt bij terugkeer naar de ruststand de berichtenpagina weergegeven (niet meer de pop-up).

De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, → pagina 39) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.

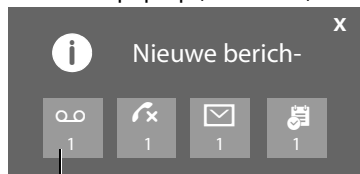






Berichten-pop-up (voorbeeld):



Antwoordapparaat (Gigaset SL910A (afhankelijk van basisstation) en/of voicemail

Lijstvermelding


De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding.
 - **Oproeplijst:**  (Gemist),  (Beantwoord),  (Uitgaand),  (oproep op het antwoordapparaat, alleen Gigaset SL910A)
 - **SMS-lijst:**  (ongelezen)  (gelezen)
 - **Antwoordapparaatlijst:**  (bericht op het antwoordapparaat)

Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.

- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis, Werk, Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen vierkante haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ **Beller terugbellen:** kort op de lijstvermelding tikken.
- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken.

Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de antwoordapparaatlijst wordt het bericht weergegeven. In de SMS-Inbox wordt de SMS-tekst weergegeven.

In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 61](#)).

Let op




Als u na het openen van de lijst op de toets  drukt, wordt het nummer van de vermelding met de groene punt direct gekozen.

Oproeplijst (voorbeeld):



Lijsten wissen

U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:

- ▶ Menutoets  Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**]
 - ▶ (eventueel) **Lijsten opschonen**
- ▶ Op  naast de lijst tikken die u wilt wissen ▶ Met **Ja** bevestigen.

Statusbalk en statuspagina

De bovenste regel in de pagina's van het rustdisplay is de statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfs-toestand van het toestel weergegeven (betekenis van de sym-bolen, → pagina 79).



Statuspagina

Via de statuspagina kunt u de instellingen van de componen-ten ernaast wijzigen.

- ▶ Tik kort op de statusbalk om de statuspagina te openen.
- ▶ Tik kort op de schakelaar naast een component om deze in of uit te schakelen (on = ingeschakeld).
- ▶ Als u op een lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op **Wekker**, wordt een pagina (het submenu) geopend waarmee u deze component kunt instellen.
- ▶ Tik op de knop **Service-info weergeven** om de service-informatie van uw handset weer te geven. Deze service-info heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hot-line.
- ▶ Druk op de toets of tik op in de bovenste displayre-gel om terug te keren naar het rustdisplay.




Let op


Als op het basisstation meerdere handsets zijn aangemeld, wordt in de statusbalk boven-dien de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

Menupagina's*


Menupagina "Toepassingen"

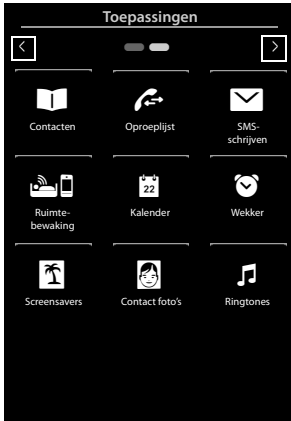

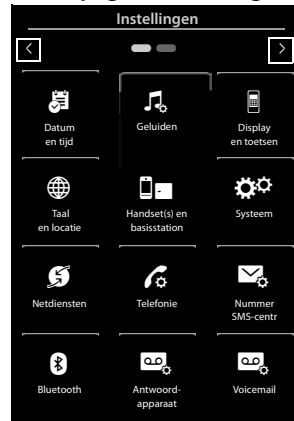

Menupagina "Instellingen"



Vanuit een rustdisplay overschakelen naar de menupagina Toepassingen:

- ▶ Kort op de menu-toets  drukken

Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:

- ◆ Horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.



Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:

- ▶ Toets  kort indrukken.


*Opmerking: toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset buiten bereik van het basisstation is), worden niet weergegeven.

Toestel bedienen

Handset in-/uitschakelen

- ▶ **Uitschakelen:** in de ruststand **lang** op de verbreekttoets  drukken.
- ▶ **Inschakelen:**
 - **lang** op de verbreekttoets  drukken
 - of:
 - de handset in de landset plaatsen. Na circa 35 seconden wordt de handset ingeschakeld.

Terugkeren naar de ruststand


- ▶ Druk **kort** op de verbreekttoets .
- Of:
- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten **automatisch** over in de ruststand.

Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets. Als u een toets indrukt, verschijnt een melding.

Toets-/displayblokkering in-/uitschakelen

In de ruststand van de handset:

- ▶ Menutoets  **lang** indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Automatische displayblokkering

Tijdens een gesprek wordt het display automatisch met een bewegingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.

De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker (→ [pagina 1](#)). Als u de sensor tijdens een gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.

Bediening van het touchscreen

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen (pagina's) bladeren.

Functie/liijstvermelding selecteren

Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

► Hiervoor verticaal over het display vegen.

Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.



Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.


Opties, optiebalk


Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen, → [pagina 77](#)). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).


- ▶ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.


Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:

- ◆ Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts  en/of  naast de opties (zie afbeelding) aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
 - ▶ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).

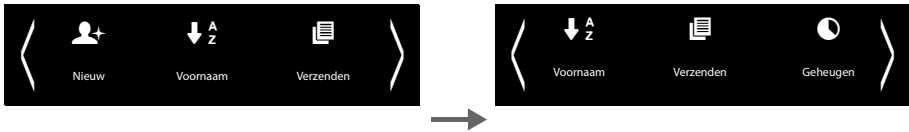

- ◆ Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool  onder de optiebalk aan, dat er overige opties ter beschikking staan.

- ▶ Als u op  tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk afdekt.

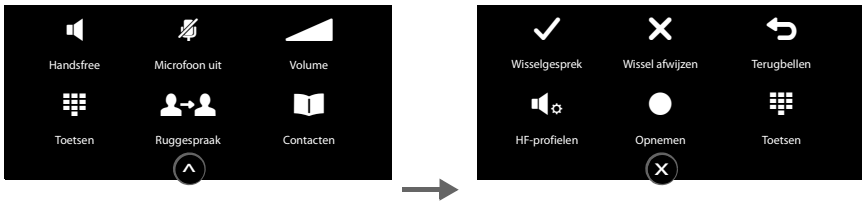


- ▶ Als u op  tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.

Instellingen wijzigen

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).

Voorbeeld:

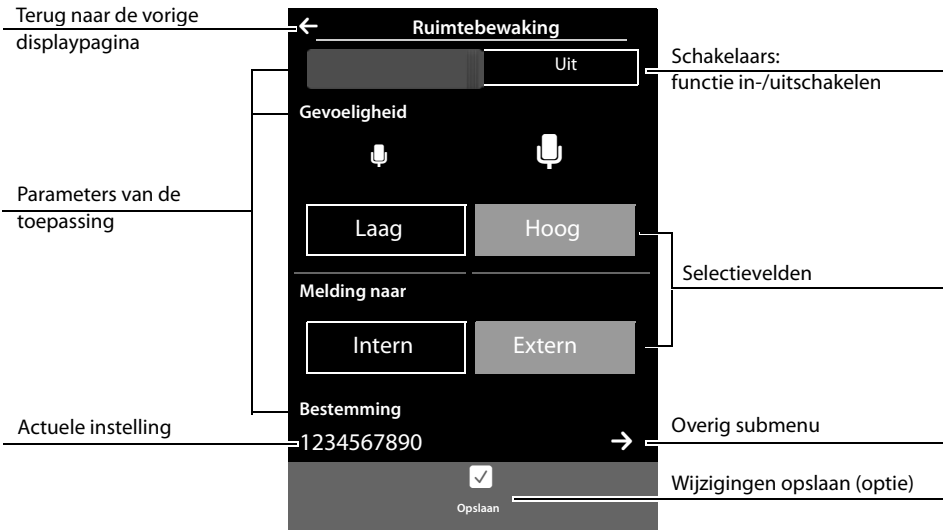

Schakelaars: functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik kort op de schakelaar om functies zoals Ruimtebewaking (babyfoon), Antwoordapparaat in en uit te schakelen.



De functie is ingeschakeld als het oranje-kleurige vakje (**Aan / on**) zichtbaar is.


Selectievelden


Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het gewenste selectieveld.




Submenu openen om een parameter in te stellen.

Het symbool  geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.

- ▶ Tik kort op  om dit submenu te openen.

Terug naar de vorige displaypagina


- ▶ U keert terug naar het vorige displayscherm door op  (links boven in het display) te tikken (stap voor stap).


Nummers en tekst invoeren

Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.



Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld voornaam en achternaam van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

Corrigeren van onjuiste invoer


































Kort op  tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.

Lang op  drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.












Tekst invoeren

- ▶ Op  (shift) tikken: overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken. In Contacten worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ▶ Op  tikken: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
 - ▶ Tik op **Meer...** om overige speciale tekens te laten weergegeven en op **Terug** om terug te keren naar het vorige scherm.
 - ▶ Tik op **abc** om terug te keren naar de letterinvoer.
- ▶ U voert speciale tekens (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) in door **lang** op de betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de lijst te selecteren.





Latijnse tekenset (standaard):

a        c  e     i    
l  n   o      s  u    
y   z  

Griekse tekenset:


α  ε  η  ι   ο  σ  υ    ω 

Cyrillische tekenset:

е  и  г  б 


Omdat de cyrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

ц **й** х **ъ** ж **э**


- ▶ Op  tikken (indien nodig meerdere keren): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - Latin-tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa, QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor het Franse taalgebied
 - Griekse tekenset
 - Cyrillische tekenset

Telefoneren

Extern bellen


- ▶ Kiespagina oproepen ▶ nummer invoeren ▶ **Kort** op  drukken.

Of:


- ▶ In de ruststand **lang** op  drukken ▶ Nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

Met nummerherhalingslijst kiezen

- ▶ In de ruststand **kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:


- ▶ Op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.


- Contactpersoon aanwezig:

Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven:

- ▶ Op  drukken. Het voorkeursnummer (met de groene punt) van de contactpersoon wordt gekozen (→ [pagina 58](#)).

Of:

- ▶ Op het gewenste nummer tikken.


- Geen contactpersoon aanwezig: op  drukken.

Nummerherhalingslijst (voorbeeld)




Let op


In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:

- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 61](#)).

Kiezen uit een oproeplijst

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op  tikken.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.


Of:

- ▶ **Kort** op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:

- ▶ Contactpersoon aanwezig: op  tikken. Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven. Op het gewenste nummer tikken

Oproeplijst (voorbeeld)




Gedetailleerde weergave contactpersoon



Met Contacten kiezen

- ▶ Contacten openen: op de kiespagina op [ Contacten] tikken. De lijst met contactpersonen wordt weergegeven.
- ▶ Naar de gewenste contactpersoon in de lijst scrollen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het voorkeursnummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen (→ pagina 58).

Of:


- ▶ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het voorkeursnummer van de contactpersoon wordt gekozen.

Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het gewenste nummer tikken.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de (→ pagina 39) handset uit de lader nemen.
- ▶ Gigaset SL910A: op [Antw.app.] tikken om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat (→ pagina 48).
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset:** → pagina 57
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de draadgebonden headset:** verbindingstoets (push-to-talk-toets) van de headset indrukken. De headset moet op de handset zijn aangesloten (→ pagina 1).


Telefoneren

- ▶ **Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410** → pagina 95: de verbindingstoets indrukken. De Gigaset L410 moet bij het basisstation zijn aangemeld. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing Gigaset L410.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidssignaal en ziet u een melding op het display:

- ▶ **Oproep weigeren:** op **Afwijzen** tikken. De aanklopende deelnemer hoort de bezettoon.
- ▶ **Prioriteit voor wisselgesprek** (alleen bij extern wisselgesprek (aankloppen) tijdens een extern gesprek): op **Favoriet** tikken. **U beëindigt het actuele gesprek en neemt het tweede gesprek aan.**
- ▶ **Oproep beantwoorden:** op **Aannemen** tikken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- ▶ **Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand:** om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, tikt u in het display op .

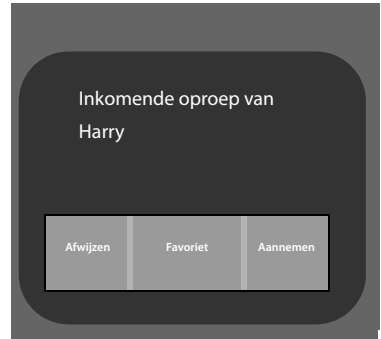

Let op

Wisselgesprek (aankloppen) tijdens een extern gesprek is een extra functie van uw telefoonnet en moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.

U kunt de functie in- of uitschakelen (→ pagina 35).

Oproepweergave

Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen (→ pagina 58), wordt deze eveneens in het display weergegeven.

Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave (→ pagina 35).
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Behalve het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

Opmerkingen over NummerWeergave CLIP


(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven → pagina 87 of → www.gigaset.com/service

Handsfree-telefoneren



Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen


- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL910A):







- ▶ Op  drukken of op [ Handsfree] tikken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.


Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in:

- ▶ Op [ Volume] tikken ▶ Met  /  het volume instellen.
- ▶ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  /  in de tweede regel tikken.
- ▶ Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in en uit te schakelen op [ Microfoon uit] tikken.

Oproepsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

Op de handset wordt een oproep gesignaleerd:

- ▶ Op [ Stil] tikken.

Veiligheidscontrole

De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen worden afgeluisterd.

Tijdens het tot stand komen van een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:




- ▶ Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.

Als **Beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.



Als **Geen beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, is het aan te raden de verbinding te verbreken.

Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken



U dient deze netdiensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die buiten een gesprek voor de volgende oproep of voor alle volgende oproepen in-/uitgeschakeld en ingesteld worden, bijvoorbeeld "Oproepen doorverbinden naar een andere telefoonaansluiting", "Anoniem bellen (zonder NummerWeergave)". U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu [ **Netdiensten**] op menupagina **Instellingen**.
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld [ Ruggespraak], [ Conferentie]).

Opmerkingen



- ◆ Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een code naar het telefoonnet gestuurd.
 - ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.
- ◆ Alle functies die onder het menupunt [ **Netdiensten**] kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
- ◆ Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Netdiensten instellen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**]. De volgende netdiensten staan ter beschikking:



NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.



- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**] ▶ **Nummer onderdrukken** ▶ **Aan / Uit**

Gemiste oproep terugbellen

U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**] ▶ **Automatisch terugbellen** ▶ Op **Aan** tikken.

Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep






- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**] ▶ **Wisselgesprek** ▶ **Aan / Uit**.

Als deze functie ingeschakeld is, **wordt tijdens een** extern gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.

Bereikbaarheid

U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen.

Oproepdoorschakeling

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**]
- ▶ Naast **Doorschakelen** op  tikken en aangeven, wanneer oproepen moeten worden doorgeschakeld **Bij Bezet, op alle oproepen, Geen antwoord**.
 - ▶ Met  opslaan en terugkeren.
- ▶ Naast **Omleiden naar** op  tikken.
 - ▶ Telefoonnummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorverbonden (max. 20 tekens)
 - ▶ Met bevestigen.

In het submenu [ **Netdiensten**]:



De functie Oproepdoorschakeling kan pas worden ingeschakeld nadat u een telefoonnummer heeft opgeslagen.

Let op

Bij het **doorschakelen** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten tijdens een extern gesprek

Terugbellen



U heeft een extern nummer gekozen en u hoort de bezettoon:

- ▶ Op [📞 Terugbellen] tikken ▶ Op 📞 drukken.

Zodra de gewenste deelnemer oplegt, gaat uw telefoon over.


- ▶ Op 📞 drukken om de verbinding met de deelnemer tot stand te brengen.

Terugbellen voortijdig uitschakelen


- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Netdiensten**] ▶ Bij **Terugbellen op Annuleren** tikken.

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ Op [ **Ruggespraak**] en daarna op **Extern** tikken ▶ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.


Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De tweede deelnemer wordt gebeld.

- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: op  onder in het display tikken.

Of:


- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich: u spreekt met de deelnemer.

Ruggespraak beëindigen:

- ▶ Op  achter het ruggespraakgesprek tikken. U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

Of:

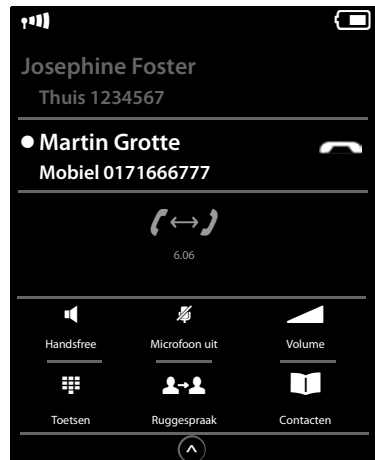

- ▶ Op 📞 drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.



Wisselgesprek




Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

In het display worden de nummers of de namen van de beide gesprekspartners weergegeven. De gesprekspartner waar u niet mee spreekt, wordt grijs weergegeven.

- ▶ Op de grijs weergegeven contactpersoon tikken om over te schakelen naar deze deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U kunt tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
- ▶ Huidige gesprek beëindigen:
Op naast de gespreksweergave tikken. U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.
Of:
 - ▶ Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand stond.
 - ▶ Druk op de verbindingstoets .

Conferentie

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

- ▶ Op [ Conferentie] tikken. U en beide gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.
- ▶ Conferentie beëindigen:
 - ▶ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Op  drukken.
 - Of:
 - ▶ Terugkeren naar wisselgesprek: op [ Einde Conf.] tikken.

U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Displaytaal wijzigen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op tikken ▶ Naast de gewenste taal op tikken (= geselecteerd) ▶ Met bevestigen ▶ Terug met .

Land en eigen regiocode instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Taal en locatie**] ▶ Verder → pagina 11.

Display instellen


Screensaver/Slide show instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit **Analoge klok/Digitale klok/Slide show**/afbeeldingen. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 74) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort** op of op het display tikken.

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Display en toetsen**].
- ▶ Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen.
 - ▶ Naast **Type** op tikken ▶ Horizontaal over het display vegen om door de mogelijkheden te scrollen
 - ▶ Op [**Selecteer**] tikken om de actuele weergave te selecteren of zonder opslaan terugkeren met .

Submenu [**Displayen toetsen**]

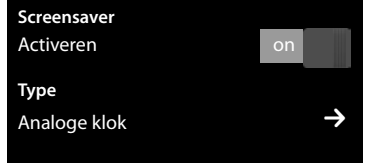


Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset wordt bewogen of een toets wordt ingedrukt.

U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Display en toetsen**].
- ▶ Via de schakelaar de displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- ▶ Naast **Time-out** op tikken ▶ Uitschakeltijd selecteren. Met opslaan en terugkeren.

Submenu [**Displayen toetsen**]

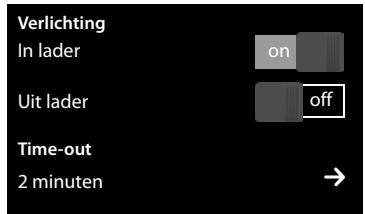



Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.


Berichten-pop-up en het knipperen van de berichten-LED inschakelen/uitschakelen

Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door een berichten-pop-up en het knipperen van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.

In de ruststand:

- ▶ Menutoets  Menupagina **Instellingen**
 - ▶ [ **Display en toetsen**]
- ▶ Met de schakelaar naast **Optisch** de berichten-LED in- of uitschakelen.


Submenu [ **Display en toetsen**]



Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Auto aannemen** de functie in- of uitschakelen.

Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

De standaardinstelling is **Profiel 1**.

Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:

- ▶ In de optiebalk op  en vervolgens op [**Handsfree-profielen**] ▶ Profiel selecteren. De instelling wordt direct gewijzigd.

Oproepsignalen instellen

Volume, ringtone instellen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ **Ringtones**

Toestel instellen

Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen

- ▶ Eventueel meerdere keren op ⊕ / ⊖ tikken om het volume in te stellen.

Of


- ▶ Met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.

De instelling Oplopende volume geldt alleen voor oproepsignalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.

Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- ▶ Naast **Interne oproepen** / **Externe oproepen** op → tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met ← opslaan en terugkeren.

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 74) naar uw handset laden.

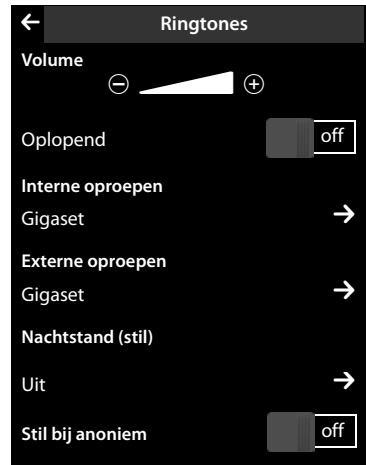

Trilstand inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menutoets ○ ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Trilstand met de schakelaar naast **Trilstand** inschakelen/uitschakelen.

Het ingestelde trilalarm signaleert elke interne/externe oproep, afspraak, verjaardag en elke wekoproep. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende oproeptypes.

De trilstand is uitgeschakeld zolang de handset in de lader staat of via USB op uw PC is aangesloten.

Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen



U kunt het oproepsignaal permanent inschakelen/uitschakelen.

- ▶ Statuspagina openen ▶ Met de schakelaar naast **Niet storen** het oproepsignaal inschakelen/uitschakelen Deze instelling heeft geen gevolgen voor de trilstand.

In de statusbalk geeft het symbool  het uitgeschakelde oproepsignaal aan.


Attentiesignalen in-/uitschakelen


De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen**
- ▶ [ **Geluiden**].

U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/uitschakelen:

- **Bevestiging:**
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- **Batterij:**
Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de acculading niet weergegeven.



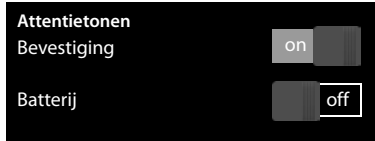


In het submenu [ **Geluiden**]:



Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdsturing voor externe oproepen (nachtstand)

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ **Ringtones**
- ▶ Naast **Nachtstand (stil)** op  tikken ▶ Op **Stil vanaf** tikken ▶ Begin van de periode invoeren ▶ Met  opslaan en terugkeren ▶ Op dezelfde wijze **Stil tot** het einde van deze periode instellen ▶ Met de schakelaar naast **Inschakelen** de tijdsturing inschakelen/uitschakelen ▶ Met  terugkeren.



Deze functie moet voor elke handset apart worden ingesteld.

Let op

Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

Geen signalering van anonieme oproepen



U kunt het toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave onderdrukt) niet met het oproepsignaal worden gesignaleerd, maar alleen op het display verschijnen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ **Ringtones**
- ▶ Met de schakelaar rechts naast **Stil bij anoniem** kunt u deze functie in-/uitschakelen (**on** = oproepsignaal uitgeschakeld).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.



Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**].
- ▶ Eventueel naar **Wachtstand** scrollen ▶ Met de schakelaar de wachtmuziek inschakelen/uitschakelen.

Repeater inschakelen/uitschakelen

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation vergroten. Hiervoor dient u de repeater-mode in te schakelen. Tijdens het inschakelen worden gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, verbroken.




- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Repeater Mode** de repeater-mode inschakelen/uitschakelen.

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 24).

Let op

- ◆ Als u een repeater gebruikt, zijn ECO DECT-instellingen niet beschikbaar.
- ◆ U kunt op uw basisstation tot zes Gigaset-repeaters aanmelden.

Systeem-PIN wijzigen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Naast **Systeem-PIN** op  tikken ▶ Actuele PIN (instelling bij levering: **0000**) invoeren en met bevestigen ▶ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren en met bevestigen.

Systeem-PIN resetten

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op **0000** terugzetten. Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation** gereset en **alle handsets** afgemeld!

- ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden terwijl u de voedingskabel weer op het basisstation aansluit ▶ De aanmeld-/paging-toets ingedrukt houden tot deze begint te knipperen (ca. 10 seconden).

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.



Een reset geldt **niet** voor:


- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation resp. de basisstationaanmelding(en) van de handset alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst en de inhoud van de mediamap,
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (babyfoon) (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden uw instellingen voor de configureerbare pagina (→ **pagina 18**) alsmede de audio- en display-instellingen gewist.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (**Basisstation**) worden ECO DECT-, SMS-, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet en worden de oproep-/antwoordapparaatlijsten gewist.

Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen**
 - ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Op **Handset** of **Basisstation** tikken ▶ Bij de **Basisstation**: systeem-PIN invoeren en met bevestigen
 - ▶ Vraag om bevestiging met **Ja** beantwoorden.

In het submenu [ **Systeem**]:

Standaard instellingen terugzet-

Handset

Basisstation

ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

Lager zendvermogen (DECT-signaal)



in normaal bedrijf: (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarom met wel 80% verlagen

In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Max. bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

► Menutoets  ► Menupagina **Instellingen** ► [ **Systeem**] ► Met de schakelaar naast **Max. bereik** deze inschakelen/uitschakelen.



Of:

► Statuspagina openen (→ **pagina 22**) ► Met de schakelaar naast  **Max. bereik** deze in-/uitschakelen.


Displaysymbool voor gereduceerd bereik → **pagina 79**.


2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust).

Met de instelling **Geen DECT in rust** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ Met de schakelaar naast **Geen DECT in rust** de functie inschakelen/uitschakelen (**on**= DECT-signaal uitgeschakeld).

Of:

- ▶ Statuspagina openen (→ **pagina 22**) ▶ Met de schakelaar naast  **Geen DECT in rust** de functie inschakelen/uitschakelen.

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.

Opmerkingen

- ◆ Om de voordelen van **Geen DECT in rust** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij geschakelde functie **Geen DECT in rust** (geen DECT-signaal) is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.
- ◆ Als op een basisstation met ingeschakelde functie **ECO Geen DECT in rust** een handset wordt aangemeld die deze functie niet ondersteunt, dan wordt de functie **Geen DECT in rust** automatisch uitgeschakeld (bereikindicatie  op de handsets wordt ingeschakeld en de schakelaar verandert in **off**). Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **Geen DECT in rust** automatisch weer ingeschakeld.

Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)

Het submenu voor het instellen en bedienen van het antwoordapparaat openen:

► Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**☰** Antwoordapparaat]

Of:

► Statuspagina openen (→ pagina 22) ► Op **☰** Antwoordapparaat tikken.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

► Antwoordapparaat in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Activeren**.

Antwoordapparaat configureren

Welkomstboodschap definiëren

- Op de betreffende plek tikken (ingestelde modus wordt gekleurd weergegeven).
 - **Type welkomstboodschap:** de beller kan berichten achterlaten.
 - **Type afwezigheidsmelding:** beller hoort alleen een welkomstboodschap.
 - **Nachtstand:**
 - Naast **Welkomstboodschap van/ Afwezigheidsmelding van** op **☰** tikken ► Tijdstippen invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld ► Met **←** opslaan en terug.



Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Als u een nieuwe welkomstboodschap opneemt, wordt de opgeslagen welkomstboodschap gewist.

- Naar **Type welkomstboodschap** of **Type afwezigheidsmelding** scrollen en op bijbehorend **☰** tikken.
- Op [**●** Opnemen] / [**●** Opnemen] tikken ► Na de toon een welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec., max. 180 sec.).
- Met [**■** Einde] de opname afsluiten en opslaan.

Opname annuleren: tijdens de opname kort op **⏏** drukken of op **←** tikken.

Na de opname kunt u:

- **Welkomstboodschap beluisteren:** op [**▶** Afspelen] tikken.
- **Opname herhalen:** tijdens de weergave op [**●** Nieuw] tikken.
- **Opname verwijderen:** op [**■** Wissen] tikken en met Ja bevestigen.






Opmerkingen

- ◆ De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Type afwezigheidsmelding**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Type welkomstboodschap**.



Overige instellingen

◆ Parameters voor de opname instellen:

- ▶ Naar de gewenste opnameparameter scrollen:
 - **Maximale lengte per bericht: 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten of Maximaal.**
 - **Opname kwaliteit: Maximaal of Standaard.**
 - **Oproepvertraging: Geen, 10 seconden, 18 seconden, 30 seconden of Dynamisch** (10 sec. als er nieuwe berichten, anders 18 sec.
- ▶ Naast de gewenste parameter op  tikken ▶ Op de gewenste instelling tikken ( = geselecteerd)
 - ▶ Met  opslaan en terug.

◆ Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:




- ▶ Naast **Meeluisteren** op de schakelaar tikken.

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: ▶ Op [ **Stil**] tikken of op  drukken.





◆ Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: ▶ Afspelen in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Tijd-info afspelen**.



Berichten beluisteren/wissen

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool  tikken.
 - ▶ **Alle nieuwe berichten beluisteren:** Op [ **Alle nieuwe**] tikken.
 - ▶ **Afzonderlijke berichten beluisteren:** Op een lijstvermelding tikken.
 - ▶ **Deelnemer met de groene punt opbellen:** Op  drukken.



Tijdens de weergave van berichten beschikt u over de volgende opties:



- ◆ Volume van de weergave instellen: [ **Volume**],
- ◆ De laatste 5 seconden van de opname herhalen: [ **5 seconden**],
- ◆ Nummer van de beller overnemen in Contacten: [ **Opslaan**],
- ◆ Bericht wissen: [ **Wissen**].


Alle berichten wissen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op  tikken ▶ Op  naast **Antwoordapparaat** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.














Overige functies van het antwoordapparaat

- ◆ **Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:**
 - ▶ Op  drukken of op [ **Aannemen**] tikken.
- ◆ **Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:**

Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd ▶ Op[**Antw.app.**] tikken. Antwoordapparaat start direct in de **Type welkomstboodschap**-mode.
- ◆ **Extern gesprek opnemen:** ▶ In de optiebalk op  tikken ▶ Op [ **Opnemen**] tikken om de opname te starten/beëindigen.

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.
Tijdens de opname zijn alle opties met uitzondering van [ **Stop opnemen**] grijs. U kunt geen ruggespraak starten en geen wisselgesprek beantwoorden of weigeren.

Taal voor spraaksturing en standaardmeldtekst wijzigen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren (→ **pagina 76**). Vervolgens de specifieke functiecode invoeren:
- ▶     voor Vlaams,     voor Frans of     voor Duits invoeren.

Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.

Voorwaarden: de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ **pagina 42**) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat inschakelen

Voorwaarde: het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u gevraagd wordt de systeem-PIN in te voeren.
- ▶ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

Voorwaarde: het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer ▶ Terwijl u de welkomstboodschap hoort: Op toets **9** drukken ▶ Systeem-PIN van uw toestel invoeren.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de volgende toetsen.

- 1** Tijdens de weergave van de tijd:
Naar vorig bericht.
Tijdens het beluisteren van berichten:
Naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 4** In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
- 0** Huidige bericht wissen.
- *** Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".

Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreekttoets indrukken of Hoorn terugleggen op het toestel.





Let op


Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- ◆ de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- ◆ er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- ◆ na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Voicemail**].
- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: naast **Voicemailnummer** op  tikken ▶ Nummer invoeren
 - ▶ Met bevestigen en opslaan.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt): op **Aan/Uit** tikken ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.

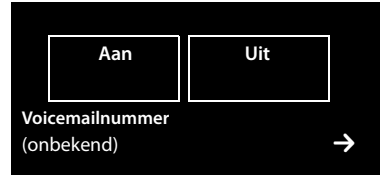

Nadat het telefoonnummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:



Nieuwe berichten aanwezig
(als uw netaanbieder deze
functie ondersteunt)

Melding van voicemail beluisteren

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool  tikken.

Uw voicemail wordt direct gebeld. Op de handset wordt de handsfree-functie ingeschakeld. U kunt de berichten beluisteren.

Meerdere handsets

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation **als** op de handset inleiden. Deze procedure moet **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.

▶ **Op de handset SL910H** (andere handsets zie "Opmerkingen"):

▶ Op **Aanmelden** tikken

of

▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [] **Handset(s) en basisstation]**

▶ Op **Aanmelden** tikken.

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ PIN met bevestigen.

Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven. Stel de handset in met behulp van het menu

Instellingen in (→ **pagina 9**).

Opmerkingen

- ◆ Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan probeert het basisstation automatisch de als laatste aangemelde handset (bijvoorbeeld INT 6) af te melden. Als dit niet lijkt, bijvoorbeeld omdat deze handset geen verbinding met het basisstation heeft, wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. Meldt in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
- ◆ Bij **andere Gigaset-handsets** en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u de aanmeldprocedure van de handset volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Handset op meerdere basisstations gebruiken



Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.

U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basisstation**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [] **Handset(s) en basisstation]**.

▶ Op **Verbonden met basisstation**  tikken ▶ Het gewenste basisstation of **Beste basisstation** selecteren ( = geselecteerd).

Handsets afmelden




▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].

◆ U wilt de handset die u momenteel gebruikt afmelden:

- ▶ Op **Afmelden** tikken ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**)
▶ PIN met bevestigen ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen.

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**; → pagina 51).

◆ U wilt een andere handset afmelden:




- ▶ Op **Aangemelde handset(s)**  tikken ▶ [ **Afmelden**] ▶ Op naast de betreffende handset tikken ▶ [ **Afmelden**] ▶ Eventueel Systeem-PIN invoeren ▶ Met **Ja** bevestigen.

Handset zoeken (paging)

▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken.



Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (**uitzondering**: handsets waarop de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is).

Zoeken beëindigen

- ▶ **Op het basisstation**: aanmeld-/paging-toets **kort** indrukken, of
- ▶ **Op de handset**:  of  indrukken of op [ **Stil**] tikken of
- ▶ **Geen actie**: na circa 3 minuten wordt de paging-oproep **automatisch** beëindigd.

Handset-naam wijzigen


Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Om te wijzigen:

- ▶ In het menu **Instellingen op  Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Aangemelde handset(s) ** tikken ▶ Handset selecteren.
- ▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ▶ Met bevestigen.

Intern telefoneren


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [ **Intern**] tikken ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets (groepsoproep)** tikken.

Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ Op [ **Ruggespraak**] en daarna op **Intern** tikken.
- ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangesloten, een handset of **Alle handsets** selecteren.

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek:


- ▶ Op [ **Stop rug. spraak**] tikken.

Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op. Op  drukken.

Of

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op  drukken.

Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met [ **Stop rug. spraak**].

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** in het display op de gesprekspartner tikken waarmee u wilt spreken.

Of:

- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op [ Conferentie] tikken.
- ▶ **Conferentie beëindigen:** op [ Einde Conf.] tikken. U keert terug naar het "wisselgesprek" en bent weer met de deelnemer verbonden waarmee u de conferentie heeft ingeleid.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


Voorwaarde: de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶ In het menu **Instellingen** op [ Telefonie] tikken.
- ▶ Met de schakelaar naast **Inbreken** de functie inschakelen.

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  Lang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers worden niet weergegeven.

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 74) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **headset** of het **handsfree-profiel** beschikken. Bij voorkeur wordt het handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-modus via de statuspagina (→ pagina 22) in- of uitschakelen of via:


- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Bluetooth**] ▶ Met de schakelaar naast de functie **Bluetooth** de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.

Als Bluetooth ingeschakeld is:

- ◆ wordt  weergegeven op de statusregel (→ pagina 77),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Gekoppelde toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand,
- ◆ zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen bereik.

Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (pairen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

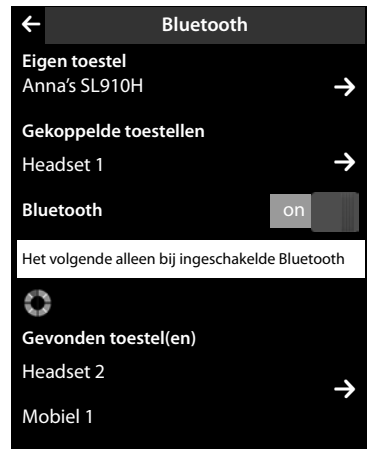

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreek dan** deze verbinding en herhaal de aanmeldprocedure.

Zoekactie starten

Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.

Bluetooth-toestellen

De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

Toestel vertrouwen- toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen

- ▶ Naast de lijst **Gevonden toestel(en)** op  tikken (zie afbeelding hierboven).
- ▶ In de lijst **Gevonden toestel(en)** toestel selecteren ▶ Op [  **Koppel**] tikken ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ Met bevestigen.

PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren (0 - 16 tekens).

PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.

Als **Gekoppelde toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.

Zoeken beëindigen

- ▶ Op  tikken om het Submenu **Bluetooth** te sluiten, of Bluetooth uitschakelen.




Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen


- ▶ In het submenu **Bluetooth** naast **Gekoppelde toestellen** op  tikken.

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.

Toestel afmelden


- ▶ Lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Eén of meerdere toestellen selecteren – naast het betreffende toestel op  tikken ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Op **Ja** tikken.

Naam van een toestel wijzigen

- ▶ De lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Eventueel de huidige naam met  wissen ▶ Naam invoeren (max. 16 tekens) ▶ Met bevestigen.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren


Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

- ▶ **Weigeren**: op  tikken of op  drukken.

Of:

- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren ▶ Met bevestigen.
 - ▶ Op **Ja** tikken: in de lijst **Gekoppelde toestellen** opnemen of
 - ▶ Op **Nee** tikken: toestel tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen


- ▶ In het submenu **Bluetooth** op **Eigen toestel** tikken. Als de functie Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met bevestigen.

Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

- ▶ Verbindingstoets van de headsets indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met [ Volume] Headset volume/Gevoeligheid microfoon instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Let op

Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten, kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het oproepsignaal op de headset klinkt.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Contacten (telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mailadres, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden (→ [pagina 74](#)).

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ [pagina 60](#)). Met uw PC kunt u met de gratis software Gigaset QuickSync (→ [pagina 74](#)) uw Contacten synchroniseren met uw Google- en Outlook-contacten (→ [pagina 74](#)).

Let op




Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan (→ [pagina 18](#)).

Lengte van contactpersonen



8 nummers: elk max. 32 cijfers
Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

Contactpersonen beheren







Contacten openen


- ▶ Menutoets  ▶ [ Contacten] of
- ▶ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ Contacten] tikken.

Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ Nieuw] tikken.
- ▶ Via de afzonderlijke velden de verschillende componenten van de contactpersoon invoeren (naam, nummer, VIP-ringtone, verjaardag). Hiervoor naast de betreffende component op  tikken ▶ Indien aanwezig, bevestigt u een component met of [Selecteer].

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.


- ▶ **Afbeelding van beller (contactfoto) toevoegen:** Op  tikken. Afbeelding met  /  selecteren en op [Selecteer] tikken.
- ▶ **Voorkeursnummer van een contactpersoon instellen:** het voorkeursnummer wordt automatisch gekozen als u in Contacten op een vermelding tikt of in de gedetailleerde weergave op  drukt. Het nummer is met  (groen) gemarkeerd. Om de instelling te wijzigen: op  naast het gewenste nummer tikken.

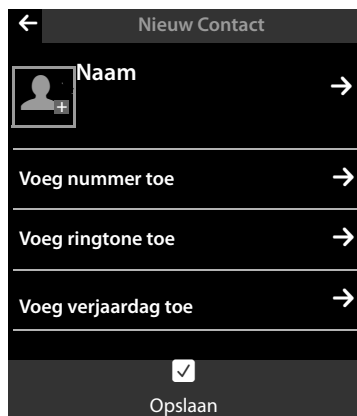

Contactpersoon opslaan









- ▶ Op [**Opslaan**] tikken.

Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ Contacten openen ▶ Naast de gewenste vermelding op  tikken.

Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.





Contactpersoon wijzigen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [ **Wijzigen**] tikken.
 - Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen: ▶ Op  tikken ▶ Eventueel op het bijbehorende veld tikken ▶ Naam/nummer invoeren/wijzigen ▶ Met bevestigen.
 - Nummer toevoegen: op  naast **Voeg nummer toe** tikken ▶ Nummer invoeren en met bevestigen.
 - Toewijzen van een VIP-oproepsignaal of een verjaardag wissen: ▶ Naast **Voeg ringtone toe / Voeg verjaardag toe** op  tikken ▶ Op [ **Geen**] / [ **Annuleren**] tikken.
 - Toewijzing van een contactfoto wissen: ▶ Op de contactfoto tikken ▶ Op [ **Geen**] tikken.
 - Voorkeursnummer wijzigen: ▶ Om een ander voorkeursnummer in te schakelen, tik dan naast dit nummer op .
 - ▶ Op [**Opslaan**] tikken.


Contactpersoon wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave: op [ **Wissen**] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijs-ten opschonen** op  tikken ▶ Naast **Contacten** op  tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ **Geheugen**] tikken.

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ ^A **Achternaam**] resp. [ ^A **Voornaam**] tikken

Als een contactpersoon geen naam bevat, dan wordt het voorkeursnummer (nummer met groene punt, → pagina 58) overgenomen in het veld voor de achternaam. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

Als uw Contacten meer dan zeven vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbar weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het scrollen wordt de index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 8 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen (→ [pagina 59](#)) ▶ Op [ Verstuur] tikken ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.


Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** tikken.






Alle contactpersonen overdragen

- ▶ Contacten openen (→ [pagina 58](#)). Op [ Verzenden] tikken ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.

Overdracht annuleren


- ▶ Op  drukken.

Contacten via Bluetooth als vCard versturen.

- ▶ Contacten openen (→ pagina 58).
 - ▶ **Alle Contacten versturen:** op [ Verzenden] tikken.
- Of:
 - ▶ **Contactpersoon versturen:** naast de vermelding op  en vervolgens op [ Verstuur] tikken.
- ▶ In de pop-up op **Bluetooth-toestel** tikken. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- ▶ Ontvanger selecteren:
 - ▶ Ontvanger uit de lijst met bekende toestellen (→ pagina 56) selecteren. De overdracht wordt gestart. Of:
 - ▶ Op [ Zoeken] tikken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ▶ PIN van de ontvanger invoeren en op  tikken.


vCard met Bluetooth ontvangen

Voorwaarde: de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.



- ▶ Als de afzender in de lijst **Gekoppelde toestellen** (→ pagina 56) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- ▶ Als de afzender niet in de lijst **Gekoppelde toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op  tikken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Gekoppelde toestellen (Ja)** of niet (**Nee**).

Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst, antwoordapparaatlijst, SMS-Inbox of Outbox) of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- ▶ Op de kiespagina of in de gedetailleerde weergave van een lijstvermelding op [ Opslaan] tikken (evt. moet u in de optiebalk scrollen).

Of:

- ▶ In de gedetailleerde weergave van een SMS-bericht of het veld voor verzender resp. ontvanger of op een gemarkeerd telefoonnummer in het SMS-bericht tikken. In de pop-up op **Opslaan in contacten** tikken.
- ◆ **Nieuw contactpersoon aanmaken:** ▶ Op [ Nieuw] tikken. Het nummer wordt als eerste nummer van de vermelding met nummertype **Thuis** overgenomen ▶ De contactpersoon eventueel aanvullen ▶ Op [ Opslaan] tikken.

Of:

Contacten (telefoonboek)

◆ Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:

- ▶ Vermelding selecteren ▶ Op de knop **Toevoegen** tikken.
Nummer wordt inclusief nummertype **Thuis** ingevoerd ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op [**Opslaan**] tikken.

Of:

- ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ▶ Op **Ja** tikken
▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op [**Opslaan**] tikken.

Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld in het veld **Aan** van een SMS-bericht of tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een suffix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met [**Contacten**] of [].

- ▶ Op een contactpersoon tikken om het voorkeursnummer over te nemen.

Of:

- ▶ Naast de contactpersoon op tikken en daarna op het nummer tikken dat u wilt overnemen.


Snelkiezen/snelkieslijst configureren

Voorwaarde: de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.

U kunt nummers uit Contacten op twee manieren voor snelkiezen gebruiken:

- ◆ per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
- ◆ nummer overnemen in de snelkieslijst.

Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.

- ▶ Overschakelen naar de configureerbare pagina en de configuratie starten (**pagina 18**).
- ▶ Symbool  voor snelkiezen uit de selectiebalk op de pagina slepen ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

U kunt deze procedure meerdere malen herhalen met verschillende nummers.

Op de configureerbare pagina wordt één van de rechts weergegeven symbolen aangemaakt. Het nummer wordt niet opgenomen in de snelkieslijst.

Nummer kiezen: ▶ Op de configureerbare pagina op het snelkiessymbool tikken.


Snelkiesnummer wijzigen:

- ▶ Nummer in Contacten wijzigen. Het snelkiesnummer op de configureerbare pagina wordt overeenkomstig gewijzigd.

Of:

- ▶ Snelkiesnummer op de configureerbare pagina wissen en nieuw snelkiessymbool met het nieuwe nummer aanmaken.

Contactfoto toegevoegd:

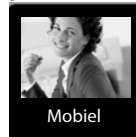

anders:



Snelkiesnummer wissen


- ▶ In de configuratiemode het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.

Of:



- ▶ Nummer in Contacten wissen. Het snelkiessymbool wordt automatisch van de configureerbare pagina verwijderd.

Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst



In de snelkieslijst kunt u maximaal 7 vaak gekozen nummers uit Contacten opslaan zodat u deze snel kunt kiezen.

- ▶ Overschakelen naar kiespagina ▶ Op [ Snelkiezen] tikken ▶ Op [ Nieuw] tikken ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

Nummer kiezen:

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [ Snelkiezen] tikken ▶ Contactpersoon selecteren.
 - Als het nummerveld op de kiespagina leeg is, wordt het nummer direct gekozen.
 - Als het nummerveld al tekens bevat, wordt het nummer achter deze tekens in het nummerveld ingevoegd.
 - ▶ Eventueel nummer in het nummerveld wijzigen ▶ Op  drukken.

Vermeldingen wissen:






- ▶ Op [ Wissen] tikken ▶ Vervolgens achterelkaar op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en daarna op [ Wissen].


Let op





Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

Oproeplijst

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆  **Alle:** overzichtlijst **Alle** van alle oproepen (gemiste, uitgaande, beantwoorde)
- ◆  **Gemist:** lijst met gemiste (niet beantwoorde) oproepen
- ◆  **Beantwoord:** lijst met beantwoorde oproepen () en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (☎, alleen Gigaset SL910 A)
- ◆  **Uitgaand:** lijst met uitgaande oproepen (gekozen nummers)

In de overzichtslijst  worden maximaal 60 vermeldingen weergegeven, in de lijsten met andere oproeptypen maximaal 20 vermeldingen.

- ▶ Als u de oproeplijst via de berichtenpagina of het berichten-pop-up opent, (→ pagina 19) dan wordt de lijst **Gemist** weergegeven.
- ▶ De overzichtslijst met alle oproepen wordt weergegeven, bij het openen van de oproeplijst via:
 - menutoets  ▶ [ **Oproeplijst**],
 - de optie [ **Oproepen**] op de kiespagina,
 - [ **Oproeplijst**] op de configureerbare pagina.

Overschakelen tussen de verschillende oproeplijsten:

- ▶ Aan de onderzijde van de pagina op het symbool van het gewenste oproeptype tikken.



Kalender

Op uw handset kunt u tot **100 afspraken** invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag grijs weergegeven. Dagen met afspraken worden met een balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde achtergrond.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Afspraak in kalender opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

- ▶ Menutoets ▶ [22] **Kalender** ▶ Op / tikken om de maand in te stellen ▶ Op de gewenste dag en daarna op [**Nieuw**] tikken.


Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld tandarts, lunch met Anna).
- **Tijdsinstelling:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
- **Herinnering:** naast de eigenlijke afspraakherinnering kunt u zich ook van tevoren aan deze afspraak laten herinneren. Stel met de schuifregelaar een tijd tussen **15 min.** en **1 week** in.
- **Ringtone:** op / tikken om de akoestische signalering in of uit te schakelen.
- ▶ Op [**Opslaan**] tikken.



Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Geluiden**] ▶ Naast **Herinnering** op tikken.
- ▶ Volume met / instellen of met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume inschakelen.
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met opslaan en terug.

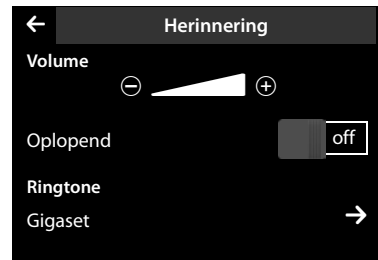

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd.

Herinneringssignaal uitschakelen en reageren met een SMS-bericht:

▶ Tik op **Uit** om het herinneringssignaal te bevestigen en te beëindigen.

Of:

▶ Tik op **SMS schrijven**. De SMS-editor wordt geopend.

Tijdens het telefoneren wordt een afspraak/verjaardag **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal op de handset.

Als het oproepsignaal uitgeschakeld is, klinkt het herinneringssignaal niet.


Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven


De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ U heeft de herinnering aan deze afspraak/verjaardag niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.



De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.

De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ **pagina 19**) weergegeven met het symbool hiernaast:

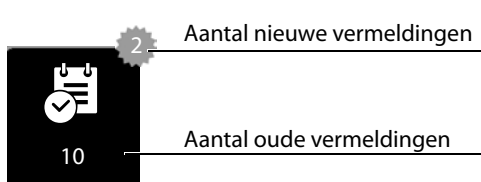▶ **Lijst openen**: overschakelen naar de berichtenpagina en op  tikken.



Vermeldingen wissen

▶ Lijst openen ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en vervolgens op [ **Wissen**].

Afspraken uit de lijst wissen:







▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ **Lijsten opschonen** (evt. scrollen) ▶ Naast **Alle oude afspraken** op  tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle verlopen afspraken in de kalender en alle vermeldingen in de lijst **Herinnering** worden gewist.

Wekker

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

U kunt de wekker via de statuspagina (→ pagina 22) of als volgt in-/uitschakelen en instellen:

- ▶ Menutoets  ▶ [ **Wekker**] ▶ Met de schakelaar of boven in het display de wekker in-/uitschakelen.
- ▶ Op [ **Wijzigen**] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 10).
- ▶ In de volgende regel op de weekdays tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
- ▶ Naast **Ringtone** op  tikken ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren ▶ Terug met .
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

Een wekoproep wordt in het display en met het ingestelde oproepsignaal max. 180 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.



Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: op de handset klinkt een wekoproep.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.

Of:

- ▶ **Sluimerstand:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor ten minste 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Een oproep van de functie Ruimtebewaking naar een extern bestemmingsnummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken (= tijd voor het tot stand brengen van de verbinding + duur van de verbinding). De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbindingen en de menutoets van de handset met ingeschakelde ruimtebewaking geblokkeerd en is zijn luidspreker uitgeschakeld.

Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50% gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.

Ruimtebewaking (babyfoon)

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

Let op

- ◆ Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt (gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer)
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.
- ◆ Plaats de handset **in de lader** zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot 2 meter bedraagt.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

Instellingen wijzigen

- ▶ Menutoets ▶ [Ruimtebewaking] ▶ Op [Wijzigen] tikken ▶ Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep **Intern** of **Extern**) selecteren.
- ▶ Naast **Bestemming** op tikken
 - ▶ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer selecteren.
- ▶ Met bevestigen ▶ Op [Opslaan] tikken.

Ruimtebewaking (babyfoon) in-/uitschakelen

- ▶ **Inschakelen:** menutoets
 - ▶ [Ruimtebewaking] ▶ Rechts op de schakelaar tikken.
- ▶ **Uitschakelen:** op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar in het display tikken.



Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

- ▶ Tijdens een ruimtebewakingsoproep op drukken.

Alarmoproep beantwoorden

- ▶ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets drukken resp. hoorn opnemen.

Ruimtebewaking (babyfoon) op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking is een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen (TDK).


- ▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen **[9]** **[#]** indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en de handset bevindt zich in de ruststand.

Screensaver, contactfoto's en sounds

Op de handset zijn mono- en polyfone sounds/ringtones en afbeeldingen (als screensaver of contactfoto's) opgeslagen. U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en sounds op de handset laden (→ Gigaset QuickSync, pagina 74).

Op de menupagina **Toepassingen** vindt u de mediamap **Screensavers, Contact foto's** en **Ringtones**, waarmee u de afbeeldingen en sounds op uw toestel kunt beheren.

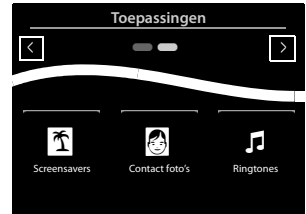

Afbeeldingen bekijken, wissen

- ▶ Menutoets **[O]** ▶ **[Screensavers]** / **[Contact foto's]** ▶ Van rechts naar links of van links naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
- ▶ **Afbeelding wissen:** naar de betreffende afbeelding scrollen ▶ Op **[Wissen]** tikken ▶ MetJa bevestigen.

Sound afspelen

- ▶ Menutoets **[O]** ▶ **[Ringtones]** tikken ▶ Een sound selecteren.

SMS (tekstberichten)




Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:

- ◆ De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd.
Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

SMS-bericht schrijven en versturen

Uw systeem kan een **gekoppeld** SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMS-berichten) als één enkel bericht versturen. De koppeling verloopt automatisch.

- ▶ **SMS-bericht schrijven:** menu-toets  ▶ [ **SMS schrijven**] ▶ Op het veld **Aan** tikken
▶ Ontvangstnummer **inclusief regiocode** invoeren ▶ Met bevestigen ▶ Op het veld **Bericht** tikken ▶ SMS-tekst invoeren (tekst en speciale tekens invoeren, → [pagina 28](#))
▶ Met bevestigen.
- ▶ **SMS-bericht versturen:** op [ → **Versturen**] tikken.

Opmerkingen

- ◆ Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen, anders kunt u het submenu [ **SMS-**] **schrijven** niet openen(→ [pagina 72](#)).
- ◆ Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, verschijnt aan de rechterzijde van het tekstveld een scroll-balk waarmee u binnen de tekst kunt scrollen.
- ◆ Cursor binnen de tekst verplaatsen: als u op de linkerhelft van een woord tikt, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst voor dit woord ingevoegd. Tikt u op de rechterhelft, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst achter dit woord ingevoegd.
- ◆ Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 3 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt het SMS-bericht geannuleerd.
- ◆ Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten ontstaan**. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

- ▶ Tekst invoeren met beëindigen ▶ Op[**Opslaan**] tikken.

SMS-bericht uit Outbox openen

- ▶ Menu-toets  ▶ [ **SMS-** **schrijven**] ▶ [ **Concepten**] ▶ Op vermelding in de Outbox tikken.








U kunt het SMS-bericht wissen ([ **Wissen**]) of aanvullen ([ **Wijzigen**]).

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als een SMS-bericht worden weergegeven.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen oproepsignaal horen, dan kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.


- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren (→ pagina 76).
- ▶ Als het eerste oproepsignaal onderdrukt moet worden:    invoeren.
- ▶ Als het eerste oproepsignaal **niet** onderdrukt moet worden:    invoeren.

SMS-Inbox


De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Als in de SMS-Inbox berichten zijn opgeslagen (gelezen of ongelezen), dan wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven: (→ pagina 19)



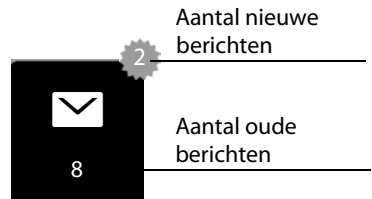


- ▶ Op het symbool tikken om de SMS-Inbox te openen.




SMS-bericht lezen en beheren

- ▶ **Detailweergave openen:** naast de SMS-vermelding op  tikken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆  indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.
- ◆ [  **Beantwoorden**]: SMS-berichten aan de afzender schrijven en versturen.
- ◆ [ **Wijzigen**]: SMS-tekst wijzigen en aan de afzender retourneren (→ pagina 70).
- ◆ [ **Wissen**]: SMS wissen.
- ◆ **Op de afzender / nummer in de berichtentekst tikken.**

Nummer bellen of in Contacten opslaan (→ pagina 61). Het nummer mag niet onderbroken worden door spaties. Als het nummer een speciaal teken bevat (+ - / etc.) dan wordt het gezien als twee nummers. Een meegestuurde postbus-ID wordt in Contacten overgenomen.

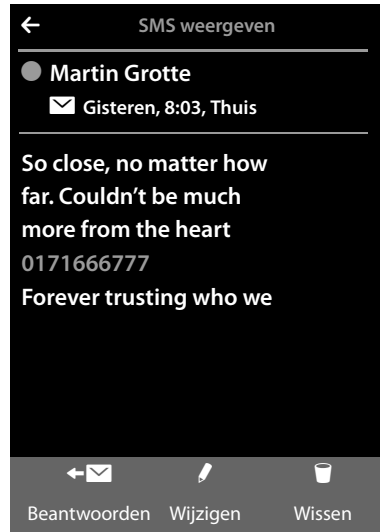



Totale inhoud van de SMS-Inbox en SMS-Outbox wissen:

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op  tikken ▶ Op  naast **SMS** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

SMS-centrale instellen


Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen.

- ▶ **Actieve SMS-centrale controleren:** ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen**
▶ [ **NummerSMS-centr**]

Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.

SMS-berichten van **elk** van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale.

SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **NummerSMS-centr**] ▶ Naast een SMS-centrale op  tikken ▶ Telefoonnummer van de SMS-centrale invoeren ▶ Met  bevestigen.
- ▶ Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.
- ▶ **Actieve SMS-centrale definiëren:** boven in het display op het nummer van de SMS-centrale (1 ... 4) tikken die u wilt gebruiken.

Let op

Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.


SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ **Het telefoonnummer moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (Nummerweergave / CLIP).**
- ◆ Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de toegangscode voor de netlijn worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale).
Test: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met toegangscode voor de netlijn en een keer zonder.
- ◆ Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet direct antwoorden.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen. Alle instellingen en de vermeldingen in de Inbox en Outbox blijven ook na het uitschakelen behouden.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren (→ [pagina 76](#)).
- ▶ SMS-functie uitschakelen: **2** **3** **0** invoeren.
SMS-functie opnieuw inschakelen (standaardinstelling): **2** **3** **1** invoeren.

Fouten met SMS-berichten herstellen

EO	Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder. 2. De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw. 3. De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder. 4. Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voer het nummer in (→ pagina 72).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het geheugen van het toestel is vol. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wis oude SMS-berichten. 2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.
U ontvangt geen SMS-berichten meer.
Voor de functie Oproepdoorschakeling of Voicemail is Alle oproepen ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling (→ pagina 35).
SMS-bericht wordt voorgelezen.
<ol style="list-style-type: none"> 1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis). 2. De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS 3. De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verstuur een SMS-bericht om uw telefoon aan te melden voor SMS-ontvangst.

Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ online via cloud de Contacten van uw handset synchroniseren met uw Google-contacten.
- ◆ de Contacten van uw basistelefoon synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert.
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset SL910 actualiseren (alleen via USB).

U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:

Sound	Formaat	Afbeelding	Formaat
– ringtones – geïmporteerde sounds	intern WMA, MP3, WAV	– contactfoto – screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 pixels 320 x 480 pixels

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigasetSL910).

Met dit programma kunt u via Bluetooth (→ [pagina 55](#)) of via USB (→ [pagina 1](#)) een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset.

Let op

- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.





Basisstation op telefooncentrale aansluiten

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.





Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode en flashtijden

Kiesmethode wijzigen






- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Naast **Kiesmethode** op  tikken ▶ Toonkiezen (TDK (toon kiezen))/ impulskiezen (IDK (impuls kiezen)) selecteren ( = ingestelde waarde).

Flashtijden instellen













- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Naast **Flashtijd** op  tikken ▶ Flashtijd selecteren ( = ingestelde waarde).

Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan

Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld "0":


- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**] ▶ Naast **Toegangscode netlijn** op  tikken ▶ De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren en met bevestigen.
- ▶ Naast **Toepassen** op  tikken ▶ Één van de volgende waarden selecteren ( = ingestelde waarde):
 - **Nooit:** toegangscode netlijn uitschakelen.
 - **op oproeplijst:** de toegangscode netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS, oproepen, antwoordapparaat (Gigaset SL910A)) worden gebruikt.
 - **op alle oproepen:** de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

Pauze instellen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ Code voor servicefuncties invoeren (→ **pagina 76**) ▶ Vervolgens één van de volgende specifieke functiecodes invoeren.
 - **Pauze na lijnbelegging:**
 voor 1 sec.,  voor 3 sec. of  voor 7 sec.
 - **Pauze na R-toets:**
 voor 800 ms,  voor 1600 ms of  voor 3200 ms
 - **Kiespauze** (pauze na toegangscode netlijn):
 voor 1 sec.,  voor 2 sec.,  voor 3 sec. of  voor 6 sec.
- Bij het kiezen een kiespauze invoegen:**
 in het kiesveld  2 sec. lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon kiezen) omschakelen


Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding (↔) wordt weergegeven:

- ▶ Op [ Toetsen] en vervolgens kort op  tikken.


Servicefuncties instellen

Uw toestel biedt een aantal **servicefuncties**(bijvoorbeeld voor het aansluiten op een telefooncentrale) niet via het menu aan.


Servicefunctie starten:

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ Wijs aan de eerste 9 symbolen van de menupagina in gedachten de cijfers 1 t/m 9 toe (zie volgende afbeelding).

(Voorbeeld):

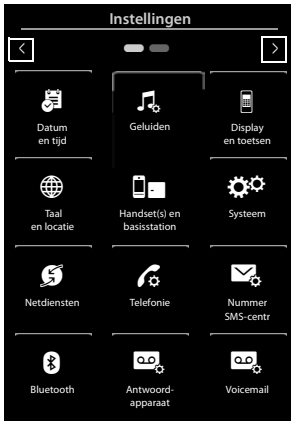

Dus:

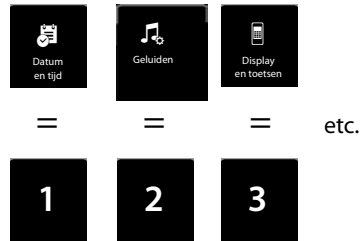















De cijfers worden **niet** op het display weergegeven!
Ze worden hier voor de duidelijkheid als het ware over de menusymbolen heen gelegd.

- ▶ Cijfercode invoeren: druk achtereenvolgens **lang** (circa 2 seconden) op de symbolen die met de volgende cijfers overeenkomen: **1 4 7 2 3 6 5 9 8**.
- ▶ Er wordt een nummerveld geopend, waar u een functiespecifieke code kunt invoeren.

Symbolen op het display

Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.

Symbool	Actie
	Handsfree-telefoneren inschakelen.
 (oranje)	(handsfree-telefoneren ingeschakeld) Handsfree-telefoneren uitschakelen
	Handsfree-profielen
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproepsignaal uitschakelen
	Volume instellen
	Oproeplijsten openen
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	SMS-bericht aanmaken
	SMS-bericht versturen
	SMS-bericht beantwoorden
	Outbox openen
	Handset afmelden
	Lijst met interne deelnemers openen/intern telefoneren

Symbool	Actie
	Nieuwe contactpersoon aanmaken
	Ruggespraak starten
	Conferentie tot stand brengen/beëindigen
	Snelkiezen
	Lijst kopiëren
	Contactpersoon kopiëren
	Contactpersoon wijzigen
	Toetsenbord weergeven
	Vrij geheugen in de mediamap opvragen
	Zoeken
	Instellingen negeren
	Wissen
	Opslaan/selecteren
	Nieuwe afspraak invoeren
	Kalender: geselecteerde datum op Vandaag instellen
	Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voornaam)
	Contactpersoon: toewijzing van een ringtone wissen

Symbolen op het display

Symbool	Actie
	Contactpersoon: toewijzing van een contactfoto wissen
	Verjaardag wissen
	Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
	Oproep doorverbinden naar ant- woordapparaat
	Berichten weergeven
 (rood)	Welkomstboodschap opnemen
	Opname beëindigen
	Tijdens het beluisteren van berichten: 5 seconden terug
	Terugbellen starten
 (groen)	Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden
 (rood)	Aankloppende deelnemer wei- geren

Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-
overzicht op **pagina 80**.

Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbol	Betekenis
	Ontvangststerkte(Geen DECT in rust uit)
	76% – 100% } wit, als Max. bereik aan ;
	51% – 75% } groen, als Max. bereik uit
	26% – 50%
	1% – 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	Geen DECT in rust ingeschakeld: wit, als Max. bereik aan ; groen, als Max. bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen SL910A)
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Wekker ingeschakeld met waktijd

Symbol	Betekenis
	Laadniveau van het accupack: wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
	Accupack wordt geladen (actueel laadniveau):
	0% – 10%
	11% – 33%
	34% – 66%
	67% – 100%

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep afspraak/verjaardag



Antwoordapparaat bezig met opnemen

Overige symbolen op het display



Informatie



(Veiligheids-) vraag



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd (groen)



Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)



Mogelijke instellingen

Menupagina **Instellingen** openen:

- ▶ In de ruststand van de handset **kort** op de menu-toets **O** drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

Let op

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.


Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
 Datum en tijd	Tijdsinstelling	Huidige tijd	pagina 9
	Datum	Tijdformaat 24u 12u	
 Geluiden		Datum	pagina 39
	Ringtunes	Datumformaat	
	Intern	Volume	
	Extern	Oplopend	
		Interne oproepen	
	Trilstand	Externe oproepen	
	Herinnering	Nachtstand (stil)	
		Stil bij anoniem	
	Attentietonen	Volume	
	Bevestiging	Oplopend	
Batterij	Ringtone		
Wachtstand			

**Hoofdmenu
Instellingen**

Submenu act. instelling

Overige instellingen

pagina

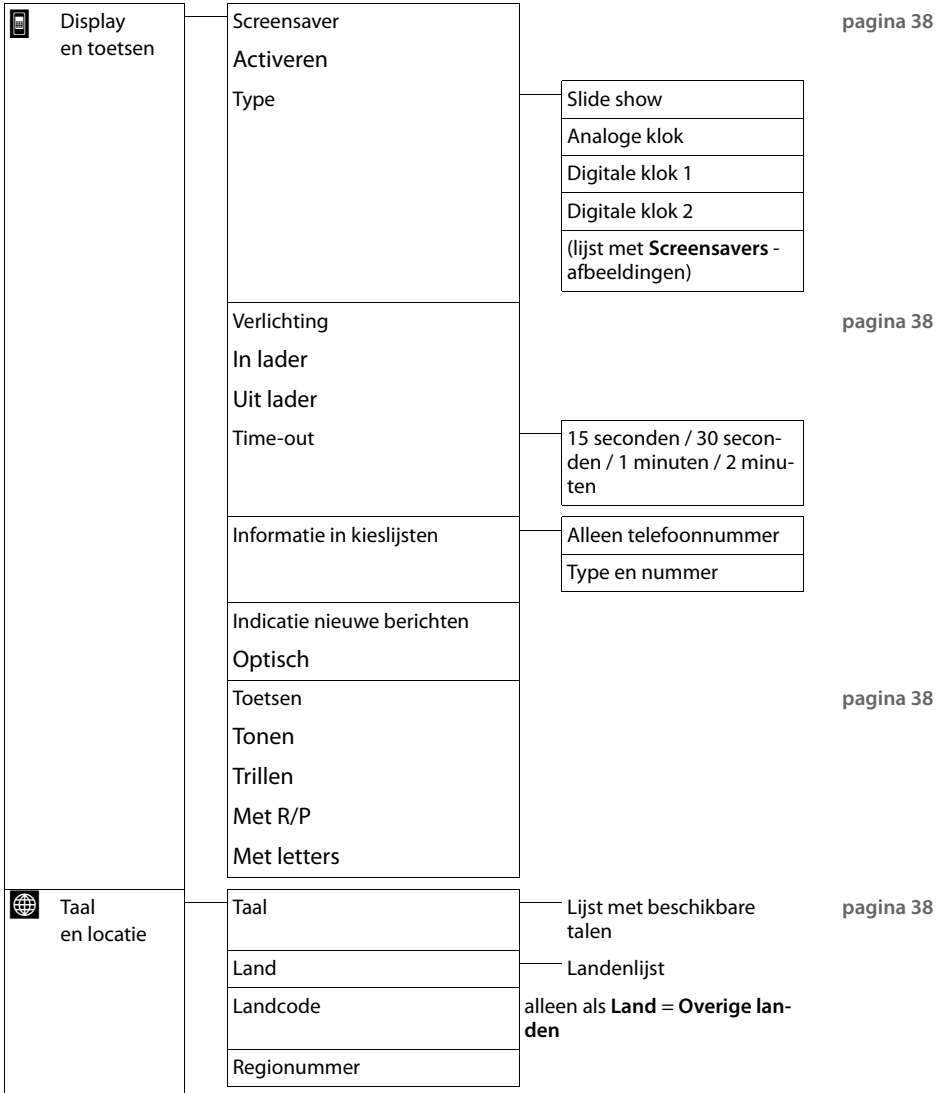



Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen




Submenu act. instelling

Overige instellingen




pagina

 Handset(s) en basisstation	Deze handset		
	Aanmelden		
	Afmelden		
	Hernoemen		
	Aangemelde handset(s) (lijst met aangemelde handsets)	(alleen als er meer dan één handset is aangemeld)	pagina 53
	Verbonden met basisstation	Basisstation 1	pagina 51
		:	
		Basisstation 4	
		Beste basisstation	
 Systeem	ECO DECT		pagina 44
	Max. bereik		
	Geen DECT in rust		
	Repeater Mode		pagina 42
	Beveiliging		pagina 42
	Systeem-PIN		
	Standaard instellingen terugzetten		pagina 43
	Handset		
	Basisstation		
	Lijsten opschonen	Kalender	
	Alle oude afspraken		
	Oproepen		
	Gemist		
	Beantwoord		
	Uitgaand		
	Berichten		
	SMS		
	Antwoordapparaat		
	Contacten		

**Hoofdmenu
Instellingen**
Submenu act. instelling
Overige instellingen
pagina

	Alleen bij basisstation variant 2 (ook na firmware-update)		
	Lokaal netwerk 192.168.2.2 (actueel IP-adres)	Type IP-adres Statisch Dynamisch	
		IP-adres	
		Subnetmasker	
		Standaard Gateway	
		Voorkeurs DNS-server	
	Firmware Update	Notificatie	
		Update Firmware	
 Netdiensten	Automatisch terugbellen		pagina 35
	Nummer onderdrukken		pagina 35
	Wisselgesprek		pagina 35
	Doorschakelen	Bij Bezet	pagina 35
		Alle oproepen	
		Geen antwoord	
	Terugbellen		pagina 36
 Telefonie	Auto aannemen		pagina 39
	Inbreken		pagina 54
	Toeganscode netlijn		pagina 75
	Toepassen	Nooit	
		op oproeplijst	
		op alle oproepen	
	Kiesmethode	TDK (toon kiezen)	pagina 75
		IDK (impuls kiezen)	pagina 75
	Flashtijd	80 ms/ ... / 800 ms	
 Nummer SMS-centr	Actieve SMS-centrale		
	SMS-centrale 1 : SMS-centrale 4		

Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina	
 Bluetooth	Eigen toestel		pagina 55	
	Gekoppelde toestellen			
	Bluetooth			
	Gevonden toestel(en) (alleen als Bluetooth = on)	Naam toestel		
 Antwoord- apparaat	Activeren (Gigaset SL910A)		pagina 46	
	Welkomstboodschap			
	Type welkomstboodschap			
	Type afwezigheidsmelding			
	Nachtstand			
	Welkomstboodschap van: Afwezigheidsmelding van:	alleen als Nachtstand ingeschakeld is		
	Type welkomstboodschap	Huidige Standaard Persoonlijk		pagina 46
	Type afwezigheidsmelding	Huidige Standaard Persoonlijk		pagina 46
	Maximale lengte per bericht	1 minuut / 2 minuten / 3 minuten Maximaal		pagina 47
	Opname kwaliteit	Maximaal Standaard		
	Oproepvertraging	Geen 10 seconden / 18 seconden / 30 seconden Dynamisch		
	Meeluisteren			pagina 47
	Tijd-info afspelen			
 Voicemail	Aan / Uit	afhankelijk van de provider	pagina 50	
	Voicemailnummer			

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service



Registreer uw toestel direct na aanschaf:

www.gigaset.com/register

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
 Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.



Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen voorleggen.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service

► FAQ ► First steps for troubleshooting

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). ► Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 56). ► Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 55).
<p>In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ►  lang indrukken. 2. Het accupack is leeg. <ul style="list-style-type: none"> ► Accupack opladen of vervangen (→ pagina 8). 3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Menu-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation Basisstation zoeken ...”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. 2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 6). 3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► ECO Mode uitschakelen (→ pagina 44) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert “Handset niet aangemeld bij een basisstation”.</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 51).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 40). 2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op “Alle oproepen”. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 35). 3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. (→ pagina 41) 4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over. <ul style="list-style-type: none"> ► Tijdsturing (nachtstand) voor externe oproepen ingeschakeld (→ pagina 41).
<p>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 93).
<p>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN:</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 42).

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 42).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 33).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

1. **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller.
 - ▶ **De beller** moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven.
2. **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
 - ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijgeschakelen door de provider.
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
 - ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Alleen Gigaset SL910A:**In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 9).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
 - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
 - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 42).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Service-info van het basisstation/ opvragen

U heeft de service-info van uw basisstation wellicht nodig bij het contact met onze hotline.

Service-info van het basisstation:

Voorwaarde: u probeert een extern gesprek tot stand te brengen of u voert een extern gesprek.

- ▶ Als u **kort op** een willekeurige positie op de statusbalk tikt, wordt de gewenste service-info weergegeven.

Service-info van de handset:

Voorwaarde: u voert geen gesprek.

- ▶ Tik kort op een willekeurige punt op de statusbalk en vervolgens op **Service-info weergeven**.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantie-recht:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemensstraat 11, 2712PN Zoetermeer, Nederland,
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- ◆ Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met behulp van 460.800 stuuerelementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 1000 mAh

Type: V30145-K1310-X447

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/service

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	200
Standby-tijd in de functie Geen DECT in rust (uren) *	130
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	106
Bedrijfstijd in de functie Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	75
Laadduur in lader (uren)	5

* zonder displayverlichting

Opmerkingen over de USB-aansluiting

- ◆ Het accupack van de handset wordt opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

Stroomverbruik van het basisstation

	SL910	SL910A
Tijdens standby	ca. 1,1 W	ca. 1,2 W
Tijdens het gesprek	ca. W	ca. 1,3 W

Algemene technische gegevens


DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
DECT-signaal	1 mW pulsvermogen

Indeling van de telefoonstekker

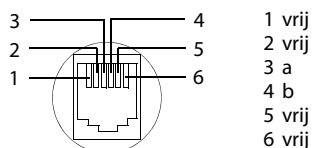

Accessoires

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset SL910H

Volledige compatibiliteit pas na firmware-update (vanaf versie 100)ca. november / december 2012.

- ◆ Innovatief bedieningsconcept via touch-display
- ◆ Handset met een echt metalen frame
- ◆ 8,1 cm TFT-kleurendisplay
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Individuele menuconfiguratie
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 13 h/180 h
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon)
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

<http://www.gigaset.com/gigasetSL910h>



Gigaset-handset S820H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 2,4'' touchscreen
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard accupack
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigasetS820h



L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter

www.gigaset.com/gigasetL410



ZX600 Bluetooth Headset

- ◆ Ondersteuning van Bluetooth® 2.0 (headset- en handsfree-profiel)
- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 15 g
- ◆ Spreektijd tot 7 h

www.gigaset.com/gigasetzx600



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater vergroot u het bereik van uw Gigaset-handset naar het basisstation.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:

www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen/accu's zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.

Gigaset
Original
Accessories

Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Open Source Software

Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze overstijgen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd.

Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License (GPL) resp. der GNU Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm aan het einde van dit hoofdstuk. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder <http://www.gigaset.com/opensource/>. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder www.gigaset.com/service genoemde contactmogelijkheden.

Licentieteksten

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Open Source Software

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Sub-section b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Open Source Software

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright © year name of author
```

```
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w`.
```

```
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c` for details.
```

The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w` and `show c`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
```

```
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

Open Source Software

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER

Open Source Software

PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright© <year> <name of author>
```

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice
```

That's all there is to it!

Trefwoordenregister

A

Aangemelde handsets	52
Aanmelden (handset)	51
Aanmeld-mode	2
Accessoires	94
Accupack	
laadniveau	79
laden	8
plaatsen	8
Afmelden (handset)	52
Afspraak	
lijst met gemiste afspraken wissen ...	21
niet bevestigd wissen	66
niet bevestigde weergeven	66
Afspraak instellen	65
Alfanumeriek kiesveld	18
Andere Gigaset-handsets aanmelden ...	51
Anoniem	32, 35
Anoniem bellen	35
Anonieme oproep	32
Anonieme oproepen uit	41
Antwoordapparaat	46
alle berichten wissen	21
bediening op afstand	48
berichten beluisteren	21, 47
berichten wissen	47
gesprek opnemen	48
in-/uitschakelen	46
skip-back-functie	49
tijdsturing	46
welkomstboodschap/afwezigheidsmel- ding opnemen	46
Antwoordapparaatlijst	19
Attentiesignalen	41
Automatisch beantwoorden	39, 83

B

Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	6
instellen	9
instellingen wijzigen	38
opstellen	5
standaardinstellingen herstellen ...	43
systeem-PIN wijzigen	42
uitvoering 1 en 2	2
wandmontage	7
wisselen	51

Bediening op afstand	48
Bedieningselementen	27
Beller terugbellen	35
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat)	47
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	46
Bereik	5
Bereikbaarheid	35
Berichten	
beluisteren (antw.app.)	47
wissen	21
wissen (antw.app.)	47
Berichten-LED	1, 20
in-/uitschakelen	39
Berichtenlijst	
wissen	21
Berichtenpagina (rustdisplay)	19
Berichtenpagina openen	19
Berichten-pop-up	20
sluiten	20
Berichtenweergave	39
Beste basisstation	51
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking/babyfoon)	68
Beveiligde verbinding met het basisstation	34
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
Bewegingssensor	1, 24
Bezig met verbinden met basisstation ..	51
Bijschakelen in extern gesprek	54
Bladeren (scrollen) in lijsten	25
Blokking	
automatische	24
in-/uitschakelen	24
Bluetooth	
Contacten versturen (vCard)	61
inschakelen	55
lijst met bekende toestellen	56
oproep beantwoorden	57
Telefoneren met headset	57
toestellen aanmelden	55
toestelnaam wijzigen	56
vCards versturen	61
zoekactie starten	55
zoeken beëindigen	56

C	
CLIP.....	33
CLIP-afbeelding zie Contactfoto	
CLIR.....	35
Cloud-synchronisatie.....	15, 74
CNIP.....	32
Conferentie	
twee externe oproepen.....	37
beëindigen.....	37, 54
intern/extern gesprek.....	54
twee externe oproepen.....	37
Conferentie met drie personen	
intern/extern gesprek.....	54
beëindigen.....	37, 54
Configureerbare pagina (rustdisplay) ...	18
configureren.....	18
functie/toepassing verwijderen.....	19
selecteerbare toepassingen/functies..	19
toepassing/functie toevoegen.....	18
Contact met vloeistoffen.....	91
Contacten.....	58
alle vermeldingen wissen.....	21
contactpersonen beheren.....	58
contactpersoon aanmaken.....	58
contactpersoon opslaan.....	58
contactpersoon/lijst versturen naar handset.....	60
gebruiken bij invoeren	
van nummers.....	62
nummer uit tekst overnemen.....	61
openen.....	58
vCards met Bluetooth versturen.....	61
verjaardag opslaan.....	58
versturen naar handset.....	60
volgorde van contactpersonen.....	59
Contacten Synchroniseren.....	74
Contacten synchroniseren.....	15
Contactfoto.....	59, 69
Contactpersoon in Contacten.....	58
Contactpersoon kiezen uit Contacten... ..	60
Controle	
gegevensbescherming van DECT-verbinding.....	34
Correctie van onjuiste invoer.....	28
Customer Care.....	85
D	
Datum instellen.....	9
DECT-sigitaal reduceren.....	44
DECT-vermogen reduceren.....	44
Diakritische tekens invoeren.....	28
Disclaimer.....	90
Display	
gebroken.....	4
instellen.....	38
screensaver.....	38
uitschakeltijd voor belichting.....	38
verlichting.....	38
vrij geheugen Contacten.....	59
Display-blokkering	
automatische.....	24
in-/uitschakelen.....	24
Displaypagina wijzigen.....	17, 23
Displaytaal instellen.....	9, 38
Displayweergave	
In de ruststand.....	17
nummer (CLI/CLIP).....	32
Doorverbinden (intern).....	53
Doorverbinden oproep	
naar antwoordapparaat.....	48
Draadloze module uitschakelen.....	45
E	
ECO DECT.....	44
Eigen pagina (rustdisplay)	
functie/toepassing verwijderen.....	19
selecteerbare toepassingen/functies .	19
toepassing/functie toevoegen.....	18
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets	
Extern gesprek.....	53
doorverbinden met het antwoordapparaat.....	48
intern doorverbinden.....	53
wisselgesprek (aankloppen).....	35
Externe oproepen	
tijdsturing van het oproepsignaal....	41

F

Firmware	
versie opvragen	88
Firmware van de handset actualiseren (Gigaset QuickSync)	74
Flashtijd	75
Fouten verhelpen algemeen	86
Functie	
in-/uitschakelen	27
selecteren	25

G

Garantie	89
Gebroken display	4
Gebruiksduur van de handset	92
bij ruimtebewaking	68
Geen DECT in rust (draadloze module uitschakelen)	45
Gehoor	4
Gehoorapparaten	4
Gehoorschade vermijden	4
Gemiste oproep	64
Gesprek	
deelnemer bijschakelen	54
doorverbinden	53
extern	30
intern	53
intern doorverbinden	53
opnemen	48
overnemen van antwoordapparaat	48
Gesprek opnemen (antw.app.)	48
Gevoeligheid van de microfoon	33
Gigaset QuickSync	74
GNU General Public License (GPL)	
Engels	97
GNU Lesser General Public License (LGPL), Engels	97
Goedkeuring	88
Google-contacten synchroniseren	15, 74
GPL	97
Groene punt	21, 30, 31
Groepsoproep	53

H

Handset	
aanmelden	51
aanmelden bij andere basisstations.	51
afmelden	52
andere Gigaset-handsets aanmelden	51
attentiesignalen	41
displaytaal	38
displayverlichting	38
gesprek doorverbinden	53
handsfree-volume	33
in de ruststand	14, 17
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	24
instellen	9, 38
instellingen wijzigen	38
lader aansluiten	7
meerdere gebruiken	51
microfoon uitschakelen	33
paging	52
reset	43
ruimtebewaking	65
rustdisplay	17
ruststand	24
screensaver	38
service-info opvragen	22
standaardinstellingen herstellen	43
volume van de handset	33
wisselen naar ander basisstation	51
wisselen voor beste ontvangst	51
zoeken	52
Handsets + basisstation	51
Handsfree-profielen	39
Handsfree-telefoneren	33
Handsfree-volume	33
Headset (Bluetooth)	57
oproep beantwoorden	57
Help	86
Herinneringssignaal	65
oplopend volume in-/uitschakelen	65
volume instellen	65
Hoofdletters/kleine letters	28
Horizontaal scrollen	26

Trefwoordenregister

I	
IDK (impulskiezen)	75
Impulskiezen	75
In gebruik nemen, handset.....	7
In-/uitschakelen	
antwoordapparaat	47
functie	27
Inbox (SMS).....	19, 71
Indeling telefoonstekker	93
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
antwoordapparaat	46
antwoordapparaat (bediening op afstand)	48
gespreksopname	48
oproepsignaal onderdrukken	71
Inschakelen wekker	67
Inschakelen/uitschakelen	
antwoordapparaat	47
functie	27
Installatiewizard	9
Instellingen wijzigen	38
bedieningselementen	27
Instelmogelijkheden	
antwoordapparaat	46
overzicht	80
toestel	38
Intern	
bijschakelen	54
telefoneren	53
Intern gesprek	53
wisselgesprek (aankloppen).....	32
Interne ruggespraak.....	53
Inzameling van afval en oude apparaten	91
K	
Kalender	65
Kiesmethode	75
Kiespagina (rustdisplay)	17, 30
Kiespauze	75
Kiesveld	
alfanumeriek	18
met R / P	17
Kiezen	
met Contacten.....	31
met nummerherhalingslijst	30
met oproeplijst	31
Klantenservice	85
Kleine letters/hoofdletters	28
L	
Laadcontacten.....	1
Laadduur.....	92
Laadniveau accupack.....	79
Lader (handset)	
aansluiten	7
plaatsen.....	5
Land instellen.....	9
Licentie	
GPL	97
LGPL	97
Lijst	
antwoordapparaat	19
beantwoorde oproepen	64
bekende toestellen (Bluetooth)	56
gemiste oproepen	64
openen via berichten-pop-up	20
oproeplijsten	64
opschonen	21, 47, 59, 66, 71
scrollen (bladeren) in	25
SMS-Inbox.....	19, 71
SMS-Outbox.....	70
uitgaande oproepen	64
vermelding selecteren.....	25
voicemail.....	19
wissen	21
Lijstvermelding	21
M	
Mediamap.....	69
Medische apparatuur.....	4
Meeluisteren met opname (antw.app.)	47
Melding van de voicemail weergeven	20, 50
Menu	
openen	23
terug naar de ruststand.....	23
toepassingen	23
van pagina wisselen	17, 23
Menu starten, weergave	16
Menu-toets.....	1, 23
Microfoon (handset) in-/uitschakelen ...	33
Microfoon van handset uitschakelen....	33
Milieu	90
Mini-USB-aansluiting	1

N

Navigatiegebied	1, 17, 23
Netadapter	4
Netdiensten	
providerspecifiek	34
tijdens een extern gesprek	36
voor volgende oproepen instellen	34
Niet weerg.verjaardagen/afspraken	66
Noodoproep	
niet mogelijk	4
Normaal telefoneren	33
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking/ babyfoon	68
invoeren	28
invoeren via Contacten	62
opslaan in Contacten	58
overnemen in Contacten	61
van beller weergeven (CLIP)	32
voorkeur	62
Nummerherhalingslijst	30
kiezen met	30
NummerWeergave	32
eenmalig onderdrukken	35
NummerWeergave, opmerkingen	33

O

Omleiden (antw.app.)	48
Omleiding zie Oproepdoorschakeling	
Onbeveiligde verbinding met het basisstation	34
Onderdrukken	
eerste oproepsignaal	71
Onderhoud van het toestel	91
Onjuiste invoer corrigeren	28
Ontvangststerkte	79
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplopende volume in-/uitschakelen oproepsignaal	40
Opnameduur (antwoordapparaat)	47
Opnamekwaliteit (antw.app.)	47
Opnemen	
gespreksopname	48
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	46

Oproep	
anoniem bellen	35
automatisch beantwoorden	39
beantwoorden	31
beantwoorden (Bluetooth)	57
beveiliging tegen ongewenste	41
doorverbinden (antw.app.)	48
omleiden (antw.app.)	48
Oproep beantwoorden	
antwoordapparaat	47
automatisch	83
Oproepdoorschakeling	35
Oproepen	
extern	30
Oproeplijst	31, 64
alle lijsten wissen	21
contactpersoon wissen	21
Hele lijst wissen	21
kiezen met	31
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	71
onderdrukken	71
oplopend volume in-/uitschakelen ...	40
ringtone voor interne/externe oproepen	40
tijdsturing voor externe oproepen ...	41
volume instellen	40
voor anonieme oproepen uitschakelen	41
wijzigen	39
Optiebalk	26
symbolen	77
weergeven/verbergen	26
Opties	26
Outbox (SMS)	70
Overzicht	
instelmogelijkheden	80

P

Paging	2, 52
Paging-toets	2
Parameters	27
Pauze	
na lijnbelegging	75
na R-toets	75
na toegangscode netlijn	75
PC-interface	74
Picture-CLIP (FotoWeergave)	69
Pijl in optiebalk	26
PIN-code wijzigen	42
Prefix van het regionummer	13
Problemen oplossen	
SMS	73

Q

QuickSync	74
-----------------	----

R

Regiocode	
eigen regiocode invoeren	38
Regionummer - prefix	13
Regionummer instellen	9
Repeater	42
Reset	
handset	43
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	40
Ringtone met oplopend volume	
in-/uitschakelen	
herinneringssignaal	65
R-toets	75
Ruggespraak	
beëindigen	36
extern	36
intern	53
Ruimtebewaking	65
Rustdisplay	
berichtenpagina	19
configureerbare pagina	18
handset	17
kiespagina	17
van pagina wisselen	17, 23
Ruststand	
handset	14, 17
Ruststand, terugkeren naar de	24

S

Schade aan het gehoor	4
Schakelaars	27
Schrijven (SMS)	
versturen	70
Screensaver	38, 69
Scrollen	
horizontaal	26
in lijsten	25
verticaal	25
Selectievelden	27
Servicefunctie	
cijfercode	76
instellen	76
starten	76
Service-info opvragen	22, 88
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Skip-back-functie (antw. app.)	49
Sluimer-mode (wekker)	67
SMS	70
extra informatie bij het schrijven	70
fouten herstellen	73
Inbox	19, 71
Inbox wissen	21
lezen	71
ontvangen	71
Outbox	70
schrijven/versturen	70
tijdelijk opslaan	70
versturen	70
verzendcentrale	72
wissen	71
zelf fouten oplossen	73
SMS-bericht	
achter telefooncentrales	72
schrijven	70
SMS-centrale	
instellen	72
nummer wijzigen	72
SMS-Inbox	19
Snelkieslijst	63
Snelkiezen	19, 62
configureren	62
Snelle toegang	
tot functies/toepassingen	18
Sound zie Oproepsignaal	
Speciale datum zie verjaardag	
Speciale functies	75
Speciale tekens invoeren	28

Statusbalk	1, 22
symbolen	79
Statuspagina	22
openen/sluiten	22
Stroomverbruik	92
Submenu openen	27
Symbolen	
optiebalk	77
statusbalk	79
weergave van nieuwe berichten	20
Symbolen op het display	77
Systeem-PIN	
resetten	42
wijzigen	42
T	
Taal + regio	16, 38
Technische gegevens	92
Tekenset	
Cyrillisch	28
Grieks	28
Tekenset wijzigen	29
Tekst invoeren	28
Tekstbericht, zie SMS	
Telefoneren	35
extern	30
intern	53
oproep beantwoorden	31
Telefoon	
bedienen	24
Telefoonboek	58
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	75
flashtijden instellen	75
kiesmethode instellen	75
omschakelen naar toonkiezen	76
pauzetijden	75
SMS-berichten	72
toegangscode netlijn	75
Telefooncentrale aansluiten	75
Telefoonsnoer aansluiten	6
Telefoonstekker, indeling	93
Terugbellen	36
voortijdig uitschakelen	36
Terugfunctie	27, 28
Tijd instellen	9

Tijdsturing	
oproepsignaal voor externe oproepen	41
Tijdsturing (antwoordapparaat)	46
Toegangscode netlijn	
netlijncode	75
telefooncentrale	75
Toepassingen	
selecteerbaar voor config. pagina	19
toevoegen aan config. pagina	18
verwijderen van config. pagina	19
Toepassingenmenu	23
Toestel	
instellen	38
standaardinstellingen herstellen	43
Toestel aanmelden (Bluetooth)	55
Toestel in gebruik nemen	5
Toestelinstellingen wijzigen	38
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	56
Toets-/displayblokkering aan/uit	1, 24
Toetsblokkering	
automatische	24
in-/uitschakelen	24
Toetsen	
handset	1
menu-toets	1
paging-toets (basisstation)	2
verbindingstoets	1, 30, 31
verbreek-/einde-toets	1, 30
Toetsen instellen	17
Toetsgeluid in-/uitschakelen	17
Toetsindeling wijzigen	29
Toetstrillen in-/uitschakelen	17
Tonen + signalen	39, 41
Toonkiezen	75, 76
Touchscreen	1
bedienen	25
Trema's invoeren	28
Trilalarm, toetsen-	17
Trilstand inschakelen/uitschakelen	40

U

Uitschakelen	
antwoordapparaat	46
gespreksopname	48
oproepsignaal onderdrukken	71
ruimtebewaking	69
wekker	67
Uitschakeltijd voor belichting, display... ..	38
Uitschakeltijd voor displayverlichting... ..	38
USB-aansluiting	1

V

Van pagina wisselen	17, 23
vCard	
met Bluetooth ontvangen	61
met Bluetooth versturen	61
Veiligheidscontrole	
verbinding handset-basisstation	34
Veiligheidsinstructies	4
Verbindingstoets	1, 30, 31
Verbrek-/einde-toets	1, 23, 30
Verjaardag	58
lijst met niet bevestigde wissen	21
niet bevestigd	66
niet bevestigd wissen	66
niet bevestigde weergeven	66
opslaan in Contacten	58
Verlichting, Display	38
Versturen	
alle Contacten naar handset	60
contactpersoon naar handset	60
vCards via Bluetooth	61
Verticaal scrollen	25
VIP-oproepsignaal	58, 59
Vloeistoffen	91
Voedingskabel aansluiten	6
Voicemail	50
Volgorde in Contacten	59
Volume	
handsfree-volume/volume van de handset	33
herinneringssignaal	65
oproepsignaal	40
Volume van de handset	33
Voorkeursnummer	58, 62
Vragen en antwoorden	86
Vrij geheugen in Contacten	59

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Waarschuwingstoon voor batterijlading	41
Wachtmuziek	42
Wandmontage van basisstation	7
Weergave	
melding van de voicemail	20, 50
niet bevestigde afspraken/verjaardagen	66
nieuwe berichten in-/uitschakelen... ..	39
Weergave menu starten	16
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	32
Wekker	67
in-/uitschakelen	67
Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	46
Wisselgesprek	
extern tijdens intern gesprek	32
intern tijdens extern gesprek	32
intern/extern gesprek	54
twee externe gesprekken	37
Wisselgesprek (aankloppen)	
extern gesprek	35
Wissen	
bericht (antwoordapparaat)	47
lijsten	21
snelkiesnummer	63
welkomstboodschap van antwoordapparaat	46

Z

Zoeken	
Bluetooth-toestellen	55
in Contacten	60
Zoeken, handset	52

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com