

# Gigaset

## SL910-SL910A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigaset haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.


Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

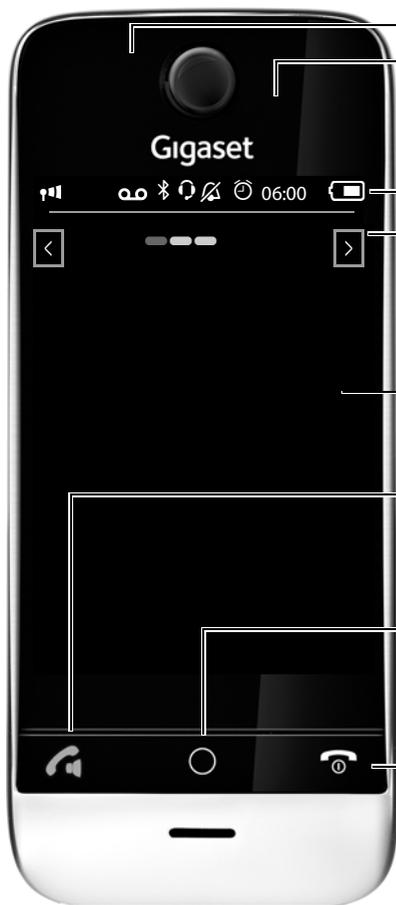

Nachrichten-LED

Annäherungssensor

Touchscreen/Display

Statusleiste (→ beiliegendes Poster)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an. Tippen auf die Statusleiste öffnet die Status-Seite.

Navigationsbereich

Seitenanzeige   
Seitenwechsel 

Ruhe-Displays oder Menü (→ beiliegendes Poster)

Tasten des Mobilteils

 Abheben-Taste

kurz drücken: Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen, zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln, Wahlwiederholungsliste öffnen

lang drücken: Leitung belegen

 Menü-Taste


kurz drücken: Hauptmenüs öffnen

lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten

 Auflegen-/Ende-Taste

kurz drücken: Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, Rückkehr in den Ruhezustand

lang drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten




Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (Gigaset QuickSync)

Lade-Kontakte

## Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

Die **Basis Gigaset SL910/SL910A** wird in zwei Varianten ausgeliefert. Funktionalität und Leistungsumfang beider Varianten sind **identisch**.

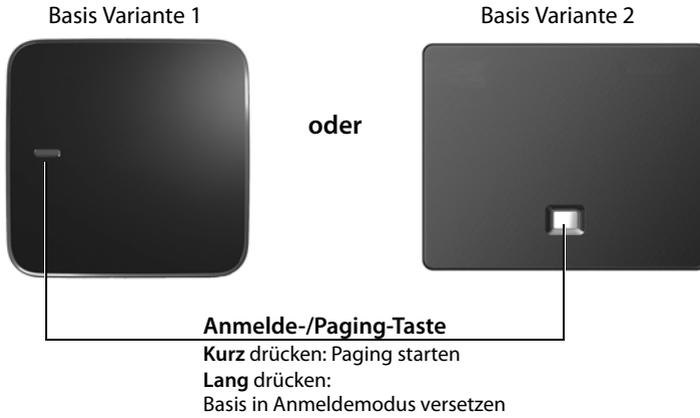

# Inhalt

---

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“ .....	1
Sicherheitshinweise .....	4
Inbetriebnahme .....	5
Display-Symbole .....	16
Einstellmöglichkeiten .....	17
Anrufbeantworter (Gigaset SL910A) .....	23
Telefon bedienen .....	26
Telefonieren .....	30
Telefonbuch (Adressbuch) .....	32
SMS (Textmeldungen) .....	34
Babyalarm .....	36
Kalender .....	36
Wecker .....	37
ECO DECT – Funkleistung (Strahlung) reduzieren .....	37
Bluetooth-Geräte .....	38
Kundenservice & Hilfe .....	39
Index .....	42

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verfügt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Das Display des Telefons besteht aus Glas, das brechen kann, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

## Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

# Inbetriebnahme

---

## Verpackungsinhalt überprüfen

---

- ◆ Eine **Basis** Gigaset SL910/SL910A,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel (abgeflacht),
- ◆ ein Gigaset **Mobilteil** SL910H,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ ein Akku,
- ◆ eine **Ladeschale**,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ◆ ein Poster, eine Bedienungsanleitung und eine CD.

## Basis und Ladeschale aufstellen

---

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand (→ **S. 7**).

### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

### Basis Variante 1

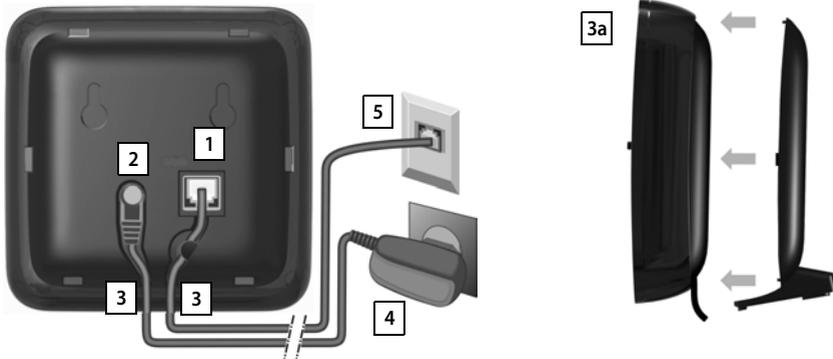

### Basis Variante 2

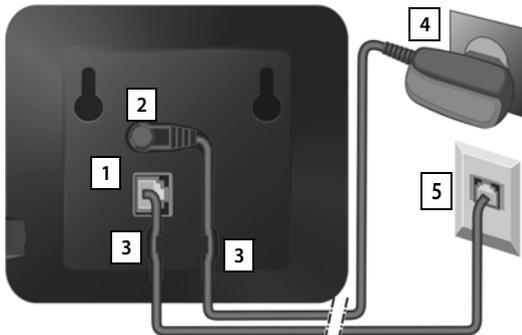



- ▶ Das Telefonkabel (Kabel leicht abgeflacht) in die rechte/untere Anschlussbuchse [1] auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die linke/obere Anschlussbuchse [2] stecken.
- ▶ Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle [3] legen.
- ▶ Basis-Variante 1: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken [3a] (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Zuerst das Steckernetzgerät [4] und danach den Telefonstecker [5] anschließen

### Bitte beachten Sie:



- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

## Wandmontage der Basis (optional)


### Basis Variante 1

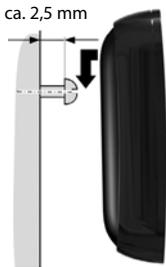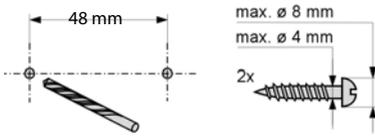

### Basis Variante 2

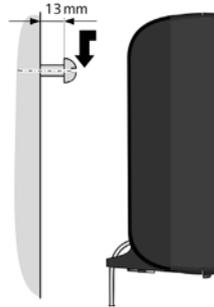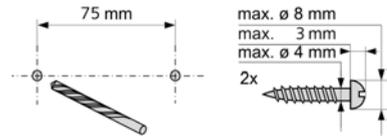

## Ladeschale anschließen

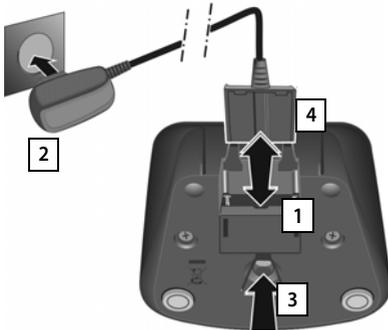

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
  - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:
- ▶ Zuerst Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
  - ▶ Danach Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!  
Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller. Das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.




## Akku einlegen und Akkudeckel schließen


### Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **2**, bis er einrastet.

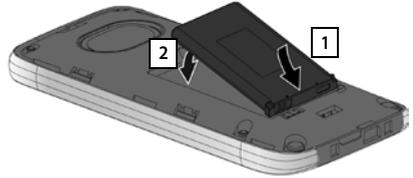

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

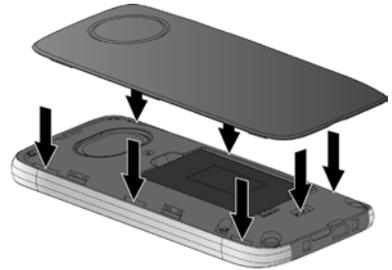

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.



## Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.



### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**“), melden Sie dieses bitte manuell an. Die Anmeldung müssen Sie an Basis und Mobilteil einleiten:

1) **An der Basis:** ▶ Anmelde-/Paging-Taste **lang** (mind. 3 Sek.) drücken.

2) **Am Mobilteil** (innerhalb von 60 Sek.): ▶ Auf **Anmelden** tippen und ggf. die System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und mit  bestätigen.

## Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Nach dem Einlegen des Akkus blinken die Symbole Uhrzeit und Datum. Sobald Sie auf eines der blinkenden Symbole tippen, wird automatisch der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- ◆ Uhrzeit und Datum
- ◆ Display-Sprache
- ◆ Land, in dem das Telefon betrieben wird
- ◆ Ihre eigene Ortsvorwahl



Wenn Sie die Einstellungen zu diesem Zeitpunkt nicht vornehmen wollen:

- ▶ Tippen Sie auf die Option [▶] **Übergehen**] unten im Display.


Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.

Sie können die Einstellungen später über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wenn Sie die Einstellungen vornehmen wollen:

- ▶ Tippen Sie neben der Uhrzeit auf das Symbol [→] um diese einzustellen.

## Inbetriebnahme

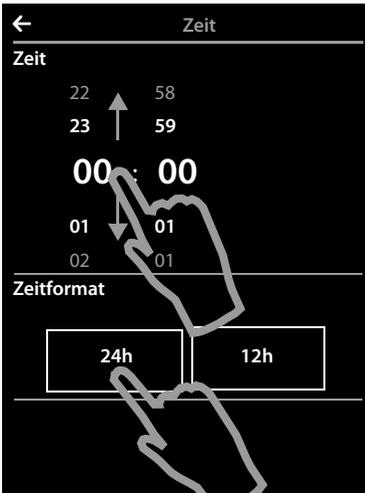

- ▶ Wählen Sie mit dem linken Zahlenrad die aktuelle Stunde aus, indem Sie einen Finger auf das Zahlenrad legen und diesen nach oben oder unten bewegen. Das Zahlenrad folgt Ihren Bewegungen.
- ▶ Wählen Sie analog über das rechte Zahlenrad die Minute aus.
- ▶ Geben Sie an, ob die Zeit im **12h-** oder **24h-**Modus angezeigt werden soll. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Fläche unterhalb von **Zeitformat**. Die aktuelle Einstellung wird farbig unterlegt.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  (oben links im Display), um die Einstellungen zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

**Anmerkung:** Stellen Sie den **12h-** Modus ein, wird neben den Zahlenrädern **am/pm** eingeblendet.



- ▶ Um das Datum einzustellen, tippen Sie neben **Datum** auf das Symbol .



- ▶ Stellen Sie über die drei Zahlenräder das aktuelle Datum ein. Gehen Sie vor wie beim Einstellen der Uhrzeit.

Unter **Datumsfolge** wird der aktuell eingestellte Modus für die Datumsanzeige angezeigt (hier: **Tag Monat Jahr**). Wenn Sie den Modus ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol .



Die eingestellte Datumsfolge ist mit  markiert.


- ▶ Tippen Sie auf das Symbol , um zwischen **Tag Monat Jahr**/**Monat Tag Jahr** zu wechseln
- ▶ Tippen Sie so oft auf das Symbol  bis wieder die Seite **Willkommen** angezeigt wird.



Unter **Display-Sprache (Language)** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie neben der angezeigten Sprache auf das Symbol .

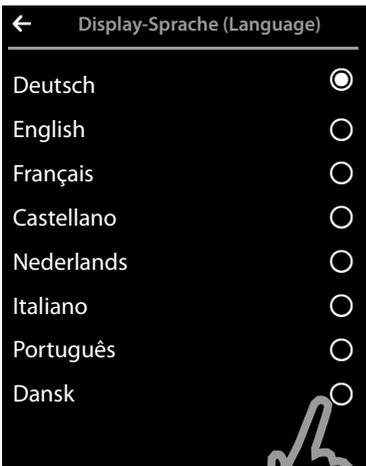

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Sprachen angezeigt.

Die aktuell eingestellte Sprache ist mit  gekennzeichnet.

- ▶ Tippen Sie neben der gewünschten Sprache auf das Symbol .

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger“ als das Display. Sie müssen dann in der Liste scrollen.

- ▶ Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.

Der untere Teil der Liste wird angezeigt und Sie können eine Sprache auswählen.




Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

- ▶ Tippen Sie neben **Land** auf das Symbol .

## Inbetriebnahme

(Beispiel)

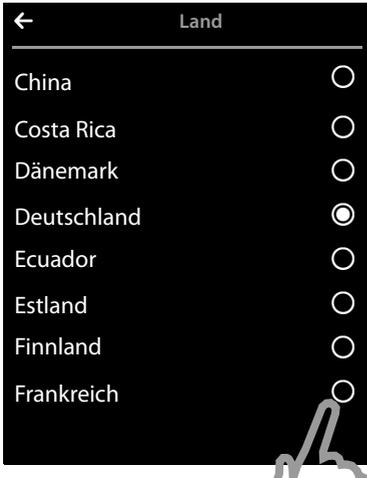

Es wird eine Länder-Liste angezeigt.

Das aktuell eingestellte Land ist mit  gekennzeichnet.


- ▶ Ggf. müssen Sie, wie zuvor beschrieben, in der Liste bis zu Ihrem Land scrollen. Tippen Sie neben Ihrem Land auf das Symbol . Die Markierung  wechselt zu diesem Land.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  um die Änderung zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

### Hinweis

Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.

- ▶ Tippen Sie neben **Land (Vorwahl)** auf  und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

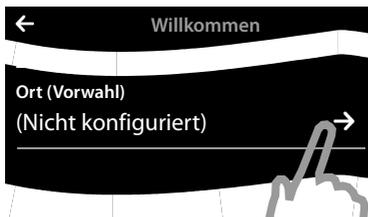

Als Letztes müssen Sie Ihre Ortsvorwahl eintragen:

- ▶ Tippen Sie neben **Ort (Vorwahl)** auf das Symbol

← Ort (Vorwahl)

0

2

1 2 3

4 ABC 5 DEF

GHI JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

\* 0 #

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird das länderspezifische Präfix bezeichnet, das der **Ortsvorwahl - Nr.** vorangestellt wird, wenn die Landesvorwahl nicht mitgewählt wird. In Belgien ist das „0“. **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z. B. 2 für Brüssel.

- ▶ Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld in das erste Feld das **Ortsvorwahl - Präfix** Ihres Landes ein (maximal 4 Zeichen; im Beispiel „0“). Das Feld ist für das ausgewählte Land ggf. bereits vorbelegt.
- ▶ Tippen Sie kurz auf das zweite Eingabefeld und geben Sie die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen, im Beispiel „2“) ein. Falscheingaben können Sie mit korrigieren.
- ▶ Tippen Sie nach der Nummerneingabe auf , um die Eingabe abzuschließen.

← Willkommen

Zeit  
08:32 →

Datum  
26.04.2012 →

Display-Sprache (Language)  
Deutsch →

Land  
Belgien →

Ort (Vorwahl)  
02 →

Übergehen Speichern

Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf die Option [ **Speichern**], um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand.



**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit dem Touch-Display vertraut machen ( → **Telefon bedienen**, S. 26).

### Die eigene Seite des Ruhe-Displays individuell gestalten

Stellen Sie auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite des Ruhe-Displays wichtige Anwendungen und Rufnummern zusammen, die Sie mit nur einem „Touch“ starten bzw. anrufen wollen ( → beiliegendes Poster)

### Synchronisation mit Google- oder Outlook-Kontakten

Gleichen Sie das Telefonbuch Ihres Mobilteils über PC und unserer Software Gigaset QuickSync ab. Kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).

### Klingeltöne und Vibrationsalarm einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungssignal, Weckruf und bestimmten Anrufern eigene Melodien zu. Nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe.

Menü-Taste  ▶ Zur Menü-Seite **Einstellungen** wechseln ▶  **Töne +Signale**]

### Anrufbeantworter einrichten

Nehmen Sie Ihre eigenen Ansagen auf und stellen Sie die Aufzeichnungsparameter ein.

Menü-Taste  ▶ Zur Menü-Seite **Einstellungen** wechseln ▶  **Anruf-beantworter**]

### Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden

Nutzen Sie diese Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen dieser Mobilteile.

### ECO DECT -Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons.

Öffnen Sie die Status-Seite. ▶ Schalten Sie **Eco-Modus (Reichweite verringern)/Eco-Modus+** (Funkleistung ausschalten) mit dem zugehörigen Schalter ein-/aus.

### Laden Sie Ihre eigenen Klingelmelodien und Bilder auf Ihr Mobilteil

Verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth/USB mit Ihrem PC und laden Sie Klingelmelodien Bilder mit Hilfe unserer Software **Gigaset QuickSync** auf Ihr Mobilteil. Kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).

- ◆ **Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD oder im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).**
- ◆ **Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung im Anhang dieser Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice ( → S. 39).**

# Display-Symbole

## Symbole der Optionsleiste

Folgende Funktionen werden je nach Bediensituation in der Optionsleiste angeboten.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen/intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen

Symbol	Aktion
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern/Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf <b>Heute</b> setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anruferbildes löschen
	Geburtstag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Nachrichten abspielen
	Ansage aufnehmen
	Aufnahme beenden
	Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
	Anklöpfen annehmen
	Anklöpfer abweisen

### Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf **S. 17**.

# Einstellmöglichkeiten

Menü-Seite **Einstellungen** öffnen:

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils **kurz** auf die Menü-Taste  drücken.
- ▶ Horizontal über das Display wischen, um zur Menü-Seite **Einstellungen** zu wechseln.

## Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

### Hauptmenü Einstellungen

 Datum +  
Zeit

 Töne +  
Signale

### Untermenü akt. Einstellung

Zeit

Datum

Klingeltöne

Int

Ext

Vibration

Erinnerungssignal

Hinweistöne

Bestätigungen

Akkuwarnung

Wartemelodie

### Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Zeit

Zeitformat

24h

12h

Datum

Datumsfolge

Lautstärke

Crescendo

Interne Anrufe

Externe Anrufe

Zeitsteuerung (Klingel aus)

Anonyme Rufe aus

Lautstärke

Crescendo

Signal

# Einstellmöglichkeiten

## Hauptmenü Einstellungen

 Display +  
Tastenfelder

## Untermenü akt. Einstellung

Screensaver  
Aktivierung  
Auswahl

Beleuchtung  
In Ladeschale  
Außerh. Ladesch.  
Ausschaltzeit

Nummerninfo in Wahllisten

Anzeige von neuen Nachrichten  
LED + Display-Info

Tastenfelder  
Tastenton  
Tastenvibration  
Wahlfeld m. R / P  
Alphanum. Wahlf.

 Sprache +  
Region

Display-Sprache (Language)  
Land  
Land (Vorwahl)  
Ort (Vorwahl)

## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Dia-Show  
Analoguhr  
Digitaluhr 1  
Digitaluhr 2  
(Liste der **Screensavers**-Bilder)

15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 2 Min.

Nur Nummertyp  
Typ und Nummer

Liste verfügbarer Sprachen  
Länderliste  
nur, wenn **Land = Anderes Land**

**Hauptmenü  
Einstellungen**

 Mobilteile + Basis

---

 System

**Untermenü  
akt. Einstellung**

Dieses Mobilteil  
Anmelden  
Abmelden  
Name ändern

---

Angemeldete Mobilteile  
(Liste angemeldeter Mobilteile)

---

Verbinde mit Basis

**Weitere Einstellungsmöglichkeiten**

(nur, wenn mehr als ein Mobilteil angemeldet)

Basis 1

---

:

---

Basis 4

---

Beste Basis

ECO DECT  
Maximale Reichweite  
Strahlungsfrei

---

Repeaterbetrieb

---

Sicherheit  
System-PIN

---

Resets  
Mobilteil-Reset  
Basis-Reset  
Listen aufräumen

Termine

---

Alle abgelaufenen

---

Anrufe

---

Entgangene Anrufe  
Angenommene Anrufe  
Ausgehende Anrufe

---

Nachrichten

---

SMS

---

Anrufbeantworter

---

Telefonbuch

# Einstellmöglichkeiten

## Hauptmenü Einstellungen

## Untermenü akt. Einstellung


## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

 System	Nur bei Basis Variante 2 (auch nach Firmware-Update)	
	Lokales Netzwerk 192.168.2.2 (aktuelle IP-Adresse)	IP-Adresstyp Statisch Dynamisch
		IP-Adresse Subnetzmaske Standard-Gateway Bevorzugter DNS-Server
	Firmware-Update	Automat. prüfen Firmware aktualisieren
 Netzdienste	Anrufer zurückrufen	
	Nummer unterdrücken	
	Anklopfen	
	Anrufweitschaltung	Bei Besetzt Alle Anrufe Bei Nichtmelden
	Rückruf	
 Telefonie	Aut. Rufannahme	
	Intern zuschalten	
	Vorwahlziffer Anwenden für	Nie Rufe aus Listen Alle Anrufe
	Wahlverfahren	MFV IWW
	Flash-Zeiten	80/ ... / 800
 SMS Sende- zentren	Sendezentrum	
	SMS-Zentrum 1 : SMS-Zentrum 4	

**Hauptmenü  
Einstellungen**

**Untermenü  
akt. Einstellung**

**Weitere Einstellungsmöglichkeiten**

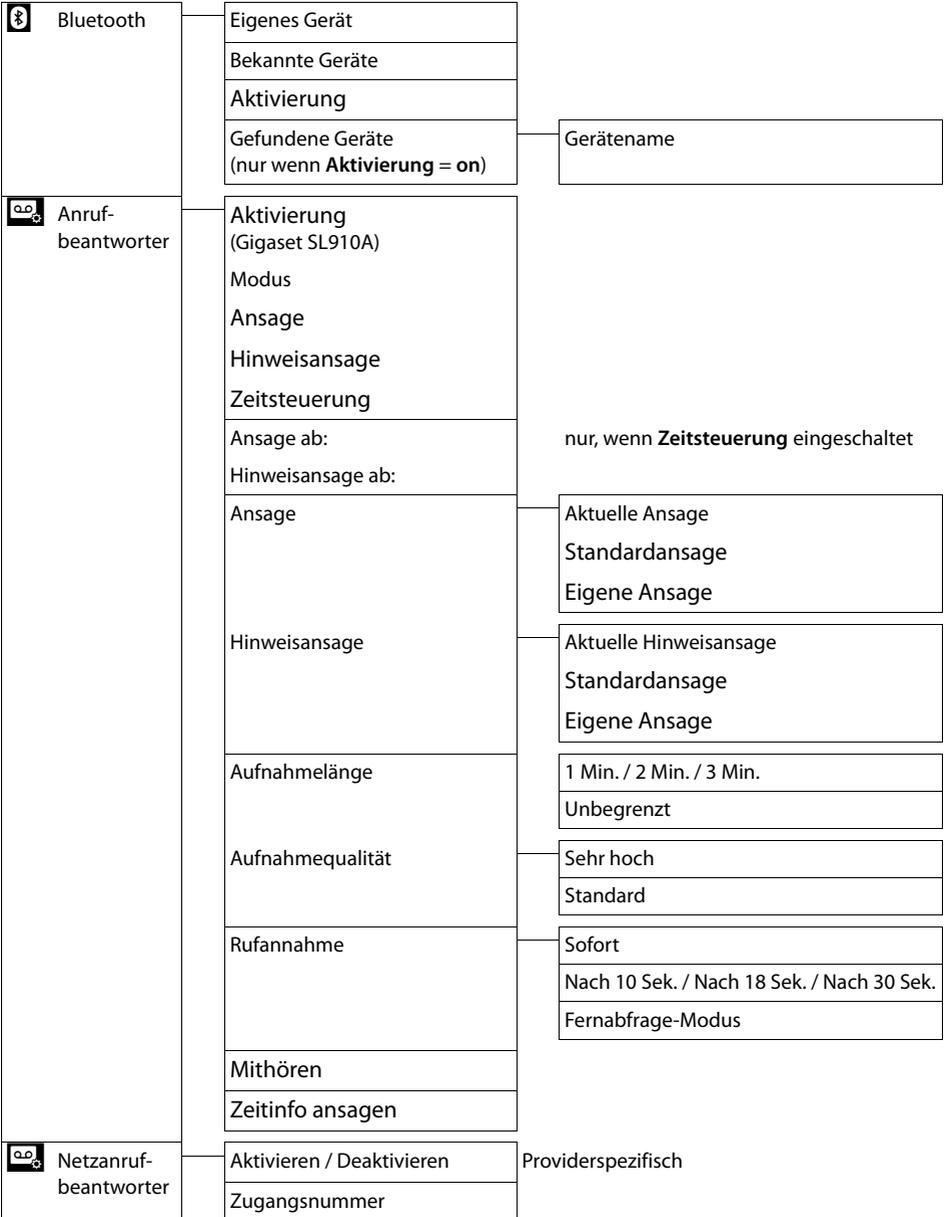

### Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset SL910/SL910A auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Anrufbeantworter (Gigaset SL910A)

Das Untermenü zum Einstellen und Bedienen des Anrufbeantworters öffnen:

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [] **Anrufbeantworter**

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶ Anrufbeantworter mit dem Schalter neben **Aktivierung** ein-/ausschalten.

### Anrufbeantworter einrichten

#### Modus festlegen

- ▶ Auf entsprechende Fläche tippen (eingestellter Modus ist farbig unterlegt).
- **Ansage:** Der Anrufer kann Nachrichten hinterlassen.
  - **Hinweisansage:** Der Anrufer hört nur eine Ansage.
  - **Zeitsteuerung:**
    - ▶ Neben **Ansage ab/ Hinweisansage ab** auf tippen ▶ Uhrzeiten eingeben, zu denen der jeweilige Modus eingeschaltet werden soll
    - ▶ Mit speichern und zurück.



#### Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

Die Aufnahme einer neuen Ansage löscht die bisher gespeicherte eigene Ansage.

- ▶ Bis **Ansage** oder **Hinweisansage** scrollen und auf zugehöriges tippen.
- ▶ Auf [] **Eigene aufn.**] / [] **Neu aufn.**] tippen ▶ Nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen (min. 3 Sek., max. 180 Sek.).
- ▶ Mit [] **Beenden**] die Aufnahme abschließen und speichern.

**Aufnahme abbrechen:** Während der Aufnahme kurz auf drücken oder auf tippen.

Nach der Aufnahme können Sie:

- ▶ **Ansage anhören:** Auf [] **Anhören**] tippen.
- ▶ **Aufnahme wiederholen:** Während der Wiedergabe auf [] **Neu**] tippen.
- ▶ **Aufnahme löschen:** Auf [] **Löschen**] tippen und mit **Ja** bestätigen.

#### Hinweise

- ◆ Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sek. beendet.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um. Nach dem Löschen alter Nachrichten schaltet er in den Modus **Ansage** zurück.

## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

### ◆ Aufzeichnungsparameter einstellen:

- ▶ Bis zum gewünschten Aufnahmeparameter scrollen:
- **Aufnahmelänge:** 1 Min., 2 Min., 3 Min. oder **Unbegrenzt**.
- **Aufnahmequalität:** **Sehr hoch** oder **Standard**.
- **Rufannahme:** **Sofort**, **Nach 10 Sek.**, **Nach 18 Sek.**, **Nach 30 Sek.** oder **Fernabfrage-Modus** (10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind, sonst 18 Sek.).
- ▶ Neben dem jeweiligen Aufnahmeparameter auf  tippen ▶ Auf gewünschte Einstellung tippen ( = ausgewählt) ▶ Mit  speichern und zurück.

### ◆ Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten:

 ▶ Neben **Mithören** auf den Schalter tippen.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten: ▶ Auf [ **Ruf aus**] tippen oder auf  drücken.

### ◆ Wiedergabe des Aufnahme-Zeitpunkts aktivieren/deaktivieren:

 ▶ Wiedergabe mit dem Schalter neben **Zeitinfo ansagen** ein-/ausschalten.

## Nachrichten anhören/löschen

- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf das Symbol  tippen.
  - ▶ **Alle neuen Nachrichten anhören:** Auf [ **Alle Neuen**] tippen.
  - ▶ **Einzelne Nachrichten anhören:** Auf einen Listeneintrag tippen.
  - ▶ **Anrufer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags anrufen:** Auf  drücken.

Während der Nachrichten-Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- ◆ Lautstärke der Wiedergabe regeln: [ **Lautstärke**],
- ◆ Wiedergabe der letzten 5 Sekunden wiederholen: [ **5 Sek.**],
- ◆ Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen: [ **Nr. speichern**],
- ◆ Nachricht löschen: [ **Löschen**].

## Alle Nachrichten löschen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf  tippen ▶ Auf  neben **Anrufbeantworter** tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

## Weitere Funktionen des Anrufbeantworters

---

- ◆ **Gespräch während der Aufzeichnung vom Anrufbeantworter übernehmen:**
  - ▶ Auf  drücken oder auf [✓ Annehmen] tippen.
- ◆ **Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten:**

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, und am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert

  - ▶ Auf [  Umleiten ] tippen. Der Anrufbeantworter startet sofort im **Ansage**-Modus.
- ◆ **Externes Gespräch mitschneiden:** ▶ In der Optionsleiste auf  tippen ▶ Auf [ ● Mitschneiden ] tippen, um den Mitschnitt zu starten/beenden.
 

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs.

Während eines Mitschnitts sind alle Optionen außer [ ● Mitschneiden ] ausgegraut. Sie können keine Rückfrage einleiten und keinen anklopfenden Anruf annehmen oder ablehnen.

### Hinweise

Informationen zur Bedienung des Anrufbeantworters von unterwegs (Fernbedienung) finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset SL910-SL910A auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Telefon bedienen

---

### Mobilteil ein-/ausschalten

---

Im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken.

### Zurück in den Ruhezustand

---

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

### Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

---

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

- ▶ Menü-Taste  **lang** drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Sie können den eingehenden Anruf trotz Sperre annehmen.

Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

#### Hinweise

- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- ◆ Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen.  
Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

### Bedienung des Touchscreens

---

Die Bedienung des Mobilteils erfolgt vor allem über das Display.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Auswahlflächen sind sensitive Flächen. Durch Berühren dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

### Funktion/Listen-Eintrag auswählen

Tippen Sie mit dem Finger auf einen Listeneintrag oder das zugehörige Symbol, um den Listeneintrag (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen oder eine Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Scrollen in Listen und Menüs (vertikal blättern)

- ▶ Dazu vertikal über das Display wischen.

Gibt es mehr Listeneinträge als auf einmal im Display angezeigt werden können, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie scrollen müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Sobald Sie in einer Liste scrollen, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.

Das Scrollen in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurücksrollen.

## Optionen, Optionsleisten


Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können (verwendete Symbole, → S. 16). Es gibt einzeilige (z.B. im Telefonbuch) und zweizeilige Optionsleisten (z.B. während eines externen Gesprächs).

- ▶ Tippen Sie auf eine Option, um die zugehörige Aktion auszuführen.

Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Optionsleiste angezeigt werden können, erhalten Sie die zusätzlichen Optionen wie folgt:


- ◆ Bei einer einzeiligen Optionsleiste zeigt Ihnen ein Pfeil rechts  und/oder links  neben den Optionen an (siehe Bild), dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

- ▶ Legen Sie einen Finger auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung, um die zusätzlichen Optionen ins Display zu ziehen (horizontal scrollen).

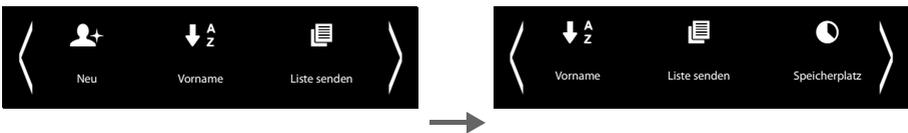

- ◆ bei einer zweizeiligen Optionsleiste zeigt das Symbol  unterhalb der Optionsleiste an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

- ▶ Tippen Sie auf , wird eine weitere Optionsleiste eingeblendet, die die ursprüngliche Optionsleiste überdeckt.

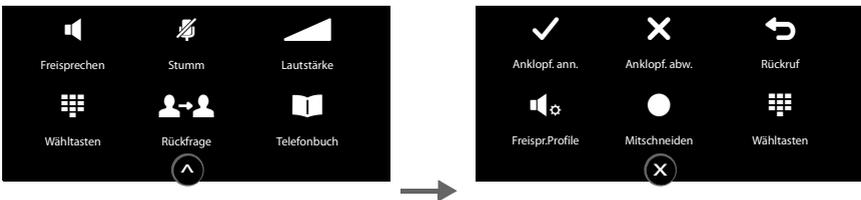


- ▶ Tippen Sie auf , werden die zusätzlichen Optionen wieder ausgeblendet.

## Einstellungen ändern

Tippen Sie auf einer der Menü-Seiten auf ein Symbol, wird die zugehörige Anwendung/Funktion geöffnet. Das Display zeigt die einstellbaren Parameter und Bedienelemente sowie deren aktuelle Einstellungen (im Display orange).

Beispiel:

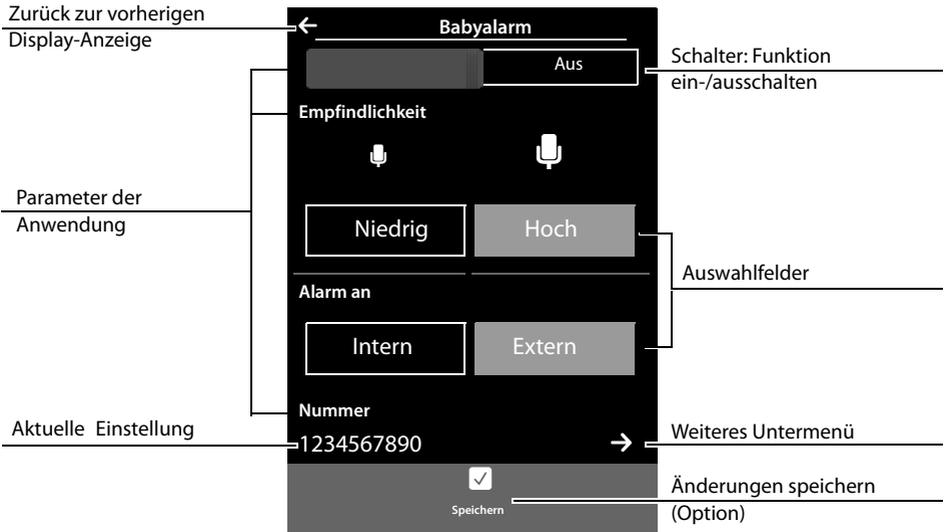

### Schalter: Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf den Schalter, um Funktionen wie z.B. Babyalarm, Anrufbeantworter ein-/auszuschalten.



Die Funktion ist eingeschaltet/aktiviert, wenn die orange farbige Fläche (**Ein / on**) sichtbar ist.

### Auswahlfelder

Stehen für einen Parameter zwei oder drei alternative Einstellungen zur Verfügung, werden diese Alternativen in Form von Auswahlfeldern angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist orangefarben markiert.

- ▶ Zum Ändern tippen Sie kurz auf das gewünschte Auswahlfeld.



### Untermenü zur Einstellung eines Parameters öffnen

Das Symbol  zeigt an, dass ein weiteres Untermenü zur Verfügung steht.

- ▶ Tippen Sie kurz auf , um dieses Untermenü zu öffnen.

## Nummern und Text eingeben

Berühren Sie ein Zeichen auf dem Display, wird dieses vergrößert angezeigt. Bewegen Sie Ihren Finger so lange auf dem Display, bis Sie das gewünschte Zeichen vergrößert sehen. Sobald Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen, in dem die Schreibmarke blinkt.

### Korrektur von Falscheingaben

**Kurz** auf  tippen: Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht.

**Lang** auf  drücken: Der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes wird gelöscht.

### Text eingeben

- ▶ Shift-Taste : Zwischen Klein- und Großschreibung wechseln.
- ▶ Nummern-Taste : eine Ziffer/ein Sonderzeichen eingeben.
  - ▶ **Mehr...**: Weitere Sonderzeichen eingeben.
  - ▶ **abc**: Zur Buchstabenschreibung zurückkehren.
- ▶ Sonderbuchstaben (diakritische Zeichen wie z.B. bei Umlauten) eingeben: **Lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken, Zeichen aus Liste auswählen.

Latin-(Standard-)Zeichensatz:

a ä á à â ã ä å ç ç e ë é è ê ë i ï í ì î  
l ł n ñ ñ o ö ó ò ô õ ø õ s ß ś u ü ú ù û ű  
y ÿ ý z ź ż

Griechischer Zeichensatz:

α ά ε έ η ή ι ί ϊ ϊ ο ό σ ς υ ύ ϋ ϋ ω ώ

Kyrillischer Zeichensatz:

е э ë € и й ï г г б б

Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц й х ь ж э

- ▶  (ggf. mehrfach tippen): Zeichensatz/Tastaturbelegung wechseln. Zur Verfügung stehen:
  - Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ (Mitteleuropa), QUERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY (französischer Sprachraum)
  - Griechischer Zeichensatz
  - Kyrillischer Zeichensatz

## Telefonieren

---

### Extern anrufen

---

- ▶ Wähl-Seite aufrufen, Nummer eingeben, **kurz** auf  drücken.

Oder:

- ▶ **Lang** auf  drücken, Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

### Mit Wahlwiederholungsliste wählen

- ▶ **Kurz** auf  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. ▶ **Kurz** auf einen Listeneintrag tippen.

### Aus einer Anrufliste wählen

- ▶ Nachrichten-Seite aufrufen. ▶ Gewünschte Liste öffnen. ▶ **Kurz** auf einen Listeneintrag tippen.

### Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch öffnen: Auf der Wähl-Seite auf [ Telefonbuch] tippen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die Standardnummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die Standardnummer des Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Neben dem Eintrag auf  und in dessen Detail-Ansicht auf gewünschte Nummer tippen.

### Intern anrufen

---

Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

- ▶ Wähl-Seite öffnen. ▶ Auf [ Intern] tippen. ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile** (Sammelruf) tippen.

### Anruf annehmen

---

- ▶ Auf  drücken.

Oder:

- ▶ Falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet ist, Mobilteil aus Ladeschale nehmen.

Oder:

- ▶ Gigaset SL910A: Auf [ Umleiten] tippen, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

## Freisprechen

---

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 x auf  drücken.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL910A):

- ▶ Auf  drücken oder auf [ Freisprechen] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen drücken und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

---

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset) stellen Sie während eines Gesprächs ein:

- ▶ Auf [ Lautstärke] tippen ▶ Mit  $\oplus$  /  $\ominus$  die Lautstärke einstellen.
- ▶ Ist ein Headset angeschlossen: Zum Einstellen der **Mikrofon-Empfindlichkeit** ggf. mehrfach auf  $\oplus$  /  $\ominus$  in der zweiten Zeile tippen.
- ▶ Auf  unten im Display tippen, um die Einstellungen zu speichern.  
Oder: Nach etwa 2 Sekunden wird die Einstellung automatisch gespeichert.

## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

---

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf [ Stumm ] tippen.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

---

Netzdienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. "Anrufe an einen anderen Telefonanschluss weiterleiten", "Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen"). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über über das Untermenü [ Netzdienste] der Menü-Seite **Einstellungen** aktivieren/deaktivieren.
- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z.B. Rückfrage", "mit zwei Gesprächspartnern makeln", "Konferenzen aufbauen". Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. [ Rückfrage], [ Konferenz]).

Weitere Informationen zu den Netzdiensten finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Telefonbuch (Adressbuch)

## Telefonbucheinträge verwalten


### Telefonbuch öffnen

- ▶ Menü-Taste ▶ [ **Telefonbuch**] oder
- ▶ Auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [ **Telefonbuch**] tippen.

### Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [ **Neu**] tippen.
  - ▶ Die Komponenten des Eintrags eingeben (neben der jeweiligen Komponente auf tippen). ▶ Wenn erforderlich, bestätigen Sie eine Komponente mit  oder [ **Auswählen**].
- ▶ Anrufer-Bild hinzufügen: ▶ Auf [] tippen. ▶ Bild mit / auswählen und auf [ **Auswählen**] tippen.
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

markiert die Standardnummer des Eintrags, die automatisch gewählt wird, wenn Sie auf den Telefonbucheintrag tippen.

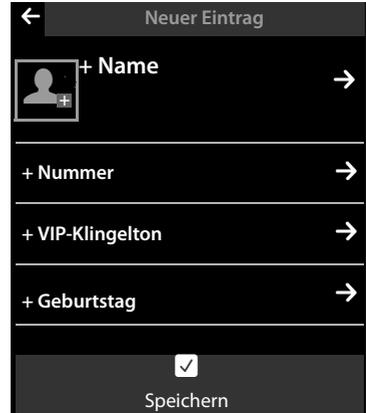

### Eintrag ansehen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Neben einem Eintrag auf tippen, um die Detail-Ansicht zu öffnen.

### Eintrag ändern

- ▶ In der Detail-Ansicht auf [ **Ändern**] tippen.
  - Vor-, Nachname oder Nummer ändern/löschen: ▶ Auf tippen. ▶ Ggf. auf das zugehörige Feld tippen. ▶ Name/Nummer eintragen/ändern. ▶ Mit  bestätigen.
  - Zuordnung eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: ▶ Neben **+ VIP-Klingelton** / **+ Geburtstag** auf tippen. ▶ Auf [ **Kein VIP-Ton**] / [ **Kein Geb.tag**] tippen.
  - Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen: ▶ Auf das Anrufer-Bild tippen. ▶ Auf [ **Kein Bild**] tippen.
  - Standardnummer ändern: ▶ Um eine andere Nummer als Standardnummer zu aktivieren, tippen Sie neben dieser Nummer auf .
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

### Eintrag löschen

- ▶ In der Detail-Ansicht auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf tippen ▶ Neben **Telefonbuch** auf tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

---

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

### Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen. ▶ Auf [ Senden] tippen.
  - ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. Empfänger-Mobilteil auswählen.

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [ Liste senden] tippen.
  - ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

---

- ▶ Auf [ Nr. speichern] tippen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Neuen Eintrag erstellen (→ S. 32): ▶ Auf [ Neu] tippen. Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags übernommen mit Nummertyp **Privat**.
  - Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:
    - ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen. ▶ Auf **hinzufügen** tippen. Nummer wird mit Nummertyp **Privat** eingetragen.
- Oder:
  - ▶ Nummer auswählen, die überschrieben werden soll. ▶ Auf **Ja** tippen.

## Kurzwahl/Kurzwahlliste konfigurieren

---

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- ◆ Pro Nummer ein Symbol auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite erzeugen.
- ◆ Nummer in die Kurzwahlliste übernehmen.

### Kurzwahl-Symbol auf der konfigurierbaren Seite erzeugen

- ▶ Die konfigurierbare Seite öffnen und die Konfiguration starten (lang auf das Display drücken). ▶ Symbol  aus der Auswahlliste auf die Seite ziehen. ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen. ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

Auf der konfigurierbaren Seite wird ein Symbol für die Kurzwahl erzeugt. Die Nummer wird nicht in die Kurzwahlliste eingetragen.

**Nummer wählen:** ▶ Auf der konfigurierbaren Seite auf das Kurzwahl-Symbol tippen.

**Kurzwahl löschen:** ▶ Im Konfigurationsmodus das zu löschende Kurzwahl-Symbol in die Auswahlliste ziehen. Der Telefonbuch-Eintrag ändert sich nicht.

## Telefonnummer in die Kurzwahlliste übertragen

Die Kurzwahlliste kann maximal 7 Einträge enthalten.

- ▶ Zur Wahl-Seite wechseln und auf [ **Kurzwahl**] tippen. ▶ Auf [ **Neu**] tippen. ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen. ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern: Detail-Ansicht öffnen und Telefonnummer auswählen.

**Nummer wählen:** ▶ Wahl-Seite aufrufen und auf [ **Kurzwahl**] tippen. ▶ Eintrag auswählen. ▶ Auf drücken.

**Einträge löschen:** ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [ **Löschen**].

### Hinweis

Ändern/löschen Sie eine Nummer im Telefonbuch, wird die Nummer automatisch auch in der Kurzwahlliste geändert/gelöscht.

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein. Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

## SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden.

**SMS schreiben:** ▶ Menü-Taste ▶ [ **SMS schreiben**] ▶ Auf das Feld **An** tippen. ▶ Empfänger-Nummer **mit Vorwahl** eingeben. ▶ Mit  bestätigen. ▶ Auf das Feld **Nachricht** tippen. ▶ SMS-Text eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

**SMS senden:** ▶ Auf [ **Senden**] tippen.

### Hinweise

- ◆ Es muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein, sonst können Sie das Untermenü [ **SMS schreiben**] nicht öffnen (→ S. 35).
- ◆ Kann der SMS-Text nicht vollständig angezeigt werden, können Sie innerhalb des Textes scrollen.
- ◆ Schreibmarke innerhalb des Textes positionieren: Tippen Sie auf die linke Hälfte eines Wortes, wird die Schreibmarke und damit der neue Text vor dieses Wort gesetzt. Tippen Sie auf die rechte Hälfte, wird die Schreibmarke und damit der neue Text nach diesem Wort eingefügt.
- ◆ Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

## SMS empfangen, lesen und verwalten

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Sind in dieser Liste SMS gespeichert, wird auf der Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays das Symbol  angezeigt.

- ▶ Nachrichten-Seite öffnen. ▶ Auf das Symbol  tippen. ▶ Neben dem SMS-Eintrag auf  tippen. Sie haben folgende Optionen:
  - [ **Antworten**]: SMS an den Absender schreiben und senden.
  - [ **Ändern**]: SMS-Text ändern und an den Absender zurückschicken.
  - [ **Löschen**]: SMS löschen.
  -  drücken: Absender der SMS anrufen.
  - **Auf Absender/ Nummer im Nachrichtentext tippen**: Nummer anrufen oder im Telefonbuch speichern. Die Nummer darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.

**Gesamten Inhalt** von SMS-Eingangsliste und -Entwurfsliste löschen:

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf  tippen ▶ Auf  neben **SMS** tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

## SMS-Zentrum

Damit Sie die SMS-Funktion nutzen können, muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein.

- ▶ **Sendezentrum prüfen**: ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **SMS Sende-zentren**]

Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie von Ihrem Service-Provider.

Empfangen werden SMS von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum, sofern Sie bei dessen Service-Provider registriert sind. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist.

## SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **SMS Sende-zentren**] ▶ Neben einem SMS-Zentrum auf  tippen ▶ Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben ▶ Mit  bestätigen.
- ▶ Vorgang ggf. für die anderen SMS-Zentren wiederholen.
- ▶ **Sendezentrum festlegen**: Oben im Display auf die Nummer des SMS-Zentrums (1 ... 4) tippen, das Sendezentrum sein soll.

### Hinweis

Haben Sie mit Ihrem Netzbetreiber eine Flatrate für das Festnetz vereinbart, sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, können Sie von Ihrem Telefon keine SMS senden.

# Babyalarm

---

Bei eingeschaltetem Babyalarm wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Ankommende Anrufe werden nur über das Display signalisiert, die Beleuchtung ist auf 50% reduziert. Vibrationsalarm, Klingeltöne, Hinweistöne und Paging-Ruf sind abgeschaltet.

## Achtung

- ◆ **Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit (Geräuschempfindlichkeit, Verbindungsaufbau zu einer externen Nummer). Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.**
- ◆ Stellen Sie das Mobilteil **in die Ladeschale**, sodass die Vorderseite mit dem Mikrofon zum Baby zeigt und der Abstand zwischen Mobilteil und Baby maximal 1 bis 2 Meter beträgt.
- ◆ An der Zielrufnummer darf kein Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

## Einstellungen ändern:

▶ Menü-Taste  ▶ Im [ **Babyalarm**] auf [ **Ändern**] tippen. ▶ Empfindlichkeit (**Hoch** oder **Niedrig**) und Ziel des Babyalarmrufs (**Extern** oder **Intern**) auswählen. Neben **Nummer** auf  tippen. ▶ Zielrufnummer eingeben bzw. internen Teilnehmer auswählen. ▶ Mit  bestätigen. ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

**Babyalarm einschalten:** ▶ Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**] ▶ Rechts auf den Schalter tippen.

**Alarmanruf annehmen:** ▶ Am Ziel-Telefon/-Mobilteil des Alarmrufs auf die Abheben-Taste  drücken bzw. Hörer abheben.

**Alarmanruf abbrechen:** ▶ Auf  drücken.

**Babyalarm ausschalten:** ▶ Am Mobilteil, an dem der Babyalarm aktiviert wurde, links auf den Schalter tippen.

# Kalender

---

Sie können sich an bis zu **100 Termine** erinnern lassen. Im Telefonbuch gespeicherte Geburtstage werden in den Kalender übernommen. Im Kalender ist der aktuelle Tag farbig unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einem farbigen Balken markiert.

## Termin im Kalender speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

▶ Menü-Taste  ▶ [ **Kalender**]. ▶ Auf  /  tippen, um den Monat einzustellen. ▶ Auf einen Tag und danach auf [ **Neu**] tippen. ▶ Namen, Zeitpunkt des Termins und der Erinnerung eingeben. ▶ Neben **Tonsignal** auf  /  tippen, um die akustische Signalisierung aus-/einzuschalten. ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

## Töne und Lautstärke des Erinnerungssignals einstellen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne +Signale**] ▶ Neben **Erinnerungssignal** auf  tippen. ▶ Lautstärke und Melodie einstellen. ▶ Mit  speichern und zurück.

## Wecker

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ Status-Seite öffnen. ▶ Auf  **Wecker** tippen.
- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- ▶ Auf die Wochentage tippen, an denen der Wecker klingeln soll (orange = ausgewählt).
- ▶ Neben **Signal** auf  tippen. ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen. ▶ Mit  speichern und zurück.
- ▶ Auf den Schalter tippen, um den Wecker ein-/auszuschalten.
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Am Mobilteil ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.
- ▶ **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

## ECO DECT – Funkleistung (Strahlung) reduzieren

---

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Sie haben folgende Möglichkeiten, die Funkleistung weiter zu verringern:

### Reichweite reduzieren – Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

- ▶ Status-Seite öffnen. ▶ Mit dem Schalter neben  **Maximale Reichweite** diesen ein-/ausschalten.

### Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

- ▶ Status-Seite öffnen. ▶ Mit dem Schalter neben  **Strahlungsfrei** diesen ein-/ausschalten (**on**= Funkleistung ausgeschaltet).

# Bluetooth-Geräte

Am Mobilteil können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset angemeldet werden. Die Entfernung zum Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

- ▶ Status-Seite öffnen. ▶ Auf **Bluetooth** tippen. Die Bluetooth-Seite ( → Bild) wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

## Bluetooth-Geräte suchen und vertrauen

Die Suche wird gestartet, sobald die Bluetooth-Seite geöffnet und Bluetooth aktiviert ist.


- ▶ Neben **Gefundene Geräte** auf  tippen. ▶ Gerät auswählen. ▶ Auf [ **Vertrauen**] tippen. ▶ Ggf. PIN des Geräts eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

## Bekannte (vertraute) Geräte verwalten

- ▶ Neben **Bekannte Geräte** auf  tippen.

Sie können:

- ◆ **Geräte abmelden (löschen):** ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Für jedes abzumeldende Gerät auf das zugehörige  tippen. ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.
- ◆ **Namen eines Geräts ändern:** ▶ Gerät auswählen. ▶ Namen eingeben/ändern. ▶ Mit  bestätigen.

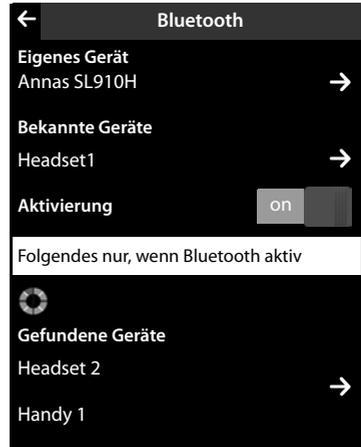

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät versucht eine Verbindung aufzubauen (Bonding).

- ◆ **Ablehnen:** ▶ Auf  tippen oder auf  drücken.
- ◆ **Annehmen:** ▶ PIN des Geräts eingeben. ▶ Mit  bestätigen.
  - ▶ Auf **Ja** tippen: In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen, oder
  - ▶ Auf **Nein** tippen: Gerät temporär verwenden.

## Bluetooth-Namen des Mobilteils ändern

- ▶ Neben **Eigenes Gerät** auf  tippen. ▶ Namen ändern und mit  bestätigen.

# Kundenservice & Hilfe

---

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service) oder [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)



## Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht Ihnen den schnellen Kontakt zu unseren Kundenberatern, Zugang zum Online Forum und vieles mehr.



## Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service) oder [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



## Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **per Telefon:**

Bei Reparatur-, Garantieansprüchen

**07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Niederlande.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Index

---

## A

Abheben-Taste .....	1
Abheben-Taste .....	s. Poster
Adressbuch .....	32
Akku	
einlegen .....	8
laden .....	8
Akkudeckel öffnen/schließen .....	8
Aktivieren/Deaktivieren	
Anrufbeantworter .....	24
Babyalarm .....	36
Bluetooth .....	38
Funktion .....	28
Anhören	
Ansage (Anrufbeantworter) .....	23
Nachricht (Anrufbeantworter) .....	24
Anmeldemodus .....	2
Anmelden	
Mobilteil .....	9
Annäherungssensor .....	1
Annäherungssensor .....	s. Poster, 26
Anonym anrufen .....	31
Anruf	
annehmen .....	30
anonym .....	31
umleiten (Anrufb.) .....	25
weiterleiten .....	31
weiterleiten (Anrufb.) .....	25
Anrufbeantworter .....	23
Ansage/Hinweisansage aufnehmen ..	23
ein-/ausschalten .....	23
mitschneiden .....	25
Nachrichten anhören .....	24
Nachrichten löschen .....	24
Zeitsteuerung .....	23
Anrufen	
extern .....	30
intern .....	30
Ansage (Anrufbeantworter) .....	23

Auflegen-/Ende-Taste .....	1
Auflegen-/Ende-Taste .....	s. Poster
Aufnehmen	
Ansagen (Anrufbeantworter) .....	23
Gespräch mitschneiden .....	25
Aufzeichnungslänge (Anrufb.) .....	24
Aufzeichnungsqualität (Anrufb.) .....	24
Ausschalten	
Anrufbeantworter .....	23
Gespräch mitschneiden .....	25
Auswahlfelder .....	28
Automatische Rufannahme .....	20, 30

## B

Babyalarm .....	36
Basis	
aufstellen .....	5
einstellen .....	9
mit Strom-/Telefonnetz verbinden .....	6
Variante 1 u. 2 .....	2
Wandmontage .....	7
Bedienelemente .....	28
Blättern (Scrollen) in Listen .....	27
Bluetooth	
aktivieren .....	38
bekannte Geräte .....	38
Gerät ablehnen .....	38
Gerät anmelden .....	38
Gerätenamen ändern .....	38
vertraute Geräte .....	38

## C

Cloud-Synchronisation .....	15
-----------------------------	----

## D

Datum einstellen .....	9
Diakritische Zeichen eingeben .....	29
Display-Sperre	
automatische .....	26
ein-/ausschalten .....	26
Display-Sprache einstellen .....	9
Display-Symbole .....	16

- E**
- ECO DECT ..... 37
  - Eco-Modus+ (Funkmodul ausschalten) .. 37
  - Ein-/Ausschalten
    - Anrufbeantworter..... 24
    - Funktion ..... 28
    - Wecker ..... 37
  - Eingangsliste (SMS)..... 35
  - Einschalten
    - Anrufbeantworter..... 23
    - Gespräch mitschneiden ..... 25
  - Einstellungen ändern
    - Bedienelemente ..... 28
  - Einstellungen-Menü ..... 17
  - Einstellungsmöglichkeiten
    - Anrufbeantworter..... 23
    - Übersicht..... 17
  - Eintrag im Telefonbuch ..... 32
  - Ende-Taste s. Auflegen-/Ende-Taste
  - Erinnerungssignal ..... 37
  - Externes Gespräch
    - an Anrufbeantworter weiterleiten .... 25
- F**
- Falscheingaben korrigieren ..... 29
  - Freisprechen..... 31
  - Freisprechlautstärke ..... 31
  - Funkmodul ausschalten ..... 37
  - Funktion
    - auswählen..... 26
    - ein-/ausschalten ..... 28
- G**
- Garantie..... 41
  - Geburtstag ..... 32
  - im Telefonbuch speichern ..... 32
  - Gehörschaden
    - Hören bei hoher Lautstärke ..... 4
  - Gerät
    - ablehnen (Bluetooth)..... 38
    - anmelden (Bluetooth) ..... 38
    - Namen ändern (Bluetooth) ..... 38
    - vertrauen (Bluetooth) ..... 38
  - Gerätenamen ändern (Bluetooth)..... 38
  - Gespräch
    - extern..... 30
    - intern ..... 30
    - mitschneiden..... 25
    - übernehmen v. Anrufbeantworter.... 25
  - Google-Kontakte synchronisieren ..... 15
  - Groß/Kleinschreibung ..... 29
- H**
- Hauptmenü Einstellungen ..... 17
  - Hörerbetrieb..... 31
  - Hörerlautstärke ..... 31
  - Hörgeräte ..... 4
  - Horizontal scrollen ..... 27
- I**
- In Betrieb nehmen
    - Basis ..... 5
    - Mobilteil ..... 7
  - Inbetriebnahme ..... 5
  - Installationsassistent ..... 9
  - Intern telefonieren ..... 30
  - Internes Gespräch ..... 30
- K**
- Kalender ..... 36
  - Klein-/Großschreibung ..... 29
  - Konferenz ..... 31
  - Konfigurierbare Seite ..... 33
  - Korrektur v. Falscheingaben..... 29
  - Kundenservice & Hilfe ..... 39
  - Kurzwahl konfigurieren..... 33
  - Kurzwahlliste ..... 34
  - Kurzwahl-Symbol ..... 33
- L**
- Lade-Kontakte ..... 1
  - Ladeschale (Mobilteil)
    - anschießen ..... 7
    - aufstellen ..... 5
  - Land einstellen ..... 9
  - Lautstärke
    - Freisprech-/Hörerlautstärke
      - Mobilteil ..... 31
  - Liste
    - aufräumen ..... 24, 32, 35
    - Bekannte Geräte (Bluetooth)..... 38
    - Eintrag auswählen ..... 26
    - scrollen (blättern) in ..... 27
  - Löschen
    - Ansage für Anrufbeantworter ..... 23
    - Kurzwahl ..... 33
    - Nachricht (Anrufbeantworter)..... 24
    - SMS..... 35
    - Telefonbucheintrag ..... 32
- de fr nl**

**M**

Makeln ..... 31  
 Medizinische Geräte ..... 4  
 Menü Einstellungen ..... 17  
 Menü-Taste ..... 1  
 Menü-Taste ..... s. Poster  
 Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten ... 31  
 Mikrofon-Empfindlichkeit ..... 31  
 Mini-USB-Anschluss-Buchse ..... 1  
 Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) ..... 24  
 Mitschneiden (Anrufb.) ..... 25  
 Mobilteil  
   anmelden ..... 9  
   Babyalarm nutzen ..... 36  
   ein-/ausschalten ..... 26  
   einstellen ..... 9  
   Freisprechlautstärke ..... 31  
   Hörerlautstärke ..... 31  
   in Betrieb nehmen ..... 7  
   Ladeschale anschließen ..... 7  
   Ruhezustand ..... 14, 26  
   stumm schalten ..... 31

**N**

Nachrichten  
   anhören (Anrufb.) ..... 24  
   löschen (Anrufb.) ..... 24  
 Nachrichten-LED ..... 1  
 Nachrichtenliste ..... 30  
 Navigationsbereich ..... 1  
 Netzdienste, providerspezifisch ..... 31  
 Nummer  
   als Ziel bei Babyalarm ..... 36  
   eingeben ..... 29  
   im Telefonbuch speichern ..... 32  
   ins Telefonbuch übernehmen ..... 33

**O**

Optionen ..... 27  
 Optionsleiste ..... 27  
   ein-/ausblenden ..... 27  
   Symbole ..... 16  
 Ortsvorwahl - Präfix ..... 13  
 Ortsvorwahl einstellen ..... 9

**P**

Paging ..... 2  
 Paging-Taste ..... 2  
 Parameter ..... 28

Pfeil in Optionsleiste ..... 27  
 Präfix d. Ortsvorwahl ..... 13

**R**

Reichweite ..... 5  
   reduzieren ..... 37  
 Rückfrage ..... 31  
 Rufannahme  
   Anrufbeantworter ..... 24  
   automatische ..... 20, 30  
 Rufnummernübermittlung ..... 31  
 Ruhezustand  
   Mobilteil ..... s. Poster  
   zurückkehren in den ..... 26

**S**

Schalter ..... 28  
 Schlummermodus (Wecker) ..... 37  
 Schreiben (SMS) ..... 34  
 Scrollen  
   horizontal ..... 27  
   in Listen ..... 27  
   vertikal ..... 27

Senden

  gesamtes Telefonbuch an Mobilteil ... 33  
   SMS ..... 34  
   Telefonbucheintrag an Mobilteil. .... 33  
 Sicherheitshinweise ..... 4  
 SMS ..... 34  
   schreiben ..... 34  
   senden ..... 34  
   Sendezentrum ..... 35

SMS-Zentrum

  einstellen ..... 35  
   Nummer ändern ..... 35  
 Sonderbuchstaben eingeben ..... 29  
 Sonderzeichen eingeben ..... 29

Sperre

  automatische ..... 26  
   ein-/ausschalten ..... 26

Standardnummer ..... 30, 32  
 Statusleiste ..... 1  
 Steckernetzgerät ..... 4  
 Strahlung ..... 37  
 Stromkabel anschließen ..... 6  
 Stumm schalten des Mobilteils ..... 31  
 Suchen Bluetooth-Geräte ..... 38

Symbole

  Optionsleiste ..... 16

- T**
- Tastaturbelegung ..... 29
  - Tasten
    - Abheben-Taste..... 1
    - Abheben-Taste .....s. Poster
    - Auflegen-/Ende-Taste ..... 1
    - Auflegen-/Ende-Taste .....s. Poster
    - Menü-Taste..... 1
    - Menü-Taste .....s. Poster
    - Mobilteil ..... 1
    - Paging-Taste (Basis) ..... 2
  - Tasten-/Display-Sperre ein/aus ..... 1
  - Tasten-Sperre
    - automatische ..... 26
    - ein-/ausschalten ..... 26
  - Telefon bedienen ..... 26
  - Telefonbuch ..... 32
    - Eintrag erstellen ..... 32
    - Eintrag löschen ..... 32
    - Eintrag speichern ..... 32
    - Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..... 33
    - Einträge verwalten ..... 32
    - Geburtstag speichern ..... 32
    - Nummer übernehmen..... 33
    - öffnen ..... 30, 32
    - senden an Mobilteil ..... 33
  - Telefonbuch synchronisieren..... 15
  - Telefonieren
    - Anruf annehmen..... 30
    - extern..... 30
    - intern ..... 30
  - Telefonkabel anschließen ..... 6
  - Termin einstellen..... 36
  - Text eingeben ..... 29
  - Textmeldung s. SMS
  - Touchscreen ..... 1
    - bedienen..... 26
- U**
- Übersicht
    - Einstellungsmöglichkeiten..... 17
    - Telefon und Bedienung .....s. Poster
  - Uhrzeit einstellen ..... 9
  - Umlaute eingeben ..... 29
  - Umleiten (Anrufb.) ..... 25
  - Untermenü öffnen ..... 28
  - USB-Anschluss-Buchse..... 1
- V**
- Verpackungsinhalt ..... 5
  - Vertikal scrollen ..... 27
  - VIP-Klingelton ..... 32
- W**
- Wählen
    - mit Nachrichtenliste..... 30
    - mit Telefonbuch ..... 30
    - mit Wahlfeld..... 30
    - mit Wahlwiederholungsliste ..... 30
  - Wähl-Seite (Ruhe-Display) ..... 30
  - Wahlwiederholungsliste ..... 30
  - Wandmontage der Basis ..... 7
  - Wecker ..... 37
  - Weckruf ..... 37
  - Weiterleiten Anruf
    - an anderen Anschluss ..... 31
    - an Anrufbeantworter..... 25
- Z**
- Zeichensatz
    - griechischer ..... 29
    - kyrillischer..... 29
    - Tastaturbelegung ..... 29
    - wechseln..... 29
  - Zeit einstellen..... 9
  - Zeitsteuerung (Anrufb.)..... 23
  - Zielrufnummer (Babyalarm)..... 36
  - Zulassung ..... 40
  - Zurück-Funktion ..... 28

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)