

# Gigaset

## SL910-SL910A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.


Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”

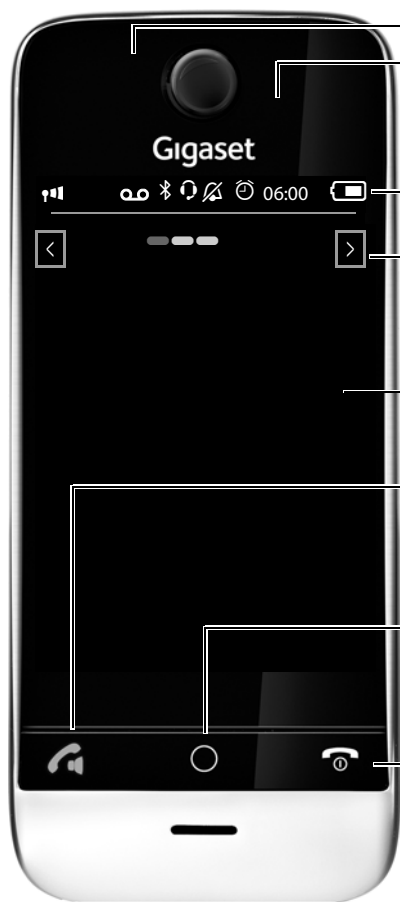

**Berichten-LED**



**Bewegingssensor**

**Touchscreen/display**

**Statusbalk ( → meegeleverde poster)**

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusbalk te tikken, wordt de Statuspagina geopend.

**Navigatiegebied**

Paginaweergave   
wisselen van pagina .

**Rustdisplays of menu ( → meegeleverde poster)**

**Toetsen van de handset**

 **Verbindingstoets**

**Kort indrukken:** weergegeven nummer kiezen, oproep beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken

**Lang indrukken:** vrije lijn reserveren

 **Menu-toets**

**Kort indrukken:** hoofdmenu openen

**Lang indrukken:** toets-/displayblokkering in-/uitschakelen

 **Verbreek-/einde-toets**


**Kort indrukken:** gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij externe oproep, terugkeren naar de ruststand

**Lang indrukken:** handset in-/ uitschakelen

**Mini-USB-aansluiting**

Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (**Gigaset QuickSync**)

**Laadcontacten**

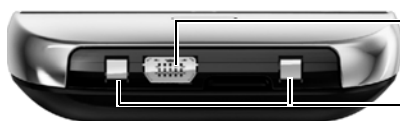

## Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch”

Het **basisstation Gigaset SL910/SL910A** wordt geleverd in **twee** uitvoeringen. Functionaliteit en mogelijkheden van beide uitvoeringen zijn **identiek**.

Basisstation uitvoering 1



of

Basisstation uitvoering 2



### **Aanmeld-/paging-toets**

**Kort** indrukken: Paging starte

**Lang** indrukken:

basisstation in de aanmeld-mode plaatsen

# Inhoudsopgave

---

Gigaset SL910/SL910A – het toestel met een bijzondere “touch” .....	1
Veiligheidsinstructies .....	4
Toestel in gebruik nemen .....	5
Symbolen op het display .....	17
Mogelijke instellingen .....	18
Antwoordapparaat (Gigaset SL910A) .....	24
Telefoon bedienen .....	27
Telefoneren .....	31
Contacten (telefoonboek) .....	33
SMS (tekstberichten) .....	35
Ruimtebewaking .....	37
Kalender .....	37
Wekker .....	38
ECO DECT – DECT-sigitaal (radiosigitaal) reduceren .....	38
Bluetooth-toestellen .....	39
Klantenservice .....	40
Trefwoordenregister .....	43

# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie “ <b>Technische gegevens</b> ”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Het display van het toestel bestaat uit glas of kunststof. Dit kan breken als het toestel op een hard oppervlak valt of aan een harde stoot wordt blootgesteld. Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te voorkomen.

## Opmerking

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

# Toestel in gebruik nemen

---

## Inhoud van de verpakking controleren

---

- ◆ een **basisstation** Gigaset SL910/SL910A,
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer (afgevlakt),
- ◆ een Gigaset **handset** SL910H,
- ◆ een accuklepje (achterste deel van de handset),
- ◆ een accupack,
- ◆ een **lader**,
- ◆ een netadapter voor de lader,
- ◆ een poster, een gebruiksaanwijzing en een CD.

## Basisstation en lader plaatsen

---

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand ( → [pagina 7](#)).

### Let op

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO Mode.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

### Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet

### Basisstation uitvoering 1

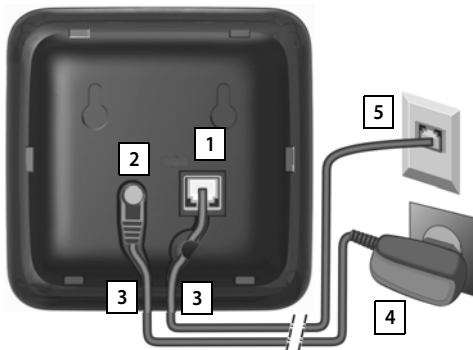

### Basisstation uitvoering 2

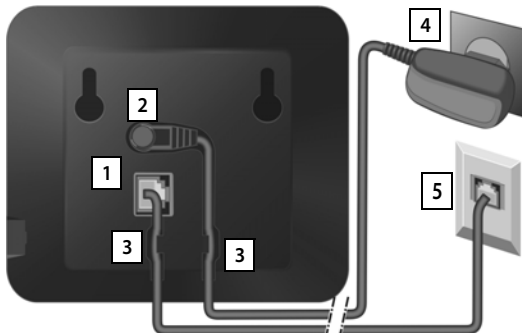

- ▶ Het telefoonsnoer (licht afgevlakte kabel) in de rechter/onderste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker/bovenste aansluiting **2**.
- ▶ De beide snoeren door de geleidingen **3** leiden.
- ▶ Basisstation in uitvoering 1: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **3a** (niet bij wandmontage).
- ▶ Eerst de netadapter **4** aansluiten. Daarna de telefoonstekker **5** aansluiten



### Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.





## Wandmontage van het basisstation (optioneel)


### Basisstation uitvoering 1

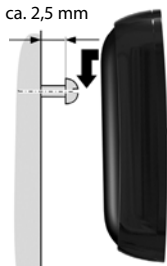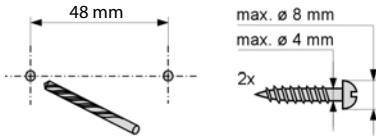

### Basisstation uitvoering 2

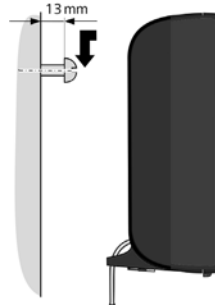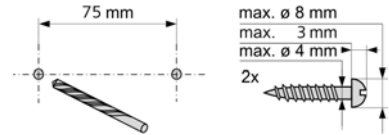

## Lader aansluiten

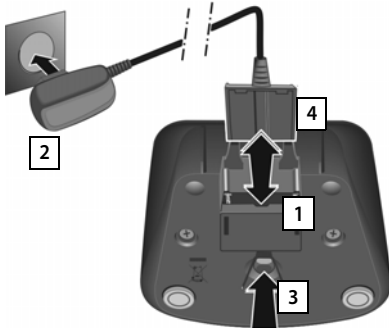

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
  - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
  - ▶ Vervolgens de vergrendelknop **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

## Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.  
U kunt deze folie nu verwijderen!

### Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!  
Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten.  
Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.




## Accupack plaatsen en klepje sluiten


### Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen/accupacks, anders kan schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.

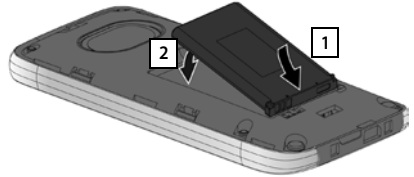

- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

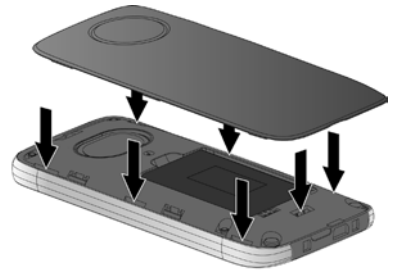

Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder het accuklepje en trek het klepje naar boven.



## Accupack laden

Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset 5 uur in de lader staan.



### Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

## Handset aanmelden

De geleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding “**Handset niet aangemeld bij een basisstation**”), dan dient u de handset handmatig aan te melden. U moet de aanmeldprocedure op het basisstation en de handset in gang zetten:

- 1) **Op het basisstation:** ▶ Aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.
2. **Op handset** (binnen 60 sec.): ▶ Op **Aanmelden** tikken en eventueel de systeem-PIN en de systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) en met  bevestigen.


## Basisstation en handset instellen – Installatiewizard

Na het plaatsen van het accupack knipperen de symbolen voor tijd en datum. Als u op een van de knipperende symbolen tikt, wordt automatisch de installatiewizard gestart. De wizard helpt u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:

- ◆ Tijd en datum
- ◆ Displaytaal
- ◆ Land waarin het toestel wordt gebruikt
- ◆ Uw eigen regionummer




Als u de instellingen niet op dit moment wilt invoeren:

- ▶ Tik op de optie [  **Annuleren**] onder in het display.


De handset gaat naar de ruststand.


U kunt de instellingen later via het menu **Instellingen** van uw handset invoeren.

Als u de instellingen wilt invoeren:

- ▶ Tik naast de tijd op het symbool  om deze in te stellen.


## Toestel in gebruik nemen

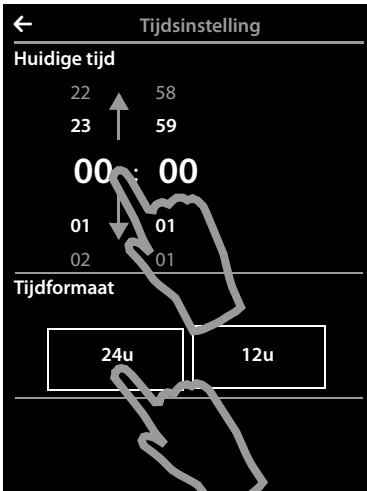

- ▶ Selecteer met de linker teller de actuele uurtijd door met een vinger de teller naar boven of naar beneden te bewegen. De teller volgt de beweging van uw vinger.
- ▶ Gebruik op dezelfde manier de rechter teller om de minuten in te stellen.
- ▶ U kunt bovendien aangeven, of de tijd in **12u**- of **24u**-formaat moet worden weergegeven. Tik hiervoor op het betreffende vakje onder **Tijdformaat**. De actuele instelling wordt in kleur weergegeven.
- ▶ Tik op het symbool  (linksboven in het display) om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**.

**Opmerking:** als u het **12u**-formaat instelt, wordt naast de tellers **am/pm** weergegeven.



- ▶ Om de datum in te stellen, tikt u op het symbool **Datum** achter 



- ▶ Stel via de drie tellers de actuele datum in. Ga op dezelfde manier te werk als bij het instellen van de tijd.

Achter **Datumformaat** wordt de actueel ingestelde mode voor de datumweergave weergegeven (hier: **Dag Maand Jaar**). Als u de mode wilt wijzigen:

- ▶ Tik op het symbool 




- De ingestelde datumvolgorde is met  gemarkeerd.
- ▶ Tik op het symbool  om tussen **Dag Maand Jaar/ Maand Dag Jaar** te wisselen
  - ▶ Tik meerdere keren op het symbool  tot weer de pagina **Welkom** wordt weergegeven.



Onder **Taal** wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.

Als u de instelling wilt wijzigen:

- ▶ Tik naast de weergegeven taal op het symbool

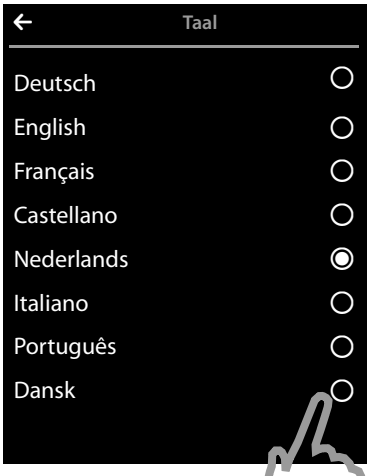

Er wordt een lijst met alle beschikbare talen weergegeven.

De ingestelde taal is gemarkeerd met .

- ▶ Tik naast de gewenste taal op het symbool .

Als uw taal niet wordt weergegeven, is de lijst wellicht "langer" dan het display. In dat geval dient u door de lijst te scrollen.

- ▶ Plaats hiervoor een vinger op het display en beweeg deze langzaam naar boven.

Het onderste gedeelte van de lijst wordt weergegeven en u kunt een taal selecteren.




Onder **Land** moet het land worden weergegeven waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:


- ▶ Tik naast **Land** op het symbool

## Toestel in gebruik nemen

(Voorbeeld)

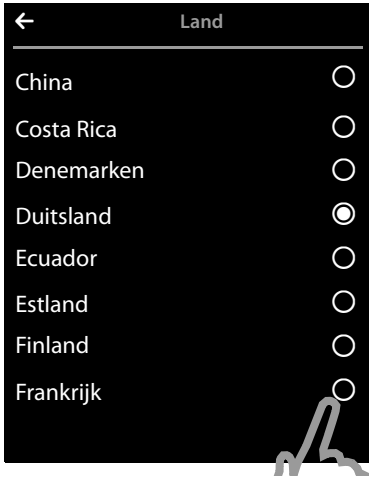


Er wordt een lijst met landen weergegeven.

Het actueel ingestelde land is gemarkeerd met .

- ▶ Eventueel moet u zoals hierboven beschreven in de lijst bladeren tot uw land wordt weergegeven. Tik naast uw land op het symbool . De markering  schakelt over naar dit land.
- ▶ Tik op het symbool  (om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**).

### Let op

Als u in plaats van een land **Overige landen** heeft geselecteerd, wordt op de pagina **Welkom** extra de vermelding **Landcode** weergegeven.

- ▶ Tik naast **Landcode** op  en voer **Internationale Prefix** en **Landcode** van de internationale landcode in zoals hieronder beschreven voor het regionummer.

Ga door zoals hieronder beschreven.



Als laatste moet u uw regionummer invoeren:

- ▶ Tik naast **Regionummer** op het symbool .



Als **Prefix** wordt het landspecifieke prefix genoemd, dat voor de **Regionnummer** wordt geplaatst als de landcode niet wordt meegekozen. In België is dit "0". **Regionnummer** is dan bijvoorbeeld 2 voor Brussel.

- ▶ Voer via het weergegeven kiesveld in het eerste veld de **Prefix** van uw land in (maximaal 4 tekens; in dit voorbeeld "0"). Is eventueel voor het geselecteerde land al ingesteld.
- ▶ Tik kort op het tweede invoerveld en voer het **Regionnummer** in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld "2").  
Foutieve invoer kunt u corrigeren met  **x**.
- ▶ Tik na het invoeren van het nummer op  om de invoer af te sluiten.



De pagina **Welkom** wordt weer weergegeven.

- ▶ Tik op de optie [ **Opslaan**] om uw instellingen op te slaan.

## Toestel in gebruik nemen

Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.



**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**



## Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

---

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met het touch-display ( → [Telefoon bedienen, pagina 27](#)).

### Eigen pagina op het rustdisplay aanpassen

U kunt op de configureerbare (eigen) pagina van het rustdisplay belangrijke toepassingen en telefoonnummers opslaan, die u met één enkele 'touch' kunt starten resp. opbellen ( → meegeleverde poster)

### Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten

Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw PC en onze software Gigaset QuickSync.

Gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).


### Besignalen en trilstand instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, het herinneringssignaal, de wekoproep en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen. Gebruik de tijdsturing voor oproepen.

Menu-toets  ▶ Naar de menupagina **Instellingen** overschakelen ▶  **Geluiden**]

### Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in.

Menu-toets  ▶ Naar de menupagina **Instellingen** overschakelen

▶  **Antwoord-apparaat**]

### Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden

Gebruik deze handsets om zoals gewend met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de gebruiksaanwijzingen van deze handsets.

### ECO DECT - Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-signaal van uw toestel.

Open de statuspagina. ▶ Schakel de optie **ECO Mode** (bereik reduceren)/**ECO Mode Plus** (radiosignaal uitschakelen) met de betreffende schakelaar in of uit.

### Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.

Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met onze software **Gigaset QuickSync** naar uw handset. Gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).

## Toestel in gebruik nemen

- ◆ Gedetailleerde informatie over de functies van uw toestel vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD en op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).
- ◆ Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met de Klantenservice ( → pagina 40).

# Symbolen op het display

## Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.

Symbol	Actie
	Handsfree-telefoneren inschakelen.
 (oranje)	(handsfree-telefoneren ingeschakeld) Handsfree-telefoneren uitschakelen
	Handsfree-profielen
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproepsignaal uitschakelen
	Volume instellen
	Oproeplijsten openen
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	SMS-bericht aanmaken
	SMS-bericht versturen
	SMS-bericht beantwoorden
	Outbox openen
	Handset afmelden
	Lijst met interne deelnemers openen/intern telefoneren
	Nieuwe contactpersoon aanmaken
	Ruggespraak starten
	Conferentie tot stand brengen/beëindigen
	Snelkiezen
	Lijst kopiëren
	Contactpersoon kopiëren
	Contactpersoon wijzigen
	Toetsenbord weergeven

Symbol	Actie
	Vrij geheugen in de mediamap opvragen
	Zoeken
	Instellingen negeren
	Wissen
	Opslaan/selecteren
	Nieuwe afspraak invoeren
	Kalender: geselecteerde datum op <b>Vandaag</b> instellen
	Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voornaam)
	Contactpersoon: toewijzing van een ringtone wissen
	Contactpersoon: toewijzing van een contactfoto wissen
	Verjaardag wissen
	Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat
	Berichten weergeven
 (rood)	Welkomstboodschap opnemen
	Opname beëindigen
	Tijdens het beluisteren van berichten: 5 seconden terug
	Terugbellen starten
 (groen)	Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden
 (rood)	Aankloppende deelnemer weigeren

### Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op pagina 18.


# Mogelijke instellingen

Menupagina **Instellingen** openen:

- ▶ In de ruststand van de handset **kort** op de menu-toets **O** drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

**Let op**


De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

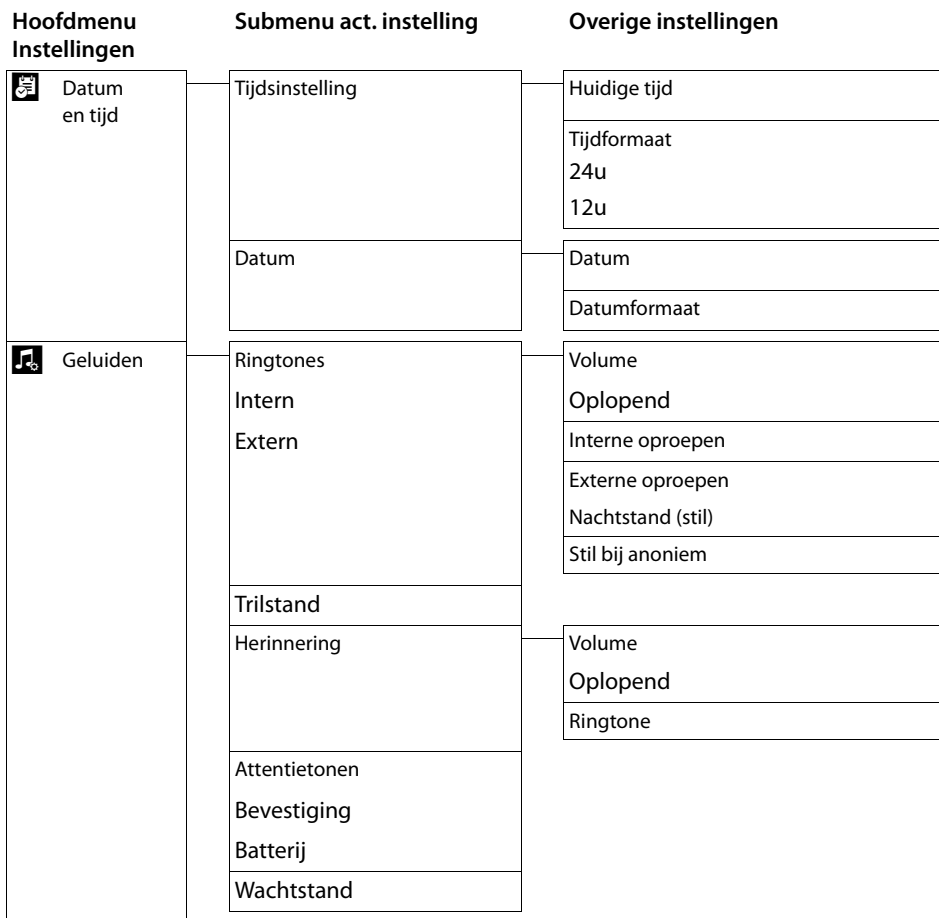

**Hoofdmenu  
Instellingen**


**Submenu act. instelling**

**Overige instellingen**

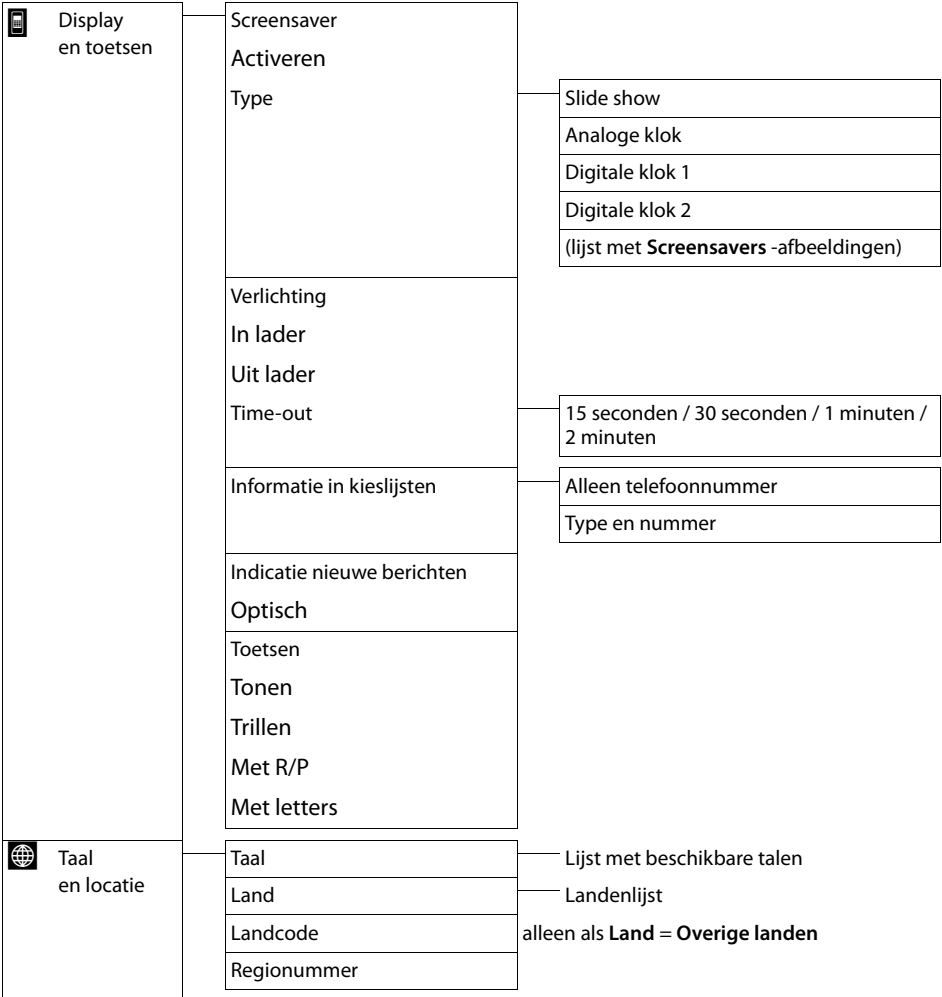

# Mogelijke instellingen

## Hoofdmenu Instellingen

 Handset(s) en  
basisstation


## Submenu act. instelling

- Deze handset
- Aanmelden
- Afmelden
- Hernoemen
- Aangemelde handset(s)  
(lijst met aangemelde handsets)
- Verbonden met basisstation

## Overige instellingen

(alleen als er meer dan één handset is  
aangemeld)

- Basisstation 1
- :
- Basisstation 4
- Beste basisstation

 Systeem





- ECO DECT
- Max. bereik
- Geen DECT in rust
- Repeater Mode
- Beveiliging
- Systeem-PIN
- Standaard instellingen terugzet-  
ten
- Handset
- Basisstation
- Lijsten opschonen

- Kalender
- Alle oude afspraken
- Oproepen
- Gemist
- Beantwoord
- Uitgaand
- Berichten
- SMS
- Antwoordapparaat
- Contacten

## Hoofdmenu Instellingen

## Submenu act. instelling

## Overige instellingen


 Systeem	Alleen bij basisstation variant 2 (ook na firmware-update)	
	Lokaal netwerk 192.168.2.2 (actueel IP-adres)	Type IP-adres Statisch Dynamisch
		IP-adres Subnetmasker Standaard Gateway Voorkeurs DNS-server
	Firmware Update	Notificatie Update Firmware
 Netdiensten	Automatisch terugbellen	
	Nummer onderdrukken	
	Wisselgesprek	
	Doorschakelen	Bij Bezet Alle oproepen Geen antwoord
	Terugbellen	
 Telefonie	Auto aannemen	
	Inbreken	
	Toeganscode netlijn Toepassen	Nooit op oproeplijst op alle oproepen
	Kiesmethode	TDK (toon kiezen) IDK (impuls kiezen)
	Flashtijd	80 ms/ ... / 800 ms
 Nummer SMS-centr	Actieve SMS-centrale	
	SMS-centrale 1 : SMS-centrale 4	

# Mogelijke instellingen

## Hoofdmenu Instellingen

## Submenu act. instelling

## Overige instellingen

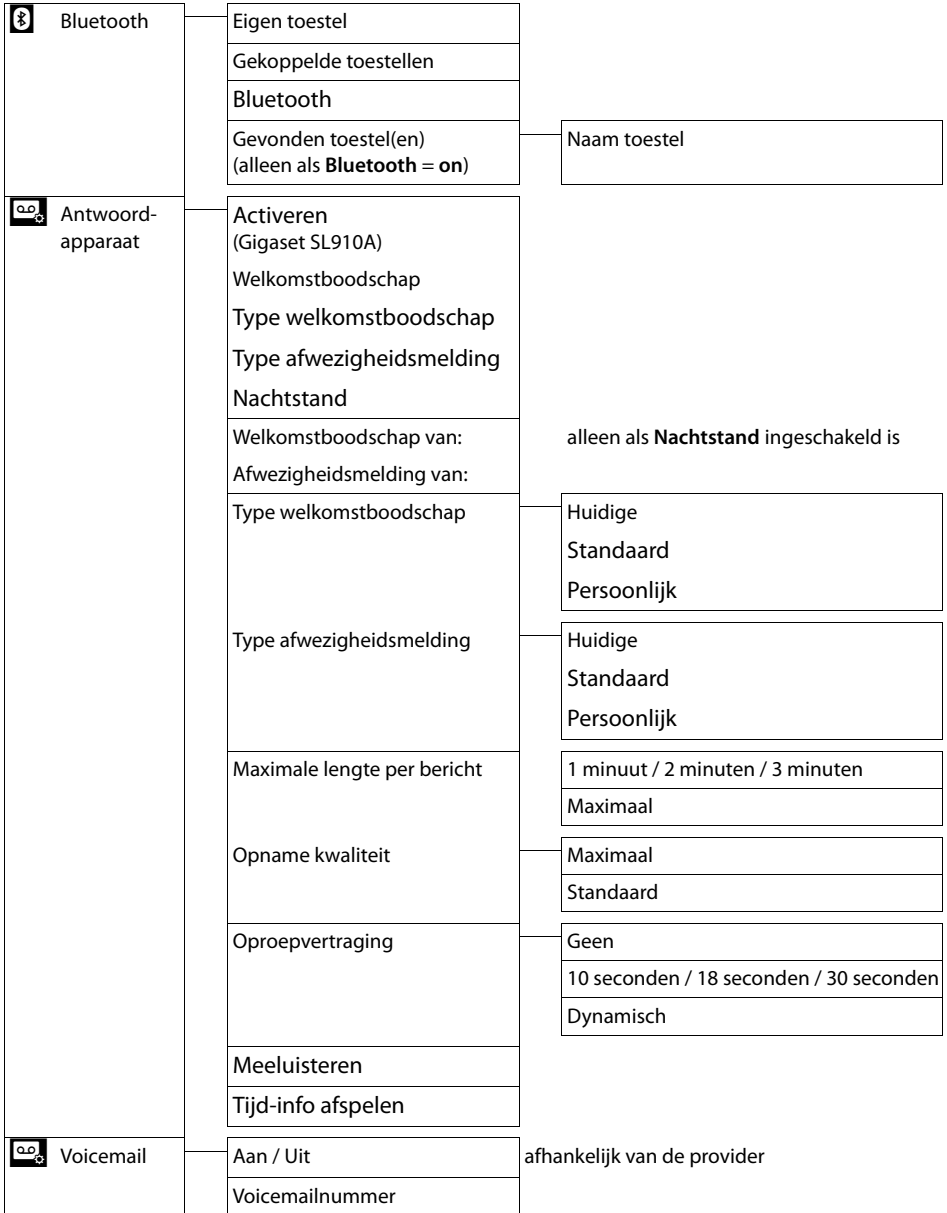



**Let op**

In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw toestel beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset SL910/SL910A op de meegeleverde CD en op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Antwoordapparaat (Gigaset SL910A)

Het submenu voor het instellen en bedienen van het antwoordapparaat openen:

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina Instellingen ▶ [ Antwoordapparaat]

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶ Antwoordapparaat in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Activeren**.

### Antwoordapparaat configureren





#### Welkomstboodschap definiëren



- ▶ Op de betreffende plek tikken (ingestelde modus wordt gekleurd weergegeven).
  - **Type welkomstboodschap:** de beller kan berichten achterlaten.
  - **Type afwezigheidsmelding:** beller hoort alleen een welkomstboodschap.
  - **Nachtstand:**
    - ▶ Naast **Welkomstboodschap van/ Afwezigheidsmelding van** op  tikken ▶ Tijdstippen invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld ▶ Met  opslaan en terug.






#### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Als u een nieuwe welkomstboodschap opneemt, wordt de opgeslagen welkomstboodschap gewist.

- ▶ Naar **Type welkomstboodschap** of **Type afwezigheidsmelding** scrollen en op bijbehorend  tikken.
- ▶ Op [ **Opnemen**]/ [ **Opnemen**] tikken ▶ Na de toon een welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec., max. 180 sec.).
- ▶ Met [ **Einde**] de opname afsluiten en opslaan.

**Opname annuleren:** tijdens de opname kort op  drukken of op  tikken.

Na de opname kunt u:




- ▶ **Welkomstboodschap beluisteren:** op [ **Afspelen**] tikken.
- ▶ **Opname herhalen:** tijdens de weergave op [ **Nieuw**] tikken.
- ▶ **Opname verwijderen:** op [ **Wissen**] tikken en met **Ja** bevestigen.

### Opmerkingen

- ◆ De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Type afwezigheidsmelding**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Type welkomstboodschap**.



### Overige instellingen

#### ◆ Parameters voor de opname instellen:


- ▶ Naar de gewenste opnameparameter scrollen:
  - **Maximale lengte per bericht: 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten of Maximaal.**
  - **Opname kwaliteit: Maximaal of Standaard.**
  - **Oproepvertraging: Geen, 10 seconden, 18 seconden, 30 seconden of Dynamisch** (10 sec. als er nieuwe berichten, anders 18 sec.
- ▶ Naast de gewenste parameter op  tikken ▶ Op de gewenste instelling tikken ( = geselecteerd)
  - ▶ Met  opslaan en terug.

#### ◆ Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:




- ▶ Naast **Meeluisteren** op de schakelaar tikken.

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: ▶ Op [ **Stil**] tikken of op  drukken.

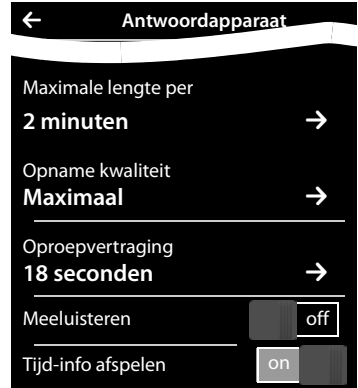



#### ◆ Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: ▶ Afspelen in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Tijd-info afspelen**.



### Berichten beluisteren/wissen

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool  tikken.
  - ▶ **Alle nieuwe berichten beluisteren:** Op [ **Alle nieuwe**] tikken.
  - ▶ **Afzonderlijke berichten beluisteren:** Op een lijstvermelding tikken.
  - ▶ **Deelnemer met de groene punt opbellen:** Op  drukken.

Tijdens de weergave van berichten beschikt u over de volgende opties:



- ◆ Volume van de weergave instellen: [ **Volume**],
- ◆ De laatste 5 seconden van de opname herhalen: [ **5 seconden**],
- ◆ Nummer van de beller overnemen in Contacten: [ **Opslaan**],
- ◆ Bericht wissen: [ **Wissen**].



### Alle berichten wissen


- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op  tikken ▶ Op  naast **Antwoordapparaat** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Overige functies van het antwoordapparaat

---

- ◆ **Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:**
  - ▶ Op  drukken of op [ **Aannemen**] tikken.
- ◆ **Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:**

Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd ▶ Op[**Antw.app.**] tikken. Antwoordapparaat start direct in de **Type welkomstboodschap**-mode.
- ◆ **Extern gesprek opnemen:** ▶ In de optiebalk op  tikken ▶ Op [ **Opnemen**] tikken om de opname te starten/beëindigen.

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.  
Tijdens de opname zijn alle opties met uitzondering van [ **Stop opnemen**] grijs. U kunt geen ruggespraak starten en geen wisselgesprek beantwoorden of weigeren.

### Opmerkingen


Informatie over de bediening van het antwoordapparaat op afstand vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset SL910/SL910A op de meegeleverde CD en op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Telefoon bedienen

---

## Handset in-/uitschakelen

---

In de ruststand **lang** op de verbreektoets  drukken.

## Terugkeren naar de ruststand

---

- ▶ Druk **kort** op de verbreektoets .


Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten **automatisch** over in de ruststand.

## Toetsen- en displayblokkering inschakelen/uitschakelen

---

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon.

- ▶ Menutoets  **lang** indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Bij het inschakelen van de toets- en displayblokkering verschijnt kort de melding **Handset geblokkeerd** op het display. De displayverlichting wordt uitgeschakeld.

U kunt inkomende oproepen ook beantwoorden als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.

### Opmerkingen

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
- ◆ Het display wordt automatisch met een benaderingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.  
De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker. Als u de sensor tijdens een gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.

## Bediening van het touchscreen

---

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen (pagina's) bladeren.

## Functie/liستvermelding selecteren

Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

## Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

- ▶ Hiervoor verticaal over het display vegen.

Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.



Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.


## Opties, optiebalken


Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen, → [pagina 17](#)). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).


- ▶ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.


Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:

- ◆ Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts  en/of  naast de opties (zie afbeelding) aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
  - ▶ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).

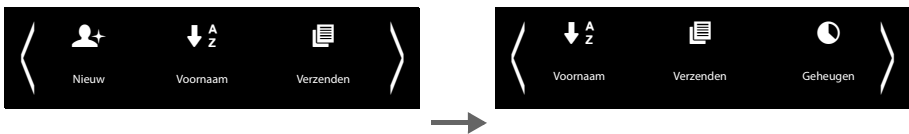

- ◆ Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool  onder de optiebalk aan, dat er overige opties ter beschikking staan.

- ▶ Als u op  tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk afdekt.

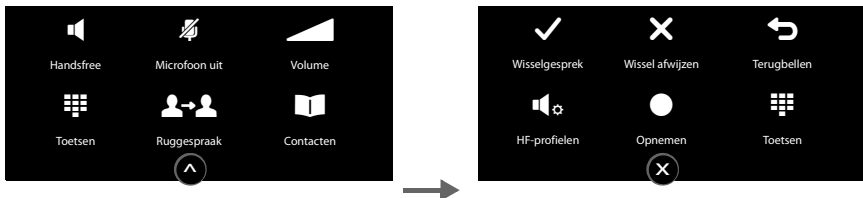


- ▶ Als u op  tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.

## Instellingen wijzigen

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).

Voorbeeld:

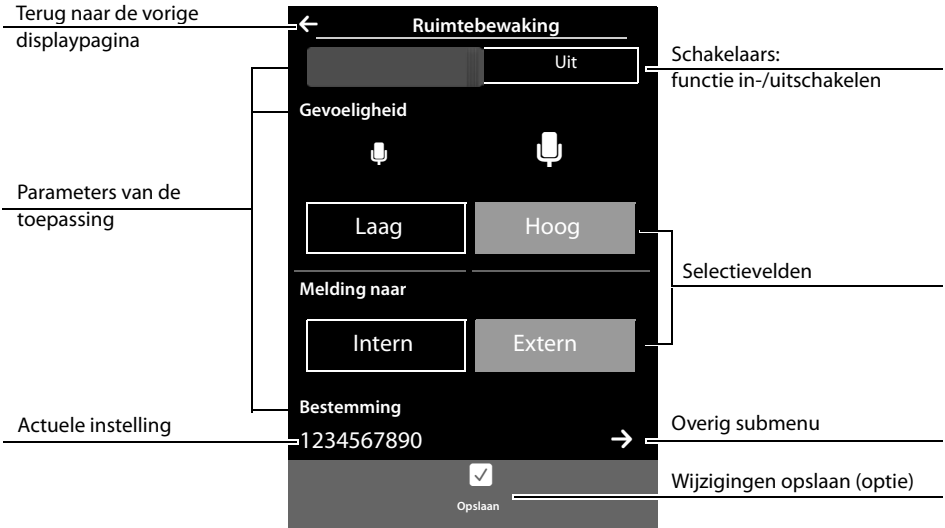

### Schakelaars: functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik kort op de schakelaar om functies zoals Ruimtebewaking (babyfoon), Antwoordapparaat in en uit te schakelen.



De functie is ingeschakeld als het oranje-kleurige vakje (**Aan / on**) zichtbaar is.


### Selectievelden


Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het gewenste selectieveld.



### Submenu openen om een parameter in te stellen.


Het symbool  geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.


- ▶ Tik kort op  om dit submenu te openen.

## Nummers en tekst invoeren



Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.

### Corrigeren van onjuiste invoer


































Kort op  tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.

Lang op  drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.













### Tekst invoeren

- ▶ Shift-toets : overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- ▶ Nummertoeets : een cijfer/een speciaal teken invoeren.
  - ▶ **Meer...**: overige speciale tekens invoeren.
  - ▶ **abc**: terugkeren naar letterinvoer.
- ▶ Speciale letters (diakritische tekens zoals umlauts) invoeren: **lang** op de oorspronkelijke letter drukken, teken in de lijst selecteren.





Latijnse tekenset (standaard):

a         c  e     i      
l  n   o      s  u      
y  z  




Griekse tekenset:


α  ε  η  ι    ο  σ  υ    ω 

Cyrillische tekenset:

e  и  г  б 

Omdat de Cyrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

ц  х  ж 

- ▶  (eventueel meerdere malen tikken): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Latijnse tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ (Midden-Europa), QUERTY (Amerikaanse standaard) en AZERTY (Franse taalgebied)
- Griekse tekenset
- Cyrillische tekenset




# Telefoneren

---

## Extern bellen

---


- ▶ Kiespagina oproepen, nummer invoeren, **kort** op  drukken.

Of:

- ▶ **Lang** op  drukken, nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

## Met nummerherhalingslijst kiezen

- ▶ **Kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen. ▶ **Kort** op een lijstvermelding tikken.


## Kiezen uit een oproeplijst

- ▶ Berichtenpagina oproepen. ▶ Gewenste lijst openen. ▶ **Kort** op een lijstvermelding tikken.

## Met Contacten kiezen

- ▶ Contacten openen: op de kiespagina op [ **Contacten**] tikken.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het standaardnummer van de contactpersoon die met de groene punt is voorzien wordt gekozen.

Of:

- ▶ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het standaardnummer van de contactpersoon wordt gekozen.


Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het gewenste nummer tikken.

## Intern telefoneren

---

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

- ▶ Kiespagina openen. ▶ Op [ **Intern**] tikken. ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets** (groepsoproep) tikken.

## Oproep beantwoorden


---

- ▶ Op  drukken.

Of:

- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de handset uit de lader nemen.

Of:

- ▶ Gigaset SL910A: op [ **Antw.app.**] tikken om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat.

## Handsfree-telefoneren

---



Breng uw gesprekspartner ervan op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

### Inschakelen tijdens kiezen


- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL910A):

- ▶ Op  drukken of op [  **Handsfree** ] tikken.



Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten indrukken en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

---


Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in:

- ▶ Op [  **Volume** ] tikken ▶ Met  $\oplus$  /  $\ominus$  het volume instellen.
- ▶ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  $\oplus$  /  $\ominus$  in de tweede regel tikken.
- ▶ Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.  
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

## Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

---




Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in en uit te schakelen op [  **Microfoon uit** ] tikken.

## Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken

---

U dient deze diensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die buiten een gesprek voor de volgende oproep of voor alle volgende oproepen in-/ uitgeschakeld en ingesteld worden (bijvoorbeeld "Oproepen doorverbinden naar een andere telefoonaansluiting", "Anoniem bellen (zonder NummerWeergave)". U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu [  **Netdiensten** ] van de menupagina **Instellingen**.
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld [  **Ruggespraak** ], [  **Conferentie** ]).

Meer informatie over de netdiensten vindt u in de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde CD en op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Contacten (telefoonboek)

## Contactpersonen beheren


### Contacten openen

- ▶ Menutoets ▶ [ Contacten] of
- ▶ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ Contacten] tikken.

### Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen. ▶ Op [ Nieuw] tikken.
  - ▶ De componenten van de contactpersoon invoeren (naast de betreffende component op tikken).
  - ▶ Indien nodig, bevestigt u een component met  of [ Selecteer].
- ▶ Afbeelding van beller toevoegen: ▶ Op [] tikken.
  - ▶ Afbeelding met / selecteren en op [ Selecteer] tikken.
- ▶ Op [ Opslaan] tikken.

markeert het standaardnummer van de vermelding dat automatisch wordt gekozen als u op de contactpersoon tikt.

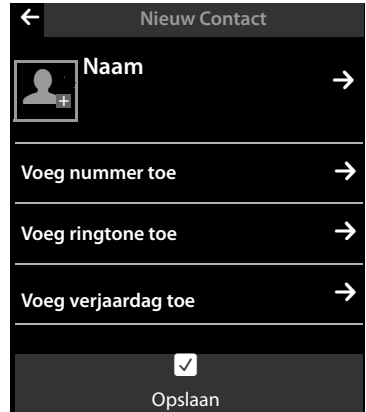

### Contactpersoon weergeven

- ▶ Contacten openen. ▶ Naast een vermelding op tikken om de detailweergave te openen.

### Contactpersoon wijzigen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [ Wijzigen] tikken.
  - Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen: ▶ Op tikken. ▶ Eventueel op het bijbehorende veld tikken. ▶ Naam/nummer invoeren. ▶ met  bevestigen.
  - Toewijzen van een VIP-beltoon of een verjaardag wissen: ▶ Naast **Voeg ringtone toe** / **Voeg verjaardag toe** op tikken. ▶ Op [ Geen] / [ Annuleren] tikken.
  - Toewijzing van afbeelding van de beller wissen: ▶ Op de afbeelding van de beller tikken. ▶ Op [ Geen] tikken.
  - Standaardnummer wijzigen: ▶ Om een ander nummer in te schakelen als standaardnummer, tik dan naast dit nummer op .
- ▶ Op [ Opslaan] tikken.

### Vermelding wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [ Wissen] tikken. ▶ Met Ja bevestigen.

### Alle contactpersonen wissen:


- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ Systeem] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijs-ten opschonen** op tikken ▶ Naast **Contacten** op tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen


---

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

### Afzonderlijke contactpersonen versturen



- ▶ Gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen. ▶ Op [ Verstuur] tikken.
  - ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden. Ontvangende handset selecteren.

### Alle contactpersonen overdragen

- ▶ Contacten openen. ▶ Op [ Verzenden] tikken.
  - ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden. ▶ Ontvangende handset selecteren.

## Weergegeven nummer overnemen in Contacten

---

- ▶ Op [ Opslaan] tikken. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - Nieuw contactpersoon aanmaken (→ pagina 33): ▶ Op [ Nieuw] tikken. Het nummer wordt als eerste nummer van de contactpersoon overgenomen met nummertype **Thuis**.
  - Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:
    - ▶ Gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen. ▶ Op **Toevoegen** tikken. Nummer wordt met nummertype **Thuis** ingevoerd.
- Of:
  - ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven. ▶ Op **Ja** tikken.


## Snelkiezen/snelkieslijst configureren

---

U heeft hiervoor twee mogelijkheden:

- ◆ Per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
- ◆ Nummer overnemen in de snelkieslijst.

### Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.

- ▶ Configureerbare pagina openen en de configuratie starten (lang op het display drukken).
  - ▶ Symbool [] uit de selectiebalk naar de pagina slepen. ▶ Contactpersoon selecteren.
  - ▶ Bij een vermelding met meerdere nummers wordt de detailweergave geopend: telefoonnummer selecteren.



Op de configureerbare pagina wordt een snelkiessymbool aangemaakt. Het nummer wordt niet opgenomen in de snelkieslijst.



**Nummer kiezen:** ▶ Op de configureerbare pagina op het snelkiessymbool tikken.



**Snelkiesnummer wissen:** ▶ In de configuratiemode het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.

## Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst

De snelkieslijst kan maximaal 7 nummers bevatten.

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina en op [ Snelkiezen] tikken. ▶ Op [ Nieuw] tikken.
  - ▶ Contactpersoon selecteren. ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers: detailweergave openen en telefoonnummer selecteren.

**Nummer kiezen:** ▶ Kiespagina oproepen en op [ Snelkiezen] tikken. ▶ Contactpersoon selecteren. ▶ Op  drukken.

**Vermeldingen wissen:** ▶ Op [ Wissen] tikken. ▶ Achtereenvolgens op de vermeldingen tikken die u wilt wissen en dan op [ Wissen].

### Let op

Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

## SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

### Voorwaarden:

- ◆ De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

## SMS-bericht schrijven en versturen

Uw systeem kan een **gekoppeld** SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMS-berichten) als één enkel bericht versturen.


**SMS-bericht schrijven:** ▶ Menutoets  ▶ [ SMS schrijven] ▶ Op het veld **Aan** tikken. ▶ Ontvangstnummer met **regionummer** invoeren. ▶ Met  bevestigen. ▶ Op het veld **Bericht** tikken. ▶ SMS-tekst invoeren. ▶ met  bevestigen.







**SMS-bericht versturen:** ▶ Op [ Versturen] tikken.

### Opmerkingen

- ◆ Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen, anders kunt u het submenu [ SMS-] schrijven niet openen( → pagina 36).
- ◆ Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, dan kunt u binnen de tekst bladeren.
- ◆ Cursor binnen de tekst verplaatsen: als u op de linkerhelft van een woord tikt, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst voor dit woord ingevoegd. Tikt u op de rechterhelft, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst achter dit woord ingevoegd.
- ◆ Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten ontstaan**. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### SMS -berichten ontvangen, lezen en beheren

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Als deze lijst SMS-berichten bevat, dan wordt op de berichtenpagina van het rustdisplay het symbool  weergegeven.

- ▶ Berichtenpagina openen. ▶ Op het symbool  tikken. ▶ Naast de SMS-vermelding op  tikken. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - [ **Beantwoorden**]: SMS-berichten aan de afzender schrijven en versturen.
  - [ **Wijzigen**]: SMS-tekst wijzigen en aan de afzender retourneren.
  - [ **Wissen**]: SMS wissen.
  -  indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.
  - **Op de afzender/nummer in de berichtentekst tikken**: nummer bellen of in Contacten opslaan. Het nummer mag geen spaties en speciale tekens bevatten.



**Totale inhoud** van de **SMS-Inbox** en **SMS-Outbox** wissen:

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op  tikken ▶ Op  naast **SMS** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

### SMS-centrale

---


Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen.

- ▶ **Actieve SMS-centrale controleren**: ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **NummerSMS-centr**]

Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.

SMS-berichten van **elk** van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale.

### SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **NummerSMS-centr**] ▶ Naast een SMS-centrale op  tikken ▶ Telefoonnummer van de SMS-centrale invoeren ▶ Met  bevestigen.
- ▶ Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.
- ▶ **Actieve SMS-centrale definiëren**: boven in het display op het nummer van de SMS-centrale (1 ... 4) tikken die u wilt gebruiken.

#### Let op

Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

# Ruimtebewaking





Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.



Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50% gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.


## Let op

- ◆ **Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt (gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer). Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.**
- ◆ Plaats de handset **in de lader** zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot 2 meter bedraagt.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

## Instellingen wijzigen:

▶ Menu-toets  ▶ In de [ Ruimtebewaking] op [ Wijzigen] tikken. ▶ Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep (**Extern** of **Intern**) selecteren. Naast **Bestemming** op  tikken. ▶ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer selecteren. ▶ Met  bevestigen. ▶ Op [ Opslaan] tikken.

**Ruimtebewaking inschakelen:** ▶ Menu-toets  ▶ [ Ruimtebewaking] ▶ Rechts op de schakelaar tikken.

**Alarmoproep beantwoorden:** ▶ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets  drukken resp. hoorn opnemen.

**Alarmoproep annuleren:** ▶ Op  drukken.








**Ruimtebewaking uitschakelen:** ▶ Op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar tikken.

# Kalender

Op uw handset kunt u tot **100 afspraken** invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag gekleurd weergegeven. Dagen met afspraken worden met een gekleurde balk gemarkeerd.

## Afspraak in kalender opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

▶ Menu-toets  ▶ [ 22 Kalender]. ▶ Op  /  tikken om de maand in te stellen. ▶ Op een dag en daarna op [ Nieuw] tikken. ▶ Naam, tijdstip van de afspraak en de herinnering invoeren. ▶ Naast **Ringtone** op  /  tikken om het akoestische signaal in of uit te schakelen. ▶ Op [ Opslaan] tikken.

## Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Naast **Herinnering** op tikken. ▶ Volume en melodie instellen. ▶ Met opslaan en terugkeren.

## Wekker

---

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ Statuspagina openen. ▶ Op **Wekker** tikken.
- ▶ Op [ **Wijzigen**] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen.
- ▶ Op de weekdag tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken. ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren. ▶ Met opslaan en terugkeren.
- ▶ Op de schakelaar tikken om de wekker in of uit te schakelen.
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

**Voorwaarde:** op de handset klinkt een wekoproep.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.
- ▶ **Sluimerstand:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep uitgeschakeld.

## ECO DECT – DECT-signaal (radiosignaal) reduceren

---

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. U kunt het DECT-vermogen op twee manieren verder reduceren:

### Bereik reduceren – Reduceer het DECT-signaal met max. 80 %

- ▶ Statuspagina openen. ▶ Met de schakelaar naast **Max. bereik** deze in- of uitschakelen.

### Radiosignaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen (ECO Mode Plus)

- ▶ Statuspagina openen. ▶ Met de schakelaar naast **Geen DECT in rust** deze functie in- of uitschakelen (on= DECT-signaal uitgeschakeld).



# Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset op de handset aanmelden. De afstand tot het Bluetooth-toestel mag max. 10 m bedragen.

- ▶ Statuspagina openen. ▶ Op **Bluetooth** tikken. De Bluetooth-pagina (→ afbeelding) wordt weergegeven. ▶ Met de schakelaar naast de functie **Bluetooth** de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.

## Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (vertrouwen)

Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.


- ▶ Naast **Gevonden toestel(en)** op **→** tikken. ▶ Toestel selecteren. ▶ Op [**↔** **Koppel**] tikken. ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren. ▶ Met  bevestigen.

## Bekende (vertrouwde) toestellen beheren

- ▶ Naast **Gekoppelde toestellen** op **→** tikken.

U kunt:

- ◆ **Toestellen afmelden (wissen):** ▶ Op [**Wissen**] tikken. ▶ Voor elk toestel dat u wilt afmelden op de bijbehorende  tikken. ▶ Op [**Wissen**] tikken. ▶ Met **Ja** bevestigen.
- ◆ **Naam van een toestel wijzigen:** ▶ Toestel selecteren. ▶ Namen invoeren/wijzigen. ▶ Met  bevestigen.

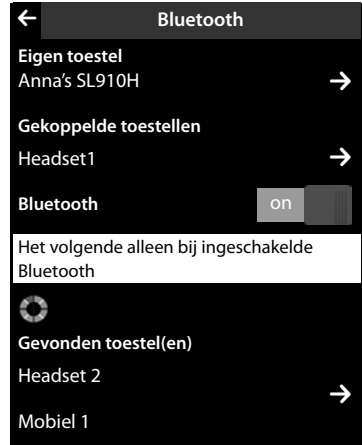

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Een niet-bekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen (bonding).

- ◆ **Weigeren:** ▶ Op **↔** tikken of op **⊗** drukken.
- ◆ **Accepteren:** ▶ PIN van het toestel invoeren. ▶ Met  bevestigen.
  - ▶ Op **Ja** tikken: in de lijst **Gekoppelde toestellen** opnemen of
  - ▶ Op **Nee** tikken: toestel tijdelijk gebruiken.

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

- ▶ Naast **Eigen toestel** op **→** tikken. ▶ Naam wijzigen en met  bevestigen.

## Klantenservice

---

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) of [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service)



### Registreer uw toestel direct na aanschaf:

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



### Bezoek onze klantenservice:

[www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) of [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service)

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... per telefoon:

Onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het product verzocht het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen voorleggen.

## Goedkeuring

---

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantie

---

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantie-recht:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemensstraat 11, 2712PN Zoetermeer, Nederland,
- ◆ Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- ◆ Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

# Trefwoordenregister

## A

Aanmelden	
handset .....	9
Aanmeld-mode .....	2
Accupack	
laden .....	8
plaatsen .....	8
Afspraak instellen .....	37
Anoniem bellen .....	32
Antwoordapparaat .....	24
berichten beluisteren .....	25
berichten wissen .....	25
gesprek opnemen .....	26
in-/uitschakelen .....	24
tijdsturing .....	24
welkomstboodschap/ afwezigheidsmelding opnemen ..	24
Automatisch beantwoorden .....	21, 31

## B

Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet .....	6
instellen .....	9
opstellen .....	5
uitvoering 1 en 2 .....	2
wandmontage .....	7
Batterijklepje openen/sluiten .....	8
Bedieningselementen .....	29
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat) .....	25
welkomstboodschap (antwoordapparaat) .....	24
Bereik .....	5
reduceren .....	38
Berichten	
beluisteren (antw.app.) .....	25
wissen (antw.app.) .....	25
Berichten-LED .....	1
Berichtenlijst .....	31
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking) .....	37
Bewegingssensor .....	1
Bewegingssensor .....	zie Poster27

Bladeren (scrollen) in lijsten .....	28
Blokkering	
automatische .....	27
in-/uitschakelen .....	27
Bluetooth	
bekende toestellen .....	39
inschakelen .....	39
toestel aanmelden .....	39
toestel weigeren .....	39
toestelnaam veranderen .....	39
toestelnaam wijzigen .....	39

## C

Cloud-synchronisatie .....	15
Conferentie .....	32
Configureerbare pagina .....	34
Contacten .....	33
contactpersonen beheren .....	33
contactpersoon aanmaken .....	33
contactpersoon opslaan .....	33
contactpersoon/lijst versturen naar handset .....	34
nummer overnemen .....	34
openen .....	31, 33
verjaardag opslaan .....	33
vermelding wissen .....	33
versturen naar handset .....	34
Contacten synchroniseren .....	15
Contactpersoon in Contacten .....	33
Correctie van onjuiste invoer .....	30
Customer Care .....	40

## D

Datum instellen .....	9
Diakritische tekens invoeren .....	30
Display	
gebroken .....	4
Display-blokkering	
automatische .....	27
in-/uitschakelen .....	27
Displaytaal instellen .....	9
Doorverbinden	
naar een andere aansluiting .....	32
Doorverbinden oproep	
naar antwoordapparaat .....	26
Draadloze module uitschakelen .....	38

## Trefwoordenregister

### E

ECO DECT .....	38
ECO Mode (bereik reduceren) .....	38
ECO Mode Plus (draadloze module uitschakelen) .....	38
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets	
Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat .....	26

### F

Functie in-/uitschakelen .....	29
selecteren .....	27

### G

Garantie .....	42
Gebroken display .....	4
Gehoor .....	4
Gehoorapparaten .....	4
Gehoorschade vermijden .....	4
Gesprek extern .....	31
intern .....	31
opnemen .....	26
overnemen van antwoordapparaat ..	26
Gesprek opnemen (antw.app.) .....	26
Gevoeligheid van de microfoon .....	32
Goedkeuring .....	41
Google-contacten synchroniseren .....	15

### H

Handmatig telefoneren .....	32
Handset aanmelden .....	9
handsfree-volume .....	32
in gebruik nemen .....	7
in-/uitschakelen .....	27
instellen .....	9
lader aansluiten .....	7
microfoon uitschakelen .....	32
ruimtebewaking .....	37
ruststand .....	14, 27
volume van de handset .....	32
Handsfree-telefoneren .....	32
Handsfree-volume .....	32
Herinneringssignaal .....	38
Hoofdletters/kleine letters .....	30
Horizontaal scrollen .....	28

### I

In gebruik nemen handset .....	7
In-/uitschakelen antwoordapparaat .....	25
functie .....	29
wekker .....	38
Inbox (SMS) .....	36
Inhoud van de verpakking .....	5
Inschakelen antwoordapparaat .....	24
gespreksopname .....	26
Inschakelen/uitschakelen antwoordapparaat .....	25
Bluetooth .....	39
functie .....	29
ruimtebewaking .....	37
Installatiewizard .....	9
Instellingen wijzigen bedieningselementen .....	29
Instelmogelijkheden antwoordapparaat .....	24
overzicht .....	18
Intern telefoneren .....	31
Intern gesprek .....	31

### K

Kalender .....	37
Kiespagina (rustdisplay) .....	31
Kiezen met berichtenlijst .....	31
met Contacten .....	31
met kiesveld .....	31
met nummerherhalingslijst .....	31
Klantenservice .....	40
Kleine letters/hoofdletters .....	30

### L

Laadcontacten .....	1
Lader (handset) aansluiten .....	7
plaatsen .....	5
Land instellen .....	9
Lijst bekende toestellen (Bluetooth) .....	39
opschonen .....	25, 33, 36
scrollen (bladeren) in .....	28
vermelding selecteren .....	27

**M**

Medische apparatuur.....	4
Meeluisteren met opname (antw.app.) ..	25
Menu-toets.....	1
Menu-toets .....	zie Poster
Microfoon (handset) in-/uitschakelen ...	32
Microfoon van handset uitschakelen....	32
Mini-USB-aansluiting .....	1

**N**

Navigatiegebied .....	1
Netadapter .....	4
Netdiensten, providerspecifiek .....	32
Noodoproep	
niet mogelijk .....	4
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking....	37
invoeren .....	30
opslaan in Contacten .....	33
overnemen in Contacten .....	34
Nummerherhalingslijst .....	31
NummerWeergave onderdrukken .....	32

**O**

Omleiden (antw.app.).....	26
Onjuiste invoer corrigeren .....	30
Opnameduur (antwoordapparaat).....	25
Opnamekwaliteit (antw.app.).....	25
Opnemen	
gespreksoptie .....	26
welkomstboodschap (antwoordapparaat) .....	24
Oproep	
anoniem .....	32
beantwoorden.....	31
doorverbinden .....	32
doorverbinden (antw.app.) .....	26
omleiden (antw.app.).....	26
Oproep beantwoorden	
antwoordapparaat .....	25
automatisch .....	21
Automatische.....	31
Oproepen	
extern.....	31
Optiebalk.....	28
symbolen .....	17
weergeven/verbergen.....	28
Opties.....	28
Overzicht	
instelmogelijkheden .....	18
telefoon en bediening .....	zie Poster

de fr nl

**P**

Paging .....	2
Paging-toets.....	2
Parameters .....	29
Pijl in optiebalk .....	28
Prefix van het regionummer.....	13

**R**

Radiosignaal.....	38
Regionummer - prefix .....	13
Regionummer instellen.....	9
Ruggespraak.....	32
Ruimtebewaking.....	37
Ruststand	
handset .....	zie Poster
Ruststand, terugkeren naar de.....	27

**S**

Schade aan het gehoor .....	4
Schakelaars.....	29
Schrijven (SMS) .....	35
Scrollen	
horizontaal .....	28
in lijsten.....	28
verticaal.....	28
Selectievelden .....	29
Sluimerstand (wekker).....	38
SMS.....	35
versturen.....	35
verzendingcentrale .....	36
SMS-bericht	
schrijven .....	35
SMS-centrale	
instellen.....	36
nummer wijzigen .....	36
Snelkieslijst.....	35
Snelkiezen configureren .....	34
Speciale tekens invoeren .....	30
Standaardnummer .....	31
Standaarnummer .....	33
Statusbalk .....	1
Submenu openen .....	29
Symbolen	
optiebalk.....	17
Symbolen op het display.....	17
Symbool voor snelkiezen .....	34

## T

Tekenset	
Cyrillisch .....	30
grieks .....	30
toetsindeling .....	30
wijzigen .....	30
Tekst invoeren .....	30
Tekstbericht, zie SMS	
Telefoneren	
extern .....	31
intern .....	31
oproep beantwoorden .....	31
Telefoon bedienen .....	27
Telefoonboek .....	33
Telefoonsnoer aansluiten .....	6
Terugfunctie .....	29
Tijd instellen .....	9
Tijdsturing (antwoordapparaat) .....	24
Toestel	
aanmelden (Bluetooth) .....	39
naam veranderen (Bluetooth) .....	39
vertrouwen (Bluetooth) .....	39
weigeren (Bluetooth) .....	39
Toestel in gebruik nemen .....	5
basisstation .....	5
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	39
Toets-/displayblokkering aan/uit .....	1
Toetsblokkering	
automatische .....	27
in-/uitschakelen .....	27
Toetsen	
handset .....	1
menutoets .....	1
menutoets .....	zie Poster
paging-toets (basisstation) .....	2
verbindingstoets .....	1
verbindingstoets .....	zie Poster
verbreek-/einde-toets .....	1
verbreek-/eindetoets .....	zie Poster
Toetsindeling .....	30
Touchscreen .....	1
bedienen .....	27
Trema's invoeren .....	30

## U

Uitschakelen	
antwoordapparaat .....	24
gespreksoptie .....	26
USB-aansluiting .....	1

## V

Veiligheidsinstructies .....	4
Verbindingstoets .....	1
Verbindingstoets .....	zie Poster
Verbrek-/einde-toets .....	1
Verbrek-/eindetoets .....	zie Poster
Verjaardag .....	33
opslaan in Contacten .....	33
Versturen	
contactpersoon naar handset .....	34
SMS .....	35
volledige Contacten naar handset .....	34
Verticaal scrollen .....	28
VIP-oproepsignaal .....	33
Voedingskabel aansluiten .....	6
Volume	
handsfree-volume/volume van de handset .....	32
Volume van de handset .....	32

## W

Wandmontage van basisstation .....	7
Wekker .....	38
Wekoproep .....	38
Welkomstboodschap (antwoordapparaat) .....	24
Wisselgesprek .....	32
Wissen	
bericht (antwoordapparaat) .....	25
contactpersoon .....	33
SMS .....	36
snelliesnummer .....	34
welkomstboodschap van antwoordapparaat .....	24

## Z

Zoeken Bluetooth-toestellen .....	39
-----------------------------------	----



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)