

Gigaset

SL910-SL910A

Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

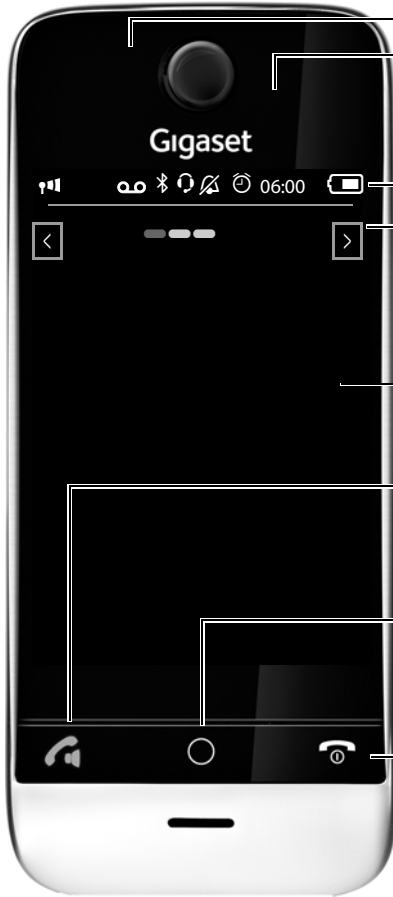

Nachrichten-LED (→ S. 19)

Annäherungssensor (→ S. 24)

Touchscreen/Display

Statusleiste (→ S. 22)

Symbole (→ S. 74) zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an. Tippen auf die Statusleiste öffnet die → Status-Seite, S. 22.

Navigationsbereich

Seitenanzeige 
Seitenwechsel 

Ruhe-Displays oder Menü (→ S. 17)

Tasten des Mobilteils

Abheben-Taste

kurz drücken: Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen, zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln, Wahlwiederholungsliste öffnen

lang drücken: Leitung belegen

Menü-Taste


kurz drücken: Hauptmenüs öffnen (→ S. 23)

lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten (→ S. 24)

Auflegen-/Ende-Taste

kurz drücken: Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, Rückkehr in den Ruhezustand

lang drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten




Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (Gigaset QuickSync)

Lade-Kontakte

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

Die **Basis Gigaset SL910/SL910A** wird in **zwei** Varianten ausgeliefert. Funktionalität und Leistungsumfang beider Varianten sind **identisch**.

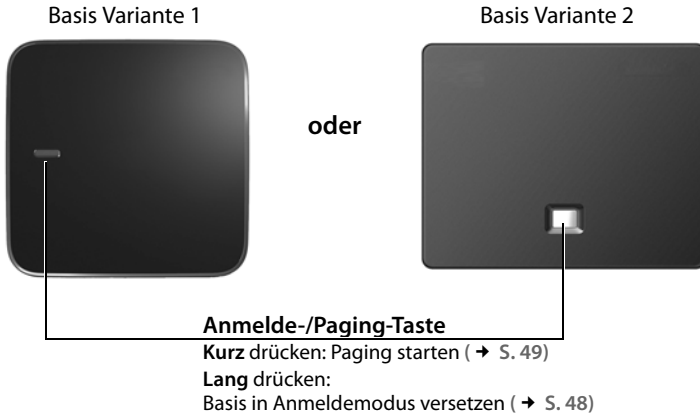

Inhalt

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“	1
Sicherheitshinweise	4
Inbetriebnahme	5
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	16
Display-Seiten	17
Telefon bedienen	24
Telefonieren	29
Telefon einstellen	36
ECO DECT	41
Anrufbeantworter (Gigaset SL910A)	43
Netz-Anrufbeantworter	47
Mehrere Mobilteile	48
Bluetooth-Geräte	52
Telefonbuch (Adressbuch)	55
Anrufliste	60
Kalender	61
Wecker	63
Babyalarm	64
Screensaver, Anruferbilder und Sounds	65
SMS (Textmeldungen)	66
Synchronisation mit Ihrem PC (Gigaset QuickSync)	70
Basis an Telefonanlage anschließen	71
Display-Symbole	73
Einstellmöglichkeiten	75
Kundenservice & Hilfe	80
Umwelt	85
Anhang	86
Zubehör	89
Open Source Software	92
Index	100

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine **Basis** Gigaset **SL910/SL910A** (Variante 1 oder Variante 2),
- ◆ eine Basisabdeckung mit Fuß (nur bei Basis Variante 1),
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel (abgeflacht),
- ◆ ein Gigaset **Mobilteil**,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ ein Akku,
- ◆ eine **Ladeschale**,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ◆ ein Poster, eine Kurzanleitung und eine CD.

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand (→ S. 7).

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem ECO DECT (→ S. 41).


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

Basis Variante 1

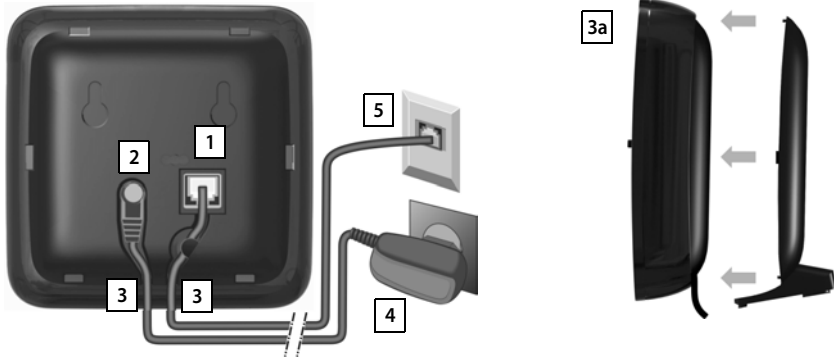

Basis Variante 2

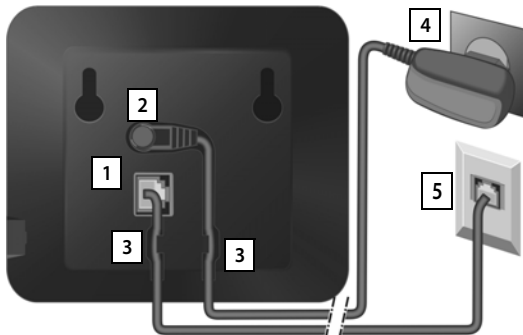


- ▶ Das Telefonkabel (Kabel leicht abgeflacht) in die rechte/untere Anschlussbuchse [1] auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die linke/obere Anschlussbuchse [2] stecken.
- ▶ Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle [3] legen.
- ▶ Basis-Variante 1: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken [3a] (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Zuerst das Steckernetzgerät [4] und danach den Telefonstecker [5] anschließen

Bitte beachten Sie:


- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung, → S. 88).

Wandmontage der Basis (optional)


Basis Variante 1

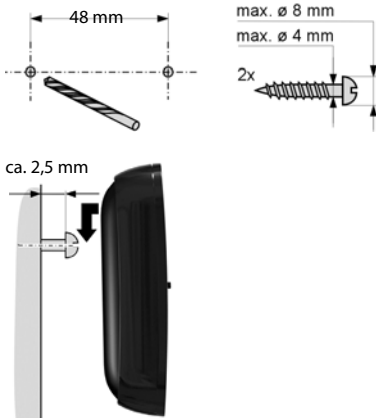

Basis Variante 2

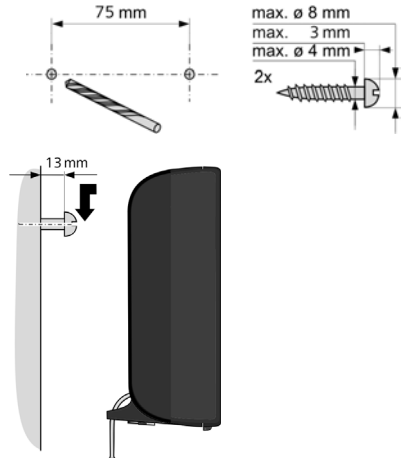

Ladeschale anschließen

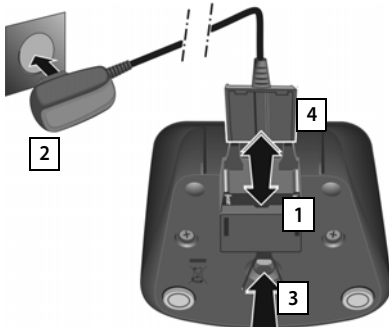

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
 - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:
- ▶ Zuerst Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Danach Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen!

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**“), melden Sie dieses bitte manuell an (→ S. 48).



Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!


Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller. Das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

Akku einlegen und Akkudeckel schließen


Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 86) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **2**, bis er einrastet.

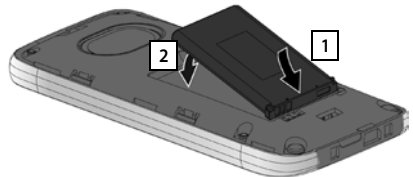


- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

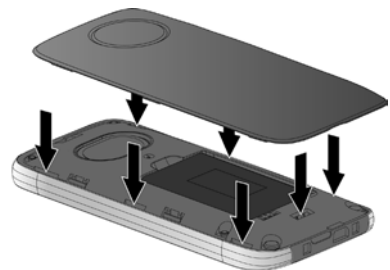

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.

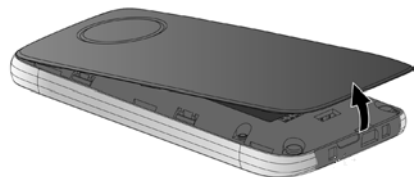

Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.



Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Nach dem Einlegen des Akkus blinken die Symbole Uhrzeit und Datum. Sobald Sie auf eines der blinkenden Symbole tippen, wird automatisch der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- ◆ Uhrzeit und Datum
- ◆ Display-Sprache
- ◆ Land, in dem das Telefon betrieben wird
- ◆ Ihre eigene Ortsvorwahl



Wenn Sie die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen wollen:

- ▶ Tippen Sie auf die Option [▶ **Übergehen**] unten im Display.


Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.


Sie können die Einstellungen jederzeit über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wenn Sie die Einstellungen vornehmen wollen:

- ▶ Tippen Sie neben der Uhrzeit auf das Symbol [➔] um diese einzustellen.

Inbetriebnahme

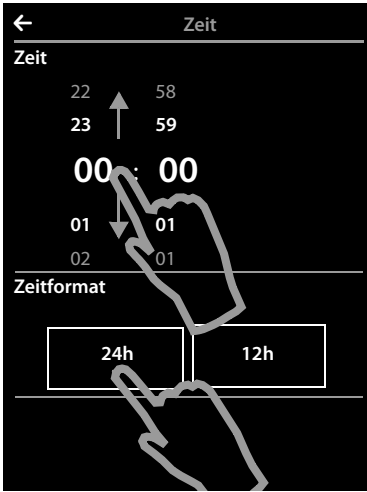

- ▶ Wählen Sie mit dem linken Zahlenrad die aktuelle Stunde aus, indem Sie einen Finger auf das Zahlenrad legen und diesen nach oben oder unten bewegen. Das Zahlenrad folgt Ihren Bewegungen.
- ▶ Wählen Sie analog über das rechte Zahlenrad die Minute aus.
- ▶ Geben Sie an, ob die Zeit im **12h**- oder **24h**-Modus angezeigt werden soll. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Fläche unterhalb von **Zeitformat**. Die aktuelle Einstellung wird farbig unterlegt.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  (oben links im Display), um die Einstellungen zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Anmerkung: Stellen Sie den **12h**-Modus ein, wird neben den Zahlenrädern **am/pm** eingeblendet.




- ▶ Um das Datum einzustellen, tippen Sie neben **Datum** auf das Symbol 



- ▶ Stellen Sie über die drei Zahlenräder das aktuelle Datum ein. Gehen Sie vor wie beim Einstellen der Uhrzeit.

Unter **Datumsfolge** wird der aktuell eingestellte Modus für die Datumsanzeige angezeigt (hier: **Tag Monat Jahr**). Wenn Sie den Modus ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol 



Die eingestellte Datumsfolge ist mit markiert.


- ▶ Tippen Sie auf das Symbol , um zwischen **Tag Monat Jahr**/**Monat Tag Jahr** zu wechseln
- ▶ Tippen Sie so oft auf das Symbol bis wieder die Seite **Willkommen** angezeigt wird.



Unter **Display-Sprache (Language)** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie neben der angezeigten Sprache auf das Symbol .

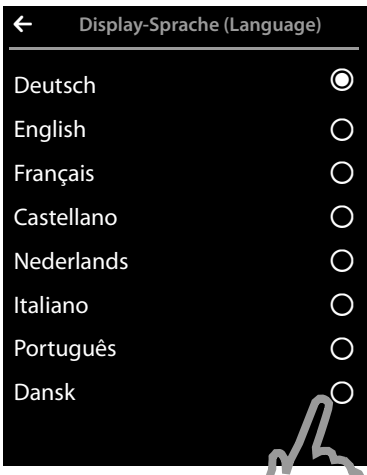

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Sprachen angezeigt.


Die aktuell eingestellte Sprache ist mit gekennzeichnet.

- ▶ Tippen Sie neben der gewünschten Sprache auf das Symbol .

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger“ als das Display. Sie müssen dann in der Liste scrollen.

- ▶ Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.

Der untere Teil der Liste wird angezeigt und Sie können eine Sprache auswählen.

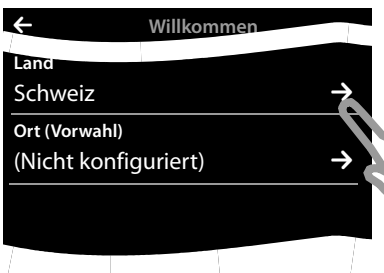


Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

- ▶ Tippen Sie neben **Land** auf das Symbol .

Inbetriebnahme

(Beispiel)

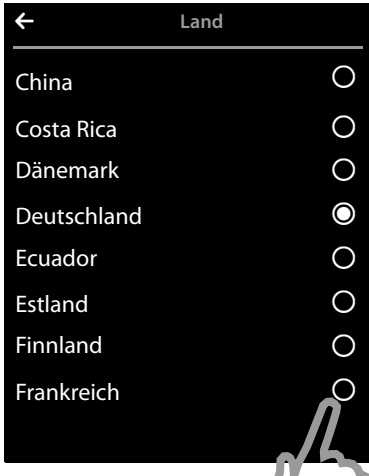

Es wird eine Länder-Liste angezeigt.

Das aktuell eingestellte Land ist mit gekennzeichnet.


- ▶ Ggf. müssen Sie, wie zuvor beschrieben, in der Liste bis zu Ihrem Land scrollen. Tippen Sie neben Ihrem Land auf das Symbol . Die Markierung wechselt zu diesem Land.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol um die Änderung zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Hinweis

Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.

- ▶ Tippen Sie neben **Land (Vorwahl)** auf und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

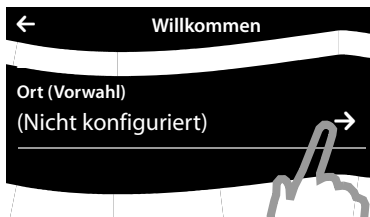

Als Letztes müssen Sie Ihre Ortsvorwahl eintragen:

- ▶ Tippen Sie neben **Ort (Vorwahl)** auf



← Ort (Vorwahl)

0

31

1 2 3
4 ABC DEF
GHI JKL MNO
7 8 9
PQRS TUV WXYZ
* 0 #

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird das länderspezifische Präfix bezeichnet, das der **Ortsvorwahl - Nr.** vorangestellt wird, wenn die Landesvorwahl nicht mitgewählt wird. In der Schweiz ist das „0“. **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z.B. 31 für Bern.

- ▶ Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld in das erste Feld das **Ortsvorwahl - Präfix** Ihres Landes ein (maximal 4 Zeichen; im Beispiel „0“). Das Feld ist für das ausgewählte Land ggf. bereits vorbelegt.
- ▶ Tippen Sie kurz auf das zweite Eingabefeld und geben Sie die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen, im Beispiel „31“) ein. Falscheingaben können Sie mit  korrigieren.
- ▶ Tippen Sie nach der Nummerneingabe auf , um die Eingabe abzuschließen.

← Willkommen

Zeit
08:32 →

Datum
26.04.2012 →


Display-Sprache (Language)
Deutsch →

Land
Schweiz →

Ort (Vorwahl)
031 →

Übergehen Speichern

Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf die Option [ **Speichern**], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand.



Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen (→ [Telefon bedienen](#), → [S. 24](#)).

Die eigene Seite des Ruhe-Displays individuell gestalten

Stellen Sie auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite des Ruhe-Displays wichtige Anwendungen und Rufnummern zusammen, die Sie mit nur einem „Touch“ starten bzw. anrufen wollen (→ [S. 18](#)).

Synchronisation mit Google- oder Outlook-Kontakten

Gleichen Sie das Telefonbuch Ihres Mobilteils über PC und unserer Software Gigaset QuickSync (→ [S. 70](#)) ab.
Kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com

Klingeltöne und Vibrationsalarm einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungssignal, Weckruf und bestimmten Anrufern eigene Melodien zu. Nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe (→ [S. 38](#)).

Anrufbeantworter einrichten

Nehmen Sie Ihre eigenen Ansagen auf und stellen Sie die Aufzeichnungsparameter ein (→ [S. 43](#)).

Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden

Nutzen Sie diese Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil (→ [S. 48](#)/ → [S. 57](#)).
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen dieser Mobilteile.

ECO DECT -Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons (→ [S. 41](#)).

Laden Sie Ihre eigenen Klingelmelodien und Bilder auf Ihr Mobilteil

Verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth/USB mit Ihrem PC und laden Sie Klingelmelodien und Bilder mit Hilfe unserer Software **Gigaset QuickSync** auf Ihr Mobilteil (→ [S. 52](#)/ → [S. 70](#)).
Kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com

Telefon an einer Telefonanlage betreiben

Passen Sie ggf. Pausenzeiten und Wahlverfahren an die Anlage an (→ [S. 71](#)).


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die **Tipps zur Fehlerbehebung** (→ [S. 81](#)) oder wenden Sie sich an unseren **Kundenservice** (→ [S. 80](#)).

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung werden folgende Darstellungen verwendet:


Beispiel 1:


Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**]

- ▶ Im Ruhezustand auf die Menü-Taste  drücken.
Die Menü-Seite **Anwendungen** wird angezeigt.


- ▶ Auf das Symbol  tippen.

Beispiel 2:

Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Sprache + Region**] ▶ **Ort (Vorwahl)**

- ▶ Auf die Menü-Taste  drücken.
- ▶ Horizontal über das Display wischen, um zur Menü-Seite **Einstellungen** zu wechseln.

- ▶ Auf das Symbol  tippen.

- ▶ Auf den Menü-Eintrag **Ort (Vorwahl)** oder auf das Symbol  neben dem Menü-Eintrag tippen.



Display-Seiten

Ruhe-Display


Das Ruhe-Display umfasst drei Seiten:

- ◆ die Wähl-Seite (s.u.)
- ◆ die konfigurierbare Seite (→ S. 18)
- ◆ die Nachrichten-Seite (→ S. 19)

Zwischen den Seiten wechseln:


- ◆ Horizontal über das Display wischen, oder
- ◆ im Navigationsbereich auf  oder  tippen.


Wähl-Seite

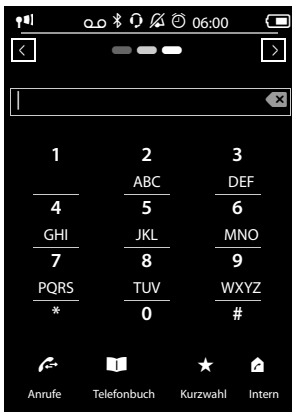

Nummernfeld

Anzeige der eingegebenen Ziffern.

kurz auf  tippen: löscht die zuletzt eingegebene Ziffer.

lang auf  drücken: löscht alle Ziffern.




Wahlfeld



Numerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern. Wenn Sie auf eine Ziffer tippen, wird sie im Nummernfeld angezeigt.

Optionsleiste (→ S. 25)



Zum Wählen aus Anruflisten, Telefonbuch und Kurzwahl-liste sowie internen Anrufen.

Tastatur/Wahlfeld individuell einstellen

Sie können Aussehen und Verhalten des im Display angezeigten Wahlfelds Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Einstellungen beziehen sich nicht auf die Tasten des Mobilteils (  ).

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**
 - ▶ [ Display + Tastenfelder] ▶ Bis Tastenfelder scrollen.

Folgendes können Sie einstellen:

- ◆ **Tastenton:** Bei jeder Berührung einer Ziffer ertönt ein Bestätigungston.
- ◆ **Tastenvibration:** Bei jeder Berührung einer Ziffer im Wahlfeld vibriert das Mobilteil.
- ◆ **Wahlfeld m. R / P:** Zum Einfügen
 - einer Leitungsunterbrechung (Flash, R): **Lang** auf  drücken.
 - einer Wahlpause (P): **Lang** auf  drücken.

Untermenü [ Display + Tastenfelder]:




Display-Seiten

- ◆ **Alphanum. Wahl.:** Für die Wahl mit Buchstaben - wird z.B. für die Eingabe einiger Service-Nummern verwendet.
- ▶ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Eigenschaft direkt ein- bzw. ausschalten. Schalterstellung ändern (ein-/ausschalten): **Kurz** auf den Schalter tippen.

Konfigurierbare (eigene) Seite



Die **konfigurierbare Seite** können Sie individuell gestalten. Stellen Sie wichtige Anwendungen und Rufnummern zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten bzw. anrufen wollen. Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnelzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist.

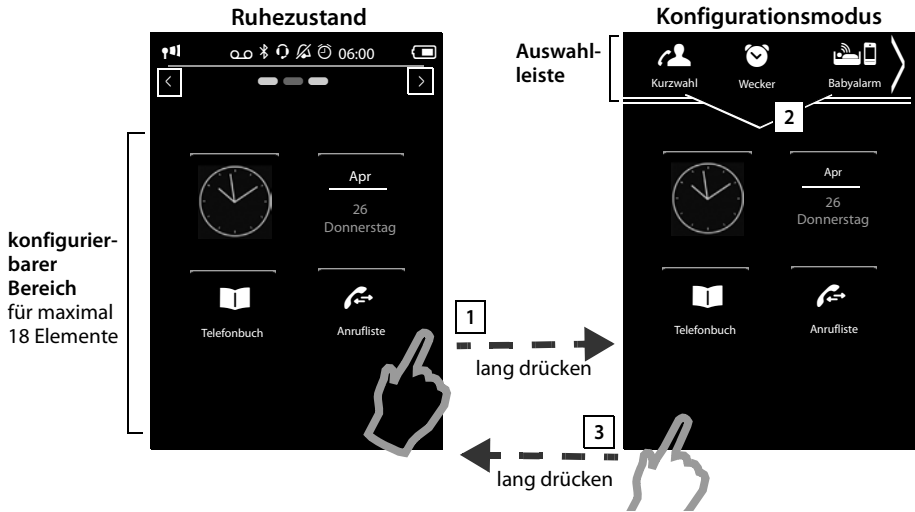

1 Konfiguration starten

- ▶ Zur konfigurierbaren Seite wechseln.
- ▶ **Lang** (etwa 2 Sek.) an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken.

2 Anwendung/Funktion zusammenstellen

Am oberen Rand des Displays wird eine Auswahlleiste mit den verfügbaren Funktionen/Anwendungen angezeigt. Das Symbol  (Pfeil) rechts in der Auswahlleiste zeigt an, dass Sie die Auswahlleiste horizontal verschieben können, um weitere Auswahlmöglichkeiten einzublenden. Dazu einen Finger auf die Auswahlleiste legen und entgegengesetzt zur Pfeilrichtung  ziehen. Weitere Funktionen werden eingeblendet.

- ▶ **Anwendung/Funktion hinzufügen:** Funktion/Anwendung mittels Drag&Drop aus der Auswahlleiste in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

Hinweis


Mit Ausnahme der Kurzwahl kann jede Funktion nur einmal im konfigurierbaren Bereich vorhanden sein. Sie können maximal 18 Funktionen, Anwendungen oder Kurzwahlen zusammenstellen.

- ▶ **Anwendung/Funktion entfernen:** Das Symbol der Anwendung/Funktion mittels Drag&Drop zurück in die Auswahlleiste ziehen.

Hinweis

Eine Kurzwahl wird gelöscht. Der zugehörige Eintrag im Telefonbuch bleibt unverändert. Die Einstellungen aller anderen Funktionen (z.B. Weckzeit) bleiben unverändert.









3 Konfiguration beenden

- ▶ **Lang** an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken, oder
- ▶ **kurz** auf  drücken.

Die Einstellungen werden gesichert.






Sie können jetzt die ausgewählten Anwendungen/Rufnummern starten/wählen, indem Sie kurz auf das zugehörige Symbol tippen.

Auswählbare Anwendungen und Funktionen

 Kalender	Datumsanzeige, Kalender öffnen (→ S. 61)	 Zeit	Zeitanzeige, Zeit einstellen (→ S. 10)
 Anrufliste	Anruflisten öffnen (→ S. 60)	 Babyalarm	Babyalarm einstellen (→ S. 64)
 Wecker	Wecker einstellen (→ S. 63)	 Telefonbuch	Telefonbuch öffnen (→ S. 55)
 Kurzwahl	Kurzwahl (→ S. 59): Nummer wählen	 SMS	SMS schreiben (→ S. 66)


Nachrichten-Seite

Über die Nachrichten-Seite können Sie auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- ◆  Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL910A)
- ◆  Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- ◆  SMS-Eingangsliste
- ◆  Liste der entgangenen Anrufe (→ **Anrufliste**, S. 60)
- ◆  Liste der entgangenen Termine (→ S. 62)

Display-Seiten

Nachrichten-Seite (Beispiel)

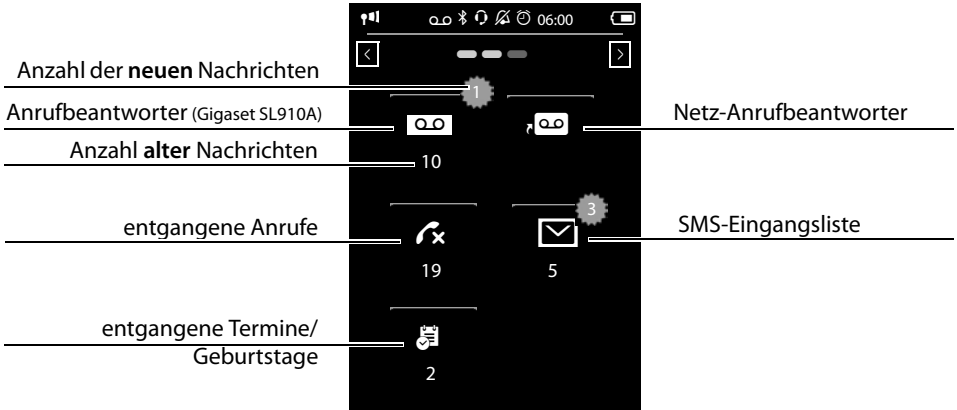

Die Liste der entgangenen Anrufe und die Anrufbeantworterliste (Gigaset SL910A) werden immer angezeigt – auch wenn die Listen leer sind. Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

► Tippen Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.


Ausnahme: Tippen Sie auf das Symbol des **Netz-Anrufbeantworters**, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt (→ S. 47). Am Display wird keine Liste geöffnet.

Nachrichten-Pop-up

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Falls eingeschaltet (→ S. 37) blinkt zusätzlich die Nachrichten-LED links neben der Hörkapsel und das Nachrichten-Pop-up wird eingeblendet. Das Pop-up überdeckt dabei teilweise Wähl-Seite und konfigurierbare Seite. Auf der Nachrichten-Seite werden neue Nachrichten wie oben beschrieben angezeigt.

Unter den Symbolen wird die Anzahl der neuen Nachrichten in der jeweiligen Liste angezeigt.


- **Pop-Up schließen:** Auf **X** (oben rechts) tippen.
- **Liste öffnen:** Auf das entsprechende Listen-Symbol tippen.

Falls der Netz-Anrufbeantworters konfiguriert ist: Das Tippen auf  öffnet keine Liste, sondern die Nachrichten-Seite mit den entsprechenden Symbolen.

Sind noch weitere neue Nachrichten in anderen Listen vorhanden, wird bei der Rückkehr in den Ruhezustand die Nachrichten-Seite angezeigt (nicht mehr das Pop-Up).

Die Nachrichten-LED blinkt (falls aktiviert, → S. 37), bis Sie alle neuen Nachrichten geöffnet haben.

Nachrichten-Pop-Up (Beispiel):

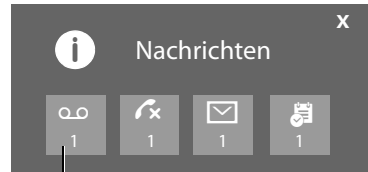

Anrufbeantworter (Gigaset SL910A basisabhängig) und/oder Netz-Anrufbeantworter

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags.
 - **Anrufliste:** (Entgangen), (Angenom.), (Ausgehend), (Anruf auf dem Anrufbeantworter, nur Gigaset SL910A)
 - **SMS-Liste:** (ungelesen) (gelesen)
 - **Anrufbeantworterliste:** (Nachricht auf dem Anrufbeantworter)

Bei neuen (ungelesenen) Einträgen ist das Symbol rot.

- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp (**Privat, Büro, Mobil**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen wird zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer angegeben.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ **Anrufer zurückrufen:** Kurz auf den Listeneintrag tippen.
- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Neben dem Eintrag auf tippen.


Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt. In der Anrufbeantworterliste wird die Nachricht wiedergegeben. In der SMS-Eingangsliste wird der SMS-Text angezeigt.

In der Detail-Ansicht können Sie den Eintrag löschen oder die Nummer des Eintrags ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 58).

Hinweis

Drücken Sie nach dem Öffnen einer Liste auf die Taste , wird sofort die Nummer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags gewählt.

Anrufliste (Beispiel):

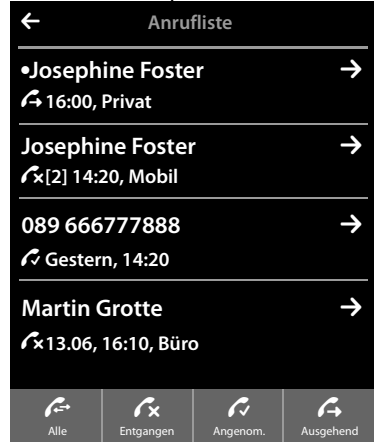

Listen löschen

Sie können den gesamten Inhalt der einzelnen Listen löschen:



- ▶ Menü-Taste Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [System]
 - ▶ (Ggf. scrollen) **Listen aufräumen**
- ▶ Auf neben der zu löschenden Liste tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.


Statusleiste und Status-Seite

Die oberste Zeile der Ruhe-Display-Seiten wird als Statusleiste bezeichnet. Sie zeigt die aktuellen Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an (Bedeutung der Symbole, → S. 74).

Status-Seite

Über die Status-Seite können Sie die Einstellungen der nebenstehenden Komponenten ändern.

- ▶ Tippen Sie kurz auf die Statusleiste, um die Status-Seite zu öffnen.
- ▶ Tippen Sie kurz auf den Schalter neben einer Komponente, um diese ein-/auszuschalten (on = eingeschaltet).
- ▶ Tippen Sie auf einen Listeneintrag, z.B. auf **Wecker**, wird eine Seite (das Untermenü) geöffnet, über die Sie diese Komponente einstellen können.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Service-Info anzeigen**, um sich die Service-Informationen Ihres Mobilteils anzeigen zu lassen. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.
- ▶ Drücken Sie auf die Taste  oder tippen auf  in der obersten Display-Zeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.

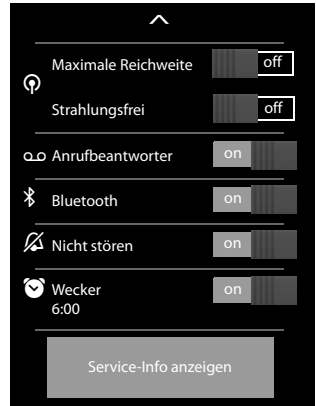


Hinweis


Sind an der Basis mehrere Mobilteile angemeldet, wird in der Statusleiste zusätzlich der interne Name des Mobilteils (z.B. INT 1) angezeigt.

Menü-Seiten *


Menü-Seite „Anwendungen“

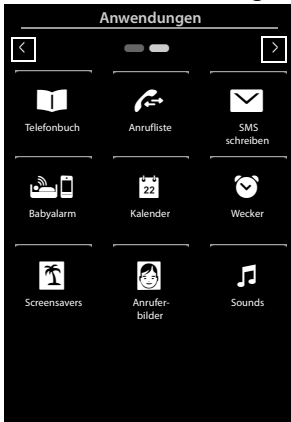

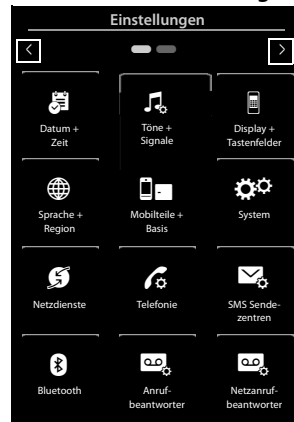

Menü-Seite „Einstellungen“



Von einem Ruhe-Display zur Menü- Seite Anwendungen wechseln:

- ▶ Kurz auf die Menü-Taste  drücken

Zwischen den Seiten wechseln:

- ◆ Horizontal über das Display wischen, oder
- ◆ im Navigationsbereich auf  oder  tippen.



Von einer beliebigen Stelle im Menü zurück zum Ruhe-Display:

- ▶ Taste  kurz drücken.

*Anmerkung: Anwendungen/Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z.B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgeblendet.

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ **Ausschalten:** Im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken.
- ▶ **Einschalten:**
 - **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken
 - oder:
 - das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Nach ca. 35 Sek. schaltet es sich ein.

Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Oder:


- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Tasten- und Display-Sperre

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Sperre, geschieht nichts. Drücken Sie eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- ▶ Menü-Taste  **lang** drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schalten sich Tasten- und Display-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Automatische Display-Sperre

Im Gesprächszustand wird das Display automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen.

Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel (→ S. 1). Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

Bedienung des Touchscreens

Die Bedienung des Mobilteils erfolgt vor allem über das Display.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Auswahlflächen sind sensitive Flächen. Durch Berühren dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

Funktion/Listen-Eintrag auswählen

Tippen Sie mit dem Finger auf einen Listeneintrag oder das zugehörige Symbol, um den Listeneintrag (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen oder eine Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Scrollen in Listen und Menüs (vertikal blättern)

► Dazu vertikal über das Display wischen.

Gibt es mehr Listeneinträge als auf einmal im Display angezeigt werden können, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie scrollen müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Sobald Sie in einer Liste scrollen, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.



Das Scrollen in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückscrollen.


Optionen, Optionsleisten


Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können (verwendete Symbole, → S. 73). Es gibt einzeilige (z.B. im Telefonbuch) und zweizeilige Optionsleisten (z.B. während eines externen Gesprächs).

► Tippen Sie auf eine Option, um die zugehörige Aktion auszuführen.


Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Optionsleiste angezeigt werden können, erhalten Sie die zusätzlichen Optionen wie folgt:


- ◆ Bei einer einzeiligen Optionsleiste zeigt Ihnen ein Pfeil rechts  und/oder links  neben den Optionen an (siehe Bild), dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.
 - Legen Sie einen Finger auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung, um die zusätzlichen Optionen ins Display zu ziehen (horizontal scrollen).

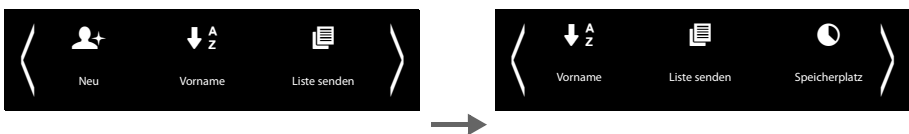


- ◆ Bei einer zweizeiligen Optionsleiste zeigt das Symbol  unterhalb der Optionsleiste an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

Telefon bedienen

- ▶ Tippen Sie auf , wird eine weitere Optionsleiste eingeblendet, die die ursprüngliche Optionsleiste überdeckt.

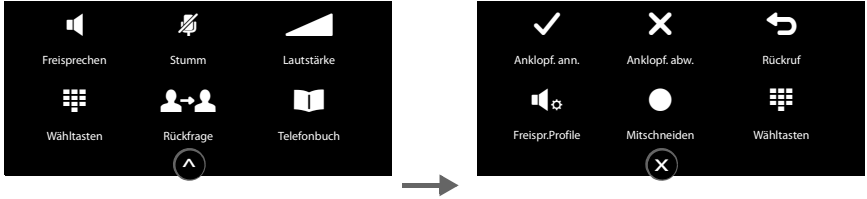


- ▶ Tippen Sie auf , werden die zusätzlichen Optionen wieder ausgeblendet.

Einstellungen ändern

Tippen Sie auf einer der Menü-Seiten auf ein Symbol, wird die zugehörige Anwendung/Funktion geöffnet. Das Display zeigt die einstellbaren Parameter und Bedienelemente sowie deren aktuelle Einstellungen (im Display orange).

Beispiel:

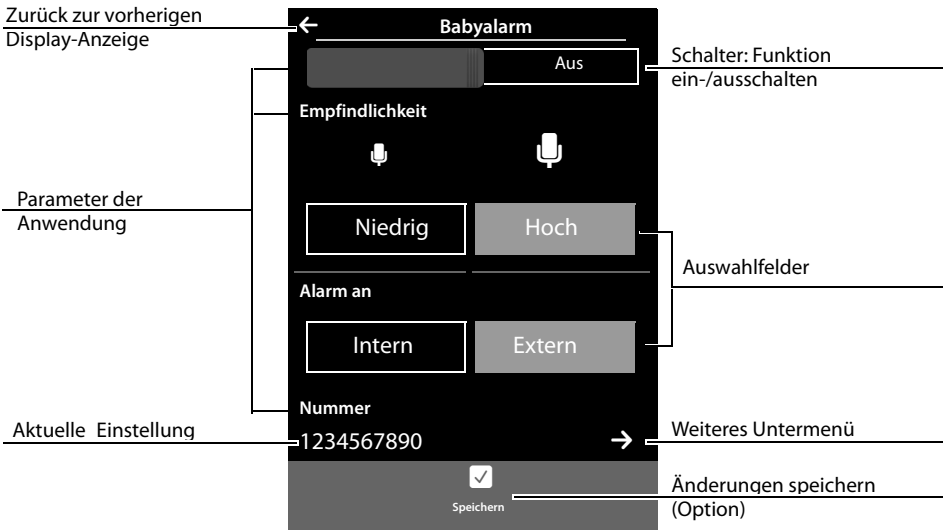

Schalter: Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf den Schalter, um Funktionen wie z.B. Babyalarm, Anrufbeantworter ein-/auszuschalten.



Die Funktion ist eingeschaltet/aktiviert, wenn die orange farbige Fläche (**Ein / on**) sichtbar ist.

Auswahlfelder

Stehen für einen Parameter zwei oder drei alternative Einstellungen zur Verfügung, werden diese Alternativen in Form von Auswahlfeldern angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist orangefarben markiert.

- ▶ Zum Ändern tippen Sie kurz auf das gewünschte Auswahlfeld.



Untermenü zur Einstellung eines Parameters öffnen

Das Symbol zeigt an, dass ein weiteres Untermenü zur Verfügung steht.

- ▶ Tippen Sie kurz auf , um dieses Untermenü zu öffnen.

Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

- ▶ Sie kehren zur vorherigen Display-Anzeige zurück, wenn Sie auf (links oben im Display) tippen (schrittweise).

Nummern und Text eingeben

Berühren Sie ein Zeichen auf dem Display, wird dieses vergrößert angezeigt. Bewegen Sie Ihren Finger so lange auf dem Display, bis Sie das gewünschte Zeichen vergrößert sehen. Sobald Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen, in dem die Schreibmarke blinkt.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z.B. Vorname und Nachname eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Andrücken aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.



Korrektur von Falscheingaben

Kurz auf tippen: Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht.

Lang auf drücken: Der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes wird gelöscht.

Telefon bedienen

Text eingeben

- ▶ Auf  (Shift) tippen: Zwischen Klein- und Großschreibung wechseln.
Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet.
Im Telefonbuch werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ▶ Auf  tippen: eine Ziffer/ ein Sonderzeichen eingeben.
 - ▶ Tippen Sie auf **Mehr...**, um sich weitere Sonderzeichen anzeigen zu lassen, und auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren
 - ▶ Tippen Sie auf **abc**, um zu der Buchstabenschreibung zurückzukehren.
- ▶ Sonderbuchstaben (diakritische Zeichen wie z.B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie **lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken und das gewünschte Zeichen aus der eingblendeten Liste auswählen.

Latin-(Standard-)Zeichensatz:

a c e i
l n o s u
y z

Griechischer Zeichensatz:


α ε η ι ο σ υ ω

Kyrillischer Zeichensatz:

e и г ь


Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц х ж

- ▶ Auf  tippen (ggf. mehrfach): Zeichensatz/Tastaturbelegung wechseln. Zur Verfügung stehen:
 - Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QUERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum
 - Griechischer Zeichensatz
 - Kyrillischer Zeichensatz


Telefonieren

Extern anrufen


- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Nummer eingeben ▶ **Kurz** auf  drücken.

Oder:


- ▶ Im Ruhezustand **lang** auf  drücken ▶ Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

- ▶ Im Ruhezustand **kurz** auf  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.




Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf einen Eintrag der Liste tippen. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.

Oder:


- ▶ Neben einem Eintrag auf  tippen. Die Detail-Ansicht wird geöffnet.
 - Telefonbucheintrag vorhanden:
 - Alle Nummern des Telefonbucheintrags werden angezeigt:
 - ▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte bevorzugte Nummer des Telefonbucheintrags (→ S. 55) wird gewählt.
 - Oder:
 - ▶ Auf die gewünschte Nummer tippen.
 - Kein Telefonbucheintrag vorhanden: Auf  drücken.

Wahlwiederholungsliste (Beispiel):




Hinweis

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten:


- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Neben dem Eintrag auf  tippen. Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt. In der Detail-Ansicht können Sie den Eintrag löschen oder die Nummer des Eintrags ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 58).

Telefonieren

Aus einer Anrufliste wählen

- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf  tippen.



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die Nummer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags wird gewählt.


Oder:

- ▶ **Kurz** auf einen Eintrag der Liste tippen. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Neben einem Eintrag auf  tippen. Die Detail-Ansicht wird geöffnet.
 - ▶ Auf  drücken. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Telefonbucheintrag vorhanden: Auf  tippen. Alle Nummern des Telefonbucheintrags werden angezeigt. Auf die gewünschte Nummer tippen


Anrufliste (Beispiel)




Detail-Ansicht eines Eintrags (Beispiel)



Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch öffnen: Auf der Wähl-Seite auf [ **Telefonbuch**] tippen. Die Liste der Telefonbucheinträge wird angezeigt.
- ▶ Bis zum gewünschten Eintrag durch die Liste scrollen.


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die bevorzugte Nummer (→ S. 55) des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags wird gewählt.

Oder:



- ▶ Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die bevorzugte Nummer des Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Neben dem Eintrag auf  und in dessen Detail-Ansicht auf die gewünschte Nummer tippen.


Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten

- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet ist (→ S. 37), Mobilteil aus Ladeschale nehmen.
- ▶ Gigaset SL910A: Auf [ **Umleiten**] tippen, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 45).
- ▶ **Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen:** → S. 54
- ▶ **Gespräch am schnurgebundenen Headset annehmen:** Abheben-Taste (Push-to-Talk-Taste) am Headset drücken. Das Headset muss mit dem Mobilteil verbunden sein (→ S. 1).
- ▶ **Gespräch am Freisprech-Clip Gigaset L410 → S. 90 annehmen:** auf die Abheben-Taste drücken. Das Gigaset L410 muss an der Basis angemeldet sein. Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Gigaset L410.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines Gesprächs einen Anruf, hören Sie einen Anklopferton und sehen eine entsprechende Meldung auf dem Display.

- ▶ **Anruf abweisen:** Auf **Abweisen** tippen. Der Anklopfende hört den Besetztton.
- ▶ **Anruf annehmen:** Auf **Annehmen** tippen. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- ▶ **Zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:** Um das aktuelle Gespräch zu beenden und das gehaltene wieder aufzunehmen, tippen Sie im Display auf .



Hinweis

Das Anklopfen während eines externen Gesprächs ist eine Zusatzleistung Ihres Telefonnetzes und muss beim Netzbetreiber beauftragt werden.

Sie können die Funktion ein-/ausschalten (→ S. 33).

Ruf-Anzeige

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, werden zusätzlich Nummerentyp und Name des Anrufers angezeigt. Falls Sie dem Anrufer ein Bild zugeordnet haben (→ S. 55), wird dieses ebenfalls angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- ◆ **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung (→ S. 33).
- ◆ **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Hinweise zur Rufnummernanzeige CLIP


(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird, → S. 82 oder → www.gigaset.com/service

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.



Freisprechen beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 mal auf  drücken.


Telefonieren

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL910A):



- ▶ Auf  drücken oder auf [ Freisprechen] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset) stellen Sie während eines Gesprächs ein:

- ▶ Auf [ Lautstärke] tippen ▶ Mit \oplus / \ominus die Lautstärke einstellen.
- ▶ Ist ein Headset angeschlossen: Zum Einstellen der **Mikrofon-Empfindlichkeit** ggf. mehrfach auf \oplus / \ominus in der zweiten Zeile tippen.
- ▶ Auf [] unten im Display tippen, um die Einstellungen zu speichern.
Oder: Nach etwa 2 Sekunden wird die Einstellung automatisch gespeichert.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf [ Stumm] tippen.

Klingelton/Vibrationsalarm für den aktuellen Anruf ausschalten

Am Mobilteil wird ein Anruf signalisiert:

- ▶ Auf [ Ruf aus] tippen.

Sicherheitsprüfung

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf denen Dritte mithören könnten.

Beim Aufbau eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:


- ▶ **Lang** auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.



Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.



Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:



- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden, z. B. „Anrufe an einen anderen Telefonanschluss weiterleiten“, „Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen“. Diese Netzdienste können Sie über das Untermenü [ Netzdienste] der Menü-Seite **Einstellungen** aktivieren/deaktivieren.

- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden, z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“. Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. [ Rückfrage], [ Konferenz]).

Hinweise



- ◆ Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren der folgenden Leistungsmerkmale, wird im Allgemeinen ein Code ins Telefonnetz gesendet.
 - ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.
- ◆ Alle Funktionen, die unter dem Menüpunkt [ Netzdienste] aktiviert werden können, sind Dienste, die von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt werden. Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.
- ◆ Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Netzdienste einstellen



- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ Netzdienste]. Die folgenden Netzdienste stehen zur Verfügung:

Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer beim Gesprächspartner angezeigt wird, können Sie die Anzeige unterdrücken (CLIR). Die Rufnummernübermittlung wird unterdrückt, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ Netzdienste] ▶ **Nummer unterdrücken** ▶ **Ein / Aus**

Anklopfen bei einem externen Gespräch







- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ Netzdienste] ▶ **Anklopfen** ▶ **Aktivieren / Deaktivieren**.

Ist die Funktion aktiviert, wird während eines externen Gesprächs durch einen Anklopferton signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer anruft.

Erreichbarkeit


Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten.

Anrufweiterleitung (AWS)

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ Netzdienste]
- ▶ Neben **Anrufweiterleitung** auf  tippen und festlegen, wann Anrufe weitergeschaltet werden sollen (**Bei Besetzt**, **Alle Anrufe**, **Bei Nichtmelden**).
 - ▶ Mit  speichern und zurück.
- ▶ Neben **Weiterleiten an** auf  tippen.
 - ▶ Rufnummer angeben, zu der weitergeleitet werden soll (max. 20 Ziffern) ▶ Mit  bestätigen.

Erst nach dem Speichern einer Rufnummer, kann die Anrufweiterleitung eingeschaltet werden.

Im Untermenü [ Netzdienste]:

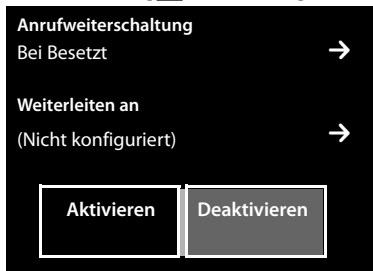

Beachten Sie bitte

Bei der **Anrufweftersaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

Anrufschutz

Alle eingehenden Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angerufene (Sie) nicht gestört werden will.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Netzdienste**] ▶ **Anrufschutz** ▶ **Aktivieren / Deaktivieren**

Netzdienste während eines externen Gesprächs

Rückruf

Sie haben eine externe Nummer gewählt und hören den Besetztton:

- ▶ Auf [**Rückruf**] tippen ▶ Auf drücken.

Sobald der Teilnehmer auflegt, klingelt Ihr Telefon.

- ▶ Auf drücken, um die Verbindung zum Teilnehmer aufzubauen.

Rückruf vorzeitig ausschalten

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Netzdienste**] ▶ Bei **Rückruf** auf **Löschen** tippen.

Rückfrage

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ Auf [**Rückfrage**] und danach auf **Extern** tippen ▶ Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der zweite Teilnehmer wird angewählt.

- ▶ Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: Auf unten im Display tippen.

Oder:

- ▶ Der angewählte Teilnehmer meldet sich: Sie sprechen mit dem Teilnehmer.

Rückfrage beenden:

- ▶ Auf neben dem Rückfrage-Gespräch tippen. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Oder:




- ▶ Auf drücken. Sie erhalten einen Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner.



Makeln




Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

Im Display werden die Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer angezeigt. Der Gesprächspartner, mit dem Sie gerade nicht sprechen, ist ausgegraut.

- ▶ Auf den ausgegrauten Eintrag tippen, um zu diesem Teilnehmer zu wechseln. Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können zwischen den Partnern hin- und herschalten.
- ▶ Momentanes Gespräch beenden:
Auf  neben der Gesprächsanzeige tippen. Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.
Oder:
 - ▶ Auf  drücken. Sie erhalten einen Wiederanruf vom wartenden Teilnehmer.
 - ▶ Drücken Sie auf die Abheben-Taste .

Konferenz

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage).

- ▶ Auf [ Konferenz] tippen. Sie und die beiden Gesprächspartner können sich gleichzeitig hören und unterhalten.
- ▶ Konferenz beenden:
 - ▶ Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden: Auf  drücken.
 - Oder:
 - ▶ Zum Makeln zurückkehren: Auf [ Konf. Ende] tippen.

Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben. Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über die Menü-Seite **Einstellungen** vornehmen.

Display-Sprache ändern

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Sprache + Region**].
- ▶ Neben **Display-Sprache (Language)** auf tippen ▶ Neben der gewünschten Sprache auf tippen (= ausgewählt) ▶ Mit bestätigen ▶ Zurück mit .

Land und eigene Vorwahlnummer einstellen

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Sprache + Region**] ▶ Weiter → S. 11.

Display einstellen


Screensaver/Dia-Show einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen **Analoguhr/Digitaluhr/Dia-Show/Bilder**. Bilder können Sie mit Hilfe der **Software Gigaset QuickSync** (→ S. 70) auf Ihr Mobilteil laden.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf drücken oder auf das Display tippen.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Display + Tastenfelder**].
- ▶ Screensaver über den Schalter ein- bzw. ausschalten.
 - ▶ Neben **Auswahl** auf tippen ▶ Horizontal über das Display wischen, um durch die Auswahl zu scrollen ▶ Auf [**Auswählen**] tippen, um die aktuelle Anzeige auszuwählen, oder ohne Speichern zurück mit .

Untermenü [**Display + Tastenfelder**]

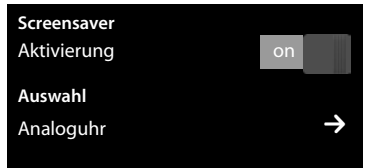


Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich ein, sobald das Mobilteil bewegt oder eine Taste gedrückt wird.

Sie können festlegen, nach welcher Zeit sich die Display-Beleuchtung im Ruhezustand ausschaltet. Andernfalls leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Display + Tastenfelder**].
- ▶ Über die Schalter die Display-Beleuchtung in der Ladeschale bzw. außerhalb der Ladeschale ein-/ausschalten.
- ▶ Neben **Ausschaltzeit** auf tippen ▶ Ausschaltzeit auswählen. Mit speichern und zurück.

Untermenü [**Display + Tastenfelder**]

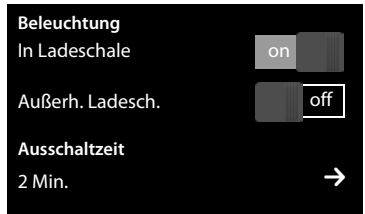



Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Nachrichten-Pop-Up und Blinken der Nachrichten-LED ein-/ausschalten

Legen Sie fest, ob das Eintreffen neuer Nachrichten durch ein Nachrichten-Popup und Blinken der Nachrichten-LED am Mobilteil angezeigt werden soll.

Im Ruhe-Zustand:

- ▶ Menü-Taste  Menü-Seite **Einstellungen**
 - ▶ [ **Display + Tastenfelder**]
- ▶ Mit dem Schalter neben **LED + Display-Info** die Nachrichten-Anzeige ein- bzw. ausschalten.

Untermenü [ **Display + Tastenfelder**]

Anzeige von neuen Nachrichten


LED + Display-Info

on

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale herausnehmen.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Mit dem Schalter neben **Aut. Rufannahme** die Funktion ein-/ausschalten.

Unabhängig von der Einstellung **Aut. Rufannahme** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Freisprechprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen am angenehmsten ist.

Voreingestellt ist **Profil 1**.

Während eines externen Gesprächs im Freisprech-Modus:

- ▶ In der Optionsleiste auf  und dann auf [ **Freisprechprofile**] tippen ▶ Profil auswählen. Die Einstellung wird sofort geändert.

Klingeltöne einstellen

Lautstärke, Melodie einstellen

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Töne + Signale**] ▶ **Klingeltöne**

Klingelton-Lautstärke für alle Anrufe

- ▶ Ggf. mehrmals auf **+** / **-** tippen, um die Lautstärke einzustellen.

Oder


- ▶ Mit dem Schalter neben **Crescendo** den Crescendo-Ruf (zunehmende Lautstärke) ein-/ausschalten.

Das aktivierte Crescendo wirkt sich nur bei Klingeltönen aus. Das Abspielen einer Melodie wird nicht beeinflusst.

Klingelmelodie für externe/interne Anrufe einstellen

- ▶ Neben **Interne Anrufe** / **Externe Anrufe** auf **→** tippen ▶ Klingelmelodie auswählen ▶ Mit **←** speichern und zurück.

Weitere Klingelmelodien können Sie mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (→ S. 70) auf Ihr Mobilteil laden.

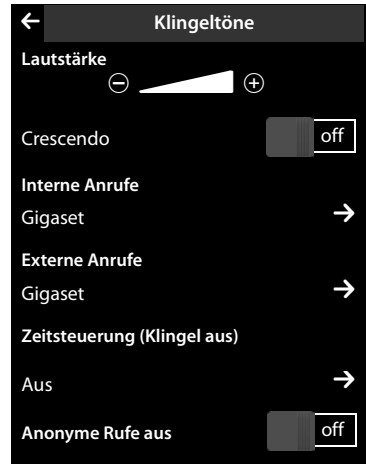

Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Töne + Signale**] ▶ Vibrationsalarm mit dem Schalter neben **Vibration** aktivieren/deaktivieren.

Ein aktivierter Vibrationsalarm signalisiert jeden internen/externen Anruf, Termin, Geburtstag und jeden Weckruf, ohne zwischen diesen zu unterscheiden.

Der Vibrationsalarm ist deaktiviert, solange das Mobilteil in der Ladestation steht oder über USB mit Ihrem PC verbunden ist.

Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten



Sie können den Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten.

- ▶ Status-Seite öffnen ▶ Mit dem Schalter neben **Nicht stören** den Klingelton ein-/ausschalten. Auf den Vibrationsalarm hat diese Einstellung keine Auswirkung.

In der Statuszeile weist das Symbol auf den ausgeschalteten Klingelton hin.

Hinweistöne ein-/ausschalten


Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**
- ▶ [ **Töne + Signale**].

Folgendes können Sie mit den Schaltern rechts ein-/ausschalten:

- **Bestätigungen:**
Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht.
- **Akkuwarnung:**
Warnton bei Akku-Ladungen unter 10% (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyalarm erfolgt keine Akkuwarnung.


Im Untermenü [ **Töne + Signale**]:

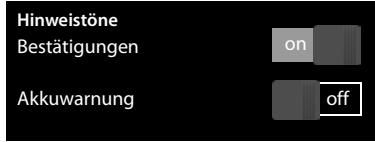

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**] ▶ **Klingeltöne**
- ▶ Neben **Zeitsteuerung (Klingel aus)** auf  tippen ▶ Auf **Nicht klingeln von** tippen
 - ▶ Beginn des Zeitraums einstellen ▶ Mit  speichern und zurück ▶ Analog für **Nicht klingeln bis** das Ende dieses Zeitraums einstellen ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** die Zeitsteuerung ein-/ausschalten ▶ Mit  zurück.



Diese Funktion muss für jedes Mobilteil separat eingestellt werden.

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Ruhe vor anonymen Anrufen


Sie können das Telefon so einstellen, dass es bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummernübermittlung unterdrückt), nicht klingelt, sondern diese nur im Display anzeigt.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**] ▶ **Klingeltöne**
- ▶ Mit dem Schalter neben **Anonyme Rufe aus** diese Funktion ein-/ausschalten (**on** = Klingelton ausgeschaltet).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Wartemelodie ein-/ausschalten

Sie können die Wartemelodie für externe Anrufer bei interner Rückfrage und Weiterleitung ein-/ausschalten.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**].
- ▶ Ggf. bis **Wartemelodie** scrollen ▶ Mit dem Schalter die Wartemelodie ein-/ausschalten.

Repeater aktivieren/deaktivieren

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeaterbetrieb aktivieren. Während der Aktivierung werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**].
- ▶ Mit dem Schalter neben **Repeaterbetrieb** den Repeaterbetrieb ein-/ausschalten.

Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Repeaters müssen Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 24).

Hinweise

- ◆ Wenn Sie einen Repeater einsetzen, sind ECO DECT-Einstellungen nicht verfügbar.
- ◆ Sie können an der Basis bis zu sechs Gigaset-Repeater anschließen.

System-PIN ändern

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**].
- ▶ Neben **System-PIN** auf  tippen ▶ Aktuelle PIN (Lieferzustand: **0000**) eingeben und mit  bestätigen ▶ Neue System-PIN (4 Ziffern; 0 – 9) eingeben und mit  bestätigen.

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie Ihre System-PIN vergessen haben, können Sie sie auf **0000** zurücksetzen. Dabei werden **alle Basis-Einstellungen** zurückgesetzt und **alle Mobilteile** abgemeldet!

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten, während Sie das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Die Anmelde-/Paging-Taste weiter gedrückt halten, bis sie zu blinken beginnt (ca. 10 Sekunden).

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen an den Basis- und Mobilteil-Einstellungen getrennt voneinander zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:



- ◆ Datum und Uhrzeit,
- ◆ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis bzw. die Basis-Anmeldung(en) des Mobilteils sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- ◆ System-PIN,
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch,


- ◆ Wahlwiederholungsliste sowie der Inhalt der Media-Pools,
- ◆ für den Babyalarm gespeicherte externe und interne Zielnummer (**Alarm an** wird zurückgesetzt auf **Extern**),
- ◆ Zielrufnummer für Anrufweiserschaltung.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden Ihre Einstellungen für die konfigurierbare Seite (→ S. 18) sowie die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

Beim Zurücksetzen der Basis (**Basis-Reset**) werden ECO DECT-, SMS-, Anrufbeantworter-, System-Einstellungen und interne Namen der Mobilteile zurückgesetzt sowie Anruf-/Anrufbeantworterlisten gelöscht.

Mobilteil/Basis zurücksetzen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**
 - ▶ [ **System**].
- ▶ Auf **Mobilteil-Reset** oder **Basis-Reset** tippen
 - ▶ Beim **Basis-Reset**: System-PIN eingeben und mit bestätigen ▶ Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten.

Im Untermenü [ **System**]:



ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

Reduzierung der Funkleistung (Strahlung)

Im Normal-Betrieb (Lieferzustand):

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Im Ruhezustand funkt das Mobilteil nicht (es ist strahlungsfrei). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Funkleistung.

Sie können die Funkleistung weiter verringern:

1) Reichweite reduzieren und die Funkleistung dadurch um bis zu 80 % herabsetzen

In vielen Wohnungen, Geschäftsräumen, Büros o. Ä. ist die maximale Reichweite nicht erforderlich. Wenn Sie die Einstellung **Maximale Reichweite** ausschalten, reduziert sich die Funkleistung im Gespräch um bis zu 80 % bei halber Reichweite.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ Mit dem Schalter neben **Maximale Reichweite** diese ein-/ausschalten.

Oder:

- ▶ Status-Seite öffnen (→ S. 22) ▶ Mit dem Schalter neben  **Maximale Reichweite** diese ein-/ausschalten.


Display-Symbol für reduzierte Reichweite → S. 74.


2) DECT-Funkmodul im Ruhezustand ausschalten (Eco Modus+)

Mit der Einstellung **Strahlungsfrei** können Sie die Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten.



- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ Mit dem Schalter neben **Strahlungsfrei** die Funktion ein-/ausschalten (**on**= Funkleistung ausgeschaltet).

Oder:

- ▶ Status-Seite öffnen (→ S. 22) ▶ Mit dem Schalter neben  **Strahlungsfrei** die Funktion ein-/ausschalten.

Bei ausgeschaltetem Funkmodul wird im Ruhe-Display statt des Empfangsstärke-Symbols das Symbol  angezeigt.

Hinweise

- ◆ Um die Vorteile des **Eco-Modus+** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- ◆ Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.
- ◆ Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis trotzdem schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d. h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.
- ◆ Bei aktiviertem **Eco-Modus+** (strahlungsfrei) erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie die Leitung belegen: Abheben-Taste  lang drücken. Sie hören das Freizeichen.
- ◆ Wird an der Basis im **Eco-Modus+** ein Mobilteil angemeldet, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Eco-Modus+** automatisch ausgeschaltet (Reichweitenanzeige  an den Mobilteilen wird eingeschaltet und der Schalter wechselt auf **off**). Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Eco-Modus+** automatisch wieder eingeschaltet.

Anrufbeantworter (Gigaset SL910A)

Das Untermenü zum Einstellen und Bedienen des Anrufbeantworters öffnen:

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Anrufbeantworter**]

Oder:



- ▶ Status-Seite öffnen (→ S. 22) ▶ Auf  **Anrufbeantworter** tippen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶ Anrufbeantworter mit dem Schalter neben **Aktivierung** ein-/ausschalten.

Anrufbeantworter einrichten





Modus festlegen

- ▶ Auf entsprechende Fläche tippen (eingestellter Modus ist farblich unterlegt).
 - **Ansage:** Der Anrufer kann Nachrichten hinterlassen.
 - **Hinweisansage:** Der Anrufer hört nur eine Ansage.
 - **Zeitsteuerung:**
 - ▶ Neben **Ansage ab/ Hinweisansage ab** auf  tippen ▶ Uhrzeiten eingeben, zu denen der jeweilige Modus eingeschaltet werden soll
 - ▶ Mit  speichern und zurück.





Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen




Die Aufnahme einer neuen Ansage löscht die bisher gespeicherte eigene Ansage.

- ▶ Bis **Ansage** oder **Hinweisansage** scrollen und auf zugehöriges  tippen.
- ▶ Auf [ **Eigene aufn.**] / [ **Neu aufn.**] tippen
 - ▶ Nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen (min. 3 Sek., max. 180 Sek.).
- ▶ Mit [ **Beenden**] die Aufnahme abschließen und speichern.



Aufnahme abbrechen: Während der Aufnahme kurz auf  drücken oder auf  tippen.

Nach der Aufnahme können Sie:




- ▶ **Ansage anhören:** Auf [ **Anhören**] tippen.
- ▶ **Aufnahme wiederholen:** Während der Wiedergabe auf [ **Neu**] tippen.
- ▶ **Aufnahme löschen:** Auf [ **Löschen**] tippen und mit **Ja** bestätigen.

Hinweise



- ◆ Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sek. beendet.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um. Nach dem Löschen alter Nachrichten schaltet er in den Modus **Ansage** zurück.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten




◆ Aufzeichnungparameter einstellen:

- ▶ Bis zum gewünschten Aufnahmeparameter scrollen:
- **Aufnahmelänge:** 1 Min., 2 Min., 3 Min. oder **Unbegrenzt**.
- **Aufnahmequalität:** Sehr hoch oder Standard.
- **Rufannahme:** Sofort, Nach 10 Sek., Nach 18 Sek., Nach 30 Sek. oder **Fernabfrage-Modus** (10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind, sonst 18 Sek.).
- ▶ Neben dem jeweiligen Aufnahmeparameter auf  tippen ▶ Auf gewünschte Einstellung tippen ( = ausgewählt) ▶ Mit  speichern und zurück.







- ◆ **Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten:** ▶ Neben **Mithören** auf den Schalter tippen. Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten: ▶ Auf [ **Ruf aus**] tippen oder auf  drücken.
- ◆ **Wiedergabe des Aufnahme-Zeitpunkts aktivieren/deaktivieren:** ▶ Wiedergabe mit dem Schalter neben **Zeitinfo ansagen** ein-/ausschalten.

Nachrichten anhören/löschen

- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf das Symbol  tippen.
 - ▶ **Alle neuen Nachrichten anhören:** Auf [ **Alle Neuen**] tippen.
 - ▶ **Einzelne Nachrichten anhören:** Auf einen Listeneintrag tippen.
 - ▶ **Anrufer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags anrufen:** Auf  drücken.


Während der Nachrichten-Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- ◆ Lautstärke der Wiedergabe regeln: [ **Lautstärke**],
- ◆ Wiedergabe der letzten 5 Sekunden wiederholen: [ **5 Sek.**],
- ◆ Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen: [ **Nr. speichern**],
- ◆ Nachricht löschen: [ **Löschen**].



Alle Nachrichten löschen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf  tippen ▶ Auf  neben **Anrufbeantworter** tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Weitere Funktionen des Anrufbeantworters

- ◆ **Gespräch während der Aufzeichnung vom Anrufbeantworter übernehmen:**
 - ▶ Auf  drücken oder auf [✓ Annehmen] tippen.
- ◆ **Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten:**














Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, und am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert

 - ▶ Auf [ Umleiten] tippen. Der Anrufbeantworter startet sofort im **Ansage**-Modus.
- ◆ **Externes Gespräch mitschneiden:** ▶ In der Optionsleiste auf  tippen ▶ Auf [● Mitschneiden] tippen, um den Mitschnitt zu starten/beenden.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs.

Während eines Mitschnitts sind alle Optionen außer [● Mitschneiden] ausgegraut. Sie können keine Rückfrage einleiten und keinen anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ Den Zahlencode für die Service-Funktionen eingeben (→ S. 72). Danach den funktionspezifischen Code eingeben:
- ▶     für Deutsch,     für Französisch oder     für Italienisch eingeben.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Von einem anderen Telefon aus (z.B. Hotel, Mobiltelefon) Anrufbeantworter abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen: Die aktuelle System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 40) und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV). Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

Anrufbeantworter einschalten

Voraussetzung: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

- ▶ Rufen Sie Ihren Telefonanschluss an und lassen es klingeln, bis Sie aufgefordert werden, die System-PIN einzugeben.
- ▶ Innerhalb von 10 Sek. die System-PIN Ihres Telefons eingeben.

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

Voraussetzung: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Rufen Sie Ihren Telefonanschluss an ▶ Während Sie Ihren Ansagetext hören: Auf die Taste **9** drücken ▶ System-PIN Ihres Telefons eingeben.

Sie können den Anrufbeantworter über folgende Tasten bedienen.

- 1** Während der Zeitstempel-Wiedergabe:
Zur vorherigen Nachricht springen.
Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 4** In der aktuellen Nachricht 5 Sekunden zurück springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.
- *** Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren.

Fernbedienung beenden

- ▶ Auflegen-Taste drücken bzw. Hörer auflegen.





Hinweis

Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- ◆ Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- ◆ Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- ◆ Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Netz-Anrufbeantworter

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert haben.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Netz-Anrufbeantworter**].
- ▶ Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen:
Neben **Zugangsnummer** auf  tippen ▶ Nummer eingeben ▶ Mit bestätigen und speichern.
- ▶ Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt): Auf **Aktivieren/Deaktivieren** tippen ▶ Nach dem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.




Nach dem Speichern der Rufnummer wird auf der Nachrichten-Seite das folgende Symbol angezeigt:



Neue Nachrichten vorhanden
(wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt)

Meldung des Netz-Anrufbeantworters anhören



- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf das Symbol  tippen.

Ihr Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen. Am Mobilteil wird der Freisprech-Modus aktiviert. Sie können die Nachrichten abhören.

Mehrere Mobilteile

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden. Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil einleiten. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
- ▶ **Am Mobilteil SL910H** (andere Mobilteile siehe „Hinweise“):
 - ▶ Auf **Anmelden** tippenoder
 - ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Mobilteile + Basis**]
 - ▶ Auf **Anmelden** tippen.

Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ▶ PIN mit bestätigen.

Die erfolgreiche Anmeldung wird im Display angezeigt. Stellen Sie das Mobilteil über das Menü **Einstellungen** ein (→ S. 9).

Hinweise

- ◆ Sind bereits sechs Mobilteile an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt), wird das zuletzt angemeldete Mobilteil (z.B. INT 6) durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, z.B. weil dieses Mobilteil keine Verbindung zur Basis hat, wird die Meldung **Keine Internummer frei** ausgegeben.
Melden Sie in diesem Fall ein anderes nicht mehr benötigtes Mobilteil ab und wiederholen Sie den Anmeldevorgang.
- ◆ Bei **anderen Gigaset-Mobilteilen** und Mobilteilen anderer GAP-fähiger Geräte starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.





Mobilteil an mehreren Basen nutzen

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die aktive Basis ist die letzte Basis, an die das Mobilteil angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.




Sie können die Zuordnung zur Basis **jederzeit manuell wechseln**.

Alternativ können Sie das Mobilteil so einstellen, dass es die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) auswählt, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Mobilteile + Basis**].
- ▶ Auf **Verbinde mit Basis**  tippen ▶ Die gewünschte Basis oder **Beste Basis** auswählen ( = ausgewählt).

Mobilteile abmelden

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Mobilteile + Basis**].
- ◆ Das verwendete Mobilteil soll abgemeldet werden:
 - ▶ Auf **Abmelden** tippen ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ▶ PIN mit bestätigen ▶ Abmelden mit **Ja** bestätigen.




Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**; → S. 48).
- ◆ Ein anderes Mobilteil soll abgemeldet werden:
 - ▶ Auf **Angemeldete Mobilteile**  tippen ▶ [ **Abmelden**] ▶ Auf neben dem entsprechenden Mobilteil tippen ▶ [ **Abmelden**] ▶ Ggf. System-PIN eingeben
 - ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Mobilteil suchen („Paging“)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) **kurz** drücken.




Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind (**Ausnahme**: Mobilteile, an denen der Babyalarm aktiviert ist).

Suche beenden

- ▶ **An der Basis**: Anmelde-/Paging-Taste **kurz** drücken oder
- ▶ **Am Mobilteil**:  oder  drücken oder auf [ **Ruf aus**] tippen oder
- ▶ **Keine Aktion**: Nach ca. 3 Minuten wird der Paging-Ruf **automatisch** beendet.


Mobilteil-Name ändern


Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen **INT 1**, **INT 2** usw. zugeordnet. Zum Ändern:

- ▶ Im Menü **Einstellungen** auf [ **Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Angemeldete Mobilteile**  tippen ▶ Mobilteil auswählen.
- ▶ Mit  den alten Namen löschen und neuen Namen (max. 10 alphanumerische Zeichen) eingeben ▶ Mit bestätigen.

Intern anrufen


Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [ **Intern**] tippen ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile (Sammelruf)** tippen.

Drücken Sie nach dem Öffnen der Liste auf , wird direkt ein Sammelruf an alle Mobilteile gestartet.

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶ Auf [ Rückfrage] und danach auf **Intern** tippen.
- ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **Alle** auswählen.

Rücksprache halten: Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück:


- ▶ Auf [ Rückfr. Ende] tippen.

Externes Gespräch weitergeben: Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf.
Auf  drücken.

oder

- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auf  drücken.



Sollte sich der andere Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit [ Rückfr. Ende].

Makeln/Konferenz aufbauen

Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Im Display auf den Gesprächspartner tippen, mit dem Sie sprechen wollen.

Oder:

- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf [ Konferenz] tippen.
- ▶ **Konferenz beenden:** Auf [ Konf. Ende] tippen. Sie kehren zum „Makeln“ zurück und sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).


Voraussetzung: Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ Im Menü **Einstellungen** auf [ **Telefonie**] tippen.
- ▶ Mit dem Schalter neben **Intern zuschalten** die Funktion aktivieren.

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶  **lang** drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Anklopfer werden nicht angezeigt.

Zuschalten beenden

- ▶  drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Bluetooth-Geräte

Sie können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset anmelden. Sie müssen am Mobilteil Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Mit Datengeräten können Sie Telefonbucheinträge austauschen und mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (→ S. 70) Klingmelodien und Bilder auf das Mobilteil laden.

Hinweise

- ◆ Ein Headset muss über das **Headset** oder das **Handsfree Profile** verfügen. Das Handsfree Profil wird bevorzugt verwendet.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zu einem Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern.


Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (→ S. 22) ein-/ausschalten oder über:

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Bluetooth**] ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

Ist Bluetooth aktiviert:

- ◆ wird **Bluetooth** in der Statuszeile angezeigt (→ S. 73),
- ◆ kann das Mobilteil mit allen Geräten in der Liste **Bekannte Geräte** kommunizieren,
- ◆ ist das Mobilteil für Bluetooth-Geräte in seiner Reichweite sichtbar,
- ◆ befindet sich unter den bekannten Geräten ein Headset, baut das Mobilteil die Verbindung zu diesem auf,
- ◆ sucht das Mobilteil nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite.

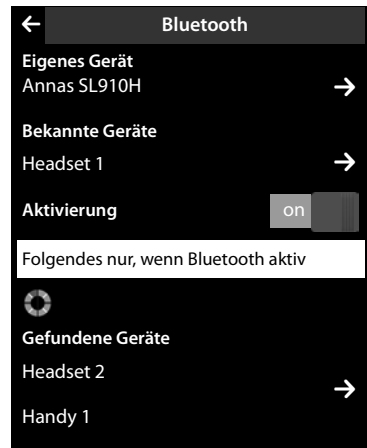

Bluetooth-Geräte suchen und anmelden (vertrauen)

Die Entfernung zwischen Mobilteil und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

Hinweise



- ◆ Melden Sie ein Headset an, wird ein evtl. angemeldetes Headset überschrieben.
- ◆ Ist ein Headset bereits an einem anderen Gerät angemeldet, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung, bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

Suche starten

Die Suche wird gestartet, sobald die Bluetooth-Seite geöffnet und Bluetooth aktiviert ist.

Das Mobilteil sucht nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite. Alle gefundenen Geräte werden der Liste **Gefundene Geräte** aufgelistet.

Gerät vertrauen – zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

- ▶ Neben der Liste **Gefundene Geräte** auf  tippen (siehe Bild oben).
- ▶ In der Liste **Gefundene Geräte** Gerät auswählen ▶ Auf [ **Vertrauen**] tippen ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben ▶ Mit bestätigen.

PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben (0 – 16 Ziffern).

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.


Enthält **Bekannte Geräte** bereits 6 Einträge, wird der letzte Eintrag überschrieben. **Ausnahme:** Das Headset überschreibt nur ein Headset.


Suche beenden

- ▶ Auf  tippen, um das Untermenü **Bluetooth** zu schließen, oder Bluetooth deaktivieren.




Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen


- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** neben **Bekannte Geräte** auf  tippen.

In der Liste kennzeichnet ein  neben dem Gerätenamen ein Headset und  ein Datengerät.

Gerät abmelden

- ▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Ein oder mehrere Geräte auswählen – neben dem jeweiligen Geräte auf  tippen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Auf **Ja** tippen.

Namen eines Geräts ändern

- ▶ Die Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Gerät auswählen ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Namen eingeben (max. 16 Zeichen) ▶ Mit bestätigen.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen



Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert (Bonding).

- ▶ **Ablehnen:** Auf  tippen oder auf  drücken.

Oder:

- ▶ **Annehmen:** PIN des Geräts eingeben ▶ Mit bestätigen.
 - ▶ Auf **Ja** tippen: In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen, oder
 - ▶ Auf **Nein** tippen: Gerät temporär verwenden.

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf **Eigenes Gerät** tippen. Falls Bluetooth deaktiviert ist, wird es aktiviert ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Neuen Namen eingeben ▶ Mit  bestätigen.

Gespräch vom Mobilteil am Bluetooth-Headset weiterführen

Voraussetzung: Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

- ▶ Abheben-Taste des Headsets drücken.

Der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Mit [ **Lautstärke**] **Headset-Lautstärke/Mikrofon-Empfindlichkeit** einstellen.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.

Hinweis

Sind ein schnurgebundenes Headset und ein Bluetooth-Headset gleichzeitig angeschlossen, können Sie das schnurgebundene Headset nicht verwenden.

Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

Voraussetzung: Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

Die Abheben-Taste am Headset erst drücken, wenn es am Headset klingelt.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.

Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie bis zu acht Nummern sowie Vor- und Nachnamen, Geburtstage/Jahrestage mit Signalisierung, VIP-Klingelton, Anruferbild. Sie können das Telefonbuch mit Outlook-Kontakten des PC-Adressbuchs abgleichen sowie Klingeltöne und Bilder auf Ihr Mobilteil laden (→ S. 70).

Das Telefonbuch (mit bis zu 500 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 57). Über Ihren PC können Sie mithilfe der kostenfreien Software Gigaset QuickSync (→ S. 70) das Telefonbuch mit Ihren Google- und Outlook-Kontakten abgleichen (→ S. 70).

Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch können Sie die Nummer auf die konfigurierbare Seite des Ruhe-Displays legen (→ S. 18).

Länge der Einträge

8 Nummern: je max. 32 Ziffern
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

Telefonbucheinträge verwalten

Telefonbuch öffnen

- ▶ Menü-Taste ▶ [Telefonbuch] oder
- ▶ Auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [Telefonbuch] tippen.

Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Auf [Neu] tippen.
- ▶ Über die einzelnen Felder die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Name, Nummer, VIP-Klingelton, Geburtstag). Dazu neben der jeweiligen Komponente auf tippen ▶ Sofern vorhanden, bestätigen Sie eine Komponente mit oder [Auswählen].


Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.

- ▶ **Anrufer-Bild hinzufügen:** Auf tippen. Bild mit / auswählen und auf [Auswählen] tippen.
- ▶ **Bevorzugte Nummer eines Eintrags festlegen:** Die bevorzugte Nummer wird automatisch gewählt, wenn Sie im Telefonbuch auf den Eintrag tippen oder in der Detail-Ansicht auf drücken. Sie ist mit (grün) markiert. Um die Einstellung zu ändern: Auf neben der gewünschten Nummer tippen.

Telefonbucheintrag speichern


- ▶ Auf [Speichern] tippen.











Eintrag ansehen (Detail-Ansicht)

► Telefonbuch öffnen ► Neben dem gewünschten Eintrag auf  tippen.

Es werden alle zum Eintrag gehörenden Informationen angezeigt.

Eintrag ändern

► In der Detail-Ansicht auf [ **Ändern**] tippen.

- Vor-, Nachname oder Nummer ändern/löschen: ► Auf  tippen ► Ggf. auf das zugehörige Feld tippen ► Name/Nummer eintragen/ändern ► Mit  bestätigen.
- Nummer hinzufügen: Auf  neben + **Nummer** tippen ► Nummer eintragen und mit  bestätigen.
- Zuordnung eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: ► Neben + **VIP-Klingelton** / + **Geburtstag** auf  tippen ► Auf [ **Kein VIP-Ton**] / [ **Kein Geb.tag**] tippen.
- Zuordnung eines Anruferbildes löschen: ► Auf das Anruferbild tippen ► Auf [ **Kein Bild**] tippen.
- Bevorzugte Nummer ändern: ► Um eine andere bevorzugte Nummer zu aktivieren, tippen Sie neben dieser Nummer auf .
► Auf [ **Speichern**] tippen.

Eintrag löschen

► In Detail-Ansicht: Auf [ **Löschen**] tippen ► Mit **Ja** bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

► Menü-Taste  ► Menü-Seite **Einstellungen** ► [ **System**] ► (Ggf. scrollen) ► Neben **Listen aufräumen** auf  tippen ► Neben **Telefonbuch** auf  tippen ► Mit **Ja** bestätigen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

► Telefonbuch öffnen ► Auf [ **Speicherplatz**] tippen.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Legen Sie fest, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

► Telefonbuch öffnen ► Auf [ **Nachname**] bzw. [ **Vorname**] tippen

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die bevorzugte Nummer (mit dem grünen Punkt markierte Nummer, → S. 55) in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0–9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren

Hat Ihr Telefonbuch mehr als sieben Einträge, wird an der rechten Seite ein alphabetischer Index angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- ◆ Bis zu dem gesuchten Namen scrollen.
- ◆ Im Index auf den Anfangsbuchstaben tippen. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterscrollen. Beim Scrollen wird der Index von einem Scroll-Balken zeitweilig überdeckt.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
 - ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.
- Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

Hinweise

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Geburtstag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Bei insgesamt mehr als 8 Nummern wird ein zweiter Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.


Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen (→ S. 56) ▶ Auf [ Senden] tippen ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.


Nach dem erfolgreichen Transfer:

- ▶ Auf **Ja** tippen, wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll. Sonst auf **Nein** tippen.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 55). Auf [ Liste senden] tippen ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

Übertragung abbrechen

- ▶ Auf  drücken.

Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 55).
 - ▶ **Gesamtes Telefonbuch senden:** Auf [Liste senden] tippen.
- Oder:
 - ▶ **Eintrag senden:** Neben dem Eintrags auf und danach auf [Senden] tippen.
- ▶ Im eingblendeten Pop-up auf **Bluetooth-Gerät** tippen. Bluetooth wird ggf. aktiviert.
- ▶ Empfänger auswählen:
 - ▶ Empfänger aus der Liste der bekannten Geräte (→ S. 53) auswählen. Die Übertragung wird gestartet. Oder:
 - ▶ Auf [Suchen] tippen und Empfänger aus der Liste **Gefundene Geräte** auswählen
 - ▶ PIN des Empfängers eingeben und auf tippen.

vCard mit Bluetooth empfangen

Voraussetzung: Das Mobilteil ist im Ruhezustand. Bluetooth ist aktiviert.

- ▶ Steht der Sender in der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 53), so erfolgt der Empfang automatisch.
- ▶ Steht der Sender nicht in der Liste **Bekannte Geräte**, Geräte-PIN des Senders eingeben und auf tippen. Geben Sie nach dem vCard-Transfer an, ob das Gerät in die Liste **Bekannte Geräte** aufgenommen werden soll (**Ja**) oder nicht (**Nein**).

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste (z.B. Anrufliste, Wahlwiederholungsliste, Anrufbeantworterliste, SMS-Eingangs- oder Entwurfsliste) oder in einer SMS-Nachricht angezeigt werden, sowie Nummern, die Sie gerade gewählt haben bzw. zum Wählen eingegeben haben.

- ▶ Auf der Wähl-Seite oder in der Detail-Ansicht eines Listeneintrags auf [Nr. speichern] tippen (ggf. müssen Sie in der Optionsleiste scrollen).

Oder:

- ▶ In der Detail-Ansicht einer SMS auf das Sender- oder Empfängerfeld oder auf eine markierte Nummer in der SMS-Nachricht tippen. Im eingblendetem Pop-up auf **Im Tel.buch speichern** tippen.
- ◆ **Neuen Eintrag erstellen:** ▶ Auf [Neu] tippen. Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags mit Nummerentyp **Privat** übernommen ▶ Eintrag ggf. ergänzen
 - ▶ Auf [Speichern] tippen.

Oder:




- ◆ **Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:**
 - ▶ Eintrag auswählen ▶ Auf die Schaltfläche **hinzufügen** tippen. Nummer wird mit Nummerentyp **Privat** eingetragen ▶ Eintrag ggf. ergänzen/ändern
 - ▶ Auf [Speichern] tippen.

Oder:

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Nummer auswählen, die überschrieben werden soll
 - ▶ Auf **Ja** tippen ▶ Eintrag ggf. ergänzen/ändern ▶ Auf [Speichern] tippen.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um eine Nummer zu übernehmen, z. B. in das Feld **An** einer SMS oder beim Wählen (auch nach Eingabe eines Präfixes).

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit [ **Telefonbuch**] oder  öffnen.
 - ▶ Auf einen Telefonbuch-Eintrag tippen, um dessen bevorzugte Nummer zu übernehmen.
- Oder:
 - ▶ Neben dem Eintrag auf  und danach auf die zu übernehmende Nummer tippen.


Kurzwahl/Kurzwahlliste konfigurieren

Voraussetzung: Das Telefonbuch enthält mindestens einen Eintrag.

Sie haben zwei Möglichkeiten, Nummern aus dem Telefonbuch für die Kurzwahl (Schnellwahl) zur Verfügung zu stellen:

- ◆ Pro Nummer ein Symbol auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite erzeugen.
- ◆ Nummer in die Kurzwahlliste übernehmen.

Kurzwahl-Symbol auf der konfigurierbaren Seite erzeugen

- ▶ Zur konfigurierbaren Seite wechseln und die Konfiguration starten (S. 18).
- ▶ Symbol  für die Kurzwahl aus der Auswahlleiste auf die Seite ziehen ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

Diesen Vorgang können mehrmals mit verschiedenen Nummern wiederholen.

Auf der konfigurierbaren Seite wird eines der rechts stehenden Symbole erzeugt. Die Nummer wird nicht in die Kurzwahlliste eingetragen.

Nummer wählen: ▶ Auf der konfigurierbaren Seite auf das Kurzwahl-Symbol tippen.

Kurzwahl ändern:

- ▶ Nummer im Telefonbuch ändern. Die Kurzwahl auf der konfigurierbaren Seite wird entsprechend geändert.

Oder:

- ▶ Kurzwahl auf der konfigurierbaren Seite löschen und neues Kurzwahl-Symbol mit der neuen Nummer erzeugen.


Kurzwahl löschen

- ▶ Im Konfigurationsmodus das zu löschende Kurzwahl-Symbol in die Auswahlleiste ziehen. Der Telefonbuch-Eintrag ändert sich nicht.

Oder:

- ▶ Nummer im Telefonbuch löschen. Das Kurzwahl-Symbol wird automatisch von der konfigurierbaren Seite entfernt.

Anruferbild
zugeordnet:

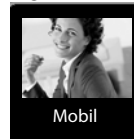

sonst:



Anrufliste

Telefonnummer in die Kurzwahlliste übertragen

In der Kurzwahlliste können Sie bis zu 7 häufig gewählte Nummern aus Ihrem Telefonbuch für den schnellen Zugriff hinterlegen.

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [**Kurzwahl**] tippen ▶ Auf [**Neu**] tippen
 - ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

Nummer wählen:

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [**Kurzwahl**] tippen ▶ Eintrag auswählen.
 - Ist das Nummernfeld der Wähl-Seite leer, wird die Nummer sofort gewählt.
 - Enthält das Nummernfeld bereits Zeichen, wird die Nummer hinter diesen Zeichen in das Nummernfeld eingefügt.
 - ▶ Ggf. Nummer im Nummernfeld ändern ▶ Auf drücken.

Einträge löschen:

- ▶ Auf [**Löschen**] tippen ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [**Löschen**].

Hinweis

Ändern/löschen Sie eine Nummer im Telefonbuch, wird die Nummer automatisch auch in der Kurzwahlliste geändert/gelöscht.

Anrufliste

Ihr Telefon speichert verschiedene Anrufarten:


- ◆ **Alle**: Gesamtliste (**Anrufliste**) aller Anrufe (entgangene, abgehende, angenommene)
- ◆ **Entgangen**: Liste der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe
- ◆ **Angenom.:** Liste der angenommenen Anrufe () und der vom Anrufbeantworter aufgezeichneten Anrufe (📞, nur Gigaset SL910 A)
- ◆ **Ausgehend**: Liste der abgehenden Anrufe (gewählte Nummern)

In der Gesamtliste werden bis zu 60 Einträge angezeigt, in den Listen der anderen Anrufarten jeweils die letzten 20 Einträge.

- ▶ Öffnen Sie die Anrufliste über die Nachrichten-Seite oder das Nachrichten-Pop-up (→ S. 19), wird die Liste **Entgangene Anrufe** angezeigt.
- ▶ Die Gesamtliste aller Anrufe wird angezeigt, beim Öffnen der Anrufliste über:
 - Menü-Taste ▶ [**Anrufliste**],
 - die Option [**Anrufe**] auf der Wähl-Seite,
 - [**Anrufliste**] auf der konfigurierbaren Seite.

Zwischen den Listen der verschiedenen Anrufarten wechseln:

- ▶ Unten auf der Seite auf das Symbol der gewünschten Anrufart tippen.

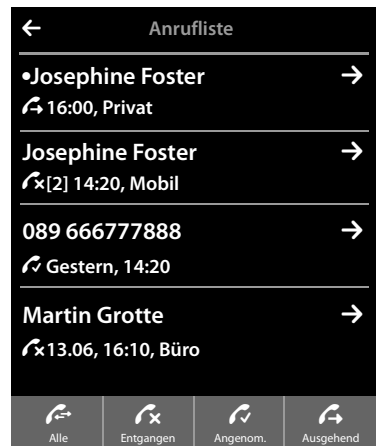

Kalender

Sie können sich an bis zu **100 Termine** erinnern lassen. Im Telefonbuch gespeicherte Geburtstage werden in den Kalender übernommen. Im Kalender ist der aktuelle Tag grau unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einem Balken markiert. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig hinterlegt.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Termin im Kalender speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

- ▶ Menü-Taste ▶ [**Kalender**] ▶ Auf / tippen, um den Monat einzustellen ▶ Auf den gewünschten Tag und danach auf [**Neu**] tippen. Folgende Angaben sind möglich:
 - **Text:** Terminname (z.B. Zahnarzt, Kino mit Anna).
 - **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
 - **Erinnerung:** Lassen Sie sich zusätzlich zum eigentlichen Termin im Voraus an diesen Termin erinnern. Stellen Sie mit dem Schieberegler eine Zeit zwischen **15 Min.** und **1 Woche** ein.
 - **Tonsignal:** Auf / tippen, um die akustische Signalisierung zu aktivieren/deaktivieren.
- ▶ Auf [**Speichern**] tippen.

← 6 July 2010

Text

Termin →

Zeit

22 58
23 59
00 : 00
01 01
02 01

Erinnerung

0 Min. 15 Min. 30 Min. 1 Std. 1 Tag 3 Tage 1 Woche

Tonsignal: Ein

Speichern

Töne und Lautstärke des Erinnerungssignals einstellen

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Töne +Signale**] ▶ Neben **Erinnerungssignal** auf tippen.
- ▶ Lautstärke mit / einstellen oder mit dem Schalter neben **Crescendo** die zunehmende Lautstärke einschalten.
- ▶ Neben **Signal** auf tippen ▶ Klingelmelodie auswählen ▶ Mit speichern und zurück.

← Erinnerungssignal

Lautstärke

Crescendo off

Signal →

Gigaset

Termine, Geburtstage signalisieren

Ein Termin/Geburtstag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang signalisiert.

Erinnerungssignal ausschalten und mit einer SMS reagieren:

- ▶ Tippen Sie auf **Aus**, um das Erinnerungssignal zu quittieren und zu beenden.

Oder:

- ▶ Tippen Sie auf **SMS schreiben**. Der SMS-Editor wird geöffnet.

Während Sie telefonieren wird ein Termin/Geburtstag **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Ist der Klingelton ausgeschaltet, ertönt das Erinnerungssignal nicht.

Nicht quittierte Termine/Geburtstage anzeigen


Folgende Termine und Geburtstage werden in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:

- ◆ Sie haben die Erinnerung an diesen Termin/Geburtstag nicht quittiert.
- ◆ Der Termin/Geburtstag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Geburtstags ausgeschaltet.



Es werden die letzten 20 Einträge angezeigt.

Die Liste **Erinnerungen / Termine** wird auf der Nachrichten-Seite (→ S. 19) mit dem nebenstehenden Symbol angezeigt:

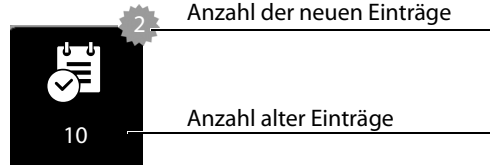- ▶ **Liste öffnen:** Zur Nachrichten-Seite wechseln und auf  tippen.



Einträge löschen

- ▶ Liste öffnen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [ **Löschen**].

Alle Termine aus der Liste löschen:






- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ **Listen aufräumen** (ggf. scrollen) ▶ Neben **Alle abgelaufenen** auf  tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Es werden alle abgelaufenen Termine aus dem Kalender und alle Einträge der Liste **Erinnerungen / Termine** gelöscht.


Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

Sie können den Wecker über die Status-Seite (→ S. 22) oder wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ **Wecker**] ▶ Mit dem Schalter oben im Display Wecker ein-/ausschalten.
- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → S. 10).
- ▶ In der folgenden Zeile auf die Wochentage tippen, an denen der Wecker klingeln soll (orange = ausgewählt).
- ▶ Neben **Signal** auf  tippen ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen ▶ Zurück mit .
- ▶ Auf [**Speichern**] tippen.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 180 Sek. lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

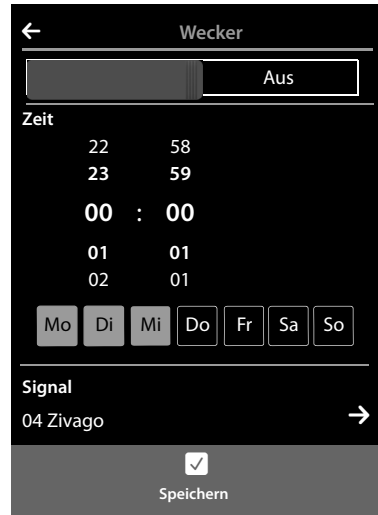

Hinweis

Der Weckruf wird mit der Zeit lauter (fest eingestellt).

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Am Mobilteil ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.

Oder:

- ▶ **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für mindestens 24 Stunden ausgeschaltet.

Babyalarm

Bei eingeschaltetem Babyalarm wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Ein Babyalarm-Anruf zu einer externen Zielrufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab (=Zeit für Verbindungsaufbau + Dauer der Verbindung). Ein Babyalarm-Anruf zu einer internen Nummer bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarm-Anrufs sind Abheben- und Menü-Taste des Babyalarm-Mobilteils gesperrt und sein Lautsprecher ausgeschaltet.

Ankommende Anrufe werden nur über das Display signalisiert, die Beleuchtung ist auf 50% reduziert. Vibrationsalarm, Klingeltöne, Hinweistöne und Paging-Ruf sind abgeschaltet.





Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Der Babyalarm lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Achtung

- ◆ **Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit (Geräuschempfindlichkeit, Verbindungsaufbau zu einer externen Nummer). Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.**
- ◆ Stellen Sie das Mobilteil **in die Ladeschale**, sodass die Vorderseite mit dem Mikrofon zum Baby zeigt und der Abstand zwischen Mobilteil und Baby maximal 1 bis 2 Meter beträgt.
- ◆ An der Zielrufnummer darf kein Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

Einstellungen ändern

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**] ▶ Auf [ **Ändern**] tippen ▶ Empfindlichkeit (**Hoch** oder **Niedrig**) und Ziel des Babyalarmrufs (**Intern** oder **Extern**) auswählen.
- ▶ Neben **Nummer** auf  tippen ▶ Zielrufnummer eingeben bzw. internen Teilnehmer auswählen.
- ▶ Mit bestätigen ▶ Auf [**Speichern**] tippen.

Babyalarm ein-/ausschalten


- ▶ **Einschalten:** Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**] ▶ Rechts auf den Schalter tippen.
- ▶ **Ausschalten:** Am Mobilteil, an dem der Babyalarm aktiviert wurde, links auf den Schalter im Display tippen.

Babyalarm abbrechen

- ▶ Während eines Babyalarms auf  drücken.





Alarmruf annehmen

- ▶ Am Ziel-Telefon/-Mobilteil des Alarmrufs auf die Abheben-Taste  drücken bzw. Hörer abheben.

Babyalarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Ziel des Babyalarms ist eine externe Nummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl (MFV).


- ▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Der Anruf wird beendet. Der Babyalarm ist deaktiviert und das Mobilteil im Ruhezustand.





Screensaver, Anruferbilder und Sounds

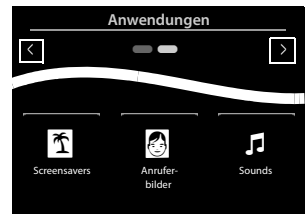Am Mobilteil sind mono- sowie polyphone Sounds/Klingeltöne und Bilder (als Screensaver oder Anruferbilder auswählbar) gespeichert. Zusätzliche eigene Bilder und Sounds können Sie von Ihrem PC auf das Mobilteil laden (→ Gigaset QuickSync, S. 70).



Auf der Menü-Seite **Anwendungen** finden Sie die Media-Pools **Screensavers**, **Anrufer-bilder** und **Sounds**, über die Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder und Sounds verwalten können.



Bilder ansehen, löschen

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ Screensavers] / [ Anrufer-bilder] ▶ Von rechts nach links oder links nach rechts über das Display wischen, um sich die einzelnen Bilder anzusehen.
- ▶ **Bild löschen:** Zum Bild scrollen ▶ Auf [ Löschen] tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Sound abspielen

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ Sounds] tippen ▶ Einen Sound auswählen.

SMS (Textmeldungen)






Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Voraussetzungen:


- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein.
Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden. Die Verkettung erfolgt automatisch.

- ▶ **SMS schreiben:** Menü-Taste  ▶ [ **SMS schreiben**] ▶ Auf das Feld **An** tippen
▶ Empfänger-Nummer **mit Vorwahl** eingeben ▶ Mit  bestätigen ▶ Auf das Feld **Nachricht** tippen ▶ SMS-Text eingeben (Text und Sonderzeichen eingeben, → S. 28) ▶ Mit  bestätigen.
- ▶ **SMS senden:** Auf [ → **Senden**] tippen.

Hinweise

- ◆ Es muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein, sonst können Sie das Untermenü [ **SMS schreiben**] nicht öffnen (→ S. 68).
- ◆ Kann der SMS-Text nicht mehr vollständig angezeigt werden, wird an der rechten Seite des Textfeldes ein Scroll-Balken angezeigt, mit dem Sie innerhalb des Textes scrollen können.
- ◆ Schreibmarke innerhalb des Textes positionieren: Drücken Sie auf die linke Hälfte eines Wortes, wird die Schreibmarke und damit der neue Text vor dieses Wort gesetzt. Drücken Sie auf die rechte Hälfte, wird die Schreibmarke und damit der neue Text nach diesem Wort eingefügt.
- ◆ Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 3 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert. Ist der Speicher voll, wird die SMS verworfen.
- ◆ Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- ▶ Texteingabe mit  beenden ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

SMS aus Entwurfsliste öffnen

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ **SMS schreiben**] ▶ [ **Entwürfe**] ▶ Auf Eintrag in Entwurfsliste tippen.

Sie können die SMS löschen ([ **Löschen**]) oder weiterschreiben ([ **Ändern**]).

SMS empfangen

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als **eine** SMS angezeigt.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken.


- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ Den Zahlencode für die Service-Funktionen eingeben (→ S. 72).
- ▶ Wenn der erste Klingelton unterdrückt werden soll: eingeben.
- ▶ Wenn der erste Klingelton **nicht** unterdrückt werden soll: eingeben.

SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Sind in der SMS-Eingangsliste Meldungen gespeichert (gelesen oder ungelesen), wird auf der Nachrichten-Seite (→ S. 19) folgendes Symbol angezeigt:

- ▶ Auf das Symbol tippen, um die SMS-Eingangsliste zu öffnen.

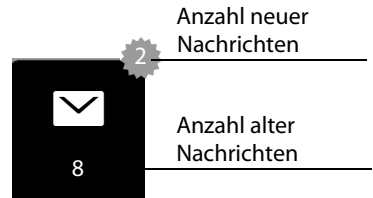


SMS lesen und verwalten

- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Neben dem SMS-Eintrag auf tippen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ drücken: Absender der SMS anrufen.
- ◆ [**Antworten**]: SMS an den Absender schreiben und senden.
- ◆ [**Ändern**]: SMS-Text ändern und an den Absender zurückschicken (→ S. 66).
- ◆ [**Löschen**]: SMS löschen.
- ◆ **Auf Absender/ Nummer im Nachrichtentext tippen**
Nummer anrufen oder im Telefonbuch speichern (→ S. 58). Die Nummer darf nicht durch Leerzeichen unterteilt sein. Enthält sie ein Sonderzeichen (+ - / usw.) wird sie als zwei Nummern interpretiert. Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

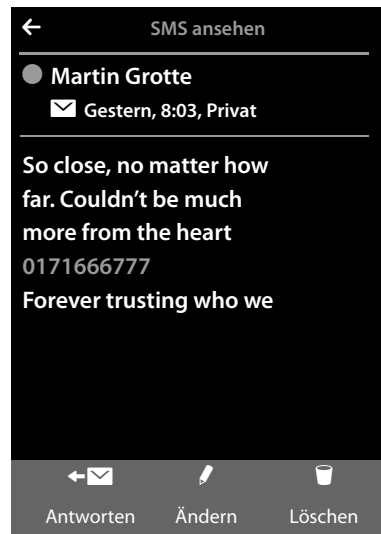



Gesamten Inhalt von SMS-Eingangsliste und -Entwurfsliste löschen:

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf tippen ▶ Auf neben SMS tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

SMS-Zentrum einstellen





Damit Sie die SMS-Funktion nutzen können, muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein.

- ▶ **Sendezentrum prüfen:** ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen**
▶ [ **SMS Sende-zentren**]

Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie von Ihrem Service-Provider.

Empfangen werden SMS von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum, sofern Sie bei dessen Service-Provider registriert sind. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist.

SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **SMS Sende-zentren**] ▶ Neben einem SMS-Zentrum auf  tippen ▶ Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben ▶ Mit  bestätigen.
- ▶ Vorgang ggf. für die anderen SMS-Zentren wiederholen.
- ▶ **Sendezentrum festlegen:** Oben im Display auf die Nummer des SMS-Zentrums (1 ... 4) tippen, das Sendezentrum sein soll. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

Hinweis

Haben Sie mit Ihrem Netzbetreiber eine Flatrate für das Festnetz vereinbart, sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, können Sie von Ihrem Telefon keine SMS senden.








SMS an Telefonanlagen

- ◆ Die **Rufnummernübermittlung** muss zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet werden (CLIP)**.
- ◆ Der Nummer des SMS-Zentrums muss ggf. die Vorwahlziffer (AKZ) vorangestellt werden (abhängig von Ihrer Telefonanlage).
Test: SMS an Ihre eigene Nummer senden, einmal mit Vorwahlziffer, einmal ohne Vorwahlziffer.
- ◆ Wird die SMS ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet, ist keine direkte Antwort des Empfängers möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Alle Einstellungen sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ Den Zahlencode für die Service-Funktionen eingeben (→ S. 72).
- ▶ SMS-Funktion ausschalten:    eingeben.
SMS-Funktion wiedereinschalten (Lieferzustand):    eingeben.

SMS-Fehlerbehebung

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Senden nicht möglich.

1. Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.
 - ▶ Merkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.
2. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf).
 - ▶ SMS erneut senden.
3. Leistungsmerkmal wird vom Netzanbieter nicht unterstützt.
4. Für das Sendezentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
 - ▶ Nummer eintragen (→ S. 68).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
 - ▶ Alte SMS löschen.
2. Der Netzanbieter hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

- Für Anrufweiserschaltung oder Netz-Anrufbeantworter ist **Alle Anrufe** aktiviert.
- ▶ Ändern Sie die Anrufweiserschaltung (→ S. 33).

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
 - ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
 - ▶ Informieren Sie sich beim SMS-Anbieter.
3. Das Telefon ist beim SMS-Anbieter nicht registriert.
 - ▶ Verschicken Sie eine SMS, um Ihr Telefon für den SMS-Empfang zu registrieren.

Synchronisation mit Ihrem PC (Gigaset QuickSync)

Sie können:

- ◆ Online über Cloud das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Ihren Google-Kontakten synchronisieren.
- ◆ Das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Outlook-Kontakten des PC-Adressbuchs abgleichen.
- ◆ Anruferbilder vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Bilder als Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Sounds (Klingeltonmelodien) vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Abgehende Anrufe einleiten, ankommende Anrufe annehmen. Das Display des Mobilteils verhält sich dabei so, als würde direkt am Mobilteil telefoniert.
- ◆ Die Firmware Ihres Mobilteils Gigaset SL910 aktualisieren (nur über USB).

Folgende Bild- und Sound-Formate können Sie an Ihrem Mobilteil speichern:

Sound	Format	Bild	Format
- Klingeltöne - importierte Sounds	intern WMA, MP3, WAV	- Anruferbild - Screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 Pixel 320 x 480 Pixel

Damit Ihr Mobilteil mit einem PC kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync (Version 7 oder höher)“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com).

Mit diesem Programm können Sie über Bluetooth (→ S. 52) oder USB (→ S. 1) eine Verbindung zwischen PC und Mobilteil herstellen.

Hinweise

- ◆ Die Aktualisierung der Firmware ist nur über eine USB-Verbindung möglich.
- ◆ Ist das USB-Datenkabel eingesteckt, kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Wird es während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung eingesteckt, wird diese abgebrochen.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Hilfe-Datei des **Gigaset QuickSync**.




Basis an Telefonanlage anschließen

Welche Einstellungen an Ihrer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.




An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Wahlverfahren ändern





- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Neben **Wahlverfahren** auf  tippen ▶ Tonwahl (MFV)/ Impulswahl-Verfahren (IWV) auswählen ( = eingestellter Wert).

Flash-Zeit einstellen












- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Neben **Flash-Zeiten** auf  tippen ▶ Flash-Zeit auswählen ( = eingestellter Wert).

Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern

Wenn Sie an Ihrer Telefonanlage vor jeder externen Nummer eine Vorwahlziffer eingeben müssen, z.B. „0“:

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Telefonie**] ▶ Neben **Vorwahlziffer** auf  tippen ▶ Die Vorwahlziffer (max. 3-stellig) eingeben und mit bestätigen.
- ▶ Neben **Anwenden für** auf  tippen ▶ Einen der folgenden Werte auswählen ( = eingestellter Wert):
 - **Nie:** Vorwahlziffer deaktivieren.
 - **Rufe aus Listen:** Die Vorwahlziffer soll nur bei der Wahl aus einer Liste (SMS, Anrufe, Anrufbeantworter (Gigaset SL910A)) vorangestellt werden.
 - **Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer soll jeder Nummer vorangestellt werden.

Pausenzeiten einstellen

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ Zahlencode für die Service-Funktionen eingeben (→ S. 72) ▶ Danach einen der folgenden funktionspezifischen Codes eingeben.
 - **Pause nach Leitungsbelegung:**
 für 1 Sek.,  für 3 Sek. oder  für 7 Sek.
 - **Pause nach R-Taste:**
 für 800 ms,  für 1600 ms oder  für 3200 ms
 - **Wahlpause** (Pause nach Vorwahlziffer):
 für 1 Sek.,  für 2 Sek.,  für 3 Sek. oder  für 6 Sek.
Beim Wählen Wahlpause einfügen:
 im Wahlfeld  2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung (↔) wird angezeigt):

- ▶ Auf [☰] **Wähltasten**] und dann kurz auf [*] tippen.


Service-Funktionen einstellen

Ihr Telefon bietet einige **Service-Funktionen** (z.B. für den Anschluss an eine Telefonanlage) nicht über das Menü an.


Service-Funktion starten:

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ Ordnen Sie den ersten 9 Symbolen der Menü-Seite in Gedanken zeilenweise die Ziffern 1 bis 9 zu (siehe folgendes Bild).

(Beispiel):

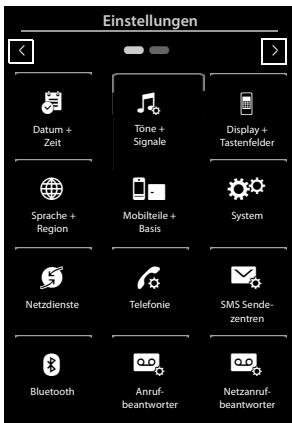

Also:

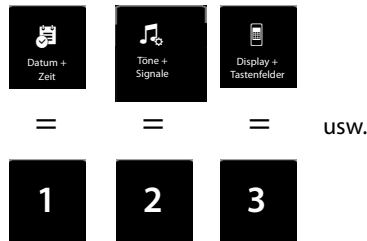


Die Zahlen werden **nicht** am Display angezeigt! Sie wurden hier zum besseren Verständnis über die Menü-Symbole gelegt.

- ▶ **Zahlencode eingeben:** Drücken Sie nacheinander jeweils **lang** (etwa 2 Sekunden) auf die den folgenden Zahlen entsprechenden Symbole: **1 4 7 2 3 6 5 9 8**.
- ▶ Es wird ein Nummernfeld geöffnet, über das Sie einen funktionsspezifischen Code eingeben können.

Display-Symbole

Symbole der Optionsleiste

Folgende Funktionen werden je nach Bediensituation in der Optionsleiste angeboten.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
 (orange)	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
 (orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen/intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen

Symbol	Aktion
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern/Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf Heute setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anruferbildes löschen
	Geburtstag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Nachrichten abspielen
 (rot)	Ansage aufnehmen
	Aufnahme beenden
	Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
 (grün)	Anklöpfen annehmen
 (rot)	Anklöpfer abweisen

Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 75.

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Maximale Reichweite ein; grün, wenn Maximale Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL910A)
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11 % – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)



Verbindung hergestellt



Kein Verbindungsaufbau möglich/Verbindung abgebrochen



interner/ externer Anruf



Weckruf



Erinnerungsruf Termin/Geburtstag



Anrufbeantworter zeichnet auf

Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-) Abfrage



Bitte warten ...



Aktion ausgeführt (grün)




Warnung



Aktion fehlgeschlagen (rot)



Einstellmöglichkeiten

Menü-Seite **Einstellungen** öffnen:

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils **kurz** auf die Menü-Taste  drücken.
- ▶ Horizontal über das Display wischen, um zur Menü-Seite **Einstellungen** zu wechseln.


Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten	Seite
 Datum + Zeit	Zeit	Zeit Zeitformat 24h 12h	S. 9
	Datum	Datum Datumsfolge	
 Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke Crescendo Interne Anrufe Externe Anrufe Zeitsteuerung (Klingel aus) Anonyme Rufe aus	S. 38
	Int		
	Ext		
	Vibration		
	Erinnerungssignal		
	Hinweistöne		
Bestätigungen			
Akkuwarnung			
Wartemelodie			

Einstellmöglichkeiten

Hauptmenü Einstellungen

 Display +
Tastenfelder

Untermenü akt. Einstellung

- Screensaver
Aktivierung
Auswahl

- Beleuchtung
In Ladeschale
Außerh. Ladesch.
Ausschaltzeit

- Nummerninfo in Wahllisten

- Anzeige von neuen Nachrichten
LED + Display-Info

- Tastenfelder
Tastenton
Tastenvibration
Wahlfeld m. R / P
Alphanum. Wahlf.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

- Dia-Show
- Analoguhr
- Digitaluhr 1
- Digitaluhr 2
- (Liste der **Screensavers**-Bilder)


- 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 2 Min.
- Nur Nummertyp
- Typ und Nummer

Seite

S. 36

S. 36

S. 36

 Sprache +
Region

- Display-Sprache (Language)
- Land
- Land (Vorwahl)
- Ort (Vorwahl)

- Liste verfügbarer Sprachen
- Länderliste
- nur, wenn **Land = Anderes Land**



S. 36

**Hauptmenü
Einstellungen**




**Untermenü
akt. Einstellung**




**Weitere
Einstellungsmöglichkeiten**

Seite

 Mobilteile + Basis	Dieses Mobilteil Anmelden Abmelden Name ändern		S. 48
	Angemeldete Mobilteile (Liste angemeldeter Mobilteile)	(nur, wenn mehr als ein Mobilteil angemeldet)	S. 49
	Verbinde mit Basis	Basis 1 : Basis 4 Beste Basis	S. 48
 System	ECO DECT Maximale Reichweite Strahlungsfrei		S. 41
	Repeaterbetrieb		S. 40
	Sicherheit System-PIN		S. 40
	Resets Mobilteil-Reset Basis-Reset		S. 40
	Listen aufräumen	Termine Alle abgelaufenen Anrufe Entgangene Anrufe Angenommene Anrufe Ausgehende Anrufe Nachrichten SMS Anrufbeantworter Telefonbuch	S. 21

Einstellmöglichkeiten

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten	Seite
	Nur bei Basis Variante 2 (auch nach Firmware-Update)		
	Lokales Netzwerk 192.168.2.2 (aktuelle IP-Adresse)	IP-Adresstyp Statisch Dynamisch	
		IP-Adresse	
		Subnetzmaske	
		Standard-Gateway	
		Bevorzugter DNS-Server	
	Firmware-Update	Automat. prüfen Firmware aktualisieren	
 Netzdienste	Nummer unterdrücken		S. 33
	Anklopfen		S. 33
	Anrufweiserschaltung	Bei Besetzt Alle Anrufe Bei Nichtmelden	S. 33
	Anrufschutz		S. 34
	Rückruf		S. 34
 Telefonie	Aut. Rufannahme		S. 37
	Intern zuschalten		S. 50
	Vorwahlziffer Anwenden für	Nie Rufe aus Listen Alle Anrufe	S. 71
	Wahlverfahren	MFV IWW	S. 71 S. 71
	Flash-Zeiten	80/ ... / 800	
 SMS Sende- zentren	Sendezentrum SMS-Zentrum 1 : SMS-Zentrum 4		

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten	Seite	
 Bluetooth	Eigenes Gerät		S. 52	
	Bekannte Geräte			
	Aktivierung			
	Gefundene Geräte (nur wenn Aktivierung = on)	Gerätename		
 Anruf- beantworter	Aktivierung (Gigaset SL910A)		S. 43	
	Modus			
	Ansage			
	Hinweisansage			
	Zeitsteuerung			
	Ansage ab: Hinweisansage ab:	nur, wenn Zeitsteuerung einge- schaltet		
	Ansage	Aktuelle Ansage Standardansage Eigene Ansage		S. 43
	Hinweisansage	Aktuelle Hinweisansage Standardansage Eigene Ansage		S. 43
	Aufnahmelänge	1 Min. / 2 Min. / 3 Min. Unbegrenzt		S. 44
	Aufnahmequalität	Sehr hoch Standard		
	Rufannahme	Sofort Nach 10 Sek. / Nach 18 Sek. / Nach 30 Sek. Fernabfrage-Modus		
	Mithören			S. 44
	Zeitinfo ansagen			
 Netzanruf- beantworter	Aktivieren / Deaktivieren	Providerspezifisch	S. 47	
	Zugangsnummer			

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten



Treten beim Gebrauch des Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- ▶ Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 53).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 52).

Das Display zeigt nichts an und reagiert nicht auf Berührungen.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ▶  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
 - ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 8).
3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt.
 - ▶ Menü-Taste  lang drücken.

Im Display blinkt "Verbindung zur Basis unterbrochen - Suche Basis ...".

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 6).
3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
 - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 41) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Im Display blinkt "Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet".

Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.

- ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 48).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
 - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 38).
2. Anrufwefterschaltung auf „Alle Anrufe“ eingestellt.
 - ▶ Anrufwefterschaltung ausschalten (→ S. 33).
3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 39).
4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe ist eingeschaltet (→ S. 39).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 88).

Fehlerton nach System-PIN-Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 40).

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 40).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 32).

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

1. **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben.
 - ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
2. **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.
 - ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

nur Gigaset SL910A:

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 9).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
 - ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen.
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
 - ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 40).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

Service-Info der Basis/des Mobilteils abfragen

Die Service-Infos benötigen Sie ggf. für einen Anruf bei unserer Hotline.

Service-Info Basis:

Voraussetzung: Sie versuchen ein externes Gespräch aufzubauen oder führen ein externes Gespräch.

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf einen beliebigen Punkt der Statusleiste, werden die benötigten Service-Infos im Display angezeigt.

Service-Info Mobilteil:

Voraussetzung: Sie befinden sich nicht im Gesprächszustand.

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf einen beliebigen Punkt der Statusleiste und dann auf **Service-Info anzeigen**.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset SL910/SL910A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher

Kundenservice & Hilfe

und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist.

Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Umwelt

Unser Umwelteleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 1000 mAh

Typ: V30145-K1310-X447

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/service

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200
Bereitschaftszeit im Eco Modus+ (Stunden) *	130
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	106
Betriebszeit im Eco Modus+ bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	75
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5

* ohne Display-Beleuchtung

Hinweise zum USB-Anschluss

- ◆ Über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung steht, wird der Akku des Mobilteils geladen.
- ◆ An USB-Anschlüssen mit kleineren Ladeströmen kann der Eigenverbrauch des Mobilteils größer sein als die Nachladung. Die Ladung des Akkus nimmt in diesem Fall ab.

Leistungsaufnahme der Basis

	SL910	SL910A
Im Bereitschaftszustand	ca. 1,1 W	ca. 1,2 W
Während des Gesprächs	ca. 1,2 W	ca. 1,3 W

Allgemeine technische Daten


DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	1 mW Pulsleistung

Steckerbelegung des Telefonsteckers

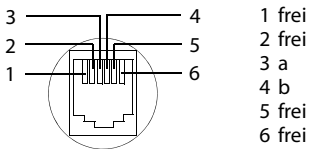

Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset-Mobilteil SL910H

Volle Kompatibilität erst mit Firmware-Update (ab Version 100) ca. November / Dezember 2012.

- ◆ Innovatives Bedienkonzept über Touch-Display
- ◆ Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen
- ◆ 8,1 cm TFT-Farb-Display
- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Individuelle Menükonfiguration
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 13 h/180 h
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com



Gigaset-Mobilteil S820H

- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
 - ◆ Beleuchtete Tastatur
 - ◆ Seitentaste für einfache Lautstärkenregelung
 - ◆ 2,4'' Touchscreen
 - ◆ Bluetooth und Mini-USB
 - ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
 - ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 20 h/250 h, Standard-Akkus
 - ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
 - ◆ Picture-Clip, Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
 - ◆ Download von Klingelmelodien
 - ◆ ECO-DECT
 - ◆ Wecker
 - ◆ Kalender mit Terminplaner
 - ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
 - ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
 - ◆ Sperrliste für 15 unerwünschte Rufnummern (Basis abhängig)
 - ◆ Babyphone, Direktruf
 - ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen
- www.gigaset.com



L410 Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- ◆ Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
 - ◆ Praktische Clipbefestigung
 - ◆ Freisprechen in perfekter Klang-Qualität
 - ◆ Einfache Gesprächsübernahme vom Mobilteil
 - ◆ Gewicht ca. 30 g
 - ◆ ECO-DECT
 - ◆ Lautstärkeregelung in 5 Stufen
 - ◆ Statusanzeige über LED
 - ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 5 h/120 h
 - ◆ Reichweiten in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m
- www.gigaset.com



ZX600 Bluetooth Headset

- ◆ Unterstützt Bluetooth® 2.0 (Headset- und Freisprech-Profil)
- ◆ Perfekte Sprachqualität
- ◆ Optimaler Tragekomfort
- ◆ Gewicht ca. 15 g
- ◆ Sprechzeit bis zu 7 h

www.gigaset.com



Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.gigaset.com



Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen der Mobilteile im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter: www.gigaset.com/compatibility

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH hergestellten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind am Ende dieses Kapitels in ihrer Originalfassung abgedruckt. Der entsprechende Quellcode kann unter www.gigaset.com/opensource aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter www.gigaset.com/service_angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Lizenztexte

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Sub-section b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

Open Source Software

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright © year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Open Source Software

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

Open Source Software

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER

PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright © <year> <name of author>
```

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice
```

That's all there is to it!

Index

A

- Abheben-Taste 1, 29, 30
- Abmelden (Mobilteil) 49
- Adressbuch 55
- Akku
 - einlegen 8
 - laden 9
 - Ladezustand 74
- Akkuwarnung 39
- Aktivieren/Deaktivieren
 - Anrufbeantworter 44
 - Funktion 27
- AKZ (Amtskennziffer) 71
- Alphanumerisches Wahlfeld 18
- Amtskennziffer (Telefonanlage) 71
- Andere Gigaset-Mobilteile
 - anmelden 48
- Angemeldete Mobilteile 49
- Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 43
 - Nachricht (Anrufbeantworter) 44
- Anklöpfen
 - extern während internen Gesprächs .. 31
 - externes Gespräch 33
 - intern während externen Gesprächs .. 31
- Anmeldemodus 2
- Anmelden (Mobilteil) 48
- Annäherungssensor 1, 24
- Anonym anrufen 33
- Anonyme Anrufe aus 39
- Anruf
 - annehmen 30
 - annehmen (Bluetooth) 54
 - anonym anrufen 33
 - automatisch annehmen 37
 - Schutz vor unerwünschtem 39
 - umleiten (Anrufb.) 45
 - weiterleiten (Anrufb.) 45
- Anrufbeantworter 43
 - alle Nachrichten löschen 21
 - Ansage/Hinweisansage aufnehmen .. 43
 - ein-/ausschalten 43
 - Fernbedienung 45
 - mitschneiden 45
 - Nachrichten anhören 21, 44
 - Nachrichten löschen 44
 - Skip-back-Funktion 46
 - Zeitsteuerung 43
- Anrufbeantworterliste 19
- Anrufen
 - anonym 33
 - extern 29
 - intern 49
- Anruferbild 56, 65
- Anrufliste 30, 60
 - Eintrag löschen 21
 - gesamte Listen löschen 21
 - wählen mit 30
- Anrufschutz 34
- Anrufweiterrichtung 33
- Ansage (Anrufbeantworter) 43
- Anwendungen
 - auswählbare für konfig. Seite 19
 - entfernen v. konfig. Seite 19
 - hinzufügen zur konfig. Seite 18
- Anwendungen-Menü 23
- Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufb. 20, 47
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten .. 37
 - nicht angenommene
 - Termine/Geburtstage 62
 - Nummer (CLI/CLIP) 31
 - Speicherplatz Telefonbuch 56
- Auflegen-/Ende-Taste 1, 23, 29
- Aufnehmen
 - Ansagen (Anrufbeantworter) 43
 - Gespräch mitschneiden 45
- Aufzeichnungslänge (Anrufb.) 44
- Aufzeichnungsqualität (Anrufb.) 44
- Ausschalten
 - Anrufbeantworter 43
 - Babyalarm 65
 - Gespräch mitschneiden 45
 - Klingelton unterdrücken 67
 - Wecker 63
- Ausschaltzeit f. Display-Beleuchtung ... 36
- Auswahlfelder 27
- Automatische Rufannahme 37, 78
- AWS s. Anrufweiterrichtung

- B**
- Babyalarm 61
 - Basis
 - an Telefonanlage anschließen 71
 - aufstellen 5
 - einstellen 9
 - Einstellungen ändern 36
 - in Lieferzustand zurücksetzen 40
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 6
 - System-PIN ändern 40
 - Variante 1 u. 2 2
 - Wandmontage 7
 - wechseln 48
 - Bedienelemente 26
 - Beleuchtung, Display 36
 - Beleuchtungs-Ausschaltzeit, Display 36
 - Beste Basis 48
 - Betriebszeit des Mobilteils 87
 - im Babyalarm-Modus 64
 - Bevorzugte Nummer 55, 59
 - Blättern (Scrollen) in Listen 25
 - Bluetooth
 - aktivieren 52, 53
 - Anruf annehmen 54
 - Geräte anmelden 52
 - Gerätenamen ändern 53, 54
 - Liste bekannter Geräte 53
 - Suche beenden 53
 - Suche starten 53
 - Telefonbuch übertragen (vCard) 58
 - Telefonieren mit Headset 54
 - vCards übertragen 58
- C**
- CLIP 31
 - CLIP-Bild s. Anruferbild
 - CLIR 33
 - Cloud-Synchronisation 15, 70
 - Crescendo-Ruf ein-/ausschalten
 - Erinnerungssignal 61
 - Klingelton 38
- D**
- Darstellung Menü-Einstieg 16
 - Datum einstellen 9
 - Diakritische Zeichen eingeben 28
 - Display
 - Ausschaltzeit f. d. Beleuchtung 36
 - Beleuchtung 36
 - einstellen 36
 - Screensaver 36
 - Display-Anzeige
 - im Ruhezustand 17
 - Nummer (CLI/CLIP) 31
 - Display-Seite wechseln 17, 23
 - Display-Sperre
 - automatische 24
 - ein-/ausschalten 24
 - Display-Sprache einstellen 9, 36
 - Display-Symbole 73
 - 3er-Konferenz
 - beenden 35, 50
 - internes/externes Gespräch 50
 - zwei externe Gespräche 35
- E**
- ECO DECT 41
 - Eco-Modus+ (Funkmodul ausschalten) .. 42
 - Eigene Seite (Ruhe-Display)
 - Anwendung/Funktion entfernen 19
 - Anwendung/Funktion hinzufügen 18
 - wählbare Anwendungen/Funktionen 19
 - Ein-/Ausschalten
 - Anrufbeantworter 44
 - Funktion 27
 - Eingangsliste (SMS) 19, 67
 - Einschalten
 - Anrufbeantworter 43
 - Anrufbeantworter (Fernbedienung) .. 45
 - Gespräch mitschneiden 45
 - Klingelton unterdrücken 67
 - Wecker 63
 - Einstellungen ändern 36
 - Bedienelemente 26
 - Einstellungen-Menü 75
 - Einstellungsmöglichkeiten
 - Anrufbeantworter 43
 - Telefon 36
 - Übersicht 75
 - Eintrag aus Telefonbuch auswählen 57
 - Eintrag im Telefonbuch 55
 - Empfangsstärke 74
 - Empfangsverstärker s. Repeater
 - Ende-Taste s. Auflegen-/Ende-Taste
 - Entgangener Anruf 60
 - Entsorgung 85

Index

- Entwurfsliste (SMS) 66
- Erinnerungssignal 61
- Crescendo-Ruf ein-/ausschalten 61
 - Lautstärke einstellen 61
- Erreichbarkeit 33
- Externe Anrufe
- Zeitsteuerung d. Klingeltons 39
- Externes Gespräch
- an Anrufbeantworter weiterleiten 45
 - anklopfen 33
 - intern weitergeben (verbinden) 50
- ## F
- Falscheingaben korrigieren 27
- Fehlerbehebung
- allgemein 81
 - SMS 69
- Fernbedienung 45
- Firmware
- des Mobilteils aktualisieren
(Gigaset QuickSync) 70
 - Version abfragen 83
- Flash-Zeit 71
- Flüssigkeit 86
- Fragen und Antworten 81
- Freisprechen 31
- Freisprechlautstärke 32
- Freisprechprofile 37
- Funkleistung herabsetzen 41
- Funkmodul ausschalten 42
- Funktion
- auswählen 25
 - ein-/ausschalten 27
- ## G
- Garantie 83
- Geburtstag 55
- im Telefonbuch speichern 55
 - Liste der nicht angenommenen
löschen 21
 - nicht angenommenen anzeigen 62
 - nicht angenommenen löschen 62
 - nicht angenommener 62
- Gerät anmelden (Bluetooth) 52
- Gerätenamen ändern (Bluetooth) ... 53, 54
- Gespräch
- extern 29
 - intern 49
 - intern weitergeben (verbinden) 50
 - mitschneiden 45
 - Teilnehmer zuschalten 50
 - übernehmen v. Anrufbeantworter ... 45
 - weitergeben (verbinden) 50
- Gigaset QuickSync 70
- GNU General Public License (GPL)
- Englisch 92
- GNU Lesser General Public License
(LGPL), Englisch 92
- Google-Kontakte synchronisieren ... 15, 70
- GPL 92
- Groß-/Kleinschreibung 28
- Grüner Punkt 21, 29, 30
- ## H
- Haftungsausschluss 84
- Hauptmenü Einstellungen 75
- Headset (Bluetooth) 54
- Anruf annehmen 54
- Hilfe 81
- Hinweistöne 39
- Hörerbetrieb 32
- Hörerlautstärke 32
- Hörgeräte 4
- Horizontal scrollen 25
- ## I
- Impulswahl-Verfahren 71
- In Betrieb nehmen, Mobilteil 8
- Inbetriebnahme 5
- Installationsassistent 9
- Intern
- telefonieren 49
 - zuschalten 50
- Interne Rückfrage 50
- Internes Gespräch 49
- anklopfen 31
- IWV (Impulswahl-Verfahren) 71
- ## J
- Jahrestag s. Geburtstag
- ## K
- Kalender 61
- Klein-/Großschreibung 28

- Klingelton
 ändern 38
 Crescendo-Ruf ein-/ausschalten 38
 ersten unterdrücken 67
 f. anonyme Anrufe ausschalten 39
 Lautstärke einstellen 38
 Melodie f. interne/externe Anrufe ... 38
 unterdrücken 67
 Zeitsteuerung f. externe Anrufe 39
- Konferenz
 beenden 35, 50
 internes/externes Gespräch 50
 zwei externe Gespräche 35
- Konfigurierbare Seite (Ruhe-Display) ... 18
 Anwendung/Funktion entfernen 19
 Anwendung/Funktion hinzufügen ... 18
 konfigurieren 18
 wählbare Anwendungen/Funktionen . 19
- Kontakt mit Flüssigkeit 86
 Korrektur v. Falscheingaben 27
 Kundenservice & Hilfe 80
 Kurzwahl 19
 konfigurieren 59
 Kurzwahlliste 60
- L**
- Lade-Kontakte 1
 Ladeschale (Mobilteil)
 anschließen 7
 aufstellen 5
 Ladezeit des Mobilteils 87
 Ladezustand Akku 74
 Land einstellen 9
 Lautstärke
 Erinnerungssignal 61
 Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil . 32
 Klingelton 38
 Leistungsaufnahme 87
- Liste
 angenommene Anrufe 60
 Anrufbeantworter 19
 Anruflisten 60
 aufräumen 21, 44, 56, 62, 67
 ausgehende Anrufe 60
 Bekannte Geräte (Bluetooth) 53
 Eintrag auswählen 25
 entgangene Anrufe 60
- löschen 21
 Netz-Anrufbeantworter 19
 öffnen über Nachrichten-Pop-up 20
 scrollen (blättern) in 25
 SMS-Eingangsliste 19, 67
 SMS-Entwurfsliste 66
- Listeneintrag 21
- Lizenz
 GPL 92
 LGPL 92
- Löschen
 Ansage für Anrufbeantworter 43
 Kurzwahl 59
 Listen 21
 Nachricht (Anrufbeantworter) 44
- M**
- Makeln
 internes/externes Gespräch 50
 zwei externe Gespräche 35
- Media-Pool 65
 Medizinische Geräte 4
 Meldung des Netz-Anrufb. ansehen . 20, 47
 Melodie
 Klingelton f. interne/externe Anrufe .. 38
- Menü
 Anwendungen 23
 öffnen 23
 Seite wechseln 17, 23
 zurück in den Ruhezustand 23
- Menü-Einstellungen 75
 Menü-Einstieg, Darstellung 16
 Menü-Taste 1, 23
 Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten ... 32
 Mikrofon-Empfindlichkeit 32
 Mini-USB-Anschluss-Buchse 1
 Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) 44
 Mitschneiden (Anrufb.) 45
- Mobilteil
 abmelden 49
 anderes Gigaset anmelden 48
 anmelden 48
 anmelden an weiterer Basis 48
 Babyalarm nutzen 61
 Display-Beleuchtung 36
 Display-Sprache 36
 ein-/ausschalten 24

Index

einstellen.....	9, 36
Einstellungen ändern.....	36
Freisprechlautstärke.....	32
Gespräch weitergeben.....	50
Hinweistöne.....	39
Hörerlautstärke.....	32
im Ruhezustand.....	14, 17
in Betrieb nehmen.....	8
in Lieferzustand zurücksetzen.....	40
Ladeschale anschließen.....	7
mehrere nutzen.....	48
Paging.....	49
Reset.....	41
Ruhe-Display.....	17
Ruhezustand.....	24
Screensaver.....	36
Service-Info abfragen.....	22
stumm schalten.....	32
suchen.....	49
Wechsel zu bestem Empfang.....	48
Wechsel zu einer anderen Basis.....	48
Mobilteile + Basis.....	48

N

Nachrichten	
anhören (Anrufrb.).....	44
löschen.....	21
löschen (Anrufrb.).....	44
Nachrichtenanzeige.....	37
Nachrichten-LED.....	1, 20
ein-/ausschalten.....	37
Nachrichtenliste	
löschen.....	21
öffnen.....	19
Nachrichten-Pop-up.....	20
schließen.....	20
Nachrichten-Seite (Ruhe-Display).....	19
Navigationsbereich.....	1, 17, 23
Netz-Anrufbeantworter.....	47
Netzdienste	
für folgende Anrufe einstellen.....	33
providerspezifisch.....	32
während externem Gespräch.....	34
Nicht angen. Geburtstage/Termine.....	62
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm.....	64
bevorzugte.....	59
des Anrufers anzeigen (CLIP).....	31

Eingabe mit Telefonbuch.....	59
eingeben.....	27
im Telefonbuch speichern.....	55
ins Telefonbuch übernehmen.....	58

O

Optionen.....	25
Optionsleiste.....	25
ein-/ausblenden.....	26
Symbole.....	73
Ortsvorwahl - Präfix.....	13
Ortsvorwahl einstellen.....	9

P

Paging.....	2, 49
Paging-Taste.....	2
Parameter.....	26
Pause	
nach Leitungsbelegung.....	71
nach R-Taste.....	71
nach Vorwahlziffer.....	71
PC Interface.....	70
Pfeil in Optionsleiste.....	25
Pflege des Geräts.....	86
Picture-CLIP.....	65
PIN ändern.....	40
Präfix d. Ortsvorwahl.....	13
Prüfung	
Datensicherheit a. DECT-Verbindung.....	32

Q

QuickSync.....	70
----------------	----

R

Reichweite.....	5
Reihenfolge im Telefonbuch.....	56
Repeater.....	40
Reset	
Mobilteil.....	41
R-Taste.....	71
Rückfrage	
beenden.....	34
extern.....	34
intern.....	50
Rückruf.....	34
vorzeitig ausschalten.....	34
Ruf von Unbekannt.....	31
Rufannahme	
Anrufbeantworter.....	44

- automatische 78
- Rufliste 60
 - Eintrag löschen 21
 - gesamte Liste löschen 21
- Rufnummernanzeige, Hinweise 31
- Rufnummernübermittlung 31
 - einmalig unterdrücken 33
- Ruhe-Display
 - konfigurierbare Seite 18
 - Mobilteil 17
 - Nachrichten-Seite 19
 - Seite wechseln 17, 23
 - Wähl-Seite 17
- Ruhezustand
 - Mobilteil 14, 17
 - zurückkehren in den 24
- S**
- Sammelruf 49
- Schalter 27
- Schlummermodus (Wecker) 63
- Schnellwahl s. Kurzwahl
- Schnellzugriff
 - auf Funktionen/Anwendungen 18
- Schreiben (SMS) 66
- Schutz vor unerwünschten Anrufen 39
- Screensaver 36, 65
- Scrollen
 - horizontal 25
 - in Listen 25
 - vertikal 25
- Seite wechseln 17, 23
- Senden
 - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil ... 57
 - SMS 66
 - Telefonbucheintrag an Mobilteil 57
 - vCards über Bluetooth 58
- Service-Funktion
 - einstellen 72
 - starten 72
 - Zahlencode 72
- Service-Info abfragen 22, 83
- Sichere Verbindung zur Basis 32
- Sicherheitshinweise 4
- Sicherheitsprüfung
 - Verbindung Mobilteil-Basis 32
- Signalton s. Hinweistöne
- Skip-back-Funktion (Anrufrb.) 46
- SMS 66
 - an Telefonanlagen 68
 - Besonderheiten beim Schreiben 66
 - Eingangsliste 19, 67
 - Eingangsliste löschen 21
 - empfangen 67
 - Entwurfsliste 66
 - Fehler beheben 69
 - lesen 67
 - löschen 67
 - schreiben 66
 - schreiben/senden 66
 - Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 69
 - senden 66
 - Sendezentrum 68
 - zwischenspeichern 66
- SMS-Eingangsliste 19
- SMS-Zentrum
 - einstellen 68
 - Nummer ändern 68
- Sonderbuchstaben eingeben 28
- Sonderfunktionen 71
- Sonderzeichen eingeben 28
- Sound s. Klingelton
- Speicherplatz im Telefonbuch 56
- Sperre
 - automatische 24
 - ein-/ausschalten 24
- Sprache + Region 16, 36
- Statusleiste 1, 22
 - Symbole 74
- Status-Seite 22
 - öffnen/schließen 22
- Steckerbelegung 88
- Steckernetzgerät 4
- Strahlung herabsetzen 41
- Stromkabel anschließen 6
- Stromverbrauch 83
- Stumm schalten des Mobilteils 32
- Suchen
 - Bluetooth-Geräte 52
 - im Telefonbuch 57
- Suchen, Mobilteil 49
- Symbole
 - Anzeige neuer Nachrichten 20
 - Optionsleiste 73

Index

- Statusleiste 74
- System-PIN
 - ändern 40
 - zurücksetzen 40
- T**
- Tastaturbelegung ändern 28
- Tasten
 - Abheben-Taste 1, 29, 30
 - Auflegen-/Ende-Taste 1, 29
 - Menü-Taste 1
 - Mobilteil 1
 - Paging-Taste (Basis) 2
- Tasten-/Display-Sperre ein/aus 1, 24
- Tastenfeld einstellen 17
- Tasten-Sperre
 - automatische 24
 - ein-/ausschalten 24
- Tastenton ein-/ausschalten 17
- Tastenvibration ein-/ausschalten 17
- Technische Daten 86
- Telefon
 - bedienen 24
 - einstellen 36
 - in Lieferzustand zurücksetzen 40
- Telefonanlage
 - auf Tonwahl umschalten 72
 - Basis anschließen 71
 - Flash-Zeit einstellen 71
 - Pausenzeiten 71
 - SMS 68
 - Vorwahlziffer speichern 71
 - Wahlverfahren einstellen 71
- Telefonbuch 55
 - alle Einträge löschen 21
 - bei Nummerneingabe nutzen 59
 - Eintrag erstellen 55
 - Eintrag speichern 55
 - Eintrag/Liste senden an Mobilteil 57
 - Einträge verwalten 55
 - Geburtstag speichern 55
 - Nummer aus Text übernehmen 58
 - öffnen 55
 - Reihenfolge der Einträge 56
 - senden an Mobilteil 57
 - vCards mit Bluetooth senden 58
 - vCards mit Bluetooth übertragen 58
- Telefonbuch synchronisieren 15, 70
- TelefonEinstellungen ändern 36
- Telefonieren
 - Anruf annehmen 30
 - extern 29
 - intern 49
- Telefonkabel anschließen 6
- Telefonstecker, Steckerbelegung 88
- Termin
 - einstellen 61
 - Liste der entgangenen löschen 21
 - nicht angenommenen anzeigen 62
 - nicht angenommenen löschen 62
- Text eingeben 27
- Textmeldung s. SMS
- Töne + Signale 38, 39
- Tonwahl 71, 72
- Touchscreen 1
 - bedienen 25
- U**
- Übersicht
 - Einstellungsmöglichkeiten 75
- Uhrzeit einstellen 9
- Umlaute eingeben 28
- Umleiten (Anruhf.) 45
- Umleitung s. Anrufweitzerschaltung
- Umwelt 85
- Unbekannt 31
- Ungeschützte Verbindung zur Basis 32
- Unterdrücken, ersten Klingelton 67
- Untermenü öffnen 27
- USB-Anschluss-Buchse 1
- V**
- vCard
 - mit Bluetooth empfangen 58
 - mit Bluetooth senden 58
- Verbinde mit Basis 48
- Verpackungsinhalt 5
- Vertikal scrollen 25
- Vibration, Tasten- 17
- Vibrationsalarm ein-/ausschalten 38
- VIP-Klingelton 55, 56
- Vorwahlnummer
 - eigene Vorwahl einstellen 36
- Vorwahlziffer (Telefonanlage) 71

W

Wählen	
mit Anrufliste	30
mit Telefonbuch	30
mit Wahlwiederholungsliste	29
Wahlfeld	
alphanumerisch	18
mit R / P	17
Wahlpause	71
Wähl-Seite (Ruhe-Display)	17
Wählseite (Ruhe-Display)	29
Wahlverfahren	71
Wahlwiederholungsliste	29
wählen mit	29
Wandmontage der Basis	7
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	40
Wecker	63
ein-/ausschalten	63
Weitergeben (intern)	
externes Gespräch	50
Weiterleiten Anruf	
an Anrufbeantworter	45

Z

Zeichensatz	
griechischer	28
kyrillischer	28
Zeichensatz ändern	28
Zeit einstellen	9
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	39
Zeitsteuerung (Anrufb.)	43
Zielrufnummer (Babyalarm)	64
Zubehör	89
Zulassung	83
Zurück-Funktion	26, 27
Zuschalten zu externem Gespräch	50

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com